

До начала эксплуатации прибора внимательно изучите данные инструкции. Только таким образом вы обеспечите наилучшие результаты и максимальную безопасность эксплуатации. Бережно храните настоящие инструкции для повторных консультаций.

## МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно ознакомьтесь с инструкциями!

- Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к оборудованию и розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки, попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую.
- Безопасность этого аппарата гарантирована только, когда он правильно подключен к надежному заземлению, как предусмотрено действующими нормативами по обеспечению электробезопасности. Производитель не может считаться ответственным за возможный ущерб, связанный с отсутствием заземления. В случае сомнений обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Не оставляйте утюг без присмотра, когда он подключен к электросети.
- Не оставляйте прибор с водой в помещении при температуре ниже или равной 0°C.
- После того, как снята упаковка, убедитесь в целостности прибора. В случае сомнений не пользуйтесь им, и обратитесь к квалифицированному специалисту.
- Элементы упаковки (пластиковые мешки, вспененный полистирол и т.д.) не должны оставаться в местах доступных для детей, так как являются потенциальными источниками опасности.
- Не рекомендуется использовать переходники, тройники и/или удлинители. Если их использование необходимо, применяйте только простые переходники или тройники и удлинители, соответствующие действующим нормам безопасности, обращая внимания на то,
- что нельзя превышать предел мощности, указанный на переходнике.
- Этот прибор должен использоваться только в домашнем хозяйстве. Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, потому, опасный.
- При нагреве и охлаждении бойлера могут появляться звуки, вызванные обычным расширением металла, из которого он изготовлен.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.
- В случае повреждения ЛЮЧКА бачка замените его на оригинальный.
- Для ремонта и в случае замены провода электропитания, если он поврежден, обращайтесь в уполномоченный центр технического обслуживания, это обеспечит эффективную работу вашего прибора и действие гарантии. По этим же причинам рекомендуется использовать только оригинальные запасные части.
- Используйте ТОЛЬКО прилагаемую подставку для утюга; в случае ее повреждения используйте только оригинальную запчасть.
- ВНИМАНИЕ!!**  
Для обеспечения безопасности прибор оснащен аварийным клапаном, через который пар сбрасывается на дно блока управления. Кроме этого, будет слышен громкий свист, вызванный открытием клапана. В таком случае, немедленно выключите прибор, выньте вилку из розетки и обратитесь в уполномоченный сервисный центр, избегая пользования гладильной системой с бойлером без воды!! Использование любого электроприбора требует соблюдения основных правил.

## В ЧАСТНОСТИ:

- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги. Не погружайте прибор в воду.
- Не используйте прибор в ванной комнате.
- Не тяните за провод и не поднимайте прибор мокрыми или влажными руками или если у вас влажные ноги.
- Не разрешайте пользоваться прибором

- людям (в том числе и детям) с пониженным уровнем восприятия и психофизических возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, за исключением случаев, когда за ними внимательно следят, и они обучены отвечающим за их безопасность человеком. Следите за детьми, убедитесь в том, что прибор не служит им игрушкой.
- Не оставляйте прибор включенным в электросеть, так как он может стать источником опасности.
  - **ВНИМАНИЕ:** трубка, соединяющая утюг и бойлер может быть горячей.
  - До выполнения ухода любого вида, отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки.
  - В случае неисправности и/или неработоспособности прибора выключите его, и не пытайтесь самостоятельно отремонтировать. Для необходимого ремонта обращайтесь только в авторизированный производителем прибора сервисный центр, и требуйте использования фирменных запасных частей. Несоблюдение правил, указанных выше, может повлиять на надежность работы прибора.
  - Если вы окончательно решите больше не пользоваться прибором, рекомендуется после извлечения вилки из розетки электропитания отрезать шнур электропитания, сделав невозможным дальнейшее использование прибора.
  - Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
  - Для того, чтобы добавить воду, выключите гладильную систему, нажав на выключатель, ни в коем случае не подставляйте прибор под кран, чтобы налить воду.
  - Категорически избегайте контакта подошвы утюга с электрошнурами.
  - В случае работы термозащитного устройства прибор перестанет работать. Для того, чтобы он вновь начал работать, обратитесь к квалифицированному специалисту.
  - Избегайте направлять струю пара на людей, это опасно.
- Избегайте использовать утюг для глажения очень мокрых тканей.
  - После того, как глажение окончено, прежде, чем убирать утюг, дайте его подошве остить.
  - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не добавляйте в бачок **M** пятновыводящих составов, добавок или отдушек. Это повлияет на безопасность работы прибора и безвозвратно повредит бойлер, который придется заменять.
  - Когда прибор не используется, вынимайте вилку из розетки электропитания. Не оставляйте прибор подключенным к электросети без необходимости.
  - Бойлер не должен передвигаться во время работы.
  - В случае падения гладильной системы с причинением видимых поломок (бойлера или утюга) избегайте ее использования, и отнесите прибор в уполномоченный сервисный центр.
  - Бойлер должен ставиться на плоскую поверхность, особо стойкую к повышенным температурам.
  - Гладильная система должна использоваться на устойчивой гладильной доске.
- Данный прибор соответствует Директиве ЕС 89/336 о распространении радиопомех.


## ОПИСАНИЕ

---

- A)** Кнопка подачи пара
- B)** Переключатель блокировки кнопки пара (в некоторых моделях)
- C)** Индикатор "нагрев утюга"
- D)** Рычажок подачи пара (в некоторых моделях)
- E)** Колесико подачи пара с включением сверху и снизу ручки и с концевым стопором для непрерывной подачи (в некоторых моделях)
- F)** Дисплей
- G)** Кнопка включено/выключено
- H)** Ручка регулятора режима
- I)** Кнопка ручного режима
- L)** Лючок бачка
- M)** Съемный бачок для воды
- N)** Подставка для утюга
- O)** Противонакипной фильтр
- P)** Место для намотки шнура
- Q)** Держатель противонакипного фильтра
- R)** Полоска для определения жесткости воды
- S)** Паковка лимонной кислоты в гранулах

## ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

- Внешний вид и первоначальную мягкость велюра, шерсти и т.п., а так же перчаток, сумок и т.д. можно восстановить медленно проведя утюгом в режиме пропаривания (программа вертикальной гладки) на небольшом расстоянии от них.
- Ковры могут стать, как новые, а отпечатки мебели с них исчезнут после пропаривания тех мест, где ворс прижат и легкой обработки их щеткой.
- Чтобы избежать царапин на подошве, не ставьте утюг и не гладьте застежки, молнии, колечки и т.п.
- При хранении поверхность подошвы утюга должна быть чистой - для очистки воспользуйтесь влажной тканью. Прибор не должен обрабатываться химикатами против образования накипи.
- До того, как убрать утюг дождитесь его охлаждения. Следите за тем, чтобы горячий утюг не касался бачка.
- Храните прибор в сухом месте.
- После завершения гладжения не нужно сливать воду, оставшуюся в бачке. Однако это рекомендуется делать, если прибор не используется длительное время.
- Разделите вещи в зависимости от температуры, требуемой для гладжения, начав с тех, которые гладятся при меньшей температуре.
- Шелковые ткани гладятся с изнанки сухим утюгом.
- Шерстяные ткани, хлопок, тонкий лен гладятся с пропариванием с изнанки либо с лицевой стороны через тонкую ткань, чтобы избежать появления лоска. Прокрахмаленные ткани требуют большую влажность. Гладьте с лицевой части ткани белого цвета и светлые ткани, с изнанки темного, а также

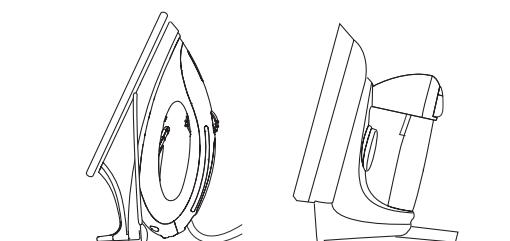


вышивку, чтобы она была объемной.

- При каждом новом использовании (и в случае первого использования) либо если

пар не используется несколько минут, несколько раз нажмите кнопку подачи пара, отвернув утюг от гладильной доски. Это позволит удалить холодную воду из контура прохождения пара.

- Во время работы утюг можно поставить в вертикальное положение (см. рисунок ниже); проследите, чтобы поверхность была ровной, и утюг не мог случайно упасть.
- В моделях с бытовым утюгом можно заблокировать утюг в безопасном положении (см. рисунок на стр.8).

**Внимание: не переносите прибор, взвывшился за ручку утюга.**

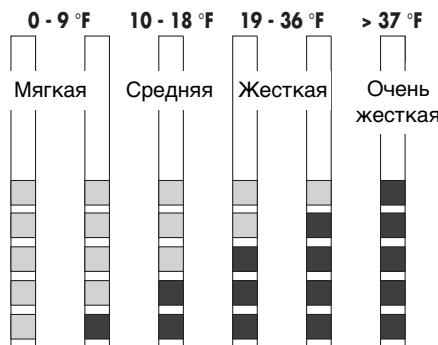

## ПОДГОТОВКА К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Для утюга используется обычная вода из-под крана. Не используйте химикаты и моющие вещества (например, отдушки, эссенции, растворы от образования накипи и т.д.). В упаковку входит полоска для проверки жесткости воды: погрузите его на 1 секунду в воду, встряхните, чтобы удалить излишки воды, и подождите примерно 1 минуту: проверьте результат, чтобы отрегулировать прибор при первом же использовании (см. таблицу).

## ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ

- Подключите прибор к розетке электропитания, рис. 1.
- Дисплей 6 отобразит сообщение:

**FRANÇAIS / ФРАНЦУЗСКИЙ**

(см. рис. 3).

- Поверните регулятор режима Н и выберите требуемый язык (можно задать один из языков: итальянский, английский, французский, немецкий, голландский, испанский), затем подтвердите выбор, нажав на тот же регулятор, рис. 3, в качестве примера используем выбор

английского языка.

- На дисплее появится сообщение:

**SET WATER HARDNESS**  
**ЗАДАЙТЕ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ**

(см. рис. 4), задайте степень жесткости воды (мягкая, средняя, жесткая, очень жесткая: см. таблицу), повернув регулятор **8** и подтвердив выбор нажатием на этот же регулятор, рис. 5.

- На дисплее появится сообщение:

**INSERT SCALE FILTER**  
**ВСТАВЬТЕ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ФИЛЬТР**

вставьте фильтр и подтвердите операцию, нажав на регулятор, рис. 6.

- На дисплее на 2 секунды появится сообщение:

**OK**

После этого появится сообщение:

**FILL TANK/НАПОЛНИТЕ БАЧОК**

наполните съемный бачок для воды **M**, открыв лючок **L**, рис. 7, и установите бачок на свое место, рис. 8; подтвердите операцию, нажав на регулятор **H**.

- На дисплее появится сообщение:

**WAIT FOR FIRST CYCLE**  
**ЧАДТЕ, ПЕРВЫЙ ЦИКЛ**

будет слышен насос, заливающий воду. Эта первая фаза необходима, так как бойлер выпускается с завода абсолютно без воды. При последующих включениях и во время работы время от времени слышен шум и вибрация, вызванные работой насоса, который восстанавливает уровень воды в бойлере. Это не опасно и является обычным режимом работы прибора.

- После заполнения бойлера на дисплее появится сообщение:

**SYNTHETICS/СИНТЕТИКА**

поворните регулятор **H**, и выберите программу, подходящую для гладки ткани (например, джинсы).

линейки - "TEMPERATURE" (температура подошвы) и "STEAM POWER" - начнут мигать, рис. 9.

Прибор готов к использованию, когда линейка "TEMPERATURE" и линейка "STEAM POWER" перестанут мигать.

## **ДАЛЬНЕЙШЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

- При необходимости долейте воды в съемный бачок для воды **M**, рис. 7, затем установите его на место, рис. 8.
- Подключите прибор к сети электропитания, рис. 1.
- Нажмите кнопка включено/выключено **G**: на дисплее появится бегущая строка

**DE LONGHI LIVING INNOVATION**

После этого появится сообщение:

**CHECK WATER IN TANK**  
**ПРОВЕРЬТЕ ВОДУ В БАЧКЕ**

- Если это еще не было сделано, залейте в съемный бачок воду, следуя процедуре, указанной в параграфе "ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ".
- Прибор предложит программу:

**SYNTHETICS/СИНТЕТИКА**

Выберите требуемую программу (например, джинсы), рис. 9. Прибор готов к использованию, когда линейки перестанут мигать.

Можно задать следующие программы:


- Quick & go (пригодна для деликатных тканей)
- Синтетика
- Шелк
- Шерсть
- Хлопок
- Лен
- Джинсы
- Вертикальная гладка (пригодна для освежения занавесей и пиджаков).

В программах "Quick&go, Синтетика, Шелк" нельзя подавать пар.

## **ПОДАЧА ПАРА В МОДЕЛЯХ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ УТЮГОМ**

Для подачи пара нажмите кнопку подачи пара **A**, находящуюся на утюге. В моделях с кнопкой пары **A** и рычажком подачи пары **D** можно использовать верхнюю кнопку или нижний рычажок. В некоторых моделях есть переключатель **B**, который позволяет обеспечить непрерывную подачу пара после нажатия кнопки подачи пара и ее удерживания, что позволяет не прибегать к ручной подачи пара. Для того, чтобы это сделать, достаточно передвинуть переключатель назад после того, как кнопка **A** нажата. Для того, чтобы разблокировать

кнопку, необходимо передвинуть переключатель вперед.

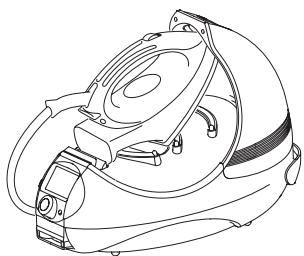

## ПОДАЧА ПАРА В МОДЕЛЯХ С БЫТОВЫМ УТЮГОМ

Для подачи пара поверните вперед колесико подачи пара **E**. Тоже самое колесико подачи пара может быть повернуто на нижней части ручки. Для того, чтобы пар **шел непрерывно**, поверните колесико подачи пара вперед до блокирования. Модели с бытовым утюгом позволяют блокировать утюг для безопасной переноски (см. рисунок внизу).

**Ни в коем случае не используйте утюг, как ручку для переноски или подъема прибора.**

## ЗАПОЛНЕНИЕ ВОДОЙ

Если во время гладки воды заканчивается, на дисплее появляется сообщение:

и одновременно прекращается подача пара.

### FILL TANK/НАПОЛНИТЕ БАЧОК

автоматически прекращается работа бойлера, а утюг продолжает работать. Для того, чтобы залить воду, выключите прибор, выньте вилку, наполните бачок.

Затем, как обычно, включите прибор.

## РУЧНОЙ РЕЖИМ

Если ни одна из программ не подходит для работы, которую вы должны провести, можно вручную установить температуру подошвы и количество пара.

Выполните следующее:

- После включения прибора нажмите кнопку включения ручного режима **I**, рис. 10: на дисплее появится сообщение

### MANUAL/РУЧНОЙ

- а полоска "TEMPERATURE" будет мигать;
- Поверните регулятор **H** до требуемой температуры:

МИН. =

МАКС. =

Подтвердите, нажав на сам регулятор.

- Затем поверните регулятор для выбора требуемого уровня пара и для подтверждения нажмите на сам регулятор.
- Для возврата к автоматическим программам еще раз нажмите кнопку ручного режима.

Если после нажатия кнопки ручного режима **G** в течение 3 секунд не производится никакой регулировки, прибор автоматически возвратится к уже заданной программе.

В ручном режиме прибор не подает пар, когда температура ниже ● .

## ПАРАМЕТРЫ МЕНЮ

Прибор позволяет изменять язык, жесткость воды и устанавливать время автоматического выключения утюга.

Выполните следующее:

Когда прибор включен, нажмите и удерживайте не менее 10 секунд регулятор режимов **G**, пока на дисплее не появится сообщение:

### CHANGE LANGUAGE/ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК?

Нажмите на регулятор для того, чтобы изменить язык, затем поверните его на требуемый язык. Еще раз нажмите на регулятор для подтверждения.

На дисплее появится сообщение:

### CHANGE LANGUAGE/ИЗМЕНИТЬ ЯЗЫК?

Поверните еще раз регулятор функций для выбора жесткости воды.

Дисплей отобразит сообщение:

### SET WATER HARDNESS/ЗАДАЙТЕ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Подтвердите, нажав на регулятор, затем поверните на подходящую жесткость воды: МЯГКАЯ, СРЕДНЯЯ, ЖЕСТКАЯ, ОЧЕНЬ ЖЕСТКАЯ. нажмите на регулятор для подтверждения.

Появится сообщение:

### SET WATER HARDNESS ЗАДАЙТЕ ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

После еще одного поворота регулятора на дисплее появится:

**SET SHUT OFF? ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Нажмите на регулятор для подтверждения и поверните его для установки количества минут, которые должны пройти до выключения утюга с момента прекращения подачи пара. Выбрав время, подтвердите его, нажав на регулятор.

Дисплей отобразит сообщение:

**SET SHUT OFF? ЗАДАЙТЕ ВРЕМЯ ВЫКЛЮЧЕНИЯ**

Поверните регулятор. Дисплей отобразит сообщение:

**EXIT/ВЫХОД**

Нажмите на регулятор для возврата к установленным программам.

Примечание:

- Когда утюг автоматически выключается в режиме "автоматическое выключение утюга", для того, чтобы он вновь начал работать, нажмите на любую кнопку и утюг перейдет в последний использовавшийся режим.
- Система отключается автоматически через час с момента прекращения подачи пара. Для того чтобы включить его, нажмите кнопку включено/выключено (G).

## СУХОЕ ГЛАЖЕНИЕ

- Подключите прибор к сети электропитания.
- Залейте немного воды в бачок M, для того, чтобы система работала правильно.
- Дисплей отобразит сообщение:

**SYNTHEtIC/S/СИНТЕТИКА**

- Нажмите кнопку ручного режима I, затем поверните регулятор выбора функций H для выбора температуры подошвы утюга, требуемой для типа ткани, предназначенной для глажения.
- Подтвердите выбор, нажав тот же регулятор или подождите 3 секунды (прибор автоматически подтвердит выбор).
- Поверните регулятор выбора режима против часовой стрелки до исчезновения с дисплея линейки "STEAM POWER".

- Подтвердите выбор, нажав тот же регулятор или подождите 3 секунды (прибор автоматически подтвердит выбор).

## РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРОТИВОНАКИПНОГО ФИЛЬТРА

Для того, чтобы гарантировать длительный срок службы гладильной системы, прибор дает указания, когда необходимо произвести регенерацию противоакипного фильтра.

Дисплей отобразит сообщение:

**REGENERATE SCALE FILTER  
РЕГЕНЕРИРУЙТЕ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ФИЛЬТР**

Даже при наличии такого сообщения прибор работает правильно, тем не менее, рекомендуется как можно раньше выполнить регенерацию противоакипного фильтра, чтобы обеспечить его эффективность.

Выполните следующее:

- Выключите прибор, нажав кнопку включено/выключено G, и выньте вилку из розетки электропитания.
- Выньте бачок для воды (M).
- Выньте противоакипной фильтр (O).
- Установите противоакипной фильтр в держатель, рис. 12. (Рекомендуется производить эту операцию в кухонной мойке).
- Прикрепите бачок к противоакипному фильтру.
- Растворите содержимое пакетика лимонной кислоты S, прилагаемой к прибору, в 1 литре воды из-под крана.
- Перелейте полученный раствор в бачок и профильтруйте весь объем через фильтр (примерно 20 минут); затем подождите не менее 40 минут, чтобы регенерировался противоакипной фильтр.
- Для споласкивания противоакипного фильтра наполните бачок для воды 1 литром воды из-под крана и пропустите всю воду через фильтр.
- После завершения операции установите на место фильтр и бачок. Вновь включите прибор, нажав кнопку включения/выключения G.

Для того, чтобы удалить сообщение с дисплея:

**REGENERATE SCALE FILTER  
РЕГЕНЕРИРУЙТЕ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ФИЛЬТР**

нажмите и 5 секунд удерживайте регулятор

выбора функций.  
Примечание: пакетики с лимонной кислотой можно приобрести в авторизованных сервисных центрах.

## ПЛЮСЫ ГЛАДИЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

	Высокое давление более сухого и постоянного пара
	Система антинакипь, уменьшающая образование накипи в бойлере
	Автоматическое выключение утюга для обеспечения безопасности (см. меню)
	Автоматическое выключение системы через час после последней подачи пара для обеспечения безопасности и экономии электроэнергии.



Система предотвращения образования капель, которая блокирует выход пара при слишком низкой температуре подошвы утюга.

Позволяет иметь пар в вертикальном положении для гладжения занавесей и пиджаков.

## ПОСЛЕ ГЛАЖЕНИЯ

Установите утюг на подставку (в положение блокировки для моделей с бытовым утюгом В) и прежде, чем убирать подождите, когда система остынет.

## ЗНАЧЕНИЕ ПОКАЗАННОГО СООБЩЕНИЯ И ЧТО НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ

MESSAGGIO	ЗНАЧЕНИЕ	ЧТО ДЕЛАТЬ
СООБЩЕНИЕ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Бачок для воды пустой.</li> <li>Бачок вставлен неправильно.</li> <li>Бачок загрязнен либо покрыт накипью.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Наполните бачок для воды, как описано в пар. 8, и вставьте до упора.</li> <li>Извлеките бачок и вновь вставьте его, как показано на рисунке.</li> <li>Сполосните бачок, и удалите остатки накипи.</li> </ul>
НАПОЛНИТЕ БАЧОК	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утюг в режиме разогрева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите до нагрева утюга.</li> </ul>
УТЮГ ВЫКЛЮЧЕН	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прошло время автоматического выключения утюга (см. стр. 75 "установка выключения")</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Нажмите любую кнопку и/или поверните регулятор выбора режима.</li> </ul>
РЕГЕНЕРИРУЙТЕ ПРОТИВОНАКИПНОЙ ФИЛЬТР	<ul style="list-style-type: none"> <li>Необходимо выполнить регенерацию противонакипного фильтра. Можно закончить производимое гладжение.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выполните регенерацию, описанную на стр. 75.</li> </ul>
ТЕХНИЧЕСКИЙ СЕРВИС	<ul style="list-style-type: none"> <li>Возможное засорение труб подачи воды, вызванное грязью в бачке для воды.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Выключите прибор и подождите 2 часа, чтобы он остыл, а затем снова включите. Если сообщение останется, отключите прибор от сети и обратитесь в авторизованный сервисный центр DeLonghi.</li> </ul>

## ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО РЕШИТЬ ДО ОБРАЩЕНИЯ В СЕРВИСНУЮ СЛУЖБУ

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не включается.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Прибор не подключен к сети электропитания.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Убедитесь, что прибор правильно подключен, и нажмите кнопку включения, расположенную слева на передней части корпуса.</li> </ul>
Пар не выходит из утюга	<ul style="list-style-type: none"> <li>Утюг находится в режиме разогрева.</li> <li>Гладильная система работает в ручном режиме и отрегулирована на низкую температуру (ниже ).</li> <li>Давление пара в бойлере недостаточно.</li> <li>Выбрана одна из программ, которая предусматривает подачу пара (Quick&amp;go, синтетика, шелк).</li> <li>Установлено автоматическое выключение утюга.</li> <li>Ни один из случаев, перечисленных выше.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Подождите пока утюг не достигнет рабочей температуры, как указано на стр. 73.</li> <li>Задайте более высокую температуру.</li> <li>Дождитесь, когда давление внутри бойлера достигнет нормального предсказанного значения.</li> <li>Выберите одну из программ.</li> <li>Нажмите любую кнопку, и/или поверните регулятор выбора режима.</li> <li>Выключите прибор и дайте ему остыть, затем включите вновь: если проблема останется, обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>
Пар выходит из нижней части прибора	<ul style="list-style-type: none"> <li>Блокировка аварийной системы максимального давления.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Сразу же выключите прибор и обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>
При включении прибор продолжает требовать выполнить первое включение (задать язык, жесткость вод и т.д.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Неправильно завершен цикл первого включения.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Правильно закончите первый цикл работы, как описано на стр. 72 (первое включение).</li> </ul>
Вода выливается из отверстий подошвы утюга	<ul style="list-style-type: none"> <li>Вода сконденсировалась внутри труб, так как пар подается впервые или система длительное время не использовалась.</li> <li>Гладильная система установлена на неустойчивой и/или наклонной поверхности.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Несколько раз нажмите кнопку подачи пара, отвернув утюг от гладильной доски: это позволит удалить холодную воду из контура прохождения пара.</li> <li>Установите гладильную систему на ровную и устойчивую поверхность.</li> </ul>
Коричневые потеки на подошве утюга	<ul style="list-style-type: none"> <li>В бачок для воды были залиты химикаты от накипи или добавки.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ни в коем случае в бачок нельзя заливать химикаты (см. рекомендации в краткой инструкции). Чистите подошву влажной тканью.</li> </ul>
При первом включении прибора заметно появление дыма	<ul style="list-style-type: none"> <li>Некоторые части обработаны герметиками/смазками, которые испаряются во время первого нагрева.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Это абсолютно нормально, после нескольких раз использования это пройдет.</li> </ul>
Из прибора слышен прерывистый шум, связанный с вибрацией	<ul style="list-style-type: none"> <li>Речь идет о воде, которая перекачивается в бойлер.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Речь идет о совершенно нормальном явлении.</li> </ul>
Из прибора слышен прерывистый шум, связанный с вибрацией		<ul style="list-style-type: none"> <li>Отключите гладильную систему и обратитесь в авторизованный сервисный центр.</li> </ul>