

- 为了防止物料外溅，请务必将刀头放入锅内后，再按下启动钮进行搅拌。
 - 请保持搅拌杯内物料低于搅拌棒与手柄间的衔接线。
 - 搅拌物料时，手握搅拌器在锅内轻轻搅动，以便更加均匀打碎、搅拌物料。
 - 请勿使用手持式搅拌器碎冰。
 - 若搅拌器卡住，请立即停机；清洁前，请断开电源。
4. 搅拌完毕后，请拔下电源插头，如  按下松卸钮，从搅拌器手柄上取下刀轴即可。

保养与清洁

- 清洁前请务必关机，并拔掉电源。
- 刀口锋利，请勿触碰。
- 部分有色食材，如胡萝卜，可能会造成塑料材质的附件染色。在清洗时，您可在抹布上滴几滴菜油，令清洗更方便。

搅拌器手柄

- 用湿抹布擦拭后，擦干即可。
- 不要浸泡在水中。
- 请不要用洗碗机清洗。

搅拌棒（带刀片）

- 将温热的肥皂水注入搅拌杯（或一个类似的容器）。将搅拌器手柄接上电源，并将搅拌棒安装在手柄上，按下启动钮。
- 停止搅拌，拔下电源，将搅拌棒晾干，或将搅拌棒直接用流水冲洗干净，再待其晾干即可。
- 请勿将搅拌棒浸泡在水或其他液体中。如有水进入搅拌棒，请将其中的液体倒掉，并将其晾干后方可使用。
- 请勿使用洗碗机进行清洗。

搅拌杯、搅拌杯防滑圈/密封盖

清洗后，直接晾干。

以下部件可放入洗碗机清洗：搅拌棒、搅拌杯、搅拌杯防滑圈/密封盖。

配件名称	是否适合机洗
搅拌器手柄	X
搅拌棒	X
搅拌杯	✓
搅拌杯防滑圈	✓
搅拌杯密封盖	X

维修与服务

- 如果电源软线损坏，为避免危险，必须由制造厂方或其维修部或类似专职人员更换。
- 若您需要维修和其他服务，请与您购买此产品的商店查询或致电Kenwood公司800热线：800-988-1668具体维修条款请参见保修卡

检验合格

★若有任何需求请与下述地址联系：


☆ 邑隆贸易(上海)有限公司

地址: 上海市中山北路3553号伸大厦1510-1515室


电话: (021) 51086098 传真: (021) 62453368 邮编: 200062

客服热线: 800-988-1668 网址: www.kenwoodworld.com/cn

KENWOOD

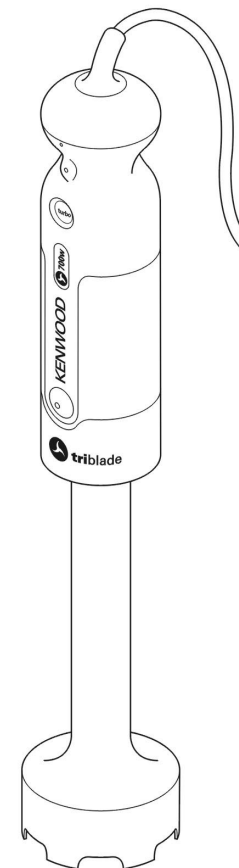

HBM710
使用说明书

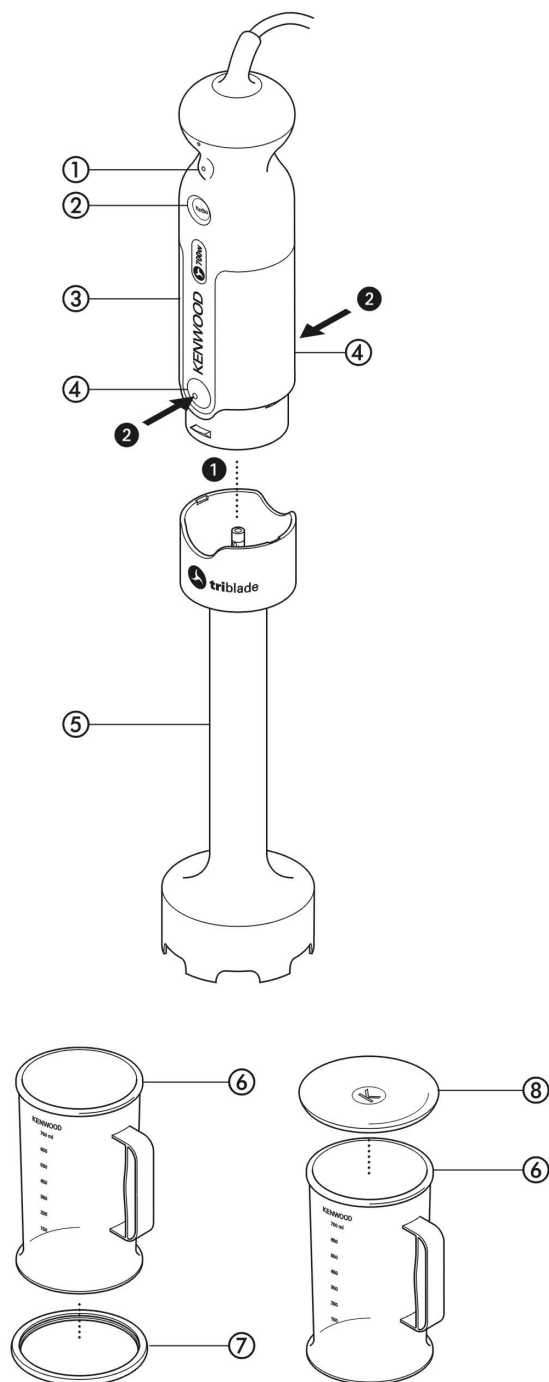

使用之前

- 请仔细阅读产品说明书并妥善保存以备以后参考。
- 请将所有产品包装及标签取下。
- 请拆除所有搅拌刀片的外壳(该外壳主要是为了保护刀头免受生产及运输过程中可能造成的损坏)。
由于刀片是十分锋利的,拆除保护外壳时,请注意安全。
- 清洗左右部件,详见“保养与清洁”一栏。

安全守则

- 在拔掉电源之前切勿用手触碰搅拌刀片。
- 请注意将手指、头发、衣服或其他器皿远离在运转中的搅拌机。
- 使用完毕后或更换搅拌器附件前,请先关闭机器并拔掉电源。
- 请勿用于搅拌热油或油脂。
- 为了您的操作安全,建议待热的液体冷却至室温后再使用搅拌机进行搅拌。
- 切勿使用有损坏的机器。应将其送往厂家或厂家指定的维修站检修:详情请参阅“维修与服务”一栏。
- 请勿将搅拌机手柄浸入水中,并避免将插头和电线弄湿,否则很可能会引起触电。
- 请不要将电线放置于高温台面,并远离儿童可触及之处。
- 请勿使用非原厂出品的配件。
- 请在以下情况时断开搅拌机电源:
 - ◎ 不使用时;
 - ◎ 组装、拆卸前;
 - ◎ 清洗前
- 请勿让身体虚弱,感知能力较差,以及患有精神疾病、或缺乏经验与相关知识的人士(包括儿童),在无人监管的情况下独自使用机器。
- 切勿让孩童在无人监管的情况下把玩本机
- 本机只适用于家庭食物处理。对于那些因不正当使用或没有按照本说明书指示操作所造成的后果,Kenwood公司概不负责。
- 产品运行的最大功率为附件实际运行可承载食材所需功率。因此,不同附件运行的最大功率可能会各不相同。

重要提醒

- 搅拌较为浓稠的物料时,请务必保证每次连续使用机器50秒后暂停工作4分钟以上,避免因长时间使用而导致机器过热。

接通电源前

- 确保输入的电源与本机底部铭牌所示相同

图解说明

手持式搅拌器

- ① 启动钮
- ② 高速钮
- ③ 搅拌器手柄
- ④ 松卸钮
- ⑤ 搅拌棒(带固定刀片)

搅拌杯

- ⑥ 搅拌杯
- ⑦ 搅拌杯防滑圈
- ⑧ 搅拌杯密封盖

手持式搅拌器使用方法

- 可用于制作浓汤、酱料、奶昔、蛋黄酱及婴儿食物等。

搅拌杯使用方法

- 将搅拌杯防滑圈至于搅拌杯底部(这可防止搅拌杯在台面上滑动)。
- 请保持物料在搅拌杯容量2/3以下。
- 搅拌结束后,可使用搅拌杯密封盖对料理后的食材进行密封存储。

注意: 若您搅拌器的标准配置中不含有搅拌杯,请选择一个大小适中的杯子取代。建议选择杯体较深、直壁杯子,以避免搅拌过程中食物溅出;同时,容器的直径需大于搅拌刀头直径,杯中物料才能自由移动。

平底锅内搅拌方法

- 安全起见,请将加热后的平底锅从炉上移至操作台,待食物冷却至室温后再进行搅拌。
- 请将搅拌棒扣合在手柄上,然后直接放入锅中对浓汤或其他物料进行充分搅拌。

1. 将搅拌棒对准手柄接口①,推进后扣合锁住。
2. 插上电源。
3. 将物料放入搅拌杯或其他类似容器中,扶住搅拌杯,选择所需速度开启机器进行搅拌。(启动钮的搅拌速度较低,但可以减少外溅的食物;如需快速搅拌,可选择高速钮。)