


KENWOOD

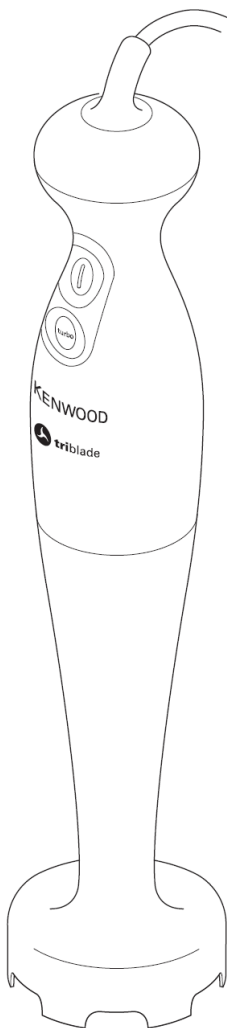

הוראות הפעלה
בלנדר מוט משולב קנווד

דגם HB-682

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם בלנדר מוט משולב זה.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,

חברת ברימאג בע"מ

טרם השימוש במכשיר שלכם מתוצרת KENWOOD

- קראו הנחיות אלו בקפידה ושמרו אותן לעיון בעתיד
- הסירו את כל חומרי האריזה והתוויות מהמוצר. **השליכו לפח את מכסי הסכינים מהסכין המשולשת ומסכין הקיצוץ** מכיוון שהם מיועדים להגן על הסכין בעת הייצור והמשלוח של המוצר בלבד.
- **נקטו זהירות כיוון שהסכינים מאוד חדות.**
- שטפו את כל החלקים – עיינו בחלק המדבר על "טיפול וניקוי".

בטיחות

כללי

- אין לגעת בסכינים בזמן שהמכשיר מחובר לחשמל.
- הרחיקו אצבעות, שיער, פריטי לבוש וכלי מטבח מחלקים זזים.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל לאחר שימוש וטרם החלפת חיבורים.
- אין לערבב שמן חם או שומן.
- לשימוש הבטוח ביותר, מומלץ לאפשר לנוזלים חמים להתקרר לטמפרטורת החדר טרם ערבוב החומר.
- אין לעשות שימוש בבלנדר ידני פגום בשום מקרה. קחו אותו לבדיקה או לתיקון: עיינו בחלק המדבר על "שירות".
- אין לשים את הידית החשמלית בשום מקרה בתוך מים או לאפשר לכבל החשמל או לתקע החשמל להירטב – אתם עלולים להתחשמל עקב כך.
- אין לאפשר בשום מקרה לכבל החשמל להיתלות כלפי מטה במקום שבו ילד עלול לתפוס אותו.
- אין לעשות שימוש בחיבור לא חוקי בשום מקרה.
- תמיד נתקו את הבלנדר הידני ממקור החשמל במידה והוא מושאר ללא השגחה וטרם הרכבתו.
- אין לאפשר לילדים לעשות שימוש בבלנדר הידני ללא השגחה.
- מכשיר זה אנו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) הסובלים מלקות גופנית, תחושתית או שכלתית, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, אלא אם גם הושמה עליהם השגחה או ניתנה להם הנחיה בכל הנוגע לשימוש במכשיר מצד אדם האחראי לבטיחותם.
- ילדים חייבים להימצא תחת השגחה על מנת לוודא כי הם אינם משחקים עם המכשיר.
- מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. KENWOOD לא תקבל על עצמה שום אחריות במקרה שבו המכשיר נתון לשימוש לא תקין או במקרה של הפרת הנחיות אלו.
- המדרוג המקסימלי מבוסס על החיבור המצריך את הספק החשמל הנמוך ביותר.

חיבור קוץ

- אין לגעת בסכינים חדות.
- הוציאו את סכין הקיצוץ טרם ריקון הקערה.

- אין להוציא את המכסה בשום מקרה עד לעצירתה המלאה של סכין הקיצוץ.
- תמיד אחזו בסכין הקיצוץ בחלק של ידית האחיזה של האצבעות הרחק מסכיני החיתוך, הן בזמן התעסקות במכשיר והן בעת ניקויו.

חשוב לזכור

- עם בלילות סמיכות, על מנת להבטיח תוחלת חיים ארוכה של המכונה שלכם, אין לעשות שימוש בבלנדר הידני שלכם למשך יותר מ- 50 שניות בכל פרק זמן של 4 דקות - אחרת המכשיר יתחמם יתר על המידה.
- אין לעשות שימוש בחיבור המקצף למשך יותר מ- 3 דקות בכל פרק זמן של 10 דקות.
- הבלנדר הידני שלכם אינו מתאים למעיכת קרח.

חלקי המכשיר

בלנדר ידני

- (1) לחצן מהירות
- (2) לחצן טורבו
- (3) ידית חשמלית
- (4) ידית הזזה של הבלנדר עם סכין משולשת.


(5) ספל (במידה ומסופק)

מקצף (במידה ומסופק)

- (6) צווארון מקצף
- (7) מטרף

קוצץ (במידה ומסופק)

- (8) מכסה קוצץ
- (9) ידית אחיזה לאצבעות
- (10) סכין קיצוץ
- (11) קערה

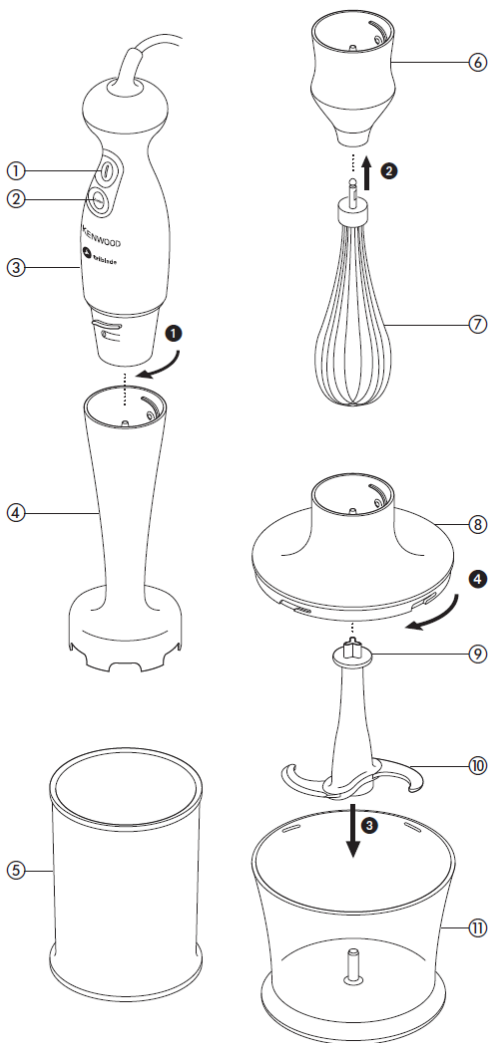

טרם חיבור המכשיר למקור חשמל

- וודאו כי אספקת החשמל שלכם תואמת את המצוין על גבי הבלנד הידני.
- מכשיר זה תואם את תקן EC 2004/108/EC בתאימות האלקטרומגנטית ולתקן EC מספר 1935/2004 מתאריך ה- 27/10/2004 המתייחס לחומרים המיועדים לבוא במגע עם מזון.

לשימוש בבלנדר הידני

- אתם רשאים לערבב מזון לתינוקות, מרקים, רטבים, מילקשייק ומיונז.

לערבוב בספל (במידה ומסופק ספל)

- אין למלא את הספל יותר מ-2/3 מהכמות המרבית שלו.

שימו לב:

במידה ולא מסופק ספל במארז שלכם, בחרו במכל בגודל מתאים. היינו ממליצים על כלי קיבול גבוה עם צדדים ישרים בקוטר מעט גדול יותר מתחתית הבלנדר הידני על מנת לאפשר תנועה של מרכיבי המזון אולם גבוה מספיק למניעת התזות.

לערבוב סיר

- לשימוש הבטוח ביותר מומלץ להרחיק את הסיר מהחום ולאפשר לנוזלים החמים להתקרר לטמפרטורת החדר טרם הערבוב.
- 1. התקינו את המוט החשמלי לתוך ידית הבלנדר וסובבו לנעילה (1).
- 2. חברו את הבלנדר הידני לחשמל.
- 3. הכניסו את המזון לתוך הספל או לתוך מכל בגודל מתאים ולאחר מכן אחזו את המכל בצורה יציבה, לחצו על לחצן המהירות הנדרשת. (בחרו במהירות 1 לערבוב איטי יותר ולצמצום ההתזות למינימום ועל לחצן טורבו לערבוב מהיר יותר).
- **למניעת התזות, הכניסו את הסכין לתוך האוכל טרם הפעלת המכשיר.**
- אין לאפשר לנוזל להגיע על מעבר לחיבור שבין הידית החשמלית לבין מוט הבלנדר.
- הזיזו את הסכין בתוך המזון והשתמשו בפעולת ריסוק או בחישה לאיחוד התערובת.
- **הבלנדר שלכם אינו מיועד לריסוק קרח.**
- במידה והבלנדר שלכם נחסם, נתקו אותו טרם שחרור החסימה.
- לאחר השימוש בבלנדר שחררו את לחצן המהירות. נתקו את הבלנדר ממקור החשמל ופרקו אותו.

לשימוש במקצף (במידה ומסופק)

- אתם רשאים להקציף מרכיבי מזון קלים כגון חלבוני ביצה: קרם וקינוחים להכנה מיידית.
- אין להקציף תערובות כבדות יותר כגון מרגרינה וסוכר – תגרמו נזק למקצף.
- 1. דחפו את המטרף לתוך צווארון המקצף (2).
- 2. הרכיבו את הידית החשמלית לתוך צווארון המקצף וסובבו לנעילה.
- 3. הכניסו את המזון לתוך קערה.

- אין להקציף יותר מ-4 חלבוני ביצה או 400 מ"ל קרם.
- 4. חברו את המכשיר לחשמל. למניעת התזות, לחצו על לחצן מהירות 1. להקצפה במהירות גדולה יותר לחצו על לחצן טורבו. הזיזו את המקצף בכיוון השעון.
- אין לאפשר לנוזל להגיע מעל חוטי החשמל של המקצף.

לשימוש בקוצץ (במידה ומסופק)

- אתם רשאים לקצץ בשר, ירקות, עשבי תיבול, ביסקוויטים ואגוזים.
- אין לקצץ מזונות קשים כגון פולי קפה, קוביות קרח, תבלינים או שוקולד – תגרמו בכך נזק לסכין.
- 1. הוציאו עצמות וחתכו את המזון לקוביות של 1 עד 2 ס"מ (1"-1/2).
- 2. הרכיבו את סכין הקיצוץ מעל הפין שבקערה (③).
- 3. הוסיפו את המזון שלכם.
- 4. הרכיבו את מכסה הקוצץ, סובבו ונעלו (④).
- 5. הרכיבו את הידית החשמלית לתוך מכסה הקוצץ – סובבו לנעילה.
- 6. חברו את המכשיר למקור חשמל. אחזו את הקערה בצורה יציבה. לאחר מכן לחצו על לחצן הטורבו. לחלופין לחצו על לחצן הטורבו בפרצי עבודה קצרים להשגת פעולה של פולסים.
- 7. לאחר השימוש, נתקו את המכשיר ממקור החשמל ופרקו אותו.

מדריך לעיבוד המזון

זמן משוער (בשניות)	כמות מרבית	סוג המזון
20-30	300 גרם (10 וחצי אונקיות)	בשר
20	20 גרם (3/4 אונקיה)	עשבי תיבול
30	200 גרם (7 אונקיות)	אגוזים
30	150 גרם (5 אונקיות)	גבינה
20	פרוסה אחת	לחם
5	2	ביצים קשות
10	100 גרם (3 וחצי אונקיות)	בצלים

טיפול וניקוי המכשיר

- תמיד כבו ונתקו את המכשיר ממקור החשמל טרם ניקויו.
- אין לגעת בסכינים חדות
- חלק ממצרכי המזון, למשל: גזר, עשויים להדהות את צבע הפלסטיק. שפשוף בעזרת מטלית טבולה בשמן צמחי עשוי לסייע בהסרת הדהייה.

ידית חשמלית, צווארון מקצף ומכסה הקוצץ

- נגבו בעזרת מטלית לחה במקצת ולאחר מכן ייבשו.
- אין לטבול בשום מקרה את המכשיר במים או לעשות שימוש בחומרים שוחקים.
- אין להכניס למדיח כלים.

ידית הבלנדר הידני

- מלאו באופן חלקי מכל בגודל מתאים במי סבון חמים. חברו את המכשיר למקור חשמל ולאחר מכן הכניסו את ידית הבלנדר הידני והדליקו את המכשיר.
- נתקו את המכשיר ממקור החשמל וייבשו, או
- שטפו את הסכינים תחת מי ברז זורמים ולאחר מכן ייבשו ביסודיות.
- אין לטבול בשום מקרה את המכשיר בתוך מים או לאפשר לנוזל להיכנס לתוך הידית. במידה ומים נכנסים לשם, רוקנו אותם ותנו לבלנדר להתייבש טרם השימוש בו.
- אין להכניס את הבלנדר למדיח כלים.

מקצף, ספל, קערת קיצוץ וסכין קיצוץ

- שטפו אותם ולאחר מכן ייבשו.

הטבלה שלהלן מציגה אלו פריטים ניתנים לשטיפה במדיח הכלים.

הפריט	מתאים לשטיפה במדיח כלים
ידית חשמלית	x
מוט בלנדר	x
ספל	✓
מכסה קוצץ	x
קערת קוצץ	✓
סכין קוצץ	✓
צווארון מקצף	x
מקצף	✓

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנתיך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלקוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

אנו מברכים אותך על קנייתך ומקווים שהמכשיר שרכשת יהווה מקור הנאה לשנים רבות. אנו הקפד לשמור תעודה זו במקום בטוח בכל מקרה של פגיעה ברכיבי שירות מכוח האחריות, יש להציג את התעודה האחריות פרטים על תחומי השירות ניתן למצוא ברשימה המצורפת לתעודת האחריות.

אנחנו **בריימאג דייטאל אייג'ינג** ("הבריימאג"), נמרה"ק השקמה 19, אזור תעשייה אזור, אחראים בזה לפעילות התקניה של המוצר שפרטיו רשומים בתעודה זו ("המוצר"), בהתאם לתנאים כדלקמן:

1. האחריות למוצר היא לתקופה של שנה אחת (12 חודשים) ("תקופת האחריות") שתחילתה ביום מסירת המוצר לצרכן או עם סיום התקנת המוצר בבית הצרכן או בהדרכת הצרכן בתפעול המוצר (אם ההתקנה/ההדרכה נדרשים על ידי היבואן כתנאי לפעילות המוצר), לפי המאחר ובלבד שעל המוצר התקנת המוצר לא עשה הצרכן שימוש במוצר והמוצר נשמר בתנאים ראויים העונים לדרישת היבואן. אחריות כמפורט בתעודה זו תחול אף על התקנת המוצר, אם המוצר התקן על ידי היבואן או מי מטעמו על פי דרישת היבואן כתנאי לפעילות המוצר.

2. דרישת היבואן, כתנאי לפעילות המוצר, ביצוע התקנה ו/או לאי הדרסה למוצר, ההתקנה/ההדרכה בתמצא באופן בלתי-על ידי היבואן ו/או מי מטעמו בתוך שבוע ימים מיום מסירת המוצר לצרכן. במקרה שבו נדרשת התקנה למוצר, כאמור לעיל, והוסכם בין היבואן לצרכן, כי הצרכן יודיע ליבואן על המועד לביצוע ההתקנה או מתי ההדרכה, יבצע היבואן (או מי מטעמו) את ההתקנה או יתן הדרסה בבית הצרכן בתוך שבוע ימים מיום דרישת הצרכן ובלבד שהתקופה שחלפה מיום מסירת המוצר לצרכן ועד יום דרישת הצרכן לא תעלה על שנה, אלא אם הוסכם בין הצרכן ליבואן על תקופה ארוכה יותר.

3. האחריות בהתאם לתעודת אחריות זו תקפה רק למוצרים שיבוא לישראל על ידי היבואן. 4. היבואן מתחייב לתת, ללא תמורה, כל קלקול שהתגלה במוצר במהלך תקופת האחריות, ולהחליף, במידה שידרש, את המוצר או כל חלק ממנו, ללא תמורה. הוכיח היבואן כי מקור הקלקול בנגד מוכן, יהיה היבואן טעור מחייב על פי סעיף זה.

5. היבואן מתחייב להחזיר את המוצר הממוקלל למצב בו היה טרם הקלקול. במידה שיתדרש להחלפת חלקים לצורך התיקון, היבואן מתחייב להשתמש בחלקים חדשים ומקוריים. לא תתן המוצר כאמור לעיל. היבואן יספק לצרכן מוצר חדש זהה או מסוג ואיכות דומים ושיו ערך או ישיב לצרכן את התמורה ששילם בעד המוצר, לפי בחירת היבואן.

6. קבלת המוצר על ידי הצרכן מהווה אישור מצדו כי המאחר החיצוני של המוצר והחלקים החיצוניים שלו הם חדשים לחלוטין ולא פגע בעת הרכישה על ידי הצרכן בכפוף להוראות חוק המכר.

7. היה והמוצר נתקן או הוחלף על ידי היבואן - המוצר המתוקן או המוחלף יהיה מכוסה על ידי תעודת אחריות זו לתרת תקופת האחריות. תקופת האחריות לא תוארך עקב תיקונים ו/או החלפות מעבר לתקופת האחריות המקורית. המוצר הממוקלל, אם הוחלף, או החלקים המוחלפים, יהיו, לאחר ההחלפה לרכוש היבואן.

8. היבואן מתחייב לתת, לא תמורה, שבע ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן או תוך עשרה ימים מהיום שבו נמסר המוצר לתחת שירות. בהעדר תחת שירות במרחק של עד 15 ק"מ מהתחת בה בוצעה הרכישה, רשאי היבואן להביא את המוצר לתיקון בחנות בה נרכש המוצר והיבואן יתקנם בתוך שבועיים ממועד מסירתם. למרות האמור בסעיף זה, מקרה/ מקפאי יתקנו, בתוך יום אחד, כיריים לבישול (גז/חשמל) יתקנו בתוך יומיים, מכונת כביסה/ מגן/ תנור הסקה דירתי/ תנור בישול ואפיה/ מקלע טלוויזיה שגודל עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים/ מייבש כביסה יתקנו בתוך שלושה ימים מהיום בו נקרא היבואן לעשות כן, ובלבד שהקלקול של אלה מונע את השימוש העיקרי שלשמו מיועד המוצר. שבתות וחגים לא יכללו במניין ימים אלה.

9. מקרה/ מקפאי/ כיריים לבישול (גז/חשמל) / מכונת כביסה / מגן/ תנור הסקה דירתי / תנור בישול ואפיה / מקלע טלוויזיה שגודל עולה על 20 אינץ' / מדיח כלים / מייבש כביסה יתקנו על ידי טכנאי מטעם היבואן במעמ של הצרכן ולאחר תיאום עימו. דרישה מעבדה לשם ביצוע התיקון/ עיבוי היבואן את המוצר למעבדה ויחידיו למעמ של הצרכן בלא תמורה. מוצרים שאינם

נמנים על המוצרים הממייים לעיל יובאו על ידי הצרכן ועל חשבונו לתחת שירות לשם תיקונם, כמפורט בסעיף 8 לעיל. לא ניתן להוביל באופן סביר את המוצרים לתחת השירות, מפאת גודלם, משקלם או נפחם או מחמת היותם מחוברים דרך קבע, יתקנם היבואן במעמ של הצרכן ואם נדרשה מעבדה לשם ביצוע התיקון, יעביר היבואן את המוצר למעבדה ויחידיו למעמ של הצרכן, בלא תמורה.

10. זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על ששתים מעבר למועד שותאם. בכל מקרה של איחור בן למעלה מששתים, היבואן יודיע לצרכן על איחור ויתאם עימו מועד חדש, בתוך פרק הזמן שנקבע לתיקון בתעודת אחריות זו.

11. הוכיח היבואן טרם התיקון כי קלקול במוצר נגרם כתוצאה מאחת הסיבות שלהלן, יהיה רשאי היבואן לדרוש תשלום בנן התיקון, הובלת המוצר או החלפתו, לפי הענין:

א. כוח עליון שהתרחש במועד מאחר ממועד מסירת המוצר לצרכן.

ב. דחן או רשלנות של הצרכן, לרבות שימוש במוצר בניגוד להוראות השימוש.

ג. תיקון שנעשה במוצר בידי מי שלא הורשה לכך מטעם היבואן, בבסיבות שאינן נובעות מהפרת חיובי היבואן.

12. היבואן מתחייב למסור לצרכן, לאחר תיקון המוצר, אישור בכתב המפרט את מהות התיקון ולגבי החלפת חלקים במצר - מהות החלקים שהוחלפו.

13. בתקופת האחריות ולדרישת הצרכן, יספק היבואן חלקי חילוף לתיקון המוצר. לגבי מוצרים שמחירים במועד הרכישה עולה על 300 ש"ח, יספק היבואן, לדרישת הצרכן, חלקי חילוף כאמור אף לשנה נוספת מעבר לתקופת האחריות. לגבי מקרה/ מקפאי/ כיריים לבישול (גז/ חשמל) / מכונת כביסה / מגן מדיח כיריים / מייבש כביסה / תנור בישול ואפיה / תנור הסקה דירתי / מקלע טלוויזיה / מדיח כלים / מייבש כביסה / מיקרוגל, הצרכן יהיה רשאי לרכוש חלקי חילוף כאמור במשך שבוע שנים מיום מסירת המוצר לצרכן או התקנתו במעמ של הצרכן, לפי הענין והכל בכפוף לאמור בכתב אחריות זה.

14. אחריות היבואן כמפורט בתעודה זו אינה חלה על כל תוספת למוצר לרבות, אך לא רק, על כלים ואביזרים נלווים למוצר, שלא נמכרו לצרכן על ידי היבואן.

15. אחריות היבואן היא כמפורט בתעודת אחריות זו בלבד.

16. בכפוף לכל דבר, היבואן לא יהיה אחראי לכל נזק כלשהו שייגרם לצרכן ו/או לצד שלישי כלשהו, עקב קלקול במוצר. כמו כן, אחריות היבואן לא תחול על נזקים שישנם ו/או עקפים ו/או תאונות ו/או אחרים שגרמו לנזק בקשר עם המוצר והשימוש בו.

17. משוקק ו/או תחת שירות מורשית ו/או אף ו/או אדם כלשהו אינם מוסמכים על ידי היבואן לתת אחריות ו/או התחייבות כלשהי, אשר חורגת ממסגרת תעודת אחריות זו. כל הרתבה ו/או שינוי לתנאי תעודת אחריות זו, שלא ניתנו בכתב על ידי היבואן לא יהיו תקפים.

18. הכיסוי על תעודה זו תקף בתחומי מדינת ישראל בלבד כולל השטחים, למעט הרשות הפלסטינית. על הוראות תעודת אחריות זו יחולו באופן ייחודי חוקי מדינת ישראל. סמכות השיפוט הייחודית בכל המגע והקשר בתעודת אחריות זו אינה בבתי המשפט המוסמכים בארצות המערב והרעים הבאות: באר שבע, תל אביב, ירושלים וחופה.

19. לקבלת שירות יש לפנות לאחת מתחנות השירות המורשות המפורטות ברשימה המצורפת. לפניך אנו עיין במדריך למשתמש. ייתכן שבידיך של הוראות השימוש או התכנון של המוצר תחסוך לך פניה לתחת השירות!

חשוב! בכל שינוי מנן - יש להודיע מיד למרכז השירות

שם המוצר: _____ תיאור המוצר: _____

דגם: _____ מספר סידורי: _____

תחנות שירות מוצרים לבנים*8404
מרכז
BRIMAG שירות
הסדן 3, א.ת חולון
פקס. 03-5586196
צפון
BRIMAG שירות
שד' ההסתדרות 90, חיפה
פקס. 04-8492944
דרום
BRIMAG שירות
דרך חברון 4, באר שבע
פקס. 08-6232838
ירושלים
אל רם
הסדה 7, תלפיות, ירושלים
פקס. 02-6780022
אילת
BRIMAG שירות
רח' המוצר 4, אילת
פקס. 08-6372710

תחנות שירות מוצרים קטנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG חיפה	ההסתדרות 90	מפרץ חיפה	*8404	04-8492944
BRIMAG חולון	הסדן 3	חולון	*8404	03-5589484
BRIMAG ת"א	לבוטנין 11	ת"א	*8404	03-5606931
BRIMAG ירושלים	כנפי נשרים 24	ירושלים	*8404	02-6527468
BRIMAG ב"ש	דרך חברון 4	באר שבע	*8404	08-6232838
BRIMAG אילת	המוצר 4	אילת	*8404	08-6372710
חיים זוזוט	רסקו 44	קריית שמונה	04-6903674	04-6903674
שירות כל	ז'בוטינסקי 1	צפת	077-5001056	077-5001056
ששת	הרצל 51	נהרייה	04-9826746	04-9827974
תיקון כל	יוחנן בן זכאי 3	טבריה	04-6790469	04-6790469
ירון	הרצל 109	חיפה	04-8674857	04-8674858
דושינצקי	ארלזורוב 6	עפולה	04-6522537	04-6523376
אחים איטח	הנשיא 53	חדרה	04-6322252	04-6322079
בר מנחם	רמז 15	נתניה	09-8337733	09-8347230
מכנו מיקס	סוקולוב 99	הרצלייה	09-9582149	09-9551539
מעבדת השרון	ויצמן 1	רמת השרון	03-5477745	03-5477745
יהלום	אורלוב 104	פתח-תקווה	03-9300246	03-3941235
טכנו מיקס	חבקוק 25	בני ברק	03-5704806	03-6199341
השחזות ראשון	עין הקורא 11	ראש"צ	03-9666105	03-9665682
שרות כל	הגדם 1	ירושלים	02-6252451	02-6231607
מעבדת ישראל	דיזרעלי 14	לוד	08-9250430	08-9218399
תיקוני חשמל	מרכז מסחרי א'	אשדוד	08-8533976	08-8508479
שירות איציק	העבודה 5	אשקלון	08-6758914	08-6758914
מיקרו מיקס	החלוץ 102	באר שבע	08-6232717	08-6232375
חשמל אדיר	עמק האלה 80 (לב העמק)	מודיעין	08-9465678	08-6322120

תחנות שירות למזגנים				
שם התחנה	כתובת	עיר	טלפון	פקס
BRIMAG שירות מרכזי-ים	הסדן 3	חולון	1-700-700-909	1700-700-908
BRIMAG שירות צפון	ההסתדרות 90	חיפה	1-700-700-909	04-8492944
BRIMAG שירות דרום	דרך חברון 4	באר שבע	1-700-700-909	08-6232838
ש.א.מ. - אילת	א. תעשייה, ת.ד. 10	אילת	1-700-700-909	08-6378064

*מזגנים באזור ירושלים מקבלים שירות מסיני חולון. **מזגנים מאזור אילת מקבלים שירות מחברת ש.א.מ.



שנת ייצור:

הלקוח:

שם הלקוח:

כתובת:

email:

פרטי הרכישה:

המוצר נרכש ביום:

פרטי בית העסק המוכר:

כתובת בית העסק:

○ היבואן

שם: ברימאג שירות

טלפון: 1-700-700-909 | כתובת: רח' הסדן 3 א.ת. חולון. מיקוד: 58117 ת.ד. 1792 | פקס: 1-700-700-908

הערות וכל פרט נוסף הנדרש ליצירת קשר לשם קבלת שירות: