


세척관리방법


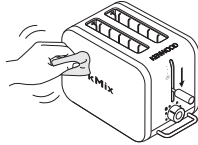


- 반드시 전원 스위치를 끈 후 전원플러그를 뽑고, 토스터를 식혀 주십시오.
- 본체 및 전원플러그를 물에 담그지 마십시오, - 고장 및 감전사고의 위험이 있습니다.

- 본체의 외부는 부드러운 젖은 천으로 닦아주십시오.
- 철수세미나 날카로운 솔 등으로 긁지 마십시오. 제품 손상의 원인이 됩니다.



- 빵 부스러기 받아는 정기적으로 ● 전원코드는
빠서 깨끗히 세척하여 주십시오. 코드 보관걸이에 감아 보관
하시면 편리합니다.

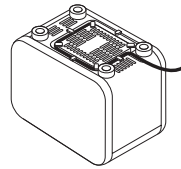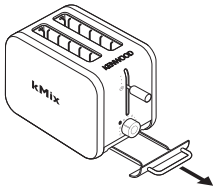

제품 A/S 문의

- 제품 구입 후 사용상의 문의나 제품의 전원이 손상되면
켄우드 지정 A/S 센터로 의뢰하여 주십시오.
- 제품 A/S를 문의하시기 전에...

증상	확인사항	조치사항
작동이 전혀 되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까? ● 사용전압이 220V 인니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오. ● 사용전압이 220V 인지 확인하고 콘센트에 꽂아 주십시오.
이동레버가 밑 에서 고정되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?	● 이동레버를 완전히 내려주십시오.
타는 냄새가 납니다.	● 온도조절기의 설정이 제대로 되어 있습니까? ● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?	● 원하는 온도를 설정하여 주십시오. ● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
이동레버가 밑 에서 고정되지 않습니다.	● 전원플러그가 콘센트에서 빠져있지 않았습니까?	● 전원플러그를 콘센트에 꽂아 주십시오.
타는 냄새가 납니다.	● 빵 부스러기 받아가 깨끗 합니까? ● 빵 투입구에 이물질이 들어가지 않았습니까?	● 빵 부스러기 받아를 깨끗히 세척해 주십시오. ● 빵 투입구에 이물질을 제거하여 주십시오.

업무시간 : 평일 오전 09:00 ~ 오후 18:00 ☎ 02-566-2611

- 가장 좋은 서비스로 고객을 먼저 생각하도록 최선을 다하겠습니다.

KENWOOD

고객카드

제품명: 켄우드 토스터	모델명: TTM020Series
판매일: 년 월 일	
고객성명: 전화: 주소:	
고객성명: 전화: 주소:	

1. 제품판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

●특기사항

제품보증서

제품명: 켄우드 토스터	모델명: TTM020Series
판매일: 년 월 일	
고객성명: 전화: 주소:	
고객성명: 전화: 주소:	

(주) 아이피씨

A/S 문의 및 고객상담실

서울시 강남구 역삼동 739-5 영원빌딩 6층 TEL. (02)566-2611

* 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안 될 경우 제조년, 월, 일로부터 6개월이 경과된 날로부터 품질보증 기간을
가산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인
경우에는 무상보증기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행 되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내


소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태 에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시 (무보증유 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환, 또는 구입가환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품을 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	수리 하자 발생시 가능 동원되자에 대하여 수리현이나 고장이 제발(4회째) 주방용품(2회) 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사업자가 분실한 경우 제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	무상수리 제품교환, 또는 구입가 환불	유상수리 정액감가상각한 금액에 10%를 가산하여 환불
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	수리가 가능한 경우	제품교환	유상수리
	수리가 불가능한 경우	유상수리	유상수리
<ul style="list-style-type: none"> ■ 천재지변(화재, 연해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우, ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우, ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우, ■ 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우, 		유상수리	유상수리

- 명시되지 않은 사항은(소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

KENWOOD

켄우드 토스터 TTM020 Series

사용설명서

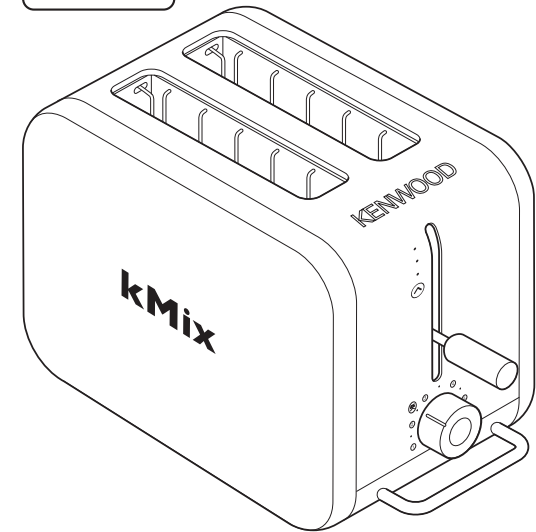

본 사용설명서는 제품의 올바른 사용을 위하여 반드시 숙지하신 후
제품보증서와 함께 잘 보관하여 주십시오.

www.kenwoodkorea.com

안전상의 주의사항

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.



경고 심각한 상해나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우


본 제품은 220V 전용 제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.

전원코드 파손시, 당사 A/S 센터에 문의하시어 수리 받은 후 사용하십시오.

220V

반드시 플러그를 뽑아야 할 때:

- 청소 전
- 사용 후




유아나 어린이가 토스터에 닿거나 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의하여 주십시오.

- 화상이나 부상을 입을 수 있습니다.




사용 중이나 사용 직후에 금속상단부분에 손대지 마십시오.

- 화상이나 부상을 입을 수 있습니다.

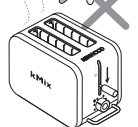

감전의 위험이 있으므로 제품의 본체는 물론, 코드나 전원플러그를 물에 담그지 마십시오.

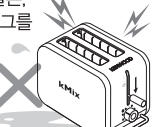


제품의 손상이 있거나 이상이 발생했을 때에는 전원을 끄고, 임의로 분해하지 마시고, 반드시 본사의 A/S를 받으신 후 사용하십시오.



주의 부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

잘못된 사용이나 설명서에 따르지 않은 경우 당사는 그 책임을 지지 않습니다.



토스터를 사용할 때에는 늘 주의를 기울여야 화재를 예방할 수 있습니다.




버터나 잼, 치즈, 토핑 등을 빵에 바른 후 사용하지 마십시오.

- 고장, 파손의 원인이 됩니다.




토스터에 핀이나 칼 등 금속성 물질을 넣지 마십시오.

- 고장, 파손의 원인이 됩니다.

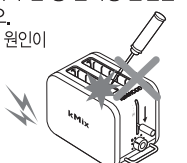

빵 부스러기 받아는 정기적으로 청소하여 주십시오.

- 부스러기가 타거나 연기가 날 수 있습니다.

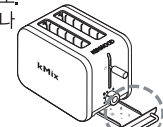


토스터 주위에 화재가 발생할 수 있는 물건은 놓지마시고, 제품 위에 어떠한 물건도 올려놓지 마십시오.

- 고장 및 화재의 원인이 됩니다.



제품의 구조 및 명칭

- ① 분리형 워밍 랙 (warming rack/toast rack)
- ② 워밍 랙 손잡이(warming rack handle)
- ③ Peek & View 이동레버(Peek & View carriage lever)
- ④ 온도 조절기(browning control)
- ⑤ 취소 버튼 및 작동 표시등(cancel button with indicator light)
- ⑥ 빵 부스러기 받이(crumb tray)
- ⑦ 뚜껑(cover)
- ⑧ 코드 보관집(cord storage)

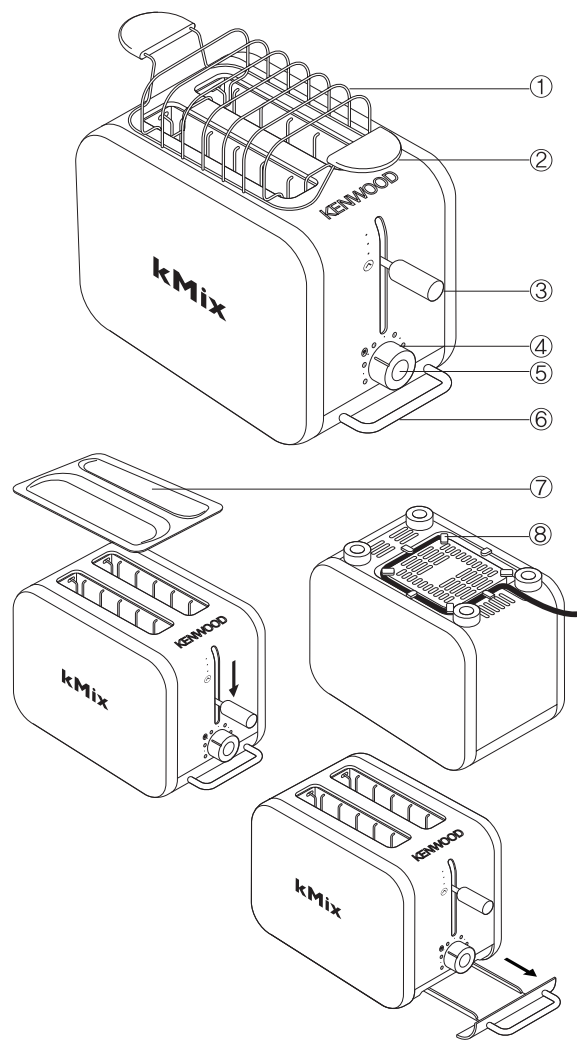

사용방법

▼ 반드시 지켜주십시오.

처음 사용하기 전에...

- 포장 개봉 후 제품의 이상 유무를 살펴 보고, 의심스러운 경우 판매자에게 문의하신 후 사용하시기 바랍니다.
- 구매 후 처음 사용 시에는 빵을 넣지 않은 상태로 온도조절기를 중간에 맞추어 한 번 작동을 시킨 후 사용하시기 바랍니다.
- 처음 사용시 새로운 열선 때문에 살짝 타는 냄새가 날 수 있으나 이것은 정상적인 현상이며 제품불량이 아닙니다.
- 구매자의 부적절한 사용법으로 인한 피해에 대해서는 책임을 지지 않습니다.

▼ 사용방법

1. 플러그를 꽂으면 전원이 켜집니다.
2. 빵을 넣고 이동레버를 내리면 작동 표시등에 불이 들어옵니다.
 - 플러그를 꽂은 상태에서 이동레버가 내려가 고정됩니다.
3. 원하시는 빵굽기를 온도조절기로 맞춰주십시오.
 - 살짝 구운 빵을 원하시거나 얇고 마른 빵을 구울 때에는 온도를 낮게 설정하여 주십시오.
 - 빵을 굽지 않을 때에는 이동레버를 이용하여 빵을 올려 주십시오.
 - 얼어있던 빵을 구울 경우 빵을 넣고 온도조절기를 '⊗'로 맞춰 주십시오.
 - Peek & View 이동레버를 올리시면 취소버튼을 누르지 않고도 언제든지 빵의 상태를 확인하실 수 있습니다.
 - 사용 중에 작동을 멈추고자 하실 때에는 취소버튼을 누르면 빵이 올라 오고 취소버튼의 불이 꺼집니다.
 - 작동이 끝나면 자동으로 빵이 올라오게 되며, 더 높이 올라오게 하려면 이동레버를 위로 올려 주십시오.
4. 워밍 랙 사용 시
 - 워밍 랙을 토스터 위에 놓으시고, 빵을 워밍 랙 위에 놓아 주십시오.
 - 랍으로 싸워져 있는 빵을 워밍 랙에 사용하시면 랍이 녹으며 불이 날 수 있습니다. 쿠키 호일은 열을 반사하므로 사용을 금하여 주십시오. 제품 고장의 원인이 될 수도 있습니다.
 - 워밍 랙을 사용하실 때는 온도조절을 3이상(⊗)은 사용하지 마십시오.
 - 이동 레버를 내리시고, 워밍이 완료 되면 자동으로 꺼집니다. 반복적으로 돌려가며 빵이 타지 않도록 워밍하시면 됩니다.
 - 토스터의 플러그를 빼시고 토스터가 식었을 때 워밍 랙을 분리하여 주십시오. (뜨거워진 워밍 랙의 쇠 부분을 만지거나 이동하지 마십시오. 화상의 위험이 있습니다.)
 - 워밍 랙은 토스터 랙으로도 사용하실 수 있습니다. 토스터가 식었을 때 랙을 분리하여 주십시오.

- 빵 한조각만 구울 경우에는 색깔이 고르지 않을 수도 있습니다.
- 빵의 두께와 신선도 그리고 크기가 맞으면 최상의 결과를 보장합니다.
- 균일한 갈색을 내려면 온도조절기가 자동으로 리셋이 되도록, 굽는 시간을 30초 정도 두거나, 추가로 빵을 구울 때 낮은 온도로 맞춰 주십시오.