


사용방법

청소 및 보관방법

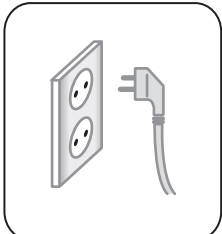

1. 사용이 끝나면 전원 플러그를 뽑은 후 주전자를 식혀주십시오.



2. 본체의 외부는 젖은 헝겊으로 닦은 후 건조 시키고 수세미등으로 문지르지 마십시오. 손상의 원인이 됩니다.

3. 전원코드는 코드 보관함에 감아 보관하시면 편리합니다.


물찌꺼기 및 필터청소방법

■ 뚜껑을 열어 필터를 올려 빼시고, 부드러운 솔로 필터에 묻은 찌꺼기를 닦은 후 물에 충분히 헹궈 주십시오.

■ 발열체에 석회 찌꺼기가 쌓일 때는 세척에 맞는 세제를 구입하여 주전자를 세척해 주십시오. 방치해 두면 발열체가 타는 경우가 있습니다.

※ 정기적으로 주전자 발열체 바닥을 청소해 주셔야만 주전자의 성능을 잘 유지할 수 있으며, 수명을 연장할 수 있습니다.

제 품 규 격

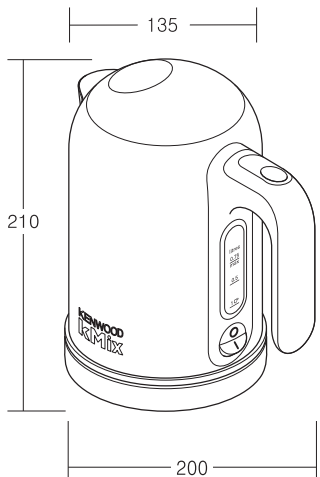

정 격 : 220V~ 60Hz

소비 전력 : 1,850W

용 량 : 0.75L

외형 치수 : 200 x 135 x 210(mm)

고 객 카 드

제 품 명 : 스테인레스 스틸 무선 전기 주전자 모 델 명 : SJM010 Series

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점상호 : 전화 : 주소 :

1. 제품판매시에 기재사항을 반드시 작성하여 고객에게 전달하여 주십시오.
2. 고객카드는 대리점에서 고객 관리용으로 활용해 주십시오.

• 특가사항

제 품 보 증 서

제 품 명 : 스테인레스 스틸 무선 전기 주전자 모 델 명 : SJM010 Series

판 매 일 : 년 월 일

고 객 성 명 : 전화 : 주소 :

대리점상호 : 전화 : 주소 :

(주) 아 이 피 씨

A/S 문의 및 고객상담실

서울시 강남구 역삼동 739-5 영원빌딩 6층 TEL.(02)566-2611

※ 수리를 의뢰할 때는 구입일자가 기재된 본 보증서를 제시해야 충분한 서비스를 받으실 수 있으므로 잘 보관하시기 바랍니다.

1. 본 제품에 대한 품질보증은 보증서에 기재된 내용으로 보증혜택을 받습니다.
2. 무상보증기간은 구입일로부터 산정되므로 구입일자를 기재받으시기 바랍니다.
(구입일자 확인이 안될 경우 제조년월일로부터 6개월이 경과한 날로부터 품질보증 기간을 기산합니다.)
3. 가정용 제품을 영업용도(영업활동, 비정상적인 사용환경 등)로 사용하거나, 산업용 제품인 경우에는 무상보증 기간을 6개월로 적용합니다.
4. 이 보증서는 재발행되지 않습니다.

소비자 피해보상 안내

소 비 자 피 해 유 형		보 상 내 역	
		보증기간 이내	보증기간 경과후
정상적인 사용상태에서 자연 발생한 성능, 기능상의 고장발생시 (부품보증 기간 이내)	구입 10일 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	제품교환 또는 구입가환불	
	구입 1개월 이내에 중요 부품에 수리를 요하는 경우	제품교환	
	교환된 제품이 1개월 이내에 중요한 수리를 요하는 경우	구입가환불	
	수리 하자 발생시	무상수리	유상수리
	가능 동일하자에 대하여 수리했으나 고장이 재발(4회째)주변용량(2회)	제품교환, 또는 구입가 환불	정액감가상당한 금액에 10%를 가산하여 환불
	수리용 부품을 보유하고 있지 않아 수리가 불가능한 경우 소비자가 수리 의뢰한 제품을 사입자가 분실한 경우	제품교환, 또는 구입가 환불	
소비자의 고의, 과실에 의한 성능, 기능상의 고장	제품구입시 운송과정 및 제품 설치 중 발생한 피해	제품교환	
	수리가 가능한 경우	유상수리	유상수리
		유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품교환	별도 정하는 당사 기준에 준함
■ 원재지변(화재, 열해, 가스, 지진, 풍수해 등)에 의해 고장이 발생하였을 경우. ■ 사용상 정상 마모되는 소모성 부품을 교환하는 경우. ■ 사용전원의 이상 및 접속기기의 불량으로 인하여 고장이 발생하였을 경우. ■ 서비스센터의 수리기사가 아닌 사람이 수리 또는 개조하여 고장이 발생하였을 경우.		유상수리	유상수리

• 명시되지 않은 사항은(소비자 피해보상 규정)에 따릅니다.

KENWOOD

스테인레스 스틸 무선전기 주전자 SJM010 Series 사 용 설 명 서



제품보증서 포함

사용하시기 전에 본 설명서를 잘 읽어 보시고 바르게 사용 하시기 바랍니다.

kMix

www.kenwoodkorea.com

안전상의 경고

제품을 보다 안전하고 올바르게 사용하여 사고 및 물적피해를 미리 막기 위한 사항이므로 반드시 지켜 주십시오.

경 고

심각한 상태나 사망이 발생할 가능성이 있는 경우

1. 본 제품은 220V 전용제품이므로 반드시 전용 콘센트를 사용하십시오.



2. 물을 채울 때 뚜껑에서 분출되는 뜨거운 스팀이나 따를 때 나오는 스팀부분에 접촉을 피해 주십시오.

※ 작동중에는 주전자 금속 스테인레스 스틸 본체가 뜨거우므로 주의 하십시오.



3. 어린이 특히 유아의 손길이 닿지 않도록 주의하여 주십시오. 주전자 주위에서 놀지 않도록 각별히 주의 하십시오.

- 화상, 부상을 입을 수 있습니다.

절대로 코드를 밀로 내려드리지 마십시오.

- 어린이가 코드를 잡아서 주전자를 쓰러뜨릴 수 있습니다.

4. 감전의 위험이 있으므로 주전자 본체, 전원 받침대는 물론 코드나 플러그를 물에 담그지 마십시오.

※ 전원코드 파손시 당사 A/S 센터 또는 유자격 기술자에 의해 수리 받으신 후 사용하십시오.



5. 물을 채울때나 따를때는 항상 주전자를 전원 받침대에서 분리 하여야 합니다.


-물을 채울때나 주전자를 전원받침대에서 들어 올릴 때는 전원 스위치가 꺼져 있는지 반드시 확인 하십시오.

-물이 끓고 있는 상태에서는 주전자의 뚜껑을 절대 열지 마십시오.

주 의

부상 또는 제품 손상이 발생할 가능성이 있는 경우

1. 경사진 곳에서는 주전자를 사용하지 마십시오.

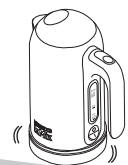


2. 물을 끓일 때 물이 흘러넘쳐 될 수 있으니 수량표시 "max"이상으로 채우지 마십시오.



3. 고장 또는 기능장애의 경우에는 함부로 분해하지 않도록 하십시오.

즉시, 전원을 끄고 A/S센터로 문의하여 주십시오.

※ 이러한 규정이 지켜지지 않으면 기기의 안정적인 사용을 보장받을 수 없습니다.

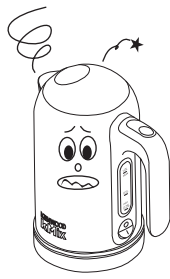

4. 전원스위치를 켜기전에 뚜껑이 꼭 닫혀 있는지 확인 하여야 합니다.


- 본 제품은 물을 끓일 때만 사용하십시오.

- 본 제품은 가정용으로만 사용하십시오.


- 가스버너, 조리용 핫프레이트 근처나 위에 주전자를 올려 놓지 마십시오.

- 제공된 전원 받침대만을 사용하여야만 하고 전원 부위는 항상 깨끗하고 건조한 상태를 유지 하여야만 합니다.

제품의 구조 및 명칭

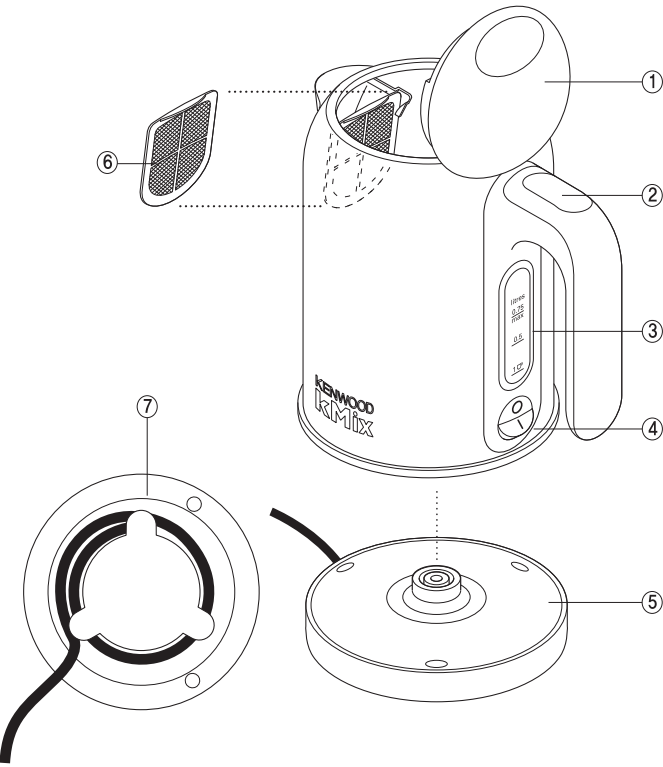

※ 필터교체

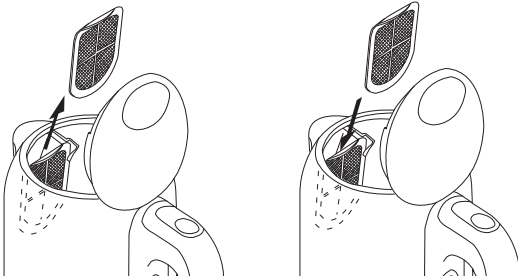

- ①접이식 뚜껑
- ②뚜껑열림버튼
- ③수위표시창
- ④전원스위치(작동표시등)
- ⑤360도회전 전원받침대
- ⑥필터
- ⑦코드보관함

사용방법

제품 사용시 안전과 올바른 사용을 위하여, 아래 사항을 꼭 지켜 주십시오.

이렇게 사용하세요.

제품의 특징

- 스테인레스 스틸 몸체
- 360도 회전되는 무선 전기 주전자.
- 열림방지 안전 뚜껑
- 급속 가열 방식
- 자동전원 차단장치
- 물을 채울때 편리한 수위 표시창
- 편리한 코드 보관함
- 탈부착이 가능한 세밀한 스테인레스 스틸 그물망 필터

사 용 방 법

- 왼쪽 ②번의 뚜껑 열림버튼을 누르면 뚜껑이 열립니다.
- 최초 사용시인 수위표시창의 "max"까지 물을 채워 끓인후 버려주십시오. 2~3회 반복하시면 됩니다.
- 주전자를 전원 받침대와 분리하여 주십시오.
- 주전자 뚜껑을 열거나 주입구를 통해 물을 채워 주십시오.
- 반드시 물은 수위표시창의 "max"와 최저수위 "min" 사이에 채워 주십시오.
- 주전자 외부로 물이 흘러내리지 않게 넣어 주십시오.
- 주전자 뚜껑을 닫은후 주전자를 전원 받침대 위에 올려 놓습니다.
- 플러그를 꽂고 전원스위치를 누르면 작동표시등이 켜 집니다.
- 물이 다 끓으면 자동적으로 전원이 차단되며 다시 물을 끓일려면 잠시 몇초 정도 기다린 후에 전원스위치를 눌러 주십시오.
- 물속의 석회물질이나 이물질을 제거하기 위해 본 제품 주입구 부분에 찌꺼기 제거용 필터가 장착되어 있습니다.
- 사용 후 주전자 밑부분에 물방울이 맺혀 있을 수 있으나 이것은 응결된 물이니 안심하십시오.
- 너무 적은 양의 물을 끓일 때에는 자동적으로 스위치가 차단되며 다시 물을 채워 끓이려면 잠시 기다린 후 전원스위치를 눌러 주십시오.
- 사용후에는 반드시 전원 플러그를 빼시고, 주전자의 물을 비워서 보관 하십시오.