

- 若遇有开关不能正常操控或本机未于完全将水煮沸前自动关机，请检查是否有水垢沉积在壶底的发热元件上，详情请参阅“清除水垢”一栏。
- 水壶设有抑制水垢粒子的过滤器。
- 如果您发现水壶下面有水滴，无需担心——这只是凝结物。

干烧保护功能

- 若按下开关时壶内的水量太少的话，本机会自动切断电源，此时，请先关掉开关，将壶体从底座上移开，等待冷却一段时间后再次注水，待完全冷却本机便会自动恢复操作状态。

保养与清洁

- 清洁前，拔掉电源并等待之冷却。

水壶表面及电源座

- 用湿布擦拭后再抹干即可。切勿使用磨砂器具，以免刮花机身的金属及塑料外层。

水壶内部

- 虽然本机配有滤网，但仍需定期清洗水壶内部(及滤网)。

滤网

- 1 拆下顶盖。
- 2 将滤网抽出 ③。
- 3 放于水龙头下冲洗或使用软刷清理，亦可在清洗水垢时，将滤网浸入壶内，再置于水龙头下彻底冲洗。
- 4 将滤网插入，重新装好 ④。

清除水垢

- 定期清理依附在发热元件上的水垢，有助于提升本机性能。如果水壶没有定期除垢，附着的水垢可能会导致以下结果：
- 在正常煮水过程中的开/关功能可能会发生问题，或在水煮沸前已自动关机。
- 煮沸水所需时间将会延长。
- 损坏发热元件。

请注意：疏忽除垢将会影响到你的保修。

- 当水垢在发热元件上形成时，请购买适合的除垢剂，并使用除垢剂进行清洗。清洁后，将水煮沸几次后倒掉。清除任何除垢剂的残留——残留会损坏机器部件。
- 因地域差异，某些地区的水有石灰成分。这会使烧开的水呈混浊状，水壶内壁亦有白色沉淀物。这是正常情况，并能通过定期清洁将其去除。
- 为减少水垢的生成，可选用经过过滤的饮用水。

维修和顾客服务

- 如果您在操作过程中遇到任何问题，请在寻求协助前访问 www.kenwoodworld.com/zh-cn。
- 请注意，您的产品需要有保修卡，该保修卡需要符合所购产品国家内有关现有质保卡和消费者权益的所有法律规定。
- 如果您的 Kenwood 产品发生故障，或您发现有任何缺陷，请送至或带到经授权的 KENWOOD 服务中心。如需查找距离您最近的经授权的 KENWOOD 服务中心，请访问 www.kenwoodworld.com/zh-cn 或针对您所在国家的网页。
- 本产品由英国 Kenwood 设计研发。
- 中国制造。



邑隆贸易(上海)有限公司

De'Longhi Trading (Shanghai) Co., Ltd.

地址：上海市普陀区中山北路3553号仲大厦2001-2016室

电话：021 3135 8858

传真：021 3135 8262

客户热线：400 827 1668


网址：www.kenwoodworld.com/zh-cn

KENWOOD



SJM02B

电水壶

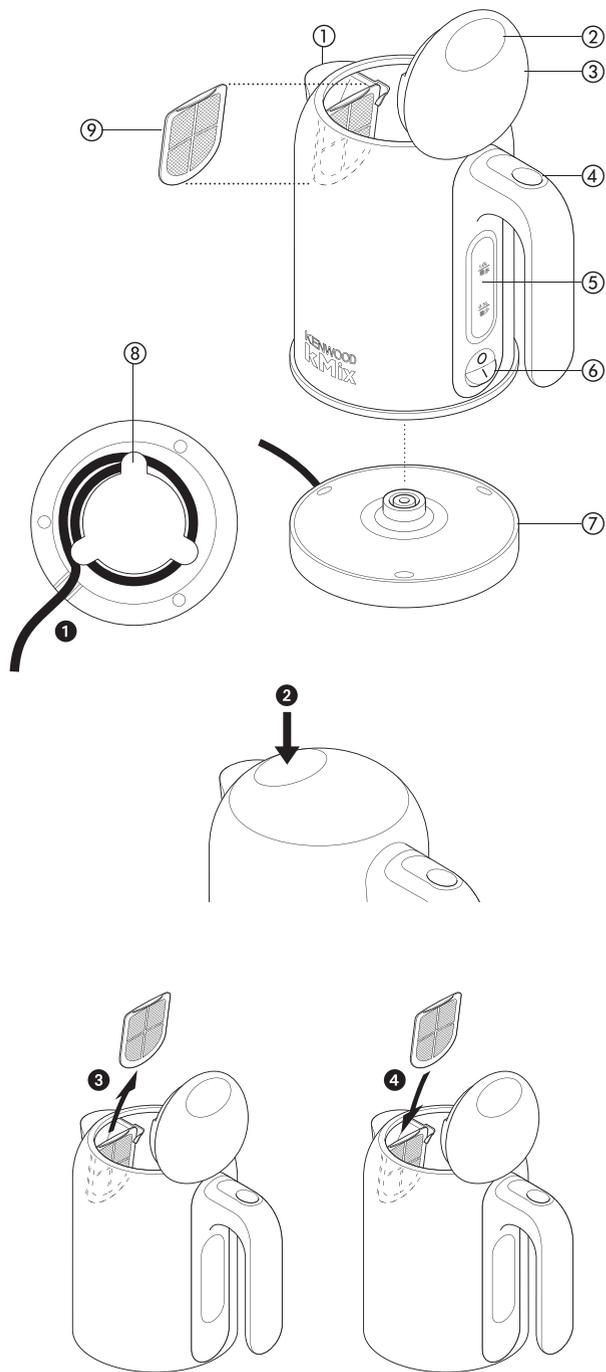

安全守则

- 请仔细阅读产品说明书并妥善保存以备日后使用。
- 请取下所有产品包装及标签。
- 如果电源线损坏，出于安全考虑，必须由Kenwood或经授权的Kenwood修理人员进行更换。
- 记得使用过滤器，水壶切勿过满，沸水可能会溢出。
- 倒水时不要接触壶口冒蒸汽的地方，再次加水时不要接触壶盖或壶口冒蒸汽的地方。
- **小心：**加热过程中，水壶的金属壶身会变烫。
- 不要把电源线垂放在儿童可以抓到的地方。
- 电水壶不用时，请拔下电水壶的插头。
- 不要把水壶、电源底座、电源线或插头浸入液体中。
- 切勿使用已损坏的水壶。应立即送往检查或维修：详情请参阅“维修和顾客服务”。
- **注意：**不要在倾斜的表面操作电水壶。
- 只能使用我们提供的电源底座，并让电源底座保持清洁干燥。
- 电水壶通电前，请确保壶盖关紧。
- **警告：**请勿在水沸腾时打开壶盖。
- 小心打开壶盖——可能会有热水滴喷出。
- 提起水壶或倒水时，请确保水壶电源关闭。
- 加水或倒水时，请从底座上取下水壶。
- 不要把水壶放在靠近炊具发热板或煤气炉的地方，或直接放在炊具发热板或煤气炉上。
- 本电水壶仅用于烧水。
- 不当使用本机可能导致意外伤害。
- 8岁及8岁以上儿童，在有人监管，对他们的安全负责的情况下，指导他们使用电器和清洗本机。
- 在身体、感官或精神上存在缺陷或缺乏使用本机知识的人士，必须在有人监管或指导的情况下才能安全使用本机并能认识各类危险。
- 儿童不得玩耍本机，请确保8岁以下孩童不得接触本机及其电源线。
- 本机只适合家用。对于因不当使用或未按照本说明书指示操作所造成的后果，Kenwood公司概不负责。

接通电源前

确保输入电源与本机底座铭牌所示相同。

警告：本机必须接地。

首次使用之前

- 1 请将过长的电源线缠绕到电源底座下面的收纳支架内①。
- 2 把水加到“1.0L最多”，烧开，然后把水倒掉。重复三次。

图解说明

- ①壶嘴
- ②提压槽
- ③顶盖
- ④顶盖开启钮
- ⑤水量指示窗
- ⑥开/关(有指示灯)
- ⑦360°可转式电源座
- ⑧电线收藏圈
- ⑨滤网

如何使用电水壶

- 1 从壶嘴或壶盖处注水。水位必须在“1.0L最多”和“0.5L最少”之间。
 - 为节约起见：烧水不宜太多。
 - 为了提高您的饮水质量，请使用淡水。
 - 每次使用后请把水壶倒空。
 - 如果超过两天没有使用水壶时，请用清水冲洗水壶后再使用。
 - 2 检查顶盖是否已合上。按下提压槽区域扣合水壶顶盖②。
 - 3 插上电源，按下开关。
 - 4 当水煮沸后，本机将自动关机。若需要重煮，请等待几秒钟后再按下开/关键。
- 注意——要中断烧水时，请从电源底座提起本机之前确保开关处于停止位置。**