



KENWOOD

BLEND-**X**

TYPE BLP90

Instrucțiuni

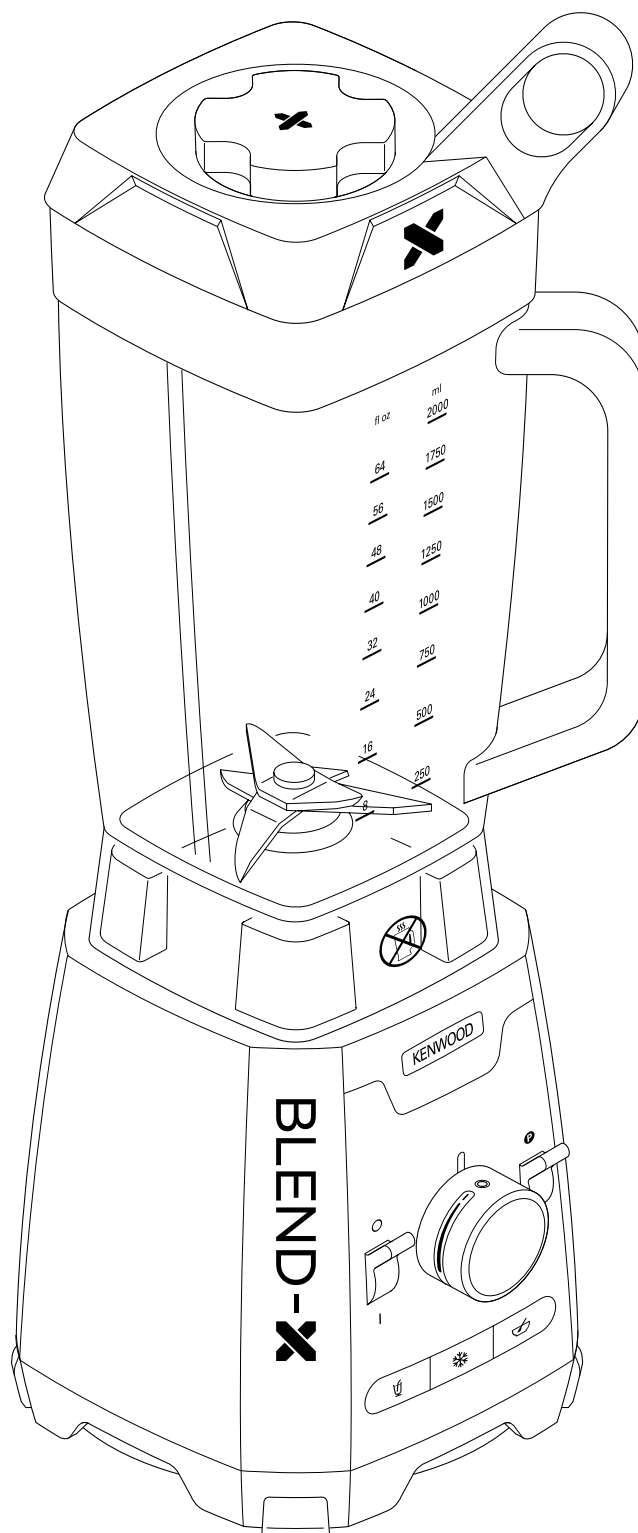

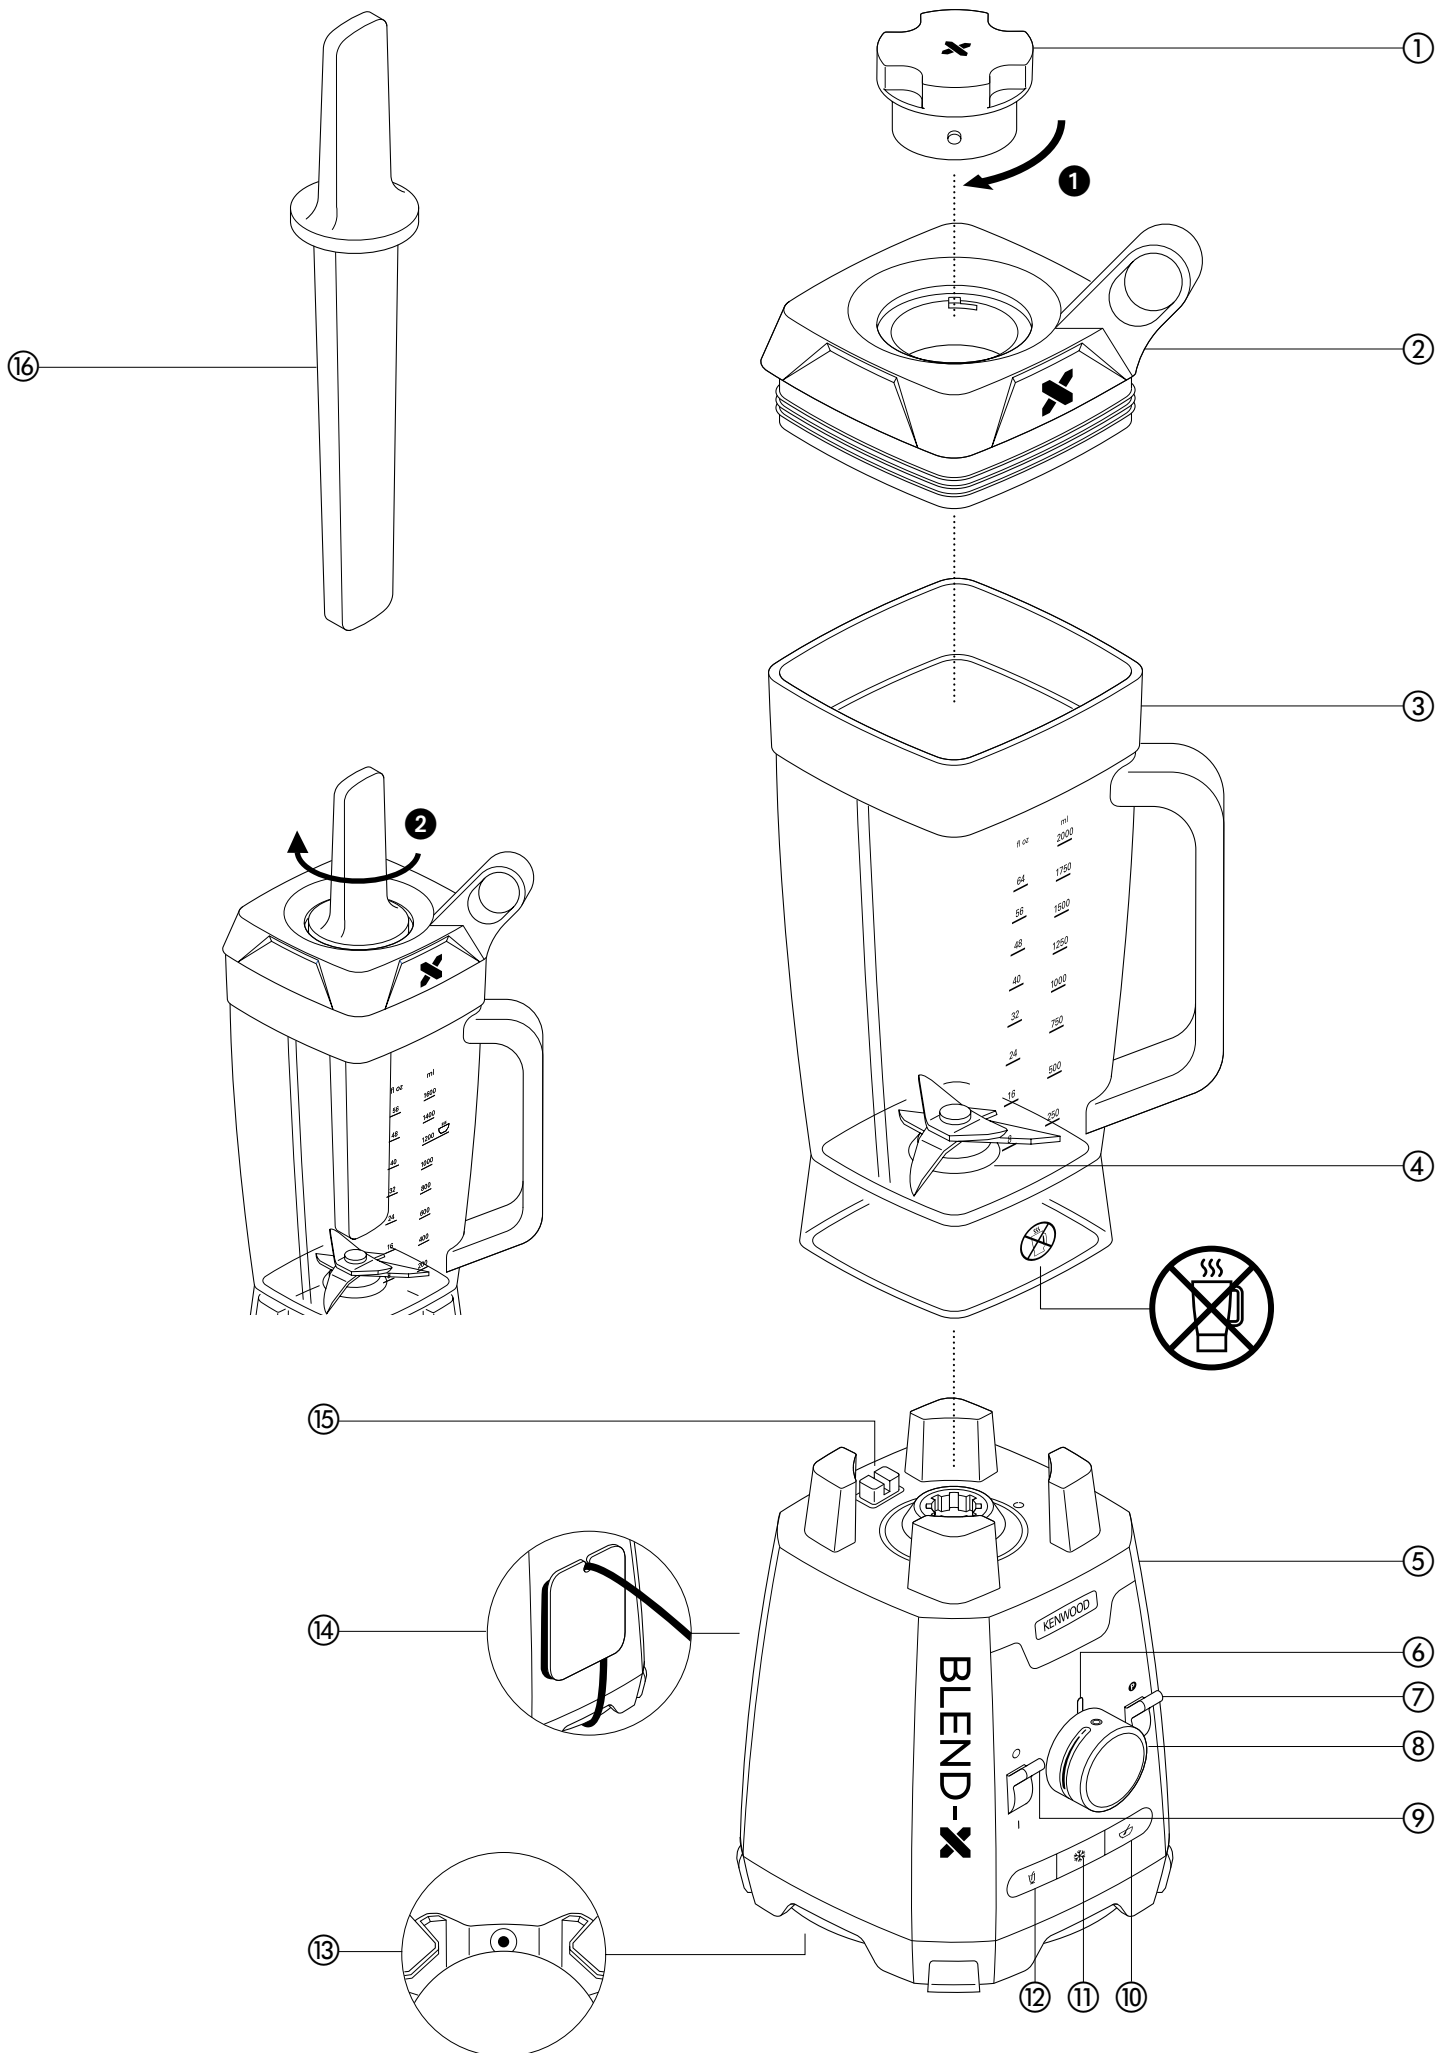

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă este deteriorat cablul electric, din motive de siguranță, trebuie înlocuit de KENWOOD sau de un reparator autorizat KENWOOD.
-  **NU procesați ingrediente fierbinți.**
- **RISC DE OPĂRIRE:** Ingredientele fierbinți trebuie lăsate să se răcească la temperatura camerei înainte de introducerea în cana de blender sau înainte de amestecare.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese;
 - o când aparatul nu este utilizat;
 - o înainte de curățare.
- Scoateți întotdeauna aparatul din priză înainte de a introduce mâinile sau ustensile în cana de blender.
- Aveți întotdeauna grijă când umblați cu lamele și evitați atingerea muchiei tăietoare a lamelor la curățare.
- Nu permiteți niciodată udarea blocului de alimentare, a cablului sau a ștecărului.
- Nu folosiți niciodată aparate electrice deteriorate. Duceți aparatul la verificat sau reparat: vezi „service și asistență pentru clienți”.
- Nu utilizați niciodată accesorii neautorizate.
- Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
- La scoaterea blenderului de pe blocul de alimentare așteptați până ce lamele se opresc de tot.
- Nu puneți niciodată blenderul în funcțiune gol.
- Nu procesați niciodată la blender cantități mai mari decât capacitatea maximă declarată în graficul de utilizare recomandată.
- Pentru asigurarea duratei lungi de viață a blenderului, nu îl folosiți în continuu pentru mai mult de 3 minute. Procesarea pe durate mai lungi poate avaria aparatul.
- Utilizați blenderul numai cu capacul instalat.
- Capacul blenderului trebuie montat la folosirea bățului de agitare în cana de blender.
- Folosiți bățul de agitare  numai pentru procesarea ingredientelor reci și pentru a preveni supraîncălzirea nu utilizați aparatul pentru mai mult de 60 de secunde.
- Rețete de smoothie - nu amestecați niciodată la blender ingrediente congelate care au format o masă solidă la congelare, ci spargeți-le înainte de a le adăuga în cana blenderului.
- Nu procesați condimente dure, precum nucșoară sau rădăcină de turmeric, pentru că pot deteriora lama.
- Nu folosiți blenderul ca recipient de depozitare. Păstrați-l gol înainte și după utilizare.
- Folosiți întotdeauna blenderul pe o suprafață dreaptă, uscată și sigură.
- Nu așezați niciodată aparatul pe sau în apropierea unui arzător fierbinte, pe gaz sau electric, sau în locuri unde poate atinge aparate încălzite.
- Copiii trebuie supravegheați pentru asigurarea că nu se joacă cu aparatul.
- Nu se permite utilizarea acestui aparat electric de către copii.
- Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Utilizarea necorespunzătoare a blenderului poate conduce la vătămări corporale.

- Aparatul electric poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Folosiți aparatul numai în scopul intenționat de uz casnic. Kenwood nu va accepta nicio răspundere dacă aparatul este supus utilizării necorespunzătoare sau este utilizat fără conformarea la instrucțiunile de față.

Înainte de băgarea ștecărului în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe fundul aparatului.
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Înainte de utilizarea aparatului electric Kenwood

- Spălați piesele: vezi „Îngrijire și curățare”.

Legendă

- ① capac de umplere
- ② capac
- ③ cană de blender
- ④ lame fixe
- ⑤ bloc de alimentare
- ⑥ indicator alimentare electrică
- ⑦ manetă funcționare pulsată
- ⑧ comandă de viteză variabilă
- ⑨ manetă pornire/oprire
- ⑩ buton program de supe
- ⑪ buton program de zdrobit gheață
- ⑫ buton program smoothie
- ⑬ buton de resetare a protecției la suprasarcină
- ⑭ înfășurător cablu electric
- ⑮ buton interblocare
- ⑯ băț de agitare

Utilizarea blenderului

- 1 Introduceți ingredientele în cana de blender.
 - 2 Montați capacul de umplere pe capacul căni și rotiți-l în sensul acelor de ceas pentru blocare ①.
 - 3 Montați capacul pe cana de blender prin apăsare în jos până la fixare.
 - 4 Așezați blenderul pe blocul de alimentare ⑤.
- **Aparatul nu va funcționa dacă blenderul este montat incorect.**
- 5 Băgați ștecărul în priză și lampa-martor ⑥ va rămâne neapinsă cât timp este în poziția „OFF” (oprit) sau dacă nu este instalată cana de blender.
 - 6 Alegeți una dintre următoarele opțiuni și consultați graficul de utilizare recomandată:
 - Butoane de programe - Împingeți maneta de pornire/oprire ⑨ în jos, în poziția de pornit și lampa-martor de alimentare electrică ⑥ și toate cele 3 butoane de programe se vor aprinde. Apăsați butonul programului dorit și lămpile de pe celelalte butoane se vor stinge și va începe executarea programului. Blenderul se va opri automat la sfârșitul duratei programului. Dacă doriți să îl opriți înainte de expirarea duratei prestabilite, apăsați din nou butonul programului selectat.
 - Selectați manual o viteză prin rotirea comenzii de viteză ⑧ până la atingerea vitezei necesare.

La sfârșitul procesării la blender, readuceți comanda de viteză în poziția „O” (oprit) înainte de scoaterea blenderului.

- Funcționare pulsată (P) – acționează motorul printr-o operație de pornire/oprire. Funcționarea pulsată va merge atât timp cât este apăsată maneta.
- **Nu scoateți cana de blender până ce lamele nu s-au oprit din rotație și comanda de viteză nu este în poziția „O” (oprit).**

Notă: Dacă blenderul este scos de pe blocul de alimentare cât timp este selectată o viteză, lampa-martor se va stinge și blenderul se oprește. La reinstalarea blenderului pe blocul de alimentare, lampa de alimentare electrică se va aprinde intermitent. Comanda de viteză trebuie trecută pe poziția „O” înainte de a putea relua amestecarea.

- **Consultați secțiunea de depanare dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea blenderului.**

Utilizarea bățului de agitare

- 1 Montați capacul pe cana de blender și scoateți capacul de umplere. **NU** utilizați bățul de agitare în cana de blender fără să aveți montat capacul.
- 2 Introduceți bățul de agitare ⑯ și mișcați-l de jur împrejurul căni de blender încet cât timp motorul este în funcțiune ②.
- 3 Folosiți bățul de agitare pentru ajutor la mișcarea ingredientelor prin cana de blender și pentru a preveni colmatarea în timpul procesării.

Sfaturi

- Pentru procesat la blender ingrediente uscate - tăiați-le în bucăți, scoateți capacul de umplere, apoi, cu aparatul în funcțiune, dați drumul bucăților una câte una. Țineți mâna peste deschidere. Pentru cele mai bune rezultate, goliți-l regulat.
- Procesarea condimentelor nu este recomandată pentru că pot deteriora piesele din plastic.
- Pentru cele mai bune rezultate, nu procesați pentru mai mult de 60 de secunde. Utilizarea blenderului pe durate mai lungi poate conduce la creșterea temperaturii ingredientelor.
- Când preparați maioneză, introduceți toate ingredientele, în afară de ulei, în blender. Scoateți capacul de umplere. Apoi, cu aparatul în funcțiune, adăugați încet uleiul prin gaura din capac.
- Este posibil ca amestecurile groase, de ex. untul de nuci/alune și sosurile tip dip, să necesite răzuire de pe pereții căni de blender. Dacă amestecul este dificil de procesat, adăugați mai mult lichid și folosiți bățul de agitare.

Grafic de utilizare recomandată (butoane de programe)			
Se va observa o modificare a vitezei în timpul programelor - este ceva normal.			
Program	Utilizare/alimente	Cantitate max. recomandată	Durata programului
Băuturi smoothie 	Lichide reci Băuturi și sucuri de fructe	2 litri	45 sec
	Shake-uri cu lapte și băuturi pe bază de lapte	1.5 litri	
	Băuturi smoothie Introduceți mai întâi fructele proaspete și ingredientele lichide (inclusiv iaurt, lapte și sucuri de fructe). Apoi adăugați gheață sau ingredientele congelate (include fructe congelate, gheață sau înghețată)	2 litri (1 litru lichid)	
Zdrobire gheață 	Zdrobire gheață - Acțiune pulsată automată. Se va observa o modificare a vitezei - este ceva normal.	200g (10 cuburi de gheață)	30 sec
	Cuburi de sucuri de fructe congelate		
Supe 	Supe pe bază de fierturi pre-preparate	2 litri	30 sec
	Supe cu lapte	1.5 litri	
NU procesați ingrediente fierbinți RISC DE OPĂRIRE: Ingredientele fierbinți trebuie lăsate să se răcească la temperatura camerei înainte de introducerea în cana de blender sau înainte de amestecare.			

Grafic de utilizare recomandată (comandă de viteză variabilă)			
Utilizare/alimente	Cant. recomandată	Viteză	Durată
Lapte de migdale	150g de migdale 700ml de apă rece	Max	60 sec
Sosuri dip de avocado	350g de iaurt 2 fructe avocado coapte	Max	25 sec
Humus	400g de năut	Max	30 – 60 sec Băț de agitare
Maioneză	Max 3 ouă	Max	60 sec
Piureuri de fructe	300 – 500g	Max	15 – 30 sec

Îngrijire și curățare

- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți-l din priză și demontați-l înainte de curățare.

Protecție la suprasarcină

Blenderul este prevăzut cu un dispozitiv de protecție la suprasarcină care va opri blenderul dacă unitatea este în suprasarcină.

În acest caz, opriți aparatul, scoateți-l din priză și îndepărtați excesul de ingrediente din blender.

Lăsați blenderul oprit câteva minute. Apoi apăsați butonul de resetare ⑬ aflat pe partea de dedesubt a blocului de alimentare.

Bloc de alimentare

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l.
- Nu scufundați blocul de alimentare în apă.
- Depozitați lungimea de cablu în exces în consola ⑭ de la spatele blocului de alimentare.

Cană de blender cu lame fixe

- 1 Umpleți cu apă caldă, montați capacul blenderului și capacul de umplere, apoi puneți aparatul în funcțiune pentru 20-30 de secunde.
 - 2 Goliți blenderul, apoi clătiți-l și, dacă necesită curățare, folosiți o perie.
 - 3 Ștergeți-l și apoi lăsați-l să se usuce.
- **Nu spălați cana de blender la mașina de spălat vase. capac blender/capac de umplere/băț de agitare**
 - Spălați-le la mână, apoi uscați-le.
 - **Nu introduceți nicio piesă în mașina de spălat vase.**

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea „ghid de depanare” din manual sau intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane. Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu. Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse. Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.

Ghid de depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Blenderul nu funcționează. Lampa nu se aprinde	Lampa de (lipsă) alimentare electrică nu se aprinde. Interblocarea nu este activată. Cana de blender nu este instalată.	Verificați dacă blenderul este băgat în priză. Verificați dacă cana de blender este poziționată corect pe blocul de alimentare.
Blenderul nu este în funcțiune, dar indicatorul de alimentare electrică este aprins.	Cana de blender este instalată și maneta de pornire/oprire este în poziția de pornit, dar nu este selectat(ă) viteza sau programul.	Ori selectați manual o viteză, ori apăsați un buton de program.
Lampă-martor de alimentare electrică intermitentă.	Cana de blender a fost reinstalată având selectată viteza variabilă.	Treceți comanda de viteză în poziția „O” (oprit) și selectați o viteză.
Motorul se oprește în timpul funcționării.	Protecție la suprasarcină activată. Ați folosit aparatul prea mult timp.	Opriți aparatul, scoateți-l din priză și îndepărtați excesul de ingrediente din blender. Lăsați blenderul oprit câteva minute. Apoi apăsați butonul de resetare ⑬ aflat pe partea de dedesubt a blocului de alimentare. Nu utilizați aparatul în continuu pentru mai mult de 3 minute.
Rezultate slabe la amestecare.	Amestec prea uscat și colmatare. Durată de procesare insuficientă. Amestec procesat prea mult.	Adăugați mai mult lichid. Folosiți bățul de agitare. Măriți viteza sau timpul de funcționare. Opriți blenderul când ați obținut consistența necesară.
Ingrediente calde în cana de blender.	Blenderul a fost utilizat mai mult de 60 de secunde, producând o creștere a temperaturii ingredientelor. Lichid insuficient sau procesare excesivă.	Nu procesați excesiv și opriți blenderul când ați obținut consistența necesară. Nu depășiți durata recomandată de funcționare și folosiți vitezele corecte.
Dacă niciuna din acțiunile de mai sus nu soluționează problema, vezi „service și asistență pentru clienți”		



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE