

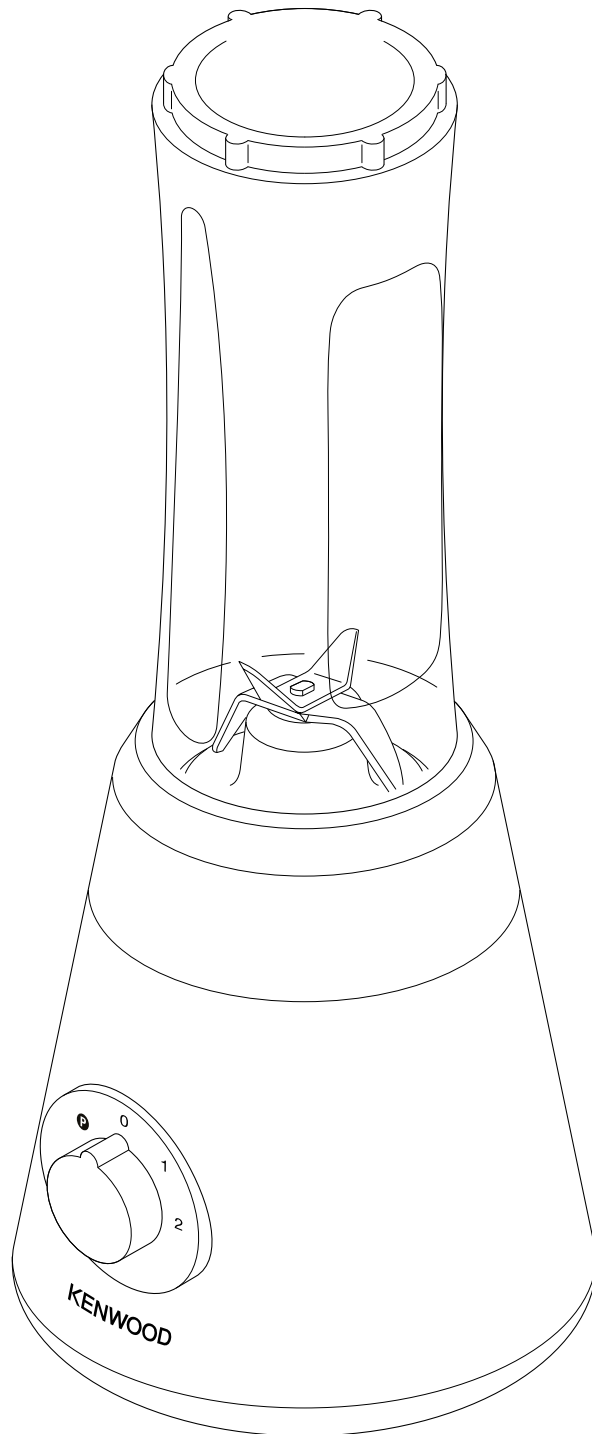


KENWOOD

TYPE SMP06

Instrucțiuni

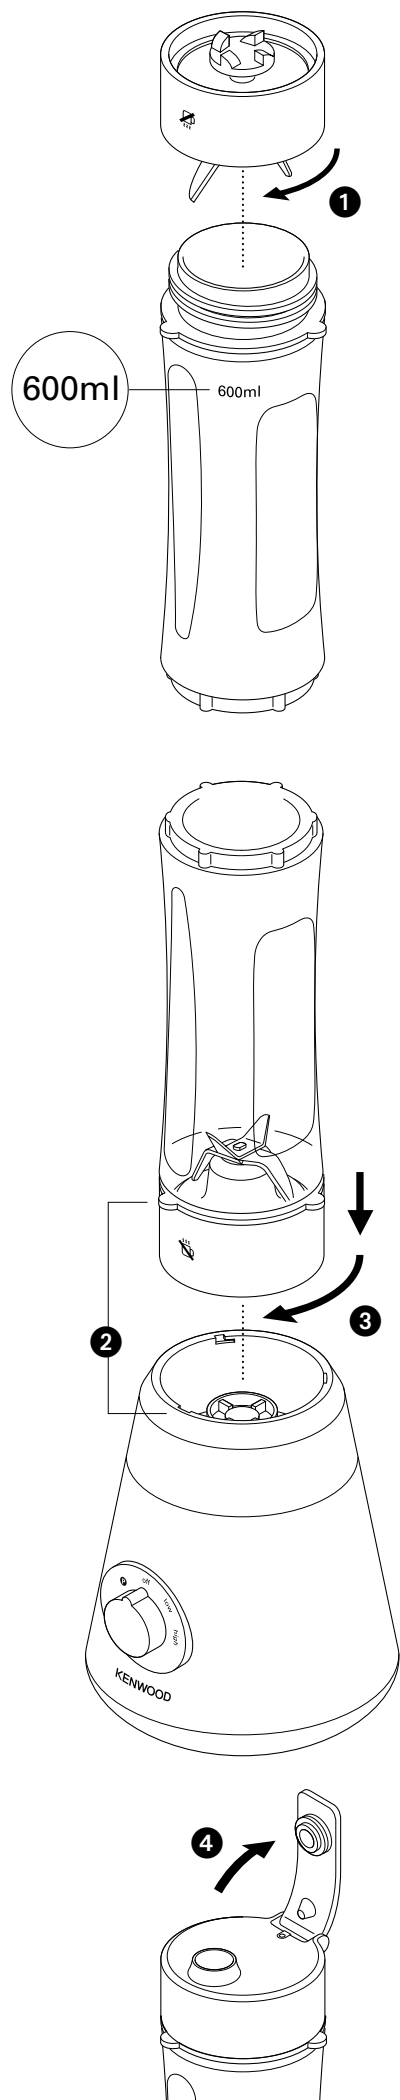

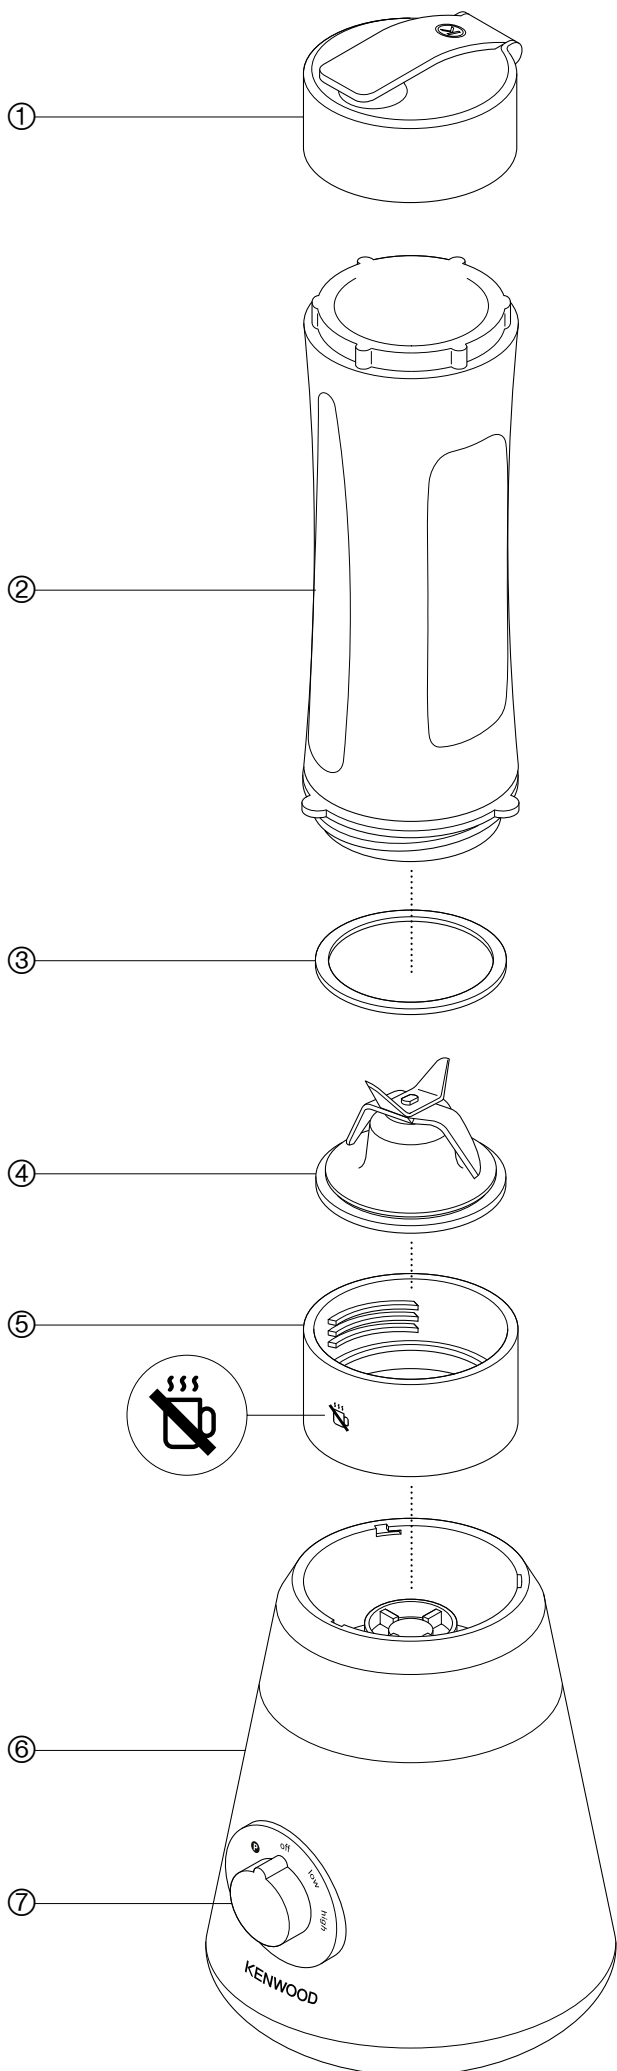

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă este deteriorat cablul electric, din motive de siguranță, trebuie înlocuit de KENWOOD sau de un reparator autorizat KENWOOD.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese
 - o după utilizare
 - o înainte de curățare.
- Nu permiteți niciodată udarea blocului de alimentare, a cablului sau a ștecărului.
- Nu folosiți niciodată aparate electrice deteriorate. Duceți aparatul la verificat sau reparat: vezi „service și asistență pentru clienți”.
- Nu utilizați niciodată accesorii neautorizate.
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Așteptați întotdeauna până ce lamele s-au oprit complet înainte de a scoate sticla de pe blocul de alimentare.
-  **Sticla este adecvată numai pentru utilizarea cu ingrediente reci. Nu procesați ingrediente fierbinți.**
- **RISC DE OPĂRIRE:** Unitatea poate fi de asemenea utilizată pentru preparat supe. Lichidele trebuie lăsate să se răcească la temperatura camerei înainte de amestecarea la blender.
- Nu beți niciodată lichide fierbinți din sticlă.
- Când beți prin capac, aveți grijă ca băutura să fie fină. Este posibil să fie necesare unele încercări pentru atingerea rezultatelor dorite, în special a procesarea de alimente ferme sau necoapte pentru că este posibil ca unele ingrediente să rămână neprocesate.
- Aveți întotdeauna grijă la manipularea ansamblului de lame și evitați să atingeți muchia așchietoare a lamelor la curățare.
- Folosiți blenderul numai cu ansamblul de lame livrat.
- Folosiți întotdeauna blenderul pe o suprafață dreaptă, uscată și sigură.
- Nu așezați niciodată aparatul pe sau în apropierea unui arzător fierbinte, pe gaz sau electric, sau în locuri unde poate intra în contact cu aparate încălzite.
- Utilizarea necorespunzătoare a blenderului poate conduce la vătămări corporale.
- Acest aparat nu va fi utilizat de copii. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor.
- Aparatul electric poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Folosiți aparatul numai în scopul intenționat de uz casnic. Kenwood nu va accepta nicio răspundere dacă aparatul este supus utilizării necorespunzătoare sau este utilizat fără conformarea la instrucțiunile de față.

Înainte de băgarea ștecărului în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe partea de dedesubt a aparatului.
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Puteți utiliza blenderul la preparat băuturi reci delicioase și hrănitoare. Capacul de dozare înseamnă că poate fi convertit ușor într-o sticlă pentru sport.

Găsiți o selecție de rețete la sfârșitul instrucțiunilor. Pot fi utilizate combinații de fructe și iaurt (atât proaspete, cât și congelate), înghețată, cuburi de gheață, suc și lapte.

Înainte de prima utilizare

- Spălați piesele: vezi „îngrijire și curățare”.

Legendă

- ① capac dozator X 2
- ② sticlă pentru sport X 2
- ③ inel de etanșare
- ④ unitate de lame
- ⑤ suport de lame
- ⑥ bloc de alimentare
- ⑦ comandă de viteze

Utilizarea blenderului

- 1 Adăugați ingredientele în sticlă. Pentru cea mai bună performanță la amestecare, adăugați întotdeauna gheață/ ingrediente congelate în sticlă la sfârșit. Ingredientele pot fi adăugate până la nivelul de 600ml.
- La adăugarea ingredientelor congelate, precum fructe congelate, iaurt, înghețată sau gheață, nu amestecați la blender mai mult de 60g sau 3 cuburi de gheață.
- 2 Montați inelul de etanșare ③ pe unitatea de lame ④, asigurându-vă că garnitura de etanșare este poziționată corect în zona canelată.
- Vor apărea scăpări de lichide dacă garnitura de etanșare este deteriorată sau montată incorect.
- 3 Prindeți unitatea de lame ④ pe suportul de lame ⑤.
- 4 Țineți partea de dedesubt a ansamblului de lame și coborâți-l în sticlă, cu lamele în jos - rotiți-l în sensul acelor de ceas pentru blocare ①.
- 5 Agitați pentru distribuirea ingredientelor.
- 6 Instalați blenderul pe blocul de alimentare - aliniați limbile de pe sticlă la șanțurile ② de pe blocul de alimentare și apoi rotiți în sensul acelor de ceas până la auzirea unui declic pozitiv ③.
- 7 Selectați viteza necesară.
- Când amestecați la blender rețete care includ ingrediente congelate, rotiți comanda de viteză pe „1” pentru 5 secunde ca să înceapă procesul de amestecare, apoi treceți comanda de viteză pe „2”.
- Lăsați ingredientele să se amestece până la o pastă fină.
- 8 La obținerea consistenței dorite, treceți comanda de viteză în poziția de oprit. Rotiți sticla în sens contrar acelor de ceas pentru decuplarea de pe blocul de alimentare.
- 9 Întoarceți sticla cu fundul în sus și deșurubați ansamblul de lame.
- 10 Montați și blocați capacul prin rotire în sensul acelor de ceas.
- Când vreți să beți, pur și simplu deschideți acoperitoarea capacului ④. Băutura poate fi consumată direct din cană.

Sfaturi și ponturi

- Rețineți că atunci când sticla este umplută la capacitatea max (600ml), înseamnă aproximativ două porții.
- Dacă nu intenționați să consumați imediat băutura, păstrați-o la frigider.
- Asigurați-vă că băutura este suficient de subțire pentru a o putea bea prin capacul dozator. Pentru a face băuturi mai subțiri, adăugați mai mult lichid.
- Odată ce băutura a atins consistența dorită, puteți utiliza funcționarea pulsată „P” pentru asigurarea că toate ingredientele sunt amestecate bine. Folosiți funcționarea pulsată „P” pentru acționarea blocului de alimentare într-o acțiune de pornire-oprire pentru controlarea texturii băuturii.

- După amestecare, este posibil ca unele băuturi să nu fie complet fine din cauza semințelor sau a caracterului fibros al ingredientelor.
- Este posibil ca unele băuturi să se separe după ce sunt lăsate să stea, prin urmare, este cel mai bine să le beți direct. Băuturile separate trebuie agitate înainte de consum.

Important

- Nu amestecați la blender mai mult de 3 cuburi de gheață (aprox. 60g) odată.
- Nu amestecați niciodată la blender ingrediente uscate (de ex. condimente, nuci și alune) sau nu puneți blenderul în funcțiune gol.
- Nu folosiți blenderul ca recipient de depozitare cât timp se află cuplat pe blocul de alimentare.
- Este posibil ca unele lichide să își mărească volumul și să producă spumă la amestecarea la blender, de ex. laptele, așa că nu umpleți excesiv blenderul și asigurați-vă că ansamblul de lame este montat corect.
- Pentru asigurarea duratei lungi de viață a blenderului, nu îl folosiți niciodată în continuu pentru mai mult de 45 de secunde.
- Nu amestecați niciodată alimente care au format o masă solidă la congelare, ci spargeți-le înainte de a le adăuga în cană.
- Nu procesați niciodată la blender mai mult decât capacitatea maximă (600ml) marcată pe sticlă.
- Când este montat capacul dozator, țineți întotdeauna cana de călătorie în poziție verticală.

Îngrijire și curățare

- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți-l din priză și demontați-l înainte de curățare.
- Nu permiteți niciodată udarea blocului de alimentare, a cablului sau a ștecărului.
- Spălați-o întotdeauna imediat după utilizare.
- Nu lăsați alimentele să se usuce pe ansamblul de lame, pentru că va pune probleme la curățare.
- Sticla și capacul pot fi spălate în mașina de spălat vase.

Bloc de alimentare

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l.

Ansamblu de lame

- Deșurubați ansamblul de lame de pe sticlă. Apoi scoateți unitatea de lame prin împingere în sus de dedesubt.
- **Trebuie avut grijă la scoaterea unității de lame de pe Ansamblul de lame.**
 - 1 Scoateți și spălați inelul de etanșare.
 - 2 Nu atingeți lamele ascuțite - curățați-le cu o perie și apă fierbinte cu detergent, apoi clătiți-le bine sub jet de apă. **Nu scufundați ansamblul de lame în apă.**
 - 3 Lăsați-le să se usuce cu fundul în sus și nelăsate la îndemâna copiilor.

Cană și capac dozator

Spălați-le la mână, clătiți-le cu apă curată și apoi uscați-le.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea „ghid de depanare” din manual sau intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse.

Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.

Rețete

Smoothie pt. micul dejun

Breakfast 2GO

1 porție (300ml)

- 2 cuburi de gheață
- 60ml lapte degresat
- 50g iaurt cu un conținut scăzut de grăsime
- 50g banane tăiate în felii de 2cm
- 75g măr, tăiat în bucăți de 2cm
- 5ml germenii de grâu
- 5ml miere limpede lichidă

- 1 Introduceți laptele și iaurtul în sticlă. Adăugați apoi bananele, mărul, germenii de grâu și cuburile de gheață. Agitați bine înainte de amestecare.
- 2 Comutați pe „1” pentru 5 secunde, apoi pe „2” pentru 40 de secunde. Verificați cât de dulce este și adăugați miere dacă este nevoie.

Explozie de energie cu banane și alune

1 porție (250ml)

- 75ml lapte semidegresat
- 115g iaurt de alune de pădure cu un conținut redus de grăsime
- 50g banane tăiate în felii de 2cm
- 3 caise uscate gata de consum, tăiate în bucăți de 1 cm

- 1 Adăugați laptele și iaurtul în sticlă. Adăugați apoi bananele și caisele. Agitați bine înainte de amestecare.
- 2 Comutați pe „1” pentru 5 secunde, apoi pe „2” pentru 40 de secunde.

Smoothie cu fructe

Senzație de căpșuni cu gheață

1 porție (250ml)

- 2 cuburi de gheață
- 70ml suc de mere
- 60g de căpșuni, decorticate și tăiate în jumătăți
- 80g pepene galben, fără semințe și tăiat în bucăți de 2cm
- 5ml miere limpede lichidă

- 1 Adăugați sucul de mere în sticlă. Apoi adăugați căpșunile, pepenele și cuburile de gheață.
- 2 Comutați pe „1” pentru 5 secunde, apoi pe „2” pentru 40 de secunde. Verificați cât de dulce este și adăugați miere dacă este nevoie.

Smoothie cu fructe de vară

1 porție (250ml)

- 50g amestec de fructe de vară congelate
- 200ml lapte semidegresat

- 1 Adăugați fructele și laptele în sticlă.
- 2 Comutați pe „1” pentru 5 secunde, apoi pe „2” pentru 25 de secunde.

Smoothie de legume

Smoothie verde

1 porție

- 180g suc de portocale
- 15g varză
- 2tbsp (30ml) pătrunjel
- 1tbsp (15ml) coriandru
- 10 -12 frunze de mentă
- 110g banane tăiate în felii de 2cm

- 1 Adăugați ingredientele în sticlă în ordinea precizată.
- 2 Comutați pe „2” și procesați pentru 30 de secunde.

Smoothie smarald

1 porție

- 135g suc de portocale
- 45g iaurt
- 25g frunze de spanac
- 115g ananas tăiat în bucăți de 2cm
- 3 cuburi de gheață

- 1 Adăugați ingredientele în sticlă în ordinea precizată.
- 2 Comutați pe „1” pentru 10 secunde și pe „2” pentru 35 de secunde.

Shake proteic

Shake cu afine și superverdețuri

1 porție

- 275ml lapte degresat
- 10g pulbere proteică
- 60g de banane tăiate în felii de 2cm
- 40g spanac
- 70g coacăze congelate

- 1 Adăugați ingredientele în sticlă în ordinea precizată.
- 2 Comutați pe „1” pentru 5 secunde, apoi pe „2” pentru 25 de secunde.

Supă de morcovi cu coriandru

- 200g de morcovi tăiați în cuburi de 12mm
- 300ml apă
- un cub mic de unt
- 1 ceapă mică tocată fin
- 5ml coriandru măcinat, sare și piper supă

- 1 Introduceți morcovul și apa în sticlă.
- 2 Montați ansamblul de lame și apoi procesați timp de 20 de secunde pe „2”.
- 3 Topiți untul într-o tigaie, adăugați ceapa și usturoiul și căliți-le până ce se înmoaie.
- 4 Adăugați amestecul de morcovi/apă, coriandru și condimente. Fierbeți la foc scăzut supă până ce este gata. Reglați din condimente după cum este necesar și adăugați supă dacă este necesar.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE