

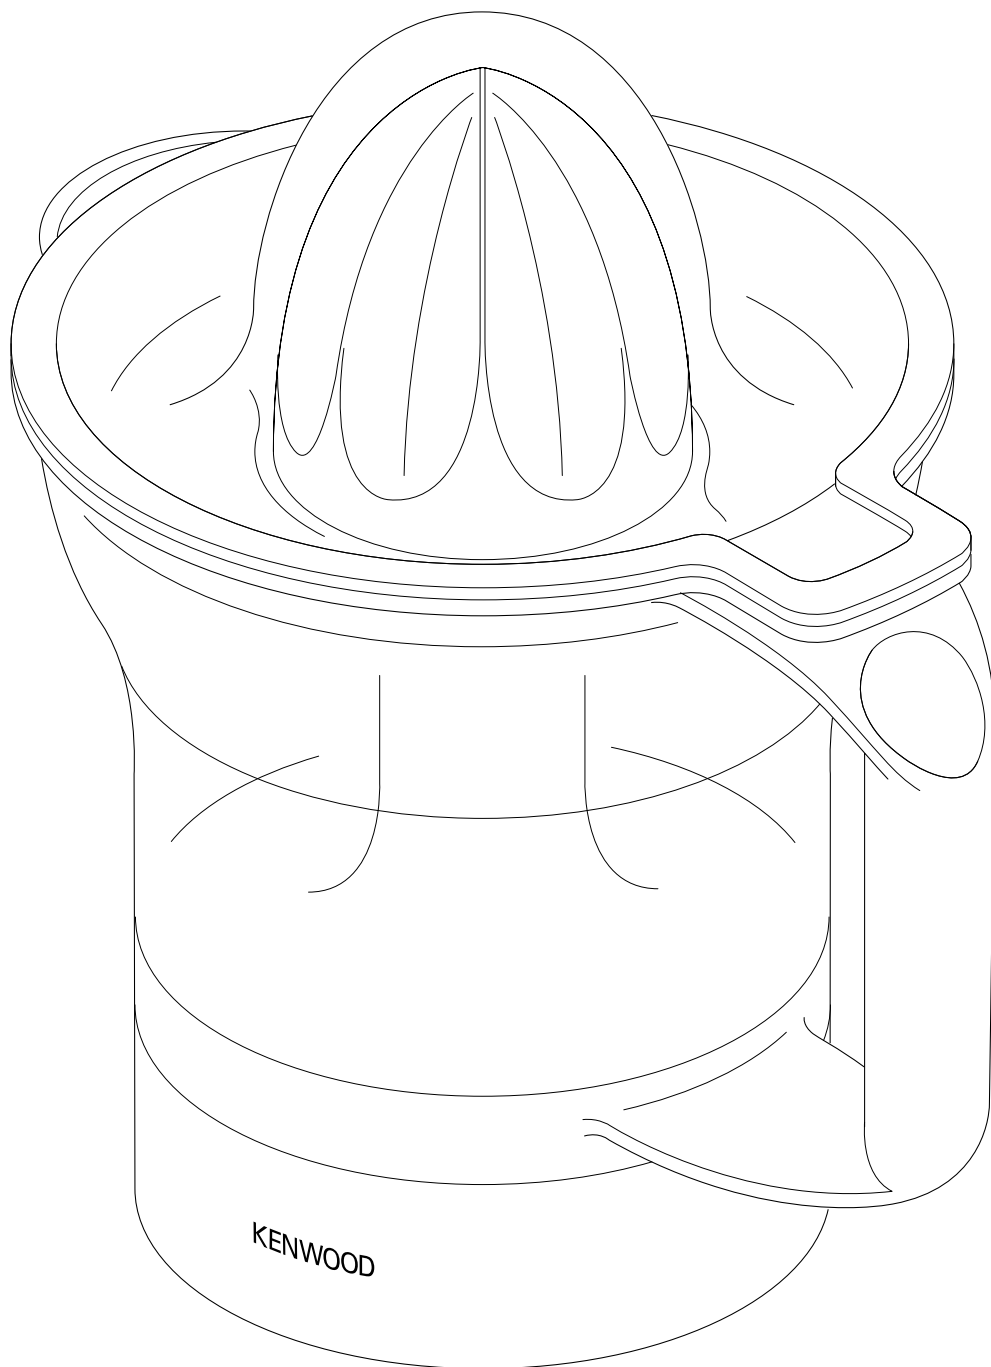
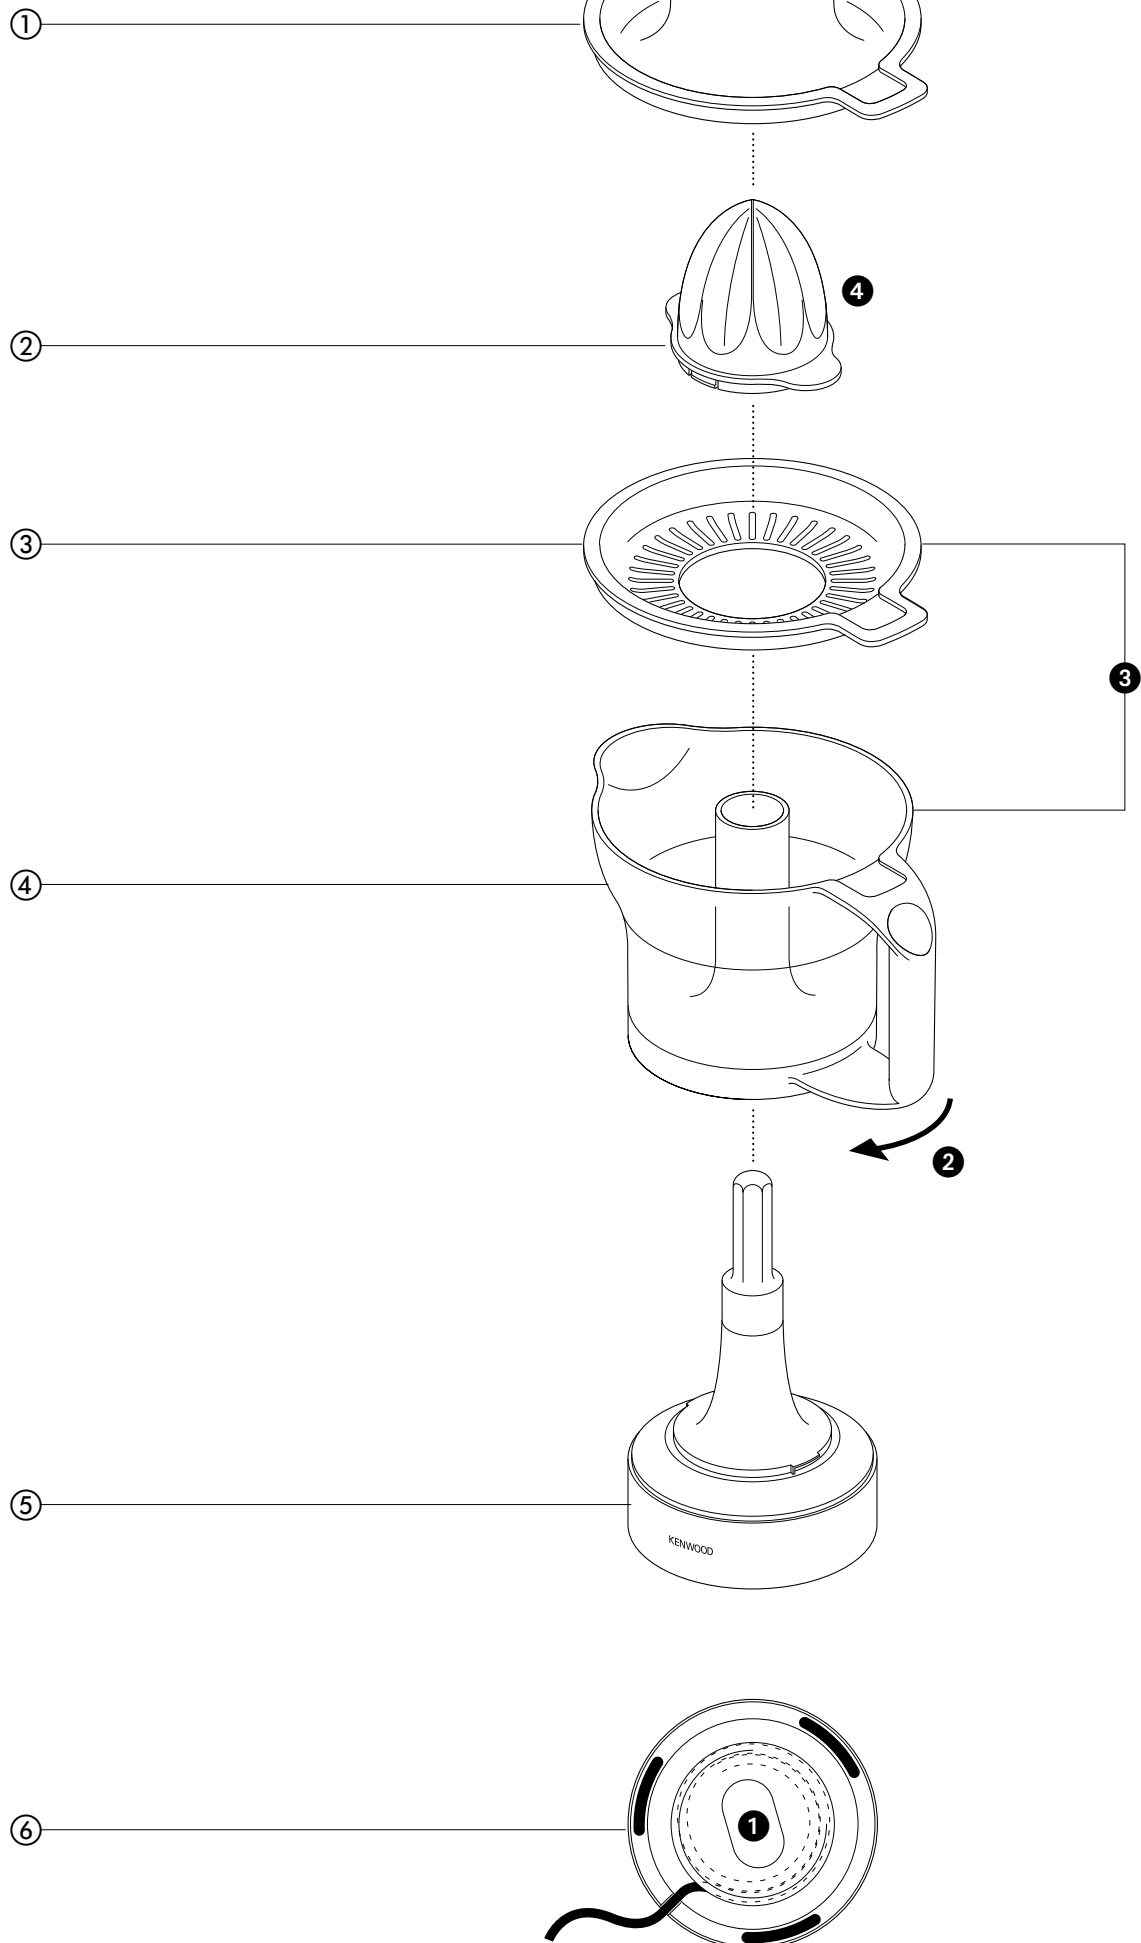
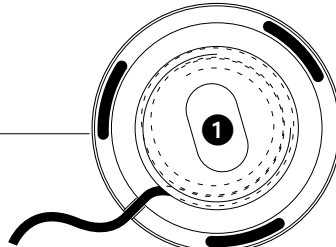
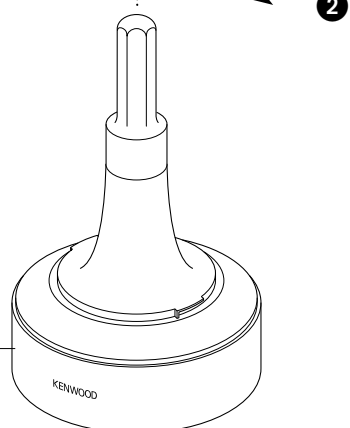
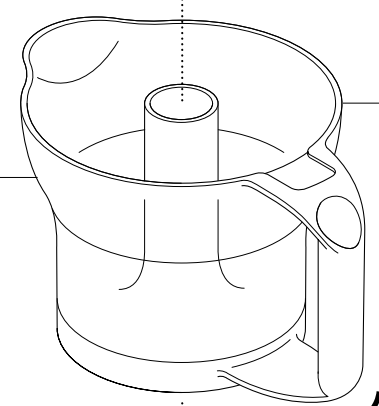
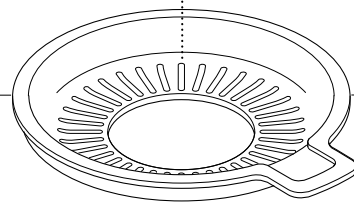


KENWOOD

JE280
JE290

Instrucțiuni

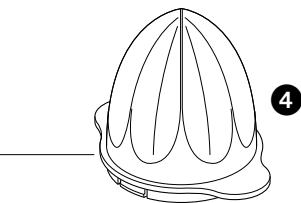

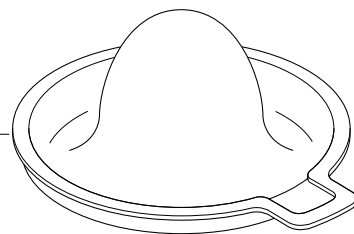

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă este deteriorat cablul electric, din motive de siguranță, trebuie înlocuit de KENWOOD sau de un reparator autorizat KENWOOD.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese;
 - o după utilizare
 - o înainte de curățare.
- Nu permiteți niciodată udarea blocului de alimentare, a cablului sau a ștecărului.
- Nu folosiți niciodată aparate electrice deteriorate. Duceți aparatul la verificare sau la reparat: vezi „service și asistență pentru clienți”.
- Nu lăsați cablul electric să atingă suprafețe fierbinți sau să atârne în locuri unde poate fi apucat de copii.
- Copiii trebuie supravegheați pentru asigurarea că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat electric poate fi utilizat de copiii în vârstă de 8 ani și mai mari, dacă sunt supravegheați sau dacă au primit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate. Curățarea și întreținerea efectuate de utilizatori nu vor fi efectuate de copii dacă nu au cel puțin 8 ani și dacă nu sunt supravegheați. Nu lăsați aparatul și cablul electric la îndemâna copiilor mai mici de 8 ani.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate conduce la vătămări corporale.
- Aparatul electric poate fi utilizat de persoane cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Folosiți aparatul numai în scopul de uz casnic intenționat. Kenwood nu va accepta nicio răspundere dacă aparatul este supus utilizării necorespunzătoare sau este utilizat fără conformarea la instrucțiunile de față.

Important

- **Nu apăsați prea tare pe con sau nu îl utilizați pentru mai mult de 10 minute - puteți strica storcătorul de fructe.**

Folosiți storcătorul de citrice Kenwood la stors sucul din citrice, de ex. portocale, lămâi, lime și grefe.

Înainte de băgarea ștecărului în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe partea de dedesubt a aparatului.
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Înainte de prima utilizare

- 1 Spălați piesele: vezi secțiunea „curățare”.
- 2 Înfășurați lungimea de cablu în exces în jurul consolei din partea de dedesubt a blocului de alimentare ❶.

Legendă

- ❶ husă de praf
- ❷ con
- ❸ sită
- ❹ colector de suc cu buză de turnare
- ❺ bloc de alimentare
- ❻ înfășurător cablu

Utilizarea storcătorului de citrice

- 1 Așezați colectorul de suc pe blocul de alimentare, țineți mânerul și rotiți în sensul acelor de ceas până ce se blochează în poziție ❷.
- 2 Introduceți sita la interiorul colectorului de suc ❸, apoi adăugați conul ❹.
- 3 Tăiați fructele în jumătate. Apoi apăsați fiecare jumătate pe con și storcătorul de fructe va intra automat în funcțiune.
 - La utilizare, conul poate să își modifice direcția de rotație. Este ceva normal și asigură că este stoarsă cantitatea maximă de suc din fructe.

- Pentru cele mai bune rezultate, rulați la mână fructele pe un blat de lucru înainte de stoarcere.
 - Pentru asistență la extracția sucului, deplasați fructul dintr-o parte în alta.
- 4 Pentru oprirea storcătorului de fructe, ridicați fructul de pe con.
 - 5 Pentru turnarea sucului, scoateți conul și sita de pe colectorul de suc și turnați cu ajutorul buzei de turnare.
- Când stocați cantități mari de suc, goliți sita periodic pentru a preveni acumularea de pulpă și semințe. Goliți colectorul de suc după cum este necesar.

Curățare

- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți-l din priză și demontați-l înainte de curățare.
- Instalați la loc husa de praf după utilizare.

Bloc de alimentare

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l.

Alte piese

- Spălați-le cu apă fierbinte cu detergent, apoi uscați-le.
- Alternativ, pot fi spălate pe raftul de sus în mașina de spălat vase.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea „ghid de depanare” din manual sau intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse.

Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE