

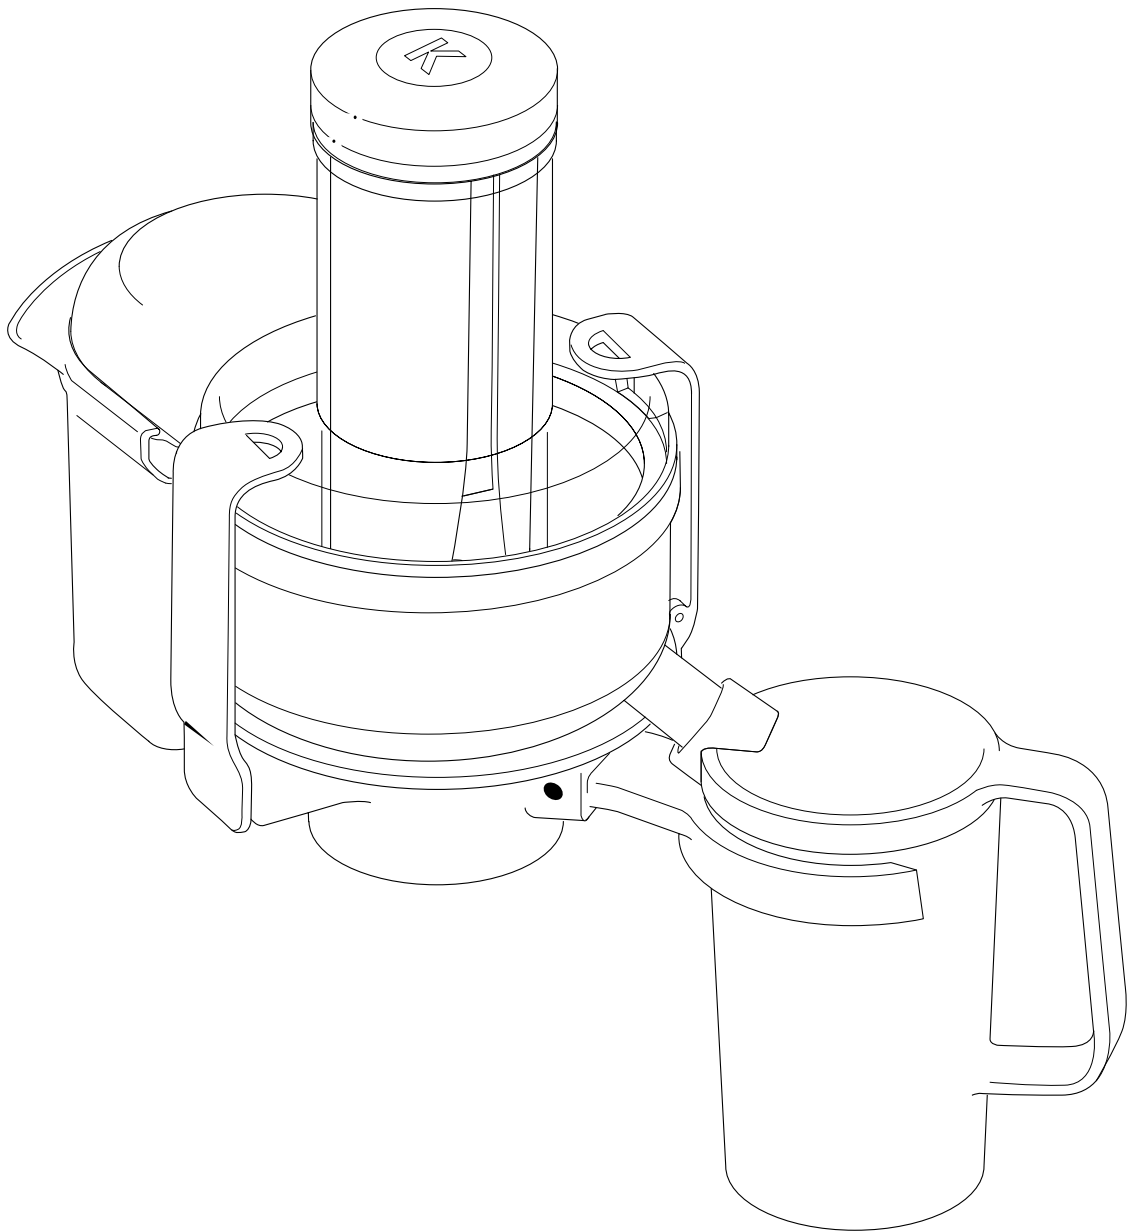
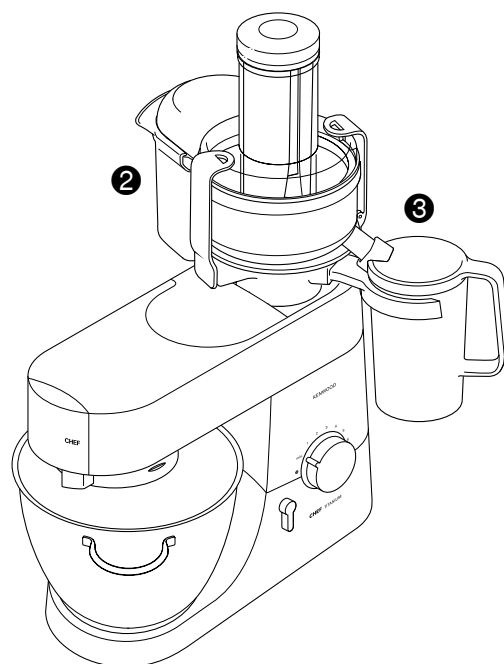


KENWOOD

AT641

Instrucțiuni

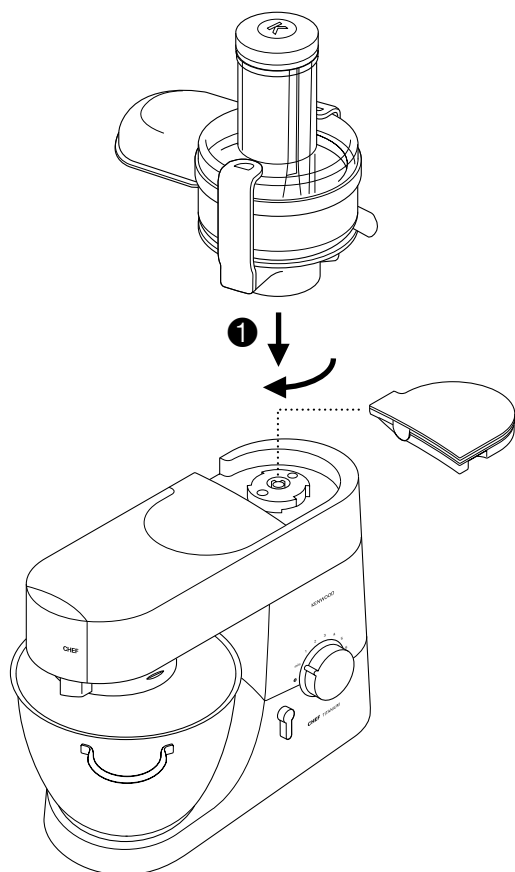

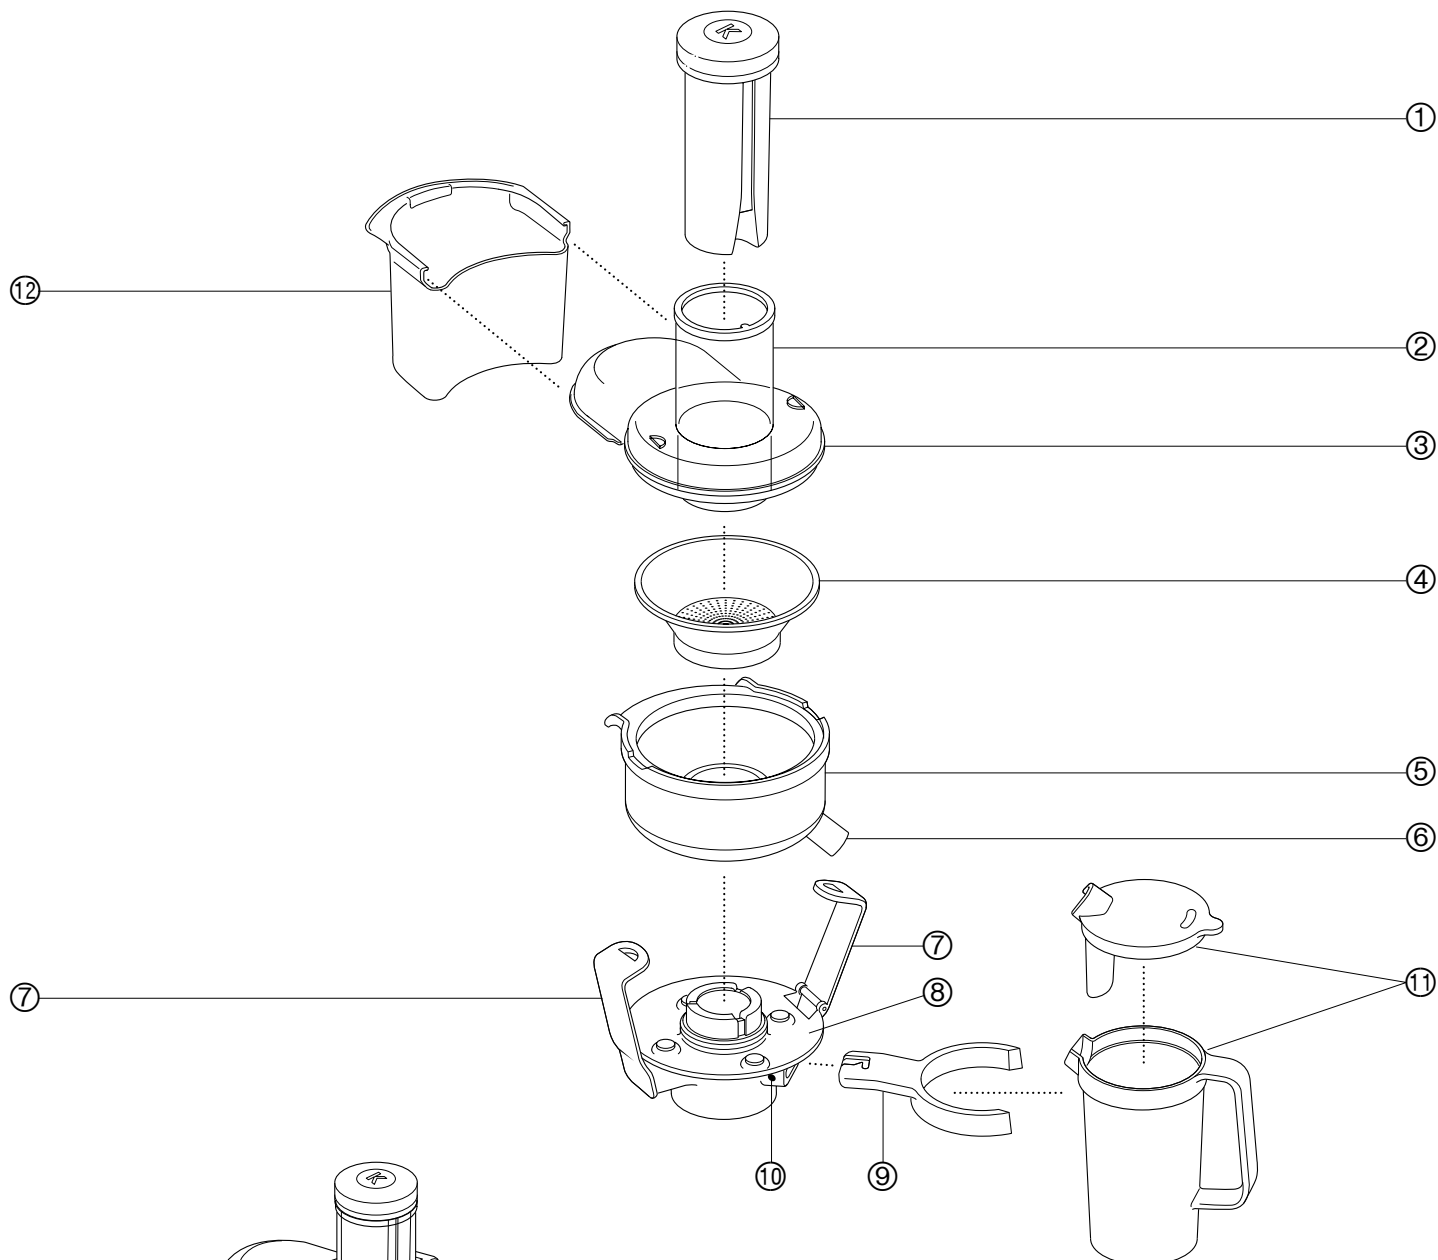

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- **Nu folosiți storcătorul de fructe dacă are coșul filtrului deteriorat.**
- Lamele de tăiere de pe baza coșului de filtru sunt foarte ascuțite; aveți grijă la manipularea și curățarea coșului de filtru.
- Folosiți numai împingătorul livrat. Nu introduceți niciodată degetele în tubul de alimentare. Scoateți aparatul din priză înainte de deblocarea tubului de alimentare.
- Înainte de scoaterea accesoriului, opriți aparatul și așteptați oprirea coșului de filtru.
- Opriți aparatul și scoateți-l din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese;
 - o înainte de curățare
 - o după utilizare.
- Nu atingeți piesele mobile.
- Mașina se va avaria și poate produce vătămări corporale dacă mecanismul de interblocare este supus unei forțe excesive.
- În caz de vibrații excesive la utilizarea acestui accesoriu, ori reduceți viteza, ori opriți mașina, o scoateți din priză și eliminați orice blocaje.

Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța.

Folosiți storcătorul de fructe la extras sucuri din fructe și legume.

- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Înainte de prima utilizare

- 1 Spălați piesele: vezi secțiunea „curățare”.

Legendă

- ① împingător
- ② tub de alimentare
- ③ capac
- ④ coș de filtru
- ⑤ bol
- ⑥ jgheab de suc
- ⑦ clichete de interblocare
- ⑧ unitate bază
- ⑨ suport cană de suc
- ⑩ buton de decuplare pentru suportul căni de suc
- ⑪ cană de suc și capac
- ⑫ colector de pulpă

Utilizarea storcătorului de fructe centrifugal

Pregătire alimente

- Îndepărtați sâmburii (prune, piersici, cireșe etc.)
- Îndepărtați coaja tare (pepeni, ananas, castraveți, cartofi etc.)
- Alimentele cu coajă moale și alte alimente trebuie doar spălate (mere, pere, morcovi, ridichi, salată, varză, pătrunjel, spanac, struguri, căpșuni, țelină etc.)
- Citrice decojiți-le - Decojiți și îndepărtați pielea albă, altminteri sucul va fi amar. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm utilizarea accesoriului pentru suc de citrice, care este disponibil separat.

Asamblare și utilizare

- Scoateți capacul soclului de accesorii de viteză mare înainte de asamblarea unității.
- 1 Așezați bolul pe unitatea bazei astfel încât jgheabul de suc să intre în canelura de pe unitatea bazei.
- 2 Montați coșul filtrului în bol, asigurându-vă că săgețile de pe partea de dedesubt a coșului de filtru ▼ se aliniază la ▼ săgețile din partea de sus a unității bazei.
- 3 Montați capacul, asigurându-vă că extensia capacului se așază peste buza bolului.
- 4 Blocați în poziție prin deplasarea clichetelor de blocare de pe bază, apoi ridicare și prindere peste mulurile de pe partea de sus a capacului. Împingeți clichetele înăuntru la bază pentru asigurarea în poziție.
- 5 Atașați storcătorul de fructe la mixer, rotind până ce se blochează în poziția ①.
- 6 Glisați colectorul de pulpă în capac ②.
- 7 Împingeți suportul căni de suc în carcasa aferentă; se va bloca automat în poziție.
- 8 Montați capacul pe cana de suc, apoi montați-o în suportul aferent ③.
- 9 Dacă este necesar, tăiați alimentele ca să încapă în tubul de alimentare.
- 10 Introduceți alimentele în tubul de alimentare. Pentru performanță optimă, folosiți viteza 2 și **nu depășiți niciodată viteza 2**. Împingeți alimentele uniform cu împingătorul, asigurându-vă că șanțul de pe împingător se aliniază la aripioara de pe marginea tubului de alimentare - **nu introduceți niciodată degetele în tubul de alimentare**.
- 11 Opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- 12 Pentru demontarea storcătorului de fructe, efectuați în sens invers procedura de asamblare. Suportul căni de suc poate fi scos prin apăsarea butonului de decuplare dacă este necesar.
- 13 Montați la loc capacul soclului de accesorii de viteză mare după utilizare.

Important

- Dacă storcătorul de fructe începe să vibreze, opriți-l și goliți pulpa din coșul filtrului. (Storcătorul de fructe vibrează dacă pulpa nu este distribuită uniform).
- Opriți aparatul și goliți recipientele de pulpă și de suc periodic în timpul utilizării.

Sfaturi

- Introduceți alimente moi încet pentru a obține cea mai mare cantitate de suc.
- Vitaminele dispar - cu cât beți mai repede suc, cu atât mai multe vitamine veți ingera.
- Dacă trebuie să păstrați suc pentru câteva ore, puneți-l la frigider. Se va păstra mai bine dacă adăugați câteva picături de suc de lămâie.
- Nu beți mai mult de trei pahare de 230ml (8 fl.oz.) de suc pe zi dacă nu sunteți obișnuiți cu el.
- Diluați suc pentru copii cu o cantitate egală de apă.
- Sucul de la legume de culoare verde închis (broccoli, spanac etc.) sau roșu închis (sfeclă roșie, varză roșie etc.) este extrem de puternic, așa că diluați-l întotdeauna.
- Sucul de fructe este bogat în fructoză (zahăr de fructe), așa că persoanele cu diabet sau glicemie mică trebuie să evite să bea prea mult.

Curățare

- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză înainte de scoaterea accesoriului de pe mixer.
- Demontați complet accesoriile înainte de curățare.
- Pentru o curățare mai ușoară, spălați întotdeauna piesele imediat după utilizare.
- Nu permiteți niciodată udarea unității de bază.
- Unele alimente, de ex. morcovii, vor decolora piesele din plastic. Frecarea cu o cârpă înmuiată în ulei vegetal poate ajuta la eliminarea decolorării.

Unitate de bază

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l.

Coș filtru

- Curățați filtrul cu o perie moale.
- **Verificați periodic filtrul pentru semne de deteriorare. Nu folosiți coșul de filtru dacă este deteriorat. Consultați „service și asistență pentru clienți”**

Alte piese

- Spălați-le, apoi uscați-le. Nu spălați nicio piesă în mașina de spălat vase.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea accesoriului, înainte de a solicita asistență, intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse.

Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE