



KENWOOD

AT320A

Instrucțiuni

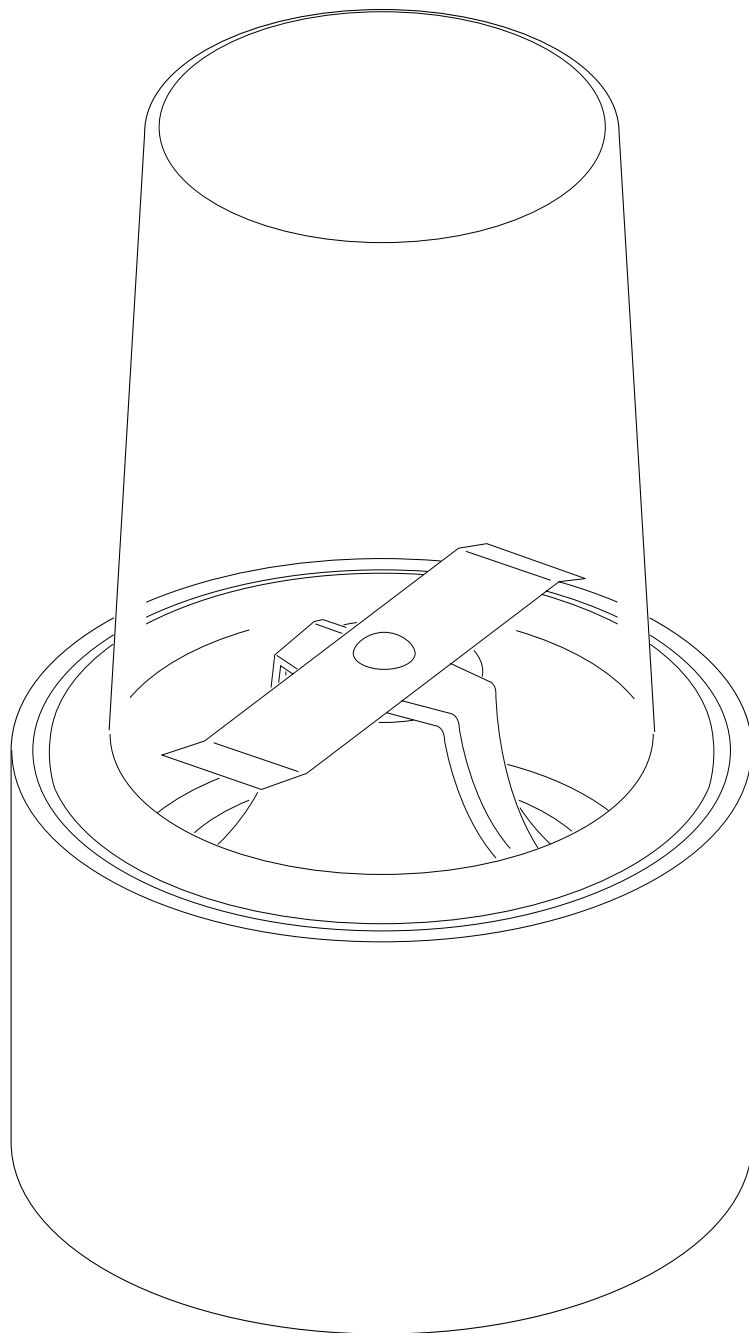

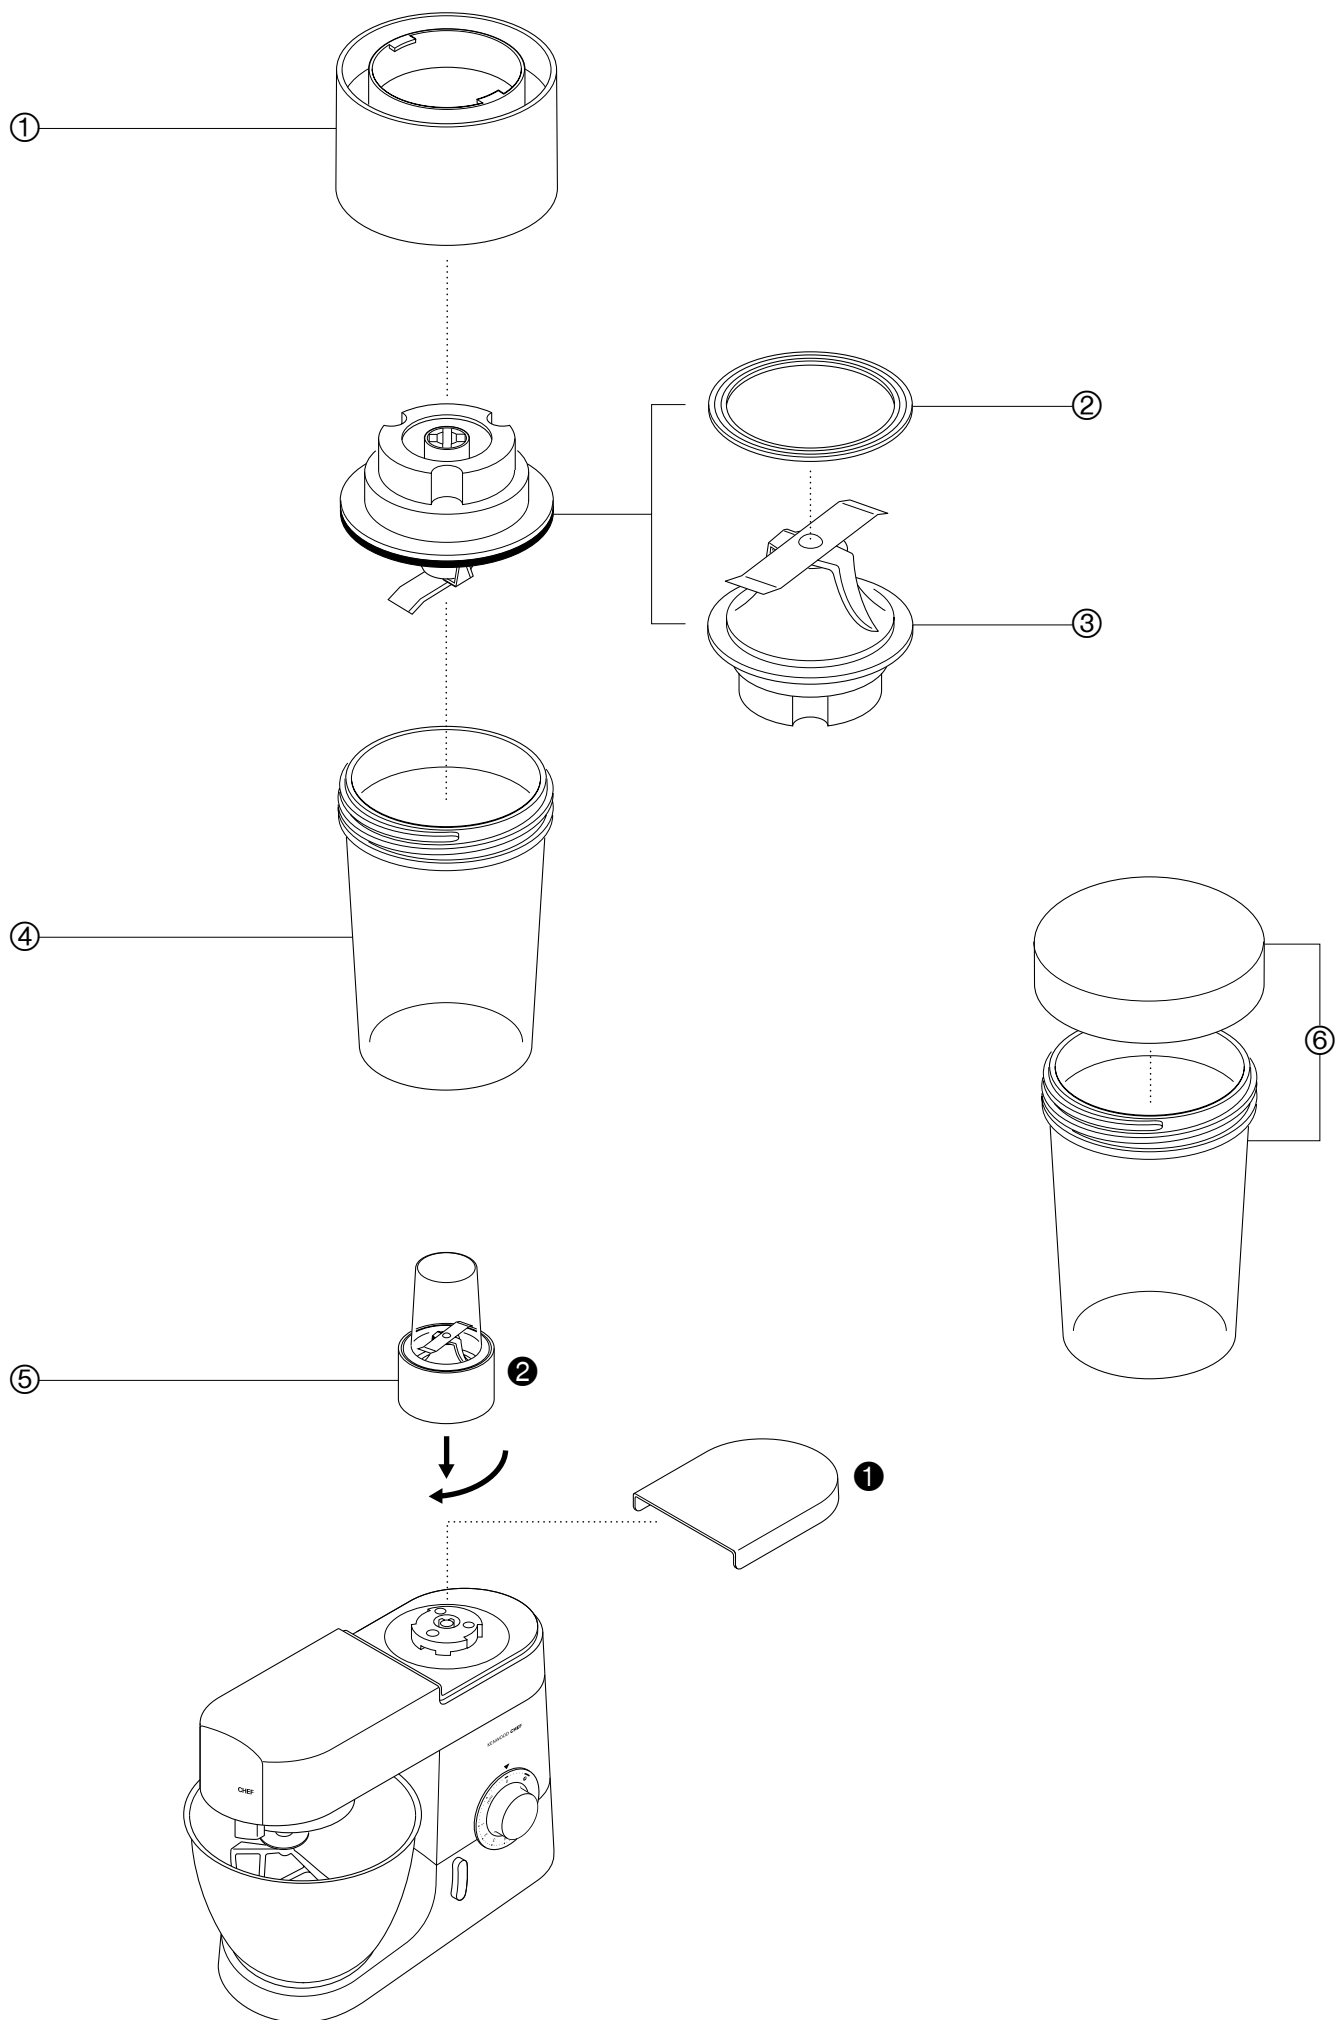

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Nu atingeți lamele ascuțite. Nu lăsați unitatea de lame la îndemâna copiilor.
- Utilizați borcanul și unitatea de lame numai cu baza livrată.
- Nu amestecați niciodată lichide fierbinți în mini-tocător/râșniță.
- Nu scoateți niciodată mini-tocătorul/râșnița până ce lamele nu s-au oprit complet.
- Nu încercați niciodată să montați unitatea de lame pe mașină fără să fie montat borcanul.
- Scoateți aparatul din priză înainte de montarea sau scoaterea pieselor sau înainte de curățare.
- Folosiți accesoriul numai în scopul de uz casnic intenționat.
- Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
- Nu folosiți niciodată mini-tocătorul/râșnița mai mult de două minute - se va supraîncălzi.
- Opriți aparatul imediat ce obțineți consistența corectă. La condimente durează mai puțin de un minut.
- Nu râșniți turmeric - este prea dur.
- Tăiați ghimbirul în bucăți înainte de râșnire.

Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța.

Folosiți mini-tocătorul/râșnița la măcinat condimente, ierburi, nuci, mâncare pentru bebeluși, sosuri de salate, fructe coapte, biscuiți, pâine și boabe de cafea.

- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Înainte de utilizare

Spălați piesele: vezi „curățare”.

Legendă

- ① bază
- ② garnitură de etanșare din cauciuc
- ③ unitate de lame
- ④ borcan râșniță
- ⑤ mini-tocător/râșniță asamblat(ă)
- ⑥ borcan de depozitare și capac (4 incluse)

Utilizarea mini-tocătorului/râșniței

- 1 Introduceți ingredientele în borcan. Nu umpleți peste nivelul de maxim indicat pe borcan.
- 2 Asigurați-vă că garnitura de etanșare este montată strâns pe unitatea de lame.
- 3 Întoarceți unitatea de lame cu susul în jos. Coborâți-o în borcan, cu lamele în jos.
- 4 Înșurubați baza pe borcan până ce este strânsă bine la mână.
- 5 Scoateți capacul soclului de accesorii de viteză mare ①.
- 6 Așezați mini-tocătorul/râșnița pe soclul de accesorii, rotiți-l/o în sensul acelor de ceas și împingeți în jos în același timp până ce accesoriul se cuplează ②. Apoi rotiți mai departe în sensul acelor de ceas până ce unitatea se blochează în poziție.
- 7 Puneți în funcțiune pe viteza maximă.
- 8 Odată ce obțineți consistența dorită, opriți și scoateți mini-tocătorul/râșnița folosind ambele mâini.

Sfaturi

- Ierburile se toacă cel mai bine când sunt curate și uscate.
- Adăugați întotdeauna puțin lichid la amestecat ingrediente gătite pentru a prepara mâncare pentru bebeluși.
- Când măcinați boabe de cafea, cu cât este mai lungă durata de funcționare, cu atât va fi mai fină cafeaua.

Curățare

- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză înainte de scoaterea accesoriilor de pe aparatul de bucătărie.
- Demontați complet accesoriile înainte de curățare.
- Pentru o curățare mai ușoară, spălați întotdeauna piesele imediat după utilizare.

Borcane/capace/bază

Spălați-le la mână, în apă fierbinte cu detergent. Borcanele, capacul și baza pot fi spălate și la mașina de spălat vase.

Unitate de lame

- 1 Scoateți și spălați garnitura de etanșare.
- 2 Curățați lamele cu o perie, sub apă curentă. Păstrați partea de dedesubt a unității uscată.
- 3 Lăsați-le să se usuce.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea accesoriului, înainte de a solicita asistență, intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse.

Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE