

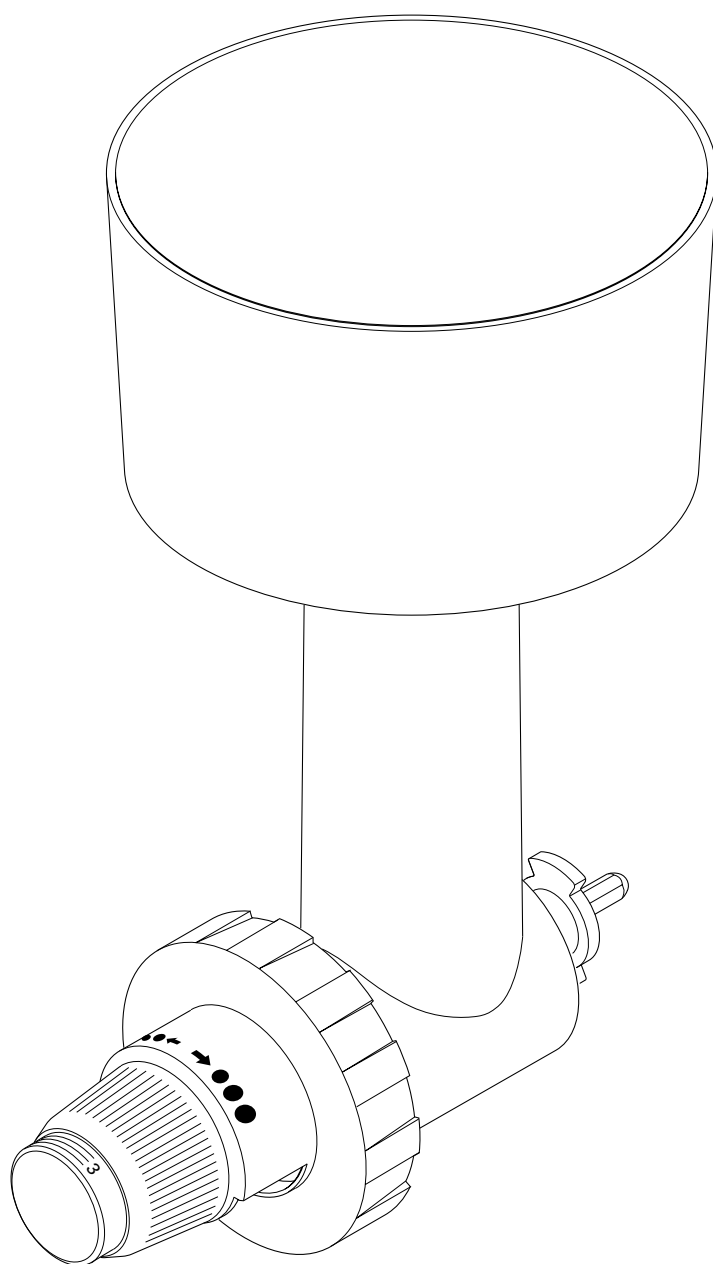
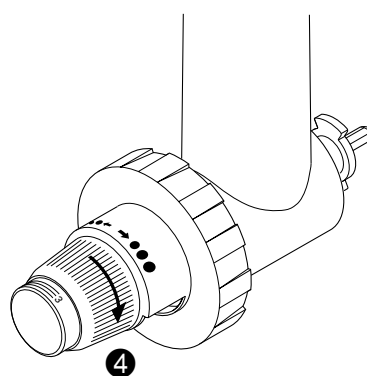
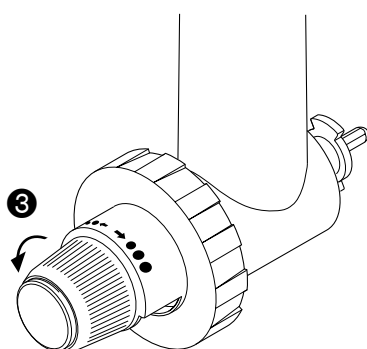
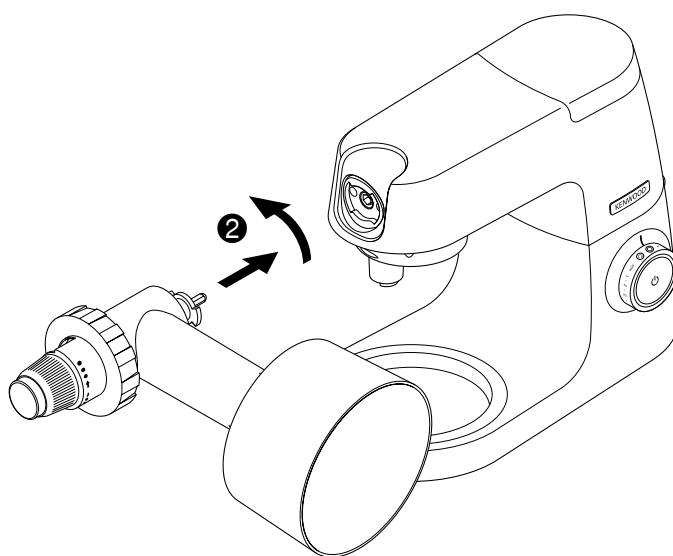


KENWOOD

KAX941PL

Instrucțiuni

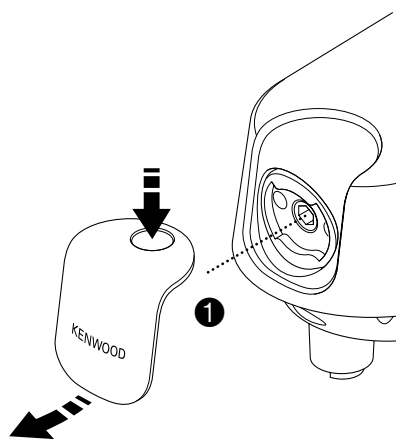

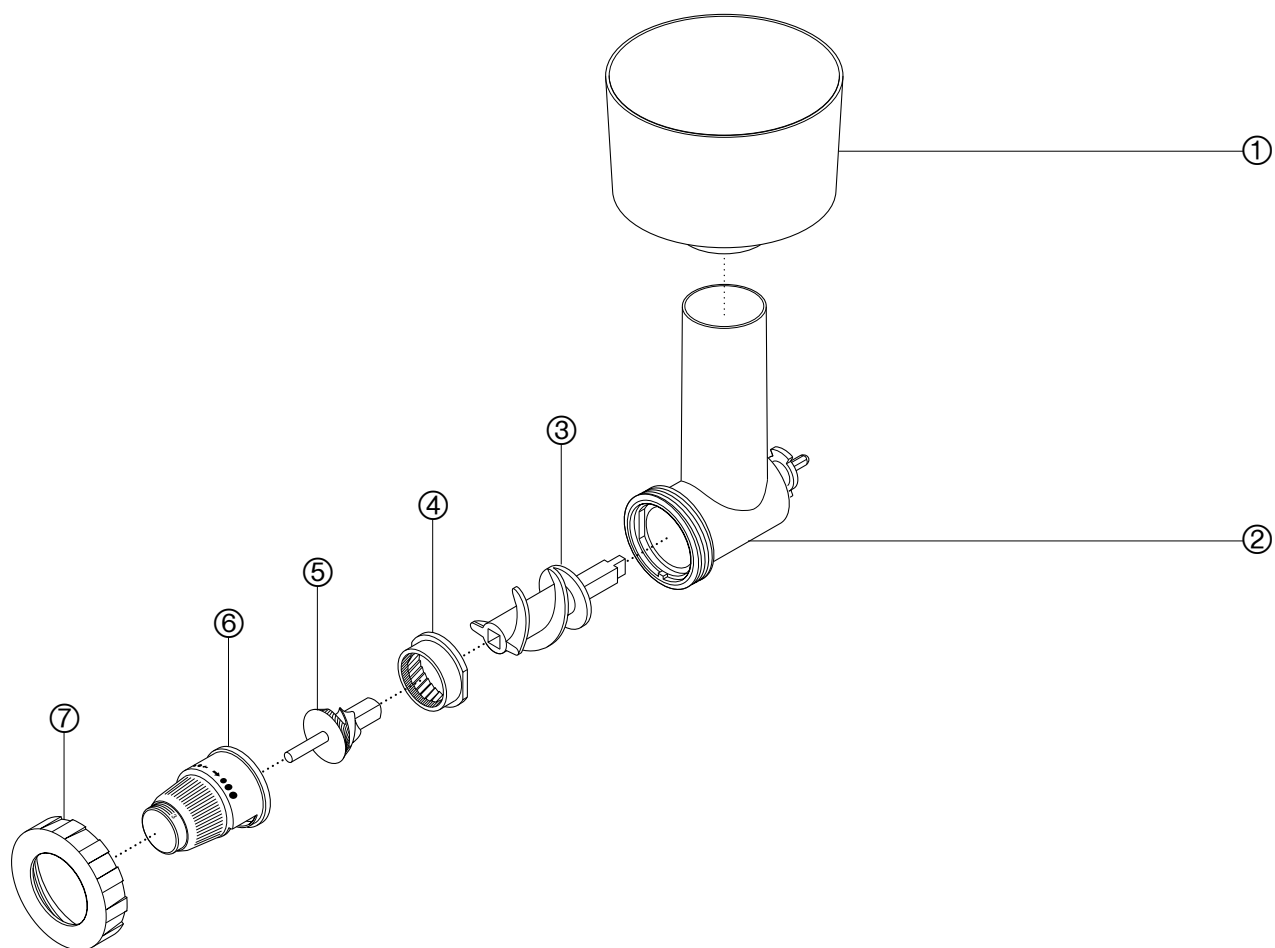

Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
 - Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
 - Opriți și scoateți din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese;
 - o când aparatul nu este utilizat;
 - o înainte de curățare.
 - Nu lăsați niciodată aparatul nesupravegheat când este în funcțiune.
 - Nu introduceți degetele sau orice obiecte în tubul de alimentare.
 - Țineți degetele departe de piesele mobile.
 - Nu atașați sau nu scoateți niciodată râșnița de cereale cât timp aparatul de bucătărie este în funcțiune.
 - Nu asamblați sau nu demontați niciodată accesoriul pe/de pe aparatul de bucătărie.
 - Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate conduce la vătămări corporale.
- Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța.

- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Acest accesoriu KAX941PL este prevăzut cu sistem de conectare prin răsucire  și este proiectat să se monteze direct pe ultima generație de modele Kenwood Chef (identificate prin seria KVC și KVL). Acest accesoriu poate fi de asemenea montat pe aparatele de bucătărie Kmix prevăzute cu un soclu de accesorii de viteză mică (seria KMX).

Pentru a verifica dacă accesoriul este compatibil cu aparatul dvs. de bucătărie, va trebui să vă asigurați că ambele componente sunt echipate cu sistemul de conectare prin răsucire .

Dacă aparatul dvs. de bucătărie este prevăzut cu sistem de conectare cu bară  veți avea nevoie și de un adaptor înainte de a le putea folosi. Codul de referință pentru adaptor este KAT001ME. Pentru mai multe informații și despre cum puteți comanda adaptorul, intrați pe www.kenwoodworld.com/twist.

Folositi râșnița de cereale la măcinat o gamă de cereale, inclusiv grâu, secară, hrișcă, orz decortecat, mei și orez. Puteți de asemenea măcina și fulgi de ovăz, dar trebuie selectată o setare mai grosieră.

Toate cerealele trebuie să fie uscate, altminteri se înfundă râșnița.

Înainte de prima utilizare

- Spălați piesele: vezi secțiunea „Îngrijire și curățare”.

Legendă

- ① cutie
- ② corp râșniță de cereale
- ③ melc
- ④ inel de măcinare
- ⑤ con de măcinare
- ⑥ comandă de reglare
- ⑦ piuliță inel

Asamblare

- 1 Introduceți melcul în corpul râșniței de cereale.
- 2 Adăugați inelul de măcinare asigurându-vă că intră în înțrândul aferent.
- 3 Fixați conul de măcinare în poziție.
- 4 Adăugați comanda de reglare, asigurându-vă că fanta se potrivește la știftul de poziționare de pe fundul corpului râșniței de cereale.
- 5 Așezați piulița inelului în poziție și strângeți prin rotire în sensul acelor de ceas.
- 6 Montați cutia de alimentare.

Utilizarea râșniței de cereale

Asamblarea și poziționarea râșniței de cereale pe aparatul de bucătărie sunt mai ușoare dacă a fost selectată setarea fină pe râșnița de cereale.

- 1 Ridicați capacul soclului de accesorii de viteză mică prin apăsarea părții de sus și ridicare ①.
- 2 Cu accesoriul în poziția ilustrată, poziționați-l pe soclul de accesorii de viteză mică și rotiți pentru blocarea în poziția ②.
- 3 Umpleți cutia de alimentare cu cereale, maxim 750g – 1 Kg în funcție de cerealele utilizate.
- 4 Selectați granulația prin rotirea comenzii de reglare la stânga ③ (în sens contrar acelor de ceas) pentru rezultate mai fine și la dreapta ④ (în sensul acelor de ceas) pentru rezultate mai grosiere.

Important

Nu rotiți niciodată comanda de reglare dincolo de linia de stop.

- 5 Odată ce ați selectat setarea dorită, treceți aparatul de bucătărie pe viteza maximă, asigurându-vă că aveți un vas de colectare sub gura de ieșire.

Îngrijire și curățare

- Înainte de a scoate râșnița de cereale de pe aparatul de bucătărie, opriți aparatul și scoateți-l din priză.
- Scoateți râșnița de cereale de pe soclul de accesorii de viteză mică și demontați-l.

Comandă de reglare,inel de măcinare și con

- Aceste componente trebuie curățate cu o perie uscată rugoasă. Nu scufundați în apă.

Toate celelalte piese

- Spălați-le cu apă fierbinte cu detergent și uscați-le foarte bine.
- Nu băgați piesele la mașina de spălat vase.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea accesoriului, înainte de a solicita asistență, intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE