

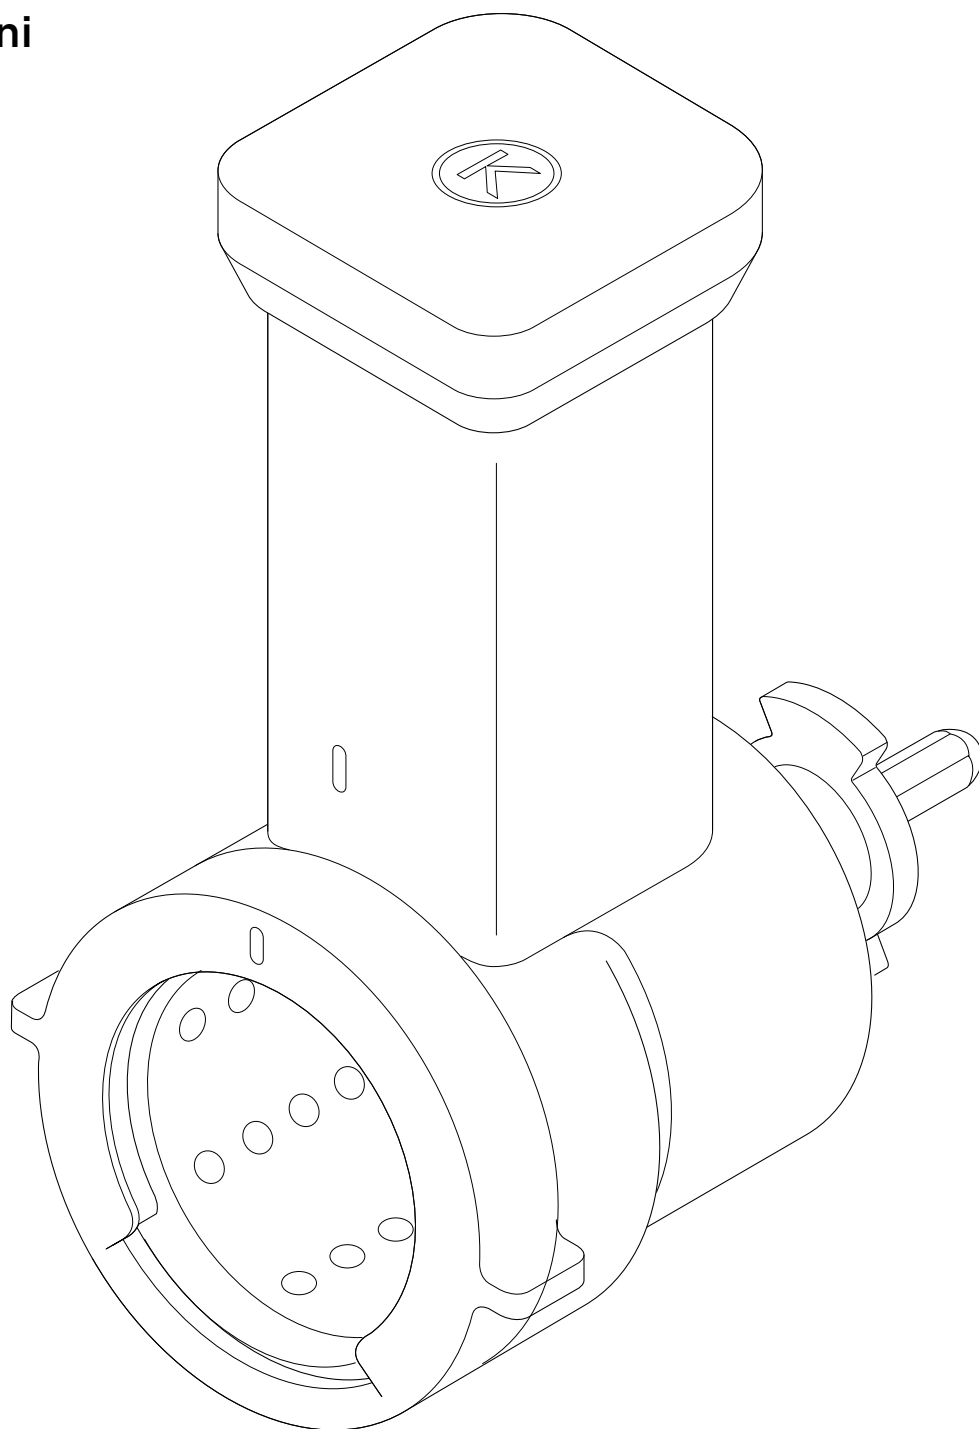
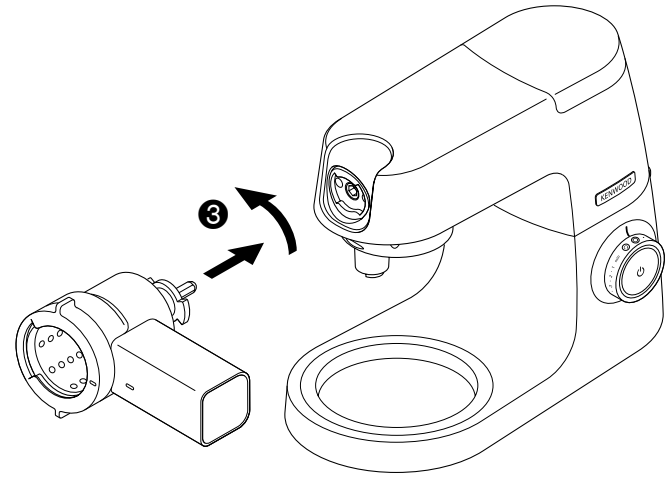
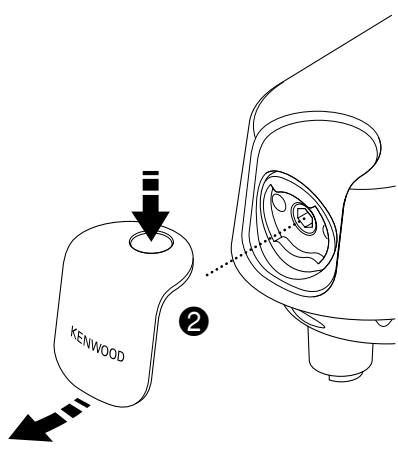
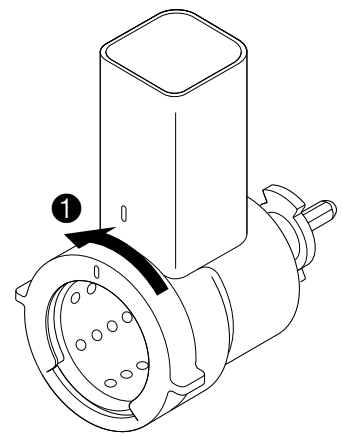


KENWOOD

KAX643ME

Instrucțiuni

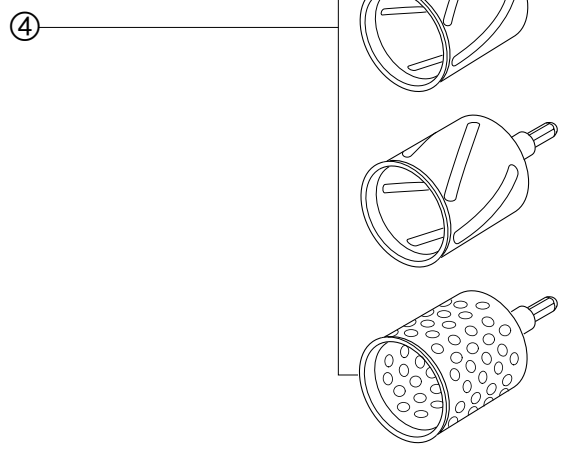

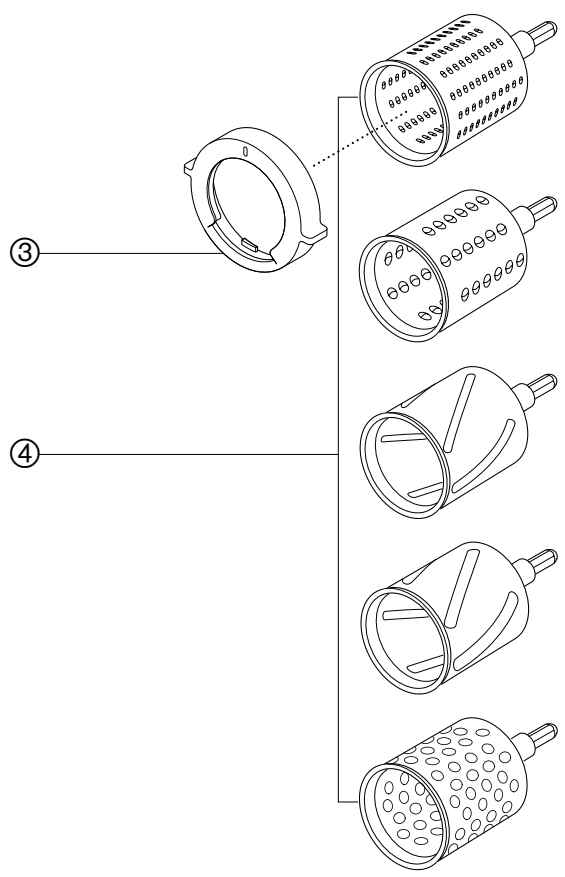



Siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultări viitoare.
 - Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
 - Opriți și scoateți din priză:
 - o înainte de a monta sau de a scoate piese;
 - o când aparatul nu este utilizat;
 - o înainte de curățare.
 - Nu lăsați niciodată aparatul în funcțiune nesupravegheat.
 - Nu introduceți niciodată degetele în tubul de alimentare. Folosiți numai împingătorul livrat cu accesoriul tăietor rotativ.
 - Nu aplicați o forță excesivă la împingerea alimentelor în tubul de alimentare - puteți strica accesoriul.
 - Umblați cu grijă cu tamburul - este extrem de ascuțit.
 - Nu atingeți piesele mobile.
 - Utilizarea necorespunzătoare a accesoriului poate conduce la vătămări corporale.
- Consultați manualul de instrucțiuni al aparatului de bucătărie principal pentru avertismente suplimentare privind siguranța.

- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele.

Acest accesoriu KAX643ME este prevăzut cu sistem de conectare prin răsucire  și este proiectat să se monteze direct pe ultima generație de modele Kenwood Chef (identificate prin seria KVC și KVL). Acest accesoriu poate fi de asemenea montat pe aparatele de bucătărie Kmix prevăzute cu un soclu de accesorii de viteză mică (seria KMX).

Pentru a verifica dacă accesoriul este compatibil cu aparatul dvs. de bucătărie, va trebui să vă asigurați că ambele componente sunt echipate cu sistemul de conectare prin răsucirea .

Dacă aparatul dvs. de bucătărie este prevăzut cu sistem de conectare cu bară  veți avea nevoie și de un adaptor înainte de a le putea folosi. Codul de referință pentru adaptor este KAT001ME. Pentru mai multe informații și despre cum puteți comanda adaptorul, intrați pe www.kenwoodworld.com/twist.

Folosiți tăietorul rotativ la feliat și tocat alimente precum morcovi, castraveți, varză, mere, cartofi și brânză.

Înainte de prima utilizare

- 1 Spălați piesele: vezi secțiunea „curățare”.

Legendă

- ① împingător
- ② tub de alimentare și corp
- ③ dispozitiv de blocare tambur
- ④ tambure

Asamblarea tăietorului rotativ

Asamblare

- 1 Selectați un tambur. Tamburele sunt numerotate pe spate și sunt utilizate după cum urmează:
 - **Tamburul Nr 1** - Pentru tocare fină :-ciocolată, nuci, morcovi și brânză.
 - **Tamburul Nr 2** - Pentru tocare grosieră :- ciocolată, nuci, morcovi și brânză.
 - **Tamburul Nr 3** - Pentru feliat subțire:- ceapă, varză, castraveți, morcovi, mere, cartofi și ciocolată.
 - **Tamburul Nr 4** - Pentru feliat gros:-ceapă, varză, castraveți, morcovi, mere, cartofi, ciocolată și sfeclă roșie.
 - **Tamburul Nr 5 (tambur de ras)** - Pentru ras brânză parmezan și cartofi pentru găluște germane de cartofi.
- 2 Montați tamburul la interiorul corpului tăietorului rotativ.
- 3 Blocați dispozitivul de blocare al tamburului în poziție prin rotire în sens contrar acelor de ceas până ce linia de poziționare vine direct sub linia de pe corp ①.

Utilizarea tăietorului rotativ

- 1 Ridicați capacul soclului de accesorii de viteză mică prin apăsarea părții de sus și ridicarea ②.
- 2 Cu accesoriul în poziția ilustrată, poziționați-l pe soclul de accesorii de viteză mică și rotiți pentru blocarea în poziție ③.
- 3 Introduceți vasul de colectare sub gura de ieșire.
- 4 Umpleți tubul de alimentare pentru a preveni alunecarea alimentelor în laterală la procesare. Comutați pe viteza 3-4 și împingeți ușor cu împingătorul. Notă: Împingătorul intră numai pe o parte.
 - La feliat varză, tăiați marginile și îndepărtați cotorul. Introduceți varza în tubul de alimentare și țineți-o verticală, aplicând o presiune constantă pe împingător.

Curățare

- Opriți întotdeauna aparatul și scoateți-l din priză înainte de scoaterea accesoriilor de pe aparatul de bucătărie.
- Demontați complet accesoriul înainte de curățare.
- Pentru o curățare mai ușoară, spălați întotdeauna piesele imediat după utilizare.
- Spălați toate piesele în apă fierbinte cu detergent, apoi uscați-le. **Nu spălați la mașina de spălat vase.**

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea accesoriului, înainte de a solicita asistență, intrați pe www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.



HEAD OFFICE: Kenwood Limited, 1-3 Kenwood Business Park, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH

kenwoodworld.com

KENWOOD

CREATE MORE