

KENWOOD

TYPE JMP40

instructions


istruzioni

instrucciones

Bedienungsanleitungen

gebruiksaanwijzing

Instrukcja obsługi


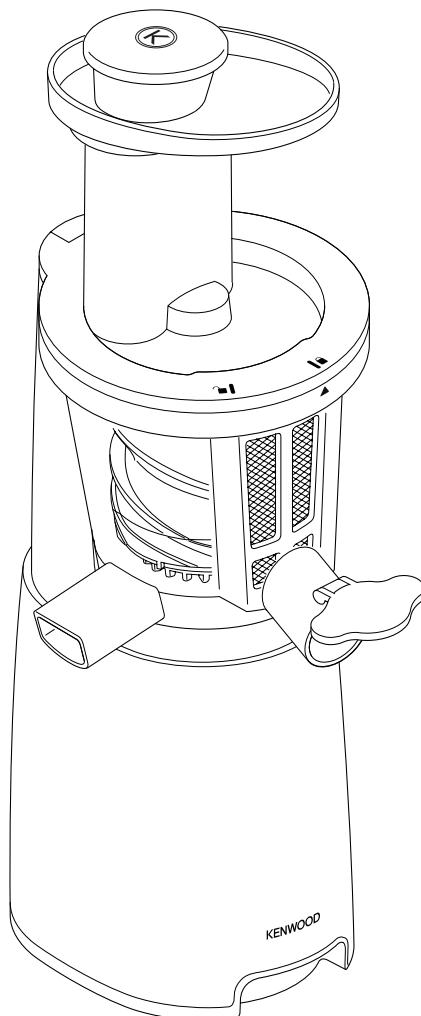



English	2 - 7
Nederlands	8 - 14
Français	15 - 21
Deutsch	22 - 28
Italiano	29 - 35
Português	36 - 42
Español	43 - 49
Dansk	50 - 55
Svenska	56 - 61
Norsk	62 - 67
Suomi	68 - 73
Türkçe	74 - 80
Česky	81 - 87
Magyar	88 - 95
Polski	96 - 103
Ελληνικά	104 - 111
Slovenčina	112 - 118
Українська	119 - 126

عربی

۱۲۳ - ۱۲۷



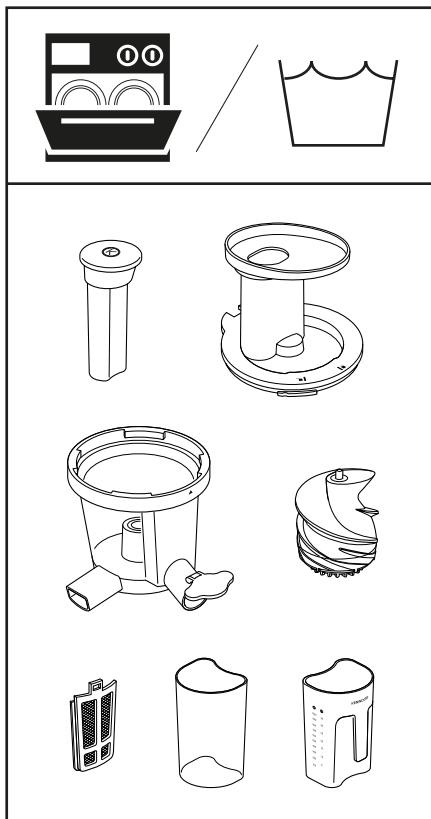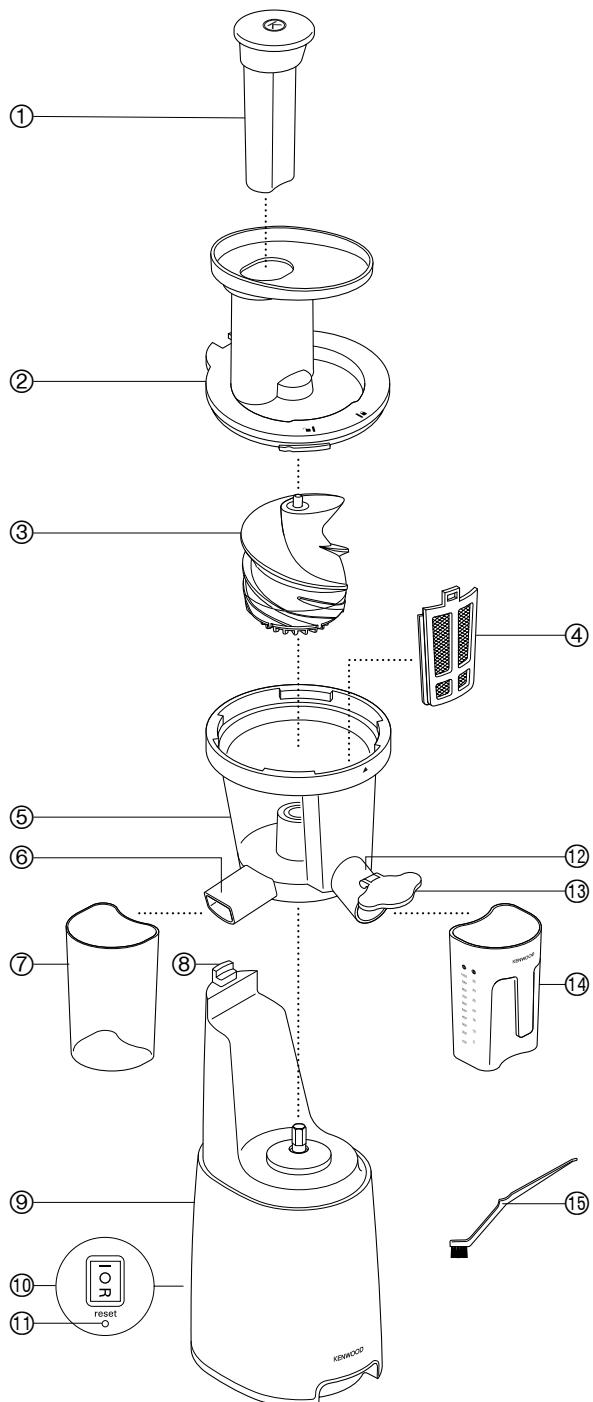

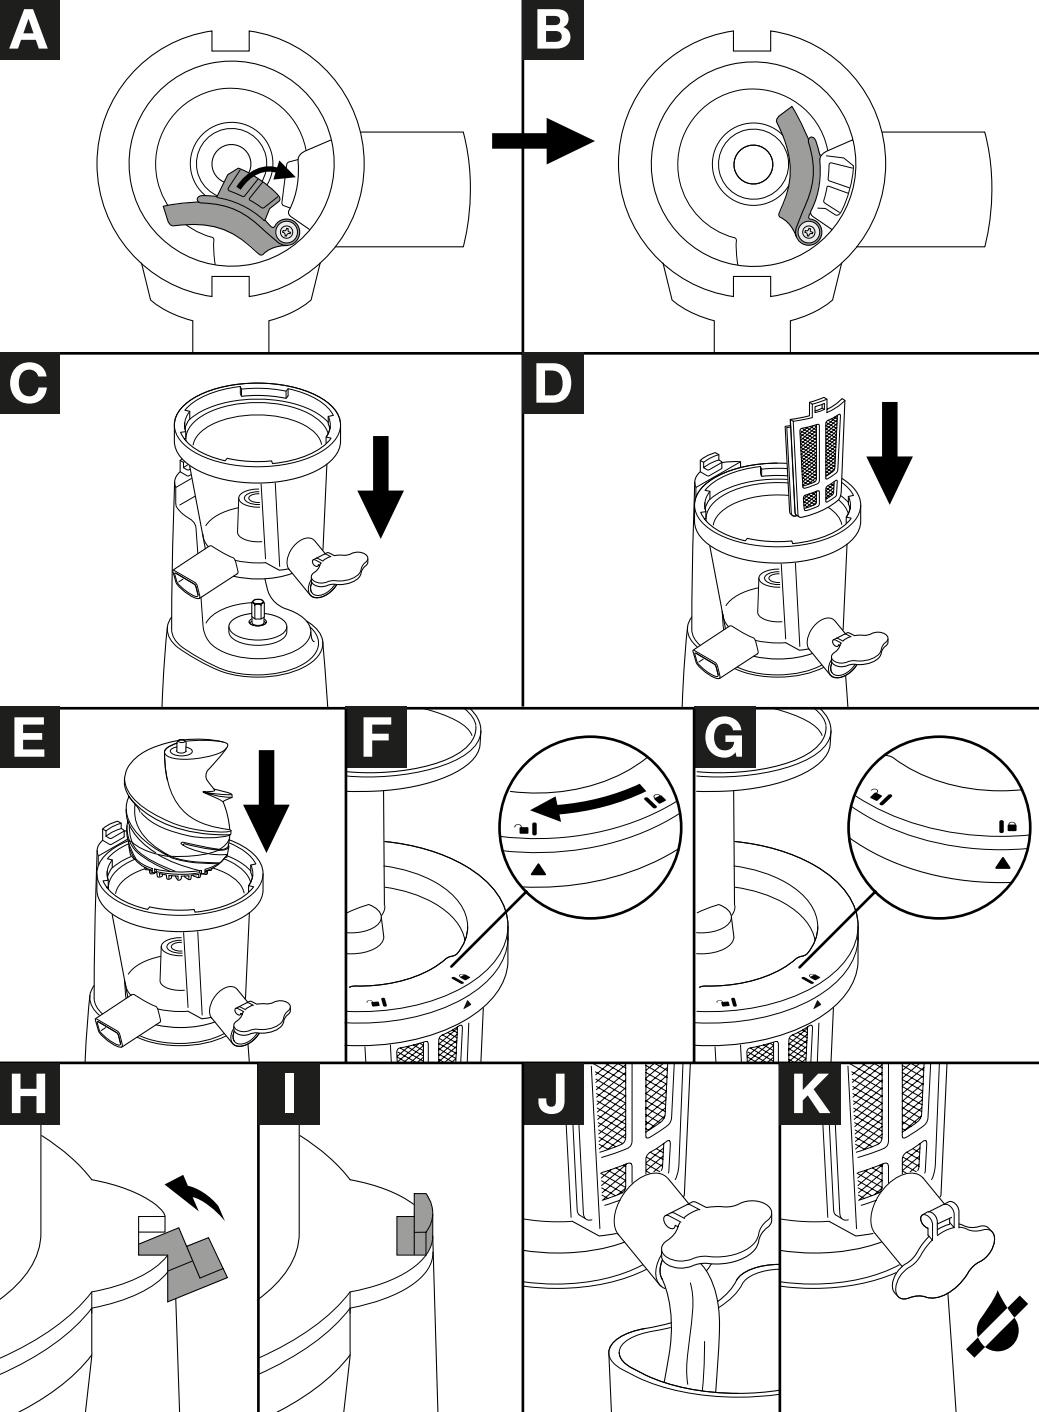

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- **Do not use the juicer if the filter is damaged.**
- Never put the power unit, cord or plug in water – you could get an electric shock.
- Switch off and unplug:
 - before fitting or removing parts;
 - before cleaning;
 - after use.
- Never use a damaged juicer. Get it checked or repaired: see ‘Service and customer care’.
- Only use the pusher supplied. Never put your fingers in the feed tube. Unplug and remove the lid before unblocking the feed tube.
- Before removing the lid, switch off and wait for the unit to stop.
- Do not over fill the feed tube or use excessive force to push the food down the feed tube – you could damage your juicer.
- Do not process frozen fruit or vegetables. Allow to defrost before processing.
- Do not process dried or hard ingredients such as grains, fruit with hard seeds or ice as they may damage the juicer.
- Do not touch moving parts.
- Never leave the juicer switched on unattended.
- Never use an unauthorised attachment.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- This appliance shall not be used by children. Keep the appliance and its cord out of reach of children.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- Do not let the cord touch hot surfaces or hang down where a child could grab it.
- Appliances can be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and if they understand the hazards involved.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.
- **Do not operate juicer continuously for longer than 15 minutes in any 45 minute period.**

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of the appliance.
- **WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**

- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

before using for the first time

Wash the parts: see 'care and cleaning'.

key

- ① pusher
- ② lid with hopper
- ③ scroll
- ④ filter
- ⑤ juicing bowl
- ⑥ pulp spout
- ⑦ pulp container
- ⑧ lid lock
- ⑨ power unit
- ⑩ On/Off/Reverse switch
- ⑪ reset button
- ⑫ juice spout
- ⑬ anti-drip stopper
- ⑭ juice jug
- ⑮ cleaning brush

to assemble your juicer (**A→I**)

A→B

Fit the pulp stopper into the opening on the underside of the juicing bowl ⑤ and push in until secure.

C

Fit the juicing bowl ⑤ to the power unit ⑨ by positioning the juice spout to the front.

D

Place the filter ④ into the juicing bowl ⑤, pushing down to secure into place.

E

Place the scroll ③ into the juicing bowl and push down to secure. **Note: the lid cannot be fitted if the scroll is not fully pushed down.**

F→G

Fit the lid ② onto the unit ensuring the  lines up with the  on the front of the juicing bowl. Then turn the lid clockwise until it clicks into place and the  lines up with the  on the front of the juicing bowl.

H→I

Close the lid lock.

to use your juicer (**J**)

Place the pulp container ⑦ under the pulp spout ⑥ and place the juice jug ⑭ under the juice spout ⑫. Ensure the anti-drip stopper ⑯ is in the open position before juicing.

Switch on ⑩ and feed the food items down slowly using the pusher.

- Use the recommended usage chart as a guide for juicing different fruits and vegetables.
- To extract the maximum amount of juice, always push the food down slowly using the pusher. Do not use excessive force as the food should be pulled down by the scroll.
- If the food becomes jammed in the feed tube or on the scroll and the juicer stops operating switch to the 'O' off position. Then press and hold the 'R' reverse button down until the food becomes dislodged. Once the food is released, you can start juicing again.

hints and tips

- Wash all fruit and vegetable thoroughly before juicing.
- To maximise juice extraction place small quantities at a time in the feed tube and push down slowly.
- Hard foods are best juiced at room temperature.
- You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels that you would not eat e.g. those of oranges, pineapples, melons and uncooked beetroots.
- Use fresh fruit and vegetables as they contain more juice.
- Remove stones and hard seeds from cherries, plums etc.
- Vitamins disappear - the sooner you drink your juice, the more vitamins you will get.
- If you need to store the juice for a few hours put it in the fridge. It will keep better if you add a few drops of lemon juice.

Health Recommendations

- Do not drink more than three 230mls (8 fl.oz.) glasses of juice a day unless you are used to it.
- Dilute juice for children with an equal amount of water.
- Juice from dark green (broccoli, spinach etc.) or dark red (beetroot, red cabbage etc.) vegetables is extremely strong, so always dilute it.
- Fruit juice is high in Fructose (fruit sugar), so people with diabetes or low blood sugar should avoid drinking too much.

after juicing (**K**)

After adding the last piece of food, allow the juicer to run to help clear the juice from the juicing bowl. The time will vary depending on the fruit type and thickness of the juice extracted.

Switch off and wait until the final flow of juice has reduced to a few slow drips. Then place the anti-drip stopper ⑯ in position before removing the jug.

Refer to the troubleshooting section if you experience any problems with the operation of the juicer.

recommended usage chart

Fruit/Vegetable	Preparation	Hints and Tips
Apples	Cut down to fit the feed tube.	To maximise juice extraction hard foods are best juiced when at room temperature.
Carrots	Cut down to fit the feed tube.	
Pineapple	Remove the leaves and stalks by slicing off the top and base. Cut into length-wise pieces.	To prevent the filter from clogging clean the filter after every large pineapple.
Seedless Grapes	Remove stalks.	Process small handfuls at a time to maximise juice extraction.
Tomatoes	Cut down to fit the feed tube.	A thick pulpy juice will be produced rather than a smooth juice. To prevent the filter from clogging, clean the filter after every 500g of tomatoes processed.
Mangoes	Remove tough skin and stones.	The juice produced will be very thick.
Melons	Remove tough skin.	-
Kiwi fruits	Cut down to fit the feed tube.	-
Soft berries- (Raspberries, Blackberries etc.)	Juice whole.	Process small handfuls at a time to maximise juice extraction.
Harder berries- (Cranberries etc.)		
Beetroot (Raw)	Remove leaves and peel.	-
Leafy Vegetables- spinach, kale, wheatgrass etc.	Wrap leaves into a bunch.	-
Celery	Juice whole.	-
Cucumber	Cut down to fit the feed tube.	-
Citrus fruits- Oranges	Peel and remove white pith.	-
Fruit with stones or hard seeds (Nectarines, Plums, Cherries etc.)	Remove the stones or hard seeds before juicing.	-
Pomegranates	Open the fruit by scoring the outside skin and breaking apart. Submerge in a large bowl of cold water and remove the seeds from the pulp (this helps to separate the seeds as they will sink to the bottom of the bowl and the white pulp will float to the top).	-

care and cleaning

- Always switch off, unplug and take the juicer apart before cleaning.
- Some discolouration of parts may occur upon using ingredients such as carrot or leafy vegetables.
Cleaning all parts immediately after each use will help to reduce stains.
- Do not clean the pulp or filter outlet with a sharp pointed object such as the end of a knife as you will damage the bowl. Use the tip of the cleaning brush handle to clean the outlets.

power unit

- Wipe with a damp cloth, then dry.
- Do not immerse in water.

filter

- To assist with removal of pulp and fibres, place the anti-drip stopper in the closed position. Switch the juicer on and pour approximately 150mls water down the feed tube. Operate the juicer for approximately 20 seconds, place the juice jug under the juice spout and open the stopper to allow the water to flow out.
- Always clean the filter immediately after juicing.
- Use the brush supplied to clean the filter. For best results, rinse under water and brush until clear.

service & customer care

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the "troubleshooting guide" section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.
- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources.

As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
The juicer will not start/ does not operate.	<ul style="list-style-type: none"> No power. Juicing bowl not properly aligned on power unit or lid not locked correctly. 	<ul style="list-style-type: none"> Make sure the appliance is plugged in. Check that all parts are fitted correctly.
The juicer has stopped during normal operation.	<ul style="list-style-type: none"> Clogging in filter and scroll. Food not cut into small enough pieces. 	<ul style="list-style-type: none"> Press the reverse button for 3-5 seconds. Repeat the process 2-3 times until blockage cleared. Do not attempt to open the lid by force. Switch off, unplug and remove the lid. Check if any clogging. Remove food if necessary and continue juicing.
	<ul style="list-style-type: none"> Juicer overloaded or overheated due to heavy load. 	<ul style="list-style-type: none"> Switch off, unplug and take the juicer apart. Clear and reassemble the juicer. Plug in and press the "reset" button ⑪ and hold for 1-2 seconds and start operation as normal.
Juice is leaking from underneath the bowl.	<ul style="list-style-type: none"> Pulp stopper not fitted or has come loose during operation. 	<ul style="list-style-type: none"> Check that the pulp outlet stopper is fitted correctly.
Juice does not exit juicing outlet.	<ul style="list-style-type: none"> Anti-drip stopper closed. 	<ul style="list-style-type: none"> Remove stopper and allow juice to flow into juice container.
Too much pulp coming out in juice.	<ul style="list-style-type: none"> Filter or scroll clogging. Very fibrous fruit/vegetable being processed. 	<ul style="list-style-type: none"> Cut food, especially fibrous foods, into smaller pieces to avoid the fibres wrapping around the scroll.
Staining on juicing parts.	<ul style="list-style-type: none"> Natural colouring from food. 	<ul style="list-style-type: none"> Rubbing with a cloth dipped in vegetable oil will help to remove discolouring.
There is a squeaking noise when juicing.	<ul style="list-style-type: none"> Friction between ingredients and bowl. 	<ul style="list-style-type: none"> Normal operation.

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder de verpakking en alle labels.
- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door Kenwood of een door Kenwood geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- **Gebruik de juicer niet als het filter beschadigd is.**
- Dompel het onderstel, het snoer en de stekker nooit onder in water, omdat dat een elektrische schok kan veroorzaken.
- Zet de machine uit en haal de stekker uit het stopcontact:
 - voordat u hulpstukken bevestigt of loshaalt,
 - voor reiniging van de machine,
 - na gebruik van de machine.
- Gebruik nooit een juicer die beschadigd is. Laat de machine controleren of repareren: raadpleeg het deel 'onderhoud en klantenservice'.
- Gebruik alleen de meegeleverde pusher. Steek nooit uw vingers in de vultrechter. Haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel voordat u een verstopping in de vultrechter verwijdert.
- Voordat u het deksel verwijdert, schakelt u de machine uit en wacht u totdat hij is gestopt.
- Prop de vultrechter niet vol en gebruik ook niet te veel kracht om het fruit door de vultrechter te duwen, omdat u daarmee de juicer kunt beschadigen.
- Verwerk geen diepgevroren fruit of groente in de juicer. Laat de voedingsmiddelen eerst ontdooien.

- Verwerk geen gedroogde of harde ingrediënten, zoals granen, vruchten met harde pitten of ijsblokjes, omdat de juicer hierdoor beschadigd kan raken.
- Raak de bewegende onderdelen niet aan.
- Houd altijd toezicht op een ingeschakelde juicer.
- Gebruik nooit een hulpstuk dat niet bij de machine hoort.
- Kinderen mogen het apparaat alleen onder toezicht gebruiken, om te voorkomen dat ze ermee spelen.
- Dit apparaat mag niet door kinderen worden gebruikt. Houd het apparaat en het snoer buiten het bereik van kinderen.
- Misbruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Bescherm het snoer tegen hete oppervlakken en laat het snoer niet naar beneden hangen zodat een kind eraan kan trekken.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan ervaring en kennis mits ze onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat, en de betrokken risico's begrijpen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in het geval dat het apparaat niet correct is gebruikt, of als deze instructies niet worden opgevolgd.
- **Gebruik de juicer nooit langer dan 15 minuten gedurende een periode van 45 minuten.**

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Controleer of dat de elektriciteitsvoorziening dezelfde spanning heeft als op de onderkant van het apparaat wordt aangegeven.
- **WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.**

- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

voordat u de machine voor het eerst gebruikt

Was de onderdelen: raadpleeg het deel 'verzorging en reiniging'.

legenda

- ① pusher
- ② deksel met hopper
- ③ rol
- ④ filter
- ⑤ sapkom
- ⑥ uitlaat voor vruchtvlees
- ⑦ opvangbak voor vruchtvlees
- ⑧ dekselvergrendeling
- ⑨ onderstel
- ⑩ schakelaar voor aan/uit/terug
- ⑪ reset-toets
- ⑫ uitlaat voor vruchtsap
- ⑬ antilek-stopper
- ⑭ sapbeker
- ⑮ schoonmaakborstel

de juicer monteren (A→I)

A→B

Plaats de stopper voor het vruchtvlees in de opening aan de onderkant van de sapkom ⑤ en duw hem stevig naar binnen.

C

Plaats de sapkom ⑤ op het onderstel ⑨ met de saptuit aan de voorkant.

D

Steek het filter ④ in de sapkom ⑤ en druk hem goed op zijn plaats.

E

Plaats de rol ③ in de sapkom en druk hem goed op zijn plaats. **Opmerking: het deksel gaat niet dicht als de rol niet goed naar beneden is geduwd.**

F→G

Plaats het deksel ② op de machine, waarbij  met  wordt uitgelijnd aan de voorkant van de sapkom. Draai het deksel vervolgens naar rechts tot hij vastklikt en  uitgelijnd is met  aan de voorkant van de sapkom.

H→I

Sluit de dekselvergrendeling.

de juicer gebruiken (J)

- Plaats de opvangbak voor het vruchtvlees ⑦ onder de uitlaat voor het vruchtvlees ⑥ en plaats de sapbeker ⑭ onder de uitlaat voor het sap ⑫. Zorg ervoor dat de antilek-stopper ⑬ open staat voordat u de fruitpers begint te gebruiken.
- Schakel de juicer in ⑩ en duw de voedingsmiddelen langzaam naar beneden met de pusher.
- Gebruik de tabel 'aanbevolen gebruik' als richtlijn voor de verwerking van verschillende groenten en fruit.
- Duw de voedingsmiddelen altijd langzaam naar beneden met de pusher, zodat het meeste sap wordt uitgeperst. Druk niet te hard. De voedingsmiddelen moeten door de rol naar binnen worden getrokken.
- Als de voedingsmiddelen in de vultrechter of op de rol verstopt raken, zodat de juicer stopt, zet u de schakelaar op 'O'. Houd de terugknop 'R' ingedrukt totdat de verstopping is verwijderd. Zodra de voedingsmiddelen weer los zijn, kunt u de juicer opnieuw starten.

hints en tips

- Was al het fruit en alle groente grondig voordat u ze verwerkt.
- Duw telkens een kleine hoeveelheid langzaam door de vultrechter om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
- Harde voedingsmiddelen worden het beste op kamertemperatuur tot sap verwerkt.
- U hoeft dunne schillen niet te verwijderen. Verwijder alleen dikke schillen die u niet zou eten, zoals die van sinaasappels, ananas, meloen en ongekookte rode bieten.
- Gebruikt vers fruit en verse groente, omdat die meer sap bevatten.
- Ontpit alle kersen, pruimen, enz.
- Vitamines verdwijnen - hoe sneller u het sap opdrinkt, des te meer vitamines krijgt u binnen.
- Als u het sap enkele uurtjes moet bewaren, zet u het in de koelkast. Het sap blijft beter bewaard als u er enkele druppels citroensap in doet.

Gezondheidsinformatie

- Drink niet meer dan drie 230 ml glazen sap per dag, tenzij u eraan gewend bent.
- Verdun het sap voor kinderen met evenveel water.
- Het sap van donkere groente (broccoli, spinazie, enz.) en donkerrode groente (rode bieten, rode kool, enz.) is heel sterk. Verdun dit sap dus altijd.
- Vruchtsap bevat veel fructose (fruitsuiker). Mensen met diabetes of een laag bloedsuikergehalte mogen er niet te veel van drinken.

na het gebruik (K)

Nadat het laatste voedingsmiddel is toegevoegd, laat u de juicer nog even aan staan om het sap uit de sapkom te laten stromen.

Hoe lang dit duurt, hangt af van het soort fruit en van de dikte van het sap.

Schakel de juicer uit en wacht totdat het sap uit de uitlaat druppelt. Steek daarna de antilek-stopper ⑬ in de machine voordat u de beker verwijdert.

Raadpleeg de informatie over het oplossen van problemen als u moeilijkheden ondervindt bij de werking van de juicer.

aanbevolen gebruikstabel

Fruit/groente	Voorbereiding	Hints en tips
Appels	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	Het meeste sap wordt verkregen als harde voedingsmiddelen op kamertemperatuur zijn.
Wortels	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	
Ananas	Verwijder de bladeren en stelen door de onder- en bovenkant af te snijden. Snijd in lange stukken.	Voorkom dat het filter verstopt raakt door het na elke grote ananas schoon te maken.
Pitloze druiven	Verwijder de steeltjes.	Verwerk telkens een klein handjevol om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
Tomaten	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	Het sap is dik en klonterig en dus niet glad. Voorkom dat het filter verstopt raakt door het filter na elke 500 gram verwerkte tomaten schoon te maken.
Mango	Verwijder de harde schil en de pit.	Het sap is erg dik.
Meloen	Verwijder de harde schil.	-
Kiwi	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	-
Zachte bessen (frambozen, zwarte bessen, enz.)	In hun geheel verwerken.	Verwerk telkens een klein handjevol om zoveel mogelijk sap te verkrijgen.
Hardere bessen (cranberry's, enz.)		

aanbevolen gebruikstabel

Fruit/groente	Voorbereiding	Hints en tips
Rode biet (rauw)	Verwijder de bladeren en de schil.	-
Groene groente - spinazie, boerenkool, tarwegras, enz.	Rol de bladeren op.	-
Groenselderij	In hun geheel verwerken.	-
Komkommer	Snijd in stukjes die door de vultrechter passen.	-
Citrusvruchten - sinaasappels	Verwijder de schil en het wit onder de schil.	-
Vruchten met pitten of harde zaden (nectarines, pruimen, kersen, enz.)	Verwijder de pitten of harde zaden.	-
Granaatappels	Open de vrucht door in de buitenschil te snijden en de vrucht open te breken. Dompel de helften onder in een grote kom koud water en haal de zaadjes uit het vruchtvlees (hierdoor worden de zaden gescheiden, omdat ze naar de bodem van de kom zinken en het witte vruchtvlees blijft drijven).	-

verzorging en reiniging

- Schakel de machine altijd uit en haal de juicer uit elkaar voordat u de onderdelen schoonmaken.
- De elementen kunnen enige verkleuring vertonen na gebruik van voedingsmiddelen zoals wortels en groene groente. Maak alle onderdelen na elk gebruik onmiddellijk schoon om deze verkleuring te verminderen.
- Maak de vruchtvlees- en filteruitlaat niet schoon met een scherp en puntig voorwerp zoals een mes, omdat u daarmee de kom beschadigt. Gebruik het handvatuiteinde van de schoonmaakborstel om de uitleten schoon te maken.

onderstel

- Veeg het met een vochtige doek schoon en maak het droog.
- Niet in water onderdompelen.

filter

- Doe de antilek-stopper dicht zodat het eenvoudiger wordt om vruchtvlees en vezels te verwijderen. Schakel de juicer in en giet ca. 150 ml water door de vultrechter. Zet de juicer ca. 20 seconden aan, plaats de sapbekер onder de sapuitlaat en open de stopper zodat het water kan uitstromen.
- Reinig het filter altijd onmiddellijk na het gebruik.
- Gebruik de meegeleverde borstel om het filter schoon te maken. Voor het beste resultaat spoelt u het filter onder water en borstelt u het schoon.

problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De juicer start/functioneert niet.	<ul style="list-style-type: none"> • Geen stroom. • De sapkom is niet goed op het onderstel uitgelijnd of het deksel is niet goed vergrendeld. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de stekker in het stopcontact steekt. • Controleer of alle onderdelen goed zijn bevestigd.
De juicer is tijdens de normale werking uitgeschakeld.	<ul style="list-style-type: none"> • Het filter en de rol zijn verstopt. • De voedingsmiddelen zijn te groot. 	<ul style="list-style-type: none"> • Druk 3 tot 5 seconden op de terugknop. Herhaal dit 2 tot 3 maal totdat de verstopping is verwijderd. • U mag het deksel nooit forceren. • Schakel de juicer uit, haal de stekker uit het stopcontact en verwijder het deksel. Controleer of er een verstopping is. Verwijder de voedingsmiddelen zo nodig en ga door met het normale gebruik.
	<ul style="list-style-type: none"> • De juicer is overbelast of oververhit door een te zware belasting. 	<ul style="list-style-type: none"> • Schakel de juicer uit, haal de stekker uit het stopcontact en haal de machine uit elkaar. Verwijder de verstopping en zet de juicer weer in elkaar. • Steek de stekker in het stopcontact, houd de resetknop ⑪ 1 tot 2 seconden ingedrukt en gebruik de juicer weer als normaal.
Er lekt sap uit de onderkant van de kom.	<ul style="list-style-type: none"> • De vruchtvleesstopper is niet geplaatst of is tijdens de werking losgeraakt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Controleer of de vruchtvleesstopper goed is bevestigd.
Er stroomt geen sap uit de uitlaat.	<ul style="list-style-type: none"> • De antilek-stopper is dicht. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verwijder de stopper en laat het sap in de sapkom stromen.
Er zit te veel vruchtvlees in het sap.	<ul style="list-style-type: none"> • Het filter of de rol zijn verstopt. • Er worden zeer vezelrijke vruchten of groenten verwerkt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Snijd voedingsmiddelen en vooral vezelrijke voedingsmiddelen in kleinere stukjes om te vermijden dat de vezels rond de rol wikkelen.
Verkleuring van de onderdelen.	<ul style="list-style-type: none"> • Natuurlijke kleurstoffen in de voedingsmiddelen. 	<ul style="list-style-type: none"> • Wrijf over de onderdelen met een in plantaardige olie gedoopte doek om de verkleuring te verwijderen.
Piepgeluid tijdens het gebruik van de juicer.	<ul style="list-style-type: none"> • Wrijving tussen de ingrediënten en de kom. 	<ul style="list-style-type: none"> • Dit is normaal.

onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder 'problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



BELANGRIJKE INFORMATIE VOOR DE JUISTE VERWIJDERING VAN HET PRODUCT VOLGENS DE EUROPESE RICHTLIJN BETREFFENDE AFGEDANKTE ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR (AEEA)

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschafft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.
- **N'utilisez pas le presse-fruits si le filtre est endommagé.**
- Ne mettez jamais le bloc moteur, le cordon d'alimentation ou la prise électrique dans l'eau - vous risqueriez de vous électrocuter.
- Éteignez l'appareil et débranchez-le :
 - avant d'installer ou de retirer des éléments
 - avant de le nettoyer
 - après chaque utilisation.
- N'utilisez jamais un presse-fruits endommagé. Faites-le vérifier et réparer : reportez-vous à la section « service après-vente ».
- Utilisez uniquement le poussoir fourni avec l'appareil. N'introduisez jamais vos doigts dans le tube d'alimentation. Débranchez l'appareil et retirez le couvercle avant de débloquer le tube d'alimentation.
- Avant de retirer le couvercle, éteignez l'appareil et attendez que l'appareil soit à l'arrêt.
- Ne remplissez pas outre mesure le tube d'alimentation et n'appuyez pas trop fort pour faire descendre les aliments dans le tube d'alimentation ; vous risqueriez d'endommager votre presse-fruits.
- Ne passez pas au presse-fruits des fruits ou des légumes congelés. Laissez toujours les aliments décongeler avant de les passer au presse-fruits.

- Ne passez pas au presse-fruits des aliments secs ou durs tels que des graines, des fruits avec noyaux ou de la glace ; vous risqueriez d'endommager votre appareil.
- Ne touchez pas les pièces en mouvement.
- Ne laissez jamais votre presse-fruits fonctionner sans surveillance.
- N'utilisez jamais un accessoire non homologué.
- Les enfants doivent être surveillés pour veiller à ce qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants. Veuillez garder l'appareil et le cordon hors de portée des enfants.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut être source de blessures.
- Ne laissez jamais le cordon d'alimentation au contact de surfaces chaudes et ne le laissez jamais pendre de telle façon qu'un enfant puisse s'en saisir.
- Les appareils peuvent être utilisés par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas des connaissances ou de l'expérience nécessaires, si elles ont été formées et encadrées pour l'utilisation des appareils, et si elles ont conscience des risques encourus.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.
- **Ne faites pas fonctionner le presse-fruits en continu plus de 15 minutes par tranche de 45 minutes.**

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que votre alimentation électrique correspond à celle qui est indiquée sur la partie inférieure de votre appareil.

- **AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE**

- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

Lavez les différentes pièces de l'appareil : reportez-vous à la section « nettoyage et entretien ».

légende

- ① pousoir
- ② couvercle avec trémie
- ③ spirale
- ④ filtre
- ⑤ bocal à jus
- ⑥ sortie pour la pulpe
- ⑦ récupérateur de pulpe
- ⑧ verrouillage du couvercle
- ⑨ bloc moteur
- ⑩ commutateur On/Off/Reverse (Arrêt/Marche/Marche arrière)
- ⑪ bouton de réinitialisation
- ⑫ bec verseur pour le jus
- ⑬ bec verseur anti-gouttes
- ⑭ carafe à jus
- ⑮ brosse de nettoyage

montage du presse-fruits (A→I)

A→B

Installez l'obturateur de pulpe dans l'orifice présent sous le bocal à jus ⑤ et appuyez dessus jusqu'à ce qu'il soit mis en place.

C

Installez le bocal à jus ⑤ sur le bloc moteur ⑨ en plaçant le bec verseur pour le jus vers l'avant.

D

Placez le filtre ④ dans le bocal à jus ⑤, en enfoncez pour le fixer solidement en place.

E

Placez la spirale ③ dans le bocal à jus et enfoncez-la pour fixer. **Remarque : le couvercle ne peut pas être installé si la spirale n'est pas totalement enforcée.**

F→G

Adaptez le couvercle ② sur le bloc en vérifiant que le ⑨ est aligné sur ▲ à l'avant du bocal à jus. Ensuite, tournez le couvercle dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'il soit enclenché et que le ⑩ soit aligné avec ▲ sur le devant du bocal à jus.

H→I

Verrouillez le couvercle.

utilisation de votre presse-fruits (J)

Installez le récupérateur de pulpe ⑦ sous la sortie de la pulpe ⑥ et disposez la carafe à jus ⑭ sous le bec verseur à jus ⑫. Veillez à ce que le bec verseur anti-gouttes ⑬ soit sur la position ouverte avant de mettre en marche le presse-fruits.

Éteignez l'appareil ⑩ et insérez les aliments dans le tube d'alimentation en appuyant délicatement dessus à l'aide du pousoir.

- Reportez-vous au tableau des utilisations recommandées en tant que guide pour obtenir des jus différents à base de fruits ou de légumes.
- Pour optimiser l'extraction de jus, poussez doucement vers le bas les aliments à l'aide du pousoir. N'appuyez pas trop fort car les aliments sont entraînés vers le bas par la spirale.
- Si des aliments obstruent le tube d'alimentation ou bloquent la spirale, et que presse-fruits arrête de fonctionner, mettez le bouton sur « O » ; puis sélectionnez le bouton marche arrière « R » : appuyez dessus et maintenez-le enfoncé jusqu'à ce que les aliments soient dégagés. Une fois les aliments libérés, vous pouvez recommencer à extraire votre jus.

Conseils

- Lavez tous vos fruits et légumes avant de réaliser vos jus.
- Pour optimiser l'extraction de jus, n'insérez que de petites quantités à la fois dans le tube d'alimentation et appuyez doucement vers le bas.
- Pour optimiser l'extraction de jus à partir d'aliments durs, il est préférable d'utiliser des aliments durs à température ambiante.

- Vous n'avez pas besoin de retirer les peaux fines. Retirez uniquement les peaux épaisses qui ne sont pas comestibles, comme par exemple les peaux des oranges, des ananas, des melons ou des betteraves crues.
- Utilisez des fruits et des légumes frais car ils contiennent plus de jus.
- Retirez les pépins durs et les noyaux des cerises, prunes, etc.
- Les vitamines s'altèrent rapidement - pour bénéficier d'une concentration maximale en vitamines, buvez votre jus dès qu'il est prêt.
- Si vous devez conserver le jus préparé pendant quelques heures, privilégiez le réfrigérateur. Il se conservera mieux si vous y ajoutez quelques gouttes de jus de citron.

Recommandations pour la santé

- Ne buvez pas plus de 3 verres de 23 cl (8 fl.oz.) de jus par jour, à moins d'y être habitué(e).
- Pour les enfants, diluez le jus dans une quantité équivalente d'eau.
- Les jus produits à partir de légumes vert foncé (brocoli, épinards, etc.) ou rouge foncé (betterave, choux rouge, etc.) sont extrêmement forts. Veillez à toujours les diluer.
- Les jus de fruits étant riches en fructose (sucre de fruit), il est déconseillé aux personnes diabétiques et hypoglycémiques d'en boire beaucoup.

après extraction du jus **(K)**

Après l'insertion du dernier morceau de fruit ou de légume, laissez le presse-fruits continuer de fonctionner pour permettre au jus restant de s'écouler du bocal à jus. La durée de cette opération dépend du type de fruit et de l'épaisseur du jus extrait.

Éteignez et attendez que le filtre soit totalement à l'arrêt et que l'écoulement du jus final se soit transformé en quelques gouttes lentes. Ensuite, mettez le bec verseur anti-gouttes **⑬** en place avant de retirer le bocal.

Veuillez consulter le guide de dépannage si vous rencontrez des problèmes avec le fonctionnement de votre presse-fruits.

tableau des utilisations recommandées

Fruit / Légume	Préparation	Conseils
Pommes	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	Pour optimiser l'extraction de jus à partir d'aliments durs, il est préférable d'utiliser des fruits / légumes à température ambiante.
Carottes	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	
Ananas	Retirez les feuilles et la trame, puis coupez la tête et la base du fruit. Découpez l'ananas en quartiers dans le sens de la longueur.	Pour éviter l'obturation du filtre, nettoyez-le chaque fois que vous avez passé un gros ananas.
Raisins sans pépins	Retirez les rafles.	Travaillez par petites poignées à chaque fois pour optimiser l'extraction de jus.
Tomates	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	Un jus à pulpe épaisse sera obtenu plutôt qu'un jus léger. Pour empêcher le colmatage du filtre, nettoyez le filtre chaque fois que vous avez pressé 500 g de tomates.
Mangues	Retirez la peau et les noyaux.	Le jus produit sera très épais.
Melons	Retirez la peau épaisse.	-
Kiwis	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	-
Baies mûres, Framboises, Mûres, etc.	Jus intégral.	Insérez de petites poignées à la fois dans l'appareil pour optimiser l'extraction de jus.
Baies plus dures (canneberges, etc.)		
Betteraves (crues)	Retirez les feuilles et la peau.	-
Légumes avec feuilles Épinards, choux, etc.	Enroulez les feuilles entre elles pour former un paquet.	-
Céleri	Jus intégral.	-
Concombre	Coupez-les pour les passer dans le tube d'alimentation.	-
Agrumes - Oranges,	Pelez et retirez la membrane blanche.	-
Fruits à noyaux ou graines dures - (nectarines, prunes, cerises)	Retirez les noyaux ou les graines avant de les passer au presse-fruits.	-
Grenades	Ouvrez le fruit en retirant la peau extérieure et rompez le fruit en quartiers. Plongez dans un grand bol d'eau froide et retirez les graines de la pulpe (cela aide à retirer les graines car elles vont tomber au fond du bol et la pulpe blanche se trouvera en surface).	-

nettoyage et entretien

- Éteignez et débranchez toujours votre presse-fruits, puis démontez-la avant de la nettoyer.
- Certains aliments, comme les carottes ou les légumes feuillus, peuvent provoquer une décoloration des pièces. Le fait de nettoyer les pièces de suite après leur utilisation peut permettre de limiter l'apparition de taches.
- Ne nettoyez pas le bec verseur de pulpe ou le filtre à l'aide d'un objet pointu tel qu'un couteau car vous risqueriez d'abîmer le bocal. Utilisez l'extrémité du manche de la brosse nettoyante pour nettoyer les becs verseurs.

bloc moteur

- Essuyez à l'aide d'un chiffon humide, puis séchez.
- Ne l'immergez pas dans l'eau.

filtre

- Pour enlever plus facilement la pulpe et les fibres, mettez le bec verseur anti-gouttes sur position fermée. Mettez en marche le presse-fruits et versez environ 150 ml d'eau à travers le tube d'alimentation. Faites fonctionner le presse-fruits pendant environ 20 secondes, installez le bocal à jus sous le bec verseur et ouvrez-le pour permettre à l'eau de s'écouler.
- Nettoyez toujours le filtre immédiatement après utilisation.
- Utilisez la brosse fournie pour nettoyer le filtre. Pour de meilleurs résultats, rincez sous l'eau et brossez jusqu'à ce que le filtre soit propre.

service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.

- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consultez www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.

- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



AVERTISSEMENTS POUR L'ÉLIMINATION CORRECTE DU PRODUIT CONFORMÉMENT AUX TERMES DE LA DIRECTIVE EUROPÉENNE RELATIVE AUX DÉCHETS D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET ÉLECTRONIQUES (DEEE).

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains. Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Le presse-fruits ne fonctionne pas / ne démarre pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le presse-fruits n'est pas branché. Le presse-fruits n'est pas aligné correctement sur le bloc moteur ou le couvercle n'est pas correctement verrouillé. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que l'appareil est bien branché. Vérifiez que toutes les pièces sont bien installées.
La centrifugeuse s'est arrêtée alors qu'elle fonctionnait normalement.	<ul style="list-style-type: none"> Le filtre et la spirale sont obstrués. Les aliments sont coupés en morceaux trop gros. 	<ul style="list-style-type: none"> Appuyez sur le bouton marche arrière pendant 3 à 5 secondes. Répétez l'opération 2 à 3 fois jusqu'à ce que l'appareil soit désobstrué. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle en le forçant. Éteignez l'appareil, débranchez-le et retirez le couvercle. Vérifiez qu'aucun aliment n'obstrue l'appareil. Retirez les aliments si nécessaire et continuez l'extraction de jus.
	<ul style="list-style-type: none"> Le presse-fruits est trop rempli ou en surchauffe en raison d'une quantité trop importante de fruits ou de légumes. 	<ul style="list-style-type: none"> Éteignez le presse-fruits, débranchez-le et démontez-le. Nettoyez et remontez le presse-fruits. Branchez-le et appuyez sur le bouton "reset" (réinitialiser) ⑪, en le maintenant enfoncé pendant 1 à 2 secondes, et commencez l'opération en mode normal.
Du jus s'écoule sous la partie inférieure du bol.	<ul style="list-style-type: none"> Le récupérateur de pulpe n'est pas correctement installé ou s'est desserré en cours d'opération. 	<ul style="list-style-type: none"> Vérifiez que le récupérateur de pulpe est bien installé.
Le jus ne sort pas.	<ul style="list-style-type: none"> Le bec verseur anti-gouttes est fermé. 	<ul style="list-style-type: none"> Ouvrez le bec verseur et laissez le jus s'écouler dans le récipient.
Il y a trop de pulpe tombant dans le jus.	<ul style="list-style-type: none"> Le filtre ou la spirale est obstrué. Les fruits ou les légumes renferment beaucoup de fibres. 	<ul style="list-style-type: none"> Découpez les aliments, et notamment ceux renfermant beaucoup de fibres, en petits morceaux pour éviter qu'ils s'accumulent autour de la spirale.
Les pièces du presse-fruits sont tâchées.	<ul style="list-style-type: none"> Il s'agit de la coloration normale produite par les aliments. 	<ul style="list-style-type: none"> Pour essayer de retirer cette coloration, vous pouvez frotter avec un chiffon préalablement trempé dans de l'huile végétale.
Lorsque l'appareil fonctionne, il grince.	<ul style="list-style-type: none"> Friction entre les ingrédients et le bol. 	<ul style="list-style-type: none"> C'est normal.

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
- **Entsafter nicht verwenden, wenn der Filter beschädigt ist.**
- Antriebseinheit, Netzkabel oder Netzstecker nicht in Wasser tauchen – Sie könnten einen elektrischen Schlag erhalten.
- Gerät ausschalten und den Netzstecker ziehen:
 - vor dem Anbringen oder Abnehmen von Teilen,
 - vor dem Reinigen,
 - nach Gebrauch.
- Den Entsafter niemals verwenden, wenn er beschädigt ist. Überprüfen oder reparieren lassen: Siehe „Kundendienst und Service“.
- Nur den zum Gerät gehörigen Stopfer verwenden. Niemals die Finger in den Füllschacht stecken. Vor dem Entfernen von Verstopfungen im Füllschacht den Netzstecker ziehen und den Deckel abnehmen.
- Vor Abnehmen des Deckels das Gerät ausschalten und warten, bis es stillsteht.
- Den Füllschacht nicht zu sehr vollstopfen und die Zutaten nicht mit zu viel Kraftaufwand durchschieben – Ihr Entsafter könnte beschädigt werden.
- Kein gefrorenes Obst oder Gemüse verarbeiten. Immer vorher auftauen lassen.

- Keine getrockneten oder harten Zutaten wie Körner, Obst mit harten Kernen oder Eis verarbeiten, da dies den Entsafter beschädigen könnte.
- Keine sich bewegenden Teile berühren.
- Das Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen, während es angeschaltet ist.
- Niemals unzulässiges Zubehör verwenden.
- Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
- Dieses Gerät darf nicht von Kindern verwendet werden. Gerät und Netzkabel müssen für Kinder unzugänglich sein.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Das Kabel nicht mit heißen Oberflächen in Berührung kommen oder herabhängen lassen, wo ein Kind danach greifen könnte.
- Geräte können von Personen mit körperlichen, sensorischen oder geistigen Behinderungen oder von Personen mit mangelnder Erfahrung oder Kenntnis verwendet werden, sofern diese beaufsichtigt oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und sofern sie die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.
- **Den Entsafter nicht länger als 15 Minuten pro 45-Minuten-Zeitraum ununterbrochen laufen lassen.**

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung mit den Angaben auf der Unterseite des Geräts übereinstimmt.
- **WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.**

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor erstmaligem Gebrauch

Waschen Sie die Teile ab – siehe „Pflege und Reinigung“.

Übersicht

- ① Stopfer
- ② Deckel mit Schale
- ③ Förderschnecke
- ④ Filter
- ⑤ Entsafterschüssel
- ⑥ Tresteraustritt
- ⑦ Tresterbehälter
- ⑧ Deckelverriegelung
- ⑨ Antriebseinheit
- ⑩ Ein/Aus/Rückwärts-Schalter
- ⑪ Rücksetztaste
- ⑫ Saftausguss
- ⑬ Anti-Tropf-Verschluss
- ⑭ Saftkrug
- ⑮ Reinigungsbürste

Zusammenbau Ihres Entsafters (A→I)

A→B

Stecken Sie den Trester-Verschluss in die Öffnung auf der Unterseite der Entsafterschüssel ⑤ und drücken Sie ihn ein, bis er fest sitzt.

C

Setzen Sie die Entsafterschüssel ⑤ so auf die Antriebseinheit ⑨, dass der Saftausguss nach vorne weist.

D

Setzen Sie den Filter ④ in die Entsafterschüssel ⑤ und drücken Sie ihn nach unten, bis er fest sitzt.

E

Setzen Sie die Förderschnecke ③ in die Entsafterschüssel und drücken Sie sie nach unten, bis sie fest sitzt. **Hinweis: Der Deckel lässt sich nur aufsetzen, wenn die Förderschnecke ganz heruntergedrückt ist.**

F→G

Setzen Sie den Deckel ② auf die Einheit; die Markierung  muss dabei auf  vorne an der Entsafterschüssel treffen. Drehen Sie dann den Deckel im Uhrzeigersinn, bis er einrastet und die Markierung  auf  vorne an der Entsafterschüssel trifft.

H→I

Schließen Sie die Deckelverriegelung.

Verwendung Ihres Entsafters (J)

- Stellen Sie den Tresterbehälter ⑦ unter den Tresteraustritt ⑥ und den Saftkrug ⑭ unter den Saftausguss ⑫. Vergewissern Sie sich vor Beginn des Entsaftens, dass der Anti-Tropf-Verschluss ⑬ geöffnet ist. Schalten Sie den Entsafter ein ⑩ und drücken Sie die Zutaten langsam mit dem Stopfer nach unten.
- Ziehen Sie zum Entsaften verschiedener Obst- und Gemüsesorten die Empfehlungstabelle zu Rate.
 - Für maximale Saftausbeute sollten die Zutaten langsam mit dem Stopfer nach unten gedrückt werden. Nicht zu viel Kraft anwenden - die Zutaten sollten von der Förderschnecke aufgenommen und heruntergezogen werden.
 - Falls sich Stücke im Füllschacht oder in der Förderschnecke verklemmen und der Entsafter stoppt, den Schalter auf „O“ (Aus) stellen und die Taste „R“ (Rückwärts) gedrückt halten, bis die Stücke wieder frei sind. Danach können Sie mit dem Entsaften fortfahren.

Hinweise und Tipps

- Alles Obst und Gemüse vor dem Entsaften gut waschen.
- Für maximale Saftausbeute jeweils kleine Mengen in den Füllschacht geben und den Stopfer langsam nach unten drücken.
- Festes Obst und Gemüse am besten bei Zimmertemperatur entsaften.
- Dünne Schale oder Haut muss nicht entfernt werden. Nur dicke Schale entfernen, die Sie auch nicht essen würden (also z. B. bei Orangen, Ananas, Melonen und roher Roter Bete).
- Frisches Obst und Gemüse verarbeiten - es ist saftiger.
- Steine und harte Kerne aus Kirschen, Pflaumen etc. entfernen.
- Vitamine bauen sich mit der Zeit ab - je eher Sie Ihren Saft trinken, desto mehr Vitamine nehmen Sie zu sich.
- Wenn Sie den Saft einige Stunden lang aufbewahren möchten, stellen Sie ihn in den Kühlschrank. Er hält sich länger, wenn Sie ein paar Tropfen Zitronensaft dazugeben.

Gesundheitstipps

- Trinken Sie nicht mehr als drei 230-ml-Gläser pro Tag, es sei denn, Sie sind daran gewöhnt.
- Verdünnen Sie Saft für Kinder mit einer gleichen Menge Wasser.
- Saft von dunkelgrünem (Brokkoli, Spinat usw.) und dunkelrotem (Rote Bete, Rotkohl usw.) Gemüse ist sehr stark – Sie sollten ihn immer verdünnen.
- Fruchtsaft enthält viel Fruktose (Fruchtzucker). Diabetiker oder Personen mit niedrigem Blutzuckerspiegel sollten nicht zu viel davon trinken.

Nach dem Entsaften **(K)**

Lassen Sie den Entsafter nach Hinzugeben des letzten Stücks noch kurz eingeschaltet, damit der restliche Saft aus der Entsafterschüssel läuft. Der Entsaftungsvorgang kann je nach Art und Dicke des Obsts oder Gemüses unterschiedlich lange dauern.

Schalten Sie das Gerät aus und warten Sie, bis nur noch ganz wenig Saft herauströpf. Setzen Sie dann den Anti-Tropf-Verschluss **⑬** auf, bevor Sie den Krug entfernen.

Im Falle von Problemen mit dem Entsafter ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate.

Empfehlungstabelle

Obst/Gemüse	Zubereitung	Hinweise und Tipps
Äpfel	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	Für maximale Saftausbeute festes Obst und Gemüse am besten bei Zimmertemperatur entsaften.
Karotten	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	
Ananas	Blätter und Stiel entfernen, dazu oberes und unteres Ende abschneiden. Der Länge nach in Stücke schneiden.	Den Filter nach jeder großen Ananas reinigen, um ein Verstopfen zu vermeiden.
Kernlose Trauben	Stiele entfernen.	Für maximale Saftausbeute handvollweise verarbeiten.
Tomaten	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	Der Saft wird dickflüssig mit viel Fruchtfleisch. Den Filter nach jeweils 500 g Tomaten reinigen, um ein Verstopfen zu vermeiden.
Mangos	Harte Schale und Stein entfernen.	Der Saft wird sehr dickflüssig.
Melonen	Harte Schale entfernen.	-
Kiwis	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	-
Weiche Beeren (Himbeeren, Brombeeren usw.)	Ungeschnitten entsaften.	Für maximale Saftausbeute handvollweise verarbeiten.
Feste Beeren (Preiselbeeren usw.)		
Rote Bete (roh)	Blätter und Schale entfernen.	-
Blattgemüse (Spinat, Grünkohl, Weizengras usw.)	Blätter zu Bündeln wickeln.	-
Staudensellerie	Ungeschnitten entsaften.	-
Gurke	Passend für den Füllschacht zuschneiden.	-
Zitrusfrüchte - Orangen	Schälen und die weiße Haut entfernen.	-
Obst mit Steinen oder harten Kernen (Nektarinen, Pflaumen, Kirschen usw.)	Steine oder harte Kerne vor dem Entsaften entfernen.	-
Granatäpfel	Schale leicht einschneiden und Frucht auseinanderbrechen. In eine große Schüssel kaltes Wasser tauchen und die Kerne von dem weißen Fleisch trennen (im Wasser sinken die Kerne auf den Boden, während das weiße Fleisch schwimmt).	-

Pflege und Reinigung

- Das Gerät vor dem Reinigen grundsätzlich ausschalten, vom Netz trennen und zerlegen.
- Beim Verarbeiten von Zutaten wie Karotten oder Blattgemüse können sich Teile des Geräts ein wenig verfärbten.
Es empfiehlt sich, alle Teile sofort nach Gebrauch zu reinigen, um Verfärbungen zu reduzieren.
- Testeraustritt oder Filterauslass nicht mit einem scharfen, spitzen Gegenstand (wie z. B. einer Messerspitze) reinigen – Sie beschädigen dadurch die Schüssel.
Zum Reinigen der Öffnungen das spitze Griffende der Reinigungsbürste verwenden.

Antriebseinheit

- Mit einem feuchten Tuch abwischen und trocknen lassen.
- Nicht in Wasser tauchen.

Filter

- Zum leichteren Entfernen von Fruchtfleisch und Fasern den Anti-Tropf-Verschluss schließen, den Entsafter einschalten und rund 150 ml Wasser durch den Füllschacht gießen. Den Entsafter rund 20 Sekunden laufen lassen, den Saftkrug unter den Saftausguss stellen und den Verschluss öffnen, damit das Wasser ablaufen kann.
- Den Filter immer sofort nach dem Entsaften reinigen.
- Zum Reinigen des Filters die mitgelieferte Bürste verwenden. Für beste Ergebnisse unter Wasser abspülen und sauberbürsten.

Kundendienst und Service

- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.

- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.

- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
● Hergestellt in China.



WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK- ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Entsafter startet nicht / funktioniert nicht.	<ul style="list-style-type: none"> Kein Strom. Entsafterschüssel sitzt nicht richtig auf Antriebseinheit oder Deckel ist nicht korrekt verriegelt. 	<ul style="list-style-type: none"> Sicherstellen, dass Gerät ans Netz angeschlossen ist. Überprüfen, dass alle Teile korrekt angebracht sind.
Entsafter hört im Betrieb auf zu funktionieren.	<ul style="list-style-type: none"> Filter und Förderschnecke verstopft. Zutaten nicht klein genug geschnitten. 	<ul style="list-style-type: none"> 3 - 5 Sekunden die Rückwärts-Taste drücken. Verfahren 2 - 3 Mal wiederholen, bis Blockierung entfernt ist. Nicht versuchen, Deckel mit Gewalt zu öffnen. Gerät ausschalten, Netzstecker ziehen und Deckel entfernen. Prüfen, ob Teile verstopft sind. Ggf. blockierte Zutaten entfernen und mit dem Entsaften fortfahren.
	<ul style="list-style-type: none"> Entsafter aufgrund starker Belastung überlastet oder überhitzt. 	<ul style="list-style-type: none"> Gerät ausschalten, vom Netz trennen und zerlegen. Reinigen und wieder zusammenbauen. Entsafter ans Netz anschließen, Rücksetztaste ⑪ etwa 1 - 2 Sekunden gedrückt halten und normale Verwendung beginnen.
Unter der Schüssel tritt Saft aus.	<ul style="list-style-type: none"> Trester-Verschluss nicht angebracht oder im Gebrauch locker geworden. 	<ul style="list-style-type: none"> Überprüfen, dass der Trester-Verschluss korrekt sitzt.
Aus dem Saftauslass tritt kein Saft aus.	<ul style="list-style-type: none"> Anti-Tropf-Verschluss geschlossen. 	<ul style="list-style-type: none"> Verschluss öffnen und Saft in den Saftkrug fließen lassen.
Mit dem Saft tritt zu viel Trester aus.	<ul style="list-style-type: none"> Filter oder Förderschnecke verstopft. Sehr faseriges Obst/Gemüse wird verarbeitet. 	<ul style="list-style-type: none"> Zutaten, speziell faseriges Obst/Gemüse, in kleinere Stücke schneiden, damit sich keine langen Fasern um die Förderschnecke wickeln können.
Verfärbung an Entsafterteilen.	<ul style="list-style-type: none"> Natürliche Farbstoffe aus dem Obst/Gemüse. 	<ul style="list-style-type: none"> Das Abreiben mit einem in Pflanzenöl getauchten Tuch hilft, die Verfärbungen zu beseitigen.
Quietschgeräusch beim Entsaften.	<ul style="list-style-type: none"> Reibung zwischen Zutaten und Schüssel. 	<ul style="list-style-type: none"> Normaler Betrieb.

Italiano

Si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
- **Non utilizzare l'estrattore di succhi se il filtro è danneggiato.**
- Non immergere la base motore, il cavo elettrico o la spina in acqua, in quanto ci si espone al rischio di scossa elettrica.
- Spegnere l'estrattore di succhi e staccare la spina dalla presa di corrente:
 - prima di montare o smontare i componenti
 - prima di procedere alla pulizia
 - dopo l'uso.
- Non utilizzare mai un estrattore di succhi danneggiato. Sottoporre l'estrattore di succhi a controllo o riparazione: fare riferimento alla sezione 'manutenzione e assistenza tecnica'.
- Usare soltanto il pestello fornito in dotazione. Non inserire mai le dita nel tubo di inserimento degli ingredienti. Staccare la spina dalla presa di corrente e rimuovere il coperchio prima di sbloccare il tubo di inserimento degli ingredienti.
- Prima di togliere il coperchio, spegnere ed attendere che l'apparecchio si arresti.
- Non eccedere nel riempire il tubo di inserimento degli ingredienti né esercitare una forza eccessiva per spingere gli ingredienti nel tubo, in quanto l'estrattore di succhi si potrebbe danneggiare.

- Non utilizzare frutta o verdura surgelata. Prima di inserirla nell'estrattore di succhi, lasciarla scongelare.
- Non lavorare ingredienti secchi o duri come chicchi, frutta con il nocciolo o il seme duro o ghiaccio, perché potrebbero danneggiare l'estrattore di succhi.
- Non toccare le parti in movimento.
- Non lasciare mai l'estrattore di succhi acceso e incustodito.
- Non utilizzare mai un accessorio non autorizzato.
- Vigilare sui bambini per assicurare che non giochino con l'apparecchio.
- Questo apparecchio non dev'essere utilizzato dai bambini. Tenere apparecchio e cavo lontani dalla portata dei bambini.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- Evitare che il cavo entri in contatto con superfici calde o possa essere afferrato da un bambino.
- Gli apparecchi possono essere utilizzati da persone con ridotte capacità psicofisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti solo nel caso in cui siano state attentamente sorvegliate e istruite da un responsabile su come utilizzare un apparecchio in modo sicuro e siano consapevoli dei pericoli.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.
- **Non mettere in funzione l'estrattore di succhi continuamente per più di 15 minuti in un arco di tempo di 45 minuti.**

- **prima di collegare l'apparecchio alla rete elettrica**
- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.
- **AVVERTENZA: L'APPARECCHIO DEVE ESSERE MESSO A TERRA.**

- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta

Lavare i componenti: fare riferimento alla sezione 'cura e pulizia'.

legenda

- ① pestello
- ② coperchio con tramoggia
- ③ coclea
- ④ filtro
- ⑤ contenitore succo
- ⑥ beccuccio espulsione polpa
- ⑦ raccoglitrice polpa
- ⑧ fermo del coperchio
- ⑨ base motore
- ⑩ interruttore On/Off/Reverse
- ⑪ pulsante reset
- ⑫ erogatore succo
- ⑬ tappo antigoccia
- ⑭ brocca
- ⑮ spazzola per la pulizia

montaggio dell'estrattore di succhi (A→I)

A→B

Inserire il tappo che impedisce il passaggio della polpa nell'apertura presente sulla parte inferiore del contenitore del succo ⑤ e spingerlo saldamente in posizione.

C

Montare il contenitore del succo ⑤ sulla base motore ⑨ posizionando il beccuccio di erogazione del succo verso l'avanti.

D

Posizionare il filtro ④ nel contenitore del succo ⑤ spingendo verso il basso per fissarlo in posizione.

E

Posizionare la coclea ③ nel contenitore del succo e spingere verso il basso fino a bloccarla. **Nota: il coperchio non può essere montato se la coclea non è inserita completamente in posizione.**

F→G

Montare il coperchio ② sulla base assicurando che ⑪ si allinei a ⑧ sulla parte anteriore del contenitore del succo. Ruotare quindi il coperchio in senso orario fino a quando non scatti in posizione e ⑪ non si allinei a ⑧ sulla parte anteriore del contenitore del succo.

H→I

Chiudere il fermo del coperchio.

utilizzo dell'estrattore di succhi (J)

Posizionare il raccoglitrice della polpa ⑦ sotto al beccuccio di espulsione della polpa ⑥ e posizionare la brocca ⑭ sotto all'erogatore del succo ⑫. Verificare che il tappo antigoccia ⑬ sia in posizione aperta prima di procedere all'estrazione del succo. Accendere ⑩ l'estrattore di succhi e inserire lentamente gli ingredienti nel tubo, con l'ausilio del pestello. Nota: Il portaspatola è progettato per ruotare durante il funzionamento dell'estrattore di succhi.

- Utilizzare il diagramma delle raccomandazioni per l'uso come guida per ottenere succhi dai vari tipi di frutta e verdura.
- Per estrarre la massima quantità di succo, premere sempre gli ingredienti, lentamente, con il pestello. Non esercitare una forza eccessiva perché gli ingredienti devono essere spinti verso il basso dalla coclea.
- Se gli ingredienti rimangono bloccati nel tubo di inserimento o sulla coclea e l'estrattore di succhi si arresta, spegnere l'apparecchio portando l'interruttore sulla posizione 'O'. Quindi premere e tenere premuto il pulsante 'R' (Reverse - inversione) sino a quando gli ingredienti vengono liberati. Si può quindi riprendere a centrifugare.

Suggerimenti e consigli

- Lavare bene frutta e verdura prima di centrifugarla.
- Per ottenere la massima quantità di succo, inserire nel tubo piccole dosi di ingredienti per volta e spingerle lentamente con il pestello.

- Frutta e verdura di consistenza più dura vengono centrifugate meglio a temperatura ambiente.
- Non occorre rimuovere la buccia sottile. Sbucciare la frutta con buccia spessa o non commestibile, ad esempio arance, ananas, meloni e barbabietole crude.
- Usare frutta e verdura fresca, che risulta essere più succosa.
- Rimuovere il nocciolo da ciliegie, susine, ecc.
- Poiché le vitamine scompaiono, si consiglia di bere il succo quanto prima possibile dopo la sua centrifugazione, per consumare il maggior quantitativo di vitamine.
- Se occorre conservare il succo per alcune ore, riporlo in frigorifero. Per preservarne l'aspetto, aggiungere alcune gocce di succo di limone.

Raccomandazioni per la salute

- Non consumare più di tre bicchieri da 230 ml di succo al giorno, se non si ha l'abitudine di farlo.
- Per i bambini, diluire il succo con un quantitativo uguale di acqua.
- Il succo ottenuto dagli ortaggi verdi (broccoli, spinaci, ecc.) o di colore rosso scuro (barbabietola, cavolo rosso, ecc.) è molto forte, per cui si consiglia sempre di diluirlo.
- I succhi contengono molto fruttosio (lo zucchero presente nella frutta), per cui le persone affette da diabete o con bassi livelli di zucchero nel sangue devono evitare di bere quantità eccessive.

dopo aver estratto il succo **(K)**

Dopo aver aggiunto l'ultimo ingrediente, lasciare funzionare l'estrattore di succhi fino a quando tutto il succo ottenuto non esce dal contenitore. Il tempo necessario dipende dal tipo di frutta e dalla densità del succo estratto.

Spegnere l'estrattore di succhi e attendere sino a quando l'ultimo quantitativo di succo rimasto fuoriesce gocciolando lentamente. Applicare quindi il tappo antigoccia **(13)** in posizione prima di rimuovere la brocca.

Fare riferimento alla sezione sulla risoluzione dei problemi in caso di problemi con il funzionamento dell'estrattore di succhi.

diagramma delle raccomandazioni per l'uso

Frutta/Verdura	Preparazione	Suggerimenti e consigli
Mele	Tagliare a pezzetti adatti ad essere inseriti nel tubo.	Per ottenere la massima quantità di succo, frutta e verdura di consistenza più dura vengono centrifugate meglio a temperatura ambiente.
Carote	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	
Ananas	Eliminare foglie e stelo tagliando la parte superiore e quella inferiore. Tagliare a bastoncini.	Per evitare che il filtro si ostruisca, pulirlo ogni volta che si centrifuga un ananas di grandi dimensioni.
Uva senza semi	Eliminare il grasco.	Inserire piccoli quantitativi di acini alla volta, per ottenere la massima quantità di succo.
Pomodori	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	Si otterrà un succo denso e polposo anziché uno più liquido. Per evitare l'che il filtro s'intasi, provvedere a pulirlo ogni 500 g di pomodori lavorati.
Mango	Pelare ed eliminare il seme.	Si otterrà un succo molto denso.
Meloni	Rimuovere la buccia spessa.	-
Kiwi	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	-
Frutti di bosco (lamponi, more, ecc.)	Centrifugare interi.	Inserire piccoli quantitativi di acini alla volta, per ottenere la massima quantità di succo.
Frutti di bosco più duri (mirtilli rossi, ecc.)		
Barbabietola (cruda)	Togliere le foglie e sbucciare.	-
Ortaggi a foglia - spinaci, cavolo, gropiro, ecc.	Avvolgere le foglie e formare un mazzetto.	-
Sedano	Centrifugare intero.	-
Cetriolo	Tagliare a pezzetti, di grandezza adatta al tubo di inserimento.	-
Agrumi - Arance	Pelare e rimuovere i semi.	-
Frutta con nocciolo o semi duri (peschenoci, susine, ciliegie, ecc.)	Rimuovere il nocciolo o i semi duri prima di centrifugare.	-
Melograno	Aprire il frutto intagliando la buccia e rompendolo in pezzi. Immergere il melograno in una scodella contenente acqua fredda e rimuovere i semi dalla polpa (in questo modo si separano i semi, che rimarranno sul fondo della scodella, mentre la polpa galleggerà).	-

cura e pulizia

- Spegnere sempre l'estrattore di succhi, staccare la spina e smontare l'apparecchio prima di procedere alla pulizia.
- Alcuni ingredienti come carote o verdure verdi possono causare lo scolorimento di alcune parti dell'estrattore di succhi. Pulire tutte le parti subito dopo l'uso, per evitare che si formino macchie.
- Non pulire l'apertura di uscita della polpa o del filtro con un oggetto appuntito e tagliente come la lama di un coltello, perché si potrebbe danneggiare il contenitore. Usare la punta del manico della spazzola da pulizia per pulire le aperture.

base motore

- Pulire con un panno umido e asciugare.
- Non immergere in acqua.

filtro

- Per facilitare la rimozione di polpa e fibre, posizionare il tappo antigoccia nella posizione chiusa. Accendere l'estrattore di succhi e versare circa 150 ml di acqua nel tubo di inserimento degli ingredienti. Azionare l'estrattore di succhi per circa 20 secondi, posizionare la brocca sotto all'erogatore del succo e aprire il tappo, per consentire la fuoriuscita dell'acqua.
- Pulire sempre il filtro subito dopo l'estrazione del succo.
- Usare la spazzola fornita in dotazione per pulire il filtro. Per ottenere i migliori risultati, risciacquare il filtro sotto l'acqua, spazzolandolo.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.

- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.
- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



IMPORTANTI AVVERTENZE PER IL CORRETTO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO AI SENSI DELLA DIRETTIVA EUROPEA SUI RIFIUTI DI APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (RAEE)

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio. Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse.

Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
L'estrattore di succhi non parte/non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> • Manca l'alimentazione elettrica. • Il contenitore non è correttamente allineato sulla base motore oppure il coperchio non è bloccato in posizione. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che la spina dell'estrattore di succhi sia inserita nella presa di corrente. • Verificare di avere montato correttamente tutte le parti.
L'estrattore di succhi si è fermato durante il funzionamento.	<ul style="list-style-type: none"> • Ostruzione nel filtro e nella coclea. • Gli ingredienti non sono stati tagliati in pezzi sufficientemente piccoli. 	<ul style="list-style-type: none"> • Premere il pulsante Reverse (inversione) per 3-5 secondi. Ripetere il procedimento 2-3 volte sino a rimuovere il blocco. • Non provare ad aprire il coperchio con forza. • Spegnere l'estrattore di succhi, staccare la spina e rimuovere il coperchio. Verificare che non vi siano ostruzioni. Se necessario, rimuovere un piccolo quantitativo di ingredienti e continuare a centrifugare.
	<ul style="list-style-type: none"> • Sovraccarico o surriscaldamento dell'estrattore di succhi perché riempito eccessivamente. 	<ul style="list-style-type: none"> • Spegnere l'estrattore di succhi, staccare la spina e smontare l'estrattore di succhi. Pulire e rimontare l'estrattore di succhi. • Inserire la spina nella presa elettrica, premere il pulsante "reset" ⑪, tenerlo premuto per 1-2 secondi, e riprendere a utilizzare l'estrattore di succhi come di consueto.
Il succo gocciola dalla parte inferiore del contenitore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il tappo che impedisce il passaggio della polpa non è stato montato oppure si è allentato durante il funzionamento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Verificare che il tappo che impedisce il passaggio della polpa sia montato correttamente.
Il succo non esce dall'erogatore.	<ul style="list-style-type: none"> • Il tappo antigoccia è chiuso. 	<ul style="list-style-type: none"> • Rimuovere il tappo e lasciar fluire il succo nel contenitore.
Il succo contiene troppa polpa.	<ul style="list-style-type: none"> • Ostruzione nel filtro o nella coclea. • Vengono centrifugati frutti/ortaggi che contengono molte fibre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tagliare a pezzetti gli ingredienti, particolarmente quelli contenenti molte fibre, per evitare che queste si avvolgano attorno alla coclea.
Macchie presenti sulle parti dell'estrattore di succhi.	<ul style="list-style-type: none"> • Colorazione naturale dagli ingredienti inseriti. 	<ul style="list-style-type: none"> • Utilizzare un panno imbevuto di olio vegetale per rimuovere le macchie.
Cigolio durante il funzionamento dell'estrattore di succhi.	<ul style="list-style-type: none"> • Attrito tra ingredienti e ciotola 	<ul style="list-style-type: none"> • Funzionamento normale.

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado.
- **Não utilize a centrifugadora de sumos se o filtro estiver danificado.**
- Nunca coloque a unidade motriz, o cabo de alimentação ou a ficha em água – pode apanhar um choque eléctrico.
- Desligue e retire da corrente eléctrica:
 - antes de a levantar ou desmontar
 - antes de limpar
 - depois de usar.
- Nunca utilize o extractor de sumo se estiver danificado. Mande-o examinar ou reparar: ver "assistência e cuidados do cliente".
- Utilize apenas o empurrador fornecido. Nunca introduza os dedos no tubo de alimentação. Retire da tomada eléctrica e tire a tampa antes de desbloquear o tubo de alimentação.
- Antes de remover a tampa, desligue e espere até que a unidade pare.
- Não encha demasiado o tubo de alimentação, ou empurre com demasiada força, pois pode estragar o extractor de sumo.
- Nunca utilize frutos ou vegetais ainda congelados. Descongele-os sempre antes de utilizar.
- Não devem ser processados ingredientes secos ou duros tais como grãos, frutos com sementes duras ou gelo uma vez que podem danificar o extractor de sumos.

- Não toque em peças que estejam a mover-se.
- Nunca deixe o extractor de sumo ligado sem vigilância.
- Nunca utilize um acessório não autorizado.
- As crianças devem ser vigiadas para garantir que não brincam com o aparelho.
- Este electrodoméstico não pode ser usado por crianças. Mantenha o electrodoméstico e o respectivo fio eléctrico fora do alcance de crianças.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Nunca deixe o cabo eléctrico tocar em superfícies quentes ou pendurado de forma a que uma criança o possa puxar.
- Os electrodomésticos podem ser utilizados por pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se forem supervisionadas ou instruídas sobre o uso do electrodoméstico de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.
- **O extractor de sumo não deve funcionar continuamente mais de 15 minutos a cada período de 45 minutos.**

antes de ligar à corrente

- Certifique-se de que a corrente eléctrica que vai utilizar corresponde à indicada na parte de baixo da máquina.
- **AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À TERRA.**

- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes de utilizar pela primeira vez

Lave os componentes: ver "cuidados e limpeza".

legenda

- ① empurrador
- ② tampa com tabuleiro funil
- ③ espiral trituradora
- ④ filtro
- ⑤ taça do sumo
- ⑥ bico de saída da polpa
- ⑦ recipiente da polpa
- ⑧ bloqueio da tampa
- ⑨ unidade motriz
- ⑩ botão On/Off/Reverso (inverter a direcção)
- ⑪ botão de reinício
- ⑫ bico de saída do sumo
- ⑬ tampa anti-pingo
- ⑭ jarro do sumo
- ⑮ escova de limpeza

montar o seu extractor de sumo (A→I)

A→B

Insira o travão da polpa na abertura por baixo da taça do sumo ⑤ e empurre para dentro até prender.

C

Insira a taça do sumo ⑤ na unidade motriz ⑨ posicionando o bico de saída da polpa virado para a frente.

D

Coloque o filtro ④ na taça do sumo ⑤, empurrando para baixo para prender.

E

Coloque a espiral trituradora ③ dentro da taça do sumo e empurre para baixo para prender. **Nota: não consegue colocar a tampa se a espiral trituradora não estiver totalmente empurrada para baixo.**

F→G

Coloque a tampa ② na unidade assegurando que ⑨ está alinhado com ▲ que se encontra na parte da frente da taça do sumo. Depois rode a tampa no sentido horário até ouvir um clique e ⑩ estiver alinhado com ▲ que se encontra na parte da frente da taça do sumo.

H→I

Feche o bloqueio da tampa.

usar o seu extractor de sumo (J)

Coloque o recipiente da polpa ⑦ por baixo do bico de saída da polpa ⑥ e o jarro do sumo ⑭ por baixo do bico de saída do sumo ⑫. Assegure-se de que a tampa anti-pingo ⑬ está aberta antes de começar a fazer sumo.

Ligue ⑩, deite lentamente os alimentos no tubo de alimentação e empurre com o empurrador.

- Use o quadro de utilização recomendada como guia para fazer sumos de diferentes frutos e vegetais.
- Para extrair a maior quantidade possível de sumo deve empurrar lentamente os alimentos através do tubo de alimentação. Não use força excessiva uma vez que os alimentos devem ser puxados naturalmente pela espiral trituradora.
- Se os alimentos ficarem presos no tubo de alimentação ou na espiral trituradora e o extractor de sumo parar, desligue-o colocando-o em "O" depois mantenha carregado o botão "R" (que faz a espiral rodar ao contrário) até que os alimentos deixem de estar presos. Uma vez os alimentos soltos, pode recomeçar a fazer sumo.

dicas e Sugestões

- Lave cuidadosamente todos os frutos ou vegetais antes de os utilizar.
- Para maximizar a extração de sumo, coloque pequenas quantidades de cada vez no tubo de alimentação e empurre devagar.
- Os frutos duros devem ser utilizados à temperatura ambiente.
- Não necessita de retirar a pele ou a casca se for fina. Retire apenas a casca grossa que à partida também não comeria, p.ex. a da laranja, ananás, melão e beterraba crua.
- Use sempre frutos e vegetais frescos uma vez que produzem mais sumo.
- Retire os coroços e sementes duras das cerejas, ameixas, etc.
- As vitaminas desaparecem - quanto mais depressa consumir o sumo mais vitaminas serão aproveitadas.
- Se precisa de armazenar o sumo durante poucas horas, deve colocá-lo no frigorífico. Será melhor conservado se lhe juntar umas gotas de limão.

Recomendações de Saúde

- Não beba mais de 230 ml de sumo por dia, a não ser que esteja habituado.
- Para as crianças, deve diluir o sumo em quantidade igual de água.
- Sumo feito de cereais e vegetais verdes escuro (brócolos, espinafres, etc.) ou vermelhos escuros (raiz de beterraba, couve roxa, etc.) são extremamente fortes, por isso devem ser diluídos.
- Os sumos naturais de fruta têm alto teor de Frutose (açúcar de frutos). Pessoas com diabetes ou hipoglicémia (baixo nível de glicose no sangue) devem evitar beber demasiado.

depois de fazer o sumo (K)

Após adicionar o último pedaço, deixe o extractor de sumo trabalhar para ajudar a retirar todo o sumo da taça do sumo. O tempo varia dependendo do tipo de fruto e da grossura do sumo extraído.

Desligue da tomada e espere que o fluxo de sumo fique reduzido a algumas gotas. Depois feche a tampa anti-pingo ⑬ antes de retirar o jarro.

Consulte a secção de avarias se tiver qualquer problema em utilizar o seu extractor de sumo.

quadro de utilização recomendada

Fruto/Vegetal	Preparação	Dicas e Sugestões
Maçãs	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	Os alimentos duros devem estar à temperatura ambiente para maximizar a extracção de sumo.
Cenouras	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	
Ananás/Abacaxi	Retire as folhas e o talo cortando a coroa e a base. Corte longitudinalmente em quartos.	Para evitar que o filtro fique obstruído, limpe o filtro de vez em quando.
Uvas sem grainhas	Remova os pés.	Processe pequenas mãos cheias de cada vez para maximizar a extracção de sumo.
Tomates	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	Será produzido um sumo grosso em vez de um sumo macio. Para evitar que o filtro fique obstruído, limpe o filtro a cada 500g de tomate processado
Mangas	Remova a casca dura e o caroço.	O sumo produzido será muito grosso.
Melão	Remova a casca dura.	-
Kiwi	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	-
Bagas - (Framboesas, Amoras, etc.)	Inteiras.	Processe pequenas mãos cheias de cada vez para maximizar a extracção de sumo.
Bagas duras - (Mirtilo, etc.)		

Fruto/Vegetal	Preparação	Dicas e Sugestões
Beterraba (crua)	Remova as folhas e pele.	-
Vegetais em folha - espinafres, repolho, germe de trigo, etc.	Junte as folhas em ramalhete.	-
Aipo	Inteiro.	-
Pepino	Corte em pedaços para caber no tubo de alimentação.	-
Citrinos - Laranjas	Descasque e remova as partes brancas.	-
Frutos com caroços e sementes duras (Nectarinas, Ameixas, Cerejas, etc.)	Remova os caroços e as sementes duras antes de utilizar.	-
Romãs	Abra o fruto fazendo uma incisão na casca e abrindo-o com as mãos. Submerja em água fria numa taça grande e retire as sementes da polpa (isto ajuda a separar as sementes uma vez que vão ao fundo por serem mais pesadas do que a polpa que continua a flutuar).	-

cuidados e limpeza

- Antes de limpar desligue sempre, retire o cabo eléctrico da tomada e desmonte o extractor de sumo antes de o limpar.
- Pode aparecer alguma descoloração nas peças se utilizar ingredientes de cor forte como a cenoura, a beterraba e outros. Limpar imediatamente todos os componentes depois de cada utilização reduz estas manchas.
- Não limpe a saída da polpa ou o filtro com objectos de ponta aguçada como uma faca porque vai danificar a taça. Use a ponta do cabo da escova de limpeza para limpar as saídas.

unidade motriz

- Limpe com um pano húmido e seque em seguida.
- Não emersa em água.

filtro

- Para ajudar a remover a polpa e as fibras, ponha a tampa anti-pingo na posição fechada. Ligue o extractor de sumo, deite aproximadamente 150 ml de água pelo tubo de alimentação. Ponha-o a funcionar cerca de 20 segundos, coloque o jarro por baixo da saída do sumo e abra a tampa para deixar sair a água.
- Limpe imediatamente o filtro cesto depois de fazer sumo..
- Utilize a escova fornecida, para limpar o filtro. Para obter melhores resultados, ponha o filtro por baixo da torneira e com a água a correr use a escova para limpar o filtro.

assistência e cuidados do cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção "guia de avarias" do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço. Eliminar separadamente um electrodoméstico permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

guia de avarias

Problema	Causa	Solução
O extractor de sumo não começará a trabalhar/ não funciona.	<ul style="list-style-type: none"> Não tem energia eléctrica. A taça do sumo não está correctamente alinhada na unidade motriz ou a tampa não está presa correctamente. 	<ul style="list-style-type: none"> Confirme que o aparelho está ligado à corrente eléctrica. Verifique que todas as peças estão correctamente colocadas.
O extractor de sumo parou quando trabalhava normalmente.	<ul style="list-style-type: none"> Entupimento no filtro e na espiral trituradora. Os alimentos estão cortados grandes demais. 	<ul style="list-style-type: none"> Carregue no botão "R" durante 3 a 5 segundos. Repita o processo 2 ou 3 vezes ate desbloquear totalmente. Não tente abrir a tampa à força. Desligue, retire o cabo da tomada e remova a tampa. Verifique se está entupido. Se necessário retire os alimentos e recomece a fazer sumo.
	<ul style="list-style-type: none"> O extractor de sumo está demasiado cheio ou sobreaquecido por estar demasiado cheio. 	<ul style="list-style-type: none"> Desligue sempre, retire o cabo eléctrico da tomada e desmonte o extractor de sumo. Limpe e volte a montar o extractor de sumo. Ligue à tomada eléctrica e carregue no botão "reiniciar" ⑪ e mantenha carregado durante 1 a 2 segundos e comece a trabalhar normalmente com a máquina.
O extractor de sumo está a verter por baixo da taça.	<ul style="list-style-type: none"> O travão da polpa não está colocado ou libertou-se durante o funcionamento. 	<ul style="list-style-type: none"> Verifique que o travão da saída do sumo está correctamente colocado.
Não sai sumo pela saída de sumo.	<ul style="list-style-type: none"> A tampa anti-pingo está fechada. 	<ul style="list-style-type: none"> Abra a tampa e deixe sair o sumo para o jarro do sumo.
Há muita polpa misturada no sumo.	<ul style="list-style-type: none"> O filtro ou a espiral trituradora está entupido. Estão a ser processados frutos ou vegetais muito fibrosos. 	<ul style="list-style-type: none"> Corte os alimentos, especialmente os que contêm muita fibra, em pedaços pequenos para evitar que essas fibras se enrolem na espiral trituradora.
Peças tingidas.	<ul style="list-style-type: none"> Coloração natural feita pelos alimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> Esfregar com um pano embebido em óleo vegetal ajuda a retirar a coloração.
Ouve-se um chiar quando está a trabalhar.	<ul style="list-style-type: none"> Fricção entre os ingredientes e a taça. 	<ul style="list-style-type: none"> Funcionamento normal.

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood.
- **No utilice el exprimidor si el filtro está dañado.**
- Nunca sumerja la unidad de potencia, el cable o el enchufe en agua ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- Apague y desenchufe el aparato:
 - antes de colocar o quitar piezas
 - antes de limpiarlo
 - después de usarlo.
- Nunca utilice un exprimidor dañado. Para solicitar que lo revisen o lo reparen, consulte “servicio técnico y atención al cliente”.
- Utilice únicamente el empujador suministrado. Nunca meta los dedos en el tubo de entrada de alimentos. Desenchufe y quite la tapa antes de desbloquear el tubo de entrada de alimentos.
- Antes de quitar la tapa, desconecte el aparato y espere a que la unidad se detenga.
- No llene demasiado el tubo de entrada de alimentos ni haga una fuerza excesiva para empujar los alimentos por el tubo de entrada ya que podría dañar el exprimidor.
- No procese verduras/hortalizas o fruta congeladas. Deje que se descongelen antes de procesarlas.
- No procese ingredientes secos o duros como granos, fruta con semillas duras o hielo ya que pueden dañar el exprimidor.

- No toque las piezas móviles.
- Nunca deje el exprimidor conectado o desatendido mientras esté en funcionamiento.
- Nunca utilice un accesorio no autorizado.
- Los niños deben ser vigilados para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- Este aparato no debe ser utilizado por niños.
Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- No deje que el cable toque superficies calientes ni que cuelgue de un lugar donde un niño pueda cogerlo.
- Este aparato puede ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos si han recibido instrucciones o supervisión en relación con el uso del aparato de forma segura y si entienden los peligros que ello implica.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.
- **No haga funcionar el exprimidor durante más de 15 minutos seguidos en cualquier período de 45 minutos.**

antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que se muestra en la parte inferior del aparato.
- **ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.**

- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de utilizar el aparato por primera vez

Lave las piezas: consulte "cuidado y limpieza".

descripción del aparato

- ① empujador
- ② tapa con depósito
- ③ eje espiral
- ④ filtro
- ⑤ bol del zumo
- ⑥ pico vertedor de la pulpa
- ⑦ depósito de la pulpa
- ⑧ bloqueo de la tapa
- ⑨ unidad de potencia
- ⑩ interruptor de encendido/apagado/inversión
- ⑪ botón de reinicio
- ⑫ pico vertedor del zumo
- ⑬ tapa antigoteo
- ⑭ jarra de zumo
- ⑮ cepillo de limpieza

para montar su exprimidor (A→I)

A→B

Coloque el tapón de la pulpa dentro de la abertura en la parte inferior del bol del zumo ⑤ y empuje hasta que quede bien ajustado.

C

Acople el bol del zumo ⑤ a la unidad de potencia ⑨ colocando el pico vertedor del zumo hacia la parte delantera.

D

Ponga el filtro ④ dentro del bol del zumo ⑤, empujando hacia abajo para que quede bien sujeto en su posición.

E

Ponga el eje espiral ③ dentro del bol del zumo y empuje hacia abajo para que quede bien sujeto. **Nota: la tapa no se puede colocar si el eje espiral no se aprieta completamente hacia abajo.**

F→G

Coloque la tapa ② sobre la unidad asegurándose de que el símbolo  quede alineado con el símbolo  en la parte delantera del bol del zumo. Entonces, gire la tapa en el sentido de las agujas del reloj hasta que encaje en su lugar y el símbolo  quede alineado con el símbolo  en la parte delantera del bol del zumo.

H→I

Cierre el bloqueo de la tapa.

para usar su exprimidor (J)

- Ponga el depósito de la pulpa ⑦ debajo del pico vertedor de la pulpa ⑥ y ponga la jarra de zumo ⑭ debajo del pico vertedor del zumo ⑫. Compruebe que la tapa antigoteo ⑬ esté en la posición abierta antes de empezar a exprimir.
- Encienda el aparato ⑩ e introduzca los alimentos lentamente usando el empujador.
- Utilice la tabla de usos recomendados como guía para exprimir diferentes tipos de fruta y verduras/hortalizas.
- Para extraer la máxima cantidad de zumo, empuje siempre el alimento lentamente usando el empujador. No haga una fuerza excesiva ya que el eje espiral debe tirar del alimento.
- Si la comida se atasca en el tubo de entrada de alimentos o en el eje espiral y el exprimidor deja de funcionar, cambie a la posición de apagado “O”. Luego, mantenga pulsado el botón de inversión “R” hasta que la comida se desprenda. Una vez que la comida se haya desprendido, puede empezar a exprimir otra vez.

consejos y sugerencias

- Lave muy bien toda la fruta y las verduras/hortalizas antes de exprimirlas.
- Para extraer el máximo zumo, ponga cantidades pequeñas cada vez en el tubo de entrada de alimentos y empuje lentamente.
- Los alimentos duros se exprimen mejor a temperatura ambiente.
- No tiene que quitar las pieles finas. Quite solo las pieles gruesas que no se comería, p. ej., las de las naranjas, piñas, melones y remolachas crudas.
- Utilice fruta y verduras/hortalizas frescas ya que contienen más zumo.
- Quite los huesos y las semillas duras de las cerezas, ciruelas, etc.
- Las vitaminas desaparecen; cuanto antes beba el zumo, más vitaminas obtendrá.
- Si tiene que guardar el zumo durante unas horas, póngalo en el frigorífico. Se conservará mejor si le añade unas gotas de zumo de limón.

Recomendaciones de salud

- No beba más de tres vasos de zumo de 230 ml al día, a menos que esté acostumbrado.
- Diluya los zumos para los niños con una cantidad equivalente de agua.
- El zumo de verduras verde oscuro (brócoli, espinacas, etc.) o de verduras rojo oscuro (remolacha, col roja, etc.) es muy fuerte, por lo tanto, dilúyalo siempre.
- Los zumos de frutas son ricos en fructosa (azúcar procedente de las frutas), por lo que las personas diabéticas o con niveles bajos de azúcar en sangre deben evitar beber demasiado zumo.

después de exprimir (K)

Después de añadir la última pieza de comida, deje que el exprimidor funcione para ayudar a quitar el zumo del bol del zumo. El tiempo variará según el tipo de fruta y el espesor del zumo extraído.

Desconecte el aparato y espere hasta que el flujo final del zumo se haya reducido a un leve goteo lento. Luego, coloque la tapa antigoteo ⑩ en su posición antes de quitar la jarra.

Si tiene algún problema con el funcionamiento del exprimidor, consulte la sección de solución de problemas.

tabla de usos recomendados

Fruta/verduras/ hortalizas	Preparación	Consejos y sugerencias
Manzanas	Córtelas para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	Para extraer el máximo zumo, es mejor exprimir los alimentos duros cuando están a temperatura ambiente.
Zanahorias	Córtelas para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	
Piña	Quite las hojas y el tallo cortando la parte superior y la base. Córtela en cuatro trozos longitudinalmente.	Para evitar que el filtro se obstruya, limpie el filtro después de procesar cada piña grande.
Uvas sin pepitas	Quite los rabillos.	Procese puñados pequeños cada vez para extraer el máximo zumo.
Tomates	Córtelos para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	Se producirá un zumo espeso y pulposo en vez de un zumo suave. Para evitar que el filtro se obstruya, limpie el filtro después de cada procesamiento de 500 g de tomates.
Mangos	Quite la piel dura y los huesos.	El zumo producido será muy espeso.
Melones	Quite la piel dura.	-
Kiwis	Córtelos para que quepan en el tubo de entrada de alimentos.	-
Bayas blandas (framboesas, moras, etc.)	Exprimir enteras.	Procese puñados pequeños cada vez para extraer el máximo zumo.
Bayas más duras (arándanos, etc.)		
Remolacha (cruda)	Quite las hojas y pélela.	-
Hortalizas de hoja (espinacas, col rizada, agropiro, etc.)	Envuelva las hojas en un manojo.	-
Apio	Exprimir entero.	-
Pepino	Córtelo para que quepa en el tubo de entrada de alimentos.	-
Frutas cítricas (naranjas)	Pélelas y quite la corteza blanca.	-
Fruta con huesos o semillas duras (nectarinas, ciruelas, cerezas, etc.)	Quite los huesos o las semillas duras antes de exprimir.	-
Granadas	Abra la fruta perforando la piel exterior y separándola. Sumérjala en un bol grande con agua fría y saque las semillas de la pulpa (esto ayuda a separar las semillas ya que estas se hundirán hacia el fondo del bol y la pulpa blanca flotará hacia la parte superior).	-

cuidado y limpieza

- Apague, desenchufe y desmonte siempre el exprimidor antes de limpiarlo.
- Pueden producirse cambios de color de las piezas al usar ingredientes como zanahorias u hortalizas de hoja.
Lavar todas las piezas inmediatamente después de cada uso ayudará a reducir las manchas.
- No limpie la salida de la pulpa o del filtro con un objeto puntiagudo afilado como la punta de un cuchillo ya que dañará el bol. Use la punta del mango del cepillo de limpieza para limpiar las salidas.

unidad de potencia

- Límpielo con un trapo húmedo y séquela a continuación.
- No la sumerja en agua.

filtro

- Para ayudar a quitar la pulpa y las fibras, ponga la tapa antigoteo en la posición cerrada. Conecte el exprimidor y vierta aproximadamente 150 ml de agua por el tubo de entrada de alimentos. Ponga en marcha el exprimidor durante aproximadamente 20 segundos, ponga la jarra de zumo debajo del pico vertedor del zumo y abra la tapa para dejar que salga el agua.
- Limpie siempre el filtro inmediatamente después de exprimir.
- Use el cepillo suministrado para limpiar el filtro. Para obtener mejores resultados, aclárelo debajo del agua y cepíllelo hasta que quede limpio.

servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la sección "guía de solución de problemas" en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.

- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.

- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



ADVERTENCIAS PARA LA CORRECTA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO SEGÚN ESTABLECE LA DIRECTIVA EUROPEA SOBRE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS (RAEE)

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
El exprimidor no se pone en marcha/no funciona.	<ul style="list-style-type: none"> • No hay corriente eléctrica. • El bol del zumo no está bien alineado en la unidad de potencia o la tapa no está correctamente fijada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el aparato esté enchufado. • Compruebe que todas las piezas estén colocadas correctamente.
El exprimidor se ha parado durante el funcionamiento normal.	<ul style="list-style-type: none"> • Obstrucción en el filtro y el eje espiral. • La comida no está cortada en trozos suficientemente pequeños. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pulse el botón de inversión durante 3-5 segundos. Repita el proceso 2-3 veces hasta que la obstrucción se despeje. • No intente abrir la tapa por la fuerza. • Apague, desenchufe y quite la tapa. Compruebe si hay alguna obstrucción. Quite comida si es necesario y siga exprimiendo.
	<ul style="list-style-type: none"> • El exprimidor está sobrecargado o se ha sobrecalentado debido a una carga pesada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Apague, desenchufe y desmonte el exprimidor. Limpie y vuelva a montar el exprimidor. • Enchufe el aparato y mantenga el botón de “reinicio” ⑪ pulsado durante 1-2 segundos, e inicie el funcionamiento normalmente.
El zumo gotea por la parte inferior del bol.	<ul style="list-style-type: none"> • El tapón de la pulpa no está colocado o se ha aflojado durante el funcionamiento. 	<ul style="list-style-type: none"> • Compruebe que el tapón de la salida de la pulpa esté colocado correctamente.
El zumo no sale por la salida del zumo.	<ul style="list-style-type: none"> • La tapa antigoteo está cerrada. 	<ul style="list-style-type: none"> • Retire la tapa y deje que el zumo fluya hacia el depósito del zumo.
Sale demasiada pulpa en el zumo.	<ul style="list-style-type: none"> • El filtro o el eje espiral están obstruidos. • Se está procesando fruta o verduras/hortalizas muy fibrosas. 	<ul style="list-style-type: none"> • Corte los alimentos, especialmente los alimentos fibrosos, en trozos más pequeños para evitar que las fibras se enreden alrededor del eje espiral.
Manchas en piezas del exprimidor.	<ul style="list-style-type: none"> • Coloración natural de los alimentos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Frotar las piezas con un paño empapado de aceite vegetal ayudará a eliminar las manchas.
Se escucha un chirrido al exprimir.	<ul style="list-style-type: none"> • Hay fricción entre el los ingredientes y el bol. 	<ul style="list-style-type: none"> • Funcionamiento normal.

Dansk

Inden brugsanvisningen læses, foldes forsiden med illustrationerne ud

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
- **Brug ikke saftpresseren, hvis filteret er beskadiget.**
- Kom aldrig motorenheden, ledningen eller stikket i vand - du kan få elektrisk stød.
- Sluk, og tag stikket ud:
 - før dele påsættes eller aftages
 - før den gøres ren
 - efter brug.
- Brug aldrig en beskadiget saftpresser. Få den tjekket eller repareret: Se "Service og kundepleje".
- Brug kun den medfølgende nedstopper. Kom aldrig dine fingre i tilførselsrøret. Tag stikket ud, og fjern låget, før tilførselsrøret tømmes.
- Sluk, og vent, til enheden er stoppet, før låget fjernes.
- Overfyld ikke tilførselsrøret, og brug ikke kraft for at presse maden ned i tilførselsrøret - du kan beskadige saftpresseren.
- Tilbered ikke frossen frugt eller grønt. Lad dem tø op før tilberedning.
- Tilbered ikke tørrede eller hårde ingredienser såsom kerner, frugter med hårde frø eller is, da de kan skade saftpresseren.
- Rør ikke ved bevægelige dele.
- Lad aldrig saftpresseren være tændt uden opsyn.
- Brug aldrig uautoriseret tilbehør.
- Børn skal overvåges for at sikre, at de ikke leger med apparatet.

- Dette apparat må ikke anvendes af børn. Opbevar apparatet og ledningen utilgængeligt for børn.
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
- Lad ikke ledningen berøre varme overflader eller hænge ned, hvor et barn kan få fat i den.
- Apparater kan bruges af personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner eller mangel på erfaring og kendskab, hvis de er blevet vejledt eller givet instrukser i brugen af apparatet på en sikker måde, og hvis de forstår de farer, der er involveret.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.
- **Lad ikke saftpresseren køre længere end 15 minutter på 45 minutter.**

før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at el-forsyningens spænding er den samme som den, der er vist på bunden af maskinen.
- **ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE FORBUNDET TIL JORD.**
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

før første brug

Vask delene: Se "pleje og rengøring".

forklaring

- ① nedstopper
- ② låg med tragt
- ③ snegl
- ④ filter
- ⑤ saftskål
- ⑥ tud til rester
- ⑦ beholder til rester
- ⑧ lågets lås
- ⑨ motorenhed
- ⑩ Tænd/sluk/baglæns-knap
- ⑪ nulstillingsknap
- ⑫ safttud
- ⑬ drypstopp
- ⑭ saftkande
- ⑮ rengøringsbørste

påsætning af din saftpresser **(A→I)**

A→B

Sæt reststopperen ind i åbningen på undersiden af saftskålen ⑤, og tryk den ind, til den sidder fast.

C

Sæt saftskålen ⑤ på motorenheden ⑨ med safttuden fremad.

D

Placer filteret ④ i saftskålen ⑤, og tryk det ned for at holde det på plads.

E

Anbring sneglen ③ i saftskålen, og tryk ned for at fastgøre den. **Bemærk: Låget kan ikke sættes på, hvis ikke sneglen er trykket helt ned.**

F→G

Sæt låget ② på enheden, og sorg for, at er rettet ind med på forsiden af saftskålen. Drej derpå låget med uret, til det klikker på plads, og er rettet ind med på forsiden af saftskålen.

H→I

Luk lågets lås.

brug af din saftpresser (J)

Sæt beholderen til rester ⑦ under under tuden til rester ⑥, og sæt saftkanden ⑭ under safttuden ⑫. Sørg for, at drypstoppet ⑯ er i åben position før saftpresning. Tænd ⑩, og skub langsomt maden ned med nedstopperen.

- Brug oversigten over anbefalet brug som vejledning for udpresning af forskellig frugt og grønt.
- For at få den maksimale saftmængde skal maden altid trykkes langsomt ned med nedstopperen. Pres ikke for hårdt, da maden skal trækkes ned af sneglen.
- Hvis maden sætter sig fast i tilførselsrøret eller på sneglen, og saftpresseren stopper, skal kontakten sættes på "O". Tryk derpå baglæns-knappen "R" ned, til maden løsnes. Når maden er løsnet, kan du igen begynde af presse saft.

Vink og tips

- Vask al frugt og grønt grundigt før saftpresning.
- For at opnå mest saft: Kom en lille mængde i tilførselsrøret ad gangen, og tryk det langsomt ned.
- Det er bedst at presse hårde fødevarer ved stuetemperatur.
- Du behøver ikke at fjerne tynd skræl eller skal. Fjern kun tyk skræl, som du ikke vil spise, f.eks. fra appelsiner, ananasser, meloner og rå rødbeder.
- Brug frisk frugt og grønt, da de indeholder mere saft.
- Udtag sten og hårde kerner fra kirsebær, blommer osv.
- Vitaminer forsvinder - jo før, du drikker saften, jo flere vitaminer får du.
- Hvis du skal opbevare saften i nogle timer, så sæt den i køleskabet. Den holder sig bedre, hvis du kommer nogle få dråber citronsaft i.

Sundhedsråd

- Drik ikke mere end tre 230 ml glas saft om dagen, medmindre du er vant til det.
- Saft til børn skal fortyndes 1:1 med vand.
- Saft fra mørkegrønne (broccoli, spinat osv.) eller mørkerøde (rødbede, rødkål osv.) grøntsager er meget stærk og skal altid fortyndes.
- Frugtsaft har højt indhold af fruktose (frugtsukker), så folk med diabetes eller lavt blodsukker skal undgå at drikke for meget.

efter presning (K)

Efter det sidste stykke er kommet i, skal du lade saftpresseren køre for at hjælpe med at tømme saften af saftskålen. Tiden, det tager, afhænger af frugtypen og konsistensen af den pressede saft.

Sluk, og vent, til der til sidst kun løber få dråber saft ud. Anbring derpå drypstoppet ⑯ i position, før kanden fjernes.

Se fejlsøgningsafsnittet, hvis du kommer ud for nogen problemer med betjening af saftpresseren.

oversigt over anbefalet brug

Frugt/grøntsag	Tilberedning	Vink og tips
Æbler	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	For at opnå mest saft er det bedste at presse hård frugt ved stuetemperatur.
Gulerødder	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	
Ananas	Blade og stilke fjernes ved at skære top og bund af. Skæres i stykker på langs.	For at hindre filteret i at stoppe til skal det renses efter hver stor ananas.
Kernefri druer	Stilke fjernes.	Tilbered små håndfulde ad gangen for at opnå mest saft.
Tomater	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	Der opnås en tyktflydende saft med frugtkød i stedet for tyndtflydende saft. For at hindre, at filteret stopper til, skal det renses for hver 500 g tomater, der tilberedes.
Mango	Fjern sej skræl og sten.	Saften er meget tyktflydende.
Melon	Fjern sej skræl.	-
Kiwifrugt	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	-
Blød frugt (hindbær, brombær osv.)	Presses hele.	Tilbered små håndfulde ad gangen for at opnå mest saft.
Hårdere bær (tranebær osv)		
Rødbede (rå)	Fjern blade og skræl.	-
Bladgrøntsager - spinat, grønkål, hvedegræs osv.	Saml bladene til et bundt.	-
Selleri	Presses hele.	
Agurk	Skæres i stykker, der passer ind i tilførselsrøret.	-
Citrusfrugter - appelsin	Skrælles, og det hvide fjernes.	-
Stenfrugt eller med hårde kerner (nektarin, blomme, kirsebær osv.)	Fjern sten eller hårde kerner før saftpresning.	
Granatæble	Frugten åbnes ved at ridse skrællen og vride den fra hinanden. Læg den i en stor skål med koldt vand, og fjern kernerne fra fibrene (dette hjælper med at adskille kernerne, da de synker ned på bunden af skålen, og de hvide fibre flyder ovenpå).	-

pleje og rengøring

- Sluk altid før saftpresseren, tag stikket ud, og skil den ad før rengøring.
- En vis misfarvning af delene kan forekomme efter brug af ingredienser som gulerod og bladgrøntsager.
Rengøring af alle dele straks efter brug hjælper med at reducere skjolder.
- Gør ikke rest- eller filterudløbet rent med skarpe eller spidse genstande som en knivspids, da det beskadiger skålen. Brug spidsen af rengøringsbørstens håndtag til at rense udløbene.

motorenhed

- Tør af med en fugtig klud, og tør den.
- Må ikke lægges i vand.

filter

- For at hjælpe med at fjerne rester og fibre skal drypstoppet sættes i lukket position. Tænd for saftpresseren, og hæld cirka 150 ml vand ned i tilførselsrøret. Betjen saftpresseren i cirka 20 sekunder, anbring saftkanden under safttunden, og åbn proppen, så vandet kan løbe ud.
- Gør altid filteret rent straks efter saftpresning.
- Brug den medfølgende børste til at gøre filteret rent med. For at opnå det bedste resultat skal det skyldes med vand og børstes, til det er rent.

service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmelder om hjælp, se afsnittet "fejlsøgningsguide" i manuelen eller besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.

- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.

- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



VIGTIG INFORMATION ANGÅENDE KORREKT BORTSKAFFELSE AF PRODUKTET I OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIVET OM AFFALD AF ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UDSTYR (WEEE)

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

fejlsøgningsguide

Problem	Årsag	Løsning
Saftpresseren vil ikke starte/køre.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strøm. • Saftskål ikke korrekt rettet ind på motorenhed, eller låg ikke låst korrekt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sørg for, at apparatets stik er sat i. • Kontrollér, at alle dele er korrekt påsat.
Saftpresseren er stoppet under normal drift.	<ul style="list-style-type: none"> • Tilstopning i filter og snegl. • Mad ikke skåret i tilpas små stykker. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryk på baglæns-knappen i 3-5 sekunder. Gentag processen 2-3 gange, til blokeringen er løsnet. • Forsøg ikke at åbne låget med kraft. • Sluk, tag stikket ud, og tag låget af. Kontrollér, om der er tilstopning. Tag mad ud efter behov, og fortsæt udpressningen.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saftpresser overbelastet eller overophedet grundet kraftig belastning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sluk, tag stikket ud, og skil saftpresseren ad. Tøm saftpresseren, og sæt den sammen igen. • Sæt stikket i, og tryk på "nulstillingsknappen" ⑪, hold den inde i 1-2 sekunder, og start med at betjene som normalt.
Der løber saft ud under skålen.	<ul style="list-style-type: none"> • Reststopperen er ikke sat i eller er blevet løs under brug. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollér, at restudløbets prop er korrekt påsat.
Saften løber ikke ud af saftudløbet	<ul style="list-style-type: none"> • Drypstop lukket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Aftag stoppet, og lad saften løbe ned i saftbeholderen.
For mange rester kommer med i saften.	<ul style="list-style-type: none"> • Filter eller snegl stopper til. • Meget fiberholdig frugt/grønt tilberedes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skær mad, særlig fiberholdig mad, i mindre stykker for at undgå, at fibrene hænger ved sneglen.
Skjolder på saftpresserens dele.	<ul style="list-style-type: none"> • Naturlig farve fra mad. 	<ul style="list-style-type: none"> • At gnide den med en klud, der er dyppet i vegetabilsk olie, kan hjælpe med at fjerne misfarvning.
Der lyder en pibende lyd, under saftpresning.	<ul style="list-style-type: none"> • Friktion mellem ingredienser og skål. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normal funktion.

Svenska

Vik ut framsidan med illustrationerna innan du börjar läsa

säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtidig bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
- **Använd inte juicepressen om filtret är skadat.**
- Sänk aldrig ner motordelen, sladden eller stickkontakten i vatten – du kan få en elektrisk stöt.
- Stäng av och dra ur stickkontakten:
 - innan delar monteras på eller av
 - före rengöring
 - efter användning.
- Använd aldrig en skadad juicepress. Lämna in den för översyn eller reparation: se ”Service och kundtjänst”.
- Använd endast medföljande påmatare. Stick aldrig ner fingrarna i matarröret. Dra ur stickkontakten och ta av locket innan du renser matarröret.
- Stäng av och vänta tills dess att enheten stannat innan du tar av locket.
- Fyll inte på för mycket råvaror i matarröret och tryck inte ner dem för hårt – då kan du skada juicepress.
- Bearbeta inte fryst frukt eller frysta grönsaker. Låt dem tina innan bearbetningen.
- Bearbeta inte torkade eller hårdare ingredienser som gryn, frukt med hårdare kärnor eller is eftersom dessa kan skada juicepressen.
- Vridrör inte delar som rör sig.
- Lämna aldrig juicepressen utan uppsikt när den är påslagen.
- Använd aldrig icke-auktoriserade tillbehör.

- Barn ska hållas under uppsikt så att de inte leker med apparaten.
- Denna apparat ska inte användas av barn. Håll apparat och sladden utom räckhåll för barn.
- Om apparaten används på fel sätt kan den orsaka skador.
- Låt inte sladden komma i kontakt med varma ytor eller hänga ner där ett barn kan nå den.
- Apparaten kan användas av personer med begränsad fysisk eller mental förmåga eller begränsad känslor eller med bristande erfarenhet eller kunskap, om de övervakas eller får instruktioner om hur den ska användas på säkert sätt och förstår de medföljande riskerna.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.
- **Använd inte juicepressen kontinuerligt under längre tid än 15 minuter under en 45-minutersperiod.**

innan du sätter i kontakten

- Kontrollera att din eltyp är samma som anges på apparaten undersida.
- **VARNING! HUSHÄLLSAPPARATEN MÅSTE VARA JORDAD!**
- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

innan första användning

Diska delarna: se "skötsel och rengöring".

förläring till bilder

- ① påmatare
- ② lock med tratt
- ③ spiral
- ④ filter
- ⑤ bearbetningsskål
- ⑥ utloppspip för fruktkött
- ⑦ fruktköttsbehållare
- ⑧ lockspärr
- ⑨ motordel
- ⑩ på/av/backa-knapp
- ⑪ återställningsknapp
- ⑫ utloppspip för juice
- ⑬ droppstoppare
- ⑭ juicekanna
- ⑮ rengöringsborste

montera juicepressen (A→I)

A→B

Montera fruktköttsstopparen i öppningen på undersidan av bearbetningsskålen ⑤ och tryck in tills den är säkrad.

C

Montera bearbetningsskålen ⑤ på motordelen ⑨ genom att positionera utloppspipen för juiceen framåt.

D

Placera filtret ④ i bearbetningsskålen ⑤, och pressa det nedåt för att fästa det på plats.

E

Placera spiralen ③ i bearbetningsskålen och pressa nedåt för att fästa den. **Obs! Locket går inte att montera om spiralen inte är helt nedtryckt.**

F→G

Montera locket ② på enheten och se till att är i linje med på bearbetningsskålens framsida. Vrid sedan locket medslös tills det klickar på plats och är i linje med på framsidan av bearbetningsskålen.

H→I

Stäng lockspärren.

använda juicepressen (J)

Placera fruktköttsbehållaren ⑦ under utloppspipen för fruktkött ⑥ och placera juicekannan ⑭ under utloppspipen för juice ⑫. Kontrollera att dropstopparen ⑬ är öppen innan centrifugering.

Starta apparaten ⑩ och mata sakta ner råvarorna med hjälp av påmataren.

- Använd tabellen med rekommenderad användning som en vägledning när du gör juice av olika frukter och grönsaker.
- Maximera mängden juice genom att sakta trycka ner råvarorna med hjälp av påmataren. Tryck inte för hårt eftersom råvarorna dras ner av spiralen.
- Om råvarorna fastnar i matarröret eller på spiralen och juicepressen stannar stänger du av apparaten genom att trycka på "O". Tryck sedan ner "R" för att backa tills råvarorna har lossnat. När råvarorna har lossnat kan du starta juicepressen igen.

Råd och tips

- Tvätta alla frukter och grönsaker noga innan du pressar juice.
- Lägg bara i små kvantiteter åt gången i matarröret och mata ner långsamt för att maximera mängden juice som pressas.
- Hårda råvaror är lättast att pressar vid rumstemperatur.
- Du behöver inte ta bort tunna skal. Ta endast bort tjocka skal som du inte skulle äta t.ex. apelsinskal, skal på ananas, melon och okokta rödbetor.
- Använd färsk frukt och färsk grön saker eftersom de innehåller mer juice.
- Ta bort kärnor och hårda frön från körsbär, plommon mm.
- Vitaminer försvisser - ju snabbare du dricker juiceen, desto fler vitaminer innehåller den.
- Om du vill spara juiceen några timmar ställ in den i kylskåpet. Den håller bättre om du tillsätter ett par droppar citronjuice.

Hälsoråd

- Drick inte mer än tre glas (å 230 ml) juice om dagen om du inte är van vid det.
- Späd ut juice till barn med lika delar vatten.
- Juice av mörkgröna (broccoli, spinat etc.) eller mörkröda (rödbeta, rödkål etc.) grönsaker är mycket stark. Späd alltid ut den.
- Frukjuice har en hög andel fruktos (fruktsocker) så personer med diabetes eller lågt blodsocker ska undvika att dricka för mycket.

efter pressning (K)

Efter att den sista råvaran har lagts i låt juicepressen köra så att den sista juiceen renas ut från filterhållaren. Tiden varierar beroende på typ av frukt och tjockleken på juiceen som pressas ut.

Stäng av och vänta tills flödet av juice har saktat ner till några långsamma droppar. Placera sedan dropstopparen ⑬ i läge innan du tar bort kannan.

Se avsnittet om felsökning om det uppstår problem vid användandet av juicepressen.

rekommenderad användning

Frukt/grönsak	Förberedelser	Råd och tips
Äpplen	Dela så att de passar i matarröret.	Hårdare råvaror ska helst pressas i rumstemperatur för att maximera mängden juice.
Morötter	Dela så att de passar i matarröret.	
Ananas	Ta bort blad och stjälkar genom att skära bort toppen och botten. Skär i skivor på längden.	Förhindra att filtret täpps igen genom att rengöra det efter varje stor ananas.
Kärfria druvor	Ta bort stjälkarna.	Bearbeta en handfull åt gången för att maximera mängden juice.
Tomater	Dela så att de passar i matarröret.	Det blir en tjock klumpig juice snarare än en len juice. För att förhindra att filtret sätts igen rekommenderar vi att du rengör filtret efter varje 500 g av tomater som har processats.
Mango	Ta bort grova skal och kärnor.	Juicen blir mycket tjock.
Meloner	Ta bort tjockt skal.	-
Kiwifrukt	Dela så att de passar i matarröret.	-
Mjuka bär - (hallon, björnbär osv.)	Pressa hela.	Bearbeta en handfull åt gången för att maximera mängden juice.
Hårdare bär - (tränbär osv.)		
Rödbeta (rå)	Ta bort blad och skala.	-
Bladgrönsaker - spenat, grönkål, vetegräs etc.	Samla bladen i ett knippe.	-
Selleri	Pressa hela.	-
Gurka	Dela så att de passar i matarröret.	-
Citrus frukter - apelsiner	Skala och ta bort det vita.	-
Frukt med kärnor (nektariner, plommon, körsbär osv.)	Ta bort kärnorna innan frukten pressas.	-
Granatäpple	Öppna frukten genom att göra en skära runt skalet och bryt isär den. Placera i en skål kallt vatten och ta bort det vita från kärnorna (det blir lättare att separera kärnorna eftersom de sjunker till botten av skålen och det vita flyter upp till toppen).	-

skötsel och rengöring

- Stäng alltid av, dra ur stickkontakten och montera ner juicepressen före rengöring.
- Vissa råvaror som morötter och bladgrönsaker kan missfärga apparatens delar.
Rengör apparatens delar direkt efter användning för att minska uppkomsten av fläckar.
- Försök inte renna bort fruktkött eller rengöra filtrets utlopp med ett vasst spetsigt föremål, som till exempel en kniv, eftersom detta skadar skälen. Använd spetsen på rengöringsborsten för att göra rent utloppen.

motordel

- Torka av med en fuktig trasa. Torka sedan torrt.
- Doppa inte i vatten.

filter

- Det är lättare att ta bort fruktkött och fiber om dropstopparen är stängd. Starta juicepressen och håll i cirka 150 ml vatten i matrören. Kör juicepressen i cirka 20 sekunder. Placera juicekannan under utloppspipen för juice och öppna dropstopparen så att vattnet kan rinna ut.
- Rengör alltid filtret omedelbart efter juicepressning.
- Använd medföljande borste för att rengöra filtret. Skölj under vatten och borsta tills det är rent.

service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om "problemsökning" i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.

- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



VIKTIG INFORMATION OM HUR PRODUKTEN SKALL KASSERAS I ENLIGHET MED EUROPEISKA DIREKТИV OM AVFALL SOM UTGÖRS AV ELLER INNEHÄLLER ELEKTRISK OCH ELEKTRONISK UTRUSTNING (WEEE)

När produktens livslängd är över får den inte slängas i hushållssoporna. Den kan överlämnas till lokala myndigheters avfallssorteringscentraler eller till en återförsäljare som ger denna service. När du avfallshanterar en hushållsapparat på rätt sätt undviker du de negativa konsekvenser för miljö och hälsa som kan uppkomma vid felaktig avfallshantering. Du möjliggör även återvinning av materialen vilket innebär en betydande besparing av energi och tillgångar. Produkten är märkt med en överkorsad soptunna på hjul som en påminnelse om att hushållsapparater ska återvinnas separat.

problemsökning

Problem	Orsak	Lösning
Juicepressen startar inte/fungerar inte.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen ström. • Bearbetningsskålen är inte korrekt monterad på motordelen eller locket är inte ordentligt stängt. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att stickkontakten sitter i. • Kontrollera att alla delar är korrekt monterade.
Råsaftcentrifugen har stannat under normal användning.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtnet eller spiralen har täppt igen. • Råvarorna har inte delats i tillräckligt små bitar. 	<ul style="list-style-type: none"> • Tryck ner knappen för att backa under 3-5 sekunder. Upprepa 2 till 3 gånger tills blockeringen har lossnat. • Tvinga inte upp locket. • Stäng av, dra ur stickkontakten och ta av locket. Titta efter blockeringar. Ta bort råvaror om så behövs innan du fortsätter att göra juice.
	<ul style="list-style-type: none"> • Juicepressen är överbelastad eller överhettad på grund av tung belastning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stäng av, dra ur stickkontakten och montera ner apparaten. Rensa och montera ihop apparaten. • Sätt i stickkontakten och tryck på återställningsknappen ⑪. Håll den intryckt i 1-2 sekunder. Starta apparaten som vanligt.
Skålens undersida läcker juice.	<ul style="list-style-type: none"> • Fruktköttsstopparen är inte korrekt monterat eller har lossnat under drift. 	<ul style="list-style-type: none"> • Kontrollera att utloppet på fruktköttstopparen är korrekt monterad.
Juicen rinner inte ut genom utloppspipen för juice.	<ul style="list-style-type: none"> • Droppstopparen är stängd. 	<ul style="list-style-type: none"> • Öppna droppstopparen så att juicen kan rinna ner i juicekannan.
För mycket fruktkött i juicen.	<ul style="list-style-type: none"> • Filtnet eller spiralen är igentäppt. • Filter eller spiral är inte korrekt monterade. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skär råvarorna, särskilt fiberrika råvaror i mindre bitar för att undvika att de fastnar på spiralen.
Fläckar på apparatens delar.	<ul style="list-style-type: none"> • Naturlig färg från råvarorna. 	<ul style="list-style-type: none"> • Att gnugga fläckarna med en trasa doppad i vegetabilisk olja kan minska fläckarna.
Det hörs ett gnisslande ljud när apparaten körs.	<ul style="list-style-type: none"> • Friktion mellan ingredienser och skål. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normalt.

Norsk

Brett ut framsiden med illustrasjoner

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.
- **Ikke bruk saftpressen hvis filteret er skadet.**
- Du må aldri ha motordelen, ledningen eller støpselet i vann – du kan få elektrisk støt.
- Slå av og trekk ut støpselet
 - før du setter på eller tar av deler
 - før du rengjør
 - etter bruk
- Du må aldri bruke en skadet saftpresse. Få den undersøkt eller reparert – se avsnittet «service og kundetjeneste».
- Du må bare bruke stapperen som følger med. Du må aldri putte fingrene i materøret. Trekk ut støpselet og ta av lokket før du fjerner blokkeringer i materøret.
- Før du tar av lokket, slå av strømmen og vent til motoren stopper.
- Du må ikke fylle materøret for fullt eller bruke for mye makt til å skyve maten ned i materøret – du kan skade saftpressen.
- Du må ikke bruke frossen frukt eller frosne grønnsaker i apparatet. La varene tine før du behandler dem.
- Ikke bruk tørkede eller harde ingredienser, som korn, frukt med harde steiner eller is – dette kan skade saftpressen.
- Ikke ta på deler i bevegelse.
- Du må aldri la saftpressen stå på uten overoppsyn.

- Du må aldri bruke tilbehør som ikke er godkjent.
- Barn må passes på slik at de ikke leker med apparatet.
- Dette apparatet må ikke brukes av barn. Hold apparatet og den tilhørende ledningen utenfor barns rekkevidde.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
- Ikke la ledningen berøre varme overflater eller henge ned slik at barn kan gripe tak i den.
- Apparater kan brukes av personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner, eller som mangler erfaring eller kunnskap, hvis de har fått tilsyn eller veiledning om trygg bruk av apparatet og de forstår farene det innebærer.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.
- **Ikke bruk saftpressen kontinuerlig i mer enn 15 minutter i løpet av 45 minutter.**

før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av apparatet.
- **ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET.**
- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

før første gangs bruk

Vask delene – se «stell og rengjøring».

deler

- ① stapper
- ② lokk med trakt
- ③ skrue
- ④ filter
- ⑤ saftbolle
- ⑥ fiberutløp
- ⑦ fiberbeholder
- ⑧ lokk lås
- ⑨ motordel
- ⑩ på/av/revers-bryter
- ⑪ tilbakestillingsknapp
- ⑫ saftutløp
- ⑬ dryppstopper
- ⑭ saftmugge
- ⑮ rengjøringsbørste

sette sammen saftpressen

(A→I)

A→B

Sett fiberproppen inn i åpningen på undersiden av saftbollen ⑤ og skyv inn til den sitter ordentlig på plass.

C

Sett saftbollen ⑥ på motordelen ⑨ ved å plassere saftutløpet på framsiden.

D

Plasser filteret ④ i saftbollen ⑤ og skyv ned til det sitter godt på plass.

E

Sett skruen ③ ned i saftbollen og skyv ned til det sitter godt på plass. **Merk: Lokket kan ikke settes på hvis skruen ikke er skjøvet helt ned.**

F→G

Sett lokket ② på enheten – pass på at ⑦ ligger på linje med ▲ foran på saftbollen. Drei så lokket med klokken til det klikker på plass og ⑧ ligger på linje med ▲ foran på saftbollen.

H→I

Lås lokklåsen.

slik bruker du saftpressen (J)

Plasser fiberbeholderen ⑦ under fiberutløpet ⑥, og sett saftmuggen ⑭ under saftutløpet ⑫. Sjekk at dryppstopperen ⑯ er åpen før du begynner å lage saft.

Slå på ⑩, og skyv matvarene langsomt ned i materøret med stapperen.

- Bruk tabellen for anbefalt bruk som veiledning når du lager saft av forskjellige frukter og grønnsaker.
- Du får mest mulig saft ved å skyve matvarene langsomt nedover med stapperen. Du må ikke bruke for mye makt – matvarene skal trekkes ned av skruen.
- Hvis matvarene setter seg fast i materøret eller på skruen, og saftpressen stanser, må du vri kontrollen til «O» (av). Deretter trykker du på «R»-knappen (revers) og holder den inne til matvarene løsner. Når matvarene er løsnet, kan du begynne å lage saft igjen.

Hint og tips

- Vask all frukt og alle grønnsaker grundig før du lager saft av dem.
- Du får mest mulig saft ut av matvarene ved å ha små mengder av gangen i materøret og skyve langsomt ned.
- Det er best om harde matvarer har romtemperatur ved behandling.
- Du trenger ikke å ta av tykke skall eller skinn. Bare fjern tykke skall som du ikke ville spist, feks. appelsinskall, ananasskall, melonskall og skallet på rå rødbeter.
- Bruk frisk frukt og friske grønnsaker – de inneholder mer saft.
- Ta ut steiner og harde frø fra kirsebær, plommer o.l.
- Vitaminer forsvinner med tiden – jo tidligere du drikker saften, jo flere vitaminer får du ut av den.
- Hvis du vil oppbevare saften i noen timer, setter du den i kjøleskapet. Den holder seg bedre hvis du har i noen få dråper sitronsaft.

Helseråd

- Ikke drikk mer enn tre glass saft på 230 ml per dag med mindre du er vant til det.
- Vann ut saft for barn med like mye vann som saft
- Saft fra mørkegrønne (brokkoli, spinat osv.) eller mørkerøde (rødbeter, rødkål osv.) grønnsaker er svært sterkt, så den bør alltid vannes ut.
- Fruktsaft inneholder mye fruktose (fruktsukker), så personer som har diabetes eller lavt blodsukker, bør unngå å drikke for mye.

etter bruk (K)

Etter at du har lagt til den siste biten, må du la saftpressen kjøre slik at saften kan tömmes ut av saftbollen. Hvor lang tid det tar avhenger av frukttypen du bruker og hvor tyktflytende saften er.

Slå av og vent til saften som renner ut, er redusert til noen få, langsomme drypp. Så setter du dryppstopperen ⑯ på før du tar vekk muggen.

Se feilsøkingsavsnittet hvis du har problemer med å bruke saftsentrifugen.

tabell for anbefalt bruk

Frukt/grønnsak	Forarbeid	Hint og tips
Epler	Skjær i biter som passer i materøret.	Du får mest saft ut av harde matvarer hvis de har romtemperatur ved behandling.
Gulrøtter	Skjær i biter som passer i materøret.	
Ananas	Fjern blader og stilker ved å skjære av toppen og bunnen. Skjær i biter på langs.	Rengjør filteret etter én stor ananas for å forhindre at det blir blokkert.
Steinfrie druer	Ta av stilkene.	Behandle små håndfuller av gangen for å få mest mulig saft.
Tomater	Skjær i biter som passer i materøret.	Saften blir tyktflytende og full av biter, ikke jevn. For å unngå at filteret tetter seg, rengjør du filteret etter hver 500 g tomater du behandler.
Mango	Ta av seigt skall og ta ut steinen.	Saften blir veldig tyktflytende.
Meloner	Ta av seige/harde skall.	-
Kiwifrukter	Skjær i biter som passer i materøret.	-
Myke bær (bringebær, bjørnebær osv.)	Ha i hele.	Behandle små håndfuller av gangen for å få mest mulig saft.
Hardere bær (tranebær osv.)		
Rødbeter (rå)	Ta av blader og skall.	-
Selleri	Ha i hele.	-
Agurk	Skjær i biter som passer i materøret.	-
Bladgrønnsaker (spinat, kruskål osv.)	Samle bladene i en bunt.	-
Sitrusfrukter - appelsiner	Skrell og fjern det hvite.	-
Frukt med stein eller harde frø (nekatariner, plommer, kirsebær osv.)	Ta ut steinene eller frøene før behandling.	-
Granatepler	Åpne frukten ved å skjære hakk i skallet og bryte fra hverandre. Legg i en stor bolle med kaldt vann og fjern frøene fra det hvite (dette hjelper med å skille ut frøene - de synker til bunnen av bollen og det hvite flyter).	-

stell og rengjøring

- Slå alltid av, trekk ut støpselet og ta saftpressen fra hverandre før rengjøring.
- Det kan oppstå misfarging av delene ved bruk av ingredienser som gulrøtter eller bladgrønnsaker.
Rengjør alle delene rett etter bruk, dette reduserer risikoen for misfarging.
- Ikke rengjør fiber- eller filterutløpet med skarpe, spisse objekter, som en knivspiss - dette skader bollen. Bruk tuppen på rengjøringsbørstens håndtak til å rengjøre uttakene.

motordel

- Tørk av med en fuktig klut, og tørk.
- Må ikke legges i vann.

filter

- Gjør det enklere å fjerne fruktkjøtt og fibre ved å lukke dryppstopperen. Slå på saftpressen og hell ca. 150 ml vann ned i materøret. Kjør saftpressen i ca. 20 sekunder, sett saftmuggen under saftutløpet og åpne stopperen for å la vannet renne ut.
- Rengjør alltid filteret straks etter saftpressing.
- Bruk børsten som følger med, til å rengjøre filteret. Du får best resultat hvis du skyller det med vann og børster til vannet er klart.

service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «feilsøkingsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.

Det må tas med til et lokalt kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

feilsøkingsveiledning

Problem	Årsak	Løsning
Saftpressen starter ikke/ fungerer ikke.	<ul style="list-style-type: none"> • Ingen strøm. • Saftbollen sitter ikke korrekt på motordelen, eller lokket er ikke låst på plass. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at apparatets støpsel står i. • Sjekk at alle delene er satt korrekt på plass.
Saftpressen har stanset under normal drift.	<ul style="list-style-type: none"> • Blokkeringer i filteret og skruen. • Matvarene er ikke skåret i små nok biter. 	<ul style="list-style-type: none"> • Trykk på reversknappen i 3-5 sekunder. Gjenta prosessen 2-3 ganger, til blokkeringen er fjernet. • Ikke prøv å åpne lokket med makt. • Slå av, trekk ut støpselet og ta av lokket. Sjekk om det finnes blokkeringer. Fjern eventuell mat som sitter fast og fortsett å lage saft.
	<ul style="list-style-type: none"> • Saftpressen er overbelastet eller overopphevet på grunn av for tung belastning. 	<ul style="list-style-type: none"> • Slå av, trekk ut støpselet og ta saftpressen fra hverandre. Tøm den og sett den sammen igjen. • Sett i støpselet og trykk på tilbakestillingsskappen ⑪ og hold den inne i 1-2 sekunder før du starter apparatet som normalt.
Det lekker ut saft fra under bollen.	<ul style="list-style-type: none"> • Fiberstopperen er ikke satt på, eller den har løsnet under drift. 	<ul style="list-style-type: none"> • Sjekk at stopperen på fiberutløpet sitter korrekt på.
Det kommer ikke saft ut av saftutløpet.	<ul style="list-style-type: none"> • Dryppstopperen er lukket. 	<ul style="list-style-type: none"> • Åpne stopperen og la saften renne ned i saftmuggen.
Det kommer med for mye biter i saften.	<ul style="list-style-type: none"> • Blokkeringer i filteret eller skruen. • Frukt/grønnsaker med veldig mye fibre blir behandlet. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skjær matvarene, spesielt hvis de har mye fibre, i mindre biter for å unngå at fibrene snor seg rundt skruen.
Flekker på delene som lager saften.	<ul style="list-style-type: none"> • Naturlige fargestoffer fra matvarene. 	<ul style="list-style-type: none"> • Du kan gni med en klut dypet i vegetabilisk olje for å fjerne misfarging.
Det kommer en gnisselyd når saftpressen kjører.	<ul style="list-style-type: none"> • Friksjon mellom ingredienser og bolle. 	<ul style="list-style-type: none"> • Normal drift.

Suomi

Ennen ohjeiden lukemista taita etusivu auki, jotta näet kuvitukset

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai Kenwoodin valtuuttama huoltoliike.
- **Älä käytä mehupuristinta, jos suodatin on vahingoittunut.**
- Älä koskaan laita moottoriosaa, johtoa tai pistoketta veteen. Muutoin voit saada sähköiskun.
- Sammuta laite ja irrota pistoke pistorasiasta:
 - ennen osien kiinnittämistä ja irrottamista
 - ennen puhdistamista
 - käytön jälkeen
- Älä koskaan käytä vioittunutta mehupuristinta. Toimita se tarkistettavaksi ja korjattavaksi. Lisätietoja on huolto ja asiakaspalvelu -kohdassa.
- Käytä vain mukana toimitettua työnnintä. Älä työnnä sormiasi syöttöputkeen. Irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kansi aina ennen tukoksen poistamista syöttöputkestä.
- Ennen kannen poistamista katkaise virta ja odota, että laite pysähtyy.
- Älä täytä syöttöputkea liikaa tai työnnä ruokaa putkeen liian voimakkaasti. Muutoin mehupuristin voi vaurioitua.
- Älä käsittele jäätyneitä hedelmiä tai vihanneksia. Anna niiden sulaa ensin.
- Älä käsittele mehupuristimessa kuivattuja tai kovia aineosia, kuten jyviä, kovia siemeniä sisältäviä hedelmiä tai jääätä. Muutoin mehupuristin voi vaurioitua.

- Älä koske liikkuviin osiin.
- Älä jätä mehupuristinta pääälle ilman valvontaa.
- Älä käytä lisälaitetta, jota valmistaja ei ole hyväksynyt.
- Lapsia on valvottava, jotta he eivät leiki laitteella.
- Tätä laitetta ei saa antaa lasten käyttöön. Pidä laite ja sen virtajohto poissa lasten ulottuvilta.
- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- Älä anna johdon koskettaa kuumia pintoja tai roikkua siten, että lapsi voi tarttua siihen.
- Fyysisesti, sensorisesti tai henkisesti rajoittuneet tai kokemattomat henkilöt voivat käyttää laitteita, jos heidät on koulutettu käyttämään niitä turvallisesti ja he ymmärtävät käyttämisen aiheuttamat vaarat.
- Käytää laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäytöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.
- **Älä käytä mehupuristinta kauemmin kuin 15 minuuttia 45 minuutin ajanjakson aikana.**

ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että koneen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
 - **VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.**
 - Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.
- ennen ensimmäistä käyttökertaa**
Pese osat hoito ja puhdistus -kohdassa kuvatulla tavalla.

selite

- ① työnnin
- ② syöttösypillolla varustettu kansi
- ③ ruuvi
- ④ suodatin
- ⑤ mehuastia
- ⑥ jätteenpoisto
- ⑦ jäteastia
- ⑧ kannen lukko

- ⑨ moottoriosa
- ⑩ virta- ja peruuuskatkaisin
- ⑪ nollauspainike
- ⑫ mehun ulostulo
- ⑬ tippalukko
- ⑭ mehukannu
- ⑮ puhdistusharja

mehupuristimen kokoaminen **(A → I)**

A → B

Aseta jätteen pysäyttävä osa aukkoon mehuastian ⑥ pohjalle ja kiinnitä se painamalla.

C

Aseta mehuastia ⑤ moottoriosaan ⑨ asettamalla mehun ulostulo eteen.

D

Aseta suodatin ④ mehuastiaan ⑤. Paina se paikalleen.

E

Aseta ruuvi ③ mehuastiaan ja paina se paikalleen. **Huomio: Kantta ei voi asettaa paikalleen, jos ruuvia ei ole painettu pohjaan saakka.**

F → G

Aseta kansi ② paikalleen. Varmista, että kohdistuu mehuastian etuosan merkkiin ▲. Käännä kantta myötäpäivään, kunnes se napsahtaa paikalleen ja kohdistuu mehuastian etuosan ▲.

H → I

Sulje kannen lukko.

mehupuristimen käyttäminen (J)

Aseta jäteastia ⑦ jätteenpoiston ⑥ alle. Aseta mehukannu ⑭ mehun ulostulon ⑫ alle. Ennen mehun puristamisen aloittamista varmista, että tippalukko ⑯ on avoimessa asennossa.

Käynnistä ⑩ laite. Työnnä aineksia hitaasti työntimen avulla.

- Kun puristat mehua erilaisista hedelmistä ja vihanneksista, katso lisätietoja käytösosutuskaaviosta.
- Saat mahdollisimman paljon mehua työntämällä aineksia hitaasti työntimen avulla. Älä käytä liikaa voimaa. Ruuvin tulee vetää ainekset alas.
- Jos aineksia tarttuu syöttöputkeen tai ruuviin ja mehupuristin lakkaa toimimasta, siirrä katkaisin O -asentoon ja paina R -painiketta, kunnes ainekset irtoavat. Kun ainekset ovat irronneet, voit jatkaa mehun puristamista.

Vihjeitä ja neuvoja

- Pese kaikki hedelmät ja vihannekset huolellisesti ennen mehun puristamista niistä.
- Saat mahdollisimman paljon mehua työntämällä syöttöputkeen vain vähän aineksia kerrallaan ja painamalla hitaasti.
- Kovat ainekset kannattaa käsitellä huoneenlämpöisinä.
- Ohuita kuoria ei tarvitse poistaa. Vain esimerkiksi appelsiinien, ananasten, melonien ja raakojen punajuurten syömälivelottomat kuoret täytyy poistaa.
- Käytä tuoreita hedelmiä ja vihanneksia. Niissä on enemmän mehua.

- Poista kivet ja kovat siemenet esimerkiksi luumuista ja kirsikoista.
- Vitamiinit tuhoutuvat. Mitä nopeammin mehu juodaan, sitä enemmän vitamiineja siinä on.
- Jos mehua on säilytettävä, se säilyy muutaman tunnin jääräpissä. Se säilyy paremmin, jos lisätään joukkoon hieman sitruunamehua.

Terveysuosituksia

- Ellet ole tottunut juomaan tuoremehua, juo sitä enintään kolme lasillista (230 ml) päivässä.
- Laimenna mehua lapsia varten lisäämällä siihen puolet vettä.
- Tummista vihreistä vihanneksista, kuten parsakaalista tai pinaatista, tai punaisista, kuten punajuuresta tai punakaalista, puristettu mehu on erittäin voimakasta, joten laimenna se.
- Hedelmämehussa on runsaasti fruktoosia eli hedelmäsokeria, joten diabeetikoiden ja alhaisesta verensokerista kärsivien on juotava sitä varovaisesti.

mehun puristamisen jälkeen (K)

Kun kaikki ainekset on työnnetty mehupuristimeen, anna sen käydä, kunnes kaikki mehu on valunut ulos. Tarvittava aika vaihtelee hedelmien tyyppin ja mehun paksuuden mukaan.

Katkaise virta. Odota, kunnes mehun virtaaminen muuttuu pisaroimiseksi. Aseta tippalukko ⑯ paikalleen ennen mehuastian poistamista.

Jos mehupuristinta käytettäessä ilmenee ongelmia, katso lisätietoja ongelmanratkaisuohjeista.

Käyttösuoositustaulukko

Hedelmät/vihannekset	Valmistelut	Vihjeitä ja neuvoja
Omena	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	Saat kovista aineksista eniten mehua, kun ne ovat huoneenlämpöisissä.
Porkkanat	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	
Ananas	Poista lehdet ja kanta leikkaamalla ylä- ja alaosaa irti. Leikkaa pituussuuntaisiksi suikaleiksi.	Puhdista suodatin jokaisen suuren ananaksen jälkeen, jotta se ei tukkeudu.
Siemenettömät viinirypäleet	Poista kannat.	Saat eniten mehua puristamalla kourallisen rypäleitä kerrallaan.
Tomaatit	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	Saat tasaisen mehun sijasta paksua hedelmäläihaa sisältävää mehua. Puhdista suodatin aina kun olet käsitellyt 500 g tomaatteja, jotta se ei tukkeudu.
Mangot	Poista paksut kuoret ja kivet.	Mehusta tulee erittäin paksua.
Melonit	Poista paksut kuoret.	-
Kiivit	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	-
Pehmeät marjat, kuten vadelmat tai karhunvatukat	Laita mehupuristimeen kokonaисina.	Saat eniten mehua puristamalla pienien kourallisen kerrallaan.
Kovat marjat, kuten karpalot		
Punajuuret (raa'at)	Poista lehdet ja kuori.	-
Lehtivihannekset, kuten lehtikaali, pinaatti ja vehnänoraat	Kääri lehdet nipiuksi.	-
Selleri	Laita mehupuristimeen kokonaисina.	-
Kurkkku	Paloittele syöttöputkeen mahtuviksi paloiksi.	-
Sitrushedelmät, kuten appelsiinit	Kuori ja poista valkoinen osa.	-
Kiviä tai kovia siemeniä sisältävät hedelmät (esimerkiksi nektariinit, luumut ja kirsikat)	Poista kivet tai kovat siemenet ennen puristamista.	-
Granaattiomenat	Aava rikkomalla kuori ja murtamalla hedelmä. Upota lohkot suureen kulholliseen kylmään vettä ja erottele siemenet. Ne painuvat kulhon pohjalle ja valkoinen aines noussee vedeen pinnalle.	-

hoitaminen ja puhdistaminen

- Ennen puhdistamista katkaise laitteesta virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota mehupuristimen osat toisistaan.
- Esimeriksi porkkana tai lehtivihreää sisältävät vihannekset voivat aiheuttaa värjätymiä. Tahroja tulee vähemmän, kun kaikki osat puhdistetaan heti käytön jälkeen.
- Älä puhdista jätteen poistoa tai suodattimen ulostuloa veitsen kaltaisella terävällä esineellä. Muutoin mehuastia voi vaurioitua. Puhdista aukot harjan kärjellä.

moottoriosa

- Pyyhi kostealla kankaalla ja kuivaa.
- Älä upota veteen.

suodatin

- Jätteet ja kuidut on helpompi poistaa, kun tippalukko asetetaan suljettuun asentoon. Käynnistä mehupuristin. Kaada syöttöputkeen noin 150 ml vettä. Anna mehupuristimen käydä noin 20 sekuntia. Aseta mehuastia mehun ulostulon alle. Anna veden valua ulos.
- Puhdista suodatin aina heti mehun puristamisen jälkeen.
- Puhdista suodatin käyttämällä laitteen mukana toimitettua harjaa. Saat parhaat tulokset huuhtelemalla juoksevalla vedellä ja harjaamalla.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käytämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohjeista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoon. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.

- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



TÄRKEITÄ TIETOJA TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI OIKEIN SÄHKÖ- JA ELEKTRONIINKALAITEROMUSTA ANNETUN ASETUKSEN MUKAISESTI (WEEE)

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä. Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja vältyt virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamalta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Nämä myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säestät energiaga ja luonnonvaroja. Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksesta on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ongelmanratkaisuohjeista

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Mehupuristin ei käynnyt tai ei toimi.	<ul style="list-style-type: none"> Ei virtaa. Mehuastia ei ole kunnolla paikallaan moottoriyksikössä tai kantta ei ole kiinnitetty oikein. 	<ul style="list-style-type: none"> Varmista, että pistoke on pistorasiassa. Tarkista, että kaikki osat ovat oikein paikoillaan.
Mehupuristin pysähtyi normaalissa käytössä.	<ul style="list-style-type: none"> Suodattimessa ja ruuvissa on tukos. Aineksia ei ole leikattu riittävän pieniksi paloiksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Pidä taaksepäinkäyntipainiketta painettuna 3-5 sekuntia. • Toista toimet 2-3 kertaa, kunnes tukos on poistettu. Älä yritä avata kantta väkisin. Katkaise virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota kansi. Tarkista tukosten varalta. Poista ainekset tarvittaessa ja jatka mehun puristamista.
	<ul style="list-style-type: none"> Mehupuristin on ylikuormitettu tai ylikuumentunut ainesten liian suuren määrään vuoksi. 	<ul style="list-style-type: none"> Katkaise virta, irrota pistoke pistorasiasta ja irrota mehupuristimen osat toisistaan. Puhdista mehupuristin ja kokoa se. Työnnä pistoke pistorasiaan, pidä nollauspainiketta ⑪ painettuna 1-2 sekuntia ja käynnistä tavalliseen tapaan.
Astian alta vuotaa nestettä.	<ul style="list-style-type: none"> Jätteen pysäyttävä osa ei ole paikallaan tai se on irronnut käytön aikana. 	<ul style="list-style-type: none"> Tarkista, että jätteen pysäyttävä osa on oikein paikallaan.
Mehun ulostuloaukosta ei tule mehua.	<ul style="list-style-type: none"> Tippalukko on suljettu. 	<ul style="list-style-type: none"> Irrota tippalukko ja anna mehun virrata astiaan.
Mehu sisältää liikaa hedelmälihaa.	<ul style="list-style-type: none"> Suodatin tai ruuvi on tukossa. Ainekset sisältävät runsaasti kuituja. 	<ul style="list-style-type: none"> Leikkaa varsinkin runsaasti kuituja sisältävät ainekset pieniksi paloiksi, jotta kuidut eivät kierry ruuvin ympärille.
Mehupuristimen osiin tulee tahroja.	<ul style="list-style-type: none"> Ainekset värijäävät. 	<ul style="list-style-type: none"> Voit poistaa värijäytymiä hankaamalla niitä kasviöljyn kastetulla kankaalla.
Mehun puristamisen aikana kuuluu kitisevä ääni.	<ul style="list-style-type: none"> Ainesosien ja astian välissä on kitkaa. 	<ul style="list-style-type: none"> Tämä on normaalialia.

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanıcılar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir.
- **Filtre hasarlıysa meyve suyu sıkacağını kullanmayın.**
- Güç ünitesini, kabloyu veya fişi asla suya sokmayın – elektrik çarparabilir.
- Kapatın ve prizden çekin:
 - parçaları takmadan ve çıkarmadan önce
 - temizlemeden önce
 - kullanımından sonra
- Hiç bir zaman hasarlı meyve suyu sıkacağını kullanmayın. Kontrol veya tamir ettirin: bkz. "Servis ve müşteri hizmetleri".
- Sadece ürün ile birlikte verilen iticiyi kullanın. Asla parmaklarınızı besleme tüpüne sokmayın. Besleme tüpündeki tıkanıklığı gidermeden önce fişten çekin ve kapağı çıkartın.
- Kapağı çıkarmadan önce cihazı kapatın ve durmasını bekleyin.
- Besleme tüpünü fazla doldurmayın veya besleme tüpünden aşağı gıda maddelerini itmek için aşırı kuvvet kullanmayın – meyve suyu sıkacağına zarar verebilirsınız.
- Dondurulmuş meyve veya sebze işlemeyin. İşlemeden önce buzunun çözülmesini bekleyin.
- Tahıllar, sert çekirdekli meyveler veya buz gibi kurutulmuş ya da sert malzemeleri işlemeyin bunlar meyve suyu sıkacağına zarar verebilir.
- Hareketli parçalara dokunmayın.

- Meyve suyu sıkacağını asla açık ya da başıbos bırakmayın.
- Onaylanmamış eklentileri asla kullanmayın.
- Çocukların cihazla oynamamaları sağlamak için gözetim altında tutulmaları gereklidir. Cihazı ve kordonunu çocukların erişemeyeceği yerde tutun.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- Kablonun asla sıcak yüzeylere temasına veya çocukların erişebileceği şekilde sarkmasına izin vermeyin.
- Bu cihaz, fiziki, algılama ya da zihinsel kapasiteleri yetersiz kişiler tarafından ya da yeterli deneyimi olmayan kişilerce gözetim altında olmaları ve cihazın güvenli şekilde kullanımına ilişkin talimatları almaları ve olası tehlikeleri anlamaları şartıyla kullanılabilir.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.
- **Meyve sıkacağını herhangi bir 45 dakikalık periyotta 15 dakikadan uzun süre kullanmayın.**

fişe takmadan önce

- Aygıt kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz.
- **UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.**
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

ilk kullanımdan önce

Parçaları yıkayın: bkz. 'bakım ve temizlik'.

parçalar

- ① itici
- ② hunili kapak
- ③ kaydırma
- ④ filtre
- ⑤ meyve suyu kabı
- ⑥ posa ağızı
- ⑦ posa kabı
- ⑧ kapak kilidi
- ⑨ güç ünitesi
- ⑩ Açık / Kapalı / Geri anahtarı
- ⑪ sıfırlama düğmesi
- ⑫ meyve suyu ağızı
- ⑬ anti-damla durdurucu
- ⑭ meyve suyu haznesi
- ⑮ temizleme fırçası

Meyve sıkacağının montajı (A→I)

A→B

Meyve suyu kasesinin ⑤ alt kısmındaki deliğe posa durdurucusunu takın ve kilitlenene kadar itin.

C

Ağızlığı ön tarafa konumlandırarak sıkma kabini ⑥ güç ünitesine ⑨ yerleştirin.

D

Filtreyi ④ sıkma kasesine ⑤ yerleştirin ve yerine oturtmak için aşağıya doğru itin.

E

Akitma birimini ③ sıkma kasesine yerleştirin ve sabitlemek için aşağıya doğru itin. **Not: kaydırma tamamen aşağı itilmezse kapak takılamaz.**

F→G

⑦, sıkma kasesinin önündeki ▲ ile hizalayarak kapağı ② cihaza yerleştirin. Yerine oturma sesi gelene kadar ve ⑧ sıkma kasesinin önünde yer alan ▲ ile hizalanana kadar kapağı saat yönüne doğru çevirin.

H→I

Kapak kilidini kapatın.

meyve sıkacağının kullanımı (J)

Posa kabını ⑦ posa ağızının ⑥ altına yerleştirin ve meyve suyu haznesini ⑭ meyve suyu ağızının ⑫ altına yerleştirin. Meyve suyu çıkarmadan önce, antim-damlalı durdurucunun ⑬ açık konumunda olduğundan emin olun. Anahtarı açın ⑩ ve iticiyi kullanarak yiyecek maddelerini yavaşça besleyin.

- Farklı meyve ve sebzelerin suyunu çıkarmak için bir rehber olarak önerilen kullanım grafiği kullanın.
- Maksimum miktarda meyve suyu elde etmek için, her zaman iticiyi kullanarak yiyecek maddelerini yavaşça aşağı itin. Yiyecek maddelerinin kaydırma tarafından aşağı çekilmesi gerektiğinden aşırı güç kullanmayın.
- Yiyecek maddeleri besleme tüpünde veya kaydılmada sıkışsa ve meyve suyu sıkacağı çalışmayı durdursa, anahtarı 'O' konumuna getirin. Ardından, yiyecek maddeleri yerinden oynayınca kadar, 'R' geri düğmesini aşağı basılı tutun. Yiyecek maddeleri serbest kaldıktan sonra, tekrar meyve suyu çıkarmaya başlayabilirsiniz.

Tavsiyeler ve İpuçları

- Meyve suyu çıkarmadan önce tüm meyve ve sebzeleri iyice yıkayın.
- Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, besleme tüpüne her seferinde küçük parçalar koyun ve yavaşça aşağı itin.
- Katı yiyecek maddelerinin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
- İnce dilimlemek zorunda değilsiniz. Sadece, normalde yemeyeceğiniz kalın dilimleri çıkarın, örneğin portakal, ananas, kavun ve pişmemiş pancar.
- Taze meyve ve sebzelerin daha fazla suyu olacağından, bunları kullanın.
- Kiraz, erik vb meyvelerin çekirdeklerini çıkartın.
- Vitaminler kaybolur - ne kadar erken içerseniz, daha fazla vitamin alırsınız.
- Meyve suyunu birkaç saat saklamanız gerekirse, buz dolabına koyun. Birkaç damla limon suyu eklerseniz daha iyi koruyacaktır.

Sağlık Önerileri

- Buna alışık olmadığınız sürece, günde üç bardaktan 230ml meyve suyu içmeyin.
- Eşit miktarda su kullanarak, çocuklar için suyu sulandırın
- Koyu yeşil (brokoli, ıspanak vb.) ya da koyu kırmızı (kırmızı pancar, kırmızı lahana vb.) sebzelerin suları çok güçlündür, bu yüzden daima seyreltin.
- Meyve suyu, Fruktoz (meyve şekeri) yüksektir, bu nedenle diyabeti veya düşük kan şekeri olan kişiler çok fazla içmekten kaçınmalıdır.

sıkma işlemini takiben (K)

Yiyecek maddelerinin son parçasını ekledikten sonra, meyve suyu kasesinden meyve suyunun temizlenmesine yardımcı olmak için meyve suyu sıkacağınnen çalışmasına izin verin. Süre suyu çıkartılan meyve türüne ve kalınlığına bağlı olarak değişir.

Anahtarları kapatın ve meyve suyunun son akışının birkaç yavaş damlaya düşmesine kadar bekleyin. Daha sonra hazneyi çıkarmadan önce, anti-damla durdurucunun ⑯ konumuna getirildiğinden emin olun.

Meyve suyu sıkacağınnen çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, sorun giderme bölümüne bakın.

tavsiye edilen kullanım tablosu

Meyve ve Sebzeler	Hazırlanma	Tavsiyeler ve İpuçları
Elmalar	Besleme tüpüne sıgacak ölçüde kesin.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için, katı yiyecek maddelerin suyu en iyi oda sıcaklığında çıkarılır.
Havuçlar	Besleme tüpüne sıgacak ölçüde kesin.	
Ananas	Üstünü ve tabanını keserek yapraklarını ve sapını soyun. Uzunlamasına parçalar halinde kesin.	Filtrenin tıkanmasını önlemek için, her büyük ananastan sonrafiltreyi temizleyin.
Çekirdeksiz Üzüm	Saplarını ayırın.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
Domatesler	Besleme tüpüne sıgacak ölçüde kesin.	Posasız meyve suyu yerine kalın özlü meyve suyu üretilecektir. Filtrenin tıkanmasını engellemek için işlenen her 500 gram domatesin ardından filtreyi temizleyin.
Mangolar	Sert kabuğunu soyun ve çekirdeklerini çıkarın.	Üretilen meyve suyu çok yoğun olacaktır.
Kavunlar	Sert kabuğunu soyun.	-
Kivi meyveleri	Besleme tüpüne sıgacak ölçüde kesin.	-
Yumuşak çilek türleri - (Ahududu, Bögürtlen vs.)	Bütün meyve suyu.	Meyve suyu çıkarmayı maksimize etmek için bir seferde küçük bir avuç işleyin.
Daha sert çilek türleri - (Kızılıcık vb.)		
Pancar (Çiğ)	Yaprakları çıkarın ve kabuğunu soyun.	-
Yapraklı Sebzeler - ıspanak, lahana, buğday çimi gibi	Yaprakları demet haline getirin.	-
Kereviz	Bütün meyve suyu.	-

tavsiye edilen kullanım tablosu

Meyve ve Sebzeler	Hazırlanma	Tavsiyeler ve İpuçları
Salatalık	Besleme tüpüne sıgacık ölçüde kesin.	-
Narenciye meyveleri - Portakallar	Soyun ve beyaz kısmını çıkarın.	-
Sert çekirdekli meyveler (Nektarin, Erik, Kiraz, vb.)	Meyve suyu çıkarmadan önce çekirdekleri çıkarın.	-
Narlar	Dış kabuğu soyarak ve ikiye ayırarak meyveyi açın. Büyük bir kapta soğuk suya koyn ve posadan çekirdekleri çıkarın (bu, çekirdekler kasenin altına batacağından ve beyaz posa üstte yüzeceğinden, çekirdekleri ayırmaya yardımcı olur).	-

bakım ve temizlik

- Temizlemeden önce daima kapatın, fişini çekin ve meyve suyu sıkacağını parçalara ayırın.
- Havuç ya da yapraklı sebzeler gibi malzemeler kullanıldıktan sonra parçalarda biraz renk solması oluşabilir. Her kullanımdan hemen sonra tüm parçaların temizlenmesi lekeleri azaltmaya yardımcı olacaktır.
- Kaseye zarar vereceğinizde, bir bıçak ucu gibi sivri bir nesne ile posayı veya filtre çıkışını temizlemeyin. Çıkışları temizlemek için temizleme fırçası sapının ucunu kullanın.

güç ünitesi

- Nemli bir bezle silin, sonra kurulayın.
- Suya sokmayın.

filtre

- Posa ve liflerin çıkarılmasına yardımcı olmak için, anti-damla durdurucuyu kapalı konumunda yerleştirin. Meyve suyu sıkacağının anahtarını açın ve besleme tüpünden aşağı yaklaşık 150ml su dökün. Meyve suyu sıkacağını yaklaşık 20 saniye süreyle çalıştırın, meyve suyu haznesini meyve ağızının altına koyn ve suyun dışarı akmasını sağlamak için durdurucuyu açın.
- Filtreyi her zaman sıkma işleminin ardından temizleyin.

- Filtreyi temizlemek için verilen fırçayı kullanın. En iyi sonuçlar için, berrak hale gelene kadar su altında durulayın ve fırçalayın.

servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemededen önce bu kılavuzdaki "sorun giderme kılavuzu" bölümünde bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere'de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin'de üretilmiştir.



**ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ VE ELEKTRONİK
EKİPMANIN BERTARAF EDİLMESİNE İLİŞKİN
AVRUPA DİREKTİFİNE UYGUN ŞEKİLDE
BERTARAF EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ
BİLGİ (WEEE)**

Kullanım ömrünün sonunda ürün evsel atıklarla birlikte atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş atık toplama merkezine veya bu hizmeti sağlayan bir satıcıya götürülmelidir. Ev aletlerinin ayrı bir şekilde atılması çevre üzerindeki olası negatif etkileri azaltır ve aynı zamanda mümkün olan malzemelerin geri dönüşümünü sağlayarak önemli enerji ve kaynak tasarrufu sağlar. Ev aletlerinin ayrı olarak atılması gerekliliğini hatırlatmak amacıyla Üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp kutusu resmi kullanılmıştır.

sorun giderme kılavuzu

Problem	Nedeni	Çözüm
Meyve suyu sıkacağı başlamıyor/calışmıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Güç yok. Meyve suyu kasesi güç ünitesi üzerinde doğru olarak hizalı veya kapak doğru olarak kilitli değil. 	<ul style="list-style-type: none"> Cihaz fışının takılı olduğundan emin olun. Tüm parçaların doğru monte edildiğinden emin olun.
Meyve suyu sıkacağı normal çalışma sırasında durdu.	<ul style="list-style-type: none"> Filtre ve kaydirmada tikanma. Yiyecek maddeleri yeterince küçük parçalar halinde kesilmiş değil. 	<ul style="list-style-type: none"> 3-5 saniye süreyle geri düğmesine basın. Tikanma giderilinceye kadar işlemi 2-3 kez tekrarlayın. Zorla kapağı açmaya çalışmayın. Anahtarı kapatın, prizden çekin ve kapağı çıkarın. Herhangi bir tikanma olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse, yiyecek maddelerini çıkarın ve meyve suyu çıkarmaya devam edin.
	<ul style="list-style-type: none"> Meyve suyu sıkacağı aşırı yüklenmişse veya ağır yük nedeniyle aşırı ısınmışsa. 	<ul style="list-style-type: none"> Anahtarı kapatın, prizden çekin ve meyve suyu sıkacağını ayrı bir yere alın. Meyve suyu sıkacığını temizleyin ve yeniden monte edin. Fişi takın ve "sıfırlama" düğmesine ⑪ basıp, 1-2 saniye basılı tutun ve çalışmaya normal olarak başlayın.
Meyve suyu kasenin altından sızıyor.	<ul style="list-style-type: none"> Posa durdurucu takılı değil veya çalışma sırasında gevşemiş. 	<ul style="list-style-type: none"> Posa çıkış durdurucusunu doğru olarak takıldığını kontrol edin.
Meyve suyu çıkışma çıkışından meyve suyu gelmiyor.	Anti-damla durdurucu kapalı.	<ul style="list-style-type: none"> Durdurucuya çıkarın ve meyve suyunun meyve suyu kabına akmasına izin verin.
Meyve suyunda çok fazla posa oluyor.	<ul style="list-style-type: none"> Filtre veya kaydırma tikanması. Çok lifli meyve/sebze işleniyor. 	<ul style="list-style-type: none"> Kaydirmanın etrafına liflerin sarılmasını önlemek için, yiyecek maddelerini, özellikle lifli yiyecek maddelerini, daha küçük parçalar halinde kesin.
Meyve suyu çıkışma parçalarında lekelenme.	Yiyecek maddelerinden doğal renklenme.	<ul style="list-style-type: none"> Renklenmeyi çıkarmaya yardımcı olmak için, bitkisel yağı batırılmış bir bezle sürtün.
Meyve suyu çıkışma sırasında bir gıcırtı gürültüsü var.	Malzemeler ve kase arasındaki sürtünme.	<ul style="list-style-type: none"> Normal çalışma.

Česky

Před čtením rozložte přední stránku s ilustrací

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovějte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- **Odšťavovač nepoužívejte, pokud má poškozený filtr.**
- Hnací jednotku, kabel ani zástrčku nenamáčeje do vody – mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Vypněte a odpojte z elektrické zásuvky:
 - před připojením a odpojením částí,
 - před čištěním,
 - po použití.
- Poškozený odšťavovač nepoužívejte. Nechte jej zkонтrolovat nebo opravit: viz „servis a údržba“.
- Používejte pouze dodávanou tlačku. Do plnicí trubice nestrkejte prsty. Před uvolněním ucpané plnicí trubice přístroj odpojte z elektrické zásuvky a sundejte víko.
- Před sundáním víka vypněte a počkejte, až se jednotka zastaví.
- Nepřeplňujte plnicí trubici ani do ní potraviny netlačte příliš velkou silou – mohli byste odšťavovač poškodit.
- Nezpracovávejte zmrzlé ovoce nebo zeleninu. Před zpracováním je nechte rozmrazit.
- Nezpracovávejte sušené nebo tvrdé potraviny, například zrní, ovoce s tvrdými peckami nebo led, protože by se odšťavovač mohl poškodit.
- Nedotýkejte se pohybujících se částí.
- Nenechávejte zapnutý odšťavovač bez dozoru.
- Nepoužívejte neschválené nástavce.

- Děti by měly být pod dozorem, aby si s přístrojem nehrály.
- Tento spotřebič nesmějí používat děti. Spotřebič a jeho kabel musí být mimo dosah dětí.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
- Nedovolte, aby se kabel dotýkal horkých povrchů nebo visel dolů tam, kde by na něj mohlo dosáhnout dítě.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí mohou spotřebič používat v případě, že jsou pod dozorem nebo byly poučeny o bezpečném používání spotřebiče a chápou rizika, která jsou s používáním spojená.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.
- **Nepoužívejte odšťavovač déle než 15 minut v kuse v průběhu 45 minut.**

před zapojením

- Přesvědčte se, že vaše elektrická zásuvka odpovídá zásuvce uvedené na spodní straně přístroje.
- **VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.**
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím

Omyjte všechny části: viz „péče a čištění“.

popis

- ① tlačka
- ② víko s násypkou
- ③ šnek
- ④ filtr
- ⑤ odšťavovací nádoba
- ⑥ výpust dužiny
- ⑦ nádoba na dužinu
- ⑧ zámek víka
- ⑨ hnací jednotka
- ⑩ přepínač Zap. / Vyp. / Zpětný chod
- ⑪ tlačítko reset
- ⑫ výpust štávy
- ⑬ těsnící uzávěr
- ⑭ nádoba na štávu
- ⑮ čisticí kartáček

sestavení odšťavovače (A→I)

A→B

Do otvoru na spodní straně odšťavovací nádoby ⑤ nasadte zarážku na dužinu a pevně ji zasuňte.

C

Odšťavovací nádobu ⑤ nasadte na hnací jednotku ⑨ tak, aby výpust štávy směrovala dopředu.

D

Filtr ④ umístěte do odšťavovací nádoby ⑤ a zatlačením dolů ho zajistěte.

E

Do odšťavovací nádoby vložte šnek ③ a zatlačením dolů zajistěte. **Poznámka: Pokud šnek není zcela zatlačený dolů, nelze nasadit víko.**

F→G

Na jednotku nasadte víko ② tak, aby značka  byla zarovnaná se značkou  na přední části odšťavovací nádoby. Pak víkem otočte ve směru hodinových ručiček, dokud nezaklapne a značka  nebude zarovnaná se značkou  na přední části odšťavovací nádoby.

H→I

Zavřete zámek víka.

používání odšťavovače (J)

Nádobu na dužinu ⑦ umístěte pod výpust dužiny ⑥ a nádobu na štávu ⑭ umístěte pod výpust štávy ⑫. Před odšťavováním zkонтrolujte, zda je těsnící uzávěr ⑬ v otevřené poloze.

Zapněte ⑯ a potraviny pomalu protlačujte plnicí trubicí pomocí tláčky.

- Jako pomůcku pro odšťavování různých druhů ovoce a zeleniny použijte tabulku doporučeného používání.
- Abyste získali maximální množství štávy, tlačte potraviny pomalu pomocí tláčky. Nepoužívejte nadměrnou sílu, protože potraviny by si měl dolů stáhnout šnek.

- Pokud potravina ucpe plnicí trubici nebo šnek a odšťavovač přestane fungovat, vypněte jej do polohy „O“. Pak stiskněte a podržte tlačítko zpětného chodu „R“, dokud se potravina neuvolní. Po uvolnění potraviny můžete pokračovat v odšťavování.

rady a tipy

- Všechno ovoce a zeleninu před odšťavováním důkladně omyjte.
- Maximální množství štávy získáte, když budete potraviny do plnicí trubice vkládat po malých množstvích a pomalu protlačovat.
- Tvrdé potraviny se nejlépe odšťavují při pokojové teplotě.
- Tenkou kůru nebo slupku není nutné odstraňovat. Odstraňte pouze tlustou kůru či slupku, kterou byste nejedli, například z pomerančů, ananasů, melounů a syrové červené řepy.
- Používejte čerstvé ovoce a zeleninu, protože obsahují více štávy.
- Z třešní, švestek apod. odstraňte pecky a tvrdá semena.
- Vitamínů mízí - cím dříve štávu vypijete, tím více vitamínů získáte.
- Pokud štávu potřebujete na pár hodin uskladnit, dejte ji do lednice. Lépe se uchová, pokud přidáte pár kapek citronové štávy.

Zdravotní doporučení

- Pokud nejste zvyklí, nepijte více než 3 sklenice o objemu 230 ml štávy denně.
- Dětem štávu ředte stejným množstvím vody.
- Štáva z tmavé zelené (brokolice, špenát apod.) nebo tmavé červené (červená řepa, červené zelí apod.) zeleniny je velmi silná, proto ji vždy řeďte.
- Ovocná štáva má velký obsah fruktózy (ovocného cukru), proto by jí lidé s cukrovkou nebo nízkou hladinou cukru v krvi neměli pít příliš mnoho.

po odšťavování (K)

Po přidání posledního kousku potraviny nechte odšťavovač běžet, aby mohla vytéct všechna štáva z odšťavovací nádoby. Doba závisí na typu potraviny a hustotě štávy.

Vypněte a počkejte, dokud se tok štávy nesníží na pár pomalých kapek. Pak těsnicí uzávěr **(13)** zavřete do polohy a poté odejměte nádobu na štávu.

V případě jakýchkoli potíží s používáním odšťavovače si přečtěte část pro odstraňování problémů.

tabulka doporučeného používání

Ovoce/zelenina	Příprava	Rady a tipy
Jablka	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	Maximální množství štávy z tvrdých potravin získáte, když je budete odšťavovat při pokojové teplotě.
Mrkev	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	
Ananas	Odstraňte listy a stonk odříznutím horní a spodní části. Nakrájejte na podlouhlé kousky.	Po každém větším ananasu vyčistěte filtr, aby se neucpal.
Hroznové víno bez pecek	Odstraňte stopky.	Zpracovávejte po menších hrstech, abyste získali maximální množství štávy.
Rajčata	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	Místo čisté štávy získáte spíše hustou kašovitou štávu. Po každých 500 g zpracovaných rajčat vyčistěte filtr, aby se neucpal.
Mango	Odstraňte tuhou slupku a pecku.	Získaná štáva bude velmi hustá.
Meloun	Odstraňte tuhou slupku.	-
Kiwi	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	-
Měkké bobule (maliny, ostružiny apod.)	Odšťavujte vcelku.	Zpracovávejte po menších hrstech, abyste získali maximální množství štávy.
Tvrďší bobule (brusinky apod.)		
Červená řepa (syrová)	Odstraňte listy a slupku.	-
Listová zelenina - špenát, kapusta, mladá pšenice apod.	Listy sbalte do trsu.	-
Řapíkatý celer	Odšťavujte vcelku.	-
Okurka	Nakrájejte na kousky, které se vejdou do plnicí trubice.	-
Citrusové plody - pomeranče	Oloupejte a odstraňte bílou dřeň.	-

tabulka doporučeného používání

Ovoce/zelenina	Příprava	Rady a tipy
Ovoce s peckami nebo tvrdými semínky (nektarinky, švestky, třešně apod.)	Před odšťavováním odstraňte pecky nebo tvrdá semínka.	-
Granátová jablka	Nařízněte vnější slupku a plody rozdělte na kusy. Dejte do velké misky se studenou vodou a odloupejte semínka od bílé dužiny (semínka se snadněji oddělí, protože klesnou ke dnu mísy a bílá dužina vyplave na hladinu).	-

péče a čištění

- Před čištěním odšťavovač vždy vypněte, odpojte ze zásuvky a rozeberte.
- Při použití zeleniny, jako je mrkev nebo listová zelenina, může dojít k zabarvení částí. Skvrn se lépe zbavíte, když všechny části omyjete ihned po použití.
- Výpust dužiny ani výpust štávy nečistěte ostrým předmětem, jako je špička nože, protože byste poškodili nádobu. K čištění výpustí používejte špičku čisticího kartáčku.

napájecí jednotka

- Otržete vlhkým hadíkem a pak osušte.
- Nenamáčejte ve vodě.

filtr

- Při odstraňování dužiny a vláken pomůžete, když zavřete těsnici uzávěr. Zapněte odšťavovač a do plnicí trubice nalijte asi 150 ml vody. Spusťte odšťavovač asi na 20 sekund, pod výpust štávy postavte nádobu na štávu a otevřete uzávěr, aby voda mohla vytéct.
- Filtr čistěte ihned po odšťavování.
- K čištění filtru používejte dodávaný čisticí kartáček. Nejlépe filtr vyčistíte kartáčkem pod tekoucí vodu, dokud nebude čistý.

servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci si přečtěte část „průvodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnémi ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se vás výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odneste jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



**DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO SPRÁVNOU
LIKVIDACI VÝROBKU V SOULADU S
EVROPSKOU SMĚRNICÍ O ODPADNÍCH
ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH
ZARIŽENÍCH (OEEZ)**

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin. Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

průvodce odstraňováním problémů

Problém	Příčina	Řešení
Odšťavovač se nezapne/ nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> • Chybí napájení. • Odšťavovací nádoba není správně nasazena na hnací jednotku nebo není správně zajištěné víko. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je přístroj zapojený do zásuvky. • Zkontrolujte, zda jsou všechny části správně nasazeny.
Odšťavovač se během normálního provozu zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> • Ucpaný filtr a šnek. • Potraviny nejsou nakrájené na dost malé kousky. 	<ul style="list-style-type: none"> • Stiskněte tlačítko zpětného chodu na 3-5 sekund. Dvakrát až třikrát opakujte, dokud se obsah neuvolní. • Nepokoušejte se otevřít víko násilně. • Vypněte, odpojte ze zásuvky a sundejte víko. Zkontrolujte, zda došlo k ucpání. V případě potřeby vyjměte potraviny a pokračujte v odšťavování.
	<ul style="list-style-type: none"> • Odšťavovač je přetížený nebo přehřátý kvůli velkému zatížení. 	<ul style="list-style-type: none"> • Odšťavovač vypněte, odpojte ze zásuvky a rozeberte. Odšťavovač vyčistěte a znova sestavte. • Zapojte do zásuvky a stiskněte tlačítko „reset“ (1), podržte je 1-2 sekundy a spusťte odšťavovač jako normálně.
Zpod odšťavovací nádoby uniká štáva.	<ul style="list-style-type: none"> • Není nasazená zarážka na dužinu nebo se během provozu uvolnila. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zkontrolujte, zda je správně nasazená zarážka na dužinu.
Z výpusti na štávu nevytéká štáva.	<ul style="list-style-type: none"> • Je zavřený těsnící uzávěr. 	<ul style="list-style-type: none"> • Otevřete uzávěr a nechte štávu vytékat do nádoby na štávu.
Vytékající štáva obsahuje příliš mnoho dužiny.	<ul style="list-style-type: none"> • Ucpaný filtr nebo šnek. • Zpracovává se ovoce/zelenina s velkým obsahem tuhé vlákniny. 	<ul style="list-style-type: none"> • Potraviny, zejména s velkým obsahem tuhé vlákniny, nakrájejte na menší kousky, aby se vlákna neomotala kolem šneku.
Skvrny na částech odšťavovače.	<ul style="list-style-type: none"> • Přirozené zabarvení z potravin. 	<ul style="list-style-type: none"> • Zbarvení lze snadněji odstranit pomocí hadříku namočeného v rostlinném oleji.
Při odšťavování je slyšet skřípání.	<ul style="list-style-type: none"> • Tření mezi ingredientem a nádobou. 	<ul style="list-style-type: none"> • To je normální.

Magyar

A használati utasítás ábrái az első oldalon láthatók - olvasás közben hajtsa ki ezt az oldalt

első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét!
- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- **Ne használja a gyümölcsprést, ha a szűrője sérült.**
- A meghajtóegységet, a vezetéket és a csatlakozót soha ne merítse vízbe, mert ez áramütést okozhat.
- Kapcsolja ki a készüléket és a hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból:
 - a részegységek fel- és leszerelése előtt;
 - tisztítás előtt;
 - használat után.
- Soha ne használja a gyümölcsprést, ha sérült. Ellenőriztesse vagy javítassa meg: lásd a „szerviz és vevőszolgálat” részt.
- Csak a tartozék tömörudat használja. Soha ne dugja az ujját az adagolócsőbe. Az eltömődött adagolócső tisztítása előtt húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye le a fedelel.
- A fedél eltávolítása előtt kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg az egység leáll.
- Ne töltse túl az adagolócsövet és ne nyomja le túlzott erővel az adagolócsőben a nyersanyagot, mert károsíthatja a gyümölcsprést.
- Ne dolgozzon fel fagyasztott gyümölcsöt vagy zöldséget. A feldolgozás előtt várja meg, amíg kiolvad.

- Ne dolgozzon fel szárított vagy kemény nyersanyagokat, például magvakat, kemény magú gyümölcsöket vagy jeget, mert ezek károsíthatják a gyümölcsprést.
- Ne érjen hozzá a mozgó alkatrészekhez.
- Soha ne hagyja a gyümölcsprést bekapcsolva felügyelet nélkül.
- Csak eredeti vagy a gyártó által ajánlott tartozékokat használjon.
- A gyermekekre figyelni kell, nehogy játsszanak a készülékkel.
- Ezt a készüléket nem használhatják gyermekek. Ügyelni kell arra, hogy a készülékhez és zsinórjához gyermeknek ne férjenek hozzá.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne érjen forró felülethez, és ne lógjon le olyan helyen, ahol gyermek elérheti.
- A készüléket üzemeltethetik olyanok is, akik mozgásukban, érzékelésükben vagy mentálisan korlátozottak, illetve nincs kellő hozzáértésük vagy tapasztalatuk, amennyiben a készüléket felügyelet mellett használják, vagy annak biztonságos használatára vonatkozóan utasításokkal látták el őket, és tisztában vannak a kapcsolódó veszélyekkel.
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.
- **Ne használja 15 percnél hosszabb ideig a gyümölcsprést egy-egy 45 perces időszakban.**

csatlakoztatás előtt

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék alján feltüntetett üzemi feszültséggel.
- **FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET FÖLDNELNI KELL!**
- A készülék megfelel az elelmiszerrel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyakról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

az első használat előtt

Mossa el az alkatrészeket. Lásd: a „karbantartás és tisztítás” részt.

a készülék részei

- ① tömörúd
- ② fedél töltőgarattal
- ③ csiga
- ④ szűrő
- ⑤ ivólékészítő edény
- ⑥ gyümölcs hűtőszekrény
- ⑦ gyümölcs hűtőszekrény
- ⑧ fedélzár
- ⑨ meghajtóegység
- ⑩ be-/ki/visszamenet kapcsoló
- ⑪ reset (alaphelyzetbe állító) gomb
- ⑫ ivólé kiömlőnyílása
- ⑬ csepegésgátló
- ⑭ ivólégyűjtő tartály
- ⑮ tisztítókefe

a gyümölcsprés Összeszerelése (A→I)

A→B

Illessze a gyümölcs hűtőszekrényt az ivólékészítő edény aljára ⑤, és tolja a helyére.

C

Illessze az ivólékészítő edényt ⑥ a meghajtóegységre ⑨ úgy, hogy az ivólé kiömlőnyílása elől legyen.

D

Helyezze a szűrőt ④ az ivólékészítő edénybe ⑤, és lenyomva rögzítse a helyén.

E

Helyezze a csigát ③ az ivólékészítő edénybe, és lenyomva rögzítse. **Megjegyzés:** **A fedelel nem lehet felhelyezni, ha a csiga nincs teljesen lenyomva.**

F→G

Helyezze a fedelel ② az egységre, ügyelve arra, hogy a ⑨ jel egy vonalba kerüljön az ivólékészítő edény elején látható ▲ jelrel. Ezután fordítsa el a fedelel jobbra, amíg a helyére nem kattan, és a ⑩ jel egy vonalba nem kerül az ivólékészítő edény elején látható ▲ jelrel.

H→I

Zárja be a fedélzárat.

a gyümölcsprés használata (J)

Helyezze a gyümölcs hűtőszekrényt ⑦ a gyümölcs hűtőszekrény ⑧ alá és az ivólégyűjtő tartályt ⑯ az ivólé kiömlőnyílása ⑫ alá. Az ivólé készítése előtt ellenőrizze, hogy a csepegésgátló ⑬ nyitott állásban legyen.

- Kapcsolja be ⑩ a készüléket, és a tömörúddal lassan nyomja le a nyersanyagot.
- A különféle gyümölcsök és zöldségek ivóléként való feldolgozásáról a felhasználási útmutató ad tájékoztatást.
 - A maximális lémmenyiség kinyerése érdekében mindenkor lassan tolja le a nyersanyagot a tömörúddal. Ne nyomja túlzott erővel, mert a nyersanyagot a csigának kell továbbítania.
 - Ha a nyersanyag elakad az adagolócsőben vagy a csigában, és a gyümölcsprés leáll, akkor kapcsolja ki a készüléket „O”. Ezután tartsa lenyomva az „R” (visszamenet) gombot, amíg az elakadást okozó élelmiszer ki nem szabadul. Az elakadás megszüntetése után folytathatja az ivólékészítést.

Tanácsok és tippek

- Az ivólé készítése előtt minden zöldséget és gyümölcsöt alaposan mosson meg.
- A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak kis mennyiségű nyersanyagot helyezzen az adagolócsőbe, és lassan nyomja lefelé.
- Kemény nyersanyagokat célszerű szobahőmérsékleten préselni.
- A vékony héjat nem kell eltávolítani. Csak a vastag héjat távolítsa el, amit amúg sem fogyni szátna el (pl. narancs, ananász, dinnye és nyers cékla).

- Friss gyümölcsöt és zöldséget dolgozzon fel, mert az több levet tartalmaz.
- A cseresznyét, szilvát stb. előbb magozza ki.
- A vitaminok lebomlanak - minél hamarabb megíssza a lét, annál több vitamin hasznosul.
- Ha néhány óráig tárolnia kell a lét, tegye hűtőbe. Jobban eláll, ha néhány csepp citromlevet tesz hozzá.

Egészségügyi ajánlások

- Ha nincs hozzászokva, akkor naponta ne igyon három kétdecis pohárnál több levet.
- Gyermeknek azonos mennyiségű viz hozzáadásával hígítsa a lét.
- A sötétzöld (pl. brokkoli, spenót) vagy sötétpiros (pl. cékla, vörös káposzta) zöldségek leve rendkívül erős, ezért minden hígítsa.
- A gyümölcslé sok fruktózt (gyümölcsököt) tartalmaz, ezért aki cukorbeteg vagy alacsony a vércukorszintje, az ne igyon belőle túl sokat.

ivólékészítés után (K)

Az utolsó nyersanyagdarab hozzáadása után hagyja, hogy a gyümölcsprés még járjon, és az ivólé kiürüljön az ivólékészítő edényből. A szükséges idő függ a nyersanyag típusától és a kinyert lé sűrűségektől.

Kapcsolja ki a készüléket, és várja meg, amíg már csak pár csepp ivólé jön a kiömlónyílásra. Az ivólégyűjtő tartály elvétele előtt állítsa a csepegésgátlót ⑬ a zárt állásba.

Ha bármilyen problémát tapasztal a gyümölcsprés használata során, olvassa el a hibaelhárítási útmutatót.

felhasználási útmutató		
Gyümölcs/zöldség	Előkészítés	Tanácsok és tippek
Alma	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	A maximális ivólé kinyerése érdekében a kemény nyersanyagokat célszerű szobahőmérsékleten préselni.
Sárgarépa	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	
Ananász	A tetejét és az alját levágva távolítsa el a leveleket és a szárrészt. Hosszában vágja darabokra.	A szűrő eltömődésének megelőzése érdekében minden egyik nagy ananász után tisztítsa meg a szűröt.
Mag nélküli szőlő	Távolítsa el a szárakat.	A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak maréknyi mennyiséget préseljen.
Paradicsom	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	Sűrű, pépes ivólét eredményez, nem hígat. A szűrő eltömődésének megelőzése érdekében 500 g paradicsom feldolgozása után minden tisztítsa meg a szűröt.
Mangó	Hámozza meg és magozza ki.	Az eredményül kapott ivólé nagyon sűrű lesz.
Dinnye	Távolítsa el a héját.	-
Kivi	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	-
Puha bogyós gyümölcsök (málna, szeder stb.)	Egészben dolgozza fel.	A maximális ivólé kinyerése érdekében egyszerre csak maréknyi mennyiséget préseljen.
Keményebb bogyós gyümölcsök (áfonya stb.)		
Cékla (nyers)	Távolítsa el a leveleket, és hámozza meg.	-
Leveles zöldségek (spenót, kelkáposzta, búzafű stb.)	Fogja össze egy csomóba.	-
Zeller	Egészben dolgozza fel.	-
Uborka	Vágja akkora darabokra, hogy beférjen az adagolócsőbe.	-
Citrusfélék (narancs)	Hámozza meg és távolítsa el a belső fehér héját is.	-
Csonthéjas vagy kemény magú gyümölcsök (nektarin, szilva, cseresznye stb.)	Az ivólé készítése előtt magozza ki a gyümölcsöt.	-

felhasználási útmutató

Gyümölcs/zöldség	Előkészítés	Tanácsok és tippek
Gránátalma	Vágja be a gyümölcs héját, és törje ketté. Merítse egy hideg vizsel teli nagyobb edénybe és magozza ki (így könnyebb lesz, mert a magok lesüllyednek az edény aljára, a fehér húsrész pedig felúszik a tetejére).	-

karbantartás és tisztítás

- Tisztítás előtt minden kapcsolja ki a készüléket, a hálózati csatlakozót húzza ki a konnektorból, és szerelje szét a gyümölcsprést.
- Néhány alkatrész elszíneződhet egyes nyersanyagoktól (pl. sárgarépa vagy leveles zöldségek). Az elszíneződés csökkenthető, ha minden használat után azonnal megtisztítja az összes alkatrészt.
- A gyümölcschús vagy a szűrő kiömlönyílását ne tisztítsa hegyes tárggyal, például késhegyével, mert az edény megsérülhet. A kiömlönyílások tisztásához használja a tisztítókefe nyelének a hegyét.

meghajtóegység

- Törölje meg egy nedves ruhával, majd szárítsa meg.
- Tilos vízbe meríteni.
- szűrő**
- A gyümölcschús és a rostok eltávolításának elősegítésére a cseppegésgátló nyílását zárja le. Kapcsolja be a gyümölcsprést, és az adagolócsővön töltön bele kb. 1,5 dl vizet. Működtesse a gyümölcsprést körülbelül 20 másodpercig, helyezze az ivólégyűjtő tartályt az ivólé kiömlönyílása alá, és nyissa ki a cseppegésgátlót, hogy a víz kifolyhasson.
- Az ivólé készítése után minden azonnal tisztítsa meg a szűrőt.
- A szűrő tisztásához használja a tartozék kefét. A legjobb eredmény elérése érdekében víz alatt öblítve kefélje, amíg tiszta nem lesz.

szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.
- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



FONTOS TUDNIVALÓK AZ EURÓPAI UNIÓN ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS BERENDEZÉSEK HULLADÉKAIRA (WEEE) VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelní.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthatúzott kerekes kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességeire.

hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A gyümölcsprés nem indul el vagy nem működik.	<ul style="list-style-type: none"> Nincs áramellátás. Az ivólékészítő edény nincs megfelelően felszerelve a meghajtóegységre vagy a fedél nem zár megfelelően. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a csatlakozó be van-e dugva a konnektorba. Ellenőrizze, hogy az összes alkatrész megfelelően van-e felszerelve.
A gyümölcsprés leállt a normál működés közben.	<ul style="list-style-type: none"> Eltömödött a szűrő és/vagy a csiga. A nyersanyag nem lett eléggy kis darabokra felvágva. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyomja meg a visszamenet gombot 3-5 másodpercig. Ismételje meg az eljárást 2-3 alkalommal, amíg az eltömödés meg nem szűnik. Ne próbálja meg erővel kinyitni a fedeleit. Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és vegye le a fedeleket. Ellenőrizze, hogy van-e eltömödés. Ha szükséges, távolítsa el az eltömödést okozó darabokat és folytassa az ivólékészítést.
	<ul style="list-style-type: none"> A gyümölcsprés túl lett terhelve, vagy a túl nagy terhelés miatt túlmelegedett. 	<ul style="list-style-type: none"> Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a hálózati csatlakozót és szerelje szét a gyümölcsprést. Tisztítsa meg, majd szerelje össze a gyümölcsprést. Csatlakoztassa a hálózathoz, majd a „reset” gombot ⑪ tartsa lenyomva 1-2 másodpercig. Ezután a gépet a szokásos módon üzemeltetheti.
Ivólé szívárog az edény alól.	<ul style="list-style-type: none"> A gyümölcsoshúsgátló elem nincs behelyezve vagy kilazult üzemelés közben. 	<ul style="list-style-type: none"> Ellenőrizze, hogy a gyümölcsoshúsgátló elem megfelelően be legyen helyezve.
Nem jön ivólé az ivólé kiömlőnyílásán.	<ul style="list-style-type: none"> A csepegésgátló zárt állásban van. 	<ul style="list-style-type: none"> Nyissa ki a csepegésgátlót, hogy az ivólé kifolyhasson az ivólégyűjtő tartályba.
Túl sok a gyümölcs hús az ivólében.	<ul style="list-style-type: none"> A szűrő vagy a csiga eltömödött. Nagyon rostos gyümölcsöt/zöldséget dolgoz fel. 	<ul style="list-style-type: none"> Vágja a nyersanyagot, különösen a rostosat, apróbb darabokra, hogy a szálak ne csavarodhassanak rá a csigára.
A gyümölcsprés egyes alkatrészei elszíneződtek.	<ul style="list-style-type: none"> Élelmiszer okozta természetes elszíneződés. 	<ul style="list-style-type: none"> Az elszíneződés növényi olajba mártott ronggyal dörzsölve eltávolítható.
Ivólékészítés közben súrlódás zaja hallatszik.	<ul style="list-style-type: none"> Súrlódás a nyersanyagok és az edény között. 	<ul style="list-style-type: none"> Normál működés.

Polski

Przed czytaniem prosimy rozłożyć pierwszą stronę, zawierającą ilustracje

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- **Nie używać wyciskarki soku, jeżeli filtr jest uszkodzony.**
- Podstawy zasilającej, wtyczki ani przewodu zasilającego nie wolno zanurzać w wodzie z uwagi na ryzyko porażenia prądem.
- Wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę z gniazdka:
 - przed przystępowaniem do montażu i demontażu części
 - przed przystępowaniem do czyszczenia
 - po użyciu.
- Nie używać uszkodzonej wyciskarki. W razie awarii oddać ją do sprawdzenia lub naprawy (zob. część pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- Używać wyłącznie załączonego w zestawie popychacza. Do podajnika pod żadnym pozorem nie wolno wkładać palców. Przed odblokowywaniem zatkanego podajnika wyjąć wtyczkę z gniazdka i zdjąć pokrywę.
- Przed zdjęciem pokrywy wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż nasadka się zatrzyma.
- Nie dopuszczać do przepełnienia się podajnika ani nie wpychać składników na siłę – może to spowodować uszkodzenie wyciskarki.
- Nie używać mrożonych owoców ani warzyw. Przed użyciem mrożone składniki należy rozmrozić.

- Nie rozdrabniać suszonych ani twardych składników, takich jak ziarna, owoce z twardymi pestkami lub nasionami oraz lód, ponieważ mogą one spowodować uszkodzenie wyciskarki.
- Nie dотykać części znajdujących się w ruchu.
- Włączonego urządzenia nie należy pozostawiać bez dozoru.
- Nigdy nie stosować niekompatybilnych nasadek.
- Dzieci należy nadzorować, aby nie dopuścić, by bawiły się urządzeniem.
- Urządzenia nie wolno obsługiwać dzieciom. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępny dla dzieci.
- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Nie dopuszczać, by przewód zasilający stykał się z gorącymi przedmiotami lub zwisał z blatów lub powierzchni w miejscach dostępnych dla dzieci.
- Urządzenia mogą być użytkowane przez osoby o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub osoby niemające doświadczenia ani wiedzy na temat zastosowania tych urządzeń, o ile korzystają z nich pod nadzorem odpowiedniej osoby lub otrzymały instrukcje dotyczące ich bezpiecznej obsługi i rozumieją zagrożenia związane z ich użytkowaniem.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.
- **Wyciskarki nie należy używać przez okres dłuższy niż 15 minut ciągłej pracy w odstępach krótszych niż co 45 minut.**

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy urządzenia.
- **OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIONE.**
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
przed pierwszym użyciem
Umyć części (zob. ustęp pt. „konserwacja i czyszczenie”).

Oznaczenia

- ① popychacz
- ② pokrywa z tacą
- ③ ślimak
- ④ filtr
- ⑤ miska wyciskarki
- ⑥ otwór wylotowy miąższa
- ⑦ pojemnik na miąższ
- ⑧ zamek pokrywy
- ⑨ podstawa zasilająca
- ⑩ włącznik/przycisk biegu wstecznego (R)
- ⑪ przycisk resetowania
- ⑫ otwór wylotowy soku
- ⑬ korek zapobiegający wyciekaniu
- ⑭ dzbanek na sok
- ⑮ szczoteczka do czyszczenia

montaż wyciskarki (A→D)

A→B

Korek zamykający wylot miąższa zamocować w otworze w spodniej części miski wyciskarki ⑤, wciskając go do momentu, aż będzie bezpiecznie osadzony.

C

Na podstawie zasilającej ⑨ zamocować miskę wyciskarki ⑤, dzióbek z otworem wylotowym soku kierując do przodu.

D

W misce wyciskarki ⑤ umieścić filtr ④ i naciągnąć go, aby bezpiecznie wpasować go na miejsce.

E

Do miski wyciskarki włożyć ślimak ③ i naciągnąć go, aby zabezpieczyć go we właściwym położeniu. **Uwaga: jeżeli ślimak nie zostanie w pełni wciśnięty, zamocowanie pokrywy nie będzie możliwe.**

F→G

Założyć pokrywę ②, pamiętając, by symbol  zrównał się z symbolem  znajdującym się z przodu miski wyciskarki. Następnie przekręcić pokrywę zgodnie z ruchem wskazówek zegara do chwili, aż zablokuje się na swoim miejscu, a symbol  zrówna się z symbolem  znajdującym się z przodu miski wyciskarki.

H→I

Zamknąć zamek pokrywy.

użytkowanie wyciskarki (J)

Pojemnik na miąższ ⑦ umieścić pod otworem wylotowym miąższa ⑥, a dzbanek na sok ⑭ pod otworem wylotowym soku ⑫. Przed rozpoczęciem wyciskania soku sprawdzić, czy korek zapobiegający wyciekaniu ⑬ znajduje się w pozycji otwartej.

Włączyć urządzenie ⑩ i za pomocą popychacza powoli wkładać składniki do podajnika.

- W tabeli zaleceń znajdują się wskazówki dotyczące przygotowywania soku z różnych warzyw i owoców.
- Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, składniki zawsze dociskać powoli, za pomocą popychacza. Nie należy używać nadmiernej siły, ponieważ składniki powinny zostać podane do wyciskarki przez ślimak.
- Jeżeli dojdzie do zatkania się podajnika lub ślimaka, a wyciskarka przestanie pracować, przesunąć włącznik do pozycji „O” (wyłączony), a następnie naciągnąć przycisk biegu wstecznego „R” i przytrzymać go do momentu, aż zablokowane składniki zostaną uwolnione. Po usunięciu blokady można ponownie rozpocząć wyciskanie soku.

Porady i wskazówki

- Przed wyciskaniem soku wszystkie składniki należy dokładnie umyć.
- Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, do podajnika wkładać małą ilość składników na raz i wolno popychać je w dół.
- Sok z twardych składników wyciskać najlepiej wtedy, gdy mają one temperaturę pokojową.
- Cienkiej skórki lub łupiny nie trzeba usuwać. Obierać należy wyłącznie składniki, których skóra lub łupina jest gruba i niejadalna, np. z pomarańczy, ananasów, melonów i surowych buraków.
- Używać należy świeżych warzyw i owoców, ponieważ zawierają one więcej soku.
- Z wiśni, śliwek itp. usunąć pestki.
- Witaminy ulegają rozkładowi – najwięcej witamin zawiera świeżo wycisnięty sok, dlatego najlepiej wypiść go bezpośrednio po przygotowaniu.
- Jeżeli konieczne jest przechowanie soku przez kilka godzin, należy wstawić go do lodówki. Sok nie zepsuje się tak szybko, gdy dodamy do niego kilka kropli soku z cytryny.

Zalecenia zdrowotne

- Osoby nieprzyzwyczajone nie powinny pić więcej niż trzy 230-mililitrowe szklanki soku dziennie.
- Podając sok dziecku, należy go rozcieńczyć pół na pół z wodą.
- Sok z warzyw ciemnozielonych (brokuły, szpinak itp.) lub ciemnoczerwonych (buraki, czerwona kapusta itp.) jest bardzo mocny, dlatego należy go zawsze rozcieńczać.
- W soku z owoców znajduje się bardzo dużo fruktozy (cukru owocowego), dlatego osoby cierpiące na cukrzycę lub mające niski poziom cukru we krwi nie powinny go pić w zbyt dużych ilościach.

po zakończeniu wyciskania soku **(K)**

Po dodaniu ostatniego składnika pozwolić, by wyciskarka nadal pracowała, co ma na celu opróżnienie miski wyciskarki ze znajdującego się w niej soku. Potrzebna do tego długość czasu zależy od rodzaju użytych owoców i gęstości soku.

Wyłączyć urządzenie i zaczekać, aż strumień wyciekającego soku zmieni się w powolne kapanie. Następnie – przed wyjęciem dzbanka – umieścić korek zapobiegający wyciekaniu ⑬ w położeniu.

W razie wszelkich problemów z obsługą wyciskarek prosimy zapoznać się ze wskazówkami w części pt. „rozwiązywanie problemów”.

tabela zaleceń

Rodzaj owoców/warzyw	Sposób przygotowania	Porady i wskazówki
Jabłka	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku z twardych owoców i warzyw, powinny one mieć temperaturę pokojową.
Marchew	Pokroić tak, by mieściła się do otworu podającego.	
Ananasy	Usunąć liście i łodygę, odcinając czubek i podstawę. Pokroić na kawałki (wzdłuż).	Aby nie dopuścić do zapchania się filtra, oczyszczać go po wycisnięciu soku z każdego dużego ananasa.
Winogrona bezpestkowe	Usunąć szypułki.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, za jednym razem przetwarzając tylko małą garść.
Pomidory	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	Sok z pomidorów jest gęsty i ma papkowatą konsystencję. Aby nie dopuścić do zapychania się filtra, oczyszczać go po wycisnięciu soku z każdej porcji 500 g pomidorów.
Mango	Usunąć twardą skórę i pestkę.	Wycisnięty sok będzie bardzo gęsty.
Melony	Usunąć twardą skórę.	-
Kiwi	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	-
Miękkie owoce jagodowe (maliny, jeżyny itp.)	Wyciskać w całości.	Aby wycisnąć możliwie najwięcej soku, za jednym razem przetwarzając tylko małą garść.
Twardsze owoce jagodowe (żurawina itp.)		
Buraki (surowe)	Usunąć liście i obrać.	-
Warzywa liściaste - szpinak, jarmuż, pszenica itp.	Liście zwinąć w pęk.	-
Seler naciowy	Wyciskać w całości.	-
Ogórki	Pokroić tak, by mieściły się do otworu podającego.	-
Owoce cytrusowe - pomarańcze	Obrać ze skórki i usunąć białe włókna i błonkę.	-
Owoce pestkowe (nektarynki, śliwki, wiśnie itp.)	Przed wyciskaniem soku wypestkować.	-
Granaty	Otworzyć, nacinając zewnętrzną skórkę i rozłamując owoc. Zanurzyć w dużej misce wypełnionej zimną wodą i oddzielić nasiona od miąższu (zanurzenie owoców w wodzie pomaga w oddzieleniu nasion, ponieważ nasiona opadną na dno miski, a biały miąższ wypłynie na powierzchnię).	-

konserwacja i czyszczenie

- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy wyłączyć wyciskarkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i rozmontować urządzenie.
- Użycie składników takich jak marchewka lub warzywa liściaste może spowodować przebarwienie elementów.
Mycie wszystkich części natychmiast po użyciu pomaga zminimalizować przebarwienia.
- Do czyszczenia otworu wylotowego miąższu lub filtra nie używać ostro zakończonych przedmiotów, np. czubka noża, ponieważ spowoduje to uszkodzenie miski. Otwory wylotowe czyścić za pomocą czubka rękojeści szczoteczki do czyszczenia.

podstawa zasilająca

- Wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć.
- Nie zanurzać w wodzie.

filtr

- Aby w łatwiejszy sposób usunąć z filtra miąższ i włókna, korek zapobiegający wyciekaniu umieścić w pozycji zamkniętej. Włączyć wyciskarkę i wlać do podajnika ok. 150 ml wody. Pozostawić wyciskarkę włączoną przez ok. 20 sekund, pod otworem wylotowym soku umieścić dzbanek na sok i utworzyć korek, aby woda mogła wypływać z wyciskarki.
- Zawsze po zakończeniu pracy natychmiast wyczyścić filtr.
- Do czyszczenia filtra używać załączonej w zestawie szczoteczki. Najlepsze wyniki daje opłukanie filtra pod bieżącą wodą i dokładne wyczyszczenie go szczoteczką.

serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesyłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



**WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE
PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU,
ZGODNEGO Z WYMAGAMI DYREKTYWY
WSPÓŁNOTY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE
ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I
ELEKTRONICZNEGO (WEEE)**

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi.

Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi.

Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązańe
Wyciskarka nie włącza się/nie działa.	<ul style="list-style-type: none"> Brak zasilania. Miska wyciskarki nie została poprawnie założona na podstawę zasilającą/pokrywa nie została prawidłowo zablokowana. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy urządzenie jest podłączone do źródła zasilania. Sprawdzić, czy wszystkie elementy są poprawnie zamocowane.
Wyciskarka przestała działać podczas normalnej pracy.	<ul style="list-style-type: none"> Doszło do zatkania filtra i ślimaka. Składniki nie zostały pokrojone na wystarczająco małe kawałki. 	<ul style="list-style-type: none"> Nacisnąć przycisk biegu wstecznego i przytrzymać go przez 3-5 sekund. Powtórzyć proces 2-3 razy - do momentu, aż składniki zatykające filtr/ślimak zostaną usunięte. Nie próbować na siłę otwierać pokrywy. Wyłączyć urządzenie, wyjąć wtyczkę z gniazdka i zdjąć pokrywę. Sprawdzić, czy nie doszło do zatkania urządzenia. W razie konieczności usunąć składniki zatykające wyciskarkę i kontynuować wyciskanie soku.
	<ul style="list-style-type: none"> Doszło do przeciążenia lub przegrzania wyciskarki ze względu na nadmierną ilość składników. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyłączyć wyciskarkę, wyjąć wtyczkę z gniazdka i rozmontować urządzenie. Usunąć składniki z wyciskarki i ponownie ją zmontować. Podłączyć urządzenie do prądu, nacisnąć przycisk resetowania ⑪ i przytrzymać go przez 1-2 sekundy, a następnie w zwykły sposób rozpocząć wyciskanie soku.
Spod miski wycieka sok.	<ul style="list-style-type: none"> Korek zamykający wylot miąższu nie został zamocowany lub obluzował się podczas pracy wyciskarki. 	<ul style="list-style-type: none"> Sprawdzić, czy korek zamykający wylot miąższu jest poprawnie założony.
Z wylotu soku nie wypływa sok.	<ul style="list-style-type: none"> Korek zapobiegający wyciekaniu jest zamknięty. 	<ul style="list-style-type: none"> Wyjąć korek i pozwolić, by sok wypływał do pojemnika na sok.
W soku znajduje się zbyt dużo miąższu.	<ul style="list-style-type: none"> Filtr lub ślimak są zatkane. Sok wyciskany jest z bardzo włóknistych owoców lub warzyw. 	<ul style="list-style-type: none"> Składniki - w szczególności składniki włókniste - należy pokroić na mniejsze kawałki, aby zapobiec owijaniu się włókien wokół ślimaka.
Na elementach wyciskarki powstają plamy.	<ul style="list-style-type: none"> Naturalne przebarwienia powodowane przez pewne składniki. 	<ul style="list-style-type: none"> Pocieranie plam szmatką umoczoną w oleju roślinnym pomoże je usunąć.
Podczas pracy wyciskarki słyszczy piszczący dźwięk.	<ul style="list-style-type: none"> Tarcie pomiędzy składnikami a miską. 	<ul style="list-style-type: none"> Działanie normalne.

Ελληνικά

Ξεδιπλώστε την μπροστινή σελίδα όπου παρέχεται η εικονογράφηση

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD.
- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή εάν έχει χαλάσει το φίλτρο.**
- Μην τοποθετείτε ποτέ τη μονάδα του μοτέρ, το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις μέσα σε νερό – μπορεί να πάθετε ηλεκτροπληξία.
- Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και αποσυνδέστε από την πρίζα:
 - πριν προσαρμόσετε ή αφαιρέσετε εξαρτήματα
 - πριν από τον καθαρισμό
 - μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ χαλασμένο αποχυμωτή. Στείλτε τον για έλεγχο ή επισκευή: βλ. «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Χρησιμοποιείτε μόνο τον ωστήρα που παρέχεται. Μην βάζετε ποτέ τα δάχτυλά σας μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Να αποσυνδέστε τον αποχυμωτή από την πρίζα και να αφαιρείτε το καπάκι προτού αποφράξετε το σωλήνα τροφοδοσίας.
- Προτού αφαιρέσετε το καπάκι, να θέτετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και να περιμένετε μέχρις ότου σταματήσει η μονάδα να κινείται.
- Μην γεμίζετε υπερβολικά το σωλήνα τροφοδοσίας ούτε να ασκείτε υπερβολική δύναμη για να πιέσετε τα τρόφιμα μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας, καθώς μπορεί να προκαλέσετε βλάβη στον αποχυμωτή.

- Μην επεξεργάζεστε κατεψυγμένα φρούτα ή λαχανικά. Αφήστε τα να ξεπαγώσουν προτού τα χρησιμοποιήσετε.
- Μην επεξεργάζεστε αποδηραμένα ή σκληρά υλικά, όπως δημητριακά, φρούτα με σκληρούς σπόρους ή πάγο, καθώς μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στον αποχυμωτή.
- Μην αγγίζετε τα κινούμενα μέρη.
- Μην αφήνετε ποτέ τον αποχυμωτή να λειτουργεί χωρίς επίβλεψη.
- Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ μη εγκεκριμένο εξάρτημα.
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
- Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από παιδιά. Φυλάσσετε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά.
- Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο τροφοδοσίας να ακουμπά σε θερμές επιφάνειες ή να κρέμεται σε μέρη όπου θα μπορούσε να το πιάσει κάποιο παιδί.
- Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιούνται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας και γνώσης, εφόσον βρίσκονται υπό επίβλεψη ή τους έχουν διθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τους σχετικούς κινδύνους.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.
- **Μην χρησιμοποιείτε τον αποχυμωτή για περισσότερο από 15 λεπτά σε κάθε διάστημα 45 λεπτών.**

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο κάτω μέρος της συσκευής.
- **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.**
- Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό EK 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.

πριν από την πρώτη χρήση

Πλυντετε τα μέρη: βλ. «φροντίδα και καθαρισμός».

ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΩΝ

- ① ωστήρας
- ② καπάκι με χοάνη
- ③ εξάρτημα αποχύμωσης
- ④ φίλτρο
- ⑤ μπολ παρασκευής χυμού
- ⑥ στόμιο εξόδου πολτού
- ⑦ συλλέκτης πολτού
- ⑧ ασφάλεια καπακιού
- ⑨ μονάδα μοτέρ
- ⑩ διακόπτης ενεργοποίησης/ απενεργοποίησης/ανάστροφης λειτουργίας
- ⑪ κουμπί επανεργοποίησης
- ⑫ στόμιο εξόδου χυμού
- ⑬ στόμιο που εμποδίζει το στάδιμο
- ⑭ κανάτα χυμού
- ⑮ βουρτσάκι καθαρισμού

Πώς συναρμολογείται ο αποχυμωτής σας (Α→Ι)

A→B

Προσαρμόστε το εξάρτημα συγκράτησης πολτού στο άνοιγμα που υπάρχει στο κάτω μέρος του μπολ παρασκευής χυμού ⑤ και πιέστε προς τα μέσα έως ότου ασφαλίσει.

C

Προσαρμόστε το μπολ παρασκευής χυμού ⑤ στη μονάδα μοτέρ ⑨ τοποθετώντας το στόμιο εξόδου χυμού στο μπροστινό μέρος του μπολ παρασκευής χυμού.

D

Τοποθετήστε το φίλτρο ④ μέσα στο μπολ παρασκευής χυμού ⑤, πιέζοντας προς τα κάτω για να ασφαλίσει στη θέση του.

E

Τοποθετήστε το εξάρτημα αποχύμωσης ③ μέσα στο μπολ παρασκευής χυμού και πιέστε προς τα κάτω για να ασφαλίσει.

Σημείωση: το καπάκι δεν μπορεί να στερεωθεί εάν δεν έχετε πιέσει το εξάρτημα αποχύμωσης εντελώς προς τα κάτω.

F→G

Προσαρμόστε το καπάκι ② επάνω στη μονάδα διασφαλίζοντας ότι το  ευθυγραμμίζεται με το  που υπάρχει στο μπροστινό μέρος του μπολ παρασκευής χυμού. Στη συνέχεια, στρέψτε το καπάκι δεξιόστροφα έως ότου ασφαλίσει στη θέση του με τον χαρακτηριστικό ήχο «κλικ» και το  ευθυγραμμιστεί με το  στο μπροστινό μέρος του μπολ παρασκευής χυμού.

H→I

Κλείστε την ασφάλεια καπακιού.

Πώς χρησιμοποιείται ο αποχυμωτής σας (J)

Τοποθετήστε τον συλλέκτη πολτού ⑦ κάτω από το στόμιο εξόδου πολτού ⑥ και τοποθετήστε την κανάτα χυμού ⑭ κάτω από το στόμιο εξόδου χυμού ⑫. Βεβαιωθείτε ότι το στόμιο που εμποδίζει το στάδιμο ⑬ είναι ανοικτό προτού παρασκευάσετε χυμό.

Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία ⑩ και σπρώχτε τα τρόφιμα αργά προς τα κάτω με τον ωστήρα.

- Χρησιμοποιείτε τον πίνακα συνιστώμενης χρήσης ως οδηγό για να στύβετε διάφορα φρούτα και λαχανικά.
- Για τη μέγιστη ποσότητα χυμού, να σπρώχνετε πάντα τα τρόφιμα αργά προς τα κάτω χρησιμοποιώντας τον ωστήρα. Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη, καθώς τα τρόφιμα πρέπει να έλκονται προς τα κάτω από το εξάρτημα αποχύμωσης.

- Εάν τα τρόφιμα σφηνώσουν στο σωλήνα τροφοδοσίας ή στο εξάρτημα αποχύμωσης και ο αποχυμωτής σταματήσει να λειτουργεί, γυρίστε τον διακόπτη στο «Ο» (απενεργοποίηση). Στη συνέχεια, πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί ανάστροφης λειτουργίας «R» μέχρις ότου ξεκολλήσουν τα τρόφιμα. Αφού ξεκολλήσουν τα τρόφιμα, μπορείτε να ξεκινήσετε πάλι την παρασκευή χυμού.

Συμβουλές και υποδείξεις

- Να πλένετε καλά όλα τα φρούτα και τα λαχανικά, πριν από το στύψιμο.
- Για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός, να τοποθετείτε κάθε φορά μικρές ποσότητες στο σωλήνα τροφοδοσίας και να τις στρώχνετε σιγά-σιγά προς τα κάτω.
- Τα σκληρά τρόφιμα είναι καλύτερα να στύβονται όταν βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου.
- Δεν χρειάζεται να αφαιρείτε τις λεπτές φλούδες. Να αφαιρείτε μόνο τις χοντρές φλούδες που δεν τρώγονται, όπως η φλούδα του πορτοκαλιού, του ανανά, του πεπονιού και του ωμού παντζαριού.
- Να χρησιμοποιείτε φρέσκα φρούτα και λαχανικά επειδή είναι πιο ζουμερά.
- Να αφαιρείτε τα κουκούτσια και τα σκληρά σπόρια από τα κεράσια, τα δαμάσκηνα, κ.λτ.
- Οι βιταμίνες αλλοιώνονται - όσο πιο σύντομα πίνετε τον χυμό σας, τόσο περισσότερες βιταμίνες προσλαμβάνετε.
- Εάν χρειαστεί να φυλάξετε το χυμό για λίγες ώρες, βάλτε τον στο ψυγείο. Θα διατηρηθεί καλύτερα εάν προσθέσετε λίγες σταγόνες χυμό λεμονιού.

Υγιεινές συμβουλές

- Μην πίνετε περισσότερο από τρία ποτήρια των 230 ml χυμό την ημέρα, εκτός εάν έχετε συνηθίσει σε αυτή την ποσότητα.
- Πριν δώσετε χυμό σε παιδιά, να τον αραιώνετε με ίση ποσότητα νερού.
- Οι χυμοί από σκούρα πράσινα (μπρόκολο, σπανάκι κ.λπ.) ή σκούρα κόκκινα (παντζάρια, κόκκινο λάχανο κ.λπ.) λαχανικά είναι εξαιρετικά δυνατοί, γι' αυτό να τους αραιώνετε πάντα.

- Οι χυμοί φρούτων έχουν υψηλή περιεκτικότητα σε Φρουκτόζη (ζάχαρη των φρούτων), γι' αυτό όσοι πάσχουν από διαβήτη ή έχουν χαμηλή τιμή σακχάρου στο αίμα πρέπει να αποφεύγουν να πίνουν μεγάλες ποσότητες.

μετά το στύψιμο (Κ)

Αφού προσθέσετε και το τελευταίο κομμάτι τροφίμου, αφήστε τον αποχυμωτή σε λειτουργία, ώστε να απομακρυνθεί ο χυμός από το μπολ παρασκευής χυμού. Ο χρόνος που απαιτείται διαφέρει ανάλογα με το φρούτο και την πυκνότητα του χυμού που φτιάχνετε. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας και περιμένετε έως ότου η ροή του χυμού μειωθεί σε λίγες αραιές σταγόνες. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το στόμιο που εμποδίζει το στάδιμο ⑬ στη θέση προτού αφαιρέσετε την κανάτα.

Εάν αντιμετωπίσετε οποιαδήποτε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία του αποχυμωτή σας, ανατρέξτε στην ενότητα αντιμετώπισης προβλημάτων.

Πίνακας συνιστώμενης χρήσης		
Φρούτο/Λαχανικό	Προετοιμασία	Συμβουλές και υποδείξεις
Μήλα	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	Για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός, είναι προτιμότερο να στύβετε τα σκληρά τρόφιμα όταν βρίσκονται σε θερμοκρασία δωματίου.
Καρότα	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	
Ανανάς	Αφαιρείτε τα φύλλα και το κοτσάνι, κόβοντας το επάνω και το κάτω μέρος. Κόβετε κατά μήκος.	Για να μην φράζει το φίλτρο, καθαρίζετε το μετά από κάθε μεγάλο ανανά.
Σταφύλια χωρίς κουκούτσι	Αφαιρείτε τα κοτσάνια.	Στύβετε λίγα τη φορά για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός.
Ντομάτες	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	Παρασκευάζεται πιπχτός πολτός, και όχι χυμός χωρίς κομματάκια φρούτων ή λαχανικών. Για να μην φράζει το φίλτρο, καθαρίζετε το μετά από κάθε 500 γρ. ντομάτες που στύβετε.
Μάνγκο	Αφαιρείτε τη σκληρή φλούδα και τα κουκούτσια.	Ο χυμός που παρασκευάζεται είναι πολύ πιπχτός.
Πεπόνια	Αφαιρείτε τη σκληρή φλούδα.	-
Ακτινίδια	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	-
Μαλακά μούρα (σμέουρα, βατόμουρα κ.λπ.)	Τα στύβετε ολόκληρα.	Στύβετε λίγα τη φορά για να παρασκευάζεται όσο το δυνατόν περισσότερος χυμός.
Πιο σκληρά μούρα (κράνα κ.λπ.)		
Παντζάρια (ωμά)	Αφαιρείτε τα φύλλα και τα ξεφλουδίζετε.	-
Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, λαχανίδα, σιταρόχορτο κ.λπ.)	Συμπτύξτε τα φύλλα σε ένα ματσάκι.	-
Σέλινο	Το στύβετε ολόκληρο.	-
Αγγούρι	Κόβετε σε κομμάτια που χωρούν στο σωλήνα τροφοδοσίας.	-
Εσπεριδοειδή - Πορτοκάλια	Ξεφλουδίζετε και αφαιρείτε τις λευκές ίνες.	-
Φρούτα με κουκούτσια ή σκληρά σπόρια (νεκταρίνια, δαμάσκηνα, κεράσια κ.λπ.)	Αφαιρείτε τα κουκούτσια ή τα σκληρά σπόρια πριν από το στύψιμο.	-

Φρούτο/Λαχανικό	Προετοιμασία	Συμβουλές και υποδείξεις
Ρόδια	Ανοίγετε το φρούτο χαράζοντας τη φλούδα και κόβοντάς το στη μέση. Βυθίζετε το φρούτο σε ένα μεγάλο μπολ με κρύο νερό και αφαιρείτε τους σπόρους από τη σάρκα (με αυτόν τον τρόπο διαχωρίζονται οι σπόροι που βυθίζονται στο κάτω μέρος του μπολ, ενώ η λευκή σάρκα επιπλέει στην επιφάνεια).	-

Φροντίδα και καθαρισμός

- Απενεργοποιείτε, αποσυνδέετε από την πρίζα και αποσυναρμολογείτε πάντα τον αποχυμωτή προτού τον καθαρίσετε.
- Ενδέχεται να αλλοιωθεί το χρώμα ορισμένων εξαρτημάτων όταν χρησιμοποιείτε υλικά, όπως το καρότο ή τα φυλλώδη λαχανικά.
Όταν καθαρίζετε όλα τα εξαρτήματα αμέσως μετά από κάθε χρήση βοηθά ώστε να μειώνονται οι λεκέδες.
- Μην καθαρίζετε το στόμιο εξόδου πολτού ή το στόμιο φίλτρου με αιχμηρά αντικείμενα, όπως η μύτη ενός μαχαιριού, διότι θα καταστρέψετε το μπολ. Να χρησιμοποιείτε το άκρο της λαβής από το βουρτσάκι καθαρισμού για να καθαρίζετε τα στόμια.
- **μονάδα μοτέρ**
 - Σκουπίστε με υγρό πανί και μετά στεγνώστε.
 - Μην βυθίζετε σε νερό.

φίλτρο

- Για να αφαιρείτε τη σάρκα και τις ίνες, να τοποθετείτε το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο στην κλειστή θέση. Θέστε τον αποχυμωτή σε λειτουργία και ρίξτε περίπου 150 ml νερό μέσα στο σωλήνα τροφοδοσίας. Αφήστε τον αποχυμωτή να λειτουργήσει επτά 20 δευτερόλεπτα περίπου, τοποθετήστε την κανάτα χυμού κάτω από το στόμιο εξόδου χυμού και ανοίξτε το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο ώστε να τρέξει το νερό.
- Να καθαρίζετε πάντα το φίλτρο αμέσως μετά το στύψιμο.
- Για να καθαρίσετε το φίλτρο, να χρησιμοποιείτε το βουρτσάκι που παρέχεται με τη συσκευή. Για καλύτερα αποτελέσματα, να ξεπλένετε τη συσκευή κάτω από τη βρύση και να βουρτσίζετε έως ότου καθαρίσει εντελώς.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών

- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Εχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της αφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Ο αποχυμωτής δεν ενεργοποιείται/ δεν λειτουργεί.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν υπάρχει ρεύμα. • Το μπολ παρασκευής χυμού δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένο στη μονάδα μοτέρ ή το καπάκι δεν έχει ασφαλίσει σωστά. 	<ul style="list-style-type: none"> • Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι στην πρίζα. • Ελέγξτε εάν έχουν τοποθετηθεί σωστά όλα τα μέρη.
Ο αποχυμωτής σταμάτησε κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας.	<ul style="list-style-type: none"> • Το φίλτρο και το εξάρτημα αποχύμωσης έχουν φράξει. • Τα τρόφιμα δεν έχουν κοπεί σε αρκετά μικρά κομμάτια. 	<ul style="list-style-type: none"> • Πιέστε το κουμπί ανάστροφης λειτουργίας για 3-5 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε τη διαδικασία 2-3 φορές έως ότου ξεκολλήσουν τα τρόφιμα. • Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το καπάκι ασκώντας δύναμη. • Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε την από την πρίζα και αφαιρέστε το καπάκι. Ελέγξτε εάν η συσκευή έχει φράξει. Αφαιρέστε τα τρόφιμα εάν είναι απαραίτητο και συνεχίστε το στύψιμο.
	<ul style="list-style-type: none"> • Ο αποχυμωτής υπερφορτώθηκε ή υπερθερμάνθηκε λόγω μεγάλης ποσότητας. 	<ul style="list-style-type: none"> • Θέστε εκτός λειτουργίας, αποσυνδέστε από την πρίζα και αποσυναρμολογήστε τον αποχυμωτή. Αδειάστε και συναρμολογήστε πάλι τον αποχυμωτή. • Συνδέστε στην πρίζα και πατήστε το κουμπί επανενεργοποίησης «reset» (11), κρατήστε το πατημένο για 1-2 δευτερόλεπτα και ξεκινήστε πάλι τη λειτουργία ως συνήθως.
Ο χυμός στάζει κάτω από το μπολ.	<ul style="list-style-type: none"> • Δεν έχει τοποθετηθεί το εξάρτημα συγκράτησης πολτού ή έχει χαλαρώσει κατά τη λειτουργία. 	<ul style="list-style-type: none"> • Ελέγξτε εάν το εξάρτημα συγκράτησης πολτού εφαρμόζει σωστά.
Ο χυμός δεν ρέει από το στόμιο εξόδου χυμού.	<ul style="list-style-type: none"> • Το στόμιο που εμποδίζει το στάξιμο είναι κλειστό. 	<ul style="list-style-type: none"> • Αφαιρέστε το στόμιο και αφήστε τον χυμό να τρέξει μέσα στο δοχείο χυμού.
Ο χυμός περιέχει μεγάλη ποσότητα πολτού.	<ul style="list-style-type: none"> • Το φίλτρο και το εξάρτημα αποχύμωσης έχουν φράξει. • Τα φρούτα ή τα λαχανικά που στύβονται έχουν πολλές ίνες. 	<ul style="list-style-type: none"> • Κόβετε τα τρόφιμα, ειδικά τα τρόφιμα με ίνες, σε μικρότερα κομμάτια ώστε οι ίνες να μην τυλίγονται γύρω από το εξάρτημα αποχύμωσης.
Τα εξαρτήματα που χρησιμοποιούνται στο στύψιμο έχουν λεκιάσει.	<ul style="list-style-type: none"> • Οφείλεται στις φυσικές χρωστικές ουσίες των τροφίμων. 	<ul style="list-style-type: none"> • Για να αφαιρέσετε λεκέδες από φρούτα και λαχανικά, τρίψτε με ένα πανί εμποτισμένο με φυτικό λάδι.
Ακούγεται τρίξιμο κατά το στύψιμο.	<ul style="list-style-type: none"> • Δημιουργείται τριβή μεταξύ των συστατικών και του μπολ. 	<ul style="list-style-type: none"> • Φυσιολογική λειτουργία.

Slovenčina

Otvorte ilustrácie z titulnej strany.

bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
- **Nepoužívajte tento odšťavovač, ak je poškodený filter.**
- Pohonnú jednotku, elektrickú šnúru ani jej zástrčku nikdy nevkladajte do vody – mohol by vás zasiahnuť elektrický prúd.
- Odšťavovač vypnite a odpojte z elektrickej siete:
 - pred zakladaním alebo vyberaním jeho súčastí,
 - pred čistením,
 - po použití.
- Nikdy nepoužívajte tento odšťavovač, ak je poškodený. V takom prípade ho dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Používajte len dodaný posúvač. Nikdy nevkladajte do plniacej trubice prsty. Pred odblokovaním plniacej trubice odpojte odšťavovač z elektrickej siete a vyberte z neho veko.
- Pred vybratím veka odšťavovač vypnite a počkajte, kým sa nezastaví jednotka.
- Plniacu trubicu neprepĺňajte a pri tlačení na potraviny v plniacej trubici nepoužívajte nadmernú silu – odšťavovač by ste tým mohli poškodiť.
- Neodšťavujte mrazené ovocie ani mrazenú zeleninu. Pred odšťavením ich vždy rozmrázte.

- V tomto odšťavovači nespracovávajte sušené ani tvrdé zložky, ako sú obilie, ovocie s tvrdými jadierkami či ľad, lebo by ho to mohlo poškodiť.
 - Nedotýkajte sa pohyblivých súčastí.
 - Nikdy nenechávajte tento odšťavovač bez dohľadu, keď je zapnutý.
 - Nikdy nepoužívajte neschválené príslušenstvo.
 - Deti musia byť pod dohľadom, aby sa zabezpečilo to, že sa nebudú s týmto zariadením hrať.
 - Deti toto zariadenie nesmú používať. Toto zariadenie a jeho elektrickú šnúru držte mimo dosahu detí.
 - Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.
 - Nedovoľte, aby sa elektrická šnúra dotýkala horúcich povrchov alebo aby visela smerom nadol tak, že by ju mohlo chytiť dieťa.
 - Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti, majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí alebo majú s takýmito zariadeniami málo skúseností, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhe, pričom musia rozumieť súvisiacim rizikám.
 - Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.
- Tento odšťavovač nepoužívajte dlhšie ako 15 minút v kuse v rozmedzí 45 minút.**

pred zapnutím zariadenia

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- **UPOZORNENIE: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ.**

- Toto zariadenie splňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

pred prvým použitím

Umyte súčasti: prečítajte si časť „ošetrovanie a čistenie“.

legenda

- ① posúvač
- ② veko s násypkou
- ③ špirála
- ④ filter
- ⑤ odšťavovacia nádoba
- ⑥ otvor na výpust dužiny
- ⑦ zberna nádoba na dužinu
- ⑧ zámok veka
- ⑨ pohonná jednotka
- ⑩ spínač zapínania/vypínania/spätného chodu
- ⑪ tlačidlo resetovania
- ⑫ otvor na výpust štavy
- ⑬ koncovka proti kvapkaniu
- ⑭ krčah na štavu
- ⑮ kefka na čistenie

montáž odšťavovača (A→I)

A→B

Založte zarážku na dužinu do otvoru v spodnej časti odšťavovacej nádoby ⑤ a zatlačte na ňu, aby ste ju zaistili do potrebnej pozície.

C

Založte odšťavovaciu nádobu ⑤ do pohonnej jednotky ⑨ tak, aby otvor na výpust štavy bol vpredu.

D

Vložte filter ④ do odšťavovacej nádoby ⑤ a tlačte ho nadol, aby ste ho zaistili do potrebnej pozície.

E

Vložte špirálu ③ do odšťavovacej nádoby a tlačte ju nadol, aby ste ho zaistili. **Poznámka:** **Veko nemožno založiť, ak špirála nie je plne zatlačená nadol.**

F→G

Založte veko ② na jednotku tak, aby symbol  lícoval so symbolom  nachádzajúcim sa na prednej časti odšťavovacej nádoby. Potom vekom otáčajte v smere hodinových ručičiek, kým nezaklapne do potrebnej pozície a symbol  nebude lícovať so symbolom  nachádzajúcim sa na prednej časti odšťavovacej nádoby.

H→I

Zaistite zámok veka.

používanie odšťavovača (J)

- Pod otvor na výpust dužiny ⑦ položte zbernu nádobu na dužinu ⑥ a pod otvor na výpust štavy ⑭ položte krčah na štavu ⑯. Zabezpečte, aby koncovka proti kvapkaniu ⑬ bola pred odšťavovaním v otvorenej pozícii. Odšťavovač zapnite ⑩ a ovocie/zeleninu posúvacom pomaly tlačte nadol.
- Pri odšťavovaní rôznych druhov ovocia a zeleniny sa riadte tabuľkou odporúčaného používania.
- Na získanie maximálneho množstva štavy pomaly zatláčajte ovocie/zeleninu nadol pomocou posúvača. Nepoužívajte na to nadmernú silu, lebo jednotlivé položky má nadol stahovať špirálu.
- Ak v plniacej trubici alebo na špirále dôjde k natlačeniu ovocia/zeleniny a odšťavovač sa zastaví, spínač prepnite do pozície vypnutia „O“. Potom ho stlačte a podržte v pozícii spätného chodu „R“, kým sa položky neuvolnia. Potom možno pokračovať v odšťavovaní.

Rady a tipy

- Ovocie a zeleninu pred odšťavnením dôkladne poumyvajte.
- Na získanie maximálneho množstva štavy vkladajte do plniacej trubice len malé množstvá a postupne a pomaly ich zatláčajte nadol.
- Tvrde potraviny sa najlepšie odšťavujú pri izbovej teplote.
- Tenkú šupku nemusíte odstraňovať. Odstraňujte len hrubšiu šupu/kóru, ktorá sa neje, napríklad šupu/kóru z pomarančov, ananásov, melónov a neuvarennej cvikví.
- Na odšťavovanie používajte čerstvé ovocie a zeleninu, lebo obsahujú viac štavy.
- Z čerešní, sliviek a podobného ovocia odstraňujte kôstky a tvrdé jadierka.
- Vitamíny sa postupne strácajú, takže čím skôr štavu vypijete, tým viac vitamínov prijmete.
- Ak štavu budete potrebovať odložiť na niekoľko hodín, dajte ju do chladničky. Ak do nej pridáte niekoľko kvapiek citrónovej štavy, podrží lepšie.

Odporúčania týkajúce sa zdravia

- Nepite denne viac než 3 poháre s obsahom 230 ml šťavy, ak nie ste na ňu zvyknutí.
- Šťavu pre deti rieďte rovnakým množstvom vody.
- Šťava z tmavozelenej zeleniny (brokolica, špenát a podobne) a tmavočervenej zeleniny (cvikla, červená kapusta a podobne) je veľmi silná, takže ju vždy zriedte.
- Ovocné šťavy majú vysoký obsah fruktózy (ovocného cukru), takže ľudia trpiaci na cukrovku alebo nízky obsah cukru v krvi by ich nemali piť vo veľkých množstvách.

po odšťavovaní (K)

Po pridaní poslednej položky nechajte odšťavovač v chode, aby z odšťavovacej nádoby odtiekla všetka šťava. Čas potrebný na to sa bude lísiť v závislosti od typu ovocia/zeleniny a konzistencie šťavy. Odšťavovač vypnite a počkajte, kým sa posledný prúd šťavy nezredukuje na niekoľko pomalých kvapiek. Potom uvedzte koncovku proti kvapkaniu ⑩ do pozície a odoberete krčah na šťavu.

Ak pri používaní tohto odšťavovača narazíte na nejaké problémy, prečítajte si časť o riešení problémov.

tabuľka odporúčaného používania

Ovocie/zelenina	Príprava	Rady a tipy
Jablká	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba tvrdé ovocie a zeleninu odšťavovať pri izbovej teplete.
Mrkva	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	
Ananás	Odstrániť listy a stopky odrezaním vrchnej a spodnej časti. Nakrájať na dĺžku.	Po odšťavení každého väčšieho ananásu treba vyčistiť filter, aby nedošlo k jeho upchatiu.
Bezkôstkové hrozno	Odstrániť stopky.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba postupne odšťavovať len malé hŕstky bobúl.
Paradajky	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	Neprodukujú jemnú, ale hustú kašovitú šťavu. Vždy po spracovaní 500 g paradajok filter očistite, aby sa neupchal.
Manga	Odstrániť tvrdú šupku a kôstky.	Produkujú veľmi hustú šťavu.
Melóny	Odstrániť tvrdú šupku.	-
Kivi	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	-
Mäkké bobuľové ovocie (maliny, černice a podobne)	Odšťavovať vcelku.	Na získanie maximálneho množstva šťavy treba postupne odšťavovať len malé hŕstky takéhoto ovocia.
Tvrdšie bobuľové ovocie (brusnice a podobne)		
Cvikla (surová)	Odstrániť listy a šupku.	-
Listová zelenina (špenát, kel, pšeničná tráva a podobne)	Listy treba zvinúť do zväzku.	-
Listový zeler	Odšťavovať vcelku.	-
Uhorky	Nakrájať na kúsky, ktoré sa zmestia do plniacej trubice.	-
Citrusové ovocie (pomaranče)	Odstrániť šupku a bielu dreň.	-
Ovocie s kôstkami alebo tvrdými jadierkami (nektárinky, slivky, čerešne a podobne)	Odstrániť kôstky alebo tvrdé jadierka.	-
Granátové jablká	Otvoriť ovocie vyrytím zárezu vo vonkajšej šupke a rozdelením na polovicu. Vložiť do veľkej misy s chladnou vodou a povyberať jadierka z dužiny. (Toto pomáha oddelovať jadierka, lebo tie klesajú na dno misy a biela dužina vystupuje na hladinu.)	-

ošetrovanie a čistenie

- Pred čistením tohto odšťavovača ho vždy vypnite, odpojte z elektrickej siete a rozoberte.
- Po odšťavovaní niektorých druhov zeleniny, ako je napríklad listová zelenina alebo mrkva, môže dôjsť k určitému zafarbeniu niektorých súčasti. Čistenie všetkých súčastí hned po každom použití pomáha obmedzovať tvorbu takéhoto zafarbenia alebo škvŕn.
- Otvory na výpust dužiny a šťavy nečistite ostrými špicatými predmetmi, ako je napríklad nôž a jeho koniec, aby ste nepoškodili odšťavovaciu nádobu. Používajte na to koniec rukoväte kefky na čistenie.

pohonná jednotka

- Čistite ju zvlhčenou utierkou a potom osušte.
- Neponárajte ju do vody.

filter

- Pri odstraňovaní dužiny a vlákien zatvorte koncovku proti kvapkaniu. Zapnite odšťavovač a do plniacej trubice vlejte približne 150 ml vody. Odšťavovač nechajte v chode približne 20 sekúnd, pod otvor na výpust šťavy položte krčah na šťavu a otvorte koncovku, aby voda vytiekla von.
- Filter vždy čistite hned po odšťavovaní.
- Na čistenie filtra používajte dodanú kefkú. Najprv ho opláchnite vodou a potom ho vyčistite kefkou.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomoci si najprv prečítajte časť „riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajinе, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odneste ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU PRODUKTU PODĽA EURÓPSKEJ SMERNICE O ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ (OEEZ)

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácom odpadom.

Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu. Oddelenou likvidáciou domáčich spotrebičov sa predchádza negatívnym následkom na životné prostredie a na zdravie človeka, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku ich nevhodnej likvidácie. Zároveň to umožňuje recykláciu jednotlivých materiálov, vďaka ktoréj sa dosahuje značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomienutie nutnosti oddelenej likvidácie domáčich spotrebičov je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na domáci odpad.

riešenie problémov

Problém	Pričina	Riešenie
Odšťavovač nemožno zapnúť/ nefunguje.	<ul style="list-style-type: none"> Chýba napájanie. Odšťavovacia nádoba nie je správne založená na pohonnej jednotke alebo veko nie je správne zaistené. 	<ul style="list-style-type: none"> Overte, či je odšťavovač zapnutý do elektrickej siete. Skontrolujte, či sú všetky súčasti založené správne.
Odšťavovač sa počas normálneho chodu zastavil.	<ul style="list-style-type: none"> Došlo k upchataniu v špirále a vo filtri. Potraviny boli nakrájané na príliš veľké kúsky. 	<ul style="list-style-type: none"> Na 3 až 5 sekúnd stlačte tlačidlo spätného chodu. Toto zopakujte 2- alebo 3-krát, kým nedôjde k odblokovaniu. Nepokúšajte sa otvoriť veko silou. Odšťavovač vypnite, odpojte z elektrickej siete a vyberte z neho veko. Skontrolujte, či nedošlo k nejakému upchatiu. V prípade potreby upchaté potraviny odstráňte a pokračujte s odšťavovaním.
	<ul style="list-style-type: none"> Odšťavovač je kvôli veľkej záťaži preťažený alebo prehriaty. 	<ul style="list-style-type: none"> Odšťavovač vypnite, odpojte z elektrickej siete a rozoberte. Vyprázdnite ho a opäťovne zmontujte. Zapojte ho do elektrickej siete, stlačte tlačidlo resetovania ⑪, podržte ho 1 až 2 sekundy a uvedte ho do normálneho chodu.
Šťava presakuje zo spodnej časti nádoby.	<ul style="list-style-type: none"> Nie je založená zarážka na dužinu alebo sa počas chodu uvoľnila. 	<ul style="list-style-type: none"> Skontrolujte, či je založená zarážka na dužinu alebo či je založená správne.
Z otvoru na výpust šťavy nevyteká šťava.	<ul style="list-style-type: none"> Je zatvorená koncovka proti kvapkaniu. 	<ul style="list-style-type: none"> Otvorte koncovku proti kvapkaniu, aby šťava mohla tieť do krčahu na šťavu.
V štave je príliš veľa dužiny.	<ul style="list-style-type: none"> Vo filtri alebo v špirále došlo k upchatiu. Odšťavujete veľmi vlákňité ovocie/vláknitú zeleninu. 	<ul style="list-style-type: none"> Ovocie/zeleninu, najmä vláknitú, nakrájajte na menšie kúsky, aby sa vlákna nemamatávali na špirálu.
Na odšťavovacích súčastiach sú škvryny.	<ul style="list-style-type: none"> Je to prirodzené zafarbenie od niektorých potravín. 	<ul style="list-style-type: none"> Takéto zafarbenie možno niekedy odstrániť čistením handričkou namočenou do rastlinného oleja.
Pri odšťavovaní počuť škrípavý zvuk.	<ul style="list-style-type: none"> Trenie medzi zložkami a nádobou. 	<ul style="list-style-type: none"> Je to normálny jav.

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками.

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
- **Не використовуйте соковитискач, якщо фільтр пошкоджений.**
- Щоб запобігти ураженню струмом ніколи не занурюйте блок живлення, шнур чи штепсель у воду.
- Вимкніть і від'єднайте від мережі:
 - перед встановленням чи від'єднанням частин
 - перед чисткою
 - після використання
- Ніколи не використовуйте пошкоджений соковитискач. Перевірте чи відремонтуйте: див. «Обслуговування та ремонт».
- До комплекту входить лише один штовхач. Ніколи не встремляйте пальці в завантажувальну трубку. Від'єднайте від мережі і зніміть кришку перед розблокуванням завантажувальної трубки.
- Перш ніж зняти кришку, вимкніть пристрій і зачекайте, поки він зупиниться.
- Не переповнюйте завантажувальну трубку і не використовуйте надмірних зусиль для проштовхування продуктів у завантажувальну трубку — це може пошкодити соковитискач.
- Не вичавлюйте сік з морожених фруктів або овочів. Розморозьте їх перед використанням.

- Не обробляйте сухі або тверді інгредієнти, наприклад, зерно, фрукти з твердим насінням, чи лід, оскільки це може пошкодити соковитискач.
- Не торкайтесь рухомих частин.
- Ніколи не залишайте соковитискач ввімкнутим чи без нагляду.
- Ніколи не використовуйте стороннє приладдя.
- Дітей слід тримати під наглядом і не дозволяти їм гратися з приладом.
- Цей прилад не призначений для використання дітьми. Тримайте прилад і шнур подалі від дітей.
- Невірне використання цього приладу може привести до травм.
- Не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь або звисати у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Не рекомендується користуватися цим приладом особам із обмеженими фізичними або ментальними можливостями або тим, хто має недостатньо досвіду в його експлуатації. Вищезазначені особам дозволяється користуватися приладом тільки після проходження інструктажу та під наглядом досвідченої людини і якщо вони розуміють пов'язані з цим ризики.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.
- **Протягом періоду 45 хвилин безперервне використання соковитискача не повинно перевищувати 15 хвилин.**

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтесь, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним на зворотній частині приладу.
- **УВАГА! ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.**
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактиують з їжею.

Перед першим використанням приладу промийте

Промийте його компоненти, як описано у розділі «Обслуговування і чистка».

ПОКАЖЧИК

- ① штовхач
- ② кришка з контейнером
- ③ шнек
- ④ фільтр
- ⑤ чаша для соку
- ⑥ носик для м'якоті
- ⑦ контейнер для м'якоті
- ⑧ фіксатор кришки
- ⑨ блок живлення
- ⑩ перемикач режимів ввімк./вимк./ зворотній хід
- ⑪ кнопка перезапуску
- ⑫ носик для соку
- ⑬ вловлювач крапель
- ⑭ глечик для соку
- ⑯ щітка для чищення

Щоб зібрати соковитискач (A→I)

A→B

Вставте вловлювач м'якоті в отвір внизу чаши для соку ⑤ і натисніть до фіксування.

C

Приєднайте чашу для соку ⑤ до блоку живлення ⑨, помістивши носик для соку спереду.

D

Помістіть фільтр ④ у чашу для соку ⑥, проштовхнути донизу, щоб зафіксувати на місці.

E

Помістіть шнек ③ у чашу для соку і проштовхніть донизу, щоб зафіксувати.

Примітка. Кришку не вдасться встановити, якщо шнек не повністю проштовхнутий донизу.

F→G

Встановіть кришку ② на блок, переконавшись, що ⑨ вирівняно з ▲ на передній частині чаши для соку. Потім поверніть кришку проти годинникової стрілки до клацання та вирівняйте ⑩ з ▲ на передній частині чаши для соку.

H→I

Закройте фіксатор кришки.

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ СОКОВИТИСКАЧА (J)

Вставте контейнер для м'якоті ⑦ під носик для м'якоті ⑥, а глечик для соку ⑭ під носик для соку ⑫. Переконайтесь, що перед вичавлюванням соку вловлювач крапель ⑬ у відкритому положенні.

Ввімкніть прилад ⑩ та повільно завантажуйте продукти, використовуючи штовхач.

- Використовуйте схему застосування як інструкцію з вичавлювання різноманітних фруктів та овочів.
- Для вичавлення максимального об'єму соку завжди проштовхуйте продукти повільно із застосуванням штовхача. Не прикладайте надмірних зусиль, оскільки продукти повинні бути проштовхнуті донизу шнеком.
- Якщо продукти застригли в завантажувальній трубці чи у шнеку, а соковитискач перестав працювати, поставте вимикач у положення «O» - вимкнено. Потім натискайте кнопку зворотнього ходу «R», поки продукти не зрушаться з місця. Після видалення продуктів вичавлювання можна продовжувати.

Підказки та поради

- Перед вичавлюванням соку фрукти та овочі слід ретельно мити.
- Для збільшення кількості вичавленого соку кладіть у завантажувальну трубку та повільно проштовхуйте невеликі порції.
- Тверді продукти краще вичавлювати при кімнатній температурі.
- Нема потреби очищати овочі та фрукти від тонкої лушпини. Слід зняти лише тверде лушпиння, котре ви не будете їсти, наприклад, у апельсина, ананаса, дині чи сирого буряка.
- Використовуйте свіжі овочі та фрукти, оскільки вони містять більше соку.
- Видалити кісточки і тверде насіння з вишні, сливи і т.п.
- С часом вітаміни щезають – чим швидше ви виг'єте свій сік, тим більше вітамінів отримаєте.
- Якщо вам необхідно зберігати сік протягом кількох годин, поставте його у холодильник. Він краще зберігатиметься, якщо ви додасте кілька крапель лимонного соку.

Медичні застереження

- Не вживайте більше, ніж три по 230 мл склянки соку на день, окрім випадків, коли ви звикли до іншого.
- Для дітей розводьте сік рівною кількістю води.
- Сік темно-зелених (броколі, шпинат тощо) чи темно-червоних (буряк, червона капуста тощо) овочів є надзвичайно міцним, тому його завжди слід розводити.
- Фруктовий сік містить багато фруктози (фруктового цукру), тому його не варто споживати у великій кількості людям із діабетом чи низьким рівнем цукру.

ПІСЛЯ ВИЧАВЛЮВАННЯ СОКУ (K)

Після додавання останнього шматка залиште соковитискач працювати, щоб вибрали сік із чаши для соку. Час може відрізнятись залежно від типу фруктів та густини соку.

Вимкніть та зачекайте, поки потік соку не ослабне до кількох повільних крапель. Потім помістіть вловлювач крапель ¹³ у положення перш ніж зняти глечик.

Якщо у вас виникли будь-які проблеми з експлуатацією соковитискача, ознайомтеся з розділом про усунення несправностей.

рекомендована схема застосування

Фрукти/овочі	Підготовка	Підказки та поради
Яблука	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	Щоб отримати більше соку тверді продукти краще вичавлювати при кімнатній температурі.
Морква	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	
Ананас	Видаліть листя та стебло, зрізавши вершок та основу. Наріжте поздовжніми шматками.	Щоб запобігти засміченню фільтра очищайте його після кожного великого ананаса.
Виноград без кісточок	Обірвіть ягоди з грона.	Щоб максимізувати вичавлювання соку беріть невелику жменю за один раз.
Помідори	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	Ви отримаєте швидше густий сік з м'якоттю, аніж однорідний. Щоб запобігти засміченню фільтра, очищайте фільтр після кожних 500 г оброблених помідорів.
Манго	Видаліть тверду шкірку та кісточки.	Отриманий сік буде дуже густим.
Диня	Зніміть товсте лушпиння.	-
Ківі	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	-
М'які ягоди - (малина, ожина тощо)	Весь сік.	Щоб максимізувати вичавлювання соку беріть невелику жменю за один раз.
Тверді ягоди - (журавлина тощо)		
Буряк (сирий)	Видаліть листя та лушпиння.	-
Листові овочі - шпинат, капуста, ростки пшениці.	Згорніть листя в пучок.	-
Селера	Весь сік.	-
Огірок	Наріжте на шматки, що помістяться у завантажувальну трубку.	-
Цитрусові - апельсини	Почистіть та видаліть білу серцевину.	-
Фрукти з кісточками чи твердими зернятами (нектарини, сливи, вишні тощо)	Видаліть кісточки чи тверді зернятка перед вичавлюванням соку.	-

рекомендована схема застосування

Фрукти/овочі	Підготовка	Підказки та поради
Гранат	Відкрийте фрукт, надрізавши лушпиння та розгорнувши його назовні. Розділіть фрукт. Занурте у велику миску із холодною водою та видаліть зернятка із серцевини (це допоможе відділити зернятка, оскільки вони осядуть на дні миски, а серцевина спливе на воді).	-

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

- Завжди вимикайте та від'єднуйте від мережі соковитискач перед тим, як чистити його.
 - Деякі компоненти можуть знебарвиться при використанні таких інгредієнтів як морква чи листові овочі. Чищення всіх компонентів зразу після кожного використання допоможе зменшити кількість плям.
 - Не чистіть вихід для м'якоті або фільтр гострими предметами, наприклад, ножем. Це пошкодить чашу. Скористайтесь порадою — чистіть виходи ручкою щітки.
- БЛОК ЖИВЛЕННЯ**
- Протріть спочатку вологою, а потім сухою ганчіркою.
 - Не занурюйте у воду.

Фільтр

- Щоб полегшити видалення м'якоті та волокон встановіть вловлювач крапель у закрите положення. Ввімкніть соковитискач та вливіте приблизно 150 мл води у завантажувальну трубку. Залиште соковитискач працювати приблизно 20 секунд, помістіть глечик для соку під носик для соку та відкрийте вловлювач, щоб вода витекла.
- Завжди очищайте фільтр зразу після вичавлювання.
- Використовуйте для чищення фільтра щітку, що входить у комплект. Для отримання кращого результату промивайте під струменем води та обробляйте щіткою до досягнення необхідної чистоти.

Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або прinesіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.



ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТОВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами.

Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги.

Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколошнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Усуення несправностей

Несправність	Причина	Метод усуення
Соковитискач не вмикається/не працює	<ul style="list-style-type: none"> Немає живлення. Чаша для соку не вирівняна належним чином на блоці живлення або кришка не зачинена. 	<ul style="list-style-type: none"> Переконайтесь, що прилад під'єднано до мережі. Переконайтесь, що всі компоненти встановлені належним чином.
Соковитискач перестав працювати під час звичайної експлуатації.	<ul style="list-style-type: none"> Закупорювання фільтра та шнека. Продукти нарізано недостатньо малими шматками. 	<ul style="list-style-type: none"> Натисніть та утримуйте впродовж 3-5 секунд кнопку зворотного ходу. Повторіть процедуру двічі-тричі, до повного розблокування. Не намагайтесь відкрити кришку із застосуванням сили. Вимкніть, від'єднайте від джерела живлення та відкрийте кришку. Перевірте, чи немає закупорювання. При потребі видаіть продукт та продовжуйте вичавлювати.
	<ul style="list-style-type: none"> Соковитискач перевантажений або перегрітий через надмірне навантаження. 	<ul style="list-style-type: none"> Вимкніть, від'єднайте від джерела живлення та розберіть соковитискач. Почистіть та знову зберіть соковитискач. Ввімкніть у мережу живлення та натисніть кнопку перезапуску (11), утримуючи її впродовж 1-2 секунд, розпочніть звичайну роботу.
Сік протікає знизу чаши	<ul style="list-style-type: none"> Вловлювач м'якоті не встановлено щільно або відбулось послаблення у процесі вичавлювання. 	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи вловлювач м'якоті на виході встановлено належним чином.
Сік не виходить через вихід для соку.	<ul style="list-style-type: none"> Вловлювач крапель закрито. 	<ul style="list-style-type: none"> Зніміть вловлювач, щоб сік витік у контейнер для соку.
У сік потрапило надто багато м'якоті.	<ul style="list-style-type: none"> Фільтр або шнек закупорилися. Вичавлювались дуже волокнисті фрукти/овочі. 	<ul style="list-style-type: none"> Нарізуйте продукти, особливо волокнисті, на менші шматки, щоб уникнути обмотування волокна навколо шнеку.
Плями на компонентах соковитискача.	<ul style="list-style-type: none"> Натуральне забарвлення від продуктів. 	<ul style="list-style-type: none"> Протирання ганчіркою, змоченою у рослинній олії допоможе видалити плями.
Під час вичавлювання присутній скрипучий звук.	<ul style="list-style-type: none"> Тertia між інгредієнтами та чашею. 	<ul style="list-style-type: none"> Робота у звичайному режимі.

دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
العصارة لا تبدأ العمل/لا يمكن تشغيلها	<ul style="list-style-type: none"> • لا توجد طاقة. • لم تتم محاذاة سلطانية العصر بشكل صحيح على وحدة الطاقة (المونور) أو الغطاء العلوي لم يتم فقله بشكل صحيح. 	<ul style="list-style-type: none"> • تأكدي من توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي. • تأكدي من تركيب جميع الأجزاء بشكل صحيح.
توقف العصارة عن العمل أثناء التشغيل العادي.	<ul style="list-style-type: none"> • هناك انسداد في المرشح واللولب. • لم يتم قطع الشمار إلى قطع صغيرة بشكل مناسب. 	<ul style="list-style-type: none"> • اضغطي على زر التشغيل العكسي لمدة 3 إلى 5 ثوان. كوري هذه الخطوة 2 إلى 3 مرات لحين حل مشكلة الانسداد. • لا تحاولي فتح الغطاء العلوي بالقوة. • أوقفي تشغيل الجهاز، وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي وأزيلي الغطاء العلوي. تأكدي من وجود انسداد. • أزيلي المكونات حسب الحاجة وتتابعى عمليّة العصر.
يتسرّب العصير من أسفل السلطانية.	<ul style="list-style-type: none"> • العصارة محمّلة فوق سعتها القصوى أو ارتفعت درجة حرارتها بشكل كبير نتيجة الحمل. 	<ul style="list-style-type: none"> • أوقفي تشغيل العصارة وافصليها عن مصدر التيار الكهربائي ثم فكي أجزائها. أفرغي العصارة ثم أعيدي تجميدها. • أعيدي توصيل العصارة بمصدر التيار الكهربائي ثم اضغطي على زر إعادة التشغيل ① مع الاستمرار لمدة 1 إلى 2 ثانية ثم ابدئي العملية العصر بالشكل العادي.
العصير لا يخرج من مخرج العصير.	<ul style="list-style-type: none"> • لم يتم تركيب مانع اللب أو أصبح مفتوحاً أثناء التشغيل. • صمام من التنقية مفقول. 	<ul style="list-style-type: none"> • تأكدي من تركيب مانع اللب بشكل صحيح. • أزيلي المانع واسمحي للعصير بالتنفّق إلى دورق العصير.
كمية كبيرة من اللب تخرج مع العصير.	<ul style="list-style-type: none"> • هناك انسداد في المرشح أو اللولب. • يتم عصر فاكهة/خضروات غنية بالألياف. 	<ul style="list-style-type: none"> • قطلي الشمرات وخاصة الشمار الللنفة إلى قطع صغيرة لتجنب القاف الآلياف حول اللولب.
توجد بقع على أجزاء العصارة.	<ul style="list-style-type: none"> • تلون طبيعي نتيجة المكونات المعصورة. 	<ul style="list-style-type: none"> • امسحي الأجزاء بقطعة قماش مغموسة في زيت نباتي لإزالة تغير اللون.
هناك صوت ضوضاء كالصرير أثناء العصر.	<ul style="list-style-type: none"> • احتكاك ما بين المكونات والسلطانية. • أمر طبيعي. 	

العناية والتنظيف

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «لليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.
 - يرجى الملاحظة بأن جهازك مضمول بضمان، هذا الضمان يتواافق مع كافة الأحكام القانونية المعول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
 - في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com أو موقع الويب المخصص لبلدك.
 - تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
• صنع في الصين.
- 
- معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة للتخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات الاتحاد الأوروبي المتعلقة ببنفاثات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) للمساعدة في إزالة اللب والألياف، ضعي مانع التقطيع في موضع القفل. شغلي العصارة وصبي ما يقرب من ١٥٠ مللي من الماء عبر أنبوب إدخال المكونات. شغلي العصارة لمدة ٢٠ ثانية تقريباً، ضعي دورق العصير أسفل فتحة تنفس العصير ثم افتحي صمام مانع التقطيع لإخراج الماء. نظفي المرشح دائماً فور الانتهاء من عملية العصر.
- استخدمي الفرشاة المزودة لتنظيف المرشح. للحصول على أفضل النتائج، اشطفيها تحت الماء ونظفيها بالفرشاة لحين تنظيفها بشكل كامل.

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم التخلص من الجهاز في نفايات المناطق الحضرية. بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة محلية متخصصة في التخلص من هذه النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة. التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يتجنب الآثار السلبية المحتملة على البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة للأمر الذي يتبع الحصول على وفورات كبيرة في مجال الطاقة والموارد. للتفكير بضرورة التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة لسلة قمامنة ذات عجلات.

جدول توصيات الاستخدام

الفاكهة/الخضروات	التجهيز	تلميحات ونصائح
التفاح	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	للحصول على أكبر كمية من العصير المستخرج، من الأفضل عصر المكونات الصلبة في درجة حرارة الغرفة.
الجزر	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	أزيلى الأوراق والسيقان عن طريق قطع رأس الثمرة وقادتها. ثم قطعى الثمرة بطول مناسب.
الاثنانas	أزيلى الأوراق والسيقان عن طريق قطع رأس الثمرة وقادتها. ثم قطعى الثمرة بطول مناسب.	لمنع انسداد المرشح، نظفيه بعد عصر كل ثمرة آثناين كبيرة.
عنب خالي من البذور	أزيلى سيقان العنب.	اعصري كمية مساوية لقبيضة اليدين في كل مرة للحصول على أكبر كمية من العصير.
الطماطم	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	يكون المصير الناتج ثخيناً ويحتوي على اللب وليس عصيراً صافياً. لمنع انسداد المرشح، نظفيه بعد عصر ما يقرب من ٥٠٠ غرام من ثمار الطماطم.
المانجو	أزيلى القشرة الصلبة ونواة الثمرة.	العصير الناتج يكون ثخيناً جداً.
البطيخ	أزيلى القشرة الصلبة للثمرة.	-
الكيوي	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	-
التوت اللين - (التوت والتوت الأسود وغيرها من الفواكه بنفس القوام)	اعصري الثمرة بأكملها.	اعصري كمية مساوية لقبيضة اليدين في كل مرة للحصول على أكبر كمية من العصير.
التوت الأكثر صلابة - (التوت الأزرق والتوت البري وغيرها من الفواكه بنفس القوام)	اعصري الثمرة بأكملها.	-
البنجر (نيء)	أزيلى أوراق الثمرة وقشرتها.	-
الخضروات الورقية - (السبانخ، اللفت والخضروات العتشبية)	لفي الأوراق في شكل حفنة.	-
الكرفس	اعصري الثمرة بأكملها.	-
الخيار	قطعى الثمرة إلى قطع تناسب أنبوب إدخال المكونات.	-
الموالح - البرتقال	قشرى الثمرة وأزيلى اللب الأبيض.	-
الفاكهة ذات البذور أو التوى (النكتارين، الخوخ، الكرز، وما شابه)	أزيلى البذور أو التوى الصلب قبل العصر.	-
الرمان	افتخي الثمرة عن طريق شق القشرة الخارجية ثم قسميها. اغمري الثمرة في سلطانية كبيرة بها ماء بارد وأزيلى البذور عن اللب (سيساعد ذلك على تخلص البذور حيث ستترسب البذور في قاع السلطانية ويطفو اللب على الوجه).	-

بعد العصر (K)

بعد إضافة آخر قطعة من المكونات، اسمحي للعصارة باستمرار التشغيل للمساعدة في إخراج العصير من سلطانية العصر.

يختلف الوقت اعتماداً على نوع الفاكهة وكثافة العصير المستخرج.

أوقفي تشغيل العصارة وانتظري حتى يصبح تدفق العصير في صورة قطرات بطيئة. ثم ضعي صمام منع التفقيط ⁽¹³⁾ في الموضع قبل إزالة الدورق.

راجع قسم استكشاف المشكلات وحلها في حالة مواجهتك أية مشكلات فيما يتعلق بتشغيل العصارة لديك.

تجمیع العصارة (A)

B ← A

ركبی مانع اللب في الفتحة الموجودة في الجانب السفلي من سلطانية العصر ⑥ وادفعه لحين تعشیقہ في موضع التثبیت.

C

ركبی سلطانية العصر ⑥ على وحدة الطاقة (المؤتون) ⑨ من خلال توجیه صنبور العصیر إلى الأمام.

D

ضعی المرشح ④ في سلطانية العصر ⑥ مع دفعه لأسفل ليستقر في موضع تعشیقہ.

E

ضعی اللولب ③ في سلطانية العصر مع دفعه لأسفل ليستقر في موضع تعشیقہ. ملاحظة: لن يمكن تركیب الغطاء العلوي في حالة عدم الضغط على اللولب بشكل كامل لأسفل في موضع تعشیقہ.

G ← F

ركبی الغطاء العلوي ② على الوحدة مع التأکد من محاذة الرمز ▲ ⑦ مع الرمز ▲ الموجود في الجانب الأمامي من سلطانية العصر. ثم لفی الغطاء العلوي في اتجاه عقارب الساعة لحين استقراره في موضع التثبیت محدثاً صوت طقطقة عندئذ يتحاذی الرمز ▲ ⑧ مع الرمز ▲ الموجود في الجانب الأمامي من سلطانية العصر.

H ← I

أغلقی قفل الغطاء العلوي.

استخدام العصارة (J)

- في حالة انحسار المكونات داخل أنبوب إدخال المكونات أو على اللولب وتوقف العصارة عن العمل، ففي هذه الحالة ضعی مفتاح تشغيل العصارة على موضع الإيقاف «O» ثم اضغطی على زر التشغيل العکسی «R» لحين حل مشكلة انحسار المكونات. بمجرد تحرر المكونات، يمكنك متبايعة العصر مرة ثانية.

تلمیحات ونصائح

- افضلی الفواكه والخضراوات جیداً قبل العصر.
- للحصول على أكبر كمية من العصیر، ضعی كمیات صغیرة في المرة الواحدة داخل أنبوب إدخال المكونات وأضغظی عليها بیطه.
- المكونات ذات القوام الصلب من الأفضل عصرها في درجة حرارة الغرفة.
- لا توجد حاجة لإزالة القشر الرقيق عن الفواكه أو الخضراوات المراد عصرها. أزيلي فقط القشر السميک الذي لن يتم أكله، على سبيل المثال، قشر البرتقال والأناناس والبطیخ والبنجر غير المطهي.
- استخدمی فواكه وخضراوات طازجة، حيث تحتوی على المزيد من العصیر.
- أزيلي التوى والبذور الصلبة عن الكرز والبرفوق وما شابه من الثمار.
- اختفاء الفيتامینات - كلما تم تناول العصیر فور عملية العصر كلما احتفظ العصیر بكمیة كبيرة من الفيتامینات.
- إذا أردت تخزين العصیر لبضعة ساعات ضعیه داخل الثلاجة، سبقی العصیر بحالة أفضل إذا أضفتی إليه بعض القطرات من عصیر الليمون.

توصیيات صحیحة

- لا تتناولی أكثر من ٢٣٠ مل من العصیر يومیاً إلا في حالة اعتیادک على ذلك.
- حفظی العصیر بالنسبة للأطفال بكمیة مماثلة من الماء.
- العصیر الناتج عن الأعشاب والخضراوات ذات اللون الألخض الداکن (مثل البروكی والسبانخ وغيرها من الخضراوات) أو الخضرآوات ذات اللون الأحمر الداکن (مثل البنجر والکرنب الأحمر وغيرها من الخضراوات) يمكن فوی التکهه لذلك يجب تخفیفه.
- عصیر الفواكه غذی بسكر الفواكه (الفراکتوز) لذلك يجب على مرضى السکر ومن يعانون من انخفاض مستوى السکر في الدم عدم تناول کمیات كبيرة منه.

تجمیع العصارة (K)

ركبی مانع اللب في الفتحة الموجودة في الجانب السفلي من سلطانية العصر ⑥ وادفعه لحين تعشیقہ في موضع التثبیت.

C

ركبی سلطانية العصر ⑥ على وحدة الطاقة (المؤتون) ⑨ من خلال توجیه صنبور العصیر إلى الأمام.

D

ضعی المرشح ④ في سلطانية العصر ⑥ مع دفعه لأسفل ليستقر في موضع تعشیقہ.

E

ضعی اللولب ③ في سلطانية العصر مع دفعه لأسفل ليستقر في موضع تعشیقہ. ملاحظة: لن يمكن تركیب الغطاء العلوي في حالة عدم الضغط على اللولب بشكل كامل لأسفل في موضع تعشیقہ.

G ← F

ركبی الغطاء العلوي ② على الوحدة مع التأکد من محاذة الرمز ▲ ⑦ مع الرمز ▲ الموجود في الجانب الأمامي من سلطانية العصر. ثم لفی الغطاء العلوي في اتجاه عقارب الساعة لحين استقراره في موضع التثبیت محدثاً صوت طقطقة عندئذ يتحاذی الرمز ▲ ⑧ مع الرمز ▲ الموجود في الجانب الأمامي من سلطانية العصر.

H ← I

أغلقی قفل الغطاء العلوي.

ضعی حاویة اللب ⑦ لأسفل فتحة تدفق اللب ⑥ ثم ضعی دورق العصیر ⑭ لأسفل فتحة تدفق العصیر ⑯. تأکدی أن صمام منع التقییط ⑬ في موضع الفتح قبل العصر.

شغلي الجهاز ⑮ وأدخلی المكونات المراد عصرها وادفعیها ببطء باستخدام عصا دفع المكونات.

استعنی بجدول توصیات الاستخدام كمرجع استرشادی لعصر مختلف أنواع الفواكه والخضراوات.

لا ستخلص أكبر كمية من العصیر، ادفعی دائمًا المكونات ببطء خلال أنبوب إدخال المكونات باستخدام عصا دفع المكونات. لا تدفعی بقوة مفرطة، حيث يجب أن يجب أن يتم سحب المكونات لأسفل عن طريق اللولب.

- يجب الإشراف على الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
- لا يجوز استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. احتفظي بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- يحذر ملامسة السلك الكهربائي لأسطح ساخنة أو تركه متداولاً في حالة وجود طفل فقد يتزعزعه.
- يمكن استخدام الأجهزة من قبل أشخاص ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة ومنهم هم دون خبرة أو معرفة باستخدام الأجهزة في حالة منحهم التعليمات الخاصة بالاستخدام أو الإشراف عليهم بحيث يمكنهم استخدامه بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنتهي على استخدام الجهاز.
- استخدمي الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصص لها. لن تتحمل شركة Kenwood أي مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.
- لا تشغلي العصارة لفترة مستمرة أطول من ١٥ دقيقة وذلك خلال كل ٤٥ دقيقة.

مفتاح الرسم التوضيحي

- ① عصا دفع المكونات
- ② الغطاء العلوي المزود بصينية تجميع اللولب
- ③ المرشح
- ④ سلطانية العصر
- ⑤ فتحة تتفق اللب
- ⑥ حاوية اللب
- ⑦ قفل الغطاء العلوي
- ⑧ وحدة الطاقة (الموتور)
- ⑨ مفتاح On/Off/Reverse (تشغيل/إيقاف/تشغيل عكسي)
- ⑩ زر إعادة التشغيل
- ⑪ فتحة تتفق المصير
- ⑫ صمام منع التقاط دورق المصير
- ⑬ فرشاة التنظيف

- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي تأكدي من تماثل مواصفات مصدر التيار الكهربائي لديك مع الموصفات الموضحة على الجانب السفلي للجهاز.
- تحذير: يجب توصيل هذا الجهاز بالأرضي.
- يتوافق هذا الجهاز مع تسميات الاتحاد الأوروبي 1935/2004 المتعلقة بالمواد والأجسام المتراسمة مع الأطعمة.

قبل الاستخدام للمرة الأولى
اغسلي الأجزاء المسموحة بغسلها: راجعي قسم "العناية والتنظيم".

سلامتك

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- لا تستخدمي العصارة في حالة تلف المرشح.
- يحذر غمر وحدة الطاقة (الموتور) أو السلك الكهربائي أو القابس في الماء - قد تصابين بصدمة كهربائية.
- أوقفي تشغيل الجهاز وافصليه عن مصدر التيار الكهربائي:
 - قبل تركيب وإزالة الأجزاء
 - قبل عملية التنظيف
 - بعد الاستخدام.
- يحذر استخدام العصارة في حالة تلفها. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم «الصيانة ورعاية العملاء».
- استخدمي فقط عصا دفع المكونات المزودة مع الجهاز. يحذر وضع أصابعك داخل أنبوب إدخال المكونات. افصلي العصارة عن مصدر التيار الكهربائي وأزيلي الغطاء العلوي قبل إزالة انسداد أنبوب إدخال المكونات.
- قبل إزالة الغطاء العلوي، أوقفي تشغيل الجهاز وانتظري حتى توقف الوحدة.
- لا تتجاوزي سعة تعبئة أنبوب إدخال المكونات ولا تستخدمي قوة مفرطة لدفع المكونات إلى أسفل الأنبوب - فقد يتسبب ذلك في تلف العصارة.
- لا تستخدمي فواكه أو خضراوات مجفدة لتحضير العصير. اتركيها حتى يذوب الثلج قبل استخدامها.
- لا تقومي بعصر المكونات الصلبة أو المجففة، مثل الحبوب أو الفواكه ذات البذور الصلبة أو الثلج، فقد يتسبب ذلك في تلف العصارة.
- لا تلمسي الأجزاء المتحركة.
- يحذر ترك العصارة دون ملاحظة أثناء التشغيل.
- يحذر استخدام أي ملحقات غير معتمدة.

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Kenwood Ltd 2018



138801/1