


KENWOOD

TYPE TFM810

instructions
istruzioni
instrucciones
Bedienungsanleitungen
gebruiksaanwijzing
Instrukcja obsługi

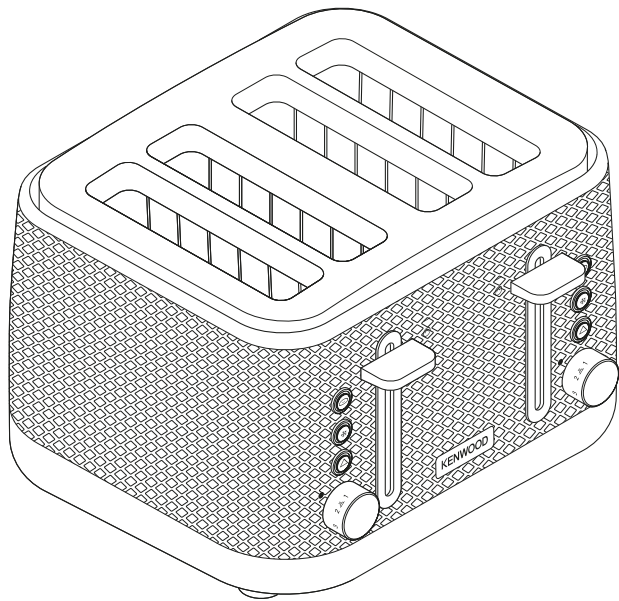

English	2 - 8
Nederlands	9 - 17
Français	18 - 26
Deutsch	27 - 35
Italiano	36 - 44
Português	45 - 52
Español	53 - 61
Dansk	62 - 68
Svenska	69 - 75
Norsk	76 - 82
Suomi	83 - 90
Türkçe	91 - 98
Česky	99 - 106
Magyar	107 - 114
Polski	115 - 123
Ελληνικά	124 - 132
Slovenčina	133 - 141
Українська	142 - 150

عربي ١٥٨ - ١٥١

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com


© Kenwood Ltd 2018



138862/1



English

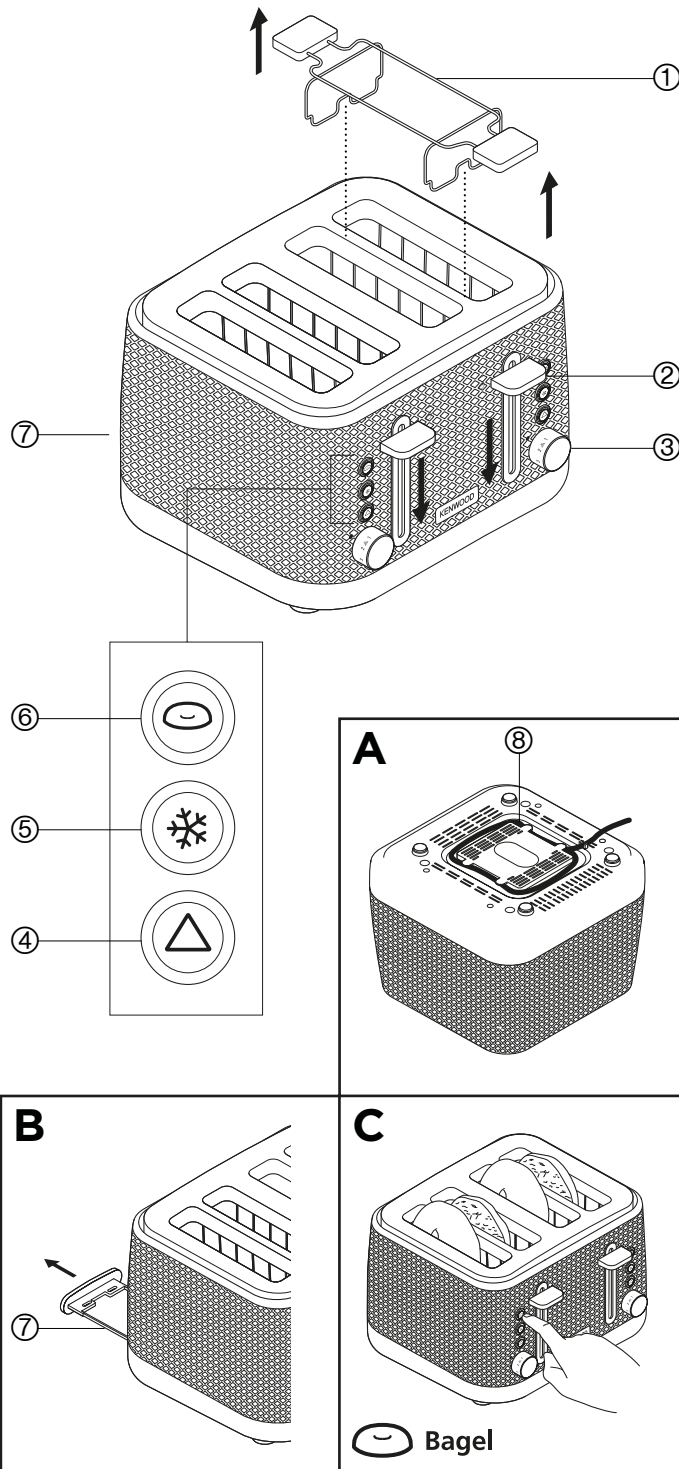

safety

- Read these instructions carefully and retain for future reference.
- Remove all packaging and any labels.
- If the cord is damaged it must, for safety reasons, be replaced by KENWOOD or an authorised KENWOOD repairer.
- Burnt food can catch fire, so:
 - never leave your toaster on unattended;
 - keep your toaster away from anything (e.g. curtains) that could catch fire;
 - set the browning control lower for thin or dry bread;
 - never warm food with a topping or filling (e.g. pizza): if it drips into the toaster, it could catch fire.
- Clean the crumb tray regularly: crumbs can smoke or burn.
- To avoid electric shocks, **never**:
 - let the toaster, cord or plug get wet; or
 - put **your hand** or anything metal, e.g. a knife or foil, into the toaster.
- Always unplug the toaster when not in use, before cleaning or attempting to clear jammed bread.
- Never cover your toaster with a plate or anything else - it could overheat and catch fire.
- Never let the cord hang down where a child could grab it.

- We recommend that you do not use your toaster directly under wall cupboards.
- Do not move the toaster whilst it is in operation.
- External metal surfaces are liable to get hot especially the top area.
- **Never touch hot surfaces especially the metal top area.**
- Never set the browning control higher than  when using the warming rack.
- Never completely cover the warming rack.
- When using the warming rack, never wrap the food up. Plastic wrapping will melt and could catch fire. Foil will reflect heat, damaging the toaster.
- If you are using the toaster slots, always remove the warming rack so it cannot burn you.
- Never use an unauthorised attachment or accessory.
- We do not recommend using the toaster for non bread items. For non bread items that are specifically recommended for use in a toaster follow the manufacturer's guidelines and cooking instructions. Remove loose crumbs and clean the crumb tray before and after use.
- Never use a damaged toaster. Get it checked or repaired: see 'Service & Customer Care'.

- This appliance is not intended to be operated by means of an external timer or separate remote-control system.
- Misuse of your appliance can result in injury.
- Children from 8 years and above can use, clean and perform user maintenance on this appliance in accordance with the User Instructions provided they are supervised by a person responsible for their safety and have been given instruction concerning the use of the appliance and are aware of the hazards.
- Persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of knowledge using this appliance must have been given supervision or instruction on its safe use and are aware of the hazards.
- Children must not play with the appliance and both appliance and cord must be out of reach of children less than 8 years.
- Wipe the outside of the toaster with a damp cloth, then dry. Do not use abrasives.
- Only use the appliance for its intended domestic use. Kenwood will not accept any liability if the appliance is subject to improper use, or failure to comply with these instructions.

before plugging in

- Make sure your electricity supply is the same as the one shown on the underside of your toaster.
- **WARNING: THIS APPLIANCE MUST BE EARTHED.**
- This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

before using for the first time

- **(A)** - Clip excess cord into the cord storage clips in the base ⑧.
- Operate the toaster once on a medium setting without bread. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in).
- As with all new heating elements, your toaster may emit a slight burning smell when it is first switched on. This is normal and not a cause for concern.

to use your toaster

- 1 Plug the toaster into the power supply.
- 2 Turn the browning controls until the desired setting aligns with the line up mark on the body of the toaster. Use a lower setting for light toasting and for thin or dry bread.
- 3 Insert the bread, muffins, bagels etc.
- 4 Lower the lever ② until it locks. (The lever will not stay down unless the toaster is plugged in). The 'cancel'  button will illuminate.
- 5 **Your toast will pop up automatically**, to raise it higher, lift the lever.

key

- ① **removable warming rack (if supplied)**
- ② **carriage levers (with 'Hi-Rise™' for extra lift)**
- ③ **browning controls**
- ④ **cancel buttons with indicator lights**
- ⑤ **defrost buttons with indicator lights**
- ⑥ **bagel buttons with indicator lights**
- ⑦ **crumb trays**
- ⑧ **cord storage**

function buttons

symbol	Button and control function	
④ 	Cancel Button	Press the  to stop toasting during the cycle, the toast will pop up and the  button light will go off.
⑤ 	Defrost Button Defrosts and browns frozen bread	- To toast frozen bread – select the desired setting. - Then lower the bread. - Press the  button and the button will illuminate. - Set the browning control to setting 1 if you want to defrost the bread without browning.
⑥  (C)	Bagel Button	- To toast bagels the cut face should be facing the centre elements. - Select the desired browning setting and lower the carriage lever. - Press the  button and it will illuminate. - Note: when toasting using the  button, the centre elements will toast with a higher heat than the element at the front and back of the toaster. This will result in only one side of the item being toasted.
	Warming Rack setting on browning control	Set the browning control no higher than  when using the warming rack.

hints on using your toaster

- Select a lower setting for light browning or for dry bread.
- When toasting a single slice of bread, you may notice a variation in toast colour from one side to the other - this is normal.
- Dry/stale bread toasts more quickly than fresh bread and thinly sliced bread toasts more quickly than thickly sliced bread. Therefore the browning control should be set at a lower setting than usual.
- For best results ensure that the bread slices are of an even thickness, freshness and size.

- In order to achieve uniform browning we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively select a lower setting when additional toasting is carried out.

to use the warming rack (if supplied)

- 1 Place the warming rack ① on top of toaster. It must be fitted either over the two left hand slots or two right hand slots, never in the middle.
- 2 Put your bread items on top of the rack (slicing thick items in half will speed up the warming process).
- 3 Set the browning control **no higher than** . Lower the lever.

- 4 The lever will automatically rise at the end of the warming cycle. Turn the items over and repeat the operation. Watch to make sure they do not burn.
- 5 To remove the warming rack, allow the toaster to cool and unplug. Lift off the warming rack ①.

care and cleaning

- 1 Before cleaning, unplug your toaster and let it cool down.
- 2 **(B)** - Push to release and then slide out the crumb tray ⑦. Clean, then replace. Do this regularly: crumbs can smoke or even burn. **Do not dishwash the crumb tray.**
- 3 Wipe the outside of the toaster and the warming rack with a damp cloth, then dry. Do not use abrasives.

service & customer care

- If you experience any problems with the operation of your appliance, before requesting assistance refer to the “troubleshooting guide” section in the manual or visit www.kenwoodworld.com.
- Please note that your product is covered by a warranty, which complies with all legal provisions concerning any existing warranty and consumer rights in the country where the product was purchased.
- If your Kenwood product malfunctions or you find any defects, please send it or bring it to an authorised KENWOOD Service Centre. To find up to date details of your nearest authorised KENWOOD Service centre visit www.kenwoodworld.com or the website specific to your Country.

- Designed and engineered by Kenwood in the UK.
- Made in China.



IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT IN ACCORDANCE WITH THE EUROPEAN DIRECTIVE ON WASTE ELECTRICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT (WEEE)

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste.

It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service. Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
Toaster does not operate.	No power.	Check toaster is plugged in. Check the fuse/circuit breaker in your home.
Carriage lever not staying down	Toaster not plugged in.	The lever will not stay down unless the toaster is plugged in.
Uneven Browning.	1 Slice of bread being toasted. Bread slices of different size, freshness or thickness being toasted at same time.	For best results ensure that the bread slices are of an even thickness, freshness and size. In order to achieve uniform browning we recommend you wait a minimum of 30 seconds between each toasting so that the control can automatically reset. Alternatively select a lower setting when additional toasting is carried out.
Toast colour too light or too dark.	Wrong browning setting used.	Select a higher or lower browning setting. Refer to "hint" section.
Burning smell or smoke from slots.	Crumb tray full. Food particles stuck to element or loose in toasting slots.	Unplug before checking the slots. Remove any loose food particles. Remove and clean the crumb tray.
If none of the above see "Service & Customer Care".		

Nederlands

Vouw de voorpagina a.u.b. uit voordat u begint te lezen. Op deze manier zijn de afbeeldingen zichtbaar

veiligheid

- Lees deze instructies zorgvuldig door en bewaar ze voor toekomstig gebruik.
- Verwijder de verpakking en alle labels.
- Als het snoer beschadigd is, moet het om veiligheidsredenen door KENWOOD of een door KENWOOD geautoriseerd reparatiebedrijf vervangen worden.
- Verbrand voedsel kan vlam vatten, dus:
 - laat uw broodrooster nooit onbewaakt achter;
 - houd uw broodrooster uit de buurt van alle voorwerpen die vlam kunnen vatten (bijv. gordijnen);
 - stel de instelknop roostertijd lager in voor dun of droog brood;
 - verwarm nooit voedsel met een bovenlaagje of een vulling (bijv. pizza): als dit in de broodrooster drupt, kan het vlam vatten.
 - maak de kruimellade regelmatig schoon: kruimels kunnen rook veroorzaken of vlam vatten..
- Om elektrische schokken te vermijden, mag u **nooit**:
 - de broodrooster, het snoer of de stekker nat laten worden; en
 - **uw hand** of voorwerpen van metaal, zoals een mes of aluminiumfolie in het rooster steken.

- Trek altijd de stekker uit het stopcontact als de broodrooster niet in gebruik is, voordat u de broodrooster schoonmaakt en voordat u vastgeklemd brood probeert te verwijderen.
- Bedek uw broodrooster nooit met een bord of een ander voorwerp - de broodrooster kan namelijk oververhit raken en vlam vatten.
- Laat het snoer nooit overhangen, zodat een kind erbij kan.
- We raden u aan uw broodrooster niet rechtstreeks onder de keukenkastjes te gebruiken.
- Verplaats de broodrooster niet terwijl hij wordt gebruikt.
- Metalen buitenoppervlakken worden vaak heet, met name de bovenkant.
- **Raak nooit hete oppervlakken aan; dit geldt vooral voor de metalen bovenkant.**
- Zet de instelknop voor de roostertijd niet hoger dan  als u het opwarmrek gebruikt.
- U mag het opwarmrek nooit helemaal bedekken.
- Als u gebruikmaakt van het opwarmrek, mag u het voedsel nooit ergens in wikkelen. Plastic verpakkingen kunnen namelijk smelten en vlam vatten. Aluminiumfolie kaatst warmte terug, waardoor de broodrooster beschadigd raakt.

- Als u de gleuven van de broodrooster gebruikt, dient u het opwarmrek te verwijderen zodat u zich er niet aan kunt branden.
- Gebruik nooit een ongeautoriseerd hulpstuk of accessoire.
- We raden u aan de broodrooster alleen voor brood te gebruiken. Voor andere artikelen die uitdrukkelijk geschikt zijn voor een broodrooster, volgt u de richtlijnen en bereidingsinstructies van de fabrikant. Verwijder losse kruimels en reinig de kruimellade vóór en na ieder gebruik.
- Gebruik de broodrooster niet als hij beschadigd is. Laat hem dan nakijken of repareren, zie 'onderhoud en klantenservice'.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor bediening door een externe timer of een afzonderlijk afstandsbedieningssysteem.
- Misbruik van dit apparaat kan persoonlijk letsel veroorzaken.
- Kinderen van 8 jaar en ouder mogen dit apparaat gebruiken, reinigen en gebruikersonderhoud uitvoeren in overeenstemming met de gebruikersinstructies, mits ze onder toezicht staan van iemand die verantwoordelijk is voor hun veiligheid en ze instructies hebben gekregen over het gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren.

- Personen met verminderde lichamelijke, sensorische of geestelijke capaciteiten of gebrek aan kennis die dit apparaat gebruiken, moeten onder toezicht staan of instructie hebben gekregen over het veilig gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat en het snoer moeten buiten het bereik van kinderen worden gehouden die jonger zijn dan 8 jaar.
- Veeg de buitenkant van de broodrooster schoon met een vochtige doek en droog hem daarna af. Gebruik geen schuurmiddelen.
- Gebruik het apparaat alleen voor het huishoudelijke gebruik waarvoor het is bedoeld. Kenwood kan niet aansprakelijk worden gesteld in als het apparaat is misbruikt of als deze instructies niet zijn opgevolgd.

voordat u de stekker in het stopcontact steekt

- Zorg ervoor dat de stroomvoorziening overeenkomt met de gegevens op de onderzijde van uw broodrooster.
- **WAARSCHUWING: DIT APPARAAT MOET GEAARD ZIJN.**
- Dit apparaat voldoet aan EG Verordening 1935/2004 inzake materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen.

voordat u de broodrooster voor het eerst gebruikt'

- **(A)** - Zet overtollig snoer vast in de snoerhouder aan de onderzijde ⑧.
- Zet de broodrooster de eerste keer zonder brood op een gemiddelde stand aan. (Eerst de broodrooster aanzetten, anders blijft de slede niet onderin zitten.)
- Zoals dat voor elk nieuw verwarmingselement geldt, kan de broodrooster een lichte brandlucht verspreiden als hij voor het eerst wordt aangezet. Dit is normaal en geen reden om u zorgen te maken.

legenda

- ① **verwijderbaar opwarmrek (indien meegeleverd)**
- ② **sledehendels (met 'Hi-Rise™' om de slede nog verder omhoog te halen)**
- ③ **instelknoppen voor de roostertijd**
- ④ **annuleren-knoppen met lichtjes**
- ⑤ **ontdooien-knoppen met lichtjes**
- ⑥ **bagel-knoppen met lichtjes**
- ⑦ **kruimellades**
- ⑧ **snoeropslag**

het gebruik van de broodrooster

- 1 Steek de stekker van de broodrooster in het stopcontact.
- 2 Draai de instelknop voor de roostertijd totdat de gewenste instelling uitgelijnd is met het lijntje op de broodrooster. Gebruik een lagere instelling voor licht roosteren en voor dun of droog brood.
- 3 Doe het brood, de muffins, bagels, enz. in de broodrooster.
- 4 Beweeg de sledehendel ② naar beneden, totdat hij vastklikt. (De hendel blijft alleen vastzitten als de stekker in het stopcontact zit.) Het lampje van de 'annuleerknop'  gaat brande.
- 5 **Het geroosterde brood komt automatisch omhoog.** Als u het verder omhoog wilt halen, tilt u de hendel op.

functieknoppen

Symbool	Knop en regelfunctie	
	Annuleren-knop	• Druk op  om tijdens de cyclus met roosteren te stoppen. Het brood komt omhoog en de -knop gaat uit.
	Ontdooien-knop Ontdooit en roostert diepgevroren brood	• Diepgevroren brood roosteren: selecteer de gewenste instelling. • Laat het brood zakken. • Druk op de -knop, zodat hij oplicht. • Zet de instelknop voor de roostertijd op 1 als u het brood wilt ontdooien zonder het te roosteren.
	Bagel-knop	• Als u bagels wilt roosteren, moet het gesneden vlak naar de middelste elementen gedraaid worden. • Kies de gewenste instelling en zet de sledehendel omlaag. • Druk op de -knop die oplicht. • Opmerking: wanneer u roostert met de -knop, worden de middelste elementen warmer dan de elementen aan de voor- en achterkant van de broodrooster. Hierdoor wordt slechts één zijde van het artikel geroosterd.
	Opwarmrek-instelling met de instelknop voor de roostertijd	• Zet de instelknop voor de roostertijd niet hoger dan  wanneer u het opwarmrek gebruikt.

tips voor het gebruik van de broodrooster

- Selecteer een lagere instelling voor lichtere bruining of voor droog brood.
- Na het roosteren van één snee brood ziet u mogelijk dat het brood niet overal even bruin is geworden – dit is normaal.
- Droog/oud brood wordt sneller bruin dan vers brood en een dunne snee brood wordt sneller bruin dan een dikke snee brood. Daarom moet in dergelijke gevallen

de regelknop lager worden ingesteld dan normaal.

- Om optimale resultaten te krijgen moet u sneden van dezelfde dikte, versheid en grootte gebruiken.
- Voor een gelijkmatige bruining raden wij u aan tussen het roosteren door minimaal 30 seconden te wachten, zodat de regelknop vanzelf weer in de nulstand kan komen. Als u nog meer brood wil roosteren, kunt u de regelknop ook op een lagere stand zetten.

gebruik van het opwarmrek (indien meegeleverd)

- 1 Zet het opwarmrek ① bovenop de broodrooster. Hij moet over de twee linkergleuven of over de twee rechtergleuven worden bevestigd, nooit in het midden.
- 2 Leg de stukken brood boven op het rekje (als u de stukken brood door midden snijdt worden ze sneller warm).
- 3 Zet de instelknop voor de roostertijd **niet hoger dan **. Zet de sledehendel omlaag.
- 4 De hendel komt aan het eind van de verwarmingscyclus automatisch omhoog. Draai de artikelen om en herhaal het verwarmingsproces. Pas op dat ze niet verbranden.
- 5 Om het opwarmrek te verwijderen, laat u de broodrooster afkoelen en haalt u de stekker uit het stopcontact. Haal het opwarmrek ① van de broodrooster af.

onderhoud en reiniging

- 1 Voordat u de broodrooster schoonmaakt, haalt u de stekker uit het stopcontact en laat u alle elementen afkoelen.
- 2 **(B)** - Druk op de knop om de kruimellade ⑦ vrij te zetten en schuim en naar buiten. Maak hem schoon en zet hem terug op zijn plaats. Doe dit regelmatig: kruimels kunnen rook veroorzaken of zelfs vlam vatten. **De kruimellade niet in de vaatwasmachine wassen.**
- 3 Veeg de buitenkant van de broodrooster en het opwarmrek met een vochtige doek schoon. Goed afdrogen. Gebruik geen schuurmiddelen.

onderhoud en klantenservice

- Als u problemen ondervindt met de werking van de machine, raadpleegt u de informatie onder 'problemen oplossen' in deze handleiding of gaat u naar www.kenwoodworld.com.
- Dit product is gedekt door een garantie die voldoet aan alle wettelijke regels voor bestaande garanties en consumentenrechten die gelden in het land waar het product is gekocht.
- Als uw Kenwood product niet goed functioneert of als u defecten opmerkt, kunt u het naar een erkend Service Center van KENWOOD sturen of brengen. Voor informatie over het KENWOOD Service Center in uw buurt gaat u naar www.kenwoodworld.com of naar de specifieke website in uw land.
- Ontworpen en ontwikkeld door Kenwood in het VK.
- Vervaardigd in China.



**BELANGRIJKE INFORMATIE
VOOR DE JUISTE
VERWIJDERING VAN HET
PRODUCT VOLGENS DE
EUROPESE RICHTLIJN
BETREFFENDE AFGEDANKTE
ELEKTRISCHE EN
ELEKTRONISCHE APPARATUUR
(AEEA)**

Aan het einde van de levensduur van het product mag het niet samen met het gewone huishoudelijke afval worden verwerkt. Het moet naar een speciaal centrum voor gescheiden afvalinzameling van de gemeente worden gebracht, of naar een verkooppunt dat deze service verschaft. Het apart verwerken van een huishoudelijk apparaat voorkomt mogelijke gevolgen voor het milieu en de gezondheid die door een ongeschikte verwerking ontstaan en zorgt ervoor dat de materialen waaruit het apparaat bestaat, teruggewonnen kunnen worden om een aanmerkelijke besparing van energie en grondstoffen te verkrijgen. Om op de verplichting tot gescheiden verwerking van elektrische huishoudelijke apparatuur te wijzen, is op het product het symbool van een doorgekruiste vuilnisbak aangebracht.

problemen oplossen

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De broodrooster werkt niet.	Geen stroom.	Controleer of de stekker in het stopcontact zit. Controleer de zekering/ stroomonderbreker bij u thuis.
Sledehendel blijft niet in de laagste stand vastzitten	De stekker zit niet in het stopcontact.	Eerst de broodrooster aanzetten, anders blijft de hendel niet vastzitten.
Ongelijkmatig resultaat.	Er wordt één snee brood geroosterd. Snedes brood met een verschillende grootte, versheid of dikte worden tegelijkertijd geroosterd.	Voor het beste resultaat zorgt u ervoor dat de sneetjes brood dezelfde dikte, versheid en grootte hebben. Als u het brood gelijkmatig wilt roosteren, wordt aanbevolen minstens 30 seconden te wachten voordat opnieuw wordt geroosterd, zodat de instelling automatisch gerest wordt. U kunt ook een lagere instelling kiezen als er achter elkaar brood wordt geroosterd.
De kleur van het geroosterde brood is te licht of te donker.	De instelling is verkeerd.	Kies een hogere of lagere instelling voor het roosteren. Raadpleeg de informatie onder 'tips'.
Brandgeur of rook uit de gleuven.	De kruimellade is vol. Er zitten stukjes brood vast in het element of ze liggen los in de roostergleuven.	Haal de stekker uit het stopcontact voordat u de gleuven controleert. Verwijder alle losse stukjes brood. Verwijder en reinig de kruimellade.
Als het probleem door het bovenstaande niet wordt verholpen, raadpleegt u de informatie onder 'onderhoud en klantenservice'.		

Français

Avant de lire, veuillez déplier la première page contenant les illustrations

sécurité

- Lisez et conservez soigneusement ces instructions pour pouvoir vous y référer ultérieurement.
- Retirez tous les éléments d'emballage et les étiquettes.
- Si le cordon est endommagé, il doit être remplacé, pour des raisons de sécurité, par Kenwood ou par un réparateur agréé Kenwood.
- Les aliments brûlés peuvent prendre feu, aussi :
 - Ne laissez jamais votre grille-pain sans surveillance ;
 - Éloignez toujours votre grille-pain des matières inflammables (par exemple, des rideaux) ;
 - Choisissez la position minimum pour griller une tranche fine ou du pain rassis ;
 - Ne réchauffez jamais des aliments fourrés ou garnis (comme une pizza) : ils pourraient couler et prendre feu.
 - Nettoyez régulièrement le plateau ramasse-miettes : les miettes peuvent fumer ou brûler.
- Pour éviter une électrocution, **veillez à ne jamais** :
 - mouiller le grille-pain, le cordon ou la prise ; ou
 - introduire **vos mains** ou tout élément métallique, comme un couteau ou du papier d'aluminium, dans le grille-pain.

- Débranchez toujours votre grille-pain quand vous ne l'utilisez pas et avant de le nettoyer ou de tenter de dégager une tartine coincée.
- Ne couvrez jamais votre grille-pain avec une assiette ou autre chose, il pourrait surchauffer et prendre feu.
- Ne laissez jamais pendre le cordon à portée d'un enfant qui pourrait s'en emparer.
- Nous vous recommandons de ne pas utiliser votre grille-pain directement sous des étagères murales.
- Ne déplacez pas le grille-pain lorsqu'il fonctionne.
- Les surfaces métalliques extérieures peuvent devenir très chaudes, et plus particulièrement la partie du dessus.
- **Ne touchez jamais les surfaces chaudes, en particulier la partie métallique supérieure.**
- Ne réglez jamais la commande de brunissage à plus de  si vous utilisez la grille chauffante.
- Ne couvrez jamais complètement la grille chauffante.
- Lorsque vous utilisez la grille chauffante, n'emballez pas jamais les aliments. Un emballage en plastique peut fondre et prendre feu. Le papier d'aluminium reflète la chaleur et endommagera le grille-pain.
- Si vous utilisez les fentes du grille-pain, retirez toujours la grille chauffante pour ne pas vous brûler.

- N'utilisez jamais un accessoire non autorisé.
- Il est fortement déconseillé d'utiliser le grille-pain pour tout aliment autre que du pain. Pour les aliments pour lesquels l'utilisation d'un grille-pain est recommandée, veuillez suivre les directives et les instructions de cuisson. Éliminez toute présence de miettes et nettoyez le plateau ramasse-miettes avant et après utilisation.
- N'utilisez jamais un grille-pain endommagé. Faites-le vérifier ou réparer : voir la section "service après-vente".
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé à l'aide d'un minuteur externe ou d'un système de télécommande séparé.
- Toute mauvaise utilisation de votre appareil peut être source de blessures.
- Les enfants âgés de 8 ans et plus peuvent utiliser, nettoyer et effectuer la maintenance utilisateur de cet appareil conformément au Mode d'emploi Utilisateur, à condition qu'ils se trouvent sous la surveillance d'une personne responsable de leur sécurité et qu'ils aient reçu les instructions relatives à l'utilisation de l'appareil, et eu connaissance des risques potentiels.

- Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont diminuées, ou qui ne disposent pas de connaissances quant à l'utilisation de cet appareil, doivent avoir été formées ou encadrées pour son utilisation en toute sécurité et avoir connaissance des risques potentiels.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec cet appareil ; le cordon et l'appareil doivent être tous deux tenus hors de portée des enfants de moins de 8 ans.
- Essuyez l'extérieur du grille-pain avec un chiffon humide et séchez. N'utilisez pas d'abrasifs.
- N'employez l'appareil qu'à la fin domestique prévue. Kenwood décline toute responsabilité dans les cas où l'appareil est utilisé incorrectement ou que les présentes instructions ne sont pas respectées.

avant de brancher l'appareil

- Assurez-vous que le courant électrique que vous utilisez est le même que celui indiqué sous votre grille-pain.
- **AVERTISSEMENT : CET APPAREIL DOIT ÊTRE RELIÉ À LA TERRE**
- Cet appareil est conforme au règlement 1935/2004 de la CE sur les matériaux et les articles destinés au contact alimentaire.
- Faites fonctionner le grille-pain une fois sur un réglage moyen sans pain. (Le levier ne peut rester abaissé que si le grille-pain est branché.)
- Comme tout élément chauffant neuf, votre grille-pain est susceptible de dégager une légère odeur de brûlé lorsqu'il est mis en marche pour la première fois. Ce phénomène est normal et ne doit pas vous inquiéter.

avant d'utiliser votre appareil pour la première fois

- **(A)** - Rangez l'excès de cordon dans les clips de rangement sous l'appareil ⑧.

légende

- ① grille de réchauffage amovible (si fourni)
- ② Leviers (avec 'Hi-Rise™' pour soulever davantage)
- ③ commandes de contrôle du brunissage
- ④ boutons 'annuler' avec témoins lumineux
- ⑤ boutons de décongélation avec témoin lumineux
- ⑥ boutons bagel avec témoins lumineux
- ⑦ plateaux ramasse-miettes
- ⑧ rangement du cordon

utilisation de votre grille-pain

- 1 Branchez le grille-pain sur l'alimentation électrique.
- 2 Tournez les commandes de contrôle du brunissage jusqu'à ce que les réglages souhaités soient alignés sur le repère indiqué sur le corps du grille-pain. Sélectionnez un niveau de réglage inférieur si vous souhaitez un brunissage léger ou si vous faites griller des tranches fines ou du pain sec.
- 3 Insérez le pain, les muffins, les petits pains, etc.
- 4 Baissez le levier jusqu'à ce qu'il s'enclenche ② (il ne se mettra pas en position si le grille-pain n'est pas sous tension). Le bouton 'annuler'  s'allume.
- 5 **Votre toast sera éjecté automatiquement**, pour le lever davantage, soulevez le levier.

Boutons de fonction

Symbole	Bouton et fonction de contrôle	
④ 	Bouton Annuler	Appuyez sur le  pour arrêter de faire griller, la tartine est éjectée et le voyant du bouton  s'éteint.
⑤ 	Bouton Décongélation Décongèle et brunit du pain congelé	- Pour faire griller du pain congelé – sélectionnez le réglage souhaité. - Abaissez le pain. - Appuyez sur le bouton  et le bouton s'allume. - Réglez le contrôle de brunissage sur 1 si vous souhaitez décongeler le pain sans le laisser dorer.
⑥ 	Bouton Bagel	- Pour faire griller les bagels, la face coupée du bagel doit être positionnée vers la partie centrale. - Sélectionnez le réglage du brunissage souhaité et abaissez le levier. - Appuyez sur le bouton , qui alors s'allume. - Remarque : lorsque vous faites griller un bagel à l'aide du bouton , la partie centrale fonctionnera à une température supérieure à celles des parties avant et arrière du grille-pain ; par conséquent, seul un des deux côtés du bagel sera grillé.
	Réglage de grille de réchauffage sur la commande de brunissage	Ne réglez pas la commande de brunissage au-delà de  lorsque vous utilisez la grille de réchauffage.

conseils d'utilisation de votre grille-pain

- Sélectionnez un niveau de réglage inférieur pour obtenir un pain légèrement grillé ou pour du pain sec.
- Si vous faites griller une seule tranche de pain, il est possible que vous constatiez une différence de brunissage entre les deux faces ; cette variation est normale.
- Le pain sec/rassis grille plus rapidement que le pain frais et les tranches fines grillent plus rapidement que les tranches épaisses. Par conséquent, le contrôle du brunissage doit alors être réglé à un niveau inférieur à celui habituellement employé.
- Pour un résultat optimal, assurez-vous que les tranches de pain sont d'épaisseur, de fraîcheur et de taille égales.

- Afin d'obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d'attendre un minimum de 30 secondes entre chaque utilisation du grille-pain, de sorte que le contrôle puisse se remettre automatiquement à l'état initial. Vous pouvez également régler le contrôle du brunissage à un niveau inférieur, si vous faites griller une nouvelle fois votre pain.

utilisation de la grille chauffante (si fourni)

- 1 Placez la grille de réchauffage ① au-dessus du grille-pain. Elle doit être fixée soit sur les deux fentes de droite, soit sur les deux fentes de gauche, jamais au milieu.
- 2 Disposez les aliments sur la grille (coupez les aliments épais en deux, ce qui permet d'accélérer le processus de réchauffement).
- 3 Le contrôle du brunissage ne doit pas être réglé **au-delà de **. Abaissez le levier.
- 4 Le levier se soulèvera automatiquement à la fin du cycle de chauffage. Retournez les éléments sur l'autre face et répétez l'opération. Surveillez pour vous assurer qu'ils ne brûlent pas.
- 5 Pour retirer la grille chauffante, laissez le grille-pain refroidir et débranchez-le. Retirez la grille de réchauffage en la soulevant ①.

entretien et nettoyage

- 1 Éteignez, débranchez et laissez refroidir votre grille-pain avant de le nettoyer.
- 2 **(B)** - Poussez pour dégager, puis sortez le ramasse-miettes ⑦ en le glissant. Nettoyez-le et replacez-le. Faites-le régulièrement : les miettes peuvent fumer ou brûler. **Ne lavez pas le plateau ramasse-miettes au lave-vaisselle.**
- 3 Essuyez l'extérieur du grille-pain et le plateau de réchauffage avec un chiffon humide, puis séchez-les. N'utilisez pas d'abrasifs.

service après-vente

- Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation de votre appareil, reportez-vous à la section « guide de dépannage » de ce manuel ou consultez la page www.kenwoodworld.com avant de contacter le service après-vente.
- N'oubliez pas que votre appareil est couvert par une garantie, qui respecte toutes les dispositions légales concernant les garanties existantes et les droits du consommateur dans le pays où vous avez acheté le produit.
- Si votre appareil Kenwood fonctionne mal ou si vous trouvez un quelconque défaut, veuillez l'envoyer ou l'apporter à un centre de réparation KENWOOD autorisé. Pour trouver des détails actualisés sur votre centre de réparation KENWOOD le plus proche, veuillez consulter www.kenwoodworld.com ou le site internet spécifique à votre pays.

- Conçu et développé par Kenwood au Royaume-Uni.
- Fabriqué en Chine.



**AVERTISSEMENTS POUR
L'ÉLIMINATION CORRECTE DU
PRODUIT CONFORMÉMENT
AUX TERMES DE LA
DIRECTIVE EUROPÉENNE
RELATIVE AUX DÉCHETS
D'ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES
ET ÉLECTRONIQUES (DEEE).**

Au terme de son utilisation, le produit ne doit pas être éliminé avec les déchets urbains.

Le produit doit être remis à l'un des centres de collecte sélective prévus par l'administration communale ou auprès des revendeurs assurant ce service.

Éliminer séparément un appareil électroménager permet d'éviter les retombées négatives pour l'environnement et la santé dérivant d'une élimination incorrecte, et permet de récupérer les matériaux qui le composent dans le but d'une économie importante en termes d'énergie et de ressources. Pour rappeler l'obligation d'éliminer séparément les appareils électroménagers, le produit porte le symbole d'un caisson à ordures barré.

Guide de dépannage

Problème	Cause	Solution
Le grille-pain ne fonctionne pas.	Pas d'électricité.	Vérifiez le branchement du grille-pain. Vérifiez le disjoncteur / les fusibles de votre installation électrique.
Le levier ne reste pas abaissé.	Le grille-pain n'est pas branché.	Le levier ne reste abaissé que si le grille-pain est branché.
Le brunissage des aliments n'est pas uniforme.	Une seule tranche de pain est en train de griller. Des tranches de pain de différentes taille, fraîcheur ou épaisseur sont grillées en même temps.	Pour de meilleurs résultats, veillez à griller des tranches de pain de même épaisseur, fraîcheur et taille. Pour obtenir un brunissage uniforme, nous vous recommandons d'attendre au moins 30 secondes avant chaque passage au grille-pain, de sorte que la commande de contrôle du brunissage repasse à chaque fois sur zéro. Vous pouvez également sélectionner un réglage inférieur lorsque vous faites griller en supplément.
La couleur du toast est trop légère ou trop foncée.	Le réglage du brunissage sélectionné n'est pas approprié.	Choisissez un réglage de brunissage supérieur ou inférieur. Reportez-vous à la section « Astuces ».
Les fentes dégagent une odeur de brûlé ou de la fumée.	Le plateau ramasse-miettes est plein. Des morceaux d'aliments sont collés à l'élément chauffant ou se trouvent dans les fentes du grille-pain.	Débranchez l'appareil avant de commencer à vérifier les fentes. Retirez toutes les traces d'aliments. Puis retirez le plateau ramasse-miettes et nettoyez-le.
Si aucune des actions ci-dessus ne résout le problème, reportez-vous à la section " Service après-vente ".		

Deutsch

Vor dem Lesen bitte die Titelseite mit den Illustrationen auseinanderfalten

Sicherheit

- Lesen Sie diese Anleitungen sorgfältig durch und bewahren Sie sie zur späteren Bezugnahme auf.
- Entfernen Sie sämtliche Verpackungen und Aufkleber.
- Ein beschädigtes Netzkabel muss aus Sicherheitsgründen von KENWOOD oder einer autorisierten KENWOOD-Kundendienststelle ausgetauscht werden.
- Verbranntes Toastgut kann sich entzünden, darum bitte Folgendes beachten:
 - Den Toaster nie unbeaufsichtigt lassen.
 - Den Toaster von brennbaren Gegenständen, z.B. Vorhängen, fernhalten.
 - Für dünnes oder trockenes Brot eine geringere Bräunungsstufe wählen.
 - Keine Gerichte mit Belag oder Füllung, wie z.B. Pizza, erwärmen: Wenn etwas in den Toaster tropft, kann es sich entzünden.
 - Die Krümelschublade regelmäßig reinigen, denn Krümel können rauchen oder sogar brennen.
- Zur Vermeidung von Stromschlägen **unbedingt** Folgendes beachten:
 - Toaster, Netzkabel oder Stecker niemals nass werden lassen.

- Niemals **Ihre Hand** oder einen metallischen Gegenstand, z. B. ein Messer oder eine Folie, in den Toaster stecken.
- Bei Nichtgebrauch, zum Reinigen oder zum Entfernen verkanteter Brotscheiben immer den Netzstecker ziehen.
- Den Toaster nicht mit einem Teller o.ä. abdecken – er könnte sich überhitzen und Feuer fangen.
- Niemals das Kabel so herabhängen lassen, dass ein Kind danach greifen könnte.
- Wir empfehlen, den Toaster nicht direkt unter Hängeschänken zu verwenden.
- Den Toaster nicht bewegen, während er in Betrieb ist.
- Externe Metallflächen können heiß werden, vor allem im oberen Bereich.
- **Nie heiße Oberflächen berühren – insbesondere die Metallflächen oben.**
- Stellen Sie den Bräunungsregler niemals höher als , wenn Sie den Wärmeaufsatz verwenden.
- Decken Sie den Wärmeaufsatz niemals komplett ab.
- Wickeln Sie die zu wärmenden Teile niemals ein. Plastikfolie schmilzt und kann sich entzünden. Alufolie reflektiert die Hitze und beschädigt dadurch den Toaster.

- Bei Verwendung der Toasterschlitze müssen Sie den Wärmeaufsatz entfernen, damit Sie sich nicht daran verbrennen.
- Nur zugelassene Aufsätze und Zubehör verwenden.
- Wir empfehlen Ihnen, den Toaster nur für Brotartikel zu verwenden. Bei anderen für einen Toaster empfohlenen Produkten bitte die jeweiligen Richtlinien und Backanleitungen des Herstellers befolgen. Vor und nach Gebrauch die Krümelschublade leeren und alle sonstigen Krümel entfernen.
- Den Toaster niemals verwenden, wenn er beschädigt ist. Lassen Sie ihn überprüfen oder reparieren: siehe „Kundendienst und Service“.
- Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb mit einem externen Timer oder einer separaten Fernbedienung vorgesehen.
- Unsachgemäßer Gebrauch Ihres Geräts kann zu Verletzungen führen.
- Kinder ab 8 Jahren können dieses Gerät gemäß den bereitgestellten Benutzeranleitungen verwenden, reinigen und warten, solange sie dabei von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person beaufsichtigt oder angeleitet werden, die sich im gefahrlosen Umgang mit dem Gerät auskennt.

- Das Gleiche gilt für physisch oder geistig behinderte oder in ihren Bewegungen eingeschränkte Personen sowie Personen, die mangelnde Erfahrung im Umgang mit dem Gerät haben.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen, und Gerät und Kabel müssen außer Reichweite von Kindern unter 8 Jahren gehalten werden.
- Die Außenseite des Toasters mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben. Keine Scheuermittel verwenden.
- Das Gerät nur für seinen vorgesehenen Zweck im Haushalt verwenden. Kenwood übernimmt keine Haftung bei unsachgemäßer Benutzung des Geräts oder Nichteinhaltung dieser Anleitungen.

Vor dem Anschluss

- Sicherstellen, dass die Netzspannung den Angaben auf der Unterseite des Toasters entspricht.

• WARNUNG: DIESES GERÄT MUSS GEERDET SEIN.

- Das Gerät entspricht der EG-Verordnung Nr. 1935/2004 über Materialien und Gegenstände, die dazu bestimmt sind, mit Lebensmitteln in Berührung zu kommen.

Vor dem ersten Gebrauch

- **(A)** - Wickeln Sie überschüssiges Kabel um die Kabelhalter auf der Unterseite ⑧.

- Den Toaster einmal auf mittlerer Stufe ohne Brot betreiben. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Stecker des Toasters in der Steckdose steckt.)
- Wie bei allen neuen Hezelementen kann der Toaster beim ersten Einschalten einen leicht verbrannten Geruch entwickeln. Dies ist völlig normal und kein Grund zur Beunruhigung.

Schlüssel

- ① **Abnehmbarer Wärmeaufsatz (wenn im Lieferumfang)**
- ② **Toastgut-Hebel (mit Hi-Rise™ zum zusätzlichen Anheben)**
- ③ **Bräunungsregler**
- ④ **Tasten „Abbrechen“ mit Kontrollleuchten**
- ⑤ **Tasten „Auftauen“ mit Kontrollleuchten**
- ⑥ **Tasten „Bagel“ mit Kontrollleuchten**
- ⑦ **Krümelschubladen**
- ⑧ **Kabelaufwicklung**

Verwendung Ihres Toasters

- 1 Schließen Sie den Toaster an die Steckdose an.
- 2 Drehen Sie den Bräunungsregler, bis die gewünschte Einstellung auf die Markierung am Toastergehäuse trifft. Wählen Sie eine niedrigere Stufe für leichtes Antoasten sowie für dünnes oder trockenes Brot.
- 3 Geben Sie Brot, Muffins, Bagels etc. in den Toaster.
- 4 Senken Sie den Hebel ②, bis er einrastet. (Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Stecker des Toasters in der Steckdose steckt.) Die Taste „Abbrechen“  leuchtet auf.
- 5 **Der fertige Toast springt automatisch hoch.** Zum höheren Anheben können Sie den Hebel weiter nach oben bewegen.

Funktionstasten

Symbol	Taste und Funktion	
	Taste „Abbrechen“	• Drücken Sie auf , um den Toastvorgang abubrechen. Das Toastgut springt hoch und die Taste  erlischt.
	Taste „Auftauen“ Taut gefrorenes Brot auf und bräunt es	• Zum Toasten von gefrorenem Brot wählen Sie die gewünschte Einstellung. • Senken Sie dann die Brotscheiben ab. • Drücken Sie die Taste , die daraufhin aufleuchtet. • Stellen Sie den Bräunungsregler auf Stufe 1, wenn Sie das Brot auftauen, aber nicht bräunen möchten.
	Taste „Bagel“	• Zum Toasten von Bagels sollte die aufgeschnittene Seite auf die mittleren Heizelemente zeigen. • Wählen Sie die gewünschte Bräunungsstufe und drücken Sie den Toastgut-Hebel nach unten. • Drücken Sie die Taste , die daraufhin aufleuchtet. • Hinweis: Beim Toasten mit der Taste  rösten die mittleren Heizelemente mit einer höheren Hitze als die Elemente vorne und hinten am Toaster. Dies führt dazu, dass nur eine Seite des Toastguts getoastet wird.
	Aufwärmen Wärmeaufsatz-Einstellung auf dem Bräunungsregler	• Stellen Sie den Bräunungsregler maximal auf , wenn Sie den Wärmeaufsatz verwenden.

Tipps zur Verwendung des Toasters

- Für leichte Bräunung oder trockenes Brot eine niedrigere Einstellung wählen.
- Beim Toasten nur einer Scheibe Brot werden die beiden Seiten der Scheibe eventuell unterschiedlich stark gebräunt – dies ist normal.
- Trocken-/altbackenes Brot bräunt schneller als frisches, und dünne Scheiben schneller als dicke. In diesen Fällen sollte deshalb der Bräunungsregler niedriger gestellt werden als gewöhnlich.
- Für beste Ergebnisse sicherstellen, dass die Brotscheiben gleich dick geschnitten, gleich frisch und gleich groß sind.
- Für eine einheitliche Bräunung zwischen aufeinanderfolgenden Toastvorgängen mindestens 30 Sekunden warten, damit der Regler sich zurücksetzen kann. Andernfalls für nachfolgende Toastvorgänge den Bräunungsregler niedriger einstellen.

Verwendung des Wärmeaufsatzes (wenn im Lieferumfang)

- 1 Bringen Sie den Wärmeaufsatz ① oben am Toaster an. Er muss entweder über den beiden linken oder den beiden rechten Schlitzen angebracht werden, nicht in der Mitte.
- 2 Legen Sie das Toastgut auf den Wärmeaufsatz (zum schnelleren Aufwärmen dicke Teile in die Hälfte schneiden).

- 3 Stellen Sie den Bräunungsregler **maximal auf**  . Senken Sie den Hebel.
- 4 Am Ende des Aufwärmzyklus wird der Hebel automatisch hochgefahren. Drehen Sie das Toastgut um und wiederholen Sie den Vorgang. Achten Sie darauf, dass die Teile nicht anbrennen.
- 5 Zum Entfernen des Wärmeaufsatzes lassen Sie den Toaster abkühlen und ziehen Sie den Netzstecker. Nehmen Sie den Wärmeaufsatz ab ①.

Pflege und Reinigung

- 1 Vor dem Reinigen den Stecker aus der Steckdose ziehen und den Toaster abkühlen lassen.
- 2 **(B)** - Drücken Sie die Krümelschublade nach innen, um sie zu entriegeln, und ziehen Sie sie heraus ⑦. Reinigen und wieder einsetzen. Dies sollten Sie regelmäßig tun, denn Krümel können rauchen oder sogar brennen.
Die Krümelschublade nicht in den Geschirrspüler geben.
- 3 Die Außenseite des Toasters und den Wärmeaufsatz mit einem feuchten Tuch abwischen und trocken reiben. Keine Scheuermittel verwenden.

Kundendienst und Service



- Sollten Sie irgendwelche Probleme mit dem Betrieb Ihres Geräts haben, ziehen Sie bitte den Abschnitt „Fehlerbehebung“ zu Rate oder besuchen Sie www.kenwoodworld.com, bevor Sie Hilfe anfordern.
- Bitte beachten Sie, dass Ihr Produkt durch eine Garantie abgedeckt ist – diese erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen hinsichtlich geltender Garantie- und Verbraucherrechte in dem Land, in dem das Produkt gekauft wurde.
- Falls Ihr Kenwood-Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert oder Defekte aufweist, bringen Sie es bitte zu einem autorisierten KENWOOD Servicecenter oder senden Sie es ein. Aktuelle Informationen zu autorisierten KENWOOD Servicecentern in Ihrer Nähe finden Sie bei www.kenwoodworld.com bzw. auf der Website für Ihr Land.
- Gestaltet und entwickelt von Kenwood GB.
- Hergestellt in China.

WICHTIGER HINWEIS FÜR DIE KORREKTE ENTSORGUNG DES PRODUKTS IN ÜBEREINSTIMMUNG MIT DER EG-RICHTLINIE ÜBER ELEKTRO- UND ELEKTRONIK-ALTGERÄTE (WEEE)

Am Ende seiner Nutzungszeit darf das Produkt NICHT mit dem Hausmüll entsorgt werden. Es muss zu einer örtlichen Sammelstelle für Sondermüll oder zu einem Fachhändler gebracht werden, der einen Rücknahmeservice anbietet. Die getrennte Entsorgung eines Haushaltsgeräts vermeidet mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit, die durch eine nicht vorschriftsmäßige Entsorgung bedingt sind. Zudem ermöglicht dies die Wiederverwertung der Materialien, aus denen das Gerät hergestellt wurde, was erhebliche Einsparungen an Energie und Rohstoffen mit sich bringt. Zur Erinnerung an die korrekte getrennte Entsorgung von Haushaltsgeräten ist das Gerät mit dem Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne gekennzeichnet.

Fehlerbehebung

Problem	Ursache	Lösung
Toaster funktioniert nicht.	Kein Strom.	Prüfen, ob der Toaster angeschlossen ist. Die Sicherung(en) in Ihrer Wohnung prüfen.
Toastgut-Hebel bleibt nicht unten.	Toaster nicht angeschlossen.	Der Hebel bleibt nur unten, wenn der Toaster angeschlossen ist.
Uneinheitliche Bräunung.	Es wird eine Scheibe Brot getoastet. Brot scheiben unterschiedlicher Größe, Frische oder Dicke werden gleichzeitig getoastet.	Für beste Ergebnisse sicherstellen, dass die Brotscheiben gleich dick geschnitten, gleich frisch und gleich groß sind. Für eine einheitliche Bräunung zwischen aufeinanderfolgenden Toastvorgängen mindestens 30 Sekunden warten, damit der Regler sich zurücksetzen kann. Andernfalls für nachfolgende Toastvorgänge den Bräunungsregler niedriger einstellen.
Toastfarbe zu hell oder zu dunkel.	Falsche Bräunungsstufe gewählt.	Höhere oder niedrigere Bräunungsstufe wählen. Siehe dazu Abschnitt „Tipps“.
Verbrannter Geruch oder Rauch aus den Schlitzen.	Krümelschublade voll. Toastgutreste sitzen an den Heizelementen oder lose in den Toastschlitzen.	Vor Überprüfen der Schlitze den Stecker ziehen. Alles lösen Toastkrümel entfernen. Krümelschublade leeren und reinigen.
Wenn keiner dieser Fehler vorliegt, siehe Abschnitt „Kundendienst und Service“.		

Italiano

Prima di leggere questo manuale si prega di aprire la prima pagina, al cui interno troverete le illustrazioni

sicurezza

- Leggere attentamente le presenti istruzioni e conservarle come futuro riferimento.
- Rimuovere la confezione e le etichette.
- In caso il cavo sia danneggiato, per ragioni di sicurezza deve esser sostituito solo dal fabbricante oppure da un Centro Assistenza KENWOOD autorizzato alle riparazioni.
- Gli alimenti che bruciano possono prendere fuoco, quindi:
 - non allontanarsi mentre l'apparecchio è in funzione;
 - tenere il tostapane lontano da oggetti infiammabili (per es. tende);
 - per abbrustolire fette di pane sottili o molto asciutte, selezionare un valore basso con il controllo della doratura.
 - non porre sulla griglia alimenti con farciture o ripieni (per es. la pizza) perché se questi ultimi colassero nella fessura del tostapane, potrebbero prendere fuoco.
 - pulire regolarmente il vassoio di raccolta per le briciole, che altrimenti potrebbero causare fumo o bruciare.
- A scanso di scosse elettriche, **evitare sempre di:**
 - che il tostapane, il cavo o la spina si bagnino.

- mettere **le mani** o qualsiasi cosa di metallico (come un coltello, o della carta stagnola) nel tostapane.
- Disinserire sempre la spina del tostapane dalla presa elettrica quando non si usa l'apparecchio, prima di pulirlo o prima di cercare di estrarre il pane rimasto all'interno.
- Non coprire mai il tostapane con un piatto o qualsiasi altro oggetto perché potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.
- Non lasciar pendere il cavo in un luogo dove potrebbe essere afferrato da un bambino.
- Non si consiglia di utilizzare il tostapane direttamente sotto credenze a parete.
- Non spostare il tostapane mentre è in funzione.
- Le superfici esterne in metallo possono diventare molto calde, soprattutto l'area superiore.
- **Non toccare mai le superfici calde del tostapane, specialmente la parte metallica in alto.**
- Non impostare mai il controllo della doratura oltre  quando si utilizza la griglia scaldavivande.
- Non coprire mai del tutto la griglia scaldavivande.
- Quando si usa la griglia, non avvolgere mai gli alimenti. La plastica, sciogliendosi, potrebbe prendere fuoco, mentre i fogli di alluminio riflettono il calore e possono danneggiare il tostapane.

- Se si inserisce il pane direttamente nel tostapane, togliere sempre la griglia scaldavivande, altrimenti si rischia di scottarsi.
- Usare solo elementi o accessori di tipo approvato
- Si sconsiglia di utilizzare il tostapane per prodotti non a base di pane. Nel caso di prodotti non a base di pane per cui viene specificamente indicato l'utilizzo del tostapane, si prega di seguire le linee guida del produttore e le istruzioni di preparazione. Rimuovere le briciole e ripulire il vassoio di raccolta delle briciole prima e dopo l'uso.
- Non usare mai l'apparecchio se appare danneggiato. Farlo controllare o riparare da personale apposito (per le informazioni su manutenzione e assistenza tecnica).
- Questo apparecchio non deve essere azionato mediante un timer esterno o un sistema separato di controllo a distanza.
- Un utilizzo scorretto dell'apparecchio può provocare serie lesioni fisiche.
- I bambini dagli 8 anni in su possono utilizzare, lavare e svolgere la manutenzione di questo apparecchio seguendo le indicazioni del Manuale d'uso, a condizione che lo facciano con la supervisione di un adulto responsabile della loro sicurezza, che abbia ricevuto istruzioni su come utilizzare l'apparecchio e sia a conoscenza dei potenziali rischi.

- Le persone con capacità fisiche, sensoriali o mentali ridotte o che non siano a conoscenza di come si utilizza l'apparecchio devono essere supervisionate oppure ricevere istruzioni sul suo uso in sicurezza, nonché sui potenziali rischi.
- I bambini non devono giocare con l'apparecchio e quest'ultimo, insieme al cavo, devono essere sempre fuori dalla portata di bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Passare l'esterno del tostapane con un panno umido, poi asciugare. Non usare prodotti abrasivi.
- Utilizzare l'apparecchio solo per l'uso domestico per cui è stato realizzato. Kenwood non si assumerà alcuna responsabilità se l'apparecchio viene utilizzato in modo improprio o senza seguire le presenti istruzioni.

**prima di collegare
l'apparecchio alla rete
elettrica**

- Assicurarsi che la tensione della vostra rete elettrica sia la stessa di quella indicata sulla targhetta sotto l'apparecchio.
- **AVVERTENZA:
L'APPARECCHIO DEVE
ESSERE MESSO A TERRA.**
- Questo apparecchio è conforme al regolamento (CE) No. 1935/2004 sui materiali e articoli in contatto con alimenti.

prima dell'uso

- **(A)** - Avvolgere il cavo in eccesso mediante gli appositi supporti alla base dell'apparecchio ⑧.
- Utilizzare una sola volta il tostapane senza inserire pane e regolandolo sulla posizione intermedia. (La levetta non rimane abbassata se prima non si inserisce la spina del tostapane nella presa elettrica.)
- Come per qualsiasi elemento termico nuovo, quando si accende per la prima volta il tostapane potrà esservi un leggero odore di bruciato. Questo è normale e non occorre preoccuparsi.

legenda

- ① **griglia scaldavivande
rimovibile (se in
dotazione)**
- ② **leve (con 'Hi-Rise™' per un
sollevamento ulteriore)**
- ③ **comandi della doratura**
- ④ **tasti di annullamento con
spie luminose**
- ⑤ **tasti di scongelamento
con spia luminosa**
- ⑥ **tasti bagel con spie
luminose**
- ⑦ **vassoi raccogli-briciole**
- ⑧ **avvolgicavo**

come usare il tostapane

- 1 Inserire la spina del tostapane nella presa di corrente.
- 2 Girare il comando della doratura fino a che l'impostazione desiderata non è allineata con la linea verticale sul tostapane. Utilizzare un'impostazione più bassa per una doratura leggera e per un pane secco o tagliato sottile.
- 3 Inserire il tipo di pane, focaccina o bagel desiderato.
- 4 Abbassare la levetta ②, finché si blocca. (La levetta non rimane abbassata se il tostapane non è allacciato alla corrente elettrica). Il tasto di 'annullamento'  si accende.
- 5 **Il pane fuoriesce automaticamente dal tostapane.** Per sollevarlo ulteriormente, alzare la leva.

tasti funzione

Simbolo	Tasto e funzione di controllo	
④ 	Tasto di annullamento	Premere  per arrestare il tostapane nel corso del ciclo di tostatura. Il pane fuoriesce automaticamente e la spia luminosa del tasto  si spegnerà.
⑤ 	Tasto di scongelamento Per lo scongelamento e la doratura del pane congelato	- Per tostare il pane congelato – selezionare l'impostazione desiderata. - Poi abbassare il pane. - Premere il tasto  e il tasto s'illuminerà. - Posizionare il comando della doratura sull'impostazione 1 se si desidera scongelare il pane senza doratura.
⑥  (C)	Tasto bagel	- Per tostare un bagel, il lato che è stato tagliato deve essere rivolto verso gli elementi riscaldanti centrali. - Selezionare l'impostazione di doratura desiderata e abbassare la leva. - Premere il tasto  e questo si illuminerà. - NB: quando si utilizza il tasto , gli elementi centrali tosteranno a una temperatura più elevata rispetto agli elementi frontali e posteriori del tostapane. Questo farà sì che si tosti soltanto un lato del prodotto.
	Impostazione griglia scaldavivande sul comando della doratura	Non impostare il comando della doratura ad un livello più alto di  quando si utilizza la griglia scaldavivande.

suggerimenti sull'uso del tostapane

- Selezionare un'impostazione più bassa per una doratura leggera o per pane secco.
- Quando si tosta una singola fetta di pane, esso potrebbe risultare dorato più su un lato che sull'altro, ma questo è normale.
- Il pane secco/raffermo si tosta più rapidamente del pane fresco e il pane tagliato sottile si tosta prima di quello tagliato spesso. Impostare quindi il comando della doratura più basso del solito.
- Per i migliori risultati, controllare che le fette di pane da tostare siano di spessore, freschezza e dimensioni uniformi.

- Per ottenere una doratura uniforme, si consiglia di attendere almeno 30 secondi tra ciascun azzeramento automatico dell'apparecchio. Alternativamente, abbassare il livello di doratura quando si tosta ulteriormente il pane.

come usare la griglia (se in dotazione)

- 1 Posizionare la griglia scaldavivande ① in cima al tostapane. Deve essere montata sulle due scanalature di sinistra o di destra; non va mai collocata nel mezzo.
- 2 Collocare il prodotto a base di pane in cima alla griglia (tagliare a metà i prodotti più spessi renderà più rapido il processo di riscaldamento).
- 3 **Non** impostare il comando della doratura **ad un livello più alto di **. Abbassare la levetta.
- 4 La leva si solleva automaticamente al termine del ciclo di riscaldamento. Capovolgere il pane e ripetere la procedura. Controllare che i cibi non brucino.
- 5 Per togliere la griglia scaldavivande, prima lasciare raffreddare il tostapane e disinserire la spina dalla presa elettrica. Ora sollevare la griglia scaldavivande e toglierla ①.

pulizia e cura dell'apparecchio

- 1 Prima di pulire il tostapane, staccare la spina e lasciarlo raffreddare.
- 2 **(B)** - Spingere per sbloccare ed estrarre il vassoio raccogli briciole ⑦, pulirlo e rimetterlo a posto. Eseguire questa operazione regolarmente, in quanto le briciole potrebbero provocare fumo e anche prendere fuoco. **Non lavare il vassoio raccogli-briciole in lavastoviglie.**
- 3 Passare l'esterno del tostapane e la griglia scaldavivande con un panno umido, poi asciugare. Non usare prodotti abrasivi.

manutenzione e assistenza tecnica

- In caso di qualsiasi problema relativo al funzionamento dell'apparecchio, prima di contattare il servizio assistenza si consiglia di consultare la sezione "guida alla risoluzione problemi", o di visitare il sito www.kenwoodworld.com.
- NB L'apparecchio è coperto da garanzia, nel rispetto di tutte le disposizioni di legge relative a garanzie preesistenti e ai diritti dei consumatori vigenti nel Paese ove l'apparecchio è stato acquistato.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento di un apparecchio Kenwood, si prega di inviare o consegnare di persona l'apparecchio a uno dei centri assistenza KENWOOD. Per individuare il centro assistenza KENWOOD più vicino, visitare il sito www.kenwoodworld.com o il sito specifico del Paese di residenza.

- Disegnato e progettato da Kenwood nel Regno Unito.
- Prodotto in Cina.



**IMPORTANTI AVVERTENZE PER
IL CORRETTO SMALTIMENTO
DEL PRODOTTO AI
SENSI DELLA DIRETTIVA
EUROPEA SUI RIFIUTI
DI APPARECCHIATURE
ELETTRICHE ED
ELETTRONICHE (RAEE)**

Alla fine della sua vita utile il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. Deve essere consegnato presso gli appositi centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni comunali, oppure presso i rivenditori che offrono questo servizio.

Smaltire separatamente un elettrodomestico consente di evitare possibili conseguenze negative per l'ambiente e per la salute derivanti da un suo smaltimento inadeguato e permette di recuperare i materiali di cui è composto al fine di ottenere notevoli risparmi in termini di energia e di risorse. Per rimarcare l'obbligo di smaltire separatamente gli elettrodomestici, sul prodotto è riportato il simbolo del bidone a rotelle barrato.

Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Causa	Soluzione
Il tostapane non funziona.	Non c'è corrente.	Controllare che la presa del tostapane sia attaccata alla corrente. Controllare il fusibile/l'interruttore del circuito elettrico in casa.
La leva non rimane abbassata.	Il tostapane non è attaccato alla presa.	La leva non rimane abbassata se il tostapane non è attaccato alla corrente.
Doratura disomogenea.	Viene tostata una fetta di pane. Vengono tostate allo stesso tempo fette di pane di dimensioni, spessore e freschezza diversi.	Per un risultato migliore, assicurarsi che le fette di pane abbiano spessore, dimensioni e freschezza uguali. Per ottenere una doratura più omogenea, consigliamo di aspettare un minimo di 30 secondi tra ogni tostatura in modo che il comando si possa reimpostare automaticamente. Altrimenti utilizzare un'impostazione più bassa quando si realizza una successiva tostatura.
Colore del toast troppo chiaro o troppo scuro.	Impostazione di doratura incorretta.	Selezionare un'impostazione di doratura più alta o più bassa. Fare riferimento alla sezione "consigli".
Odore di bruciato o di fumo proveniente dalle scanalature.	Vassoio raccogli-briciole pieno. Frammenti di cibo aderenti all'elemento riscaldante o liberi nelle scanalature del tostapane.	Togliere la spina dalla presa di corrente prima di controllare le scanalature. Rimuovere le particelle libere. Rimuovere e pulire il vassoio portabriciole.
Qualora non si tratti di nessuno dei problemi sopra elencati, vedere "manutenzione e assistenza tecnica".		

Português

Antes de ler, por favor desdobre a primeira página, que contém as ilustrações

segurança

- Leia atentamente estas instruções e guarde-as para consulta futura.
- Retire todas as embalagens e eventuais etiquetas.
- Caso o fio se encontre danificado, deverá, por motivos de segurança, ser substituído pela Kenwood ou por um reparador Kenwood autorizado.
- Alimentos queimados podem incendiar-se, portanto:
 - nunca deixe a torradeira ligada sem supervisão.
 - mantenha a sua torradeira afastada de quaisquer objectos (por ex., cortinas) que possam incendiar-se.
 - ajuste o selector de intensidade de tostagem numa regulação mais baixa para pão fino ou seco.
 - nunca aqueça alimentos com cobertura ou recheio (por ex. pizza); se este escorrer para dentro da torradeira, esta poderá incendiar-se.
 - Limpe o tabuleiro das migalhas com regularidade: as migalhas podem queimar ou dar origem a fumo.
- Para evitar choques eléctricos, **nunca**:
 - deixe que a torradeira, o cabo ou a ficha se molhem.
 - coloque **a sua mão** ou nada em metal, por exemplo uma faca ou espátula, na torradeira.

- Desligue sempre a ficha da torradeira da tomada de corrente quando não a estiver a utilizar, antes de a limpar ou antes de tentar libertar pão encravado.
- Nunca cubra a torradeira com um prato ou qualquer outro objecto pois poderá sobreaquecer e incendiar-se.
- Nunca deixe o cabo pender num local onde uma criança o possa agarrar.
- Recomendamos que não use a sua torradeira directamente por baixo de armários de parede.
- Não desloque a torradeira com ela a funcionar.
- As superfícies externas de metal podem ficar quentes especialmente as zonas superiores.
- **Nunca toque nas superfícies quentes, especialmente na parte superior metálica.**
- Nunca regule o comando de torrar para mais de  quando usar a grelha de aquecimento.
- Nunca cubra a grelha de aquecimento na totalidade.
- Ao utilizar a grelha de aquecimento, nunca embrulhe os alimentos. Invólucros de plástico derretem e poderão incendiar-se. O papel de alumínio reflecte o calor, danificando a torradeira.
- Se estiver a usar as ranhuras da torradeira, retire sempre a grelha de aquecimento para não se queimar nela.

- Nunca use um acessório não autorizado.
- Não recomendamos a utilização da torradeira para outros ingredientes que não seja pão. Para ingredientes diferentes de pão que sejam especificamente recomendados para utilização numa torradeira siga as orientações e instruções do fabricante. Remova as migalhas e limpe o tabuleiro de migalhas antes e depois de utilizar a torradeira.
- Nunca utilize uma torradeira danificada. Mande-a verificar ou reparar: veja a secção “assistência e cuidados do cliente”.
- Este aparelho não foi concebido para operar com temporizadores externos nem por sistema de controlo remoto separado.
- O uso inapropriado do seu electrodoméstico pode resultar em ferimentos.
- Crianças com 8 ou mais anos de idade podem utilizar, limpar e manter este electrodoméstico de acordo com as Instruções do Utilizador desde que sejam supervisionadas por pessoa responsável relativamente à sua segurança e que tenham recebido instrução sobre a forma de utilizar o electrodoméstico e estejam conscientes dos riscos.
- Pessoas com capacidades mentais, sensoriais ou físicas reduzidas, ou com falta de experiência ou

conhecimento, devem ter supervisão ou serem instruídas sobre o uso em segurança do electrodoméstico e estar conscientes dos riscos.

- As crianças não devem brincar com o electrodoméstico e com o respectivo fio eléctrico e ambos devem ser mantidos fora do alcance de crianças menores de 8 anos de idade.
- Limpe o exterior da torradeira com um pano húmido e seque em seguida. Não utilize abrasivos.
- Use o aparelho apenas para o fim doméstico a que se destina. A Kenwood não se responsabiliza caso o aparelho seja utilizado de forma inadequada, ou caso estas instruções não sejam respeitadas.

antes de ligar à corrente

- Certifique-se de que a corrente eléctrica em sua casa corresponde à indicada na base da sua torradeira.

● AVISO: ESTE APARELHO DEVE SER LIGADO A UMA TOMADA COM LIGAÇÃO À TERRA.

- Este aparelho está conforme com a Directiva n.º 1935/2004 da Comunidade Europeia sobre materiais concebidos para estarem em contacto com alimentos.

antes da primeira utilização

- **(A)** - Arrume o excesso de cabo à volta do enrolador de cabo na base ⑧.
- Opere a torradeira uma vez na regulação média, sem pão. (A alavanca não ficará premida a não ser que a torradeira esteja ligada à tomada de corrente.)

- Tal como acontece com todas as resistências novas, a resistência da sua torradeira poderá emitir um ligeiro cheiro a queimado quando esta for ligada pela primeira vez. Isto é normal e não deve causar-lhe preocupação.

legenda

- ① **suporte de aquecimento amovível (se fornecido)**
- ② **alavancas de accionamento (com “Hi-Rise™” para levantar mais)**
- ③ **selectores de intensidade de tostagem**
- ④ **botões para cancelar com luzes indicadoras**
- ⑤ **botões descongelar com luz indicadora**
- ⑥ **botões para roscas com luzes indicadoras**
- ⑦ **tabuleiros de migalhas**
- ⑧ **enrolador do cabo**

para usar a sua torradeira

- 1 Ligue a torradeira à corrente eléctrica.
- 2 Rode os selectores de intensidade de tostagem até que a regulação desejada esteja alinhada com a seta para cima que se encontra no corpo da torradeira. Utilize uma regulação baixa para tostar pouco e para pão fino ou seco.
- 3 Insira o pão, bolinho ou rosca, etc.
- 4 Carregue na alavanca ② até esta prender. (A alavanca só ficará em baixo se a torradeira estiver ligada à corrente.) O botão para “cancelar”  ilumina-se.
- 5 **A sua tosta saltará automaticamente**, e para levantar a torrada mais alto utilize a alavanca de accionamento.

botões de função

Símbolo	Botão e função do controlo	
④ 	Botão Cancelar	• Prima  para parar de tostar durante o ciclo, a tosta salta e a luz do botão  apaga-se.
⑤ 	Botão Descongelar Descongela e doura pão congelado	• Para tostar pão congelado – selecione a regulação desejada. • Depois baixe o pão. • Prima  e o botão ilumina-se. • Regule o botão selector de intensidade de tostagem para 1 se desejar descongelar o pão sem o tostar.
⑥  (C)	Botão Roscas	• Para tostar roscas a parte cortada deve estar virada para as resistências centrais. • Seleccione a intensidade de tostagem desejada e baixe a alavanca de accionamento. • Carregue no botão  que se ilumina. • Nota: quando tostar utilizando o botão , as resistências centrais atingem uma temperatura mais elevada do que as restantes. Esta função tosta apenas um lado do alimento.
	Regulação da tostagem com o suporte de aquecimento	• Regule a intensidade de tostagem para um nível inferior a  quando utiliza o suporte de aquecimento.

sugestões para a utilização da sua torradeira

- Seleccione uma regulação baixa para tostar pouco ou para pão seco.
- Ao torrar apenas uma fatia de pão, poderá notar uma variação entre a cor dos dois lados da torrada – isto é normal.
- Pão seco/velho torra mais rapidamente que pão fresco e pão de fatias finas torra mais rapidamente que pão de fatias grossas. Portanto, neste caso, ajuste a intensidade de tostagem para uma temperatura mais baixa que a habitual.
- Para obter os melhores resultados, certifique-se de que as fatias de pão são de espessura, frescura e tamanho uniformes.
- Para conseguir uma tostagem uniforme, recomendamos que aguarde um mínimo de 30 segundos até tornar a utilizar a torradeira. Alternativamente, seleccione uma regulação mais baixa no selector de intensidade de tostagem ao torrar de novo.

utilização do suporte de aquecimento (se fornecido)

- 1 Coloque o suporte de aquecimento ① por cima da torradeira. Deve ser colocado por cima da ranhura esquerda ou da direita mas nunca no meio das duas.
- 2 Coloque os alimentos no suporte (fatiar os alimentos mais grossos acelera o processo de aquecimento).
- 3 Regule a intensidade de tostagem **para um nível inferior a **. Baixe a alavanca.
- 4 A alavanca vai subir automaticamente no fim do ciclo de aquecimento. Vire os alimentos e repita a operação. Fique atento para não queimar os alimentos.
- 5 Para retirar o suporte de aquecimento, deixe a torradeira arrefecer e desligue da tomada. Retire o suporte de aquecimento ①.

manutenção e limpeza

- 1 Antes de limpar a torradeira, desligue a ficha da tomada e deixe-a arrefecer.
- 2 **(B)** - Empurre para libertar e depois deslize o tabuleiro de migalhas para fora ⑦. Limpe-o e torne a colocá-lo no lugar. Faça isto regularmente pois as migalhas podem provocar fumo ou mesmo queimar. **Não lave o tabuleiro de migalhas na máquina de lavar louça.**
- 3 Limpe o exterior da torradeira e a grelha de aquecimento com um pano húmido e seque em seguida. Não utilize abrasivos.

assistência e cuidados do cliente

- Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu aparelho, antes de telefonar para a Assistência consulte a secção “guia de avarias” do Manual ou visite o site da Kenwood em www.kenwoodworld.com.
- Salientamos que o seu produto está abrangido por uma garantia, em total conformidade com todas as disposições legais relativas a quaisquer disposições sobre garantias e com os direitos do consumidor existentes no país onde o produto foi adquirido.
- Se o seu produto Kenwood funcionar mal ou lhe encontrar algum defeito, agradecemos que o envie ou entregue num Centro de Assistência Kenwood autorizado. Para encontrar informações actualizadas sobre o Centro de Assistência Kenwood autorizado mais próximo de si, visite por favor o site www.kenwoodworld.com ou o website específico do seu país.
- Concebido e projectado no Reino Unido pela Kenwood.
- Fabricado na China.



ADVERTÊNCIAS PARA A ELIMINAÇÃO CORRECTA DO PRODUTO NOS TERMOS DA DIRECTIVA EUROPEIA RELATIVA AOS RESÍDUOS DE EQUIPAMENTOS ELÉCTRICOS E ELECTRÓNICOS (REEE)

No final da sua vida útil, o produto não deve ser eliminado conjuntamente com os resíduos urbanos.

Pode ser depositado nos centros especializados de recolha diferenciada das autoridades locais, ou junto dos revendedores que prestem esse serviço.

Eliminar separadamente um electrodomésticos permite evitar as possíveis consequências negativas para o ambiente e para a saúde pública resultantes da sua eliminação inadequada, além de permitir reciclar os materiais componentes, para, assim se obter uma importante economia de energia e de recursos.

Para assinalar a obrigação de eliminar os electrodomésticos separadamente, o produto apresenta a marca de um contentor de lixo com uma cruz por cima.

guia de avarias

Problema	Causa	Solução
A torradeira não funciona.	Não tem energia eléctrica.	Confirme que a torradeira está ligada à tomada eléctrica. Verifique os fusíveis ou disjuntor da sua casa.
A alavanca de accionamento não prende em baixo.	A torradeira não está ligada à tomada eléctrica.	A alavanca não prenderá em baixo se a torradeira não estiver ligada à corrente.
Intensidade de Tostagem desigual.	Está a torrar 1 fatia de pão. As fatias de pão são de grossura, tamanho ou frescura diferentes e estão a ser torradas ao mesmo tempo.	Para obter melhores resultados, assegure-se de que não tosta ao mesmo tempo fatias de pão grosso com fatias finas, ou pão fresco com pão seco ou pão de diferentes tamanhos. Para obter intensidade de tostagem igual recomendamos que espere pelo menos 30 segundos entre cada tostagem para que o controlo reinicie automaticamente. Em alternativa, seleccione uma regulação mais baixa quando deseja tostar outros alimentos logo de seguida.
A cor da tostagem é muito clara ou muito escura.	Seleccionou uma intensidade errada.	Selecione uma intensidade maior ou menor no selector de intensidade de tostagem. Consulte a secção “sugestões”.
Cheiro a queimado ou fumo a sair das ranhuras.	O tabuleiro de migalhas está cheio. Restos de alimentos presos na resistência ou soltos nas ranhuras.	Desligue da tomada antes de verificar as ranhuras. Retire quaisquer restos de alimentos. Retire e limpe o tabuleiro de migalhas.
Se o acima mencionado não resolver o seu problema, ver “assistência e cuidados do cliente”.		

Español

Antes de leer, por favor despliegue la portada que muestra las ilustraciones

seguridad

- Lea estas instrucciones atentamente y guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.
- Quite todo el embalaje y las etiquetas.
- Si el cable está dañado, por razones de seguridad, debe ser sustituido por Kenwood o por un técnico autorizado por Kenwood.
- La comida quemada puede prender fuego, por lo tanto:
 - nunca deje la tostadora desatendida cuando la esté utilizando;
 - mantenga la tostadora lejos de cualquier objeto que pueda prender fuego (p. ej., cortinas);
 - ponga el control de tostado en un ajuste inferior para las rebanadas finas o el pan seco;
 - nunca caliente alimentos que estén cubiertos o rellenos de otros alimentos (p. ej., pizza); si gotean dentro de la tostadora, podría prenderse fuego.
 - Limpie la bandeja recogemigas con regularidad: las migas pueden causar humo o arder.
- Para evitar descargas eléctricas, no haga **nunca** lo siguiente:
 - dejar que la tostadora, el cable o el enchufe se mojen; o

- poner **las manos** o algún objeto de metal metálico, como un cuchillo o papel de aluminio, en la tostadora.
- Desenchufe siempre la tostadora cuando no la esté utilizando, antes de limpiarla o de intentar sacar pan atascado.
- Nunca cubra la tostadora con un plato u otro objeto; podría calentarse demasiado y prender fuego.
- Nunca deje que el cable cuelgue de un lugar donde un niño pueda cogerlo.
- Recomendamos que no use su tostadora directamente debajo de los armarios de pared.
- No mueva la tostadora mientras esté en marcha.
- Las superficies de metal externas pueden calentarse, especialmente la parte superior.
- **Nunca toque las superficies calientes, especialmente la parte superior de metal.**
- No ponga el control de tostado en un ajuste superior a 5 al usar la rejilla de calentamiento.
- Nunca cubra completamente la rejilla de calentamiento.
- Cuando utilice la rejilla de calentamiento, no envuelva nunca los alimentos ya que el plástico se fundiría y podría prender fuego. El papel de aluminio refleja el calor, lo que dañaría la tostadora.

- Si usa las ranuras de la tostadora, quite siempre la rejilla de calentamiento para para que no pueda quemarle.
- Nunca utilice un complemento o accesorio no autorizado.
- No se recomienda usar la tostadora para alimentos que no sean pan. Para los alimentos que no sean pan pero para los que esté expresamente recomendado el uso en una tostadora, se deben seguir las pautas y las instrucciones de cocción del fabricante. Quite las migas sueltas y limpie la bandeja recogemigas antes y después de usar el aparato.
- Nunca utilice una tostadora que esté dañada. Para solicitar que la revisen o la reparen, consulte “servicio técnico y atención al cliente”.
- Este aparato no está pensado para ser manejado mediante un temporizador externo o un sistema de control remoto separado.
- El uso incorrecto de su aparato puede producir lesiones.
- Los niños a partir de los 8 años de edad pueden utilizar, limpiar y realizar el mantenimiento de este aparato de acuerdo con las Instrucciones del usuario siempre que sean supervisados por una persona responsable de su seguridad, reciban instrucciones relativas al uso del aparato y sean conscientes de los peligros.

- Las personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales disminuidas o con falta de experiencia o conocimientos que utilicen este aparato deben haber recibido instrucciones o supervisión en relación con su uso seguro y ser conscientes de los peligros.
- Los niños no deben jugar con el aparato, y tanto el aparato como el cable deben estar fuera del alcance de los niños menores de 8 años de edad.
- Limpie el exterior de la tostadora con un trapo húmedo y, a continuación, séquela. No utilice abrasivos.
- Utilice este aparato únicamente para el uso doméstico al que está destinado. Kenwood no se hará cargo de responsabilidad alguna si el aparato se somete a un uso inadecuado o si no se siguen estas instrucciones.

antes de enchufar el aparato

- Asegúrese de que el suministro de energía eléctrica sea el mismo que el que figura en la parte inferior de la tostadora.

● ADVERTENCIA: ESTE APARATO DEBE CONECTARSE A TIERRA.

- Este dispositivo cumple con el reglamento (CE) n.º 1935/2004 sobre los materiales y objetos destinados a entrar en contacto con alimentos.

antes de utilizar el aparato por primera vez

- **(A)** - Recoja y sujete el exceso de cable en los clips del recogecables en la base ⑧.
- Ponga en funcionamiento la tostadora una vez que esté en el ajuste medio sin pan (la palanca no se mantendrá bajada si la tostadora no está enchufada).
- Al igual que todos los elementos térmicos nuevos, es posible su tostadora emita un ligero olor a quemado al conectarla por primera vez. Esto es normal y no es motivo de preocupación.

descripción del aparato

- ① **rejilla de calentamiento
desmontable (si se
incluye)**
- ② **palancas de elevación
(con ‘Hi-Rise™’ para
obtener una elevación
extra)**
- ③ **controles de tostado**
- ④ **botones “cancelar” con
luces indicadoras**
- ⑤ **botones para descongelar
con luz indicadora**
- ⑥ **botones para bagels con
luces indicadoras**
- ⑦ **bandejas recogemigas**
- ⑧ **recogecables**

para usar su tostadora

- 1 Enchufe la tostadora a la toma de corriente eléctrica.
- 2 Gire los controles de tostado hasta que el ajuste deseado quede alineado con la marca de alineación en el cuerpo de la tostadora. Utilice un ajuste más bajo para un tostado ligero y para las rebanadas finas o el pan seco.
- 3 Introduzca el pan, bollitos, bagels, etc.
- 4 Baje la palanca ② hasta que quede bloqueada (la palanca no se mantendrá bajada si la tostadora no está enchufada). El botón “cancelar”  se iluminará.
- 5 **Las tostadas saltarán automáticamente**, para elevarlas más, levante la palanca.

botones de función

Símbolo	Función de los botones y controles	
④ 	Botón cancelar	Pulse el botón  para detener el proceso de tostado durante el ciclo, las tostadas saltarán y la luz del botón  se apagará.
⑤ 	Botón para descongelar Descongela y dora pan congelado	- Para tostar pan congelado, seleccione el ajuste deseado. - Luego baje el pan. - Pulse el botón  y este se iluminará. - Ponga el control de tostado en el ajuste 1 si desea descongelar el pan sin que llegue a dorarse.
⑥  (C)	Botón para bagels	- Para tostar bagels, la cara cortada debe estar orientada hacia los elementos centrales. - Seleccione el ajuste de tostado deseado y baje la palanca de elevación. - Pulse el botón  y se iluminará. - Nota: al tostar usando el botón para , los elementos centrales tostarán con un calor más elevado que el elemento en la parte delantera y trasera de la tostadora. Como resultado, la pieza en cuestión solo se tostará por un lado.
	Ajuste de la rejilla de calentamiento en el control de tostado	No ponga el control de tostado en un ajuste superior a  al usar la rejilla de calentamiento.

consejos sobre el uso de la tostadora

- Seleccione un ajuste más bajo para un tostado ligero o para el pan seco.
- Al tostar una sola rebanada, podrá apreciar una variación en el color de las tostadas de un lado a otro – esto es normal.

- El pan seco o duro se tuesta con mayor rapidez que el pan tierno, y las rebanadas finas se tuestan con mayor rapidez que las gruesas. Por lo tanto, el control de tostado debe fijarse en un ajuste inferior al habitual.
- Para obtener mejores resultados, asegúrese de que las rebanadas de pan sean de un grosor, frescura y tamaño uniformes.

- Para conseguir un tostado uniforme, recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada tostado, de manera que el control pueda reiniciarse automáticamente. También puede seleccionar un ajuste menor cuando vaya a realizar un tostado adicional.

para usar la rejilla de calentamiento (si se incluye)

- 1 Ponga la rejilla de calentamiento ① en la parte superior de la tostadora. Se debe acoplar o bien sobre las dos ranuras del lado izquierdo o bien sobre las dos ranuras del lado derecho, pero nunca en el medio.
- 2 Ponga las piezas de pan encima de la rejilla (partir las piezas gruesas por la mitad acelerará el proceso de calentamiento).
- 3 Ajuste el control de tostado en un valor **no superior** a . Baje la palanca.
- 4 La palanca subirá automáticamente al final del ciclo de calentamiento. Dé la vuelta a las piezas de comida y repita la operación. Esté atento para evitar que se quemen.
- 5 Para quitar la rejilla de calentamiento, deje que se enfríe la tostadora y desenchufe. Quite la rejilla de calentamiento levantándola ①.

cuidado y limpieza

- 1 Antes de limpiar la tostadora, desenchúfela y deje que se enfríe.
- 2 **(B)** - Empuje la bandeja para migas para soltarla y luego tire de ella para sacarla ⑦. Límpiela y a continuación vuelva a colocarla en su sitio. Haga esto con frecuencia, ya que las migas pueden crear humo e incluso arder. **No lave la bandeja recogemigas en el lavavajillas.**
- 3 Limpie el exterior de la tostadora y la rejilla de calentamiento con un trapo húmedo y, a continuación, séquelos. No utilice abrasivos.

servicio técnico y atención al cliente

- Si tiene problemas con el funcionamiento del aparato, antes de solicitar ayuda, consulte la sección “guía de solución de problemas” en el manual o visite www.kenwoodworld.com.
- Tenga en cuenta que su producto está cubierto por una garantía que cumple con todas las disposiciones legales relativas a cualquier garantía existente y a los derechos de los consumidores vigentes en el país donde se adquirió el producto.
- Si su producto Kenwood funciona mal o si encuentra algún defecto, envíelo o llévelo a un centro de servicios KENWOOD autorizado. Para encontrar información actualizada sobre su centro de servicios KENWOOD autorizado más cercano, visite www.kenwoodworld.com o la página web específica de su país.

- Diseñado y creado por Kenwood en el Reino Unido.
- Fabricado en China.



**ADVERTENCIAS PARA LA
CORRECTA ELIMINACIÓN
DEL PRODUCTO SEGÚN
ESTABLECE LA DIRECTIVA
EUROPEA SOBRE RESIDUOS
DE APARATOS ELÉCTRICOS Y
ELECTRÓNICOS (RAEE)**

Al final de su vida útil, el producto no debe eliminarse junto a los desechos urbanos. Puede entregarse a centros específicos de recogida diferenciada dispuestos por las administraciones municipales, o a distribuidores que faciliten este servicio. Eliminar por separado un electrodoméstico significa evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud derivadas de una eliminación inadecuada, y permite reciclar los materiales que lo componen, obteniendo así un ahorro importante de energía y recursos. Para subrayar la obligación de eliminar por separado los electrodomésticos, en el producto aparece un contenedor de basura móvil tachado.

guía de solución de problemas

Problema	Causa	Solución
La tostadora no funciona.	No hay corriente eléctrica.	Compruebe que la tostadora esté enchufada. Compruebe el fusible/ cortacircuitos de su casa.
La palanca de elevación no se mantiene bajada.	La tostadora no está enchufada.	La palanca no se mantendrá bajada si la tostadora no está enchufada.
Tostado desigual.	Se tuesta 1 rebanada de pan. Se tuestan rebanadas de pan de distintos tamaños, frescura o grosor al mismo tiempo.	Para obtener mejores resultados, asegúrese de que las rebanadas de pan sean de un grosor, frescura y tamaño uniformes. Para conseguir un tostado uniforme, recomendamos que espere un mínimo de 30 segundos entre cada tostado, de manera que el control pueda reiniciarse automáticamente. También puede seleccionar un ajuste menor cuando vaya a realizar un tostado adicional.
El color de las tostadas es demasiado claro o demasiado oscuro.	Se ha seleccionado un ajuste de tostado erróneo.	Seleccione una juste de tostado más alto o más bajo. Consulte la sección “consejos”.
Olor a quemado o humo por las ranuras.	La bandeja recogemigas está llena. Hay partículas de comida pegadas al elemento o sueltas en las ranuras de tostado.	Desenchufe el aparato antes de comprobar las ranuras. Retire cualquier partícula de comida suelta. Saque y limpie la bandeja recogemigas.
Si nada de lo anterior se aplica, consulte la sección “servicio técnico y atención al cliente”.		

sikkerhed

- Læs denne brugervejledning nøje, og opbevar den i tilfælde af, at du får brug for at slå noget op i den.
- Fjern al emballage og mærkater.
- Hvis ledningen er beskadiget, skal den af sikkerhedsgrunde udskiftes af Kenwood eller en autoriseret Kenwood-reparatør.
- Brændt brød kan give anledning til brand, derfor:
 - gå aldrig fra brødristeren, når den er i brug.
 - sørg for god afstand til let antændelige / brændbare ting, såsom gardiner.
 - sæt bruningsknappen på en lavere indstilling, når det drejer sig om tynde skiver eller tørt brød.
 - opvarm aldrig kager med glasur eller madvarer med fyld (f.eks. pizza) : hvis noget drypper ned i brødristeren, kan det risikere at brænde.
 - Rengør krummebakken jævnligt: krummer kan brænde og forårsage røgudvikling.
- For at undgå elektriske stød, **må man aldrig**:
 - lade brødristeren, ledningen eller stikket blive vådt.
 - stikke **hånden ned** i brødristeren eller benytte metalgenstande, f.eks. en kniv eller alufolie i brødristeren.

- Fjern altid brødristerens stik fra stikkontakten, når den ikke er i brug, inden rengøring eller forsøg på at fjerne brød, som har sat sig fast.
- Sæt aldrig en tallerken eller noget andet ovenpå brødristeren – den kan overophedes og antændes.
- Lad aldrig ledningen hænge ned, hvor et barn kan gribe fat i den.
- Vi anbefaler, at du ikke bruger din brødrister direkte under køkkenskabe eller hylder.
- Flyt ikke brødristeren mens den er i brug.
- Udvendige metalflader har tendens til at blive meget varme, især i det øverste område.
- **Rør aldrig ved varme overflader, især ikke den øverste metalflade.**
- Indstil aldrig bruningsknappen til højere end  når varmeristen er i brug.
- Dæk aldrig varmeristen helt til.
- Når varmeristen anvendes, må man aldrig pakke maden ind. Plastfolie vil smelte og kan brænde. Alufolie vil reflektere varme og beskadige brødristeren.
- Hvis du anvender åbningerne til ristning, skal du altid fjerne varmeristen, sådan at du ikke brænder dig.
- Anvend aldrig ledning eller tilbehør, der ikke er godkendte.

- Vi kan ikke anbefale at bruge risteren til andet end brød. Til andet end brød, som det specifikt anbefales at lægge i en brødrister, skal du følge producentens anvisninger og tilberedningsvejledning. Fjern løse krummer, og rens krummebakken før og efter brug.
- Brug aldrig en beskadiget brødrister. Få den kontrolleret eller repareret: Se “service og kundepleje”.
- Det er ikke meningen at dette apparat skal betjenes ved hjælp af en ekstern timer eller et separat
- Misbrug af maskinen kan føre til læsioner.
- Børn, der er mindst 8, kan bruge, rengøre og foretage brugervedligeholdelse på dette apparat iht. til den medleverede brugsvejledning, forudsat at de overvåges af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed, og at de har fået instrukser i brug af apparatet og er opmærksomme på de iboende farer.
- Personer med reducerede fysiske, sansemæssige eller mentale evner, eller mangel på kendskab, der bruger dette apparat, skal være blevet vejledt eller givet instrukser i sikker brug af apparatet og skal være opmærksom på de iboende farer.

- Børn må ikke lege med apparatet, og både apparatet og ledningen skal opbevares uden for børns (under 8 år) rækkevidde.
- Tør ydersiden af brødristeren af med en fugtig klud, og tør efter. Lad være med at bruge skuremidler.
- Anvend kun apparatet til husholdningsbrug. Kenwood påtager sig intet erstatningsansvar, hvis apparatet ikke anvendes korrekt eller disse instruktioner ikke følges.

før stikket sættes i stikkontakten

- Sørg for, at din elforsyning er den samme som vist på apparatets underside.
- **ADVARSEL: DETTE APPARAT SKAL VÆRE FORBUNDET TIL JORD.**
- Dette apparat overholder EF-forordning 1935/2004 om materialer og genstande, der kommer i kontakt med levnedsmidler.

før første anvendelse

- **(A)** - Sæt ledningen fast i ledningsholderen i bunden ⑧.
- Betjen brødristeren én gang på en mellem indstilling uden brød. (Håndtaget vil kun forblive nede, når brødristeren er tilsluttet el-forsyningen.)
- Ligesom det gælder for alle nye varmeelementer, kan brødristeren lugte lidt brændt, når der først tændes for den. Dette er normalt, så man skal ikke bekymre sig om det.

forklaring

- ① **aftagelig varmerist (hvis medleveret)**
- ② **håndtag (med "Hi-Rise™", der giver ekstra løft)**
- ③ **bruningsknapper**
- ④ **annulleringsknapper med indikatorlamper**
- ⑤ **optøningsknapper med indikatorlamper**
- ⑥ **bagelknapper med indikatorlamper**
- ⑦ **krummebakker**
- ⑧ **ledningsopbevaring**

sådan anvender du brødristeren

- 1 Sæt stikket i stikkontakten.
- 2 Drej bruningsknapperne, til den ønskede indstilling står ud for mærket på brødristeren. Brug en lavere indstilling til let ristning og til tyndt eller tørt brød.
- 3 Anbring brød, boller, bagels el. lign i brødristeren.
- 4 Tryk håndtaget ② helt ned, indtil det fastlåses. (Håndtaget vil kun forblive nede, når brødristeren er tilsluttet el.) Annulleringsknappen  vil lyse op.
- 5 **Dit brød vil automatisk springe op**, det kan hæves højere ved at løfte håndtaget.

funktionsknapper

Symbol	Knap og kontrolfunktion	
④ 	Annulleringsknap	Tryk på  for at stoppe brødristningen under programmet, så springer brødet op, og lyset i knappen  slukkes.
⑤ 	Optøningsknap Optør og bruner frossent brød	- Ristning af frossent brød - vælg den ønskede indstilling. - Sænk derpå brødet. - Tryk på knappen , så tændes knappen. - Indstil bruningsknappen på 1, hvis du vil optø brødet uden at brune det.
⑥  (C)	Bagelknap	- Ved ristning af bagels skal skærefladen vende mod elementerne i midten. - Vælg den ønskede indstilling for brunning, og sænk håndtaget. - Tryk på -knappen, så tændes den. - Bemærk: Når der ristes ved hjælp af -knappen, varmer elementerne i midten kraftigere end elementet for og bag på brødristeren. Dette resulterer i, at kun den ene side ristes.
	Bruningsknappens indstilling for varmerist	Indstil bruningsknappen på højest , når varmeristen anvendes.

tips vedr. anvendelse af brødristeren

- Vælg en lavere indstilling til let ristning eller til tørt brød.
- Når en enkelt skive brød ristes, kan der være en forskel mellem farven på de to sider – dette er normalt.
- Tørt/gammelt brød bliver hurtigere ristet end frisk brød, og tynde skiver bliver hurtigere ristet end tykke skiver. Derfor skal bruningsknappen sættes på en lavere indstilling end normalt.

- Det bedste resultat opnås ved at sikre, at brødsiverne har samme tykkelse og størrelse og er lige friske.
- For at opnå en ensartet brun farve anbefaler vi, at du venter mindst 30 sekunder mellem hver ristning, så knappen kan nulstille automatisk. Ellers kan man sætte bruningsknappen på en lavere indstilling, når de næste stykker brød ristes.

sådan anvender du varmeristen (hvis medleveret)

- 1 Sæt varmeristen ① på brødristeren. Den skal påsættes enten over de to åbninger i venstre side eller to åbninger i højre side, aldrig i midten.
- 2 Kom dit brød på varmeristen (ved at skære tykt brød over fremskyndes opvarmningsprocessen).
- 3 Indstil bruningsknappen på **højest** . Tryk håndtaget ned.
- 4 Håndtaget vil automatisk løftes ved slutningen af opvarmningen. Vend delene og gentag proceduren. Hold øje med det så det ikke brænder på.
- 5 Inden varmeristen fjernes, skal brødristeren nedkøle, og stikket tages ud. Løft varmeristen af ①.

pleje og rengøring

- 1 Inden rengøring skal stikket tages ud af stikkontakten, og brødristeren skal have lov til at køle af.
- 2 **(B)** - Tryk for at udløse og skubbe krummebakken ud ⑦. Rengør den, og sæt den på plads. Dette skal gøres med jævne mellemrum for at undgå, at der samler sig for mange krummer, som kan ose eller brænde.
Kom ikke krummebakken i opvaskemaskinen.
- 3 Tør ydersiden af brødristeren og varmeristen af med en fugtig klud, og tør efter. Skuremidler må ikke anvendes.

service og kundepleje

- Hvis du oplever nogen problemer med betjening af dit apparat, skal du, før du anmoder om hjælp, se afsnittet "fejsøgningsguide" i manualen eller besøge www.kenwoodworld.com.
- Bemærk, at dit produkt er dækket af en garanti, som overholder alle lovbestemmelser, vedrørende evt. eksisterende garanti- og forbrugerrettigheder i det land, hvor produktet er blevet købt.
- Hvis dit Kenwood-produkt er defekt, eller du finder nogen fejl, skal du sende det eller bringe det til et autoriseret KENWOOD-servicecenter. For at finde opdaterede oplysninger om dit nærmeste autoriserede KENWOOD-servicecenter kan du gå til www.kenwoodworld.com eller webstedet for dit land.

- Designet og udviklet af Kenwood i Storbritannien.
- Fremstillet i Kina.



**VIGTIG INFORMATION
ANGÅENDE KORREKT
BORTSKAFFELSE
AF PRODUKTET I
OVERENSSTEMMELSE
MED EU-DIREKTIVET OM
AFFALD AF ELEKTRISK OG
ELEKTRONISK Udstyr (WEEE)**

Ved afslutningen af dets produktive liv må produktet ikke bortskaffes som almindeligt affald. Det bør afleveres på et specialiseret lokalt genbrugscenter eller til en

forhandler, der yder denne service. At bortskaffe et elektrisk husholdningsapparat separat gør det muligt at undgå eventuelle negative konsekvenser for miljø og helbred på grund af uhensigtsmæssig bortskaffelse, og det giver mulighed for at genbruge de materialer

det består af, og dermed opnå en betydelig energi- og ressourcebesparelse. Som en påmindelse om nødvendigheden af at bortskaffe elektriske husholdningsapparater separat, er produktet mærket med en mobil affaldsbeholder med et kryds.

fejlsøgningsguide

Problem	Årsag	Løsning
Brødrister virker ikke.	Ingen strøm.	Kontrollér, at brødristerens stik er sat i. Kontrollér sikringen/strømafbryderen i hjemmet.
Håndtaget bliver ikke nede	Risterens stik ikke sat i.	Håndtaget bliver ikke nede, medmindre brødristerens stik er sat i.
Ujævn brun farve.	1 Brødiskive ristes. Brødiskiver af forskellig størrelse, friskhed eller tykkelse ristes på samme tid.	For de bedste resultater skal det sikres, at brødiskiverne har samme tykkelse, friskhed og størrelse. For at få ensartet brun farve anbefaler vi, at du venter minimum 30 sekunder mellem hver ristning, så knappen automatisk kan nulstilles. Vælg alternativt en lavere indstilling under yderligere ristning.
Brødets farve for lys eller for mørk.	Forkert bruningsindstilling anvendt.	Vælg en højere eller lavere bruningsindstilling. Se afsnittet med tips.
Brændt lugt eller røg fra åbninger.	Krummebakke fuld. Madpartikler sidder fast på element eller løst i risteåbninger.	Tag stikket ud, før åbningerne kontrolleres. Fjern alle løse madpartikler. Udtag og rengør krummebakken.
Hvis ovenstående ikke er relevant, henvises til "Service og kundepleje".		

säkerhet

- Läs bruksanvisningen noggrant och spara den för framtida bruk.
- Avlägsna allt emballage och alla etiketter.
- Om sladden är skadad måste den av säkerhetsskäl bytas ut av Kenwood eller av en auktoriserad Kenwood-reparatör.
- Brända livsmedel kan ta eld, så...
 - lämna aldrig brödrosten obevakad.
 - håll brödrosten på avstånd från allt som kan fatta eld (t.ex. gardiner).
 - ställ in lägre rostningsgrad för tunnt torrt bröd.
 - värm aldrig bröd med glasyr eller fyllning (t.ex. pizza). Om det droppar ner i brödrosten kan det fatta eld.
 - Rengör smulbrickan regelbundet, smulorna kan ryka eller fatta eld.
- För att undvika elektriska stötar ska du **aldrig**:
 - låt aldrig brödrosten, sladden eller kontakten bli våta, och
 - stoppa ned **handen** eller någonting av metall, t.ex. en kniv eller gaffel, i brödrosten.
- Låt inte kontakten sitta i när brödrosten inte används, när du gör ren den eller när du försöker frigöra bröd som fastnat.
- Lägg aldrig något, t.ex. en tallrik, över brödrosten. Då kan den bli för varm och fatta eld.

- Låt aldrig sladden hänga ner så ett barn kan gripa tag i den.
- Du bör inte använda brödrosten direkt under väggskåp.
- Undvik att flytta brödrosten medan den är i funktion.
- Externa metallytor kan bli mycket varma, framför allt ovandelen.
- **Ta aldrig i upphettade ytor, särskilt inte ovansidan av metall.**
- Ställ aldrig in termostaten högre än  när du använder värmningsgallret.
- Fyll aldrig gallret helt.
- Slå aldrig in brödet när du använder värmningsgallret. Plastfolie smälter och kan fatta eld, och aluminiumfolie reflekterar värmen tillbaka till brödrosten, som kan ta skada.
- Om du använder facken för brödskivor, ta alltid bort värmningsgallret så att du inte bränner dig på det.
- Använd aldrig kontakter eller tillbehör som inte är godkända.
- Vi rekommenderar inte att du använder brödrosten till annat än bröd. Om du ska använda brödrosten med annat än bröd som uttryckligen rekommenderats för brödrost följer du tillverkarens anvisningar och tillagningsinstruktioner. Ta bort lösa smulor och rengör smulbrickan före och efter användning.
- Använd aldrig en skadad brödrost. Få den inspekterad eller reparerad, se "service och kundtjänst".

- Denna apparat är inte avsedd att drivas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Om apparaten används på fel sätt kan det orsaka skador.
- Barn från 8-års ålder får använda, rengöra och utföra användarunderhåll på denna apparat i enlighet med användaranvisningarna, under förutsättning att de övervakas av en person som ansvarar för deras säkerhet och att de har fått anvisningarna om hur apparaten ska användas och känner till riskerna.
- Personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller bristande kunskap som använder denna apparat måste övervakas eller få instruktioner om säker användning och de måste känna till riskerna.
- Barn får inte leka med apparaten. Både apparat och sladd måste förvaras utom räckhåll för barn under 8 år.
- Torka av brödrostens med en fuktig trasa. Torka därefter. Använd inte slipande medel.
- Använd apparaten endast för avsett ändamål i hemmet. Kenwood tar inte på sig något ansvar om apparaten används på felaktigt sätt eller om dessa instruktioner inte följs.

innan du sätter i kontakten

- Kontrollera att den elektricitet du har överensstämmer med vad som anges på brödrostens undersida.

● VARNING! HUSHÅLLSAPPARATEN MÅSTE VARA JORDAD!

- Den här apparaten uppfyller EG förordning 1935/2004 om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livsmedel.

innan du använder brödrosten första gången

- **(A)** - Linda överflödigt sladd runt sladdförvaringsklämmorna i botten **(8)**.
- Använd brödrosten en gång på medelinställning utan bröd. (Spaken stannar inte nere om inte brödrosten är ansluten till elektriciteten.)
- Som med alla nya värmeelement kan det lukta något bränt från brödrosten när du slår på den för första gången. Detta är normalt och ingenting att oroa sig för.

så här använder du brödrosten

- 1 Anslut brödrosten till vägguttaget.
- 2 Vrid rostningskontrollen tills -önskad inställning är riktad mot linjen på brödrosten. Använd en lägre inställning för att få ett lätt rostat bröd och vid rostning av tunt eller torrt bröd.
- 3 Lägg i bröd, muffins, bagels etc.
- 4 Sänk spaken **(2)** tills den stannar nere. (Den stannar endast nere om brödrosten är ansluten till ett eluttag.) "Avbryt"-knappen **(Δ)** tänds.
- 5 **Brödet hoppar upp automatiskt**, för upp spaken om du vill lyfta det högre.

förklaring till bilder

- ① **borttagbart
värmningsgaller (om
sådan medföljer)**
- ② **spakar (med "Hi-Rise™")
för att lyfta extra högt)**
- ③ **rostningskontroller**
- ④ **avbrytknappar med
indikatorlampor**
- ⑤ **upptiningsknappar med
indikatorlampor**
- ⑥ **bagelknappar med
indikatorlampor**
- ⑦ **smulbrickor**
- ⑧ **sladdförvaring**

funktionsknappar

Symbol	Knapp och kontrollfunktion	
④ 	Avbrytnapp	Tryck på  för att avbryta rostningscykeln, brödet hoppar upp och -knappens lampa släcks.
⑤ 	Upptiningsknapp Tinar upp och rostar fruset bröd	- För att rosta fruset bröd – välj önskad inställning. - Sänk sedan ner brödet. - Tryck på -knappen och knappen tänds. - Ställ in rostningskontrollen på 1 om du vill tina upp brödet utan att rosta det.
⑥  (C)	Bagelknapp	- Vid rostning av bagel ska den skurna sidan vara riktad mot mittelementen. - Ställ in på önskad rostning och sänk ner spaken. - Tryck på -knappen som tänds. - Obs: När man använder -knappen rostar mittelementen med en högre temperatur än elementen på brödrostens fram och baksida. Det innebär att endast ena sidan av bageln rostar.
	Inställning för värmningsgaller på rostningskontroll	Ställ inte in rostningskontrollen högre än  då värmningsgallret används.

tips för användningen av din brödrost

- Välj en lägre inställning om du vill ha ljusare bröd eller för torrt bröd.
- När du rostar bara en skiva kan skivan bli rostad olika starkt på de båda sidorna. Detta är normalt.
- Torrt eller gammalt bröd rostar snabbare än färskt, och tunna skivor rostar snabbare än tjocka. Därför bör rostningsgraden ställas in på en lägre inställning för sådant bröd.
- För bäst resultat bör skivorna vara lika tjocka, lika färska och lika stora.
- För att få jämnt rostat bröd rekommenderar vi att du väntar i minst 30 sekunder mellan två automatiska rostningsomgångar. Alternativt kan du vrida ner rostningsgraden till en lägre inställning för de efterföljande rostningsomgångarna.

användning av värmningsgallret (om sådant medföljer)

- 1 Placera värmningsgallret ① ovanpå brödrosten. Den måste monteras antingen över de två öppningarna till vänster eller de två öppningarna till höger, aldrig i mitten.
- 2 Placera brödet på gallret (om tjockt bröd delas går det snabbare att värma).
- 3 Ställ inte in rostning kontrollen **högre än **. Sänk spaken.
- 4 Spaken lyfts automatiskt upp när uppvärmningen är klar. Vänd på livsmedlet och upprepa. Se till att det inte bränner vid.
- 5 För att ta bort uppvärmningsgallret, låt brödrosten svalna och dra ut kontakten. Lyft sedan bort värmningsgallret ①.

skötsel och rengöring

- 1 Dra ut kontakten till brödrosten och låt den kallna innan du gör ren den.
- 2 **(B)** - Tryck för att frigöra och skjut ut smulbrickan ⑦. Gör ren den och sätt in den igen. Gör detta regelbundet - smulor kan ryka eller till och med brinna. **Smulbrickan får inte diskas i maskin.**
- 3 Torka av brödrostens utsida och värmningsgallret med en fuktig trasa. Torka därefter. Använd inte slipande medel.

service och kundtjänst

- Om du får problem med att använda apparaten ber vi dig att läsa avsnittet om "problemsökning" i bruksanvisningen eller på www.kenwoodworld.com innan du ringer kundtjänst.
- Produkten omfattas av en garanti som efterföljer alla lagstadgade bestämmelser vad gäller garanti och konsumenträttigheter i inköpslandet.
- Om din Kenwood-produkt inte fungerar som den ska eller om du upptäcker fel ber vi dig att lämna eller skicka in den till ett godkänt KENWOOD-servicecenter. För aktuell information om närmaste godkända KENWOOD-servicecenter besök www.kenwoodworld.com eller Kenwoods webbplats för ditt land.
- Konstruerad och utvecklad av Kenwood i Storbritannien.
- Tillverkad i Kina.



**VIKTIG INFORMATION OM HUR
PRODUKTEN SKALL KASSERAS
I ENLIGHET MED EUROPEISKA
DIREKTIV OM AVFALL
SOM UTGÖRS AV ELLER
INNEHÅLLER ELEKTRISK OCH
ELEKTRONISK UTRUSTNING
(WEEE)**

När produktens livslängd
är över får den inte
slängas i hushållssoporna.
Den kan överlämnas

till lokala myndigheters
avfallssorteringscentraler eller till
en återförsäljare som ger denna
service.

När du avfallshanterar en
hushållsapparat på rätt sätt
undviker du de negativa
konsekvenser för miljö och hälsa
som kan uppkomma vid felaktig
avfallshantering. Du möjliggör
även återvinning av materialen
vilket innebär en betydande
besparing av energi och
tillgångar. Produkten är märkt
med en överkorsad soptunna på
hjul som en påminnelse om att
hushållsapparater ska återvinnas
separat.

problemlösning

Problem	Orsak	Lösning
Brödrosten fungerar inte.	Ingen ström.	Kontrollera att brödrostens är ansluten till ett eluttag. Kontrollera säkringarna i ditt hem.
Spaken stannar inte nere.	Brödrosten är inte ansluten till eluttaget.	Spaken stannar endast nere om brödrosten är ansluten till ett eluttag.
Ojämn rostning.	1 Brödsdivan som rostas. Brödsdivor rostas olika beroende på storlek, färslekhet och tjocklek.	Det bästa resultatet får man om brödsdivorna har samma tjocklek, färslekhet och storlek. För att få en jämn rostning rekommenderar vi att du väntar minst 30 sekunder mellan varje rostning så att kontrollerna automatiskt kan återställas. Eller välj en lägre inställning när ytterligare brödsdivor ska rostas.
Brödet blir för ljust eller för mörkt rostat.	Fel inställning på rostningen.	Välj en högre eller lägre inställning Se avsnittet med "tips".
Luktar bränt eller ryker från öppningarna.	Smulbrickan är full. Brödsdivor har fastnat i elementet eller ligger lösa i öppningarna.	Ta ut stickkontakten innan öppningarna kontrolleras. Ta bort lösa brödsdivor Ta av och rengör smulbrickan.
Om inget av ovan löser problemet se "service och kundtjänst.		

Norsk

Før du leser dette, brett ut framsiden som viser illustrasjonene

sikkerhet

- Les nøye gjennom denne bruksanvisningen og ta vare på den slik at du kan slå opp i den senere.
- Fjern all emballasje og eventuelle merkesedler.
- Dersom ledningen er skadet, må den av sikkerhetsmessige grunner erstattes av Kenwood eller en autorisert Kenwood-reparatør.
- Brent brød o.l. kan ta fyr, derfor må du:
 - aldri gå fra brødristeren mens den er i bruk,
 - ikke la brødristeren stå i nærheten av eller under gardiner e.l. som kan ta fyr,
 - stille velger for bruningsgrad lavere for tynne skiver eller tørt brød,
 - ikke varme opp mat med fyll (f.eks. pizza) - hvis det drypper ned i brødristeren, kan den ta fyr.
 - rengjøre smulebrettet regelmessig. Smuler kan føre til røyk, eller brenne.
- For å unngå elektrisk støt må du **aldri**:
 - la brødristeren, ledningen eller støpselet bli våte, og
 - putte **hånden** eller metallgjenstander, f.eks. en kniv, inn i brødristeren.
- Trekk alltid ut støpselet når brødristeren ikke er i bruk, før rengjøring og før du forsøker å fjerne brød som har satt seg fast.

- Aldri sett en tallerken e.l. oppå brødristeren, den kan bli overopphetet og ta fyr.
- Du må aldri la ledningen henge ned der et barn kan få tak i den.
- Vi anbefaler at du ikke bruker brødristeren direkte under skap som henger på veggen.
- Ikke flytt på brødristeren mens den er i bruk.
- Eksterne metalloverflater kan bli veldig varme, spesielt på toppområdet.
- **Du må aldri berøre varme overflater, spesielt ikke den øverste delen av metall.**
- Still aldri bruningskontrollen høyere enn  når du bruker varmeristen.
- Ikke dekk varmeristen fullstendig.
- Når du bruker varmestativet, må du ikke pakke inn maten i noe. Plastomslag vil smelte og kan ta fyr. Folie vil reflektere varmen og skade brødristeren.
- Hvis du skal riste brød skal du alltid ta av varmeristen, slik at du ikke kan brenne deg på den.
- Ikke bruk tilbehør som ikke er autorisert.
- Vi anbefaler ikke bruk av risteren for matvarer som ikke er brød. For matvarer som ikke er brød som anbefales å ristes, ber vi deg om å følge fabrikantens retningslinjer og tilberedningsinstruksjoner. Fjern løse smuler og rengjør smulebrettet før og etter bruk.

- Hvis det er tegn til skade på brødristeren, må den ikke brukes. Sørg for å få den undersøkt eller reparert, se «service og kundetjeneste».
- Dette apparatet er ikke ment å skulle brukes med en ekstern tidtaker eller et separat fjernkontrollsystem.
- Feil bruk av maskinen kan forårsake personskader.
- Barn fra 8 år og oppover kan bruke, rengjøre og vedlikeholde dette apparatet i samsvar med brukerinstruksjonene som fulgte med, gitt at de overvåkes av en person som er ansvarlig for deres sikkerhet og at de har fått opplæring i bruk av apparatet og er klar over farene.
- Personer med reduserte fysiske eller psykiske evner eller mangel på kunnskap om bruk av apparatet må ha fått opplæring i trygg bruk og være klar over farene.
- Barn må ikke leke med apparatet, og både apparatet og ledningen må være utenfor rekkevidde for barn under 8 år.
- Tørk av utsiden på brødristeren med en fuktig klut og tørk deretter av. Ikke bruk slipemidler.
- Bruk bare apparatet til dets tiltenkte hjemlige bruk. Kenwood frasier seg ethvert ansvar ved feilaktig bruk eller dersom apparatet ikke er brukt i henhold til denne bruksanvisningen.

før du setter i støpselet

- Forsikre deg om at nettspenningen stemmer overens med det som står på undersiden av brødristeren.

• ADVARSEL: DETTE APPARATET MÅ VÆRE JORDET.

- Dette apparatet overholder EC-forordning 1935/2004 om materialer og gjenstander som er bestemt å komme i kontakt med næringsmidler.

Før du bruker brødristeren for første gang

- **(A)** - Overflødig ledning bør vikles opp under brødristeren ⑧.
- Bruk brødristeren én gang på middels innstilling uten brød. (Hendelen vil ikke holde seg nede hvis ikke støpselet på brødristeren er satt inn i kontakten.)
- I likhet med alle nye varmeelementer, kan det være at det lukter litt brent av brødristeren første gang du slår den på. Dette er helt normalt og ikke noe å bekymre seg over.

slik bruker du brødristeren

- 1 Koble brødristeren til strømforsyningen.
- 2 Vri på bruningskontrollene til den ønskede innstillingen ligger på linje med merket på brødristeren. Bruk lavere innstillinger for lett risting, og for tynt eller tørt brød.
- 3 Legg i brødet, muffinsen, bagelen osv.
- 4 Skyv hendelen ② ned til den låser seg. (Hendelen vil ikke låse seg hvis støpselet ikke står i kontakten.) Avbryt-knappen  lyser.
- 5 **Brødet spretter opp automatisk**, og for å heve det mer, løfter du håndtaket.

delar

- ① **avtakbar varmerist (hvis den medfølger)**
- ② **holderhåndtak (med «Hi-Rise™» for ekstra løft)**
- ③ **bruningskontroller**
- ④ **avbrytknapper med indikatorlamper**
- ⑤ **tineknapper med indikatorlamper**
- ⑥ **bagelknapper med indikatorlamper**
- ⑦ **smulebrett**
- ⑧ **kabelreservoar**

funksjonsknapper

Symbol	Knapp og kontrollfunksjon	
	Avbryttnapp	Trykk på  for å stoppe ristingen i løpet av syklusen, det ristede brødet vil sprette opp og  lampen på knappen slukkes.
	Tineknapp Tiner og bruner frossent brød	- For å riste frossent brød - velg ønsket innstilling. - Legg i brødsleven. - Trykk på  -knappen og knappen vil lyse. - Still velgeren for bruningsgrad på 1 hvis du ønsker å tine brødet uten å brune det.
	Bagelknapp	- Når du rister bageler, må siden som er skåret, vende mot elementene i midten. - Velg bruningsinnstillingen du ønsker, og skyv holderhåndtaket ned. - Trykk på  -knappen, så lyser den. - Merk: Når du bruker  -knappen, har elementene i midten høyere varme enn elementene foran og bak på brødristeren. Dette gjør at bare én side av varen blir ristet.
	Oppvarming Innstilling for rist på bruningskontroll	Ikke still bruningskontrollen høyere enn  når du bruker varmeristen.

tips om bruk av brødristeren

- Velg en lavere innstilling for lett bruning eller for tørt brød.
- Når du rister én enkelt brødskeiv kan du merke forskjell i fargen på det ristete brødet fra en side til den andre – dette er normalt.
- Tørt/gammelt brød ristes raskere enn ferskt brød, og tynne brødskeiver ristes raskere enn tykke brødskeiver. Derfor skal velgeren for bruningsgrad stilles lavere enn vanlig.

- For å oppnå best resultater skal du sørge for at brødskeivene er like store, tykke og ferske.
- For å få jevn bruning anbefaler vi at du venter minst 30 sekunder mellom hver automatiske tilbakestilling. Eller du kan skru velgeren for bruningsgrad på lavere innstilling når du rister brød i flere omganger.

bruke varmestativet (hvis det medfølger)

- 1 Sett varmeristen ① på toppen av brødristeren. Den må settes enten over de to åpningene på venstre sider eller det to på høyre side, aldri i midten.
- 2 Legg brødvarene oppå risten (hvis du deler tykke varer i to, gjør det varmeprosessen raskere).
- 3 Bruningskontrollen må **ikke** stilles høyre enn . Skyv ned hendelen.
- 4 Hendelen kommer automatisk opp på slutten av varmesyklusen. Snu brødet og gjenta operasjonen. Pass på slik at maten ikke svir seg.
- 5 Før varmeristen fjernes skal du la brødristeren kjøle seg ned, og trekke støpselet ut av kontakten. Løft varmeristen av ①.

rengjøring og vedlikehold

- 1 Trekk støpselet ut av veggkontakten og la brødristeren avkjøle seg før du rengjør den.
- 2 **(B)** - Skyv for å frigi, og dra så ut smulebrettet ⑦. Tørk av brettet og skyv det på plass igjen. Du bør gjøre dette regelmessig.
Ikke vask smulebrettet i oppvaskmaskin.
- 3 Tørk av utsiden på brødristeren og varmestativet med en fuktig klut og tørk deretter av. Ikke bruk slipemidler.

service og kundetjeneste

- Hvis du har problemer med å bruke apparatet ditt, må du sjekke «feilsøkningsveiledningen» i håndboken eller gå til www.kenwoodworld.com før du kontakter oss for hjelp.
- Vennligst merk at produktet ditt dekkes av en garanti som overholder alle lovforskrifter angående eksisterende garanti- og forbrukerrettigheter i landet der produktet ble kjøpt.
- Hvis Kenwood-produktet ditt har funksjonssvikt eller du finner defekter på det, må du sende eller ta det med til et autorisert KENWOOD-servicesenter. Du finner oppdatert informasjon om hvor ditt nærmeste autoriserte KENWOOD-servicesenter er, på www.kenwoodworld.com eller på nettstedet for landet ditt.
- Designet og utviklet av Kenwood i Storbritannia.
- Laget i Kina.



VIKTIG INFORMASJON OM KORREKT KASTING AV PRODUKTET I HENHOLD TIL EU-DIREKTIVET OM ELEKTRISK OG ELEKTRONISK UTSTYR SOM AVFALL (WEEE)

På slutten av levetiden må ikke produktet kastes som vanlig avfall.

Det må tas med til et lokalt

kildesorteringssted eller til en forhandler som tilbyr tjenesten. Ved å avhende husholdningsapparater separat unngås mulige negative konsekvenser for miljø og helse som oppstår som en følge av feil avhending, og gjør at de forskjellige materialene kan gjenvinnes. Dermed blir det betydelige besparelser på energi og ressurser. Som en påminnelse om behovet for å kaste husholdningsapparater separat, er produktet merket med en søppelkasse med kryss over.

feilsøkingeveiledning

Problem	Årsak	Løsning
Brødristeren fungerer ikke.	Ingen strøm.	Sjekk at støpselet står i. Sjekk sikringen/ overbelastningsbryteren hjemme hos deg.
Holderhåndtaket spretter opp igjen.	Støpselet står ikke i.	Håndtaket spretter opp igjen hvis brødristeren ikke er tilkoblet strømmettet.
Ujevn bruning.	Du rister bare én brødiskive. Brødiskiver med forskjellig størrelse, ferskhetsgrad eller tykkelse ristes samtidig.	Du får best resultat hvis du sikrer at brødiskivene har lik tykkelse, ferskhetsgrad og størrelse. Du får de jevneste bruningsresultatene ved å vente minst 30 sekunder mellom hver gang du rister, slik at kontrollene kan tilbakestilles automatisk. Alternativt kan du velge en lavere innstilling når du rister brødvarer i flere omganger.
Fargen på det ristede brødet er for lys eller for mørk.	Feil bruningsinnstilling er brukt.	Velg en høyere eller lavere bruningsinnstilling. Se «tips»-avsnittet.
Brent lukt eller røyk kommer fra sprekkene.	Smulebrettet er fullt. Matpartikler sitter fast på elementene eller er løse i sprekkene.	Trekk ut støpselet før du sjekker sprekkene. Fjern eventuelle løse matpartikler. Ta ut og rengjør smulebrettet.
Hvis ingenting over er til hjelp, se «service og kundetjeneste».		

turvallisuus

- Lue nämä ohjeet huolella ja säilytä ne myöhempää tarvetta varten.
- Poista pakkauksen osat ja mahdolliset tarrat.
- Jos virtajohto vaurioituu, se on turvallisuussyistä vaihdettava. Vaihtotyön saa tehdä Kenwood tai Kenwoodin valtuuttama huoltoliike.
- Palanut ruoka voi syttyä palamaan. Sen tähden:
 - älä koskaan jätä paahdinta päälle ilman valvontaa;
 - älä käytä paahdinta syttyvien materiaalien (esim. verhojen) läheisyydessä;
 - aseta alhainen paahtoaste ohuelle tai kuivalle leivälle;
 - älä koskaan lämmitä täytteellistä ruokaa (esim. pizzaa), sillä täyte voi paahtimeen tippuessaan syttyä palamaan.
 - Puhdista murualusta säännöllisesti: murut voivat savuta tai palaa.
- Sähköiskun välttämiseksi **älä koskaan**
 - kastele paahdinta, sen virtajohtoa tai pistoketta;
 - työnnä paahtimeen **kättäsi** tai mitään metallista, kuten veistä tai alumiinifoliota.
- Irrota pistoke pistorasiasta aina kun leivänpaahdin ei ole käytössä, ennen puhdistusta tai ennen juuttuneen leipäpalan poistamista.

- Älä koskaan peitä paahdinta lautasella tai muulla esineellä – se voi ylikuumentua ja syttyä palamaan.
- Älä koskaan anna johdon roikkua paikassa, jossa lapsi voi tarttua siihen.
- Suosittelemme, että leivänpaahdinta ei käytetä suoraan seinäkaapin alapuolella.
- Älä liikuta leivänpaahdinta, kun se on toiminnassa.
- Ulkopuolen metallipinnat kuumenevat varsinkin yläosassa.
- **Älä kosketa kuumia pintoja, erityisesti metallista yläosaa.**
- Älä koskaan aseta paahtokytä suurempaan asentoon kuin , kun käytät lämmitystelinettä.
- Älä koskaan peitä lämmitystelinettä.
- Älä koskaan laita käärittyä ruokaa lämmitysritilälle. Muovikääre sulaa ja saattaa syttyä palamaan. Folio heijastaa lämpöä ja vaurioittaa paahdinta.
- Kun käytät paahtotasoja, poista aina lämmitysteline, jotta et polta itseäsi.
- Älä koskaan käytä luvaton lisävarustetta tai lisälaitetta.
- Ei ole suositeltavaa paahtaa muuta kuin leipää. Jos paahtat muuta kuin leipää, noudata valmistajan ohjeita. Poista leivänmurut ja puhdistamurualusta ennen käyttöä ja käytön jälkeen.
- Älä koskaan käytä vioittunutta paahdinta. Vie se tarkastettavaksi tai korjattavaksi: katso ohjeet kohdasta “huolto ja asiakaspalvelu”.

- Tätä laitetta ei ole suunniteltu käytettäväksi ulkoisen ajastimen tai erillisen kaukosäätimen avulla.
- Laitteen väärinkäyttö voi aiheuttaa loukkaantumisen.
- 8 vuotta täyttäneet lapset saavat käyttää, puhdistaa ja kunnossapitää tätä laitetta sen mukana toimitettuja käyttöohjeita noudattaen, jos heidän turvallisuuttaan valvotaan, heille on annettu opastusta laitteen käyttämisestä ja he ovat tietoisia vaaroista.
- Henkilöille, joiden fyysiset tai henkiset kyvyt tai aistit ovat heikentyneet, on annettava opastusta, jotta he osaavat käyttää tätä laitetta turvallisesti ja ovat tietoisia vaaroista.
- Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Laite ja virtajohto on pidettävä poissa alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Pyyhi leivänpaahtimen ulkopinta kostealla kankaalla ja kuivaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.
- Käytä laitetta ainoastaan sille tarkoitettuun kotitalouskäyttöön. Kenwood-yhtiö ei ole korvausvelvollinen, jos laitetta on käytetty väärin tai näitä ohjeita ei ole noudatettu.

ennen liittämistä verkkovirtaan

- Varmista, että laitteen pohjassa esitetty jännite vastaa käytettävän verkkovirran jännitettä.
- **VAROITUS: TÄMÄ LAITE ON MAADOITETTAVA.**
- Tämä laite täyttää EU-asetuksen 1935/2004 elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvista materiaaleista ja tarvikkeista.

ennen ensimmäistä

käyttökertaa

- **(A)** - Kierrä ylimääräinen virtajohto pohjan säilytyspidikkeiden ympärille ⑧.
- Käytä paahdinta kerran keskiasetuksella ilman leipää. (Käynnistyskytkin ei pysy alhaalla, ellei paahdin ole kytkettynä pistorasiaan.)
- Muiden uusien lämmitysvastusten tapaan leivänpaahtimesta tulee heikko palaneen haju, kun se kytketään päälle ensimmäisen kerran. Tämä on normaalia eikä siitä tarvitse huolestua.

4 Paina vipua ② alas, kunnes se lukkiutuu. (Vipu pysyy alhaalla vain silloin, kun paahdin on kytketty sähkövirtaan.) Peruutuspainikkeen merkkivalo  syttyy.

5 **Paahdettavat leipäviipaleet nousevat ylös automaattisesti.** Voit nostaa niitä vielä korkealle nostamalla vivusta.

selite

- ① **irrotettava lämmitysritilä (jos sisältyy toimitukseen)**
- ② **vivut ja Hi-Rise™ nostamiseksi tavallista korkeammalle**
- ③ **paahtoasteen säädöt**
- ④ **peruutuspainikkeet ja merkkivalot**
- ⑤ **sulatuspainikkeet ja merkkivalot**
- ⑥ **bagel-painikkeet ja merkkivalot**
- ⑦ **murualustat**
- ⑧ **johdon säilytys**

leivänpaahtimen käyttäminen

- 1 Työnnä leivänpaahtimen pistoke pistorasiaan.
- 2 Käännä paahtoasteen säätimiä, kunnes haluttu asetus on leivänpaahtimen runkoon tehdyn merkin kohdalla. Jos haluat paahtaa vain kevyesti tai jos leipä on ohutta tai kuivaa, käytä pienempää asetusta.
- 3 Aseta leipä, muffini, rinkeli tai muu vastaava paahtoaukkoon.

toimintapainikkeet

Symboli	Painike ja ohjaustoiminto	
	Peruutuspainike	Kun paahtaminen on meneillään, voit keskeyttää sen painamalla  . Paahtoleipä ponnahtaa ylös ja  -painikkeen merkkivalo sammuu.
	Sulatuspainike Pakastetun leivän sulattaminen ja paahtaminen	- Kun paahtat pakastettua leipää, valitse haluamasi asetus. - Laske leipäviipale alas. - Paina  -painiketta. Painikkeen merkkivalo syttyy. - Jos haluat vain sulattaa leipäviipaleen paahtamatta sitä, valitse paahtoasteen asetukseksi 1.
	Bagel-painike	- Kun paahtat bageleita, leikatun pinnan tulee osoittaa kohti keskiosan vastuksia. - Valitse haluamasi paahtoaste ja laske vipu alas. - Paina  -painiketta. Sen merkkivalo syttyy. - Huomautus: Kun olet painanut  -painiketta, keskiosan vastukset paahtavat suuremmalla teholla kuin leivänpaahtimen etu- ja takaosan vastukset. Tällöin vain toinen puoli paahdetaan.
	Lämmittäminen Paahtoasteen säätäminen lämmittämistä varten	Jos käytössä on lämmitysteline, valitse paahtoasteeksi enintään  .

vihjeitä leivänpaahtimen käyttöön

- Valitse alhaisempi asetus, jos leipä on kuivahtanut tai haluat paahtaa vain kevyesti.
- Jos paahdetaan yksi leipäviipale, paahtetun leivän puolet voivat olla eriväriset – tämä on normaalia.
- Kuiva/vanhahko leipä paahtuu nopeammin kuin tuore leipä ja ohuet leipäpalat paahtuvat nopeammin kuin paksut. Siksi paahtoasteen säädin tulisi asettaa tavallista alemmalle asetukselle.

- Parhaimmat tulokset saadaan, kun leipäviipaleet ovat paksuudeltaan, tuoreudeltaan ja kooltaan yhtäläisiä.
- Jotta leipä paahtuisi tasaisesti, automaattisen uudelleen asetuksen välillä tulisi odottaa vähintään 30 sekuntia. Vaihtoehtoisesti paahtoasteen säädin käännetään alemmalle asetukselle, jos paahdetaan lisää leipää.

lämmitysritilän käyttö (jos sisältyy toimitukseen)

- 1 Aseta lämmitysteline ① leivänpaahtimen päälle. Se on asetettava joko kahden vasemmanpuoleisen tai kahden oikeanpuoleisen paikan päälle. Älä aseta sitä keskelle.
- 2 Aseta leipä tason päälle. Paksun leivän halkaiseminen nopeuttaa lämpiämistä.
- 3 Aseta paahtoasteen säädin **enintään** asetukselle  . Laske käynnistyskytkin alas.
- 4 Vipu nousee automaattisesti lämmitysjakson päätteeksi. Käännä ruoka toisin päin ja toista lämmittäminen. Varmista, että ruoka ei pala.
- 5 Ennen kuin poistat lämmitystelineen, anna leivänpaahtimen jäähtyä ja irrota pistoke pistorasiasta. Nosta lämmitysritilä irti ①.

perushuolto

- 1 Irrota paahtimen johto pistorasiasta ja anna paahtimen jäähtyä ennen sen puhdistamista.
- 2 **(B) -** Vapauta murutarjotin painamalla kerran ja vedä se ulos ⑦. Puhdista astia ja pistä se sitten takaisin paikalleen. Suorita tämä toimenpide säännöllisesti, sillä paahtimeen kerääntyneet leivänmurut voivat savuta tai syttyä palamaan.
Älä pese murualustaa astianpesukoneessa.
- 3 Pyyhi leivänpaahtimen ulkopinta ja lämmitystaso kostealla kankaalla ja kuivaa. Älä käytä hankaavia puhdistusaineita.

huolto ja asiakaspalvelu

- Jos laitteen käyttämisen aikana ilmenee ongelmia, katso lisätietoja käyttöohjeen ongelmanratkaisuohteista tai siirry osoitteeseen www.kenwoodworld.com ennen avun pyytämistä.
- Tuotteesi takuu koostuu sen varsinaisesta takuusta ja ostomaan kuluttajansuojasta.
- Jos Kenwood-tuotteesi vikaantuu tai siihen tulee toimintahäiriö, toimita tai lähetä se valtuutettuun KENWOOD-huoltokorjamoona. Löydät lähimmän valtuutetun KENWOOD-huoltokorjaamon tiedot osoitteesta [visit www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com) tai maakohtaisesta sivustosta.
- Kenwood on suunnitellut ja muotoillut Iso-Britanniassa.
- Valmistettu Kiinassa.



**TÄRKEITÄ TIETOJA
TUOTTEEN HÄVITTÄMISEKSI
OIKEIN SÄHKÖ- JA
ELEKTRONIIKKALAITEROMUSTA
ANNETUN ASETUKSEN
MUKAISESTI (WEEE)**

Tuotetta ei saa hävittää yhdessä tavallisten kotitalousjätteiden kanssa sen lopullisen käytöstä poiston yhteydessä.

Vie se paikallisten viranomaisten hyväksymään kierrätyskeskukseen tai anna se jälleenmyyjän hävitettäväksi, mikäli kyseinen palvelu kuuluu jälleenmyyjän toimialaan. Suojelet luontoa ja välttämättä virheellisen tai väärän romutuksen aiheuttamilta terveysriskeiltä, mikäli hävität kodinkoneen erillään muista jätteistä. Näin myös kodinkoneen sisältämät kierrätettävät materiaalit voidaan kerätä talteen, jolloin säästät energiaa ja luonnonvaroja.

Tuotteessa on ristillä peitetty roskasäiliön merkki, jonka tarkoituksena on muistuttaa että kodinkoneet on hävitettävä erikseen muista kotitalousjätteistä.

ongelmanratkaisu

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Leivänpaahdin ei toimi.	Ei virtaa.	Tarkista, että leivänpaahtimen pistoke on pistorasiassa. Tarkista kodin suojakatkaisimet ja sulakkeet.
Vipu ei pysy alhaalla.	Pistoketta ei ole työnnetty pistorasiaan.	Vipu ei jää alas, ellei leivänpaahtimen pistoketta ole työnnetty pistorasiaan.
Paahtamistulos on epätasainen.	1 Paahtettava leipäviipale Eri kokoisia tai eri paksuisia tai tuoreudeltaan erilaisia leipäviipaleita paahtetaan samanaikaisesti.	Saat parhaat tulokset varmistamalla, että leipäviipaleet ovat paksuudeltaan, tuoreudeltaan ja kooltaan samanlaisia. Yhdenmukaisen paahtumisen varmistamiseksi on suositeltavaa odottaa paahtamisten välillä vähintään 30 sekuntia, jotta paahtoasteen valvonta nollautuu automaattisesti. Vaihtoehtoisesti voit myös valita pienemmän asetuksen, jos paahtat lisää leipää heti edellisten viipaleiden paahtamisen jälkeen.
Paahtamistulos on liian vaalea tai tumma.	Käytössä on väärä paahtamisasetus.	Valitse suurempi tai pienempi paahtamisasetus. Lisätietoja on vinkkejä-kohdassa.
Paahtoaukoista tulee palaneen hajua tai savua.	Murualusta on täysi. Kuumennusvastuksiin on palanut kiinni ruokaa tai sitä on irrallaan paahtoaukoissa.	Irrota pistoke pistorasiasta ennen paahtoaukkojen tarkistamista. Poista irtotiet ruokajäämät. Irrota murualusta ja puhdista se.
Jos näistä ehdotuksista ei ole apua, katso lisätietoja Huolto ja asiakaspalvelu -kohdasta.		

Türkçe

Okumaya başlamadan önce ön kapağı açınız ve açıklayıcı resimlere bakınız

güvenlik

- Bu talimatları dikkatle okuyun ve gelecekteki kullanımlar için saklayın.
- Tüm ambalajları ve etiketleri çıkartın.
- Kablo hasar görmüşse, güvenlik nedeniyle, KENWOOD ya da yetkili bir KENWOOD servisi tarafından değiştirilmelidir.
- Yanık yiyecekler kolayca tutuşabilir. Bu yüzden, aşağıdaki güvenlik önlemlerini dikkatle izleyiniz:
 - Ekmek kızartıcıyı kullanırken başından ayrılmayınız.
 - Ekmek kızartıcı perde ve benzeri yanıcı maddelerin yakınında ya da hemen altında kullanılmamalıdır.
 - İnce ve kuru ekmekler için kızartma kontrol düğmesini düşük ısıda tutunuz.
 - Üzerinde iç malzemesi olan (pizza vb) yiyecekleri hiçbir şekilde bu cihazda ısıtmayın. Çünkü, aygıta döküldüğü takdirde tutuşabilir.
 - Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyin: kırıntılar duman çıkartabilir veya yanabilir.
- Elektrik çarpmasından kaçınmak için aşağıdakileri **asla** yapmayın:
 - Aygıtın elektrik kordonunu, fişini ya da aygıtı su ve sıvı maddelere değdirmeyiniz.
 - **ellerinizi** veya bıçak, folyo gibi metalleri ekmek kızartıcısının içine koymayın.

- Ekmek kızartma makinesini kullanmadığınız zamanlar, temizlemeden ve sıkışmış ekmekleri çıkarmadan önce fişini prizden çekiniz.
- Ekmek kızartıcıyı kullanırken ya da sıcakken üzerini örtmeyiniz. Çünkü, fazla ısınma yapabilir ve tutuşabilir.
- Kabloyu çocukların ulaşabileceği yerlere asmayın.
- Ekmek kızartma makinenizi duvar dolaplarının altında çalıştırmanızı tavsiye etmeyiz.
- Ekmek kızartma makinenizi çalışırken hareket ettirmeyin.
- Özellikle üst bölümdeki dış metal yüzeyler sıcak olma eğilimindedir.
- **Aygıtın metal parçalarına, özellikle aygıtın metal üst kısmına hiçbir biçimde dokunmayınız.**
- Isıtma tablasını kullanırken kızartma ayarını hiç bir zaman  üstüne çıkartmayın.
- Isıtma tablasını hiç bir zaman tamamen doldurmayın.
- Sıcak tutma telinin üzerinde sarılmış yiyecekleri ısıtmayınız. Plastik maddeyle sarılmış yiyecekler erir ve tutuşabilir. Yıldızlı kağıt ısıyı yansıtır ve aygıtı hasar verir.
- Eğer ekmek yuvaları kullanıyorsanız, ısıtma tablasını çıkartın böylelikle sizi yakmaz.
- Onaylanmamış eklentileri veya aksesuarları kullanmayın.

- Ekmek kızartıcısını ekmek dışı ürünlerde kullanmanızı önermeyiz. Ekmek kızartıcı içinde kullanılabileceği özel olarak belirtilmiş ekmek dışı ürünler için üreticinin kılavuzlarına ve pişirme talimatlarına uyun. Gevşek kabukları çıkartın, kullanmadan önce ve sonra kırıntı tepsisini temizleyin.
- Hasarlı aygıtları kullanmayınız. Hasarlı ekmek kızartıcıları servise götürüp denetimden geçirtiniz. Bu konuda 'servis ve müşteri hizmetleri' bölümüne bakınız.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda ile kullanım için değildir.
- Cihazın hatalı kullanımı yaralanmaya neden olabilir.
- 8 yaş ve üzeri çocuklar bu cihazı Kullanma Talimatlarına uygun şekilde kullanabilir, temizleyebilir ve kullanıcı bakım işlemlerini gerçekleştirebilir, ancak bunun için güvenliklerinden sorumlu bir kişinin gözetiminde olmaları ve cihazın kullanımına ilişkin talimatları ve mevcut tehlikeleri öğrenmiş olmaları gereklidir.
- Fiziki, algılama veya zihinsel yetersizliği olan kişiler ya da bu cihazı kullanmayı bilmeyen kişiler denetim altında kullanmalı veya güvenli kullanımı hakkında bilgilendirilmeli ve olası tehlikeler öğretilmelidir.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır, hem cihaz hem de kablosu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde olmalıdır.

- Ekmek kızartıcısının dışını nemli bir bezle silin, daha sonra kurulayın. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.
- Bu cihazı sadece iç mekanlarda kullanım alanının olduğu yerlerde kullanın. Kenwood, cihaz uygunsuz kullanımlara maruz kaldığı ya da bu talimatlara uyulmadığı takdirde hiç bir sorumluluk kabul etmez.

fişe takmadan önce

- Aygıtı kullanmadan önce evinizdeki elektrik akımının aygıtta belirtilen akımla aynı olduğundan emin olunuz.
- **UYARI: BU CİHAZ TOPRAKLANMALIDIR.**
- Bu cihaz gıda ile temas eden malzemeler ve maddeler ile ilgili EC 1935/2004 Yönetmeliğine uygundur.

ilk kullanımdan önce

- **(A)** - Elektrik kordonunun fazlalığını kordon sarma yuvasına sarınız ⑧.
- Cihazı önce ekmek koymadan orta ayarda çalıştırın (Cihazın fişi takılı değilse kol aşağıya inmez.)
- Ekmek kızartma makinesinin tüm ısıtma donatıları yeni olduğu için, ilk kez prize takıldığı zaman hafif bir yanık kokusu çıkarabilir. Bu olağan bir durumdur ve önemli değildir.

parçalar

- ① çıkarılabilir ısıtma teli (varsa)
- ② taşıyıcı kolları (ekstra kaldırma için 'Hi-Rise™' ile birlikte)
- ③ kızartma kontrolü
- ④ gösterge ışıklı iptal düğmesi
- ⑤ gösterge ışıklı buz çözme düğmesi
- ⑥ gösterge ışıklı baget düğmesi
- ⑦ kırıntı tepsileri
- ⑧ kablo saklama haznesi

ekmek kızartıcınızı kullanmak için

- 1 Ekmek kızartıcı fişe takın.
- 2 Kızartma kontrollerini istenen ayar ekmek kızartıcısının gövdesindeki hizalama işaretleri ile hizalanana kadar çevirin. Ekmeği hafif kızartmak, ince veya kuru ekmek için düşük ayar kullanın.
- 3 Ekmek, muffin, baget vs yerleştirin.
- 4 Kolu ② yerine yerleşinceye kadar aşağı çekin. (Ekmek kızartıcısının fişi takılı olmadıkça kol aşağıda durmayacaktır). 'İptal' düğmesi  yanar.
- 5 **Kızarmış ekmekler otomatik olarak atacaktır**, daha fazla yükseltmek için kolu kaldırın.

fonksiyon düğmeleri

Sembol	Düğme ve kontrol fonksiyonu
④ 	İptal Düğmesi Döngü sırasında kızartmayı durdurmak için  basın, ekmek yukarı fırlayacak ve  düğmesi ışığı sönecektir.
⑤ 	Bu Çözme Düğmesi Donmuş ekmeğin buzunu çözer ve kızartır - Donmuş ekmeği kızartmak için - istediğiniz ayarı seçin. - Sonra ekmeği aşağı indirin.  düğmesine basın, düğmenin ışığı yanacaktır. - Ekmeği kızartmadan buzunu çözmek istiyorsanız, kızartma ayarını 1 yapın.
⑥  (C)	Baget Düğmesi - Bagetleri kızartırken kesik taraf merkez elemana bakmalıdır. - İsteddiğiniz kızartma kontrolü ayarını seçin ve taşıyıcı kolu aşağı indirin.  düğmesine basın, yanacaktır. - Not:  düğmesini kullanarak kızartırken, merkez eleman ekmeğin kızartıcının ön ve arkasındaki elemanlara göre daha yüksek ısı ile kızartır. Bu sadece tek tarafın kızartılmasını sağlar.
	Uyarı Kızartma kontrolü raf ayarı Isıtma rafını kullanırken kızartma ayarını  'den daha yükseğe çıkartmayın.

ekmek kızartma makinesi ile ilgili faydalı bilgiler

- Hafif kızartmak veya kuru ekmeğin için daha düşük bir ayar seçin.
- Tek bir dilim ekmeğin kızarttığınız zaman ekmeğin iki tarafında kızartma farklı derecede olabilir. Bu durum normaldir.
- Kuru ve bayat ekmeğin taze ekmeğin daha çabuk ve ince dilim ekmeğin kalın dilim ekmeğin daha çabuk kızartır. Bu yüzden kızartma kumandası çok daha düşük dereceye ayarlanmalıdır.

- Ekmeğin iyi bir biçimde kızartabilmek ekmeğin eş it dilimler halinde kesilmesine, kalınlığına, tazeliğine ve büyüklüğüne bağlıdır.
- Ekmeğin eşit derecede kızarması için her kızartma arası için 30 saniye bekleyiniz. Böylece, kumanda kendiliğinden yeniden ayar yapacaktır. Kızartma kumandasını düşük ayara getirerek daha fazla kızartma da yapabilirsiniz.

sıcak tutma telinin kullanımı (varsa)

- 1 Isıtma rafını ① ekmek kızartıcının üstüne takın. Ya iki sol yuva ya da iki sağ yuva üstüne takılmalıdır, asla ortadaki yuvaya takmayın.
- 2 Ekmeklerinizi rafın üstüne yerleştirin (kalın olanları ortadan dilimlemek ısıtma sürecini hızlandırır).
- 3 Kızartma ayarını  'den **daha yükseğe çıkartmayın.** Kolu aşağı indiriniz.
- 4 Isıtma sürecinin sonunda kol otomatik olarak yükselecektir. Üzerindekileri çevirin ve işlemi tekrar edin. Yanmadıklarından emin olmak için takip edin.
- 5 Isıtma tablasını çıkartmak için, ekmek kızartıcının soğumasını bekleyin ve fişten çekin. Isıtma telini kaldırınız ①.

bakım ve temizlik

- 1 Temizlemeden önce cihazı prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 **(B) -** Serbest bırakmak için bastırın, sonra kırıntı tepsisini ⑦ dışarı çekin. Kırıntı tepsisini düzenli olarak temizleyiniz. Çünkü, biriken ekmek kırıntıları duman çıkarabilir ve hatta tutuşabilir. **Kırıntı tepsisini bulaşık makinesinde yıkamayın.**
- 3 Ekmek kızartıcının ve ısıtma rafının dışını nemli bir bezle silin, daha sonra kurulayın. Aşındırıcı maddeler kullanmayın.

servis ve müşteri hizmetleri

- Cihazınızın çalışması ile ilgili herhangi bir sorun yaşarsanız, yardım istemeden önce bu kılavuzdaki “sorun giderme kılavuzu” bölümüne bakın veya www.kenwoodworld.com adresini ziyaret edin.
- Lütfen unutmayın, ürün ürünün satıldığı ülkedeki mevcut tüm garanti ve tüketici hakları ile ilgili yasal mevzuata uygun bir garanti kapsamındadır.
- Kenwood ürününüz arızalanırsa veya herhangi bir kusur bulursanız yetkili KENWOOD Servis Merkezine gönderin veya götürün. Size en yakın yetkili KENWOOD Servis Merkezinin güncel bilgilerine ulaşmak için www.kenwoodworld.com adresini veya ülkenize özel web sitesini ziyaret edin.
- Kenwood tarafından İngiltere’de dizayn edilmiş ve geliştirilmiştir.
- Çin’de üretilmiştir.



**ÜRÜNÜN ATIK ELEKTRİKLİ
VE ELEKTRONİK EKİPMANIN
BERTARAF EDİLMESİNE
İLİŞKİN AVRUPA DİREKTİFİNE
UYGUN ŞEKİLDE BERTARAF
EDİLMESİ HAKKINDA ÖNEMLİ
BİLGİ (WEEE)**

Kullanım ömrünün sonunda
ürün evsel atıklarla birlikte
atılmamalıdır.

Ürün yerel yetkililerce belirlenmiş
atık toplama merkezine veya
bu hizmeti sağlayan bir satıcıya
götürülmelidir. Ev aletlerinin
ayrı bir şekilde atılması çevre
üzerindeki olası negatif etkileri
azaltır ve aynı zamanda
mümkün olan malzemelerin geri
dönüşümünü sağlayarak önemli
enerji ve kaynak tasarrufu sağlar.
Ev aletlerinin ayrı olarak atılması
gerekliliğini hatırlatmak amacıyla
üzeri çarpı ile işaretlenmiş çöp
kutusu resmi kullanılmıştır.

sorun giderme kılavuzu

Problem	Nedeni	Çözüm
Ekmek kızartıcı çalışmıyor.	Güç yok.	Ekmek kızartıcının fişinin takılı olduğundan emin olun. Evinizin sigortalarını/ devre kesicilerini kontrol edin.
Taşıyıcı kol aşağıda durmuyor.	Ekmek kızartıcının fişi takılı değil.	Ekmek kızartıcının fişi takılı değilken kol aşağıda kalmaz.
Eşit Olmayan Kızarma.	1 dilim ekmek kızartılıyor. Farklı tazelik ya da farklı dilim kalınlığında ekmekler aynı anda kızartılıyor.	En iyi sonuçlar için, ekmek dilimlerinin eşit kalınlıkta, tazelikte ve boyutta olmasına dikkat edin. Her tarafının eşit kızarması için, her kızartma arasında en az 30 saniye beklemenizi öneririz, böylelikle kontrol otomatik olarak sıfırlanabilir. Alternatif olarak, ilave kızartma yapıldığında daha düşük ayar kullanın.
Kızarma rengi çok açık veya çok koyu.	Yanlış kızartma ayarı kullanılmış.	Daha yüksek veya daha düşük kızartma ayarı seçin. "İpucu" bölümüne bakın.
Yuvalardan yanık kokusu veya duman geliyor.	Kırıntı tepsisi dolu. Gıda parçaları elemanlara yapışmış veya kızartma yuvalarında düşmüş.	Yuvaları kontrol etmeden önce fişi çekin. İçeri düşmüş gıda parçalarını temizleyin. Kırıntı tepsisini çıkartın ve temizleyin.
Yukarıdakilerin hiç biri işe yaramazsa, "Servis ve Müşteri Hizmetleri" bölümüne bakın.		

bezpečnost

- Přečtěte si pečlivě pokyny v této příručce a uschovejte ji pro budoucí použití.
- Odstraňte veškerý obalový materiál a nálepky.
- Pokud by došlo k poškození napájecího kabelu, tak je z bezpečnostních důvodů nutné nechat napájecí kabel vyměnit od firmy KENWOOD nebo od autorizovaného servisního technika firmy KENWOOD.
- Spálené pečivo může snadno začít hořet, a proto:
 - zapnutý opékač nikdy nenechávejte bez dozoru;
 - opékač nesmí stát v blízkosti ničeho, co by mohlo začít hořet (např. záclony);
 - při opékání tence nakrájeného nebo suchého chleba nastavte kratší dobu opékání;
 - v opékači nikdy neohřívejte jídla s náplní (např. pizza): kdyby náplň ukápla do opékače, mohla by začít hořet.
 - Pravidelně čistěte misku na drobky; drobky mohou kouřit nebo shořet.
- Abyste zabránili zasažení elektrickým proudem, **nikdy**:
 - nedovolte, aby spotřebič, šňůra nebo zástrčka byly vlhké či mokré.

- do opékače nevkládejte **ruku** nebo jakýkoliv kovový předmět, např. nůž nebo fólii.
- Než začnete opékač topinek čistit, než se pokusíte vytáhnout uvíznutý chleba nebo pokud opékač nepoužíváte, vytáhněte vždy napájecí kabel ze zásuvky.
- Opékač nikdy nezakrývejte talířem nebo jiným předmětem – mohl by se přehřát a začít hořet.
- Nikdy nenechávejte viset kabel, když by na něj mohly dosáhnout děti.
- Doporučujeme, abyste opékač topinek nepoužívali přímo pod nástěnnými skřínkami.
- Nepřemísťujte opékač topinek, když je v provozu.
- Vnější kovové povrchy mohou být horké, zvláště v horní části.
- **Nedotýkejte se horkých součástí a zejména dávejte pozor na horní kovovou část opékače.**
- Při používání ohřívacího roštu nikdy nenastavujte regulátor opékání výše než na .
- Nikdy úplně nezakrývejte ohřívací rošt.
- Potraviny, které chcete rozpéct na ohřívacím roštu, nikdy nezabalujte. PVC fólie se roztopí a může začít hořet. Alobal odráží teplo, což by vedlo k poškození opékače.
- Používáte-li otvory opékače topinek, vždy odstraňte ohřívací rošt, jinak by vás mohl popálit.

- Vnější kovový povrch může být velmi horký, zejména nahoře.
- Nedoporučujeme opékač používat pro jiné potraviny než pečivo. U potravin jiných než pečivo, u kterých je používání v opékači jasně doporučeno, dodržujte pokyny výrobce a návod k přípravě. Odstraňte volné drobky a před a po použití vyčistěte zásuvku na drobky.
- Nepoužívejte poškozený spotřebič. Nechte ho opravit. Viz „servis a údržba“.
- Toto zařízení není určeno k ovládání pomocí externího časovače nebo samostatného systému dálkového ovládání.
- Nesprávné používání spotřebiče může způsobit zranění.
- Děti starší 8 let mohou provádět čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče v souladu s návodem k obsluze, pokud jsou pod dozorem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost a byly poučeny o používání spotřebiče a vědí o hrozcích nebezpečích.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či mentálními schopnostmi nebo nedostatkem znalostí o používání tohoto spotřebiče musí být pod dozorem nebo poučeny o jeho bezpečném používání a rozumět tomu, jaká nebezpečí hrozí.

- Děti si s tímto spotřebičem nesmí hrát a spotřebič i napájecí kabel musí být používány a skladovány mimo dosah dětí do 8 let.
- Otřete povrch opékače topinek vlhkým hadříkem a poté osušte. Nepoužívejte brusné látky.
- Toto zařízení je určeno pouze pro domácí použití. Společnost Kenwood vylučuje veškerou odpovědnost v případě, že zařízení bylo nesprávně používáno nebo pokud nebyly dodrženy tyto pokyny.

před zapojením

- Přesvědčte se, že napětí v zásuvce odpovídá jmenovitému napětí uvedenému na typovém štítku na spodku spotřebiče.
- **VAROVÁNÍ: TENTO SPOTŘEBIČ MUSÍ BÝT UZEMNĚNÝ.**
- Tento spotřebič splňuje nařízení ES č. 1935/2004 o materiálech a výrobcích určených pro styk s potravinami.

před prvním použitím

- **(A)** - Přebytečnou délku kabelu upevněte do úložného prostoru ve spodní části spotřebiče ⑧.
- Jednou spusťte opékač nastavený na střední hodnotu bez chleba. (Páka nezůstane dole, dokud opékač nezapojíte do zásuvky.)
- Podobně jako všechny nové topné články, může i opékač topinek při prvním zapnutí vydávat jemný pach spáleniny. Je to normální a nemusíte si s tím dělat žádné starosti.

popis

- ① **odnímatelný ohřívací rošt (pokud je součástí balení)**
- ② **páčky nosiče topinek (a s funkcí Hi-Rise™ umožňující vysoké zdvižení)**
- ③ **regulátory opékání**
- ④ **tlačítka pro zrušení s kontrolkami**
- ⑤ **tlačítka rozmrazování s kontrolkami**
- ⑥ **tlačítka pro bagely s kontrolkami**
- ⑦ **misky na drobky**
- ⑧ **navíjecí zařízení kabelu**

obsluha opékače

- 1 Opékač zapojte do sítě.
- 2 Otočte regulátory opékání tak, aby bylo požadované nastavení na úrovni se značkou na těle opékače. Pro mírnější opečení nebo pro tenký či suchý chléb použijte nižší nastavení.
- 3 Do přístroje vložte chléb, vdolky, bagety apod.

4 Páčku nosiče topinek ② pak stlačte dolů, až zůstane ve spodní poloze. (Páčka nosiče zůstane ve spodní poloze pouze tehdy, je-li opékač zapojen do zásuvky.) Tlačítko pro zrušení  se rozsvítí.

5 **Váš toast vyskočí automaticky**, pokud jej chcete zdvihnout výše, zatáhněte páčku směrem nahoru.

tlacítka funkcí

Symbol	Funkce tlačítka a ovládání	
④ 	Tlačítko pro zrušení	Stisknutím tlačítka  ukončíte opékání během cyklu, pečivo vyskočí a kontrolka tlačítka  zhasne.
⑤ 	Tlačítko pro rozmrazování Rozmrazí a mírně opeče zmražené pečivo	- K opečení zmraženého pečiva – vyberte požadované nastavení. - Pak zasuňte pečivo. - Stiskněte tlačítko , které se rozsvítí. - Pokud chcete pečivo rozmrazit bez opečení, nastavte regulátor opékání na hodnotu 1.
⑥ 	Tlačítko pro bagely	- Bagely by při opékání měly být otočené rozříznutou plochou k vnitřním topným článkům. - Zvolte požadovanou úroveň opečení a páčku nosiče stlačte dolů. - Stiskněte tlačítko , které se rozsvítí. - Poznámka: při opékání pomocí tlačítka  budou vnitřní topné články opékat vyšší teplotou než vnější články opékače. Díky tomu se opeče jen jedna strana pečiva.
	Nastavení ohřívacího roštu na regulátoru opékání	Při použití ohřívacího roštu nastavte regulátor opékání maximálně na .

radý pro použití opékače topinek

- Pro mírné opékání nebo opékání suchého chleba nastavte regulátor na nižší intenzitu opékání.

- Opékáte-li pouze jeden krajíc chleba, může být jedna strana tmavší a druhá světlejší. To je normální jev.

- Suchý nebo okoralý chléb se opéká rychleji než čerstvý. Podobně se rychleji opékají tenké krajíce oproti silným. Proto v takovémto případě nastavte úroveň opékání na nižší stupeň, než je obvyklé.
- Nejlepších výsledků dosáhnete, budou-li krajíce stejně silné, staré a velké.
- Chcete-li, aby byly všechny krajíce stejně opečené, doporučujeme mezi automatickým vysunutím a zasunutím další porce vyčkat nejméně 30 vteřin. Při opékání dalších porcí je také možné nastavit nižší stupeň.

postup použití ohřívacího roštu (pokud je součástí balení)

- 1 Umístěte ohřívací rošt ① na horní část opékače. Musí se nasadit přes dva otvory vlevo nebo přes dva otvory vpravo, nikdy ne doprostřed.
- 2 Pečivo položte na rošt (ohřívání urychlíte, když velké kusy rozkrojíte na polovinu).
- 3 Nastavte regulátor opékání **maximálně na **. Posuňte páčku dolů.
- 4 Po ukončení ohřevu se páčka automaticky zdvihne. Pečivo obraťte a postup opakujte. Dávejte pozor, aby se pečivo nepřipálilo.
- 5 Chcete-li odstranit ohřívací rošt, nechte opékač topinek vychladnout a odpojte ho od sítě. Zvedněte ohřívací rošt ①.

údržba a čištění

- 1 Před čištěním odpojte napájení opékače topinek ze sítě a nechte jej vychladnout.
- 2 **(B)** - Zmáčknutím uvolněte a pak vysuňte misku na drobky ⑦. Misku vyprázdněte a čistou ji zasuněte zpět. Toto čištění provádějte pravidelně: nahromaděné drobky by mohly začít doutnat, nebo dokonce hořet. **Misku na drobky nemyjte v myčce.**
- 3 Otřete povrch opékače topinek a ohřívací rošt vlhkým hadříkem a poté osušte. Nepoužívejte brusné látky.

servis a údržba

- Pokud při používání spotřebiče narazíte na jakékoli problémy, před vyžádáním pomoci si přečtěte část „přívodce odstraňováním problémů“ v návodu nebo navštivte stránky www.kenwoodworld.com.
- Upozorňujeme, že na váš výrobek se vztahuje záruka, která je v souladu se všemi zákonnými ustanoveními ohledně všech existujících záručních práv a práv spotřebitelů v zemi, kde byl výrobek zakoupen.
- Pokud se váš výrobek Kenwood porouchá nebo u něj zjistíte závady, zašlete nebo odnesete jej prosím do autorizovaného servisního centra KENWOOD. Aktuální informace o nejbližším autorizovaném servisním centru KENWOOD najdete na webu www.kenwoodworld.com nebo na webu společnosti Kenwood pro vaši zemi.
- Zkonstruováno a vyvinuto společností Kenwood ve Velké Británii.
- Vyrobeno v Číně.



**DŮLEŽITÉ INFORMACE
PRO SPRÁVNOU LIKVIDACI
VÝROBKU V SOULADU S
EVROPSKOU SMĚRNICÍ O
ODPADNÍCH ELEKTRICKÝCH
A ELEKTRONICKÝCH
ZAŘÍZENÍCH (OEEZ)**

Po ukončení doby provozní životnosti se tento výrobek nesmí likvidovat společně s domácím odpadem.

Výrobek se musí odevzdat na specializovaném místě pro sběr tříděného odpadu, zřizovaném městskou správou anebo prodejcem, kde se tato služba poskytuje.

Pomocí odděleného způsobu likvidace elektrospotřebičů se předchází vzniku negativních dopadů na životní prostředí a na zdraví, ke kterým by mohlo dojít v důsledku nevhodného nakládání s odpadem, a umožňuje se recyklace jednotlivých materiálů při dosažení významné úspory energií a surovin.

Pro zdůraznění povinnosti tříděného sběru odpadu elektrospotřebičů je výrobek označený symbolem přeškrtnutého odpadkového koše.

průvodce odstraňováním problémů

Problém	Příčina	Řešení
Opékač nefunguje.	Chybí napájení.	Zkontrolujte zapojení opékače do elektrické zásuvky. Zkontrolujte pojistky/jistič v domácnosti.
Páčka nosiče nezůstává dole.	Opékač není zapojený do elektrické zásuvky.	Pokud opékač není zapojený, páčka dole nezůstane.
Nerovnoměrné opečení.	Opéká se 1 kus pečiva. Současně se opékají kusy pečiva, které jsou různě velké, čerstvé nebo tlusté.	Nejllepších výsledků dosáhnete, když budete opékat pečivo stejné tloušťky, čerstvosti a velikosti. Abyste dosáhli rovnoměrného opečení, doporučujeme před každým dalším opékáním počkat alespoň 30 sekund, aby se regulátor mohl automaticky resetovat. Případně pro další opékání zvolte nižší nastavení.
Barva pečiva je příliš světlá nebo příliš tmavá.	Bylo použito nesprávné nastavení opékání.	Zvolte vyšší nebo nižší nastavení opékání. Viz sekce „rady“.
Z otvorů vychází zápach spáleniny nebo kouř.	Miska na drobky je plná. K topným článkům jsou přichycené zbytky potravin nebo se nacházejí jinde v otvorech pro opékání.	Před kontrolou otvorů opékač odpojte od zásuvky. Odstraňte případné zbytky potravin. Vytáhněte a vyčistěte misku na drobky.
Pokud máte jiný problém, přečtěte si část „servis a údržba“.		

Magyar

A használati utasítás olvasása közben hajtsa ki az első oldalt, hogy az illusztrációk is láthatók legyenek.

első a biztonság

- Alaposan olvassa át ezeket az utasításokat és őrizze meg későbbi felhasználásra!
- Távolítson el minden csomagolóanyagot és címkét!
- Ha a hálózati vezeték sérült, azt biztonsági okokból ki kell cseréltetni a KENWOOD vagy egy, a KENWOOD által jóváhagyott szerviz szakemberével.
- A felforrósodott ételdarabok meggyulladhatnak, ezért
 - a bekapcsolt kenyérpirítót soha ne hagyja magára;
 - ne használja a készüléket függöny vagy egyéb gyúlékony anyag közelében;
 - vékony és száraz kenyérszeletekhez rövidebb pirítási időt állítson be;
 - a melegítőrácson soha ne melegítsen töltött ételeket (pl. pizzát), mert a megolvadt töltelék a pirítóba csepeghet és lánggra lobbánhat.
 - Tisztítsa ki rendszeresen a morzsatálcát: a morzsa füstölhet vagy meggyulladhat.
- Az áramütés elkerülése érdekében:
 - a készüléket, a hálózati vezetéket és a dugaszt mindig óvja a nedvességtől, és
 - **ne nyúljon a kezével** vagy bármilyen fémes eszközzel (pl. kés, alufólia) a kenyérpirítóba.

- A pirító tisztítása előtt, vagy ha beszorult kenyérdarabot próbál kivenni, vagy ha már nem használja a készüléket, a hálózati vezetéket mindig húzza ki a konnektorból.
- Működés közben soha ne fedje le a pirítót (pl. egy tányérral), mert a készülék túlmelegedhet és meggyulladhat.
- Ügyeljen arra, hogy a hálózati vezeték ne lógjon le az asztal széléről, nehogy egy kisgyermek lerántsassa a készüléket.
- Javasoljuk, hogy ne használja a kenyérpirítót közvetlenül egy faliszekrény alatt.
- Működés közben ne mozgassa a pirítót.
- A külső fémfelületek könnyen felforrósodhatnak, különösen a felső részen.
- **Soha se nyúljon a forró felületekhez, különösen a felső fémrésztől óvakodjon.**
- A melegítőrács használatakor soha ne állítsa a pirításszabályozót a ☞ fokozatnál magasabbra.
- Soha ne fedje le teljesen a melegítőrácsot.
- A melegítőrácsra helyezett ételt soha ne csomagolja be – a műanyag fólia elolvad és meggyulladhat, az alufólia pedig visszaveri a hőt, és ezzel károsíthatja a pirítót.
- Ha a pirítótérben pirít, akkor mindig távolítsa el a melegítőrácsot, nehogy megégesse magát.

- Kizárólag engedélyezett csatlakozót vagy tartozékot használjon.
- Nem javasoljuk, hogy a kenyérpirítót kenyéren kívül másnak a pirítására használják. A kenyéren kívül pirítható élelmiszerekkel kapcsolatban kövesse a gyártó irányelveit és receptjeit. Használat előtt és után távolítsa el a morzsákat a morzsatálcáról és tisztítsa meg a tálcát.
- Ha a kenyérpirító megsérül, ne használja tovább. Az újbóli bekapcsolás előtt ellenőriztesse szakemberrel, lásd: „szerviz és vevőszolgálat”.
- Ez a készülék rendeltetésszerűen nem működtethető külső időkapcsolóval vagy külön távkapcsoló rendszerrel.
- A készülék nem megfelelő használata sérülést okozhat.
- A 8 éves és annál idősebb gyermekek a használati utasításnak megfelelően kezelhetik, tisztíthatják és karbantarthatják a készüléket, amennyiben ezt a biztonságukért felelős személy felügyelete alatt teszik, a készülék használatára kioktatták őket és tisztában vannak a veszélyekkel.
- Az olyan személyek, akiknek a fizikai, érzékelési vagy mentális képességei gyengébbek, vagy nincs kellő tapasztalatuk és tudásuk, csak felügyelet alatt használhatják a készüléket, vagy ha annak

használatára megfelelően be vannak tanítva és tisztában vannak a veszélyekkel.

- A gyermekeknek tilos játszani a készülékkel, és ügyelni kell arra is, hogy a készülékhez és zsinórjához 8 év alatti gyermekek ne férjenek hozzá.
- Nedves, majd száraz ruhával törölje le a kenyérpirító külsejét. Ne használjon súrolószereket!
- A készüléket csak a rendeltetésének megfelelő háztartási célra használja! A Kenwood nem vállal felelősséget, ha a készüléket nem rendeltetésszerűen használták, illetve ha ezeket az utasításokat nem tartják be.

csatlakoztatás előtt

- Ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készüléken feltüntetett üzemi feszültséggel.

FIGYELMEZTETÉS: A KÉSZÜLÉKET FÖLDELNI KELL!

- A készülék megfelel az élelmiszerekkel rendeltetésszerűen érintkezésbe kerülő anyagokról és tárgyokról szóló 1935/2004/EK rendelet követelményeinek.

az első használat előtt

- **(A) -** A felesleges vezetékét rögzítse a készülék talpán található vezetéktartó fülekkel **⑧**.
- Először közepes erősségre állítva, kenyér nélkül kapcsolja be a készüléket. (Az emelőkar csak akkor marad az alsó helyzetben, ha a készüléket előzőleg csatlakoztatta a hálózatra.)

- Az első bekapcsolás után a kenyérpirító enyhe égett szagot bocsáthat ki. Ez minden új melegítőkészüléknél előfordul, és nem jelenti a pirító hibáját.

a készülék részei

- ① **levehető melegítőrács (ha tartozék)**
- ② **emelőkarok (Hi-Rise™ megoldású emelővel)**
- ③ **pirításszabályozók**
- ④ **leállítógombok**
- ⑤ **kiolvasztás gombok**
- ⑥ **bagel gombok**
- ⑦ **morzsatálcák**
- ⑧ **vezetéktároló**

a kenyérpirító használata

- 1 Csatlakoztassa a tápkábelt a hálózati feszültséghez.
- 2 Állítsa a pirításszabályozókat a kívánt fokozatra. Enyhébb pirításhoz és vékony vagy száraz kenyér pirításához alacsonyabb beállítást válasszon.
- 3 Helyezze be a kenyeret, muffint, bagettet stb. a pirítótér nyílásába.
- 4 A kart ② ütközésig nyomja le. (A kar csak akkor marad az alsó állásban, ha a pirító áram alatt van.) A leállítógomb  világít.
- 5 **A kész pirítós automatikusan kiemelkedik.** Ha feljebb akarja emelni, használja a kart.

vezérlőgombok

Szimbólum	Gomb és vezérlési funkció	
	Mégse gomb	• Nyomja meg a  gombot a pirítási folyamat megszakításához. A pirítós kidobódik és a  gomb kialszik.
	Kiolvasztás gomb Fagyasztott kenyér kiolvasztása és pirítása	• Fagyasztott kenyér pirítása – válassza ki a kívánt beállítást. • Engedje le a kenyeret. • Nyomja meg a  gombot és a gomb kigyullad. • A pirításszabályozót állítsa „1” fokozatra, ha pirítás nélkül szeretné kiolvasztani a kenyeret.
	Bagel gomb	• Bagelek pirításakor úgy helyezze be azokat a pirítóba, hogy vágott oldalaik a középső elemek felé nézzenek. • Állítsa a pirításszabályozót a kívánt állásba, és engedje le az emelőkart. • Nyomja meg a  gombot, és a gomb kigyullad. • Megjegyzés: a  gomb használatakor a középső elemek magasabb hőmérséklettel pirítanak, mint a szélső részen levők. Ennek eredményeként a szeletnek csak az egyik oldala lesz megpirítva.
	Melegítés „Melegítőrács” beállítás a pirításszabályozón	• Melegítőrács használata esetén a pirításszabályozót ne állítsa magasabbra, mint a  fokozatnál magasabbra.

tanácsok a pirító használatához

- Válassza ki az alsó beállítást a világosbarnára pirításhoz vagy száraz kenyér pirításához.
- Ha csak egy szelet kenyeret pirít, a kenyér egyik fele jobban megpirulhat, mint a másik. Ez normális jelenség, és nem jelenti a készülék hibáját.

- A száraz vagy állott kenyér gyorsabban pirul, mint a friss. Hasonlóképpen a vékony szeletek is gyorsabban pirulnak, mint a vastagok, ezért ilyenkor a pirításszabályozót a szokásosnál alacsonyabb fokozatra kell állítani.
- Lehetőleg egyforma méretű, vastagságú és egyformán friss kenyérszeleteket pirítson egyszerre.
- Az egyenletes pirítás érdekében a készülék automatikus kikapcsolása után legalább 30 másodpercig ne kezdjen újabb pirítást. Ha az újabb pirítás előtt nem akar ennyit várni, állítsa alacsonyabb fokozatra a pirításszabályozót.

a melegítőrács használata (ha tartozék)

- 1 Helyezze az ① melegítőrácsot a pirító tetejére. Vagy a két bal oldali, vagy a két jobb oldali nyílás fölé helyezze, soha ne középre.
- 2 Tegye a kenyérszeletet a melegítőrács tetejére (a vastagabb darabokat érdemes kettévágni a melegítés meggyorsítása érdekében).
- 3 A pirításszabályozót **ne állítsa** a  fokozatnál magasabbra. Nyomja le a kart.
- 4 A kar automatikusan felemelkedik a pirítási ciklus végén. Fordítsa meg a pirítandó darabokat, és ismételje meg a műveletet. Vigyázzon, hogy ne égjenek oda!
- 5 A melegítőrács eltávolításához hagyja kihűlni a pirítót és húzza ki a hálózati csatlakozót. Emelje le a melegítőrácsot ①.

a készülék tisztítása

- 1 Tisztítás előtt a hálózati vezetékét húzza ki a konnektorból, és hagyja lehűlni a készüléket.
- 2 **(B)** - Nyomja meg a morzsatálcát, hogy kioldja, majd húzza ki ⑦. Tisztítsa meg, majd csúsztassa vissza a helyére. Ezt a tisztítást rendszeresen el kell végezni, mert a morzsák füstölhetnek, sőt lángra is lobbanhatnak. **A morzsatálcát ne mosogassa el mosogatógépben.**
- 3 Nedves, majd száraz ruhával törölje le a kenyérpirító külsejét és a melegítőrácsot. Ne használjon súrolószereket!

szerviz és vevőszolgálat

- Ha bármilyen problémát tapasztal a készülék használata során, olvassa el a használati utasítás „hibaelhárítási útmutató” fejezetét vagy látogasson el a www.kenwoodworld.com webhelyre, mielőtt segítséget kérne.
- A termékre garanciát vállalunk, amely megfelel az összes olyan előírásnak, amely a garanciális és a fogyasztói jogokat szabályozza abban az országban, ahol a terméket vásárolta.
- Ha a Kenwood termék meghibásodik, vagy bármilyen hibát észlel, akkor küldje el vagy vigye el egy hivatalos KENWOOD szervizközpontba. A legközelebbi hivatalos KENWOOD szervizközpontok elérhetőségét megtalálja a www.kenwoodworld.com weblapon vagy annak magyar verzióján.

- Tervezte és kifejlesztette a Kenwood az Egyesült Királyságban.
- Készült Kínában.



**FONTOS TUDNIVALÓK AZ
EURÓPAI UNIÓ ELEKTROMOS
ÉS ELEKTRONIKUS
BERENDEZÉSEK
HULLADÉKAIRA (WEEE)
VONATKOZÓ IRÁNYELVÉRŐL**

A hasznos élettartamának végére érkezett készüléket nem szabad kommunális hulladékként kezelni.

A termék az önkormányzatok által fenntartott szelektív hulladékgyűjtő helyeken vagy az ilyen szolgáltatást biztosító kereskedőknél adható le.

Az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelése lehetővé teszi a nem megfelelő hulladékkezelésből adódó esetleges, a környezetet és az egészséget veszélyeztető negatív hatások megelőzését és a készülék alkotóanyagainak újrahasznosítását, melynek révén jelentős energia- és forrásmegtakarítás érhető el. A terméken áthúzott kerekese kuka szimbólum emlékeztet az elektromos háztartási készülékek szelektív hulladékkezelésének szükségességére.

hibaelhárítási útmutató

Probléma	Ok	Megoldás
A pirító nem működik.	Nincs áramellátás.	Ellenőrizze, hogy a pirító csatlakozója be van-e dugva a konnektorba. Ellenőrizze a biztosítékot.
Az emelőkar nem marad lenn.	A pirító csatlakozója nincs bedugva a konnektorba.	Az emelőkar csak akkor marad lenn, ha a pirító csatlakozója be van dugva a konnektorba.
Nem egyenletes a pirítás.	1 szelet kenyér lett pirítva. Különböző méretű, frissességű vagy vastagságú kenyérszeletek lettek pirítva egyszerre.	A legjobb eredmény elérése érdekében egyforma vastagságú, frissességű és méretű kenyérszeleteket pirítson. Az egyenletes pirítás érdekében azt ajánljuk, hogy várjon legalább 30 másodpercet a pirítások között, hogy a vezérlés automatikusan visszaálljon az alaphelyzetbe. Ha nem akar várni, akkor megteheti azt is, hogy a következő pirításhoz a pirításszabályozót alacsonyabb fokozatra állítja.
A pirító túl halvány vagy túl sötét lett.	Rossz a pirítási beállítás.	Válasszon magasabb vagy alacsonyabb pirítási fokozatot. Lásd a „tanácsok” című részt.
Égett szag vagy füst jön a nyílásokból.	A morzsatálca megtelt. Kenyérdarabkák ragadtak be a szerkezeti elemek közé vagy lehulltak a pirító nyílásba.	A nyílások ellenőrzése előtt a csatlakozót húzza ki a konnektorból. Távolítsa el a kenyérdarabkákat. Vegye ki és tisztítsa meg a morzsatálcát.
Ha a fentiek nem segítenek, akkor lásd a „szerviz és vevőszolgálat” fejezetet.		

bezpieczeństwo obsługi

- Przeczytać uważnie poniższą instrukcję i zachować na wypadek potrzeby skorzystania z niej w przyszłości.
- Usunąć wszelkie materiały pakunkowe i etykiety.
- Ze względów bezpieczeństwa uszkodzony przewód musi zostać wymieniony przez pracownika firmy KENWOOD lub upoważnionego przez firmę KENWOOD zakładu naprawczego.
- Przypalona żywność może się zapalić, dlatego:
 - włączonego opiekacza nie należy pozostawiać bez dozoru;
 - stawiać opiekacz w takim miejscu, w którym nie będzie stykał się z przedmiotami, które mogą się zapalić (np. zasłony, firanki);
 - opiekając suchy chleb bądź cienkie kromki, regulator przyrumienienia ustawić na niższej wartości;
 - nie podgrzewać żywności czymś posmarowanej lub z nadzieniem (np. pizzy): składniki ściekające do wewnątrz opiekacza mogą się zapalić;
 - tackę na okruchy należy regularnie opróżniać: podczas opiekania okruchy na tacce mogą dymić, a nawet się palić.

- Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, **nie wolno**:
 - dopuszczać do zamoczenia opiekacza, przewodu sieciowego ani wtyczki
 - wkładać do opiekacza **rąk** i metalowych przedmiotów, np. noży czy folii aluminiowej.
- Przed przystępowaniem do czyszczenia, wyjmowaniem ułamanych kawałków chleba ze środka opiekacza oraz w czasie, gdy opiekacz nie jest używany, należy zawsze wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
- Nie przykrywać opiekacza talerzami ani innymi przedmiotami – mogą one się przegrzać i zapalić.
- Nie dopuszczać, by w miejscach dostępnych dla dzieci z blatu, na którym stoi urządzenie, zwisał przewód sieciowy.
- Zalecamy unikania użytkowania opiekacza bezpośrednio pod wiszącymi szafkami kuchennymi.
- Pracującego opiekacza nie należy przesuwac.
- Zewnętrzne powierzchnie metalowe mogą bardzo się nagrzewać, zwłaszcza górna część urządzenia.
- **Nie dotykać gorących powierzchni – w szczególności metalowego wierzchu urządzenia.**
- Używając rusztu do podgrzewania, nie wybierać wyższego niż  ustawienia regulatora przyrumienienia.

- Nigdy nie przykrywać rusztu całkowicie.
- Nie owijać żywności podgrzewanej na ruszcie. Plastikowa folia do żywności stopi się i może się zapalić. Folia aluminiowa odbija ciepło, co może spowodować uszkodzenie opiekacza.
- Podczas korzystania z opiekacza należy wyjąć ruszt do opiekania, aby się nim nie poparzyć.
- Nie stosować nieautoryzowanych nasadek i akcesoriów.
- Nie zalecamy stosowania opiekacza do opiekania żywności innej niż pieczywo. Opiekając inną niż pieczywo żywność, do której przygotowania wyraźnie zaleca się używania opiekacza do chleba, należy stosować się do instrukcji jej producenta i wskazówek dotyczących jej przygotowywania. Przed użyciem opiekacza do tego celu oraz po jego użyciu należy usunąć wszelkie okruchy i wyczyścić tackę na okruchy.
- Nie używać uszkodzonego opiekacza. W razie awarii oddać go do sprawdzenia lub naprawy (zob. ustęp pt. „serwis i punkty obsługi klienta”).
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara ani systemu zdalnego sterowania.

- Stosowanie urządzenia w sposób niezgodny z przeznaczeniem może grozić wypadkiem.
- Dzieci od 8. roku życia mogą korzystać z urządzenia, a także dokonywać jego czyszczenia i czynności konserwacyjnych zgodnie z zaleceniami podanymi w instrukcji obsługi, pod warunkiem że nadzór nad nimi sprawuje odpowiedzialna za ich bezpieczeństwo osoba dorosła, a one otrzymały instrukcje dotyczące użytkowania niniejszego urządzenia i są świadome zagrożeń z tym związanych.
- Nad osobami o obniżonej sprawności fizycznej, zmysłowej lub umysłowej lub niemającymi doświadczenia ani wiedzy na temat użytkowania niniejszego urządzenia należy sprawować nadzór bądź udzielić im instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia i uświadomić zagrożenia z tym związane.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. Urządzenie i przewód sieciowy należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8. roku życia.
- Zewnętrzną część opiekacza wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. Nie używać środków zawierających substancje ścierne.

- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do zgodnego z przeznaczeniem użytku domowego. Firma Kenwood nie ponosi odpowiedzialności za wypadki i uszkodzenia powstałe podczas niewłaściwej eksploatacji urządzenia lub w wyniku nieprzestrzegania niniejszej instrukcji.

przed podłączeniem do sieci

- Sprawdzić, czy napięcie sieciowe odpowiada danym znamionowym podanym na spodzie obudowy opiekacza.
- **OSTRZEŻENIE: NINIEJSZE URZĄDZENIE MUSI BYĆ UZIEMIENE.**
- Urządzenie spełnia wymogi rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej nr 1935/2004 dotyczącego materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

przed pierwszym użyciem

- **(A)** – Niepotrzebną część przewodu owinąć i wsunąć w zaczepy w podstawie ⑧.
- Jednorazowo uruchomić opiekacz bez chleba przy średnim ustawieniu. (Jeżeli opiekacz nie będzie podłączony do prądu, dzwигienka nie pozostanie w pozycji opuszczonej).
- Tak jak w przypadku każdej nowej grzałki, podczas pierwszego użycia z opiekacza może wydobywać się nieznaczny zapach spalenizny. Jest to zjawisko normalne, którym nie należy się przejmować.

oznaczenia

- ① **wyjmowany ruszt do podgrzewania (jeżeli załączono w zestawie)**
- ② **dzwигienki podglądu z systemem „Hi-Rise™”, umożliwiającym wyższe uniesienie kratki**
- ③ **regulatory stopnia przyrumienienia**
- ④ **przyciski anulowania ze wskaźnikiem świetlnym**
- ⑤ **przyciski funkcji odmrażania ze wskaźnikiem świetlnym**
- ⑥ **przyciski funkcji opiekania bajgli ze wskaźnikiem świetlnym**
- ⑦ **tacki na okruchy**
- ⑧ **miejsce na przewód sieciowy**

obsługa opiekacza

- 1 Podłączyć opiekacz do sieci.
- 2 Przekręcić regulatory przyrumienienia do momentu zrównania oznaczenia wybranego ustawienia z oznaczeniem na korpusie opiekacza. Aby opiec suchy lub cienki chleb lub jedynie lekko go zrumienić, należy wybrać jedno z niższych ustawień.
- 3 Do opiekacza włożyć chleb, muffinkę, bajgiel itp.

4 Opuścić dźwigienkę ②, aż się zablokuje. (Jeżeli opiekacz nie będzie podłączony do prądu, dźwigienka nie pozostanie w pozycji opuszczonej). Przycisk anulowania  zaświeci się.

5 **Opieczony chleb zostanie automatycznie wyrzucony z opiekacza.** Aby unieść chleb wyżej, podnieść dźwigienkę.

przyciski funkcyjne

Symbol	Przycisk i funkcja	
④ 	Przycisk anulowania	Nacisnąć przycisk , aby przerwać opiekane w czasie trwania cyklu – tost zostanie wyrzucony z opiekacza, a podświetlenie przycisku  zgaśnie.
⑤ 	Przycisk funkcji odmrażania Odmrażanie i przyrumienianie zamrożonego chleba	- Opiekane chleba zamrożonego – wybrać żądane ustawienie. - Następnie opuścić chleb do środka opiekacza. - Nacisnąć przycisk  – włączy się podświetlenie przycisku. - Jeżeli chleb ma zostać rozmrożony bez przyrumieniania, regulator stopnia przyrumienienia ustawić w pozycji 1.
⑥ 	Przycisk funkcji opiekania bajgli	- Podczas opiekania bajgli należy umieszczać je w opiekaczu przekrojoną częścią skierowaną w stronę środkowej grzałki. - Wybrać żądane ustawienie przyrumienienia i opuścić dźwigienkę. - Nacisnąć przycisk funkcji opiekania  – przycisk zaświeci się. - Uwaga: podczas opiekania bajgli przy użyciu funkcji  środkowe grzałki grzeją mocniej niż grzałki znajdujące się z przodu i z tyłu opiekacza. Opiekana jest wtedy tylko jedna strona bajgla.
	Ustawienie rusztu do podgrzewania na regulatorze stopnia przyrumienienia	Podczas korzystania z rusztu do podgrzewania, regulator przyrumienienia ustawić na pozycji nie wyższej niż .

użytkowanie opiekacza – wskazówki

- Aby opiec suchy chleb lub uzyskać jedynie lekkie zrumienienie, należy wybrać jedno z niższych ustawień.
- Przy opiekaniu tylko jednej kromki chleba może zdarzyć się, że jedna jej strona będzie bardziej przyrumieniona niż druga. Jest to zjawisko normalne.
- Suchy/czerstwy chleb oraz chleb cienko pokrojony opieka się szybciej niż chleb świeży lub chleb krojony grubo. Należy w związku z tym wybierać wtedy niższe niż zazwyczaj ustawienie regulatora przyrumienienia.
- Najlepsze wyniki można osiągnąć, dobierając kromki równej grubości i wielkości i o tym samym stopniu świeżości.
- Aby chleb został równomiernie przyrumieniony, przed każdym opiekaniem należy odczekać minimum 30 sekund, aby regulator przyrumienienia mógł się automatycznie wyzerować. Można ewentualnie przy kolejnej opiekanej partii wybrać niższe ustawienie.

użytkowanie rusztu do podgrzewania (jeżeli załączono w zestawie)

- 1 Ruszt do podgrzewania ① położyć na opiekaczu. Ruszt musi znajdować się bezpośrednio nad lewą bądź bezpośrednio nad prawą parą otworów do opiekania – nie wolno umieszczać go pomiędzy nimi.

- 2 Podgrzewane pieczywo położyć na ruszcie (grubsze kawałki można przekroić na pół, co przyspieszy podgrzewanie).
- 3 Regulator przyrumienienia ustawić na pozycji **nie wyższej niż **. Opuścić dźwigię.
- 4 Po zakończeniu podgrzewania dźwignia automatycznie się podniesie. Przewrócić podgrzewaną żywność na drugą stronę i powtórzyć proces. Zachować ostrożność, by nie przypalić jedzenia.
- 5 Aby wyjąć ruszt do podgrzewania, odczekać, aż opiekacz ostygnie i wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Zdjąć ruszt do podgrzewania ①.

konserwacja i czyszczenie

- 1 Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego i pozwolić, aby opiekacz ostygł.
- 2 **(B)** – Naciśnąć tackę na okruchy, aby ją zwolnić, a następnie wysunąć ⑦. Wyczyścić i wsunąć z powrotem na miejsce. Czynność tę należy wykonywać regularnie – podczas opiekania okruchy na tacce mogą dymić, a nawet się palić. **Tacki na okruchy nie myć w zmywarce.**
- 3 Zewnętrzną powierzchnię opiekacza i ruszt do podgrzewania wytrzeć wilgotną ściereczką, a następnie wysuszyć. Nie używać środków zawierających substancje ściernie.

serwis i punkty obsługi klienta

- W razie wszelkich problemów z obsługą urządzenia przed zwróceniem się o pomoc należy zapoznać się ze wskazówkami w części pt.: „rozwiązywanie problemów” w instrukcji obsługi urządzenia lub odwiedzić stronę internetową www.kenwoodworld.com.
- Prosimy pamiętać, że niniejszy produkt objęty jest gwarancją, która spełnia wszystkie wymogi prawne dotyczące wszelkich istniejących praw konsumenta oraz gwarancyjnych w kraju, w którym produkt został zakupiony.
- W razie wadliwego działania produktu marki Kenwood lub wykrycia wszelkich usterek prosimy przesłać lub dostarczyć urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego firmy KENWOOD. Aktualne informacje na temat najbliższych punktów serwisowych firmy KENWOOD znajdują się na stronie internetowej firmy, pod adresem www.kenwoodworld.com lub adresem właściwym dla danego kraju.
- Zaprojektowała i opracowała firma Kenwood w Wielkiej Brytanii.
- Wyprodukowano w Chinach.



WAŻNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU, ZGODNEGO Z WYMOGAMI DYREKTYWY WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ W SPRAWIE ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO (WEEE)

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu nie wolno wyrzucać razem z innymi odpadami komunalnymi. Należy go dostarczyć do prowadzonego przez władze miejskie punktu zajmującego się segregacją odpadów lub zakładu oferującego tego rodzaju usługi. Osobne usuwanie sprzętu AGD pozwala uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, wynikającego z nieodpowiedniego usuwania tego rodzaju sprzętu, oraz umożliwia odzyskiwanie materiałów, z których sprzęt ten został wykonany, a w konsekwencji znaczną oszczędność energii i zasobów naturalnych. O konieczności osobnego usuwania sprzętu AGD przypomina umieszczony na produkcie symbol przekreślonego pojemnika na śmieci.

rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Opiekacz nie działa.	Brak zasilania.	Sprawdzić, czy opiekacz jest podłączony do prądu. Sprawdzić bezpieczniki/przerywacze w domowej instalacji elektrycznej.
Dźwigienka nie pozostaje w położeniu opuszczonym.	Opiekacz nie jest podłączony do prądu.	Jeżeli opiekacz nie będzie podłączony do prądu, dźwigienka nie pozostanie w pozycji opuszczonej.
Chleb jest przyrumieniany nierównomiernie.	Opiekana jest tylko 1 kromka. Opiekane w tym samym czasie kromki są nierównej wielkości, świeżości lub grubości.	Najlepsze wyniki można osiągnąć, dobierając kromki o równej grubości, wielkości i świeżości. Aby chleb został równomiernie przyrumieniony, przed każdym opiekaniem należy odczekać minimum 30 sekund, aby regulator przyrumienienia mógł się automatycznie wyzerować. Można ewentualnie przy kolejnej opiekanej partii wybrać niższe ustawienie.
Tosty są zbyt mocno lub zbyt słabo przyrumienione.	Używane jest niewłaściwe ustawienie przyrumienienia.	Wybrać wyższe lub niższe ustawienie przyrumienienia. Więcej informacji znajduje się w części pt. „wskazówki”.
Z otworów opiekacza wydobywa się dym lub zapach spalenizny.	Tacka na okruchy jest pełna. Kawałki pieczywa znajdują się na dnie otworów opiekacza lub przywarły do grzałki.	Przed sprawdzaniem otworów wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego. Usunąć wszelkie okruchy i kawałki pieczywa. Wyjąć tackę na okruchy i wyczyścić ją.
Jeżeli żadna z powyższych czynności nie rozwiązuje problemu, zastosować się do wskazówek podanych w części pt. „serwis i punkty obsługi klienta”.		

ασφάλεια

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά.
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και τυχόν ετικέτες.
- Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά πρέπει, για λόγους ασφαλείας, να αντικατασταθεί από την KENWOOD ή από εξουσιοδοτημένο τεχνικό της KENWOOD.
- Το καμένο φαγητό μπορεί να πιάσει φωτιά, γι' αυτό:
 - μην αφήνετε ποτέ τη φρυγανιέρα αναμμένη χωρίς επίβλεψη,
 - να κρατάτε τη φρυγανιέρα μακριά από οποιαδήποτε εύφλεκτα αντικείμενα (π.χ. κουρτίνες),
 - να ρυθμίζετε τον διακόπτη ελέγχου ροδίσματος σε πιο χαμηλή ρύθμιση για λεπτές ή ξερές φέτες ψωμιού,
 - να μην ζεσταίνετε ποτέ φαγητό με γαρνιτούρα ή γέμιση (π.χ. πίτσα): εάν αρχίσουν να στάζουν μέσα στη φρυγανιέρα, μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.
 - Να καθαρίζετε τακτικά τον δίσκο για τα ψίχουλα: τα ψίχουλα μπορεί να αρχίσουν να βγάζουν καπνό ή ακόμη και να πιάσουν φωτιά.
- Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, δεν πρέπει **ποτέ:**
 - να αφήνετε τη φρυγανιέρα, το καλώδιο ή το φινιρίσμα να βρέχονται, ή

- να βάζετε το **χέρι σας** ή οποιοδήποτε μεταλλικό αντικείμενο, π.χ. μαχαίρι ή φύλλο αλουμινίου, μέσα στη φρυγανιέρα.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη φρυγανιέρα από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται, προτού την καθαρίσετε ή όταν προσπαθείτε να βγάλετε το ψωμί που έχει κολλήσει.
- Μην σκεπάζετε ποτέ τη φρυγανιέρα με πιάτο ή με οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο, καθώς ενδέχεται να υπερθερμανθεί και να πιάσει φωτιά.
- Μην αφήνετε ποτέ το καλώδιο να κρέμεται σε σημείο όπου μπορεί να το πιάσει ένα παιδί.
- Συνιστούμε η φρυγανιέρα να μην βρίσκεται κάτω από επιτοίχια ντουλάπια όταν την χρησιμοποιείτε.
- Μην μετακινείτε τη φρυγανιέρα ενώ λειτουργεί.
- Οι εξωτερικές μεταλλικές επιφάνειες ενδέχεται να ζεσταθούν υπερβολικά, ιδιαίτερα στην επάνω πλευρά.
- **Μην αγγίζετε ποτέ τις καυτές επιφάνειες, ειδικά τη μεταλλική επάνω επιφάνεια.**
- Μην ρυθμίζετε ποτέ τον διακόπτη ελέγχου ροδίσματος υψηλότερα από ό,τι όταν τον χρησιμοποιείτε για τη σχάρα ζεστάματος .
- Μην καλύπτετε ποτέ εντελώς τη σχάρα ζεστάματος.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη σχάρα ζεστάματος, μην τυλίγετε ποτέ το φαγητό με οποιοδήποτε υλικό. Η πλαστική μεμβράνη θα λιώσει

και μπορεί να πιάσει φωτιά. Το αλουμινόχαρτο αντανakλά τη θερμότητα, με αποτέλεσμα να καταστραφεί η φρυγανιέρα.

- Εάν χρησιμοποιείτε τις υποδοχές της φρυγανιέρας, να αφαιρείτε πάντα τη σχάρα ζεστάματος για να μην καείτε.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη εγκεκριμένα εξαρτήματα ή αξεσουάρ.
- Δεν συνιστάται η χρήση της τοστιέρας με άλλα σκευάσματα εκτός του ψωμιού. Για άλλα σκευάσματα εκτός του ψωμιού, τα οποία συνιστώνται συγκεκριμένα για χρήση σε τοστιέρα, ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή και τις οδηγίες ψησίματος. Απομακρύνετε τα ψίχουλα και καθαρίστε τον δίσκο για τα ψίχουλα πριν και μετά τη χρήση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ φρυγανιέρα που έχει υποστεί βλάβη. Στείλτε την για έλεγχο ή επισκευή: βλ. «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».
- Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για να χρησιμοποιείται με εξωτερικό χρονόμετρο ή με χωριστό τηλεχειριστήριο.
- **Η κακή χρήση της συσκευής σας μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό.**
- Τα παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών μπορούν να χρησιμοποιούν, να καθαρίζουν και να πραγματοποιούν συντήρηση χρήστη σε αυτή τη

συσκευή σύμφωνα με τις Οδηγίες χρήστη, εφόσον βρίσκονται υπό την επίβλεψη ατόμου που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής και έχουν επίγνωση των κινδύνων.

- Τα άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη πείρας που χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη ή να έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της και να έχουν επίγνωση των κινδύνων.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή, ενώ τόσο η συσκευή όσο και το καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας με υγρό πανί και, στη συνέχεια, με στεγνό. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο για την οικιακή χρήση για την οποία προορίζεται. Η Kenwood δεν θα φέρει καμία ευθύνη εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί με ακατάλληλο τρόπο ή σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με αυτές τις οδηγίες.

προτού συνδέσετε τη συσκευή στην πρίζα

- Βεβαιωθείτε ότι η παροχή ρεύματος είναι ίδια με αυτήν που αναγράφεται στο κάτω μέρος της φρυγανιέρας σας.
 - **ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΓΕΙΩΜΕΝΗ.**
 - Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τον Κανονισμό ΕΚ 1935/2004 σχετικά με τα υλικά και τα αντικείμενα που προορίζονται να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα.
- πριν χρησιμοποιήσετε τη φρυγανιέρα για πρώτη φορά**
- **(Α)** - Στερεώστε το καλώδιο που περισσεύει στα κλιπ αποθήκευσης καλωδίου που υπάρχουν στη βάση ⑧.
 - Χρησιμοποιήστε τη φρυγανιέρα μία φορά σε μέτρια θερμοκρασία χωρίς να έχετε βάλει ψωμί. (Ο μοχλός θα παραμείνει κατεβασμένος μόνον εφόσον η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα).
 - Όπως συμβαίνει με όλα τα καινούργια θερμαντικά στοιχεία, η φρυγανιέρα σας μπορεί να βγάλει μια ανεπαίσθητη οσμή καψίματος μόλις τεθεί για πρώτη φορά σε λειτουργία. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί λόγο ανησυχίας.

επεξήγηση συμβόλων

- ① **αποσπώμενη σχάρα ζεστάματος (εάν παρέχεται)**
- ② **μοχλοί ανύψωσης (με σύστημα «Hi-Rise™» για πρόσθετη ανύψωση)**
- ③ **διακόπτες ελέγχου ροδίσματος**
- ④ **κουμπιά ακύρωσης με ενδεικτικές λυχνίες**
- ⑤ **κουμπιά απόψυξης με ενδεικτικές λυχνίες**
- ⑥ **κουμπιά για μπείγκελ με ενδεικτικές λυχνίες**
- ⑦ **δίσκοι για ψίχουλα**
- ⑧ **χώρος αποθήκευσης καλωδίου**

πώς χρησιμοποιείται η φρυγανιέρα

- 1 Συνδέστε τη φρυγανιέρα στην παροχή ρεύματος.
- 2 Στρέψτε τον διακόπτη ελέγχου φρυγανίσματος έως ότου η ρύθμιση που θέλετε ευθυγραμμιστεί με την αντίστοιχη ένδειξη στο κυρίως σώμα της φρυγανιέρας. Χρησιμοποιήστε χαμηλότερη ρύθμιση για ελαφρύ φρυγάνισμα και για λεπτές ή ξερές φέτες ψωμιού.
- 3 Τοποθετήστε το ψωμί, τα μάρφιν, τα μπείγκελ κ.λπ.
- 4 Χαμηλώστε το μοχλό ② μέχρι να κλειδώσει. (Οι μοχλός θα παραμείνει κατεβασμένος μόνον εφόσον η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα). Το κουμπί «ακύρωση»  θα ανάψει.
- 5 **Το φρυγανισμένο ψωμί σας θα πεταχτεί αυτόματα.**
Για να το σηκώσετε ακόμα ψηλότερα, ανασηκώστε το μοχλό.

κουμπιά λειτουργίας

Σύμβολο	Κουμπί και λειτουργία ελέγχου	
	Κουμπί Ακύρωση	Πατήστε το  για να σταματήσετε το φρυγάνισμα κατά τη διάρκεια του κύκλου. Το φρυγανισμένο ψωμί θα πεταχτεί και το κουμπί  θα σβήσει.
	Κουμπί Απόψυξη Ξεπαγώνει και ροδίζει κατεψυγμένο ψωμί	- Για να φρυγανίσετε κατεψυγμένο ψωμί – επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση. - Στη συνέχεια, χαμηλώστε το ψωμί. - Πατήστε το κουμπί  και το κουμπί θα ανάψει. - Ρυθμίστε τον διακόπτη ελέγχου φρυγανίσματος στη θέση 1 εάν θέλετε να ξεπαγώσετε ψωμί χωρίς να ροδίσει.
	Κουμπί για μπέιγκελ	- Για να φρυγανίσετε μπέιγκελ, η όψη με την ψίχα θα πρέπει να είναι στραμμένη προς τα κεντρικά στοιχεία. - Επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση ροδίσματος και χαμηλώστε τον μοχλό ανύψωσης. - Πατήστε το κουμπί  και αυτό θα ανάψει. - Σημείωση: Κατά το φρυγάνισμα χρησιμοποιώντας το κουμπί  τα κεντρικά στοιχεία θα θερμαίνονται περισσότερο από τα στοιχεία που βρίσκονται στο εμπρός και στο πίσω μέρος της φρυγανιέρας. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να φρυγανιστεί μόνο η μία πλευρά του μπέιγκελ.
	Ρύθμιση Σχάρα ζεστάματος στον διακόπτη ελέγχου φρυγανίσματος	Μην ρυθμίζετε τον διακόπτη ελέγχου φρυγανίσματος υψηλότερα από το , όταν χρησιμοποιείτε τη σχάρα ζεστάματος.

συμβουλές για τη χρήση της φρυγανιέρας

- Επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση για ελαφρύ ρόδισμα ή για ξερό ψωμί.

- Όταν φρυγανίζετε μία μόνο φέτα ψωμί, μπορεί να παρατηρήσετε διαφορά στο χρώμα των πλευρών της. Αυτό είναι φυσιολογικό.

- Το ξερό/μπαγιάτικο ψωμί φρυγανίζεται πιο γρήγορα από το φρέσκο, ενώ οι πιο λεπτές φέτες ψωμιού φρυγανίζονται πιο γρήγορα από τις χοντρές. Ως εκ τούτου, ο διακόπτης ελέγχου φρυγανίσματος θα πρέπει να βρίσκεται σε πιο χαμηλή ρύθμιση από τη συνηθισμένη.
- Για καλύτερα αποτελέσματα βεβαιωθείτε ότι οι φέτες ψωμιού έχουν ομοιόμορφο πάχος και μέγεθος και είναι εξίσου φρέσκιες.
- Προκειμένου να επιτύχετε ομοιόμορφο ρόδισμα, συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε φρυγάνισμα έτσι ώστε να επανενεργοποιείται αυτόματα ο διακόπτης ελέγχου. Εναλλακτικά, επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση όταν πραγματοποιείται πρόσθετο φρυγάνισμα.

πώς χρησιμοποιείται η σχάρα ζεστάματος (εάν παρέχεται)

- 1 Τοποθετήστε τη σχάρα ζεστάματος ① επάνω στη φρυγανιέρα. Πρέπει να τοποθετείται είτε πάνω από τις δύο αριστερές υποδοχές είτε πάνω από τις δύο δεξιές υποδοχές, αλλά ποτέ στη μέση.
- 2 Τοποθετήστε τις φέτες ψωμιού επάνω στη σχάρα (κόβοντας στη μέση τις χοντρές φέτες θα επιταχύνετε τη διαδικασία ζεστάματος).
- 3 Μην ρυθμίζετε τον διακόπτη ροδίσματος **υψηλότερα από το **. Χαμηλώστε τον μοχλό.

- 4 Ο μοχλός θα ανυψωθεί αυτόματα στο τέλος του κύκλου θέρμανσης. Γυρίστε τα τεμάχια από την άλλη πλευρά και επαναλάβετε τη λειτουργία. Να επιβλέπετε τη διαδικασία για να μην καούν τα τρόφιμα.
- 5 Για να αφαιρέσετε τη σχάρα ζεστάματος, αφήστε τη φρυγανιέρα να κρυώσει και βγάλτε την από την πρίζα. Ανασηκώστε και αφαιρέστε τη σχάρα ζεστάματος ①.

φροντίδα και καθαρισμός

- 1 Πριν από τον καθαρισμό, βγάλτε τη φρυγανιέρα από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει.
- 2 **(B)** - Πιέστε για να αποδεσμευτεί και, στη συνέχεια, σύρετε τον δίσκο για ψίχουλα προς τα έξω ⑦. Καθαρίστε τον και τοποθετήστε τον πάλι στη θέση του. Φροντίστε να ακολουθείτε συχνά αυτή τη διαδικασία: τα ψίχουλα μπορεί να αρχίσουν να βγάζουν καπνό ή ακόμη και να πιάσουν φωτιά. **Μην πλένετε στο πλυντήριο πιάτων το δίσκο για τα ψίχουλα.**
- 3 Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια της φρυγανιέρας και τη σχάρα θέρμανσης με υγρό πανί και, στη συνέχεια, με στεγνό. Μην χρησιμοποιείτε αποξεστικά προϊόντα.

σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών



- Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη λειτουργία της συσκευής σας, προτού ζητήσετε βοήθεια ανατρέξτε στην ενότητα «οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων» του βιβλίου οδηγιών ή επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com.
- Έχετε υπ' όψιν ότι το προϊόν καλύπτεται από εγγύηση, η οποία είναι σύμφωνη με όλες τις νομικές διατάξεις που αφορούν τυχόν υφιστάμενη εγγύηση και δικαιώματα καταναλωτών στη χώρα στην οποία αγοράστηκε το προϊόν.
- Εάν το προϊόν Kenwood που έχετε αγοράσει δυσλειτουργεί ή βρείτε τυχόν ελαττώματα, στείλτε το ή παραδώστε το σε εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD. Για ενημερωμένα στοιχεία σχετικά με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις της KENWOOD, επισκεφθείτε τη διαδικτυακή τοποθεσία www.kenwoodworld.com ή τη διαδικτυακή τοποθεσία που αφορά συγκεκριμένα τη χώρα σας.
- Σχεδιάστηκε και αναπτύχθηκε από την Kenwood στο Ηνωμένο Βασίλειο.
- Κατασκευάστηκε στην Κίνα.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΩΣΤΗ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (ΑΗΗΕ)

Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του, το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με τα αστικά απορρίμματα.

Πρέπει να απορριφθεί σε ειδικά κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής απορριμμάτων που ορίζουν οι δημοτικές αρχές ή στους φορείς που παρέχουν αυτήν την υπηρεσία. Η χωριστή απόρριψη μιας οικιακής ηλεκτρικής συσκευής επιτρέπει την αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία από την ακατάλληλη απόρριψη και επιτρέπει την ανακύκλωση των υλικών από τα οποία αποτελείται ώστε να επιτυγχάνεται σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων. Για την επισήμανση της υποχρεωτικής χωριστής απόρριψης οικιακών ηλεκτρικών συσκευών, το προϊόν φέρει το σήμα του διαγραμμένου τροχοφόρου κάδου απορριμμάτων.

οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων

Πρόβλημα	Αιτία	Λύση
Η φρυγανιέρα δεν λειτουργεί.	Δεν υπάρχει ρεύμα.	Ελέγξτε ότι η φρυγανιέρα είναι συνδεδεμένη στην πρίζα. Ελέγξτε την ασφάλεια/το ρελέ στο σπίτι σας.
Ο μοχλός ανύψωσης δεν μένει κατεβασμένος.	Η φρυγανιέρα δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Ο μοχλός δεν θα παραμείνει κατεβασμένος εάν η φρυγανιέρα δεν συνδεθεί στην πρίζα.
Ανομοιόμορφο ρόδισμα.	Φρυγανίζεται 1 φέτα ψωμί. Φέτες ψωμιού με διαφορετικό μέγεθος, βαθμό φρεσκάδας και μέγεθος φρυγανίζονται ταυτόχρονα.	Για καλύτερα αποτελέσματα φροντίστε οι φέτες ψωμιού να έχουν ομοιόμορφο πάχος και μέγεθος και να είναι εξίσου φρέσκοι. Προκειμένου να επιτύχετε ομοιόμορφο ρόδισμα, συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον 30 δευτερόλεπτα ανάμεσα σε κάθε φρυγάνισμα έτσι ώστε να επανενεργοποιείται αυτόματα ο διακόπτης ελέγχου. Εναλλακτικά, επιλέξτε χαμηλότερη ρύθμιση όταν πραγματοποιείται πρόσθετο φρυγάνισμα.
Το χρώμα της φέτας ψωμιού είναι πολύ ανοικτό ή πολύ σκούρο.	Χρησιμοποιείται λάθος ρύθμιση ροδίσματος.	Επιλέξτε υψηλότερη ή χαμηλότερη ρύθμιση ροδίσματος. Ανατρέξτε στην ενότητα «συμβουλές».
Βγαίνει μυρωδιά καμένου ή καπνός από τις υποδοχές.	Ο δίσκος για τα ψίχουλα είναι γεμάτος. Τα κομματάκια από φαγητό έχουν κολλήσει στο στοιχείο ή έχουν πέσει μέσα στις υποδοχές φρυγανίσματος.	Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα προτού ελέγξετε τις υποδοχές. Αφαιρέστε τυχόν κομματάκια φαγητού. Αφαιρέστε και καθαρίστε τον δίσκο για τα ψίχουλα.
Εάν δεν ισχύει κανένα από τα παραπάνω, συμβουλευτείτε την ενότητα «σέρβις και εξυπηρέτηση πελατών».		

bezpečnosť

- Pozorne si prečítajte tieto inštrukcie a uchovajte si ich pre budúcu potrebu.
- Odstráňte všetky obaly a štítky.
- Ak sa poškodí elektrická šnúra, musí ju z bezpečnostných príčin vymeniť alebo opraviť spoločnosť KENWOOD alebo pracovníci oprávnení spoločnosťou KENWOOD.
- Pripálené potraviny by mohli zapríčiniť požiar, preto:
 - nikdy nenechávajte hriankovač v činnosti bez dozoru;
 - hriankovač umiestnite v bezpečnej vzdialenosti od horľavých predmetov, ktoré by mohli zapríčiniť požiar (napr. záclony);
 - v prípade tenkých alebo veľmi suchých chlebov nastavte ovládač opekania na menšiu hodnotu;
 - nikdy neohrievajte potraviny s polevou alebo náplňou (ako je napríklad pizza): keby poleva alebo náplň stiekli do hriankovača, mohli by zapríčiniť požiar;
 - pravidelne čistite podnos na omrvinky: omrvinky by mohli dymiť alebo horieť.
- Aby ste zabránili zásahu elektrickou energiou, **nikdy**:
 - hriankovač, elektrickú šnúru ani zástrčku nevystavujte vlhkosti ani

- nestrkajte do hriankovača svoje **ruky** ani žiadne kovové predmety, ako sú napríklad nože alebo fólie.
- Ak hriankovač nepoužívate, pred jeho čistením alebo pred odstraňovaním zaseknutého chleba vždy najskôr vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nikdy neprikrývajte hriankovač tanierom ani inými predmetmi – mohlo by to zapríčiniť prehriatie a požiar.
- Nikdy nenechajte elektrickú šnúru visieť tak, aby ju mohli uchopiť deti.
- Odporúčame vám, aby ste hriankovač nepoužívali priamo pod nástennými skrinkami.
- S hriankovačom nepohybujte počas jeho činnosti.
- Externé kovové povrchy majú tendenciu nahrievať sa, a to najmä vo vrchnej časti.
- **Nikdy sa nedotýkajte horúcich častí hriankovača, hlavne kovových častí.**
- Keď používate ohrievací rošt, nikdy nenastavujte ovládač opekania na vyššiu hodnotu než .
- Nikdy úplne nezakrývajte ohrievací rošt.
- Keď používate ohrievací rošt, nikdy potraviny nebaľte. Plastové obaly sa roztopia a môžu zapríčiniť požiar. Fólie odrážajú teplo a môžu tak poškodiť hriankovač.

- Ak používate opekacie otvory, vždy vyberte ohrievací rošt tak aby ste sa pritom nepopálili.
- Nikdy nepoužívajte žiadne neschválené doplnky ani príslušenstvo.
- Okrem chleba neodporúčame opekať v hriankovači žiadne iné potraviny. V prípade iných potravín, ktoré sú odporúčané na prípravu v hriankovači, postupujte podľa pokynov ich výrobcu. Pred použitím hriankovača a po ňom odstráňte z neho voľné omrvinky a očistite podnos na omrvinky.
- Nikdy nepoužívajte poškodené zariadenie. Poškodené zariadenie dajte skontrolovať alebo opraviť: prečítajte si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.
- Toto zariadenie nie je ovládateľné externým časovačom ani samostatným diaľkovým ovládaním.
- Nesprávne používanie tohto zariadenia môže spôsobiť zranenie.
- Deti vo veku od 8 rokov môžu používať a čistiť toto zariadenie, ako aj vykonávať jeho používateľskú údržbu podľa pokynov pre používateľov za predpokladu, že to budú robiť pod dohľadom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, že budú poučené o obsluhu tohto zariadenia a že budú poznať súvisiace riziká.

- Osoby, ktoré majú znížené fyzické, senzorické alebo mentálne schopnosti alebo majú o takýchto zariadeniach málo vedomostí, môžu toto zariadenie používať len pod dohľadom alebo po poučení o jeho bezpečnej obsluhu, pričom musia poznať súvisiace riziká.
- Deti sa s týmto zariadením nesmú hrať a zariadenie aj jeho elektrická šnúra musia byť mimo dosahu detí vo veku do 8 rokov.
- Vonkajšie plochy hriankovača utierajte vlhkou utierkou a potom ich vysušte. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.
- Toto zariadenie používajte len v domácnosti na stanovený účel. Spoločnosť Kenwood nepreberie žiadnu zodpovednosť za následky nesprávneho používania zariadenia, ako ani za následky nerešpektovania týchto inštrukcií.

pred zapnutím zariadenia

- Overte si, či vaša elektrická sieť má také isté parametre, aké sú uvedené na spodnej strane zariadenia.
- **UPOZORNENIE: TOTO ZARIADENIE MUSÍ BYŤ UZEMNENÉ.**
- Toto zariadenie spĺňa požiadavky nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami.

pred prvým použitím

- **(A)** - Namotajte prebytočnú elektrickú šnúru na záchytky v podstavci zariadenia ⑧.
- Prvýkrát spustíte hriankovač na stredný výkon bez vloženia chleba. (Páčka neostane dole, ak nie je hriankovač zapnutý.)
- Nové vyhrievacie elementy môžu pri prvom zapnutí vydávať mierny zápach. Tento jav je normálny a po krátkom čase zmizne.

legenda

- ① **odnímateľný ohrievací rošt
(ak je dodaný)**
- ② **vodiace páčky
(s technológiou Hi-Rise™
na extra nadvíhovanie)**
- ③ **ovládače opekania**
- ④ **tlačidlá zrušenia so
svetelnými kontrolkami**
- ⑤ **tlačidlá rozmrazovania so
svetelnou kontrolkou**
- ⑥ **tlačidlá na opečanie
okrúhleho pečiva so
svetelnými kontrolkami**
- ⑦ **podnosy na omrvinky**
- ⑧ **priestor na uloženie
elektrickej šnúry**

používanie hriankovača

- 1 Zastrčte zástrčku hriankovača do zásuvky.
- 2 Ovládače opekania pootočte tak, aby žiaduce nastavenie lícovalo s príslušnou značkou na telese hriankovača. Na ľahšie opečanie a na opečanie tenkého alebo suchého chleba používajte nižšie stupne.
- 3 Zasuňte chlieb, dolky, pečivo a podobne.
- 4 Spustite páčku nadol ②, kým nezacvakne. (Páčka neostane dole, ak nie je hriankovač zapnutý.) Rozsvieti sa tlačidlo zrušenia .
- 5 **Vaša hrianka sa vysunie automaticky.** Na jej zdvihnutie vyššie použite páčku.

tlačidlá funkcií

Symbol	Tlačidlá a ich ovládacie funkcie	
	Tlačidlo zrušenia	• Stlačením symbolu  počas cyklu opekania zastavíte opečanie, hrianka vyskočí nahor a svetelná kontrolka tlačidla  zhasne.
	Tlačidlo rozmrazovania Rozmrazuje a dohnedá opeká zmrazený chlieb	• Na opečenie zmrazeného chleba zvolte žiaduce nastavenie. • Potom spustíte chlieb nadol. • Stlačte tlačidlo  - to sa na to rozsvieti. • Ak chcete chlieb len rozmraziť bez toho, aby došlo aj k jeho opečeniu, ovládač opekania nastavte na pozíciu 1.
	Tlačidlo na opečanie okrúhleho pečiva	• Pri opekaní okrúhleho pečiva ho treba vkladať do otvorov tak, aby odrezaná strana bola otočená k stredovým ohrevným prvkom. • Nastavte žiaduci stupeň opekania a vodiacu páčku stiahnite nadol. • Stlačte tlačidlo na opečanie okrúhleho pečiva , ktoré sa na to rozsvieti. • Poznámka: Pri opekaní okrúhleho pečiva pomocou tlačidla na opečanie okrúhleho pečiva  sa stredové ohrevné prvky nahrievajú viac než ohrevné prvky vpredu a vzadu. Preto dochádza k opekaniu len jednej strany.
	Ohrievanie Nastavovanie roštu na ovládači opekania	• Pri používaní ohrievacieho roštu nenastavujte ovládač opekania na na vyššiu hodnotu než .

pokyny na používanie hriankovača

- Pre mierne zhnednutie alebo suchý chlieb zvolte nižšie nastavenie.
- Pri opekaní len jedného krajca chleba môžete zbadáť rozdiel vo farbe jednotlivých strán - je to normálny jav.
- Suchšie alebo staršie chleby sa opekajú omnoho rýchlejšie než čerstvý chlieb a tenké krajce sa opekajú rýchlejšie než hrubšie krajce. Preto treba ovládač opekania nastaviť na menšiu hodnotu ako obvyčajne.
- V záujme čo najlepších výsledkov treba zabezpečiť, aby mali krajce rovnakú hrúbku, čerstvosť a veľkosť.

- Za účelom dosiahnutia rovnomerného prepečenia odporúčame počkať minimálne 30 sekúnd medzi jednotlivými cyklami opekania, aby sa ovládanie opekania automaticky zresetovalo. V prípade dodatočného opekania nastavte ovládač na menšiu hodnotu.

používanie ohrievacieho roštu (ak je dodaný)

- 1 Ohrievací rošt ① umiestnite na vrch hriankovača . Založte ho nad dve ľavé alebo dve pravé otvory. Nikdy ho nezakladajte do stredu.
- 2 Krajce chleba položte na vrch roštu (prerezanie hrubých krajcov na polovicu urýchli proces ich zohrievania).
- 3 Nastavte ovládač opekania, ale nie **na vyššiu hodnotu než ** . Spustíte páčku.
- 4 Páčka sa automaticky zdvihne po skončení ohrievacieho cyklu. Krajce chleba obráťte a postup zopakujte. Dbajte na to, aby sa nespálili.
- 5 Pri odkladaní ohrievacieho roštu nechajte najskôr hriankovač ochladnúť a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Zdvihnutím odoberte ohrievací rošt ①.

ošetrovanie a čistenie

- 1 Pred čistením hriankovač vypnite, odpojte z elektrickej siete a nechajte ho vychladnúť.
- 2 **(B)** - Stlačte podnos na omrvinky ⑦, aby ste ho uvoľnili, a potom ho vysuňte von. Vyčistite ho a vráťte na miesto. Čistenie vykonávajte pravidelne: omrvinky by mohli dymiť alebo horieť. **Podnos na omrvinky neumývajte v umývačke riadu.**

- 3 Vonkajšie plochy hriankovača a ohrievací rošt utierajte vlhkou utierkou a potom ich vysušte. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky.

servis a starostlivosť o zákazníkov

- Ak pri používaní tohto zariadenia narazíte na nejaké problémy, pred vyžiadaním pomoci si najprv prečítajte časť „riešenie problémov“ v príručke alebo navštívte webovú lokalitu www.kenwoodworld.com.
- Na váš výrobok sa vzťahuje záruka vyhovujúca všetkým právnym ustanoveniam týkajúcim sa akýchkoľvek záruk a spotrebiteľských práv existujúcim v krajine, v ktorej bol výrobok zakúpený.
- Ak váš výrobok Kenwood zlyhá alebo na ňom nájdete nejaké chyby, pošlite alebo odnesť ho autorizovanému servisnému centru KENWOOD. Najbližšie autorizované servisné centrum KENWOOD môžete nájsť na webovej lokalite www.kenwoodworld.com alebo na jej stránke špecifickej pre vašu krajinu.
- Navrhla a vyvinula spoločnosť Kenwood v Spojenom kráľovstve.
- Vyrobené v Číne.



**DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE
PRE SPRÁVNU LIKVIDÁCIU
PRODUKTU PODĽA
EURÓPSKEJ SMERNICE O
ODPADE Z ELEKTRICKÝCH A
ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ
(OEEZ)**

Po skončení životnosti sa tento výrobok nesmie likvidovať spoločne s domácim odpadom. Musí sa odovzdať na príslušné zberné miesto špecializované na triedenie odpadu alebo predajcovi, ktorý poskytuje takúto službu.

Oddelenou likvidáciou domácich spotrebičov sa predchádza negatívnym následkom na životné prostredie a na zdravie človeka, ku ktorým by mohlo dôjsť v dôsledku ich nevhodnej likvidácie. Zároveň to umožňuje recykláciu jednotlivých materiálov, vďaka ktorej sa dosahuje značná úspora energií a prírodných zdrojov. Na pripomenutie nutnosti oddelenej likvidácie domácich spotrebičov je tento výrobok označený symbolom preškrtnutej nádoby na domáci odpad.

riešenie problémov

Problém	Príčina	Riešenie
Hriankovač nefunguje.	Chýba napájanie.	Skontrolujte, či je hriankovač zapojený do elektrickej siete. Skontrolujte poistky/ističe vo svojom domove.
Vodiaca páčka nezostáva dole.	Hriankovač nie je zapojený do elektrickej siete.	Páčka nezostane dole, keď hriankovač nie je zapojený do elektrickej siete.
Nerovnomerné opekánie.	1 krajec chleba. Naraz opekáte krajce chleba rôznej veľkosti, hrúbky či čerstvosti.	Najlepšie výsledky dosiahnete vtedy, keď krajce chleba budú rovnomernej veľkosti, hrúbky a čerstvosti. Na dosiahnutie jednotného opečenia odporúčame počkať minimálne 30 sekúnd medzi jednotlivými cyklami opekania, aby sa ovládanie automaticky zresetovalo. Alebo pre ďalšie opekánie nastavte ovládač na nižší stupeň opekania.
Hrianky sú príliš svetlé alebo príliš tmavé.	Bol nastavený nesprávny stupeň opekania.	Nastavte vyšší alebo nižší stupeň opekania. Prečítajte si časť „rady o používaní hriankovača“.
Z otvorov vychádza zápach spálenia alebo dym.	Podnos na omrvinky je plný. Omrvinky sa preto lepia na ohrevný prvok alebo voľne ležia v opekacích otvoroch.	Hriankovač odpojte z elektrickej siete a skontrolujte ho. Odstráňte všetky voľné omrvinky. Vytiahnite podnos na omrvinky a očistite ju.
Ak žiadne z vyššie uvedených riešení problém nevyrieši, prečítajte si časť „servis a starostlivosť o zákazníkov“.		

Українська

Будь ласка, розгорніть першу сторінку з малюнками

Заходи безпеки

- Уважно прочитайте інструкцію та збережіть її для подальшого використання.
- Зніміть упаковку та всі етикетки.
- Пошкоджений шнур живлення із метою безпеки підлягає заміні на підприємствах фірми KENWOOD або в авторизованому сервісному центрі KENWOOD.
- Підгоріла їжа може спалахнути, тому:
 - ніколи не залишайте ввімкнений тостер без нагляду;
 - не ставте тостер поряд із предметами, що можуть спалахнути (наприклад, фіранки);
 - для тонких або сухих скибочок хліба, встановіть менш тривалий час підсмажування;
 - ніколи не підігрівайте їжу із присипкою або наповнювачем (наприклад, піцу): при потраплянні всередину тостера, вона може спалахнути.
 - регулярно чистіть тацю для крихт: крихти можуть димити або горіти.
- Щоб уникнути враження електричним струмом, **ніколи**:
 - не допускайте намокання тостера, шнура або вилки; також
 - не застосовуйте **руки** чи будь-які металеві вироби, наприклад, ніж або фольгу, всередині тостеру

- Завжди відключайте тостер від мережі електропостачання, якщо ви ним не користуєтесь, перед чищенням або коли ви намагаєтесь витягти застряглий хліб.
- Ніколи не накривайте тостер тарілкою або іншими предметами, оскільки це може призвести до перегрівання чи спалаху.
- Не допускайте звисання шнуру у місцях, де до нього може дотягнутися дитина.
- Не рекомендується користуватися тостером, встановленим під навісною шафою.
- Не переставляйте тостер, коли він працює
- Зовнішні металеві поверхні можуть сильно нагріватись, особливо верхня.
- **Ніколи не торкайтеся гарячої поверхні, особливо, верхньої металевої панелі.**
- Ніколи не встановлюйте регулятор рівня підсмажування вище, ніж  якщо ви використовуєте нагрівальну підставку.
- Ніколи не накривайте нагрівальну підставку повністю.
- Якщо ви використовуєте нагрівальну підставку, ніколи не загортайте їжу. Пластикова обгортка може розплавитися та спалахнути. Фольга відбиває тепло й може пошкодити тостер.
- Якщо ви використовуєте відсіки для тостів, завжди знімайте

нагрівальну підставку, щоб уникнути опіків.

- Не використовуйте насадки чи будь-які інші аксесуари, не призначені для цього приладу.
- Не рекомендується використовувати тостер для інших продуктів, крім хлібо-булочних виробів. Якщо на упаковці інших виробів написано, що вони призначені для розігріву в тостері, дотримуйтесь вказівок виготовлювача. Перед використанням і після нього очищайте тацю для крихт і внутрішню частину тостера від крихт.
- Не використовуйте пошкоджений тостер. Перевірка або ремонт здійснюються у спеціальних центрах: див. «Обслуговування та ремонт».
- Цей прилад не призначений для роботи від пульта дистанційного управління або від зовнішнього таймеру.
- Невірне використання цього приладу може привести до травм.
- Діти старші за 8 років можуть використовувати, чистити та обслуговувати пристрій відповідно до Посібника користувача за умов, що вони знаходяться під наглядом особи, яка несе відповідальність за їхню безпеку, та якщо вони проінструктовані щодо правил експлуатації та заходів безпеки.

- Особи з обмеженими фізичними, сенсорними або психічними здібностями, а також особи, які незнайомі з принципом роботи пристрою, мають експлуатувати його під наглядом або пройти інструктаж з заходів безпеки.
- Діти не повинні грати з пристроєм. Пристрій та шнур живлення слід зберігати в місцях, недоступних дітям молодше 8 років.
- Протріть тостер ззовні спершу вологою, а потім сухою ганчіркою. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення тостера.
- Цей прилад призначений виключно для використання у побуті. Компанія Kenwood не несе відповідальності за невідповідне використання приладу або порушення правил експлуатації, викладених у цій інструкції.

Перед підключенням до мережі електропостачання

- Переконайтеся, що напруга електромережі у вашому домі відповідає показникам, вказаним позаду тостера.
- **УВАГА! ПРИСТРІЙ МАЄ БУТИ ЗАЗЕМЛЕНИЙ.**
- Цей прилад відповідає вимогам директиви ЄС 1935/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо контактують з їжею.

Перед першим використанням

- **(А)** - Заховайте зайву частину шнура у відсіку для зберігання, який розташовано у нижній частині тостера ⑧.
- Увімкніть тостер без хліба і задайте середній режим. (Якщо тостер підключено до мережі, важіль підніметься).
- Під час першого включення тостеру може відчуватися слабкий запах гару, що притаманно усім новим нагрівальним приладам. Це – нормально, і не є ознакою пошкодження.

ПОКАЖЧИК

- ① **зйомна нагрівальна підставка (при наявності)**
- ② **важелі каретки для підйому контейнера з тостом (з функцією «Hi-Rise™» для більш високого підйому)**
- ③ **регулятори рівня підсмажування**
- ④ **кнопки скасування з індикаторними лампочками**
- ⑤ **кнопки розморожування з індикаторними лампочками**
- ⑥ **кнопки «підсмажити бублик» з індикаторними лампочками**
- ⑦ **таці для крихт**
- ⑧ **відсік для зберігання шнура**

як користуватися тостером

- 1 Підключіть тостер до електромережі.
- 2 Поверніть регулятори рівня підсмажування в потрібне положення, щоб відмітка на ньому збіглася з позначкою на корпусі тостера. Легкий рівень підсмажування розрахований на тонкі чи сухі скибочки хліба, або якщо ви бажаєте скуштувати трохи підсмажений хліб.
- 3 Вставте хліб, булки, рогаики і т.п.
- 4 Опускайте важіль ②, доки не почуєте характерного клацання, і він не зафіксується на місці. (Якщо тостер підключено до мережі, важіль підніметься). Спалахне кнопка “cancel” (скасувати) .
- 5 **Ваш тост після закінчення процесу приготування підніметься автоматично.** Щоб підняти його вище, підніміть важіль.

function buttons

Символ	Кнопка і її функція управління	
	Кнопка «скасувати»	Натисніть , щоб зупинити процес підсмажування під час циклу, тост підніметься, а індикатор кнопки  погасне.
	Кнопка розморожування Розморожує і підсмажує заморожений хліб	- Щоб підсмажити заморожений хліб — оберіть потрібне положення на регуляторі. - Потім опустіть хліб. - Натисніть кнопку , після цього кнопка загориться. - Оберіть положення на регуляторі рівня підсмажування 1, якщо потрібно розморозити хліб без підсмажування.
	Кнопка «бублик»	- Для підсмажування бубликів розріжте їх навпіл та покладіть розрізаним боком на центральний елемент. - Оберіть бажаний рівень підсмажування та опустіть важіль каретки. - Натисніть кнопку . Засвітиться індикатор. - Примітка: під час підсмажування бубликів за допомогою кнопки  центральний елемент підсмажуватиме сильніше, ніж передній та задній. Це дозволить підсмажити лише один бік.
	Нагрівання Положення «підставка» на регуляторі рівня підсмажування	Встановіть рівень підсмажування не вище за , якщо ви використовуєте нагрівальну підставку.

корисні поради щодо використання тостера

- Обирайте більш низький рівень підсмажування для легкого підсмажування або підсушування хліба.
- Під час приготування одного тосту ви можете побачити, що колір хліба з одного боку скибочки відрізняється від кольору з іншого боку, але це нормально.
- Сухий/черствий хліб готується швидше ніж свіжий, а тонший – швидше за більш товстий. Тому рекомендується задавати регулятором рівня підсмажування менший час приготування.
- Для кращого підсмажування обирайте скибочки хліба однакової товщини, свіжості та розміру.
- Для рівномірного підсмажування рекомендується робити між сеансами перерви по 30 секунд, щоби регулятор рівня підсмажування міг автоматично налаштуватися на необхідний режим. Відповідно задайте менший час, якщо ви робите додаткове підсмажування.

як користуватися нагрівальною підставкою (при наявності)

- 1 Розташувати нагрівальну підставку ① нагорі тостера. Її слід встановити над двома лівими або над двома правими щілинами, але ні в жодному разі не посередині.
- 2 Покладіть хлібний виріб на решітку (розріжте товсті шматочки навпіл, щоб прискорити нагрівання).
- 3 Встановіть регулятор рівня підсмажування в положення **не вище за** . Опустіть важіль.
- 4 Важіль автоматично підніметься після закінчення циклу підігрівання. Перегорніть шматочки їжі та повторіть підігрівання. Спостерігайте за підігріванням, щоб їжа не згоріла.
- 5 Щоб зняти нагрівальну підставку, залиште тостер охолонути і відключіть його від мережі електропостачання. Зніміть нагрівальну підставку ①.

ДОГЛЯД та чищення

- 1 Перед чищенням відключіть тостер від мережі електропостачання та залиште його охолонути.
- 2 **(В)** - Натисніть, щоб звільнити, а потім витягніть тацю для крихт ⑦. Почистіть та встановіть на місце. Чищення треба проводити регулярно, так як крихти можуть димити або горіти.
Забороняється мити таці для крихт у посудомийній машині.

- 3 Протріть нагрівальну підставку та тостер ззовні спершу вологою, а потім сухою ганчіркою. Не використовуйте абразивні матеріали для чищення тостера.



Обслуговування та ремонт

- Якщо в роботі приладу виникли будь-які неполадки, перед зверненням до служби підтримки прочитайте розділ «Усунення несправностей» в цьому посібнику або зайдіть на сайт www.kenwoodworld.com.
- Пам'ятайте, що на прилад поширюється гарантія, що відповідає всім законним положенням щодо існуючої гарантії та прав споживача в тій країні, де прилад був придбаний.
- При виникненні несправності в роботі приладу Kenwood або при виявленні будь-яких дефектів, будь ласка, надішліть або принесіть прилад в авторизований сервісний центр KENWOOD. Актуальні контактні дані сервісних центрів KENWOOD ви знайдете на сайті www.kenwoodworld.com або на сайті для вашої країни.
- Спроектовано та розроблено компанією Kenwood, Об'єднане Королівство.
- Зроблено в Китаї.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ СТОСОВНО НАЛЕЖНОЇ УТИЛІЗАЦІЇ ПРОДУКТУ ЗГІДНО ІЗ ДИРЕКТИВОЮ ПРО УТИЛІЗАЦІЮ ЕЛЕКТРИЧНОГО ТА ЕЛЕКТРОННОГО ОБЛАДНАННЯ (WEEE)

Після закінчення терміну експлуатації не викидайте цей прилад з іншими побутовими відходами. Віднесіть прилад до місцевого спеціального авторизованого центру збирання відходів або до дилера, який може надати такі послуги. Відокремлена утилізація побутових приладів дозволяє уникнути можливих негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які виникають у разі неправильної утилізації, а також надає можливість переробити матеріали, з яких було виготовлено даний прилад, що, в свою чергу, зберігає енергію та інші важливі ресурси. Про необхідність відокремленої утилізації побутових приладів нагадує спеціальна позначка на продукті у вигляді перекресленого смітника на колесах.

Посібник із усунення несправностей

Проблема	Причина	Усунення
Тостер не працює.	Немає живлення.	Перевірте, чи підключений тостер до електромережі. Перевірте плавкі запобіжники чи автоматичний вимикач у вашому домі.
Важіль каретки не фіксується в нижньому положенні.	Тостер не підключено до мережі електропостачання.	Якщо тостер підключено до мережі, важіль підніметься.
Нерівномірне підсмажування.	1 Підсмаження однієї скибочки хліба. Одночасно підсмажуються скибочки хлібу різного розміру, свіжості або товщини.	Для кращого підсмажування обирайте скибочки хліба однакової товщини, свіжості та розміру. Для рівномірного підсмажування рекомендується робити між сеансами перерви по 30 секунд, щоби регулятор рівня підсмажування міг автоматично налаштуватися на необхідний режим. Відповідно задайте менший час, якщо ви робите додаткове підсмажування.
Надто світлий або надто темний колір тосту.	Обрано невірні налаштування підсмажування.	Встановіть більший або менший рівень підсмажування. Див. розділ «Корисні поради».
Зі слотів чути запах гару або виходить дим.	Заповнена таця для крихт. Частки їжі застрягли на елементах або потрапили до слотів.	Перед перевіркою слотів відключіть тостер від мережі електропостачання. Приберіть будь-які частки їжі. Витягніть та почистіть тацю для крихт.
Якщо жоден з описаних варіантів не вирішив проблему, див. розділ «Обслуговування та ремонт».		

المشكلة	السبب المحتمل	الحل
محمصة الخبز لا تعمل.	لا توجد طاقة.	تأكد من توصيل محمصة الخبز بمصدر التيار الكهربائي. تأكد من سلامة المنصهرات/قاطع الدائرة الكهربائية في منزل.
ذراع الحمل لا يبقى في الوضع المنخفض	محمصة الخبز غير موصلة بمصدر التيار الكهربائي.	لن يبقى ذراع الحمل في هذا الوضع المنخفض ما لم يتم توصيل محمصة الخبز بمصدر التيار الكهربائي.
تحميص غير متساو.	شريحة خبز واحدة فقط يتم تحميصها. شرائح الخبز التي يتم تحميصها في نفس الوقت من أحجام مختلفة، كما أنها ليست طازجة ومن نفس السمك بشكل متساوي.	للحصول على أفضل النتائج، تأكد من تساوي شرائح الخبز المراد تحميصها في نفس درجة السمك والحجم والنوع سواء كان الخبز طازجاً أو قديماً. للحصول على درجة تحميص متساوية، نوصي بالانتظار فترة زمنية 30 ثانية على الأقل بين كل مرة تحميص بحيث يتم إعادة تعيين تحكم درجة التحميص تلقائياً. أو بطريقة أخرى، اختاري إعداد درجة تحميص منخفض في حالة قيامك بتحميص مزيد من الخبز.
درجة التحميص غامقة جداً أو فاتحة جداً.	استخدام إعداد تحميص غير صحيح.	اختاري إعداد تحميص منخفض أو مرتفع. راجعي قسم "التلميحات".
رائحة احتراق أو تصاعد أدخنة من الفتحات.	صينية الكسرات ممثلة. مكونات الغداء ملتصقة بعنصر التسخين أو متبقية في فتحات التحميص.	افصلي الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي قبل فحص الفتحات. أزيل أي مكونات ملتصقة. أزيل صينية الكسرات ونظفها.
في حالة عدم حل المشكلة من خلال التلميحات السابقة، راجعي قسم «الصيانة وخدمة العملاء».		



معلومات هامة هو الكيفية الصحيحة
للتخلص من المنتج وفقاً لتوجيهات
الاتحاد الأوروبي المتعلقة بنفايات
المعدات الكهربائية والإلكترونية
(WEEE)

في نهاية العمر التشغيلي للجهاز، يجب عدم
التخلص من الجهاز في نفايات المناطق
الحضرية.

بل يجب أخذه إلى مركز تجميع خاص بجهة
محلية متخصصة في التخلص من هذه
النفايات أو إلى تاجر يقدم هذه الخدمة.
التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
منفصل، يجنب الآثار السلبية المحتملة على
البيئة والصحة والتي تنتج عن التخلص من
هذه النفايات بطريقة غير مناسبة، كما أن
هذه العملية تسمح باسترداد المواد المكونة
الأمر الذي يتيح الحصول على وفورات كبيرة
في مجال الطاقة والموارد. للتذكير بضرورة
التخلص من الأجهزة المنزلية على نحو
منفصل، يوجد على الجهاز صورة مشطوبة
لسلة قمامة ذات عجلات.

الصيانة والعناية بالعملاء

- في حالة مواجهة أية مشكلة متعلقة بتشغيل الجهاز، قبل الاتصال لطلب المساعدة، يرجى مراجعة قسم «دليل اكتشاف المشكلات وحلها» في الدليل أو زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com.
- يرجى الملاحظة بأن جهازك مشمول بضمان، هذا الضمان يتوافق مع كافة الأحكام القانونية المعمول بها والمتعلقة بحقوق الضمان والمستهلك في البلد التي تم شراء المنتج منها.
- في حالة تعطل منتج Kenwood عن العمل أو في حالة وجود أي عيوب، فيرجى إرساله أو إحضاره إلى مركز خدمة معتمد من KENWOOD. للحصول على معلومات محدثة حول أقرب مركز خدمة معتمد من KENWOOD، يرجى زيارة موقع الويب www.kenwoodworld.com، أو موقع الويب المخصص لبلدك.

- تصميم وتطوير Kenwood في المملكة المتحدة.
- صنع في الصين.

استخدام رف التسخين (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)

- ١ ضعي رف التسخين ① أعلى محمصة الخبز. يجب تركيبه فقط على فتحتي التحميص الجانب الأيمن أو فتحتي تحميص الجانب الأيسر، ويحذر تركيبه في المنتصف.
- ٢ ضعي الخبز على الجانب العلوي لرف التسخين (تقطيع القطع السمكية إلى نصفين سيسرع من عملية التسخين).
- ٣ اختاري إعداد التحكم في درجة التحميص بدرجة ليست أعلى من ٥. اخفضي الذراع.
- ٤ يرتفع الذراع تلقائياً في نهاية دورة التسخين. اقلبي الطعام على الجانب الآخر وكرري العملية. راقبي الطعام لتجنب احتراقه.
- ٥ أزيل رف التسخين واتركي محمصة الخبز لكي تبرد وافصلها عن مصدر التيار الكهربائي. ارفعي رف التسخين لأعلى ①.

العناية والتنظيف

- ١ قبل التنظيف، افصلي محمصة الخبز عند مصدر التيار الكهربائي واتركها لكي تبرد.
- ٢ (B) -اضغطي لتحرير ثم اسحبي صينية الكسرات ⑦ بحركة انزلاقية للخارج. نظفها ثم أعيدنها إلى موضعها مرة أخرى. نفذي هذه العملية بشكل منتظم. قد يصدر دخاناً عن الكسرات وقد تحترق أيضاً.
- لا تغسلي صينية الكسرات في غسالة الأطباق.
- ٣ امسحي الجسم الخارجي لمحمصة الخبز وكذلك رف التسخين بقطعة رطبة من القماش ثم جففيهما. لا تستخدم مواد كاشطة.

أزرار الوظائف

الرمز	الزر ومفتاح الوظيفة	
④ 	زر «Cancel» (إلغاء)	• اضغطي على الرمز  لإيقاف عملية التخمير خلال دورة التشغيل، عندئذ يرتفع الخبز المحمص لأعلى وينطفئ ضوء زر المؤشر الضوئي .
⑤ 	زر «Defrost» (إذابة الثلج) إذابة الثلج وتحمير الخبز المجمد	• لتخمير الخبز المجمد - اختاري الإعداد المطلوب. • ثم اخفضي الخبز. • اضغطي على زر  عندئذ يضيء الزر. • ضعي مفتاح التحكم في درجة التخمير على الإعداد ١ إذا أردتي إذابة الثلج عن الخبز المجمد دون تخميره.
⑥ 	زر «Bagel» (خبز الباجل)	• لتخمير خبز الباجل، يجب أن يواجه الجانب المقطوع عناصر التسخين المركزية. • اختاري درجة التخمير المطلوبة وأخفضي الزراع. • اضغطي على زر خبز الباجل  ، عندئذ يضيء المؤشر الضوئي. • ملاحظة: عند التخمير باستخدام زر خبز الباجل  ، تقوم عناصر التسخين الموجودة في المركز بالتسخين بدرجة عالية عن العناصر الموجودة في مقدمة محمصة الخبز وفي الطرف الخلفي. سينتج عن ذلك تخمير وجه واحد فقط من الطعام الجاري تخميره.
	إعداد رف التسخين على مفتاح التحكم في درجة التخمير	• ضعي مفتاح التحكم في درجة التخمير على درجة ليست أعلى من  عند استخدام رف التسخين.

تلميحات متعلقة باستخدام محمصة الخبز

- للحصول على أفضل النتائج، تأكدي من تساوي شرائح الخبز المراد تخميرها في نفس درجة السمك والحجم والنوع سواء كان الخبز طازجاً أو قديماً.
- للحصول على درجة تخمير متساوية، نوصي بالانتظار فترة زمنية ٣٠ ثانية على الأقل بين كل مرة تخمير بحيث يتم إعادة تعيين تحكم درجة التخمير تلقائياً. أو بطريقة أخرى، اختاري إعداد درجة تخمير منخفض في حالة قيامك بتخمير مزيد من الخبز.

- حدي الإعداد المنخفض للتخمير الخفيف أو مع الخبز الجاف.
- عند تخمير شريحة واحدة من الخبز، قد تلاحظين تفاوتاً في درجة لون تخمير الخبز على كلا جانبي الخبز - هذا أمر طبيعي.
- الخبز الجاف/اليابس يحمص بصورة أسرع من الخبز الطازج كما تحمص شرائح الخبز الرقيقة بصورة أسرع من شرائح الخبز السمكة. ولهذا السبب يجب وضع مفتاح التحكم في درجة التخمير على درجة أقل انخفاضاً من الموضع المعتاد.

الدليل

- ① رف التسخين المتحرك (في حالة التزويد داخل صندوق البيع)
- ② ذراع الحمل مع خاصية «Hi-Rise™» لمزيد من الرفع).
- ③ مفتاح التحكم في درجة التخميص
- ④ زر الإلغاء، مزود بمؤشر ضوئي
- ⑤ زر «Defrost» (إذابة الثلج) مزود بمؤشر ضوئي
- ⑥ زر خبز الباجل، مزود بمؤشر ضوئي
- ⑦ صينية تجميع الكسرات
- ⑧ مكان تخزين السلك

استخدام محمصة الخبز

- ١ وصلي محمصة الخبز مع مصدر التيار الكهربائي.
- ٢ لف مفتاح التحكم في درجة التخميص حتى الإعداد المطلوب بحيث يتحاذى مع العلامة الموجودة على جسم المحمصة. استخدم الإعداد المنخفض للتخميص الخفيف أو مع الخبز الرقيق أو الجاف.
- ٣ أدخل الخبز أو كعك المافين أو خبز الباجلز وغيرها من أنواع المعجنات.
- ٤ أخفضي الذراع ② حتى يستقر في موضعه محدثاً لصوت طقطقة. (لن يبقى الذراع في هذا الوضع المنخفض ما لم يتم توصيل محمصة الخبز بمصدر التيار الكهربائي). سيضيء زر «Cancel»  (إلغاء).
- ٥ سيخرج الخبز المحمص تلقائياً، لرفعه إلى مستوى أعلى ارفعي الذراع.

- هذا الجهاز غير مخصص ليتم تشغيله بواسطة مؤقت زمني خارجي أو جهاز تحكم عن بعد خارجي.
- قد يؤدي سوء استخدام الجهاز إلى حدوث إصابات.
- يمكن للأطفال الذين تتراوح أعمارهم من ٨ سنوات وما فوق استخدام وتنظيف وصيانة الجهاز وفقاً لتعليمات الاستخدام، شريطة أن يتم الإشراف عليهم من قبل شخص مسئول عن سلامتهم ومنحهم تعليمات بشأن استخدام الجهاز وإدراكهم للمخاطر المنطوية على استخدامه.
- الأشخاص ذوي القدرات الجسدية أو الحسية أو العقلية المنخفضة وممن ليست لديهم معرفة باستخدام الجهاز يجب الإشراف عليهم أو منحهم التعليمات الخاصة باستخدام الجهاز بطريقة آمنة مع إدراك المخاطر التي تنطوي على استخدام الجهاز.
- ينبغي على الأطفال عدم العبث بالجهاز، كما يجب الاحتفاظ بالجهاز والسلك الكهربائي بعيداً عن متناول الأطفال ممن هم دون ٨ سنوات من العمر.
- امسحي السطح الخارجي لمحمصة الخبز بقطعة قماش رطبة ثم جففيها. لا تستخدم مواد كاشطة.
- استخدم الجهاز فقط في الاستخدامات المنزلية المخصصة لها. لن تتحمل شركة Kenwood أية مسؤولية في حالة استخدام الجهاز بطريقة غير صحيحة أو عدم الامتثال للتعليمات المذكورة.

- قبل استخدام الجهاز للمرة الأولى (A) - اشبكي السلك الكهربائي الزائد في مشابك تخزين السلك الكهربائي الموجودة في قاعدة الجهاز ⑧.
- شغلي محمصة الخبز مرة واحدة على الإعداد المتوسط بدون خبز. (لن يبقى الذراع في هذا الوضع المنخفض ما لم يتم توصيل محمصة الخبز بمصدر التيار الكهربائي).
- كما هو الحال مع جميع أسطح التسخين الجديدة، قد يصدر عن محمصة الخبز رائحة دخان طفيفة عند المرة الأولى لتشغيل المحمصة. هذا أمر عادي وطبيعي ولا يدعو إلى القلق.

- قبل توصيل الجهاز بمصدر التيار الكهربائي تأكدي من تماثل مواصفات المصدر الكهربائي مع المواصفات الموضحة على الجانب السفلي لمحمصة الخبز.
- تحذير: يجب توصيل هذا الجهاز بالأرضي.
- يتوافق هذا الجهاز مع تنظيمات الاتحاد الأوروبي 2004/1935 المتعلقة بالمواد والأجسام المتلامسة مع الأطعمة.

- يحذر تغطية محمصة الخبز بطبق أو أي جسم آخر - حيث قد ترتفع درجة حرارته مما قد يؤدي إلى إحداث حرائق.
- يحذر ترك السلك الكهربى متدياً في حالة وجود طفل فقد ينتزعه.
- نوصي بعدم استخدام محمصة الخبز مباشرة أسفل خزانة المطبخ المعلقة على الحائط.
- لا تحركي محمصة الخبز أثناء تشغيلها.
- لأسطح المعدنية الخارجية عرضة لارتفاع درجة حرارتها وخاصة المنطقة العلوية.
- يحذر لمس الأسطح الساخنة وخاصة المنطقة المعدنية العلوية.
- يحذر وضع مفتاح التحكم في درجة التحمير على درجة أعلى من $\frac{3}{4}$ عند استخدام رف التحميص.
- يحذر تغطية رف التسخين بالكامل.
- يحذر لف الطعام (داخل رقائق البلاستيك على سبيل المثال) عند استخدام رف التسخين. حيث تنصهر رقائق البلاستيك وقد تتسبب في إحداث حرائق. كما تؤدي رقائق الألومنيوم إلى عكس الحرارة مما يؤدي إلى تلف محمصة الخبز.
- في حالة استخدامك فتحات محمصة الخبز، أزيلها دائماً رف التسخين حتى لا يتسبب في إصابتك بحروق.
- يحذر استخدام أي ملحقات وكماليات غير معتمدة.
- لا ننصح باستخدام المحمصة مع مكونات غير الخبز. بالنسبة للمكونات التي يوصى على وجه التحديد استخدام المحمصة معها، يرجى مراجعة إرشادات الشركة المصنعة وتعليمات الطهي. أزيل كسرات وفتات الخبز ونظفي صينية تجميع الكسرات قبل وبعد الاستخدام.
- يحذر استخدام محمصة الخبز في حالة تلفها. في مثل هذه الحالة يجب فحص الجهاز أو إصلاحه: راجعي قسم الصيانة ورعاية العملاء.

السلامة

- اقرئي التعليمات التالية واحتفظي بها في المتناول للاستخدامات المستقبلية المرجعية.
- أزيلتي مكونات التغليف وأية ملصقات.
- في حالة تلف السلك الكهربائي، يجب استبداله لأسباب متعلقة بالسلامة من قبل KENWOOD أو مركز صيانة معتمد من قبل KENWOOD.
- قد تتسبب الأطعمة المحروقة في إحداث حرائق، لذلك:
- يحذر ترك محمصة الخبز أثناء تشغيلها دون ملاحظتها
- ابعدي محمصة الخبز عن أي شيء قد يتسبب في إحداث حرائق (الستائر على سبيل المثال)
- ضعي مفتاح التحكم في درجة التحمير على الموضع الأدنى (المنخفض) عن الاستخدام مع الخبز الرقيق أو الجاف
- يحذر تسخين أطعمة محشوة أو بإضافات خارجية (البيتزا على سبيل المثال) في حالة سقوط الحشوة أو الإضافات داخل المحمصة فقد تتسبب في إحداث حرائق.
- نظفي صينية الكسرات بصورة منتظمة: قد يصدر دخاناً عن الكسرات أو قد تحترق.
- لتجنب الإصابة بصدمات كهربائية، يحذر:
- السماح بتعرض المحمصة أو السلك الكهربائي أو القابس الكهربائي للبلل؛ أو
- إدخال يديك أو أي جسم معدني مثل السكين أو رقائق الألومنيوم داخل محمصة الخبز.
- افصلي محمصة الخبز دائماً عن مصدر التيار الكهربائي في حالة عدم استخدامها أو قبل التنظيف أو عند إزالة خبز محشور.