



KENWOOD

JE880

Instrucțiuni

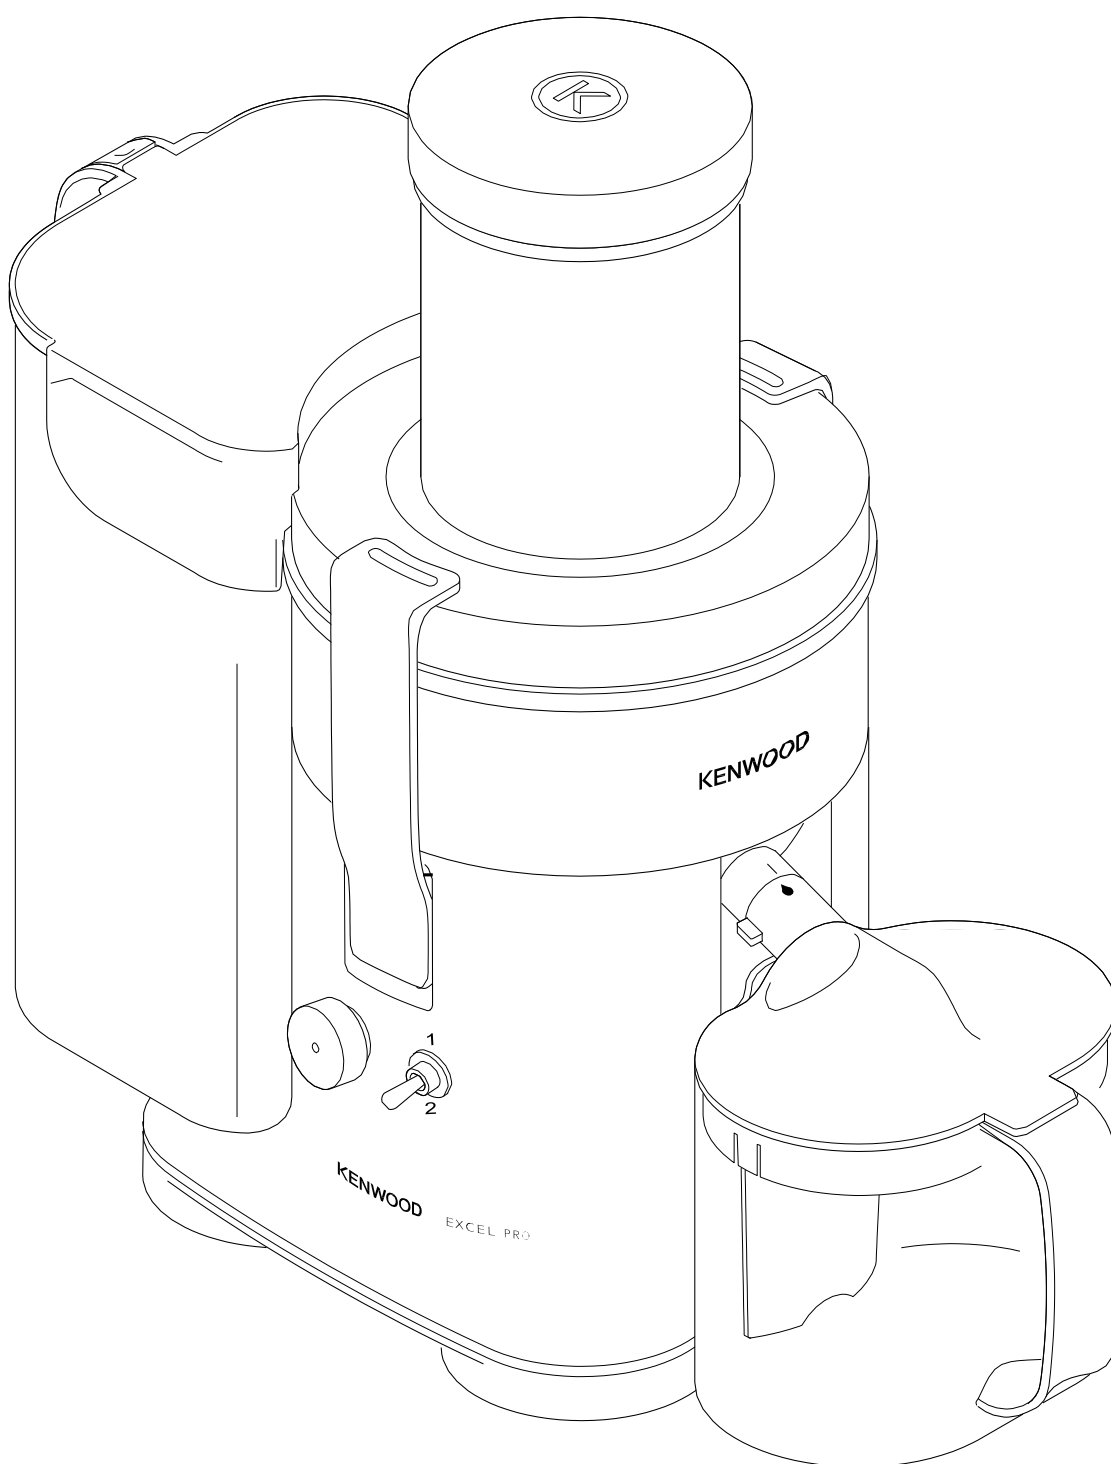

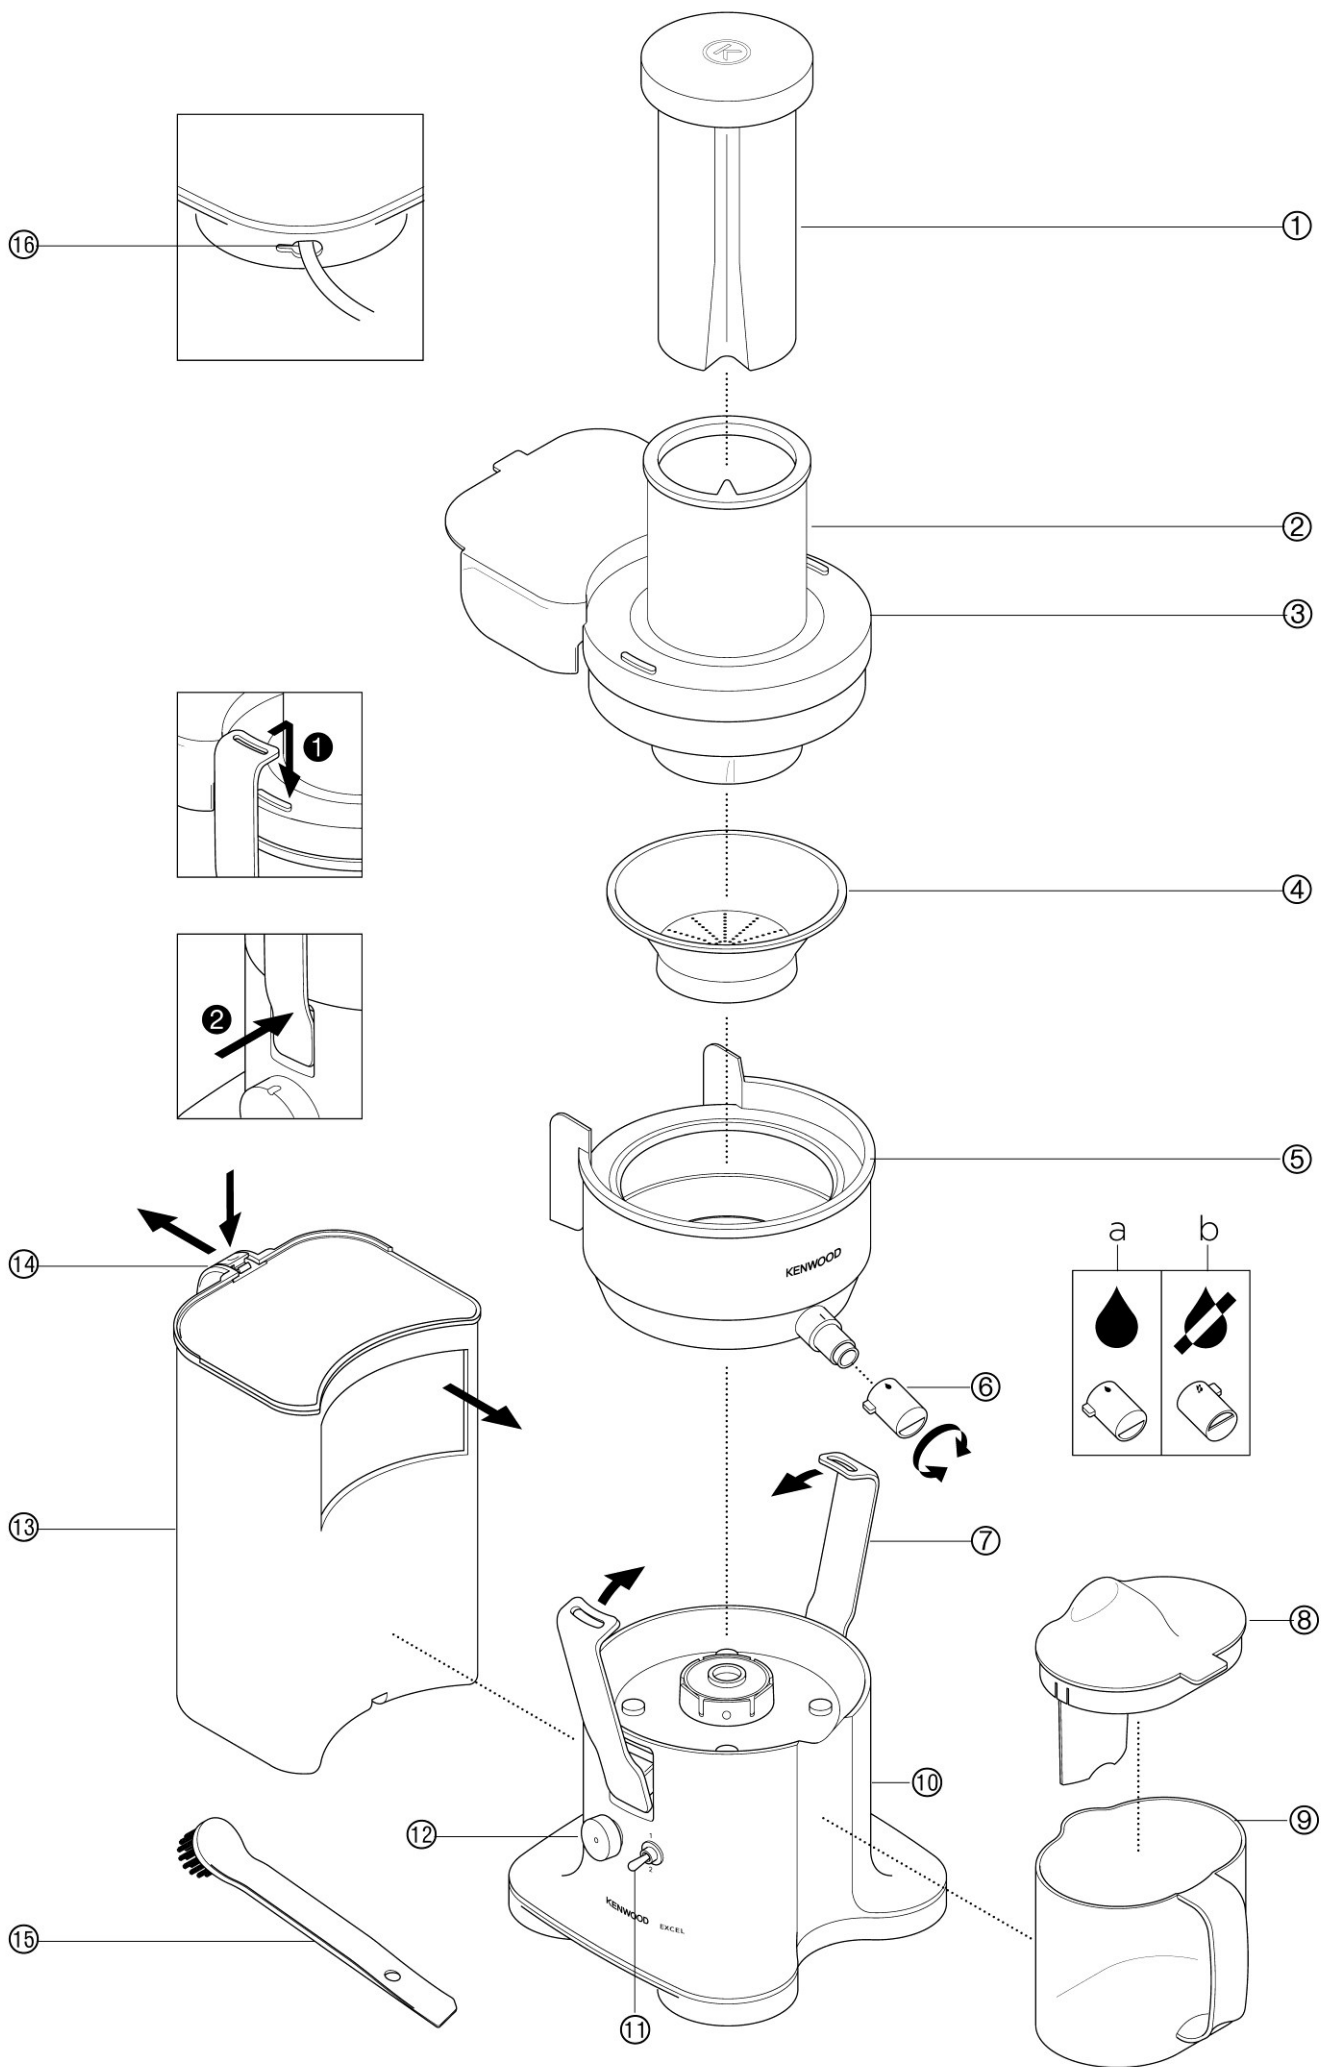

Siguranță

- Citiți cu atenție aceste instrucțiuni și păstrați-le pentru referințe ulterioare.
- Scoateți toate ambalajele și etichetele.
- Dacă cablul este deteriorat, din motive de siguranță, acesta trebuie înlocuit de KENWOOD sau de către un reparator autorizat KENWOOD.
- **Nu** utilizați storcătorul dacă filtrul este deteriorat.
- Lamele de la baza filtrului sunt foarte ascuțite, aveți grijă când manevrați și curățați filtrul.
- Nu puneți niciodată unitatea motorului, cablul sau ștecherul în contact cu apa – v-ați putea electrocuta.
- Opriți și deconectați aparatul:
 - înainte de montarea sau scoaterea pieselor;
 - înainte de curățare;
 - după utilizare.
- Nu folosiți niciodată un storcător deteriorat. Duceți-l la verificat sau la reparat: consultați secțiunea "Service și asistență pentru clienți".
- Utilizați doar dispozitivul de împingere furnizat. Nu introduceți niciodată degetele în tubul de alimentare. Deconectați și dați deoparte storcătorul înainte de a debloca tubul de alimentare.
- Înainte de a îndepărta capacul, opriți aparatul și așteptați să se oprească filtrul.
- Nu lăsați niciodată cablul să atingă suprafețe fierbinți sau să atârne la îndemâna unui copil.
- Nu atingeți componentele aflate în mișcare.
- Nu lăsați niciodată storcătorul nesupravegheat.
- Copiii vor fi supravegheați pentru a vă asigura că nu se joacă cu aparatul.
- Acest aparat nu trebuie folosit de copii. Nu lăsați aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor.
- Utilizarea incorectă a aparatului dvs. poate duce la răniri.
- Aparatele pot fi utilizate de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe dacă au fost supravegheate sau instruite cu privire la utilizarea aparatului în siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Utilizați aparatul numai pentru uzul casnic pentru care a fost conceput. Kenwood nu își va asuma nicio răspundere în cazul în care aparatul este supus unei utilizări necorespunzătoare sau nerespectării acestor instrucțiuni.

Înainte de conectare

- Asigurați-vă că alimentarea cu energie electrică este aceeași cu cea indicată în partea de dedesubt a aparatului.
- Acest aparat este conform cu Regulamentul CE 1935/2004 privind materialele și obiectele destinate să intre în contact cu alimentele.

Înainte de prima utilizare

- Spălați piesele, consultați secțiunea "Îngrijire și curățare"

Legendă

- ① dispozitiv de împingere
- ② tub de alimentare foarte mare
- ③ capac
- ④ filtru
- ⑤ suport filtru
- ⑥ dispozitiv anti-picurare
- ⑦ mecanisme de interblocare
- ⑧ capac cu separator de spumă
- ⑨ recipient pentru suc
- ⑩ unitate de alimentare
- ⑪ control de viteze
- ⑫ buton de oprire
- ⑬ colector de pulpă
- ⑭ sistem de prindere al colectorului de pulpă
- ⑮ perie pentru filtru
- ⑯ depozitarea cablului

Utilizarea storcătorului dvs.

Asamblarea și utilizarea

- 1 Montați suportul filtrului ⑤
- 2 Montați filtrul ④ în suportul filtrului.
- 3 Montați capacul. Blocați capacul prin prinderea în partea superioară a încuietorilor capacului ①. Apoi fixați partea inferioară a încuietorilor ②.
- 4 Glisați colectorul de pulpă pe poziție.
- **Storcătorul nu va funcționa dacă colectorul sau capacul nu sunt montate corect.**
- 5 Așezați dispozitivul anti-picurare ⑥ pe suportul filtrului și rotiți-l astfel încât modul stoarcere să fie poziționat în sus .
a  = poziția de stoarcere
b  = poziția anti-picurare.
- 6 Așezați recipientul pentru suc sub dozator. Separatorul de spumă din recipient se asigură că sucul nu conține spumă.
- 7 Utilizați graficul de utilizare recomandată ca ghid pentru stoarcerea diverselor fructe și legume.
- 8 Porniți ⑪ și adăugați produsele alimentare cu împingătorul – asigurându-vă că canelura din dispozitivul de împingere se aliniază cu cea din interiorul tubului de alimentare.
- 9 După adăugarea ultimelor bucăți de aliment; permiteți storcătorului să continue să funcționeze pentru a ajuta la eliminarea sucului din filtru/suportul filtrului. Timpul variază în funcție de tipul fructului și de grosimea sucului extras.
- 10 Apăsăți butonul stop ⑫ și așteptați până când filtrul se oprește și jetul final de suc se reduce la câteva picături. Apoi, rotiți dispozitivul de curgere, astfel încât modul anti-picurare  să fie poziționat în sus înainte de a retrage recipientul.
- Când stoarceți alimente dure, vă recomandăm o cantitate maximă de 2 kg, cu un timp de funcționare maxim de 2 minute. Unele alimente foarte dure pot face ca storcătorul să încetinească sau să se oprească. Dacă se întâmplă acest lucru, opriți și deblocați filtrul.
- Opriți și curățați regulat colectorul de pulpă în timpul utilizării.

Deconectați întotdeauna după utilizare.

Notă:

- Vitaminele se degradează – pentru a beneficia la maximum, cu cât beți sucul mai devreme, cu atât mai multe vitamine veți obține.
- Dacă aveți nevoie să păstrați sucul timp de câteva ore, puneți-l în frigider. Acesta se va păstra mai bine dacă adăugați câteva picături de suc de lămâie.
- Nu beți mai mult de trei pahare de suc de 230ml (8 fl.oz.) pe zi, decât dacă faceți asta cu regularitate.
- Pentru copii, diluați sucul cu o cantitate egală de apă.
- Sucul de la legume de culoare verde închis (broccoli, spanac, etc.) sau roșu închis (sfeclă roșie, varză roșie, etc.) este extrem de puternic, deci ar fi bine să îl diluați întotdeauna.
- Sucul de fructe este bogat în fructoză (zahăr din fructe), deci persoanele cu diabet zaharat sau cu un nivel scăzut de zahăr în sânge ar trebui să evite să bea prea mult.

Graficul de utilizare recomandată

• Spălați cu atenție toate fructele și legumele înainte de a le stoarce. • Utilizați viteza 2 pentru produse alimentare mai dure. • Utilizați viteza 1 pentru produse alimentare mai moi. • Pentru a maximiza cantitatea extrasă de suc, adăugați cantități mici, pe rând, în tubul de alimentare și împingeți încet. • Pentru cele mai bune rezultate, fructele precum bananele, mango și fructele de pădure, sunt procesate cel mai bine la blender.			
Fructe/Legume	Prepararea	Viteza recomandată	Sfaturi și sugestii
Mere și pere	Stoarceți produsul întreg	2	Pentru a maximiza cantitatea de suc, din alimentele dure, cele mai bine sucuri se obțin din alimente la temperatura camerei.
Rădăcini de legume - morcovi	Stoarceți produsul întreg	2	
Ananas	Luați 1 ananas mare și scoateți frunzele și tulpina prin felierea părții superioare și a bazei. Tăiați ananasul nedecojit și curățați în sferturi longitudinale.	2	Procesați aproximativ 20 de secunde. Pentru a preveni înfundarea filtrului, curățați filtrul după fiecare ananas mare.
Struguri	Îndepărtați tulpinile	1	Procesați cantități mici pe rând pentru a maximiza cantitatea de suc.
Roșii	Stoarceți produsul întreg	1	Se va produce un suc gros, cu pulpă, mai degrabă decât un suc subțire.
Fructe cu sâmburi - piersici, nectarine, prune	Tăiați în jumătate și îndepărtați sâmburii	1	–
Mango	Îndepărtați coaja dură și sâmburii	1	Sucul produs va fi foarte gros, pentru a crește cantitatea, cel mai bine este combinat cu alte fructe.
Pepeni	Îndepărtați coaja dură	1	Alimentați lent pentru a maximiza cantitatea de suc.
Fructe kiwi	Stoarceți produsul întreg	1	–
Căpșune	Îndepărtați frunzele Stoarceți produsul întreg	1	Procesați cantități mici pe rând, și adăugați și alte fructe, pentru a maximiza cantitatea de suc.
Fructe de pădure moi – zmeură, mure, etc.	Stoarceți produsul întreg	1	
Fructe de pădure mai dure - afine, merișoare, etc.	Stoarceți produsul întreg	1	
Sfeclă roșie (crudă)	Îndepărtați frunzele și cojiți	2	Are o aromă mai bună dacă este curățată și frunzele sunt îndepărtate.
Legume cu frunze spanac, varză	Îndepărtați miezul dur. Tăiați pentru a intra pe tubul de alimentare. Prindeți frunzele împreună pentru a forma o legătură.	2	Cantitatea de suc va fi foarte scăzută, astfel încât cel mai bine se storc cu alte fructe sau legume.
Țelină	Stoarceți produsul întreg	2	–
Castraveți	Stoarceți produsul întreg	1	Alimentați lent pentru a maximiza cantitatea de suc.
Citrice – portocale, grepfrut	Decojiți și îndepărtați miezul alb	1	Îndepărtarea miezului alb va da o aromă mai bună. Pentru cele mai bune rezultate, recomandăm storcătoarele de citrice Kenwood pentru citrice.



Demontarea storcătorului dvs.

- 1 Îndepărtați colectorul de pulpă prin apăsarea sistemului său de prindere ⑭ și scoțând colectorul.
- 2 Desfaceți capacul și detașați-l.
- 3 Scoateți filtrul și suportul filtrului împreună. Apoi separați-le pentru curățare.

Îngrijire și curățare

- Opriti întotdeauna și deconectați storcătorul înainte de curățare.
- Dacă filtrul este prea strâns și nu reușiți să îl îndepărtați, așteptați câteva minute până se slăbește.
- Unele alimente, precum morcovul, vor decolora plasticul. Frecați cu o cârpă înmuiată în ulei vegetal pentru a elimina decolorarea.

Unitatea motorului

- Ștergeți cu o cârpă umedă, apoi uscați.
- Nu scufundați aparatul în apă.
- Păstrați excesul de cabluri în zona de depozitare din partea din spate a unității de alimentare ⑯

Filtrul

- Curățați cu ajutorul periei furnizate. Notă: utilizați capătul plat al periei pentru a îndepărta pulpa de pe capac.
- **Verificați periodic filtrul pentru semne de deteriorare. Nu utilizați dacă filtrul este deteriorat. Consultați secțiunea “Service și asistență pentru clienți”**

Alte componente

- Se spală în apă caldă cu săpun, apoi se usucă.
- Ca alternativă, acestea se pot spăla în siguranță în mașina de spălat vase pe suportul superior. Evitați așezarea obiectelor pe suportul inferior direct peste elementul de încălzire. Este recomandat un program scurt la temperatură scăzută (maxim 50°C).

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați probleme cu funcționarea aparatului dvs., înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea “Ghid de depanare” din manual sau vizitați www.kenwoodworld.com.
- Vă rugăm să rețineți că produsul dvs. este acoperit de o garanție care respectă toate dispozițiile legale privind garanțiile existente și drepturile consumatorilor din țara în care a fost achiziționat produsul.
- Dacă produsul dvs. Kenwood nu funcționează bine sau dacă găsiți defecte, vă rugăm să îl trimiteți sau să îl aduceți la un centru autorizat de service KENWOOD. Pentru detalii actualizate cu privire la cel mai apropiat centru autorizat de service KENWOOD, vizitați www.kenwoodworld.com sau site-ul web specific țării dvs.

- Proiectat de Kenwood în Regatul Unit.
- Fabricat în China.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE)

La sfârșitul duratei de viață, produsul nu trebuie aruncat ca deșeu urban. Trebuie să fie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor al unei autorități locale sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea unui aparat de uz casnic separat evită posibilele consecințe negative asupra mediului și sănătății care rezultă din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru a obține economii semnificative de energie și resurse. Pentru a aminti de necesitatea de a elimina separat aparatele de uz casnic, produsul este marcat cu un coș de gunoi barat.

Problema	Cauza și soluția
Storcătorul nu funcționează	• Storcătorul nu este conectat. • Storcătorul nu a fost asamblat corect. Verificați dacă: ○ Dispozitivul de blocare al capacului este blocat corect. ○ Colectorul de pulpă este poziționat și fixat corect.
Motorul pare să încetinească sau să se oprească în timpul utilizării	• Consultați graficul de utilizare recomandată pentru a verifica dacă utilizați viteza corectă. • Dacă procesați alimente dure sau fibroase, verificați dacă colectorul de pulpă este plin și asigurați-vă că nu există acumulări de pulpă pe sau în jurul filtrului. Opriți și decuplați, apoi goliți colectorul de pulpă și curățați filtrul/ suportul.
Pulpa conține suc, iar cantitatea de suc extrasă este redusă.	• Utilizați o viteză de stoarcere mai lentă și procesați cantități mici, pe rând. • Curățați filtrul dacă procesați alimente foarte fibroase. • Consultați graficul de utilizare recomandată pentru a verifica dacă utilizați viteza corectă.
Sucul se scurge între capac și colectorul de pulpă	• Este utilizată o viteză greșită. Consultați graficul de utilizare recomandată. • Alimentele sunt împinse pe tubul de alimentare prea repede. Procesati mai lent. • Verificați dacă colectorul de pulpă este bine fixat.
Picură din dispozitivul anti-picurare	• Asigurați-vă că majoritatea sucului a ieșit înainte de a reveni la modul anti-picurare.
Pulpa cade pe suprafața de lucru atunci când colectorul de pulpă este îndepărtat.	• Faceți mișcări mai lente atunci când scoateți colectorul și asigurați-vă că îl glisați de-a lungul părții inferioare a capacului pentru a vă asigura că pulpa este colectată în recipient. • Goliți colectorul de pulpă în mod regulat pentru a preveni acumularea excesivă a pulpei pe capac și pe marginea

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Kenwood Ltd 2018



139573/1