


KENWOOD

Română

2 - 7

kMix TYPE COX750

instrucțiuni

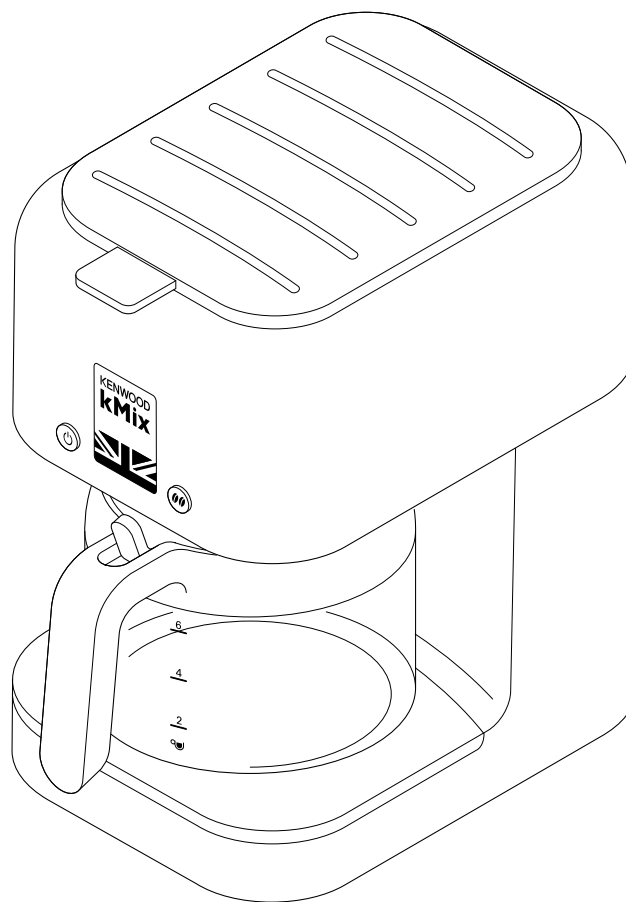

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com



Kenwood Coffee Experience

La Kenwood vă împărtășim aprecierea pentru cafea, acesta fiind motivul pentru care ne-am asigurat că acest filtru de cafea vă va îmbogăți experiența de a vă bucura de cafea la filtru. Din păcate, nu toate aparatele de cafea sunt capabile de a prepara cafeaua așa cum ar trebui. De fapt, prepararea ceștii perfecte este o artă fină; o combinație de utilizare a ingredientelor potrivite și a echipamentului potrivit.

Filtrul de cafea este unul dintre numeroasele mijloace de a vă bucura de cafea, iar mai jos vă oferim câteva recomandări pentru obținerea unei experiențe depline cu cafea la filtru pentru dumneavoastră, familiei și prietenilor.


Apa ~ Cafeaua dvs. este formată din aproximativ 98-99% apă, astfel încât este important să vă asigurați că utilizați apă filtrată proaspătă. Recomandăm utilizarea unui filtru de apă, întrucât reduce calcarul și prelungește utilizarea filtrului dvs. de cafea.

Cafeaua ~ Acest aparat va optimiza aroma cafelei măcinată moderat, pentru a oferi o aromă și un gust complet. Asigurați-vă că veți cumpăra cafeaua care este potrivită pentru filtrul de cafea. Sau dacă măcinați boabele, setați râșnița la o granulație medie. Dacă particulele sunt prea mici, apa va trece prin filtru prea încet, cauzând o "supra-extracție"; cafeaua dvs. va avea un gust amar. Dacă particulele sunt prea mari, apa va trece prea repede, cauzând o "sub-extracție"; cafeaua dvs. va avea un gust slab și apos.

Măsurători ~ Pentru a prepara ceașca perfect echilibrată, recomandăm utilizarea a 7 grame sau 1 lingură de cafea măcinată per ceașcă. Utilizați lingura de măsurat livrată pentru a măsura precis. Cafeaua va avea un gust mai bun când este proaspătă, astfel încât vă recomandăm să beți cafeaua în 30 de minute de la preparare, pentru că o perioadă mai mare va cauza deteriorarea gustului.

Mentenanță ~ Utilizați filtre de cafea sau un filtru permanent, oricare tip este mai potrivit pentru a produce o cafea grozavă. Vă recomandăm să clătiți filtrul permanent cu apă după fiecare utilizare, întrucât orice detergent rezidual v-ar putea contamina cafeaua. Aruncați zațul uzat imediat după utilizare pentru a preveni scurgerea aromelor nedorite captive în zațul cafelei. Încercați să mențineți aparatul curățat, în special stropitorul, ceea ce va ajuta la prelungirea duratei de viață a aparatului dvs. și va menține o preparare perfectă a cafelei.

Sperăm că vă veți bucura de cafeaua preparată cu aparatele Kenwood.

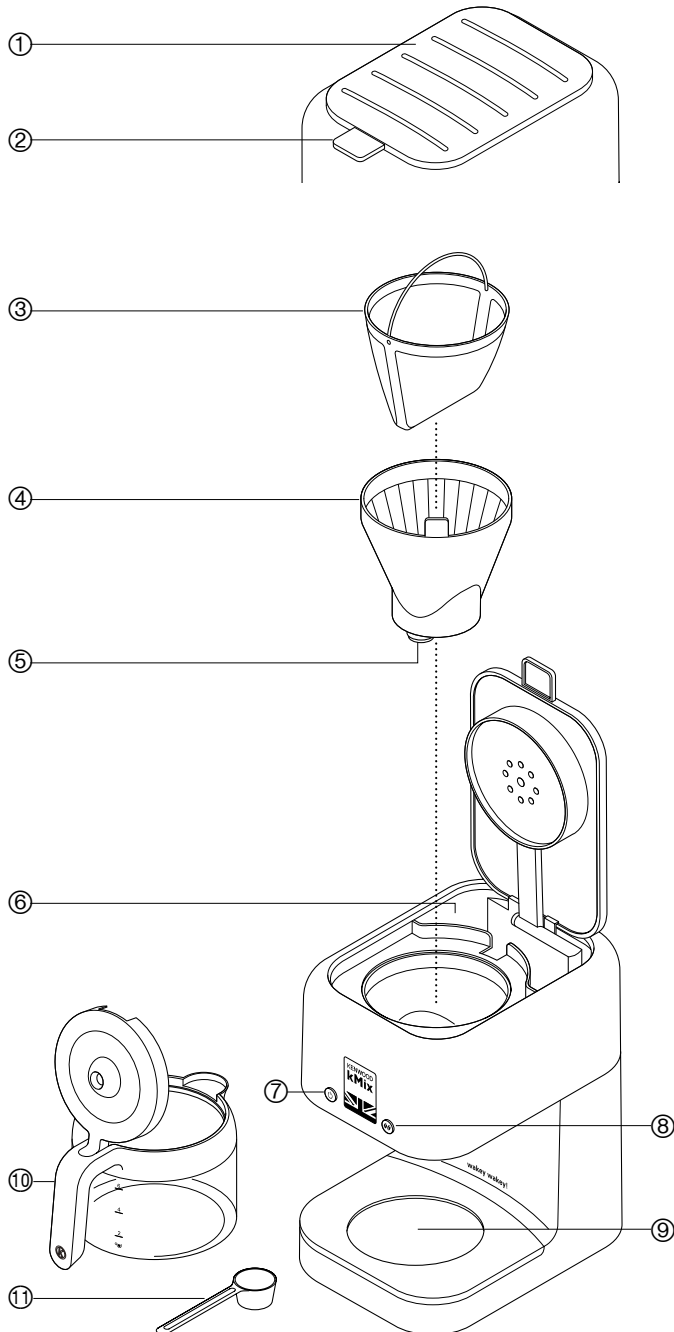

siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, din motive de siguranță, acesta trebuie înlocuit de Kenwood sau un reparator autorizat de Kenwood.
- **Fiți atenți la aburi, nu ridicați niciodată capacul în timpul ciclului de preparare.**
- Nu atingeți niciodată plita sau zona înconjurătoare.
- **Ridicați întotdeauna capacul utilizând urechea frontală ②.**
- Nu atingeți părțile fierbinți, inclusiv tava de încălzire a ceștilor ①.
- Nu lăsați niciodată cablul să atârne, astfel încât să poată fi apucat de un copil.
- Nu folosiți niciodată aparate electrice deteriorate. Duceți aparatul la verificat sau reparat: vezi „service și asistență pentru clienți”.
- Nu puneți niciodată aparatul în apă și nu permiteți udarea cablului sau ștecărului - ați putea suferi un șoc electric.
- Scoateți din priză:
 - înainte de umplerea cu apă
 - înainte de curățare
 - după utilizare.
- Nu lăsați niciodată aparatul pornit nesupravegheat.
- Nu permiteți cablului să atingă părți fierbinți.
- Asigurați-vă mereu că este apă în rezervor înainte de a porni aparatul.
- Acest aparat de cafea poate fi folosit numai cu tipul de carafă livrat.
- Nu lăsați aparatul pornit cu carafa goală pe plită.
- Nu puneți niciodată carafa în cuptorul cu microunde.

- Aparatul de cafea nu va fi pus în dulap în timpul utilizării.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate conduce la vătămări corporale.
- Copiii cu vârste de peste 8 ani pot utiliza, curăța și efectua mentenanța aparatului în conformitate cu Instrucțiunile de Utilizare, cu condiția să fie supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe pot utiliza acest aparat dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul, iar aparatul și cablul trebuie să fie ținute la distanță de copiii cu vârste mai mici de 8 ani.
- Folosiți aparatul numai în scopul de uz casnic intenționat. Kenwood nu va accepta nicio răspundere dacă aparatul este supus utilizării necorespunzătoare sau este utilizat fără conformarea la instrucțiunile de față.

Înainte de băgarea ștecărului în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe fundul aparatului.

2. Circulați două rezervoare pline de apă (fără apă) prin aparat pentru a îl curăța. Vezi "prepararea cafelei".

AVERTISMENT: APARATUL TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT.

- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele

Înainte de prima utilizare

1. Spălați componentele, vezi "Îngrijire și curățare".

Legendă

- ① tavă încălzire cești
- ② ureche capac
- ③ filtru permanent (dacă este livrat)
- ④ suport filtru
- ⑤ supapă antiscurgere
- ⑥ rezervor de apă (840 ml/6 cești)
- ⑦ buton on/off cu indicator
- ⑧ buton control aromă
- ⑨ plită
- ⑩ carafă
- ⑪ lingură de măsurare

prepararea cafelei

- 1 Ridicați capacul utilizând urechea
② de pe partea frontală a
aparaturii de cafea.
- 2 Umpleți rezervorul cu cantitatea
dorită de apă. Nivelul apei
trebuie să fie între marcasele de 1
și 6 cești. Nu umpleți peste
nivelul MAX.
- Utilizați apă rece. Recomandăm
utilizarea apei filtrate, întrucât
reduce calcarul și prelungește
durata de viață a aparaturii dvs.
de cafea. Nu utilizați niciodată
apă caldă sau acidulată.
- 3 Asigurați-vă că suportul de filtru
este poziționat corect.
- 4 Puneți fie un filtru permanent
livrat, fie un filtru de cafea în
suportul de filtru. Adăugați cafea
utilizând lingura livrată
(aproximativ 1 nivel (7g) per
cească după gust).
- 5 Închideți capacul și puneți carafa
pe plită. **NOTĂ: Capacul
trebuie să fie pus bine pe
carafă pentru a opera supapa
antiscurgere.**
- 6 Băgați în priză și porniți.
Butonul de control al aromei
- 7 Pentru a ajusta tăria cafelei dvs.
apăsăți butonul de control al
aromei o dată pentru o cafea mai
tare. (Butonul de control al
aromei se va aprinde la
apăsare). Apăsăți din nou
butonul de control al aromei
pentru a anula.
- 8 Nu scoateți carafa până când nu
încheie prepararea. Când carafa
este goală, opriți și scoateți din
priză aparatul.
- Filtrul de cafea va menține
cafeaua caldă și apoi se va opri
după aproximativ 40 de minute.
Lampa martor de va stinge când
se oprește încălzirea. Dacă doriți
să continuați a menține cafeaua
caldă, opriți filtrul de cafea
aproximativ 2 secunde, iar apoi
reporniți-l, cafeaua se va menține
caldă încă 40 de minute.
- Plita va menține cafeaua caldă,
însă cu cât o veți bea mai
repede, cu atât va avea un gust
mai bun.

- Dacă nu ați mai folosit aparatul de o
vreme, circulați un rezervor plin cu
apă (fără cafea) pentru a curăța
aparaturii.

Îngrijire și curățare

- Opriți întotdeauna aparatul, scoateți-l
din priză și lăsați-l să se răcească
înainte de curățare.

carafa și capacul, suportul filtrului și suportul filtrului permanent

- Spălați-le la mână, apoi uscați-le, sau
spălați-le la mașina de spălat vase.

corpul

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi
uscați-l. Nu folosiți produse abrazive
- acestea ar putea zgâria plasticul și
suprafețele metalice.

pentru decalcifiere

1. Cumpărați un decalcifiant potrivit.
2. Decalcificați mașina.
3. După decalcifiere, circulați cel puțin
două rezervoare complete de apă
(fără cafea) prin filtrul de cafea,
pentru a îl curăța.
4. Spălați componentele.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la
utilizarea aparaturii, înainte de a
solicita asistență, consultați
secțiunea „ghid de depanare” din
manual sau intrați pe
www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit
de o garanție, care este conformă
cu toate prevederile legale
referitoare la orice garanție
existentă și drepturi ale
consumatorilor în țara în care a fost
cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood
funcționează defectuos sau dacă
identificați orice defecte, trimiteți-l
sau aduceți-l la un Centru de
Service KENWOOD autorizat.
Pentru detalii actualizate
referitoare la cel mai apropiat
Centru de Service KENWOOD
autorizat, intrați pe
www.kenwoodworld.com sau pe
site-ul web specific din țara dvs.

- Proiectare și inginerie de Kenwood în UK.
- Fabricat în China.



**INFORMAȚII IMPORTANTE
PENTRU ELIMINAREA
CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN
CONFORMITATE CU DIRECTIVA
EUROPEANĂ PRIVIND
DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE
ELECTRICE ȘI ELECTRONICE
(DEEE).**

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane. Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse. Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.

Ghid de depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Filtrul de cafea nu funcționează.	Lipsă alimentare electrică. Nu este băgat în priză.	Verificați dacă filtrul de cafea este băgat în priză.
Cafeaua nu se filtrează în carafă.	Nu există apă în rezervor.	Umpleți rezervorul cu apă.
	Capacul nu este pus bine pe carafă.	Capacul trebuie să fie pus bine pe carafă pentru a opera supapa antiscurgere.
	Capacul rezervorului nu este închis corect.	Asigurați-vă că ați închis complet capacul. Corect. Dacă capacul nu este închis corect, supapa antiscurgere nu va funcționa, iar suportul filtrului se va supraumple, cauzând deversări de apă din zona suportului.
	Acumulările de calcar/ minerale acumulate pe capul stropitorului afectează funcționarea.	Decalcificați filtrul de cafea. Consultați secțiunea "decalcifiere" de mai jos, la îngrijire și curățare.
Cafeaua nu se menține caldă.	Ciclul de menținere caldă a cafelei și filtrul de cafea s-au oprit.	Filtrul de cafea va menține cafeaua caldă și apoi se va opri după aproximativ 40 de minute. Lampa martor de va stinge când se oprește încălzirea. Dacă doriți să continuați a menține cafeaua caldă, opriți filtrul de cafea aproximativ 2 secunde, iar apoi reporniți-l, cafeaua se va menține caldă încă 40 de minute.
Dacă niciuna din acțiunile de mai sus nu soluționează problema, vezi „Service și asistență pentru clienți”		