

KENWOOD


kMix

Română


2 - 6

TYPE ZJX650, TYPE ZJX740,
TYPE ZJX750, TYPE ZJX760,
TYPE ZJX770

instrucțiuni

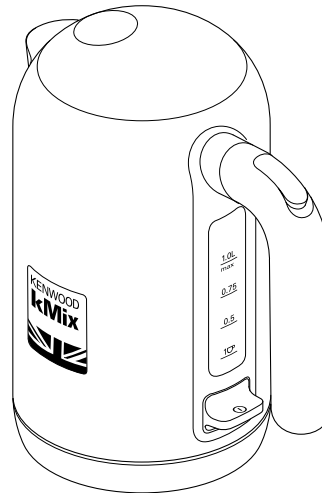

TYPE ZJX650

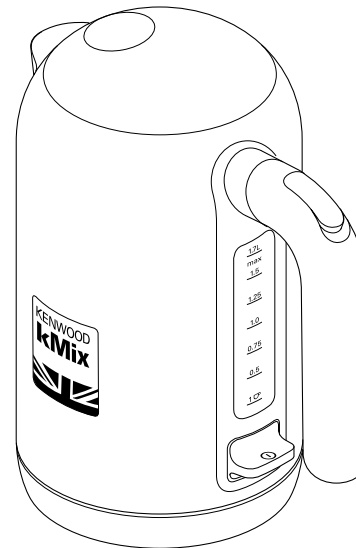


TYPE ZJX740/TYPE ZJX760
TYPE ZJX750/TYPE ZJX770

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com



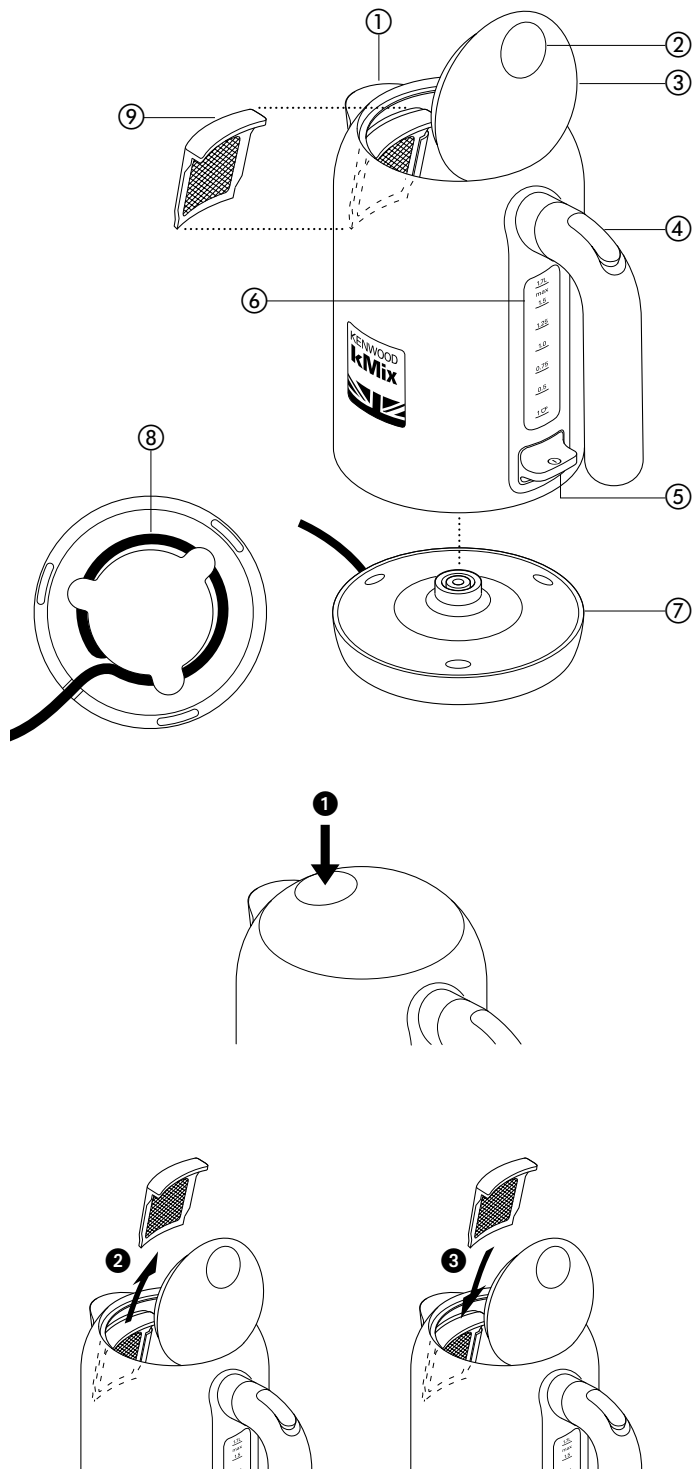

siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, din motive de siguranță, acesta trebuie înlocuit de KENWOOD sau un reparator autorizat de KENWOOD
- Nu folosiți niciodată aparate electrice deteriorate. Duceți aparatul la verificat sau reparat: vezi „service și asistență pentru clienți”.
- Întotdeauna utilizați filtrul și nu supraumpleți - apa fierbinte s-ar putea vărsa.
- Evitați contactul cu aburii ce ies din orificiul de scurgere când turnați și din capac sau orificiu de scurgere când reumpleți.
- Atenție: corpul fierbătorului se va înfierbânta în timpul funcționării.
- Nu lăsați niciodată cablul să atârne astfel încât un copil să îl poată apuca.
- **Scoateți întotdeauna fierbătorul din priză când nu este în uz.**
- Nu puneți niciodată fierbătorul, baza de alimentare, cablul sau ștecărul în lichid.
- **Atenție:** Nu puneți niciodată fierbătorul în funcțiune pe o suprafață înclinată.
- Utilizați baza de alimentare livrată și păstrați-o curată și uscată.
- Asigurați-vă că capacul este fixat bine înainte de pornirea fierbătorului.
- **Avertisment:** Nu deschideți capacul cât timp apa fierbe.
- Aveți grijă când deschideți capacul - ar putea sări picături de apă fierbinte.

- Asigurați-vă că fierbătorul este oprit înainte de ridicare sau turnare.
- Scoateți fierbătorul de pe bază înainte de umplere sau turnare.
- Nu puneți niciodată fierbătorul în apropierea sau pe plite de aragaz sau arzătoare de gaze.
- Acest fierbător are numai scopul de a fierbe apă.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate conduce la vătămări corporale.
- Copiii cu vârste de peste 8 ani pot utiliza, curăța și efectua mentenanța aparatului în conformitate cu Instrucțiunile de Utilizare, cu condiția să fie supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe pot utiliza acest aparat dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul, iar aparatul și cablul aparatului trebuie să fie ținute la distanță de copiii cu vârste mai mici de 8 ani.
- Folosiți aparatul numai în scopul de uz casnic intenționat. Kenwood nu acceptă nicio răspundere dacă aparatul a fost subiectul utilizării improprii sau în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.

Înainte de băgarea ștecărilor în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe fundul aparatului.
- **AVERTISMENT: APARATUL TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT.**
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele

Înainte de prima utilizare

- 1 Înfășurați orice cablu în exces pe suportul ⑧ de pe fundul unității de alimentare.
- 2 Umpleți la nivelul 'MAX', fierbeți, apoi turnați apa. Repetați de 3 ori.

Legendă

- ① orificiu de scurgere
- ② suport deget
- ③ capac articulată
- ④ buton decuplare capac
- ⑤ comutator pornire/ oprire
- ⑥ indicator nivel apă
- ⑦ bază alimentare 360°
- ⑧ suport cablu
- ⑨ filtru

utilizare fierbător

- 1 Apăsăți butonul de decuplare a capacului ④ pentru a deschide capacul, apoi umpleți fierbătorul. Nivelul apei trebuie să fie între marcajele "MAX" și 1 ceașcă (250 ml).
- Dacă locuiți într-o zonă cu apă dură, vă recomandăm să utilizați un apă filtrată pentru a menține aspectul și eficiența fierbătorului dumneavoastră.
- Fiți chibzuit: nu fierbeți mai multă apă decât aveți nevoie.
- Pentru a îmbunătăți calitatea băuturilor dvs., utilizați mereu apă proaspătă.
- Goliți fierbătorul după fiecare utilizare.
- Clătiți cu apă proaspătă dacă fierbătorul nu a fost utilizat de mai mult de 2 zile.
- 2 Închideți capacul apăsând în joc pe zona de suport pentru deget ①.
- 3 Băgați în priză și porniți.
- 4 Fierbătorul dvs. va fierbe și se va opri automat. Pentru a refierbe, așteptați câteva secunde - comutatorul pornit/ oprit necesită timp pentru a se reseta.
Notă - Pentru a întrerupe fierberea, asigurați-vă că comutatorul este în poziția oprit (off) înainte de a îl scoate din baza de alimentare.
- Dacă aveți probleme cu pornirea și oprirea fierbătorului în timpul utilizării sau cu oprirea înainte de fierbere, verificați ca elementul plat să nu fie acoperit de calcar - vezi "decalcifiere".
- Fierbătorul dvs. este echipat cu un filtru care să rețină particulele de calcar.
- Dacă găsiți picături de apă sub fierbător, nu vă îngrijorați - este doar condens.

protecție la fierbere pe uscat

- Dacă porniți cu prea puțină apă, fierbătorul se va întrerupe automat. Opriti, scoateți din baza de alimentare și permiteți să se răcească înainte de reumplere. Când s-a răcit, comutatorul se va reseta singur.

Îngrijire și curățare

- Înainte de curățare, scoateți fierbătorul din priză și permiteți-i să se răcească.

exteriorul și baza de alimentare

- Ștergeți-l cu o cârpă umedă, apoi uscați-l. Nu folosiți produse abrazive - acestea ar putea zgâria suprafețele metalice și de plastic.

interiorul

- Ștergeți cu bicarbonat de sodiu pe o cârpă umedă. Clătiți bine.
- Chiar dacă fierbătorul dvs. vine echipat cu un filtru, tot este necesar să curățați interiorul (și filtrul) în mod regulat.

filtrul

- 1 Deschideți capacul.
- 2 Ridicați și scoateți filtrul din zona orificiului de scurgere ②.
- 3 **fie** clătiți sub robinet sau utilizați o perie fină.
sau când decalcificați fierbătorul, băgați și filtrul. Clătiți bine.
- 4 Puneți filtrul înapoi în zona orificiului de scurgere și apăsați pentru a fixa ③.

decalcifiere

- Decalcifierea reglată a elementului plat va îmbunătăți performanța fierbătorului dvs. Dacă fierbătorul nu este decalcifiat în mod regulat, acumularea de calcar poate cauza următoarele:
 - ar putea apărea probleme cu pornirea și oprirea fierbătorului în timpul utilizării sau cu oprirea înainte de fierbere.
 - fierbătorului i-ar putea lua mai mult timp să fiarbă apa.
 - elementul plat poate fi deteriorat.
- Vă rugăm să rețineți: lipsa decalcifierii fierbătorului dvs. ar putea invalida garanția.
 - Când începe să se acumuleze calcar pe elementul de încălzire, cumpărați un decalcifiant adecvat și decalcificați fierbătorul. După decalcifiere, fierbeți cu apă proaspătă de câteva ori și aruncați apa. Curățați orice decalcifiant de pe fierbător - acesta poate deteriora componentele.

- Unele regiuni ale țării pot avea apă calcaroasă. Aceasta face ca apa fiartă să pară neclară și lasă o depunere pe peretele fierbătorului. Acest lucru este normal, însă poate fi eliminat printr-o curățare regulată.
- Alternativ, pentru a reduce acumulările de calcar, utilizați apă filtrată pentru a umple fierbătorul.



Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea „ghid de depanare” din manual sau vizitați www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul dvs. Kenwood este defect sau dacă găsiți defecte, vă rugăm să îl trimiteți sau să îl aduceți la un Centru de Service autorizat de KENWOOD. Pentru a găsi detalii actualizate despre cel mai apropiat Centru de Service autorizat de KENWOOD vizitați www.kenwoodworld.com sau website-ul specific țării dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în UK.
- Fabricat în China.

INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu. Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse. Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.

Ghid de depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Fierbătorul nu funcționează.	Lipsă alimentare electrică. Fierbătorul nu este băgat în priză.	Verificați dacă fierbătorul este băgat în priză. Verificați dacă fierbătorul este pus corect pe baza de alimentare.
Fierbătorul nu se oprește automat după fierbere/ Timp îndelungat de oprire.	Fierbătorul este supraplin.	Verificați dacă nivelul apei nu este peste nivelul Max.
	Capacul nu este închis.	Verificați dacă capacul este corect închis.
Sare apa prin orificiul de scurgere.	Filtrul nu este montat pe zona orificiului de	Utilizați mereu filtrul și nu supraumpleți peste nivelul Max.
Fierbătorul se pornește și oprește în timpul utilizării sau se oprește înainte de fierberea apei.	Acumulările de calcar/ minerale acumulate pe element afectează funcționarea.	Verificați ca elementul să nu aibă depuneri de calcar. Consultați secțiunea "decalcifiere" de mai jos, la îngrijire și curățare.
Fierbătorul s-a oprit în timpul funcționării.	Protecția de fierbere pe uscat s-a activat din cauză că este apă insuficientă în fierbător.	Opriti și scoateți din baza de alimentare. Permiteți răcirea înainte de reumplere. Când fierbătorul s-a răcit, comutatorul se va reseta. Verificați dacă nivelul apei este peste nivelul minim.
Dacă niciuna din acțiunile de mai sus nu soluționează problema, vezi „Service și asistență pentru clienți”		