


KENWOOD kMix

Română

2 - 7

TYPE TCX750

instrucțiuni

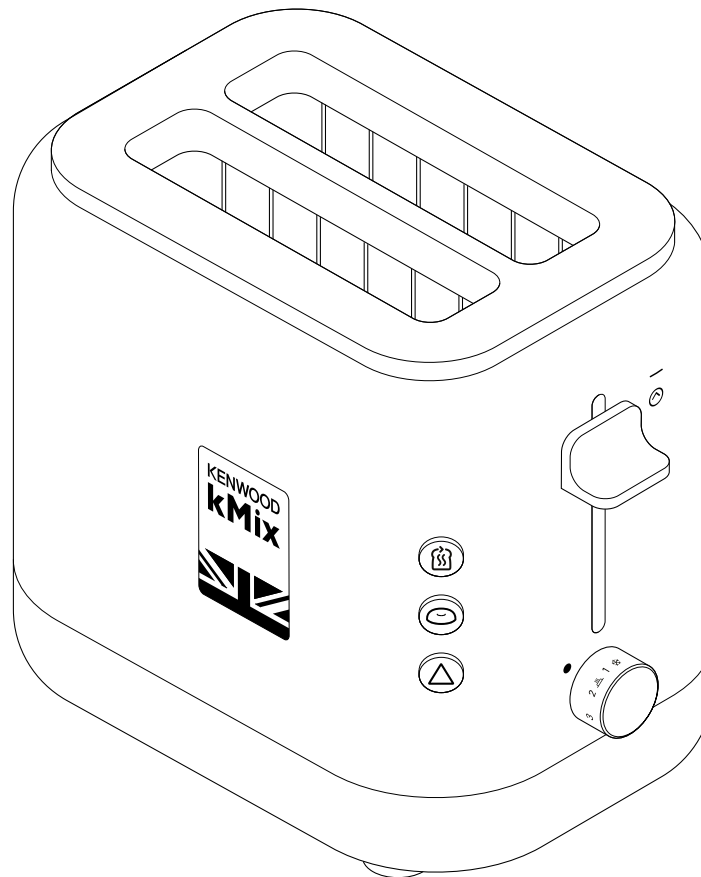


Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com



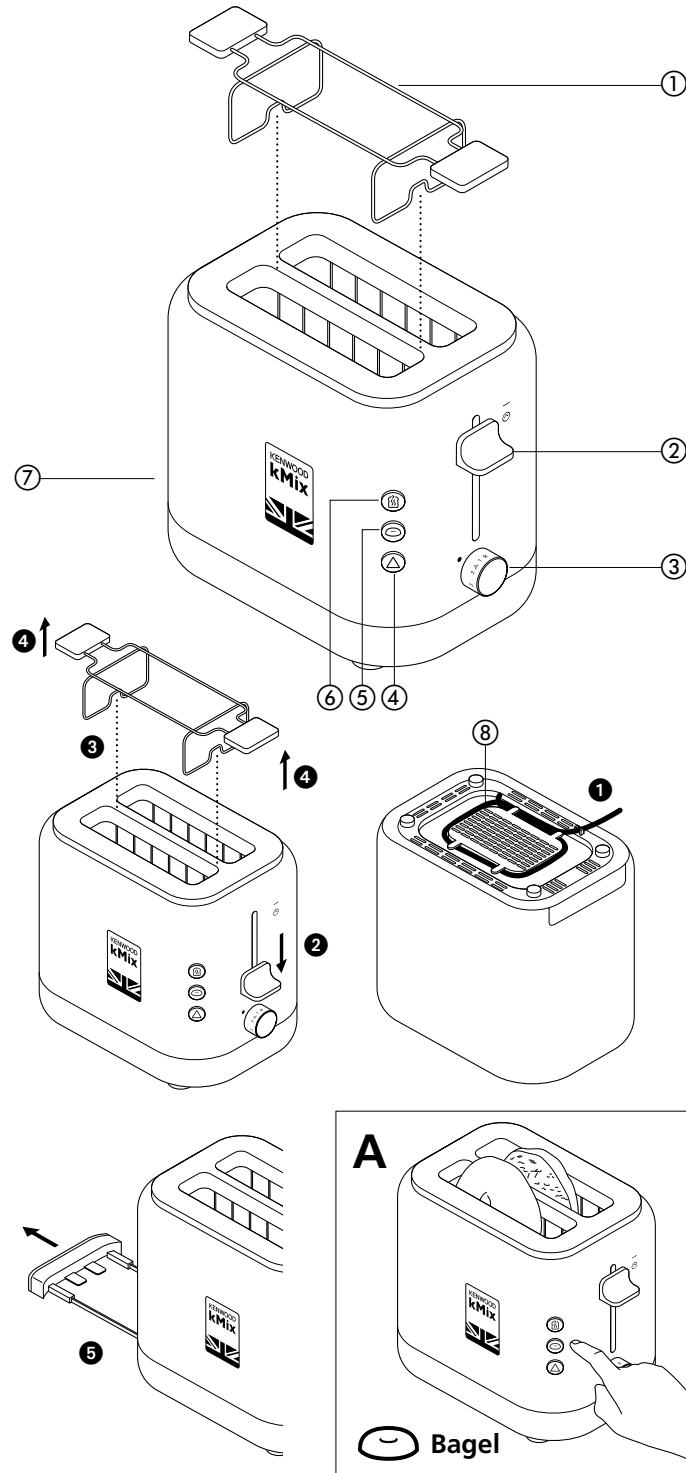

siguranță

- Citiți aceste instrucțiuni cu atenție și păstrați-le pentru consultare viitoare.
- Scoateți toate materialele de ambalare și orice etichete.
- Dacă cablul de alimentare este deteriorat, din motive de siguranță, acesta trebuie înlocuit de KENWOOD sau un reparator autorizat de KENWOOD.
- Alimentele arse pot lua foc, astfel:
 - nu lăsați niciodată toasterul pornit nesupravegheat;
 - țineți toasterul la distanță de orice produs inflamabil (de ex., perdele);
 - setați controlul rumenirii la nivel mai redus pentru pâinea subțire sau uscată;
 - nu încălziți niciodată alimente cu topping sau umplutură (de ex. pizza): dacă se scurge în toaster, ar putea lua foc.
- Curățați în mod regulat tava de firmituri: firmiturile pot scoate fum sau arde.
- Pentru evitarea șocurilor electrice, niciodată:
 - nu permiteți udarea toasterului, cablului sau ștecărului; sau
 - nu puneți mâna sau orice obiect metalic, de ex. un cuțit sau folie, în toaster.
- Scoateți întotdeauna toasterul din priză când nu este în uz, înainte de curățare sau înainte de a încerca scoaterea pâinii blocate.
- Nu acoperiți niciodată toasterul cu o farfurie sau cu orice altceva - s-ar putea supraîncălzi și lua foc.
- Nu lăsați niciodată cablul să atârne astfel încât un copil să îl poată apuca.
- Recomandăm să nu utilizați toasterul direct sub dulapuri fixate în perete.
- Nu mutați toasterul în timpul funcționării.

- Suprafețele metalice externe se pot încălzi, în special partea superioară.
- Nu utilizați niciodată accesorii neautorizate.
- Nu recomandăm utilizarea toasterului pentru produse care nu sunt de panificație. Pentru produsele care nu sunt de panificație care sunt recomandate în mod specific pentru utilizare într-un toaster, urmați liniile directoare și instrucțiunile de gătire ale producătorului. Eliminați firmiturile rămase și curățați taxa de firmituri înainte și după utilizare.
- Nu folosiți niciodată un toaster deteriorat. Duceți aparatul la verificat sau reparat: vezi „Service și asistență pentru clienți”.
- Acest aparat nu are scopul de a fi utilizat prin intermediul unui temporizator extern sau sistem separat de comandă la distanță.
- Utilizarea necorespunzătoare a aparatului poate conduce la vătămări corporale.
- Copiii cu vârste de peste 8 ani pot utiliza, curăța și efectua mentenanța aparatului în conformitate cu Instrucțiunile de Utilizare, cu condiția să fie supravegheați de o persoană responsabilă pentru siguranța lor și să fi primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Persoanele cu abilități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau lipsite de experiență și cunoștințe pot utiliza acest aparat dacă sunt supravegheate sau li s-au oferit instrucțiuni asupra modului de utilizare a aparatului în condiții de siguranță și dacă înțeleg pericolele implicate.
- Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul, iar aparatul și cablul aparatului trebuie să fie ținute la distanță de copiii cu vârste mai mici de 8 ani.
- Curățați exteriorul toasterului cu o cârpă umedă, apoi uscați. Nu utilizați produse abrazive.

- Folosiți aparatul numai în scopul de uz casnic intenționat. Kenwood nu acceptă nicio răspundere dacă aparatul a fost subiectul utilizării improprie sau în cazul nerespectării acestor instrucțiuni.

Înainte de băgarea ștecărilor în priză

- Asigurați-vă că alimentarea electrică este de aceeași valoare cu cea indicată pe fundul aparatului.
- AVERTISMENT: APARATUL TREBUIE ÎMPĂMÂNTAT.**
- Acest aparat electric este conform cu Reglementarea CE 1935/2004 privind materialele și articolele destinate intrării în contact cu alimentele

Înainte de prima utilizare

- Prindeți excesul de cablu în clemele de depozitare a cablului din bază ①.
- Operați toasterul odată la setare medie, fără pâine. (Maneta nu va rămâne jos decât dacă toasterul este băgat în priză).
- Ca și cu toate elementele de încălzire, toasterul dvs. poate emite un ușor miros de ars la prima pornire. Acest lucru este normal și nu este motiv de îngrijorare.



PREVIEW

Utilizați maneta sistemului de glisare pentru a ridica pâinea pentru **'Preview'** în orice moment fără a anula ciclul de prăjire.

Legendă

- poliță de încălzire detașabilă (dacă a fost livrată)
- manetă pentru partea glisantă pentru **'Preview'** (cu 'Hi-Rise™' pentru ridicare suplimentară)
- controlul rumenirii
- buton de anulare cu lampă martor
- buton pentru chiflă cu lampă martor
- buton de reîncălzire cu lampă martor
- tavă de firmituri
- depozitare cablu

utilizare toaster

- Băgați toasterul în priză.
- Rotiți controlul rumenirii până când setarea dorită se aliniază cu marcajul aferent de pe corpul toasterului. Utilizați o setare redusă pentru prăjire ușoară și pentru pâine subțire sau uscată.
- Introduceți pâinea, brișele, chiflele etc.
- Coborâți maneta ② până se blochează. (Maneta nu va rămâne jos decât dacă toasterul este băgat în priză). Butonul 'cancel' △ se va aprinde.
- Utilizați maneta sistemului de glisare pentru a ridica pâinea pentru **'Preview'** în orice moment fără a anula ciclul de prăjire.
- Pentru a **opri** prăjirea în timpul ciclului, apăsați butonul 'cancel', pâinea va sări, iar butonul 'cancel' se va opri.
- Pâinea va sări automat**, pentru a o ridica mai sus, ridicați maneta.

Poziție dezghețare

- Pentru a dezgheța pâinea înghețată, selectați poziția de decongelare de pe panoul de control al rumenirii.

Chiflă ("Bagel") (A)

- Pentru a prăji chifle, fața tăiată ar trebui să fie poziționată spre elementele centrale. Selectați setarea de rumenire dorită și coborâți maneta sistemului de glisare. Apăsați butonul 'Bagel' și acesta se va aprinde.
- Notă: când prăjiți utilizând butonul pentru chiflă, elementele centrale vor prăji cu o căldură mai mare decât elementul din fața și spatele toasterului. **Astfel, doar o parte a produsului va fi rumenită.**

Reîncălzire

- Pentru a încălzi pâinea care a sărit, însă s-a răcit, coborâți pâinea, iar apoi apăsați butonul de reîncălzire 'reheat'. Butonul 'reheat' se va ilumina.

sfaturi pentru utilizarea toasterului

- Selectați o setare mai redusă pentru rumenire ușoară sau pentru pâine uscată.
- Când rumeniți o singură felie de pâine, veți putea observa o variație a culorii rumenirii de la o parte la alta - este un lucru normal.
- Pâinea uscată/ veche se rumenește mai rapid decât pâinea proaspătă, iar pâinea tăiată subțire se rumenește mai rapid decât pâinea tăiată gros. Prin urmare, controlul rumenirii ar trebui setat la o setare mai redusă decât de obicei.
- Pentru cele mai bune rezultate, asigurați-vă că feliile de pâine au o grosime, prospețime și dimensiune egale.
- Pentru a obține o rumenire uniformă, recomandăm să așteptați minim 30 de secunde între fiecare rumenire, astfel încât controlul să se poată reseta automat. Alternativ, selectați o setare mai redusă când se efectuează o rumenire suplimentară.

siguranța poliței pentru încălzire

- **Nu atingeți niciodată suprafețele fierbinți, în special zona metalică superioară.**
 - 1 Nu setați niciodată controlul rumenirii la un nivel mai mare decât  când utilizați polița de încălzire.
 - 2 Nu acoperiți niciodată complet polița de încălzire.
 - 3 Când utilizați polița de încălzire, nu înfășurați niciodată produsele alimentare. Ambalajul de plastic se va topi și ar putea lua foc. Folia va reflecta căldura, deteriorând toasterul.
 - 4 Dacă utilizați sloturile pentru prăjire, scoateți întotdeauna polița de încălzire, astfel încât să nu vă poate arde.

utilizarea poliței de încălzire (dacă este livrată)

- 1 Poziționați polița de încălzire pe partea superioară a toasterului ❸.
- 2 Puneți produsele de panificație pe poliță (tăierea produselor groase în jumătate va grăbi procesul de încălzire).
- 3 Setați nivelul de rumenire la **nu mai mult de**  Coborâți maneta.
- 4 Maneta se va ridica automat la finalul ciclului de încălzire. Rotiți produsele și repetați operațiunea. Priviți-le pentru a vă asigura că nu se ard.
- 5 Pentru a elimina polița de încălzire, permiteți toasterului să se răcească și scoateți din priză. Ridicați polița de încălzire ❹.

Îngrijire și curățare

- 1 Înainte de curățare, scoateți toasterul din priză și permiteți-i să se răcească.
- 2 Apăsați pentru a decupla și apoi scoateți tava pentru firmituri ❺. Curățați, apoi înlocuiți. Repetați în mod regulat: firmiturile se pot afuma sau pot chiar arde. **Nu spălați tava de firmituri la mașina de spălat vase.**
- 3 Ștergeți exteriorul toasterului și polița de încălzire cu o cârpă umedă, apoi uscați. Nu utilizați produse abrazive.

Service și asistență pentru clienți

- Dacă întâmpinați orice probleme la utilizarea aparatului, înainte de a solicita asistență, consultați secțiunea „ghid de depanare” din manual sau vizitați www.kenwoodworld.com.
- Rețineți că produsul este acoperit de o garanție, care este conformă cu toate prevederile legale referitoare la orice garanție existentă și drepturi ale consumatorilor în țara în care a fost cumpărat produsul.
- Dacă produsul Kenwood funcționează defectuos sau dacă identificați orice defecte, trimiteți-l sau aduceți-l la un Centru de Service KENWOOD autorizat. Pentru detalii actualizate referitoare la cel mai apropiat Centru de Service KENWOOD autorizat, intrați pe www.kenwoodworld.com sau pe site-ul web specific din țara dvs.
- Proiectare și inginerie de Kenwood în UK.
- Fabricat în China.



INFORMAȚII IMPORTANTE PENTRU ELIMINAREA CORECTĂ A PRODUSULUI ÎN CONFORMITATE CU DIRECTIVA EUROPEANĂ PRIVIND DEȘEURILE DE ECHIPAMENTE ELECTRICE ȘI ELECTRONICE (DEEE).

La sfârșitul duratei de viață utilă, produsul nu trebuie eliminat împreună cu deșeurile urbane.

Trebuie dus la un centru de colectare diferențiată a deșeurilor, de autoritate locală specială, sau la un distribuitor care oferă acest serviciu.

Eliminarea separată a aparatelor electrocasnice evită posibile consecințe negative pentru mediu și pentru sănătatea oamenilor, derivate din eliminarea necorespunzătoare și permite recuperarea materialelor constitutive pentru obținerea de economii semnificative de energie și resurse. Ca un memento pentru nevoia de eliminare separată a aparatelor electrocasnice, produsul este marcat cu un container de gunoi tăiat de o cruce.

Ghid de depanare

Problemă	Cauză	Soluție
Toasterul nu funcționează.	Lipsă alimentare electrică.	Verificați dacă toasterul este băgat în priză. Verificați siguranța/întrerupătorul din casa dvs.
Maneta sistemului de culisare nu rămâne jos.	Toasterul nu este băgat în priză.	Maneta nu va rămâne jos decât dacă toasterul este băgat în priză.
Rumenire neuniformă.	1 Felia de pâine ce este prăjită. Felii de pâine de dimensiuni, prospețime sau grosimi diferite sunt prăjite în același timp.	Pentru cele mai bune rezultate, feliile de pâine au o grosime, prospețime și dimensiune egale. Pentru a obține o rumenire uniformă, recomandăm să așteptați minim 30 de secunde între fiecare prăjire, astfel încât controlul să se poată reseta. Alternativ, selectați o setare mai redusă când se efectuează o rumenire suplimentară.
Culoarea rumenirii este prea deschisă sau prea închisă.	S-a utilizat setarea de rumenire greșită.	Selectați o setare de rumenire mai ridicată sau mai redusă. Consultați secțiunea "sfaturi".
Iese miros de ars sau fum din sloturi.	Tava de firmituri este plină. Particule alimentare blocate pe element sau libere în sloturile de prăjire.	Scoateți din priză înainte de verificarea sloturilor. Scoateți orice particule alimentare libere. Scoateți și curățați tava de firmituri.
Dacă niciuna din acțiunile de mai sus nu soluționează problema, vezi „Service și asistență pentru clienți”		