


KENWOOD

TYPE FDM31

Инструкции
нұсқаулықтары

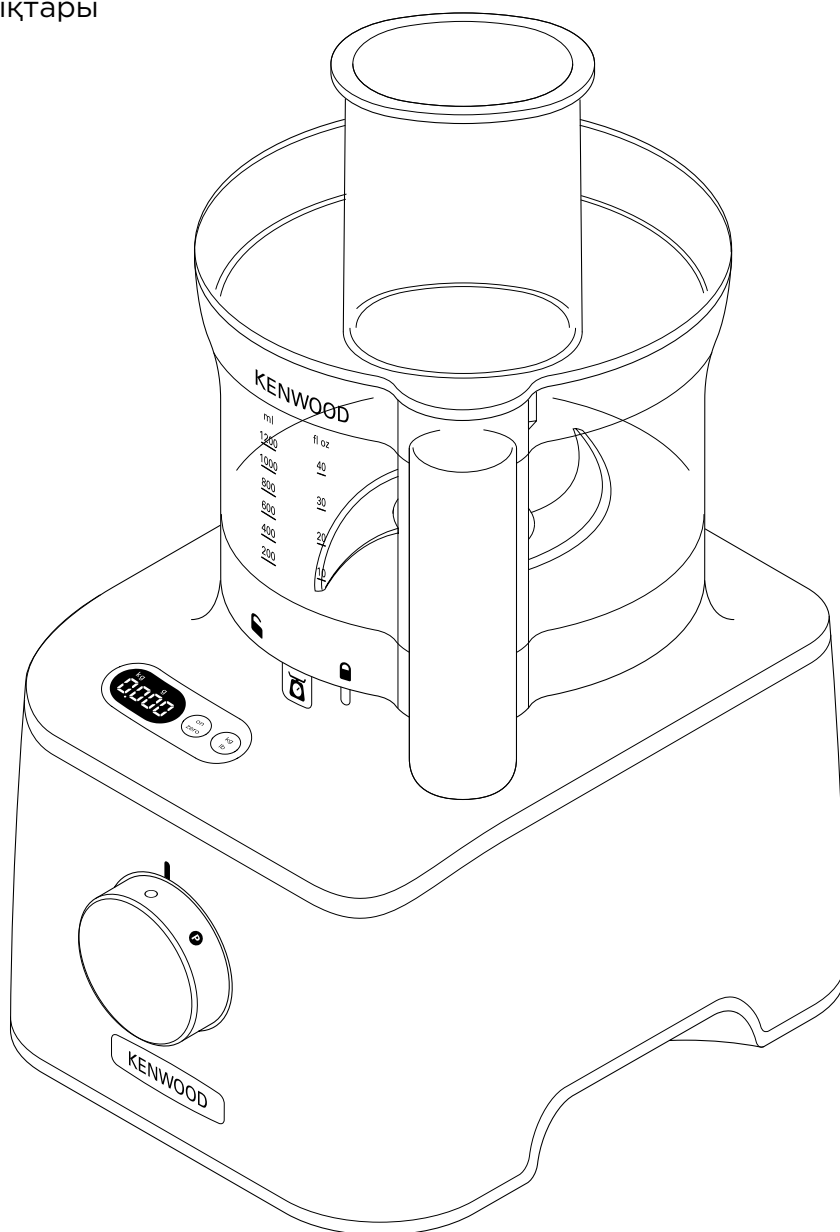




Русский

2 - 14


Қазақша

15 - 26




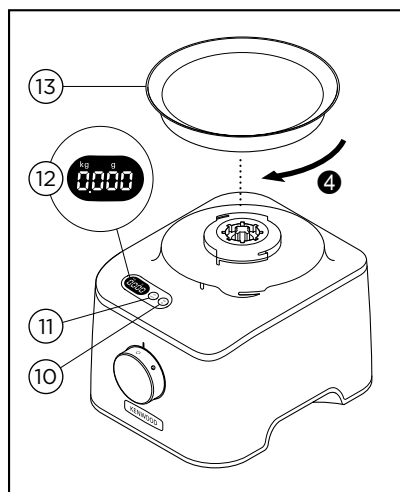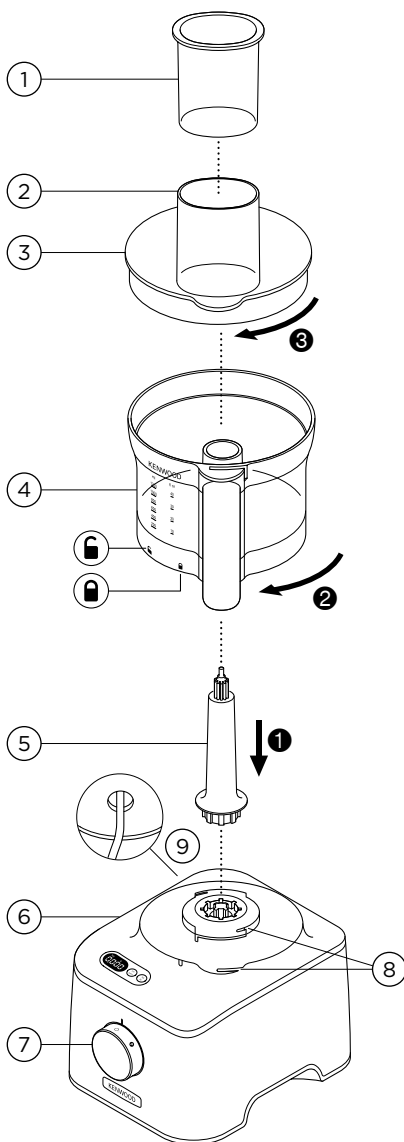


14A Plastic blender

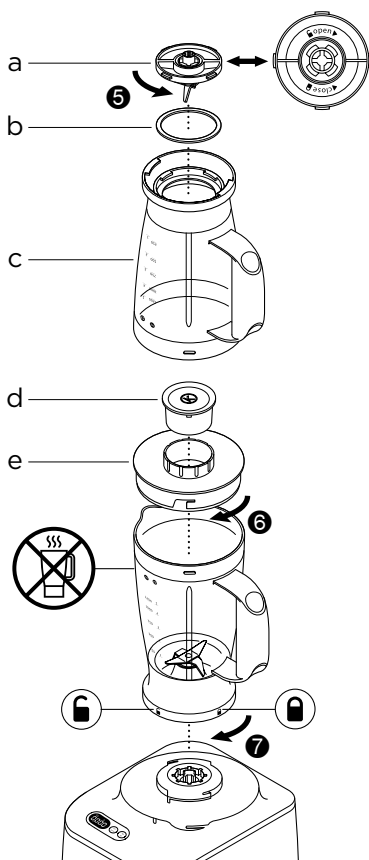


14B Glass blender

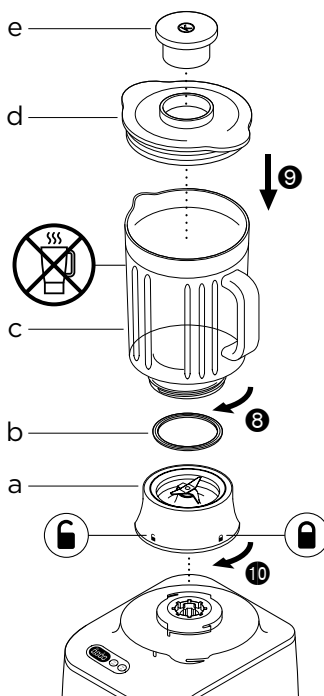


C - standard attachments

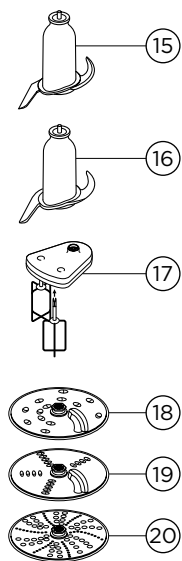


D - optional attachments

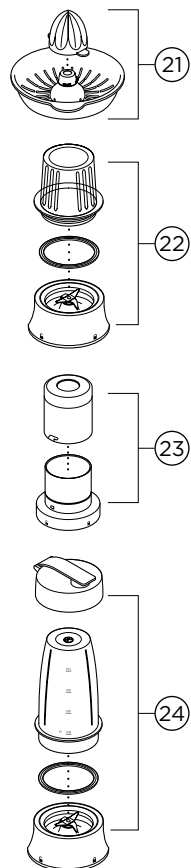


15/16

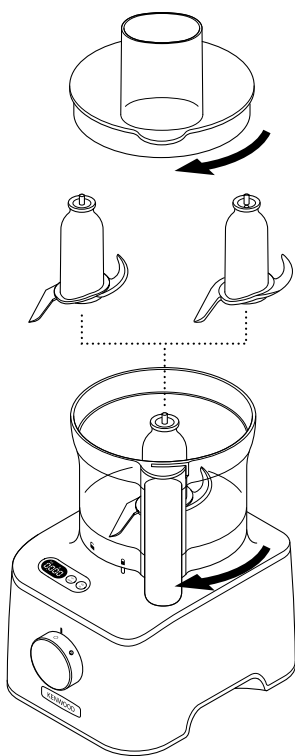


18-20

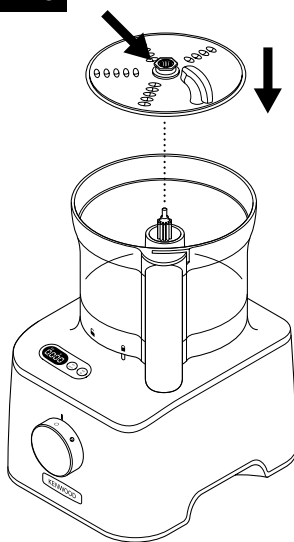


22

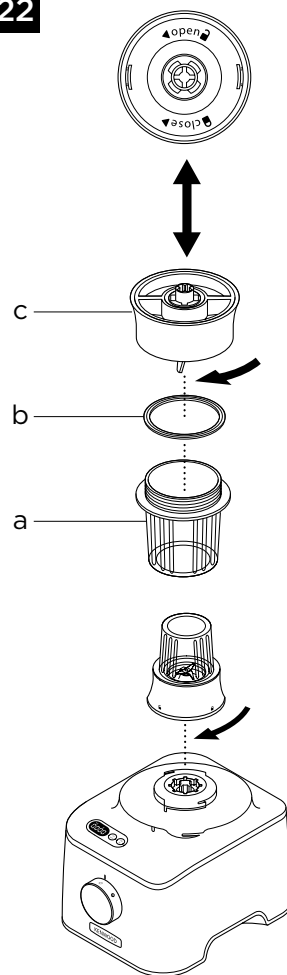


17

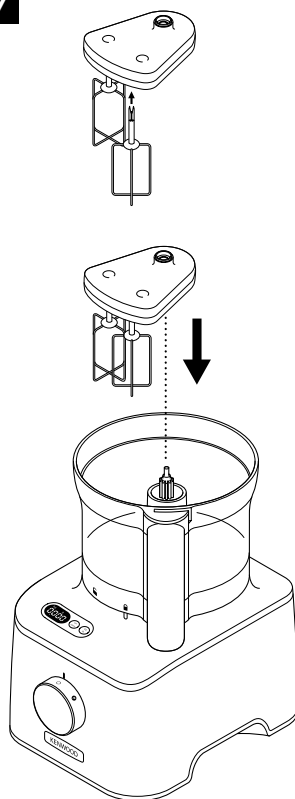


21

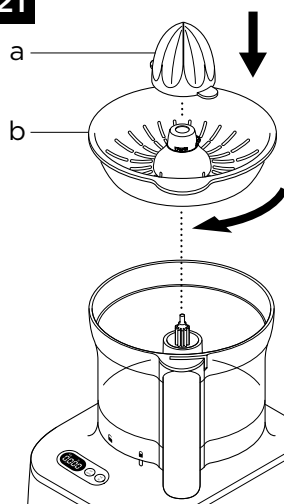

23

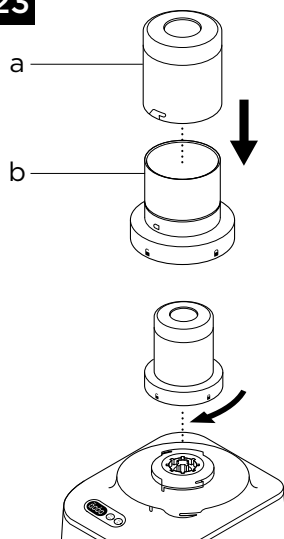

24

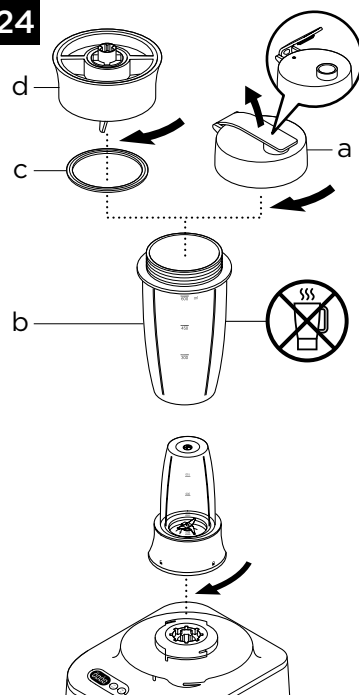

Меры безопасности

- Внимательно прочтите и сохраните эту инструкцию.
- Распакуйте изделие и снимите все упаковочные ярлыки.
- При повреждении вилки или шнура во избежание риска их необходимо заменить в компании Kenwood или авторизованном сервисном центре Kenwood из соображений безопасности.
- **Не прикасайтесь к острым ножам.** Лезвия и диски очень острые, поэтому обращайтесь с ними с крайней осторожностью. **При установке или снятии, а также при чистке держите их пальцами за верхнюю часть, не прикасаясь к острым поверхностям.**
- **НЕ СЛЕДУЕТ обрабатывать горячие ингредиенты.**
- Не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Не превышайте максимальные параметры, указанные в Таблице рекомендуемых количеств продуктов.
- **Непрерывная работа прибора не должна превышать пределы, указанные ниже; по окончании указанного периода следует на время остановить работу. Превышение допустимого времени обработки может привести к повреждению прибора.**

Функция/Насадка	Максимальное время работы	Интервал между периодами работы
Блендер/ Blend-Xtract 2GO	60 сек	Выключите прибор из сети и дайте ему остыть в течение 15 мин.
Густые смеси в чаше (напр. тесто)	60 сек	
Минирезка/ измельчитель	30 сек	
Насадка - мельница	60 сек	

- Не поднимайте и не переносите кухонную машину, держась за рукоятку, т.к. рукоятка может сломаться, и вы получите травму.
- Всегда снимайте нож перед тем, как наполнять чашу.
- Если прибор подключен к сети, держите пальцы или кухонные приборы подальше от внутренней поверхности чаши кухонной машины или кружки блендера.
- Выключите прибор и извлеките вилку из сети перед установкой или снятием составных частей, когда прибор не используется и перед чисткой.
- Никогда не проталкивайте продукты в подающей трубке руками. Всегда пользуйтесь специально прилагаемым толкателем.

- **Никогда не устанавливайте ножевой блок на блок питания, не установив кружку/бутылку или кувшин/крышку измельчителя.**
- Перед снятием крышки с чаши, блендера или измельчителя с блока питания:-
 - выключите прибор;
 - дождитесь, чтобы все движущиеся детали/ножи остановились;
 - следите за тем, чтобы не отвинтить кружку/ бутылку блендера или кувшин/ крышку измельчителя с ножевого блока.
- Никогда не пользуйтесь крышкой для управления кухонной машиной, всегда используйте для этой цели регулятор скорости.
- **С механизмом блокировки следует обращаться осторожно; излишние усилия могут привести к повреждению механизма и к травмам.**
- **Всегда отключайте кухонную машину от сети, когда она не используется.**
- Никогда не пользуйтесь насадками, не предусмотренными для данного прибора.
- Никогда не пользуйтесь поврежденным прибором. Отдайте его в ремонт: см. раздел 'Обслуживание и забота о покупателях'.
- Никогда не допускайте попадания влаги на блок питания, шнур или вилку.
- Следите за тем, чтобы шнур не свешивался с края стола и не касался горячих поверхностей.
- Дети должны быть под присмотром и не играть с прибором.
- Прибор не предназначен для использования детьми. Храните прибор и его шнур в недоступном для детей месте.
- Приборы могут использоваться лицами со сниженными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами с недостаточным опытом или знаниями, если они находятся под наблюдением или получили инструкции по безопасному использованию устройства и если они понимают сопряженные с этим риски.
- Этот бытовой электроприбор разрешается использовать только по его прямому назначению. Компания Kenwood не несет ответственности, если прибор используется не по назначению или не в соответствии с данной инструкцией.
- Неправильное использование кухонной машины, блендера или мельницы может привести к несчастному случаю.
- Максимальное потребление энергии указано для наиболее энергоемкой насадки. Прочие насадки могут потреблять меньше энергии.

Блендер/ Blend-Xtract 2GO

-  **НЕ СЛЕДУЕТ** обрабатывать горячие ингредиенты.
- **РИСК ОЖОГА:** Горячие ингредиенты должны остыть до комнатной температуры перед тем, как помещать их в кружку/бутылку или перед смешиванием.
- Соблюдайте осторожность в обращении с насадками, не касайтесь режущих кромок при их чистке.
- Включайте блендер только с закрытой крышкой.
- Кружку/бутылку следует использовать только с ножевым блоком из комплекта поставки.
- Никогда не включайте пустой блендер.
- При приготовлении смузи не смешивайте смерзшиеся в твердые комки ингредиенты. Перед загрузкой в чашу всегда разламывайте их.

Blend-Xtract 2GO

- Никогда не пейте горячие напитки из чаши блендера.
- Не снимая крышку можно пить только хорошо размешанные напитки. Возможно, для достижения желаемого результата придется немного попрактиковаться при обработке твердых продуктов или незрелых плодов. В этом случае в готовой смеси возможно присутствие необработанных частиц продуктов.
- Не смешивайте мороженые ингредиенты или кусочки льда без добавления воды.
- Запрещается смешивать сухие продукты (специи, орехи и т.д.), а также включать блендер, если он пуст.

Насадки для измельчителя

- Никогда не надевайте ножевой блок на блок питания, не установив кувшин / крышку.
- Никогда не отвинчивайте кувшин / крышку, пока измельчитель установлен на приборе.
- Не прикасайтесь к острым лезвиям. Держите ножевой блок в местах, недоступных детям.
- Никогда не снимайте измельчитель до полной остановки ножевого блока.
- Если измельчитель установлен неправильно, прибор работать не будет.
- Не обрабатывайте горячие ингредиенты в измельчителе: перед обработкой они должны остыть до комнатной температуры.

Минирезка/измельчитель

- Не рекомендуется измельчать специи, так как они могут повредить пластиковые детали.

Насадка - мельница

- Не обрабатывайте сухой корень куркумы, так как он слишком твердый и это может повредить ножи.

Диски для нарезки / тонкого измельчения

- Никогда не снимайте крышку прежде, чем произойдет полная остановка режущего диска.
- Диски очень острые и требуют крайне осторожного обращения.

Перед подключением к сети электропитания

- Убедитесь в том, что напряжение электросети в вашем доме соответствует указанному на основании электроприбора.
- Прибор соответствует Директиве ЕС 1935 / 2004 о материалах и изделиях, предназначенных для контакта с пищевыми продуктами.

Перед первым использованием

- 1 Снимите пластмассовые защитные ножны с режущих лезвий. **Будьте осторожны, лезвия очень острые.** Эти ножны предназначены для предохранения лезвий только на время изготовления и транспортировки, так что они вам больше не понадобятся.
- 2 Промойте детали. См. раздел 'уход и чистка'.

Основные компоненты

Кухонная машина

- ① Толкатель
- ② Подающая трубка
- ③ Крышка
- ④ Чаша
- ⑤ Съёмный приводной вал
- ⑥ Блок питания
- ⑦ Регулятор скорости/импульсный режим
- ⑧ Блокиратор безопасности
- ⑨ Место для шнура (сзади)

Взвешивание

- ⑩ Кнопка переключения кг/фунт
- ⑪ Кнопка включения весов/сброса показаний
- ⑫ Экран индикатора
- ⑬ Пластина для взвешивания.

14A Блендер с пластиковой кружкой (если входит в комплект)

- a Ножевой блок
- b Уплотнительное кольцо
- c Кружка
- d Колпачок наливного отверстия
- e Крышка

14B Блендер со стеклянной кружкой (если входит в комплект)

- a Ножевой блок
- b Уплотнительное кольцо
- c Кружка
- d Крышка
- e Колпачок наливного отверстия

С Насадки, стандартная комплектация

- ⑮ Нож
- ⑯ Насадка для вымешивания теста
- ⑰ Двойной венчик
- ⑱ Диск для нарезки / тонкого измельчения (4 мм)
- ⑲ Диск для нарезки / тонкого измельчения (2 мм)
- ⑳ Диск для особо тонкого измельчения

Насадки

В комплект вашей кухонной машины могут входить не все перечисленные ниже насадки. Набор насадок зависит от модели. Информация о том, как приобрести насадку, не входящую в комплект поставки, содержится в разделе "Обслуживание и забота о покупателях".

D - (Могут не входить в комплект поставки)

- ⑳ Соковыжималка для цитрусовых (если входит в комплект поставки)
- ㉑ Минирезка/измельчитель
- ㉒ Насадка - мельница
- ㉓ Blend-Xtract 2GO

Как пользоваться кухонной машиной

Схема 1 – 3

- 1 Установите съемный приводной вал на блок питания.
- 2 Затем установите чашу, совместив  на чаше с  на блоке электродвигателя, и поверните по часовой стрелке до фиксации .
- 3 Установите насадку на вал чаши.
 - Не забывайте установить на машину чашу и насадку перед загрузкой ингредиентов.
- 4 Установите крышку так, чтобы верхняя часть приводного вала / насадки была по центру крышки.
 - **Не используйте крышку для управления кухонной машиной, пользуйтесь только регулятором включения/выключения скорости.**
- 5 Подключите прибор к сети, включите и выберите скорость (См. Таблицу рекомендуемых количеств продуктов).
 - **Если чаша или крышка не прилажены как следует к блокиратору безопасности, кухонная машина работать не будет. Подающая трубка и ручка чаши должны быть расположены в переднем углу справа.**
 - Пользуйтесь импульсным режимом (P) для прерывистого воздействия. Импульсный режим будет действовать до тех пор, пока нажата кнопка.
- 6 Повторите описанную выше процедуру в обратном порядке для того, чтобы снять крышку, насадки и чашу.
 - **Перед снятием крышки всегда выключайте прибор и отключайте его от сети.**

Внимание

- Кухонную машину нельзя использовать для того, чтобы измельчать или молоть кофейные зерна или для переработки сахарного песка в сахарную пудру.
- При добавлении миндальной эссенции или приправы к смесям старайтесь избегать контакта с пластиковыми деталями, так как это может привести к стойкому окрашиванию.

Функция взвешивания

Схема 4

Ваш комбайн оснащен встроенным устройством для взвешивания ингредиентов непосредственно в чаше кухонной машины или кружке блендера.

- Максимальный лимит взвешивания — 3 кг.

Порядок взвешивания

- 1 Установите чашу, съемный приводной вал и насадки или кружку блендера на блок питания до закладки ингредиентов.
- 2 Подключите прибор к сети питания – экран индикатора светиться не будет.
- 3 Нажмите на кнопку включения/сброса показаний – экран индикатора начнет светиться.
- 4 Нажмите кнопку переключения кг/фунт для выбора шкалы взвешивания в граммах или унциях. При первом включении весы автоматически настраиваются на измерение в кг/г.
 - Деления шкалы градуированы в 1 г, при этом рекомендуется добавлять ингредиенты в малых количествах чайными или столовыми ложками.
 - Для установки нулевого показателя нажмите на кнопку включения/сброса.
- 5 Взвесьте необходимые ингредиенты прямо в чаше или кружке.
- 6 После взвешивания всех ингредиентов установите крышку и выберите скорость работы кухонной машины.
 - Вес ингредиентов, добавленных через подающую трубку в процессе работы прибора, не будет отражен на экране индикатора.
 - Экран дисплея можно отключить вручную, нажав на кнопку ВКЛ./НОЛЬ и удержав ее в течение нескольких секунд.

Если при взвешивании возникают какие-либо проблемы, просмотрите Таблицу поиска и устранения неисправностей.

Пластина для взвешивания

Съемная пластина для взвешивания предназначена для взвешивания ингредиентов без использования чаши кухонной машины или блендера.

Поместите пластину на блок питания и поверните по часовой стрелке до фиксации. Затем осуществите действия с 2 до 4, в соответствии с указанием в разделе “Как пользоваться функцией взвешивания”. Чтобы снять пластину, поверните ее против часовой стрелки и снимите движением вверх.

Использование насадок
Параметры по каждой насадке
указаны в Таблице рекомендуемых
объемов продуктов.

14А Блендер с пластиковой кружкой (если входит в комплект)

Как пользоваться блендером

Схема 5 – 7

- 1 Установите уплотнительное кольцо на
ножевой блок так, чтобы кольцо аккуратно
легло в углубление.
- **При отсутствии или при неправильной
установке кольца появится протечка.**
- 2 Придерживая ножевой блок снизу,
вставьте лезвия в кружку и поверните
против часовой стрелки до фиксации. См.
значки на оборотной нижней поверхности
ножевого блока:
 – Разблокированная позиция

- 3 Поместите ингредиенты в кружку.
- 4 Установите крышку на кружку и поверните
по часовой стрелке до щелчка. Установите
колпачок наливного отверстия.
- 5 Поместите блендер на блок питания,
совместите  на блендере с  на блоке,
поверните по часовой стрелке, чтобы
заблокировать .
- **Если блендер неправильно совмещен
с блокиратором безопасности, прибор
работать не будет.**

14В Блендер со стеклянной кружкой (если входит в комплект)

Как пользоваться блендером

Схема 8 – 10

- 1 Установите уплотнительное кольцо на
ножевой блок так, чтобы кольцо аккуратно
легло в углубление.
- **При отсутствии или при неправильной
установке прокладки появится протечка.**
- 2 Накрутите кружку на ножевой блок. См.
значки на днище ножевого блока:
 – Разблокированная позиция

- 3 Поместите ингредиенты в кружку.
- 4 Установите крышку на кружку и надавите,
чтобы наливного ее на месте. Установите
колпачок заливочного отверстия.

- 5 Поместите блендер на блок питания,
совместите  на блендере с  на блоке,
поверните по часовой стрелке, чтобы
заблокировать .
- **Если блендер неправильно совмещен
с блокиратором безопасности, прибор
работать не будет.**

Советы

- При приготовлении майонеза все
ингредиенты, кроме растительного
масла, поместите в блендер. Снимите
колпачок наливного отверстия. Затем, при
работающем приборе, медленно добавляйте
масло через отверстие в крышке.
- Густые смеси, например, паштеты или
подливы, иногда приходится осторожно
отскребывать. Если смеси плохо
смешиваются, добавьте больше жидкости.
- Не рекомендуется смешивать в приборе
специи, так как они могут повредить
пластмассовые части.
- Для смешивания сухих ингредиентов
нарежьте их на кусочки, снимите колпачок
наливного отверстия и, при работающем
приборе, загрузите кусочки один за
другим. Не опускайте руки в подающую
трубку. Для получения лучшего результата
регулярно опорожняйте чашу.

15 Нож

Следуйте указаниям в разделе “Как
пользоваться кухонной машиной”.

Советы

- Для получения более грубой консистенции
используйте импульсный режим.
- Мясо, хлеб и овощи нарежьте кубиками
размером примерно 2 см.
- Печенье следует покрошить и засыпать
через трубку в процессе работы машины.
- Следите за тем, чтобы не подвергать
ингредиенты чрезмерной обработке.
- Жир для теста следует нарезать холодным
на кубики по 2 см.

16 Насадка для вымешивания теста

Используется для дрожжевого теста.

Следуйте указаниям в разделе “Как
пользоваться кухонной машиной”.

Советы

- Время обработки не должно превышать 60
секунд.

- Поместите сухие ингредиенты в чашу и добавляйте жидкость через подающую трубку в процессе работы прибора. Продолжайте до тех пор, пока не образуется гладкий упругий ком теста.
- Повторно замешивать следует только вручную. Не рекомендуется выполнять повторное замешивание в чаше, так как это может нарушить устойчивость кухонной машины.

17 Двойной венчик

Использование венчика

- 1 Установите приводной вал и чашу на блок питания.
- 2 Надежно вставьте каждую взбивалку в головку приводного вала.
- 3 Установите венчик осторожно поворачивая, пока он не опустится на приводной вал.
- 4 Поместите нужные ингредиенты.
- 5 Установите крышку, следя за тем, чтобы торец вала оказался в центре крышки.

Советы Важно

- **Этот венчик не подходит для переработки универсальных смесей, поскольку они слишком густые и могут повредить насадку. Для этих целей используйте нож.**
- Для получения оптимального результата яйца должны быть комнатной температуры.
- Прежде чем взбивать, убедитесь, что чаша и венчик чистые и нежирные.

18 - 20 Диски

Как пользоваться режущими дисками

- 1 Установите приводной вал и чашу на блок питания.
- 2 Удерживая ручку, расположенную в центре, установите диск на приводной вал соответствующей стороной вверх.
- 3 Установите крышку.
- 4 Положите продукты в подающую трубку.
- 5 Включите прибор и равномерно нажимайте вниз на толкатель; **никогда не допускайте, чтобы ваши пальцы оказались в подающей трубке.**

Советы

- Используйте свежие продукты.
- Не режьте продукты слишком мелко. Заполняйте подающую трубку равномерно по всей ширине. Тем самым предотвращается смещение продуктов в сторону при обработке.
- При шинковке и тонком измельчении продукты, размещаемые вертикально, будут нарезаны более короткими кусочками, чем продукты, размещаемые горизонтально.
- На диске или чаше всегда остается небольшое количество продуктов по окончании процесса обработки.

21 Соковыжималка для цитрусовых (если входит в комплект поставки)

- Ⓐ Конус
- Ⓑ Сито

Использование соковыжималки для цитрусовых

- 1 Установите приводной вал и чашу на блок питания.
- 2 Установите сито в чашу, следя за тем, чтобы ручка сита была зафиксирована в положении, находящемся строго над ручкой чаши.
- 3 Установите конус над приводным валом, вращая его до тех пор, пока он не опустится до конца вниз.
- 4 Разрежьте фрукты пополам. Затем включите прибор и нажимайте разрезанной половинкой на конус.
- **Если сито не зафиксировано как следует, соковыжималка для цитрусовых работать не будет.**

Советы

- Для получения оптимальных результатов фрукты следует хранить и выжимать при комнатной температуре. Перед отжимом покатайте фрукт рукой по рабочему столу.
- Для более эффективного отжима вращайте фрукт на конусе из стороны в сторону в процессе обработки.
- При выжимании большого количества фруктов регулярно очищайте сито, чтобы на нем не накапливались семена и кожура.

22 Минирезка/измельчитель (если входит в комплект поставки)

- (a) Кувшин
 - (b) Уплотнительное кольцо
 - (c) Ножевой блок
- 1 Поместите ингредиенты в кувшин.
 - 2 Установите уплотнительное кольцо на ножевой блок.
 - 3 Переверните ножевой блок. Опустите его в кувшин лезвиями вниз.
 - 4 Привинтите ножевой блок к кувшину до упора. См. значки на оборотной нижней поверхности ножевого блока:
 - Разблокированная позиция
 - Заблокированная позиция
 - 5 Поместите измельчитель на блок питания, совместите  на измельчителе с  на блоке питания и поверните по часовой стрелке до фиксации .
 - 6 Выберите максимальную скорость или используйте импульсный режим (P).

Советы

- Перед обработкой в измельчителе приготовленные для детского питания / пюре ингредиенты должны остынуть до комнатной температуры.
- Для достижения наилучшего результата при измельчении трав рекомендуется использовать основную чашу.

23 Насадка - мельница (если входит в комплект поставки)

- (a) Крышка мельницы
 - (b) Ножевой блок мельницы
- 1 Поместите ингредиенты в ножевой блок.
 - 2 Установите крышку и поверните по часовой стрелке до фиксации.
 - 3 Установите мельницу на блок питания и поверните по часовой стрелке до фиксации.
 - 4 Выберите скорость или установите импульсный режим (P).

Советы

- Для наилучших результатов не рекомендуется одновременно обрабатывать в мельнице более 50 г специй.
- Специи в целом виде гораздо дольше сохраняют вкус, чем молотые, поэтому для сохранения вкуса лучше за один раз молоть небольшое количество свежих ингредиентов.

- Для максимального проявления вкусовых качеств ингредиентов и эфирных масел перед помолом рекомендуется поджарить их в целом виде.
- Не обрабатывайте сухой корень куркумы в мельнице, так как он твердый и этим можно повредить ножи.
- Перед обработкой имбиря его следует нарезать на маленькие кусочки.
- Для достижения наилучших результатов при измельчении трав рекомендуется использовать основную чашу.

24 Насадка Blend-Xtract 2GO (если входит в комплект поставки)

- (a) Крышка-диспенсер
 - (b) Бутылка
 - (c) Уплотнительное кольцо
 - (d) Ножевой блок
- 1 Поместите ингредиенты в бутылку до отметки 400 мл.
 - Для наилучших результатов смешивания всегда сначала добавляйте в бутылку лед/мороженые ингредиенты.
 - Добавляя мороженые ингредиенты (то есть мороженые фрукты, йогурт, мороженое или лед), не смешивайте более 60 г или 3 х ледяных кубиков за раз.
 - Не смешивайте замороженные ингредиенты без жидкости.
 - 2 Подсоедините уплотнительное кольцо к ножевому блоку, правильно расположив кольцо в углублении.
 - Если уплотнительное кольцо имеет повреждения или было установлено неправильно, это может привести к протечке.
 - 3 Возьмите ножевой блок дном вверх и опустите в бутылку ножами вниз.
 - 4 Прикрутите держатель ножевого блока к бутылке и поверните по часовой стрелке до фиксации.
 - Встряхните, чтобы распределить ингредиенты.
 - Поместите блендер на блок питания и поверните по часовой стрелке до фиксации.
 - 5 Выберите максимальную скорость. Дайте ингредиентам перемешаться до образования гладкой смеси.
 - После того, как ваш напиток достигнет желаемой консистенции, можно использовать импульсный режим (P), чтобы как следует перемешать все ингредиенты.

Советы

- Обратите внимание, что максимальная норма загрузки (400 мл) рассчитана примерно на 2 порции.
- До употребления приготовленного напитка его следует держать в холодильнике.
- Напиток должен быть достаточно жидким для того, чтобы пить прямо из крышки. Чтобы снизить густоту, добавьте жидкости.
- Не все напитки после смешивания оказываются однородными в связи с присутствием в них семян или волокон продуктов.
- Некоторые напитки после отстаивания дают осадок, поэтому лучше употреблять их непосредственно после приготовления. В случае образования осадка напиток перед употреблением следует перемешать.
- Держите бутылку в вертикальном положении, когда она закрыта крышкой-диспенсером.

Как пользоваться крышкой для питья

- 1 Установите крышку и зафиксируйте ее поворотом по часовой стрелке.
- 2 Перед употреблением приготовленного напитка достаточно открыть колпачок на крышке. Напиток можно пить непосредственно из бутылки.

Уход и очистка

- Перед чисткой прибора всегда выключайте его и отсоединяйте от сети.
- **Соблюдайте осторожность в обращении с ножевым блоком и режущими дисками, они чрезвычайно острые.**
- Некоторые продукты могут обесцвечивать пластиковые детали. Это считается нормальным и не приводит к повреждению деталей и не влияет на вкус пищи. Для удаления обесцвеченного пятна потрите его тканью, смоченной растительным маслом.

Блок питания

- Протрите влажной тряпкой, а затем насухо. Следите за тем, чтобы область вблизи блокировочного механизма не была засорена остатками пищи.
- Не погружайте в воду блок питания.
- Шнур питания при необходимости можно укоротить, поместив часть его в отделение для хранения в задней части приводного блока ⑨.

Инструкции по чистке: см. инструкции на внутренней стороне задней крышки.

Обслуживание и забота о покупателях

- Если в работе прибора возникли какие-либо неполадки, перед обращением в службу поддержки прочтите раздел «Таблица поиска и устранения неисправностей» в данном руководстве или зайдите на сайт www.kenwoodworld.com.
- Помните, что на прибор распространяется гарантия, отвечающая всем законным положениям относительно существующей гарантии и прав потребителя в той стране, где прибор был приобретен.
- При возникновении неисправности в работе прибора Kenwood или при обнаружении каких-либо дефектов, пожалуйста, отправьте или принесите прибор в авторизованный сервисный центр KENWOOD. Актуальные контактные данные сервисных центров KENWOOD вы найдете на сайте www.kenwoodworld.com или на сайте для вашей страны.

- Спроектировано и разработано компанией Kenwood, Соединенное Королевство.
- Сделано в Китае.



ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРАВИЛЬНОЙ УТИЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЯ СОГЛАСНО ДИРЕКТИВЕ ЕС ПО УТИЛИЗАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО И ЭЛЕКТРОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ (WEEE)

По истечении срока службы изделие нельзя выбрасывать как бытовые (городские) отходы. Изделие следует передать в специальный коммунальный пункт раздельного сбора отходов, местное учреждение или в предприятие, оказывающее подобные услуги.

Информация о коде даты может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года. Например: 1 сентября 2013 года = 13L35

Модель	TYPE FDM31
Напряжение	220 – 240 В
Частота колебаний	50 – 60 Гц
Мощность	800 Вт
Условия хранения	Температура: от + 5°С до + 45°С Влажность: < 80 %.
Срок хранения	Не ограничен.
Срок службы	2 года (5 лет для отдельных видов товара).

Условия утилизации	Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.
Условия транспортировки	Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации	Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Адрес производителя:
Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire
PO9 2NH, UK

Импортер и уполномоченная организация на принятие претензий:
ООО «Делонги», Россия, 127055,
Москва, ул. Суцёвская, д. 27, стр. 3
Тел.: +7 (495) 781-26-76

Таблица рекомендуемых количеств продуктов

Не давайте прибору работать без остановки дольше, чем в течение периода, указанного ниже. Бесперывная обработка в течение более длительного времени может привести к повреждению прибора.

Данные по обработке предоставлены только ориентировочно и зависят от конкретного рецепта и ингредиентов, подлежащих обработке.
Не подвергайте обработке горячие ингредиенты.


Инструмент/ Насадка	Назначение		 (Сек)	
	Универсальные смеси для тортов	2	10	1,2 кг Общий вес
	Приготовление выпечки: растирание жиров с мукой Добавление воды для смешивания ингредиентов теста	2 1 – 2	10 10 – 20	300 г Муки вес
	Нарезка рыбы и постного мяса Паштеты и террины	2	10 – 30	400 г макс. постная говядина
	Нарезка овощей	Импульсный режим	5 – 10	100 г - 500 г
	Нарезка орехов	2	30 – 60	100 г – 200 г
	Травы	2	20 – 30	30 г -50 г
	Майонез	2	60 – 80	4 яичных желтка.
	Пюре из мягких фруктов, приготовленных фруктов или овощей	2	10 – 30	500 г
	Яичный белок	2	60 – 120	2 – 6 (200 г)
	Сливки для взбивания (Время обработки может быть разным в зависимости от содержания жира в сливках).	2	60 – 120	250-500 мл

Таблица рекомендуемых количеств продуктов

Не давайте прибору работать без остановки дольше, чем в течение периода, указанного ниже. Бесперывная обработка в течение более длительного времени может привести к повреждению прибора.

Данные по обработке предоставлены только ориентировочно и зависят от конкретного рецепта и ингредиентов, подлежащих обработке.

Не подвергайте обработке горячие ингредиенты.


Инструмент/ Насадка	Назначение		 (Сек)	
	Дрожжевое тесто	2	60	340 г Муки вес 550 г Общий вес
	Измельчение и нарезка твердых продуктов на ломтики, таких как сыр, морковь, картофель или продукты со схожей текстурой.	2	-	Не превышайте максимальный уровень отметки на чаше (1.2 л)
	Нарезка на ломтики более мягких продуктов: огурцов и помидоров.	1	-	
	Натирание сыра пармезан	2	-	
	Используйте для отжима сока из цитрусовых, например апельсинов, лимонов, лаймов и грейпфрутов)	1	-	-
 	Холодные жидкости и напитки (Лед/мороженые ингредиенты добавляются в кружку в последнюю очередь).	2	30 - 60	1,2 л
	Молочный коктейль / смеси на основе холодного молока	2	15 - 30	1 л
	Колка льда	Импульсный режим	30 - 40	6 кубиков из льда (125 г)
	Жидкое взбитое тесто (Сначала добавить жидкие ингредиенты).	1 ↓ 2	10 ↓ 50	1 л
	Орехи	2	10 - 30	50 г
	Кофейные зерна	2	30	50 г
	Сырое мясо (бифштекс), нарезанное на кубики по 2 см	P	5	70 г
	Обработка специй Черный перец горошком, семена кардамона, семена тмина, кориандра и фенхеля	2	30 - 60	50 г
	Помол кофейных зерен	2		50 г
	Измельчение орехов	Импульсный режим	-	50 г
	Обработка головок чеснока, свежих плодов перца чили и корня имбиря	Импульсный режим	-	30 г
	Свежий кокосовый орех	2/ Импульсный режим	30 - 60	40 г

Таблица рекомендованных скоростей

Не давайте прибору работать без остановки дольше, чем в течение периода, указанного ниже. Беспрерывная обработка в течение более длительного времени может привести к повреждению прибора.

Данные по обработке предоставлены только ориентировочно и зависят от конкретного рецепта и ингредиентов, подлежащих обработке.

Не подвергайте обработке горячие ингредиенты.

Инструмент/ Насадка	Назначение		 (Сек)	
	Напитки и смузи	2	30 – 60	400 мл

Таблица поиска и устранения неисправностей

Неисправность	Причина	Устранение
Кухонная машина не работает	Не подается питающее напряжение. Чаша неправильно установлена на блок питания. Неправильно зафиксирована крышка чаши.	Убедитесь в том, что кухонный комбайн подключен к электросети. Убедитесь в том, что чаша находится в правильном положении, а ручка направлена на передний правый угол. Проверьте, правильно ли расположены блокираторы в ручке. Комбайн не заработает при неправильной установке чаши и крышки. Если все установлено правильно, удостоверьтесь в наличии питания в вашей электросети.
Блендер, Blend-Xtract 2GO или измельчитель не работает.	Блендер, Blend-Xtract 2GO или мельница не зафиксирована как следует. Блендер, Blend-Xtract 2GO или мельница не собрана как следует.	Блендер, Blend-Xtract 2GO или мельница будут работать только при условии правильного соединения с блокировочным механизмом. Убедитесь в том, что ножевой блок плотно установлен в кружке/бутылке/кувшине.
Кухонная машина останавливается во время работы	Комбайн перегружен или превышена максимальная норма загрузки. Крышка не зафиксирована.	Проверьте показатели максимальной загрузки по таблице рекомендуемых количеств продуктов. Проверьте, правильно ли зафиксирована крышка.
Blender, Blend-Xtract 2GO или из мульти-мельницы происходит утечка через основание ножевого блока.	Не установлено уплотнительное кольцо. Неправильно установлено уплотнительное кольцо. Повреждено уплотнительное кольцо.	Убедитесь в том, что уплотнительное кольцо правильно установлено и не повреждено. Порядок получения уплотнения для замены см. в разделе “Обслуживание и забота о покупателях”.
Неудовлетворительная работа инструментов или насадок	См. раздел “Использование насадок”. Убедитесь в том, что насадки установлены правильно.	

Таблица поиска и устранения неисправностей		
Неисправность	Причина	Устранение
Функция взвешивания		
При [- - -] на экране индикатора застыло изображение	Экран дисплея застывает в процессе работы. На экране дисплея показано отрицательное значение, так как дисплей не “обнулен”, а также извлечены либо ингредиенты, либо чаша/ крышка/ насадка. Вес ингредиента слишком мал.	Нормальная работа. Либо обнулите экран, либо восполните недостающие ингредиенты, либо снова установите чашу/крышку/насадку. Для отмеривания малых количеств ингредиентов используйте в качестве мерных средств чайные или столовые ложки.
На экране изменяется значение веса.	В процессе взвешивания или работы сместился силовой блок.	Перед взвешиванием следует всегда установить кухонную машину на сухую плоскую поверхность. В процессе взвешивания блок питания двигать нельзя. Перед взвешиванием другого ингредиента не забудьте сбросить предыдущее значение веса.
Отключен экран дисплея	Вилка блока питания отсоединена от розетки. Экран дисплея автоматически отключается, если спустя 5 минут на нем показан тот же вес.	Подсоедините прибор к сети. Нажмите на ВКЛ./НОЛЬ один раз и экран дисплея загорится.
Дисплей показывает [0 - Ld].	Перегрузка функции взвешивания. Блок питания был подвергнут воздействию избыточной силы.	Не превышайте максимальный предел взвешивания 3 кг. Не подвергайте блок питания избыточному воздействию силы, так как это может привести к повреждению сенсора взвешивания.

Қауіпсіздік

- Осы нұсқаулықтарды мұқият оқыңыз және келешекте пайдалануға сақтаңыз.
- Барлық орауышты және белгілерін алып тастаңыз.
- Егер аша немесе кабель зақымдалған болса, ол қауіпсіздік мақсатында қауіптің алдын алу үшін Kenwood немесе өкілетті Kenwood жөндеушісі тарапынан ауыстырылуы керек.
- **Өткір алмастарды ҰСТАМАҢЫЗ.** Алмастар мен дисктер өте өткір, абайлап ұстаңыз. **Ұстаған және тазалаған кезде, әрқашан кесу шетінен ары, жоғарғы жағындағы тұтқасынан ұстаңыз.**
- **Ыстық ингредиенттерді ӨҢДЕМЕҢІЗ.**
- Іске қосылып тұрғанда құрылғыны ешқашан қараусыз қалдырмаңыз.
- Ұсынылған пайдалану кестесінде көрсетілген максималды мәндерден аспаңыз.
- **Құрылғыны үзіліссіз төменде көрсетілген уақыттан асыра пайдалануға болмайды. Ұзақ уақыт үздіксіз пайдалану құрылғыға зақым келтіруі мүмкін.**

Функция/Саптама	Максималды жұмыс уақыты	Жұмыстар арасындағы үзіліс мерзімі
Блендер/Blend-Xtract 2GO	60 сек	Құрылғыны ажыратып, 15 минут суытып алыңыз
Ыдыстағы ауыр қоспалар (мысалы, қамыр)	60 сек	
Шағын ұсақтағыш/ майдалағыш	30 сек	
Ұнтақтағыш	60 сек	

- Өңдеу құралын тұтқасынан ұстап көтермеңіз немесе тасымалдамаңыз, әйтпесе тұтқасы үзіліп, нәтижесінде зақым келтіруі мүмкін.
- Табақтағы затты құймас бұрын әрқашан пышақ алмасын алып тастаңыз.
- Қуат көзіне қосылып тұрғандықтан, қолдарыңыз бен құралдарды өңдеу құралы табағынан және блендер бокалынан алыңыз.
- Қолданыста болмаған кезде немесе тазалау алдында қуат көзін өшіріп, қуат кабелін суырыңыз.
- Беру түтікшесінде төмен итеру үшін ешқашан саусақтарыңызды қолданбаңыз. Әрқашан берілген итеру құралын қолданыңыз.

- **Шыны сауыт/бөтелке немесе ұсақтағыш ыдыс/қақпақ орнатылмаған күйде ешқашан алмас бөлігін орнатпаңыз.**
- Тостағаннан қақпақты алудан бұрын, блендерді немесе ұсақтағышты қуат көзінен ажырудан бұрын:
 - өшіріңіз;
 - тіркемесі/алмастары толығымен тоқтағанша күтіңіз;
 - блендердің шыны сауытын/бөтелкесін немесе ұсақтағыш ыдысты/қақпақты бұрап шығарып алмау үшін абай болыңыз.
- Өңдеу құралын іске қосу үшін қақпақты қолданбаңыз, әрқашан қосу/өшіру жылдамдықты реттегішін қолданыңыз.
- **Ішкі құлып механизміне шамадан тыс күш жұмсалса, бұл құралға зақым келуі немесе зақым келтіруі мүмкін.**
- **Қолданыста болмаған кезде әрқашан тағамды өңдеу құралын токтан ажыратыңыз.**
- Рұқсат етілмейтін тіркемені ешқашан қолданбаңыз.
- Зақымдалған құралды ешқашан қолданбаңыз. Оны тексертіңіз немесе жөндетіңіз: «қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес» бөлімін қараңыз.
- Қуат бөлігін, сымды немесе ашаны ешқашан ылғалдамаңыз.
- Артық сымды үстел шетінен немесе жұмыс үстелінен салбыратып қоймаңыз немесе ыстық беттерге тиюін болдырмаңыз.
- Құрылғымен ойнамауын қамтамасыз ету үшін балаларды қадағалау қажет.
- Бұл құралды балалар қолданбау керек. Құрал мен оның сымын балалардың қолы жетпейтін жерге қойыңыз.
- Бұл құрал олардың құралды қауіпсіз қолдануы туралы нұсқау берілсе немесе басқа адамның бақылауында болса және олардың туындауы мүмкін қауіп туралы түсінігі болса, білімі немесе тәжірибесі жеткіліксіз немесе физикалық, сезу немесе ойлау қабілеті нашар адамдар қолдануға арналған.
- Құрылғыны тек үй тұрмысында ғана қолданыңыз. Kenwood компаниясы құрылғыны дұрыс қолданбау немесе осы нұсқауларды орындамау нәтижесінде туындаған ақаулыққа жауапты болмайды.
- Өңдеу құралын, блендерді немесе ұнтағышты дұрыс қолданбау зақым келтіруі мүмкін.
- Ең үлкен көрсеткіш ең көп жүктемеде көрсетілген тіркемеге негізделеді. Басқа тіркемелердің азырақ қуат тұтынуы мүмкін.

Блендер/Blend-Xtract 2GO

-  **Ыстық ингредиенттерді ӨНДЕМЕҢІЗ.**
- **КҮЙІП ҚАЛУ ҚАУПІ:** Ыстық ингредиенттерді шыны сауытқа/бөтелкеге салудан немесе оларды блендерде араластырудан бұрын оларды бөлме температурасына дейін суыту керек.
- Алмас жинағын ұстаған кезде әрқашан абай болыңыз және тазалаған кезде алмастың кесетін шетін ұстаңыз.
- Блендерді тек қақпағын салып қосыңыз.
- Шыны сауытты/бөтелкені тек бірге жеткізілген алмас бөлігімен ғана пайдаланыңыз.
- Блендерді ешқашан бос іске қоспаңыз.
- Жеміс коктейльдері рецепттері - ешқашан қатқан кезде қатты массаны түзетін қатырылған ингредиенттерді қолданбаңыз, бокалға салмас бұрын оны бөліңіз.

Blend-Xtract 2GO

- Бөтелкеден ешбір ыстық сұйықтықты ішпеңіз.
- Қақпақтан ішкен кезде, сусын қою болатындықтан абайлаңыз. Қалаған нәтижеге қол жеткізу үшін кейбір тәжірибенің қажет болуы мүмкін, әсіресе, қатты немесе пісіп кеткен тағамдарды өңдеген кезде, ингредиенттерінің өңделмей қалуын байқауыңыз мүмкін.
- Мұздатылған ингредиенттерді немесе мұз кубиктерін сұйықтықсыз араластырмаңыз.
- Құрғақ ингредиенттерді ешқашан араластырмаңыз (мыс., дәмдеуіштер, жаңғақтар) немесе блендерді бос іске қоспаңыз.

Ұнтағыш тіркемелері

- Алмас жинағын ешқашан құты/қақпақ салынбайынша, қуат бөлігіне салмаңыз.
- Ұнтағышты құрылғыға салғанда, ешқашан құтыны/қақпақты бұрап, босатпаңыз.
- Өткір алмастарды ұстамаңыз – Алмас жинағын балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Алмастар толығымен тоқтамайынша, ешқашан ұнтағышты алмаңыз.
- Ұнтағыш дұрыс салынбаса, құрылғы жұмыс істемейді.
- Ыстық ингредиенттерді ұнтағышта араластырмаңыз, өңдемес бұрын бөлме температурасында салқындатып алыңыз.

Шағын ұсақтағыш/майдалағыш

- Пластикалық бөліктеріне зақым келтіруі мүмкін болғандықтан, дәмдеуіштерді өңдеу ұсынылмайды.

Ұнтақтағыш

- Құрғатылған куркума тамырын бұл құралдардың көмегімен өңдемеңіз, себебі ол тым қатты болғандықтан, алмастарды зақымдауы мүмкін.

Турау/Үгу дисктері

- Кесу дискі толығымен тоқтамайынша, ешқашан қақпақты алмаңыз.
- Алмастары мен кесу дискілерін күтіммен ұстаңыз - олар тым өткір болады.

Токқа қоспас бұрын

- Электр көзінің құрылғының төменгі жағында көрсетілгенмен бірдей екенін тексеріңіз.
- Бұл құрылғы тағаммен бірге қолданылатын материалдар мен заттар бойынша 1935/2004 ЕС ережесіне сай келеді.

Алғаш рет қолданбас бұрын

- 1 Пышақ алмасынан пластикалық алмас орамаларын алыңыз. **Алмастары өте өткір болғандықтан, мұқият болыңыз.** Бұл орамалар тек қана өндіру және тасымалдау кезінде алмасты қорғау үшін қолданылғандықтан, оларды алып тастау қажет.
- 2 Бөліктерін жуыңыз, «күтім көрсету және тазалау» бөлімін қараңыз.

Перне

Өңдеу құралы пернесі

- ① Итеру құралы
- ② Беру түтікшесі
- ③ Қақпақ
- ④ Табақ
- ⑤ Алынбалы жетекші білік
- ⑥ Қуат бөлігі
- ⑦ Жылдамдықты/импульсті реттегіш
- ⑧ «Қауіпсіздік» ішкі құлпы
- ⑨ Сымды сақтау (артында)

Өлшеу функциясы

- ⑩ Кг/фунт түймесі
- ⑪ Қосу/нөл түймесі
- ⑫ Дисплей экраны
- ⑬ Өлшеу табағы

14A Пластикалық блендер (берілген болса)

- a Алмас жинағы
- b Тығыздауыш дөңгелек
- c Бокал
- d Қақпақ
- e Құю саңылауы

14B Шыны блендер (берілген болса)

- a Алмас жинағы
- b Тығыздауыш дөңгелек
- c Бокал
- d Құю саңылауы
- e Қақпақ

C Қалыпты тіркемелер

- ⑮ Пышақ алмасы
- ⑯ Қамыр құралы
- ⑰ Екі жақты бұлғауыш
- ⑱ 4 мм кесу/үгіту дискі
- ⑲ 2 мм кесу/үгіту дискі
- ⑳ Өте ұсақ тор дискісі

Тіркемелер

Төменде тізімделген тіркемелердің барлығы тағамды өңдеу үлгісімен берілмеуі мүмкін. Тіркемелер үлгі нұсқасына байланысты болады. Бумада жоқ тіркемені сатып алу жолын «қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес» бөлімінен қараңыз.

D Қосымша тіркемелер

- ⑳ Цитрус шырынын сыққыш (берілген болса)
- ㉑ Шағын ұсақтағыш/майдалағыш
- ㉒ Ұнтақтағыш
- ㉓ Blend-Extract 2GO

Тағамды өңдеу құралын қолдану

Сурет 1 – 3

- 1 Алынбалы жетекші білік пен табақты қуат бөлігіне салыңыз.
- 2 Одан кейін табақты қуат бөлігіндегі  белгісімен табақтағы  белгісін туралау арқылы салыңыз, оны ол құлыпталмайынша  сағат тілімен бұраңыз.
- 3 Табақтың жетекші білігіне тіркемені салыңыз.
- Ингредиенттерді қоспас бұрын, әрқашан табақты және тіркемені өңдеу құралына салыңыз.
- 4 Қақпақты жетекші білігінің/құралдың жоғарғы бөлігі қақпақтың ортасында болатындай салыңыз.
- **Өңдеу құралын іске қосу үшін қақпақты қолданбаңыз, әрқашан қосу/өшіру жылдамдықты реттегішін қолданыңыз.**
- 5 Қуат кабелін, одан кейін қуат көзін қосып, қажетті жылдамдықты таңдаңыз. (Ұсынылған пайдалану кестесін қараңыз).
- **Табақ немесе қақпақ ішкі құлыптарына дұрыс салынбаса, өңдеу құралы жұмыс істемейді. Беру түтікшесі мен табақ тұтқасының оң жақ бұрышқа орнатылғанын тексеріңіз.**
- Пульсті (P) қысқа импульс үшін пайдаланыңыз. Пульс реттегіш қалпына қойылғаннан соң іске қосылады.
- 6 Қақпақты, тіркемелерді және табақты алу үшін жоғарыдағы процедураларды керісінше қайталаңыз.
- **Қақпақты алмас бұрын әрқашан өшіріңіз және токтан ажыратыңыз.**

Маңызды

- Өңдеу құралы кофе бұршақтарын майдалауға не ұсақтауға немесе түйіршікті қантты ұнтақ қантқа айналдыруға арналмаған.
- Бадам эссенциясын немесе қоспаларға дәмдеуіштерді қосқан кезде пластикалық заттарға тигізбеңіз, олар тұрақты пішімді беруі мүмкін.

Өлшеу функциясы

Тағамды өңдеу құралы кірістірілген өлшеу функциясымен жабдықталған, ол ыдыстағы немесе блендер корпусындағы тағамның салмағын тікелей өлшеуге мүмкіндік береді.

- Ең үлкен өлшеу салмағы — 3кг.

Өлшеу функциясын қолдану үшін

- 1 Әрқашан ыдысты, алынбалы негізгі білік пен тіркемені немесе блендер корпусын тағамдарды қоспас бұрын қуат бөлігіне қойыңыз.
- 2 Токқа қосу – дисплей экраны жыпылықтауды жалғастырады.
- 3 ҚОСУ/НӨЛ түймесін бір рет басыңыз және дисплей экраны жанады.
- 4 Грамды немесе унцияны таңдау үшін (кг/фунт) түймесін басыңыз. Дисплей алғаш рет қосылған кезде кг/г үшін әдепкі болады.
- Бөлік 1 г-нан артық тағамдарды өлшеуге арналған және шай қасық/ас қасық өлшемдері аз мөлшердегі заттарды өлшеуге арналған.
- Нөл мәні үшін ҚОСУ/НӨЛ түймесін бір рет басыңыз.
- 5 Ингредиенттерді тікелей тостағанда немесе шыны сауытта өлшеңіз.
- 6 Барлық ингредиенттерді өлшегеннен кейін қақпағын орнатып, процессорды жұмыс істету үшін қажетті жылдамдықты таңдаңыз.
- Өңдеу құралы іске қосылғанда кез келген қосымша тағамның салмағы бағыттауыш түтікшеге қосылғанда дисплей экранында көрсетілмейді.
- Дисплей экранын қолмен өшіруге болады, ол үшін ҚОСУ/НӨЛ түймесін бірнеше секунд бойы басып ұстап тұрыңыз.

Өлшеу функциясын пайдалану кезінде қандай да бір мәселе туындаса, ақаулықтарды жою нұсқаулығын қараңыз.

Өлшеу табағы

Алынбалы өлшеу табағы ыдыссыз немесе блендерсіз тағамдардың салмағын өлшеу үшін берілген.

Пайдалану үшін науаны қуат блогының үстіне орнатып, бекіту үшін сағат тілімен бұраңыз. Одан кейін «Өлшеу функциясын пайдалану» бөлімінде берілген 2–4 қадамдарды орындаңыз.

Алу үшін науаны сағат тіліне қарсы бағытта бұрап, оны көтеріп алыңыз.

Тіркемелерді қолдану

Әрбір тіркеменің мәнін ұсынылған пайдалану кестесінен қараңыз.

- **Блендер ішкі құлпына дұрыс салынбаса, құрылғы жұмыс істемейді.**

Пайдалы кеңестер

- Майонез жасаған кезде, майдан басқа ингредиенттерді блендерге салыңыз. Мойын қақпағын алып тастаңыз. Одан кейін құрылғы іске қосылғанда, қапақтағы тесік арқылы майды жайлап құйыңыз.
- Қою қоспалар, мысалы, паштет және тұздықтар, қырып алуды қажет етуі мүмкін. Қоспа өңдеуге қиын болса, аздап сұйықтықты қосыңыз.
- Бөліктерді өңдеу ұсынылмайды, себебі пластикалық бөліктерге зақым келуі мүмкін.
- Құрғақ ингредиенттерді блендерден өткізу үшін, бөліктерге бөліңіз, мойын қақпағын алып тастаңыз, одан кейін құрал іске қосылғанда бөліктерді бір-бірілеп тастаңыз. Іске қосқан кезде, қолыңызды әрі ұстаңыз. Ең жақсы нәтижелер үшін жиі босатып тұрыңыз.

15 Пышақ алмасы

«Тағамды өңдеу құралын қолдану» тармағының астындағы нұсқауларды орындаңыз.

Пайдалы кеңестер

- Үлкен құрылымдар үшін пульс реттегішін қолданыңыз.
- Ет, нан, көкөністер сияқты тағамды шамамен 2 см бөліктерге бөліңіз.
- Печеньені бөліктерге бөлу керек және құрылғы іске қосылып тұрғанда тағам түтікшесіне қосыңыз.
- Тым қатты өңдеп жібермес үшін сақ болыңыз.
- Кондитерлік өнімді жасаған кезде майды тікелей тоңазытқыштан алып, 2 см бөліктерге бөліңіз.

16 Қамыр құралы

Ашытылған қамыр қоспалары үшін қолданыңыз.

«Тағамды өңдеу құралын қолдану» тармағының астындағы нұсқауларды орындаңыз.

Пайдалы кеңестер

- 60 секундтан ұзақ өңдемеңіз.
- Құрғақ ингредиенттерді табаққа салып, құрылғы іске қосылып тұрған кезде сұйықтықты беру түтікшесіне салыңыз. Жұмсақ иілгіш қамыр шары жасалмайынша өңдеңіз.

14A Пластикалық блендер

(берілген болса)

Блендерді қолдану

Сурет 5 - 7

- 1 Тығыздауыш дөңгелегін алмас бөлігіне салыңыз – тығыздауыштың ойылған аймаққа дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- **Тығыздауышқа зақым келсе немесе дұрыс салынбаса, ағуы мүмкін.**
- 2 Алмас жинағының төменгі жағынан ұстап, алмастарды бокалға салыңыз, қауіпсіздендіру үшін оны сағат тіліне қарсы бұраңыз. Келесі сияқты алмас жинағының төменгі жағындағы суреттерге қараңыз:
 – Құлыпталмаған қалып
 – Құлыпталған қалып
- 3 Ингредиенттерді бокалға салыңыз.
- 4 Қақпақты бокалға салыңыз және қауіпсіздендіру үшін төмен басыңыз. Құю саңылауын салыңыз.
- 5 Блендерді қуат бөлігіне салыңыз блендердегі белгіні  қуат бөлігіндегі  белгісімен туралаңыз және оны құлыптау  үшін сағат тілімен бұраңыз.
- **Блендер ішкі құлпына дұрыс салынбаса, құрылғы жұмыс істемейді.**

14B Шыны блендер (берілген болса)

Блендерді қолдану

Сурет 8 - 10

- 1 Тығыздауыш дөңгелегін алмас бөлігіне салыңыз – тығыздауыштың ойылған аймаққа дұрыс салынғанын тексеріңіз.
- **Тығыздауышқа зақым келсе немесе дұрыс салынбаса, ағуы мүмкін.**
- 2 Бокалды алмас жинағына бұрап салыңыз. Келесі сияқты алмас бөлігінің төменгі жағындағы суреттерге қараңыз:
 – Құлыпталмаған қалып
 – Құлыпталған қалып
- 3 Ингредиенттерді бокалға салыңыз.
- 4 Қақпақты бокалға салыңыз және қауіпсіздендіру үшін төмен басыңыз. Құю саңылауын салыңыз.
- 5 Блендерді қуат бөлігіне салыңыз блендердегі белгіні  қуат бөлігіндегі  белгісімен туралаңыз және оны құлыптау  үшін сағат тілімен бұраңыз.

- Тек қолмен қайта илеңіз. Табақта қайта илеу ұсынылмайды, себебі ол өңдеу құралының тұрақсыз болуын туғызуы мүмкін.

17 Екі жақты бұлғауыш

Бұлғауышты қолдану

- 1 Жетек білігі мен тостағанды қуат блогына орнатыңыз.
- 2 Әрбір қалақшаны қауіпсіз білік басына салыңыз.
- 3 Ол жетекші біліктің үстіне түспейінше абайлап бұрау арқылы бұлғауышты салыңыз.
- 4 Ингредиенттерді қосыңыз.
- 5 Біліктің ұшы қақпақтың ортасына салынатындай қақпақты салыңыз.

Пайдалы кеңестер

Маңызды

- **Білік бір барлығын бір кекс қоспасында жасау үшін ыңғайлы емес, себебі бұл қоспалар тым ауыр және оған зақым келтіруі мүмкін. Әрқашан пышақты қолданыңыз.**
- Жұмыртқа бөлме температурасында болған кезде, ең жақсы нәтижелерге қол жеткізуге болады.
- Ыдыс пен біліктердің таза болуын және былғамас бұрын май болмауын қамтамасыз етіңіз.

18 - 20 Дисктер

Кесу дисктерін қолдану

- 1 Жетек білігі мен тостағанды қуат блогына орнатыңыз.
- 2 Орталық кесу аймағын ұстап, сәйкес жағын жоғары қаратып дискіні жетекші білікке салыңыз.
- 3 Қақпағын жабыңыз.
- 4 Тағамды беру түтікшесіне салыңыз.
- 5 Қосыңыз және итеру құралымен тегіс итеріңіз, **беру түтікшесіне ешқашан қолыңызды салып итермеңіз.**

Пайдалы кеңестер

- Жаңа ингредиенттерді қолданыңыз
- Тағамды тым кішкентай бөлікке кеспеңіз. Беру түтікшесінің енін тегіс толық етіп толтырыңыз. Бұл өңдеу кезінде тағамның жан-жағына шашырауының алдын алады.
- Жоғары қаратып салынған тағам көлбеу салынған тағамнан қысқарақ етіп беріледі.
- Өңдегеннен кейін дискіде немесе табақта әрқашан қалдықтың кішкентай бөлігі қалады.

21 Цитрус шырынын сыққыш (берілген болса)

- (a) Конус
(b) Елеуіш

Цитрус шырынын сыққышты қолдану үшін

- 1 Жетекші білік пен табақты қуат бөлігіне салыңыз.
 - 2 Елеуішті табаққа салыңыз, елеуіш тұтқасының табақ тұтқасындағы қалыпта тікелей құлыпталуын қамтамасыз етіңіз.
 - 3 Ол толық төмен түскенше, конусты жетекші біліктің үстіне салыңыз.
 - 4 Жемісті екіге бөліңіз. Одан кейін қосыңыз және жемісті конусқа салып басыңыз.
- **Елеуіш дұрыс құлыптанбаса, цитрус шырынын сыққыш жұмыс істемейді.**

Пайдалы кеңестер

- Ең жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін жемісті бөлме температурасында сақтап, шырынын сығыңыз және шырынды сықпас бұрын қолыңызбен жұмыс үстелінде айналдырыңыз.
- Шырынды сығуға көмектесу үшін, шырынды сыққан кезде жемісті бір жағынан екінші жағына қозғаңыз.
- Көп мөлшерде шырынды сыққан кезде, мәйегі мен тұқымдарының тұрып қалуының алдын алу үшін сүзгіні жүйелі түрде босатып тұрыңыз.

22 Шағын ұсақтағыш/ майдалағыш (берілген болса)

- (a) Ұсақтағыш ыдыс
(b) Тығыздауыш сақина
(c) Алмас бөлігі

- 1 Ингредиенттерді құтыға салыңыз.
- 2 Тығыздауыш дөңгелекті алмас жинағына салыңыз.
- 3 Алмас жинағын төменгі жағын жоғары қаратып бұраңыз. Оны алмастарын төмен қаратып құтыға батырыңыз.
- 4 Қатты тартылмайынша алмас жинағын құтыға бұрап салыңыз. Келесі сияқты алмас жинағының төменгі жағындағы суреттерге қараңыз:
 - 🚫 - Құлыпталмаған қалып
 - 🔒 - Құлыпталған қалып
- 5 Ұсақтағышты қуат блогына орналастырып, ұсақтағыштағы 🚫 белгісін қуат блогындағы 🔒 белгісімен туралап, 🔒 құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.

- 6 Максимальды жылдамдықты таңдаңыз немесе импульс (P) функциясын пайдаланыңыз.

Пайдалы кеңестер

- Бала тағамдары/езбелер, ұнтақтағышта өңдемес бұрын пісірілген тағамның бөлме температурасында салқындатылуына мүмкіндік беріңіз.
- Көкөністерді ұнтақтаған кезде жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, негізгі табақ ұсынылады.

23 Ұнтақтағыш (берілген болса)

- а) Ұсақтағыш қақпақ
б) Ұнтақтағыштың алмас бөлігі
- 1 Ингредиенттерді алмас жинағына салыңыз.
 - 2 Қақпақты салыңыз және орнына құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.
 - 3 Ұнтағышты қуат бөлігіне салып, құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.
 - 4 Жылдамдықты таңдаңыз немесе пульсті қолданыңыз (P).

Пайдалы кеңестер

- Дәмдеуіштерді өңдеген кезде оңтайлы өнімділікке қол жеткізу үшін, ұнтағышта бір уақытта 50 г көлемінен артық өңдемеуді ұсынамыз.
- Тұтас дәмдеуіштер жұпар иісін ұнтақталған дәмдеуіштерге қарағанда ұзағырақ сақтайтындықтан, жұпар иісін сақтау үшін бір уақытта кішкентай жаңа мөлшерін ұнтаған жөн.
- Ең көп жұпар иісін және эфир майларын шығарып алу үшін, тұтас дәмдеуіштерді ұнтақтағанда өте жақсы қуырылады.
- Ұнтақтағышта құрғақ куркума тамырын өңдемеңіз, себебі ол тым қатты болғандықтан, алмастарды зақымдауы мүмкін.
- Өңдемес бұрын жанжабiлді кішкентай бөліктерге кесіңіз.
- Көкөністерді ұнтақтаған кезде жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін, негізгі табақ ұсынылады.

24 Blend-Xtract 2GO (берілген болса)

- а) Құю қақпағы
б) Бөтелке
с) Тығыздауыш дөңгелек
д) Алмас бөлігі

- 1 Бөтелкеге ингредиенттерді 400 мл деңгей белгісіне дейін қосыңыз.
- Жақсы араластыру үшін мұз/қатырылған ингредиенттерді үнемі бөтелкеге қосыңыз.

- Қатырылған ингредиенттерді (қатырылған жеміс, йогурт, балмұздақ немесе мұз) қосқан кезде 60 г-нан аса немесе 3 мұз кубигін араластыруға болмайды.
 - Тоңазытылған ингредиенттерді блендерде сұйықтықсыз араластырмаңыз.
- 2 Тығыздауыш дөңгелекті алмас бөлігіне салыңыз, тығыздауыштың ойық аймаққа дұрыс салынған қамтамасыз етіңіз.
 - Тығыздауыш зақымдалған немесе дұрыс салынбаған болса, ағу орын алады.
 - 3 Алмас бөлігінің астын ұстап түсіріңіз, оны алмастарын төмен қаратын бөтелкеге дейін түсіріңіз.
 - 4 Алмас тұтқасын бөтелкеге бұрап салып, құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.
 - Ингредиенттерді майдалау үшін шайқаңыз.
 - Блендерді қуат блогына орналастырып, құлыптау үшін сағат тілімен бұраңыз.
 - 5 Максимальды жылдамдықты таңдаңыз. Ингредиенттерді блендерде біркелкі күйге дейін араластырыңыз.
 - Сусыныңыз сіз қалаған консистенцияға жеткен кезде барлық ингредиенттердің әбден араласуын қамтамасыз ету үшін «P» импульс функциясын пайдалануыңызға болады.

Пайдалы кеңестер

- Бөтелке максимум мөлшеріне (400 мл) дейін толтырылған кезде, мұны шамамен екі рет бөліп ішуге болады.
- Жеміс коктейлін дереу ішуді жоспарламасаңыз, оны тоңазытқышқа салып қойыңыз.
- Құю қақпағынан ішуге болатындай жеміс сусынының жеткілікті түрде сұйық болуын қамтамасыз етіңіз. Сұйығырақ жеміс сусынын жасау үшін көбірек сұйықтық қосыңыз.
- Араластырғаннан кейін, кейбір сусындардың ингредиенттердің тұқымына немесе өзектілігіне байланысты толығымен тегіс болуы мүмкін емес.
- Кейбір сусындарды кейінге қалдырғанда олардың бөлектенуі мүмкін, сондықтан оларды дереу ішкен жөн. Бөлектелген сусындарды ішпес бұрын араластыру керек.
- Құю қақпағы салынғанда әрқашан жолда алып жүру бөтелкесін тігінен ұстаңыз.

Сусын қақпағымен

- 1 Сағат тілімен бұрау арқылы қақпақты салып, құлыптаңыз.
- 2 Жеміс коктейлін ішуді қалаған кезде, жай ғана қақпақ бетін тырс еткізіп ашыңыз. Сусынды тікелей бөтелкеден ішуге болады.

Күтім көрсету және тазалау

- Тазаламас бұрын әрқашан өшіріңіз және токтан ажыратыңыз.
- **Алмастары мен кесу дисктерін күтіммен ұстаңыз - олар тым өткір болады.**
- Кейбір тағамдар пластиктің түсін өзгертуі мүмкін. Бұл өте қалыпты жағдай және ол пластикке зиян келтірмейді және тағамның дәміне әсер етпейді. Түсінің өзгертілуін кетіру үшін өсімдік майына батырылған матамен сүртіңіз.

Қуат бөлігі

- Дымқыл матамен сүртіп, құрғатыңыз. Ішкі құлып аймағының тамақ қалдықтарынан таза болуын қамтамасыз етіңіз.
- Қуат бөлігін суға батырмаңыз.
- Артық сымды қуат бөлігінің артындағы сақтау аймағында сақтаңыз ⑨.

Тазалау бойынша нұсқаулар - мұқаба беттің ішкі жағындағы тазалау кестесін қараңыз.

Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес

- Құрылғының жұмысында қандай да болмасын ақаулық туындайтын болса, көмек сұрамас бұрын, нұсқаулықтағы «ақаулықтарды жою нұсқаулығы» бөлімін қараңыз немесе www.kenwoodworld.com торабына өтіңіз.
- Өнім өнімді сатып алған елдегі тұтынушы құқықтары мен кез келген бар кепілдемеге қатысты барлық заңдарға сәйкес кепілдемемен берілетінін ескеріңіз.
- Kenwood өнімі дұрыс жұмыс істемесе немесе қандай да болмасын кемшіліктер табылған болса, оны өкілетті KENWOOD қызмет көрсету орталығына әкеліңіз немесе беріп жіберіңіз. Ең жақын орналасқан KENWOOD қызмет көрсету орталығының жаңартылған деректерін www.kenwoodworld.com торабынан немесе еліңізге тән веб-тораптан қараңыз.

- Біріккен Корольдіктегі Kenwood компаниясы жобалаған және жасап шығарған.
- Қытайда жасалған.



ЭЛЕКТР ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ЖАБДЫҚТЫҢ ҚАЛДЫҚТАРЫ БОЙЫНША ЕУРОПАЛЫҚ (WEEE) ДИРЕКТИВАМЕН БІРГЕ ҚОЛДАНЫЛАТЫН ӨНІМДІ ДҰРЫС ТАСТАУҒА АРНАЛҒАН МАҢЫЗДЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өз жұмысын тоқтатқан кезде, өнім қалалық қалдық сияқты пайдаға асырылмауы керек. Ол қалдықтарды сыныптайтын қызметті атқаратын жергілікті биліктің арнайы мекемесіне немесе осы қызметті беруші сатушының орталығына жіберілуі керек.

Күн коды туралы ақпарат сіздің өніміңіздің төменгі бөлігінде немесе кестенің іші мен жанында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай кодтарынан кейін апта нөмірі түрінде көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ: Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан апта санына қатысты болады.

Мысалы: 2013 жылғы 1 қыркүйек 13L35

Тасымалдау шарттары	Тасымалдау кезінде лақтыруға және шамадан тыс дірілдеуге жол берілмеу керек.
Сату шарттары	Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек.

Үлгі	TYPE FDM31
Кернеу	220 – 240 В
Герц	50 – 60 Гц
Ватт	800 Вт
Сақтау шарттары	Температура: +5°C және +45°C аралығы Ылғалдылық: < 80%.
Сақтау мерзімі	Шектеусіз.
Қызмет көрсету мерзімі	2 жыл (тауарлардың арнайы түрлері үшін 5 жыл).
Тастау шарттары	Экологиялық талаптарға сай тастау керек.

Өндірушінің мекенжайы:



Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Шағымдарды қабылдауға өкілетті ұйым және импорттаушы:

“Делонги” ААҚ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, көше Суцеская

27 үй, 3 құрылым

Тел: +7 (495) 781-26-76

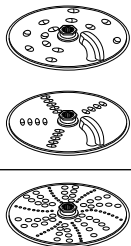Ұсынылған пайдалану кестесі Құрылғыңызды демалдырусыз төменде берілген уақыт шамаларынан асыра жұмыс істетпеңіз. Берілген уақыт шамаларынан ұзағырақ жұмыс істетсеңіз, құрылғыңыз зақымдалып қалуы мүмкін. Құрылғыны жұмыс істету бойынша берілген ақпарат тек анықтама ретінде қамтамасыз етілген және ол өңделетін ингредиенттерге қарай түрленуі мүмкін. Ыстық ингредиенттерді өңдемеңіз				
Құрал/ Тіркеме	Функция		 (Сек)	
	Барлығы бір кекс қоспасында	2	10	1,2 кг жалпы салмағы
	Пісірме - майды ұнға салу Нан ингредиенттерін біріктіру үшін су қосу	2 1 - 2	10 10 - 20	300 г ұн салмағы
	Балықты және майсыз етті кесу Паштет пен террин	2	10 - 30	400 г макс майсыз сиыр еті
	Көкөністерді кесу	Пульс	5 - 10	100 г - 500 г
	Жаңғақтарды майдалау	2	30 - 60	100 г - 200 г
	Ас шөптері	2	20 - 30	30 г - 50 г
	Майонез	2	60 - 80	4 жұмыртқа сарысы
	Жұмсақ жемісті майдалау, пісірілген жеміс пен өсімдіктер	2	10 - 30	500 г
	Жұмыртқа ағы	2	60 - 120	2 - 6 (200 г)
	Шайқалған қаймақ (Өңдеу уақыты қаймақтағы май құрамына қарай түрленуі мүмкін)	2	60 - 120	250-500 мл
	Ашытылған қоспалар	2	60	340 г ұн салмағы 550 г жалпы салмағы
	Қатты текстурадағы тағамдарды үгу және турау, мысалы, сыр, картоп және осыған ұқсас тағамдар	2	-	Ыдыстағы 1,2 литр белгісінен артық толтырмаңыз
	Жұмсақ текстурадағы тағамдарды турау, мысалы қияр және қызанақ	1	-	
	Пармезан сырын майдалайды	2	-	
	Цитрус жемістерінің шырынын сығу үшін қолданыңыз (мыс., апельсин, лимон, лайм және грейпфрут)	1	-	-



Ұсынылған пайдалану кестесі

Құрылғыңызды демалдырусыз төменде берілген уақыт шамаларынан асыра жұмыс істетпеңіз.




Берілген уақыт шамаларынан ұзағырақ жұмыс істетсеңіз, құрылғыңыз зақымдалып қалуы мүмкін.

Құрылғыны жұмыс істету бойынша берілген ақпарат тек анықтама ретінде қамтамасыз етілген және ол өңделетін ингредиенттерге қарай түрленуі мүмкін.

Ыстық ингредиенттерді өңдемеңіз

Құрал/ Тіркеме	Функция		 (Сек)	
 	Салық сорпалар мен сусындар (Шыны сауытқа мұзды/тоңазытылған ингредиенттерді ең соңында салыңыз)	2	30 – 60	1,2 литр
	Сүт коктейльдері/Қоспалар негізіндегі салқын сүт	2	15 – 30	1 литр
	Мұзды ұсақтау	Pulse	30 – 40	6 Мұз текшелері (125 г)
	Майды араластыру (Ең алдымен сұйық ингредиенттерді салыңыз)	1 ↓ 2	10 ↓ 50	1 литр
	Жаңғақтар	2	10 – 30	50 г
	Кофе бұршақтары	2	30	50 г
	Піспеген ет (сиыр етінен стейк) 2 см кесектерге бөліңіз	P	5	70 г
	Дәмдеуіштерді өңдеу Түйіршікті қара бұрыш, кардамон дәндері, зира дәндері, күнзе дәндері және фенхель дәндері	2	30 – 60	50 г
	Кофе бұршақтарын ұнтақтау	2		50 г
	Жаңғақтарды ұсақтау	Pulse	–	50 г
	Сарымсақ бастарын, жас бұрыштар мен жанжабіл тамырын өңдеу	Pulse	–	30 г
	Балғын кокос	2/Pulse	30 – 60	40 г
	Сусындар мен смузилер	2	30 – 60	400 мл

Ақаулықтарды жою нұсқаулығы		
Ақаулық	Себебі	Шешім
Өңдеу құралы жұмыс істемейді.	Қуат жоқ. Табақ қуат бөлігіне дұрыс салынбаған. Табақ қақпағы дұрыс құлыпталмаған	Өңдеу құралының токқа қосылғанын тексеріңіз. Табақтың дұрыс салынғанын және тұтқаның оң жақ бұрышқа орнатылғанын тексеріңіз. Қақпақтың ішкі құлпы тұтқа аймағында дұрыс салынғанын тексеріңіз. Табақ пен қақпақ дұрыс салынбаса, өңдеу құралы жұмыс істемейді Жоғарылардың ешбірі болмаса, үйіңіздегі сақтандырғышты/автоматты тексеріңіз.
Блендер, Blend-Xtract 2GO немесе ұсақтағыш жұмыс істемейді	Блендер, Blend-Xtract 2GO немесе ұсақтағыш дұрыс құлыпталмады. Блендер, Blend-Xtract 2GO немесе ұсақтағыш дұрыс құрастырылмаған.	Блендер, Blend-Xtract 2GO немесе ұсақтағыш өзара құлыпқа дұрыс орнатылмаған болса, жұмыс істемейді. Алмас бөлігінің шыны сауытқа/бөтелкеге/ұсақтағыш ыдысқа толықтай нық бекітілгенін тексеріңіз.
Өңдеу құралы өңдеп жатқанда тоқтайды	Өңдеу құралы шамадан тыс жүктелген/ максималды көлем асырылған. Қақпақ құлыпталмаған.	Ұсынылған жылдамдық диаграммасында көрсетілген максимум көлемді тексеріңіз. Қақпақтың дұрыс салынғанын тексеріңіз.
Блендер, Blend-Xtract 2GO немесе мульти-ұсақтағыш ішіндегі тағам алмас бөлігінен ағуда.	Төсемесі жоқ Төсемесі дұрыс орнатылмаған Төсемеге зақым келтірілген.	Төсеменің дұрыс орнатылғанын және зақымдалмағанын тексеріңіз. Ауыстырылатын төсемені алу үшін «Қызмет көрсету және тұтынушыларға кеңес» бөлімін қараңыз.
Құралдардың/ Тіркемелердің нашар жұмысы	Сәйкес «Тіркемені қолдану» бөліміндегі кеңестерді қараңыз. Тіркемелерінің дұрыс құрастырылғанын тексеріңіз.	
Өлшеу функциясы		
Дисплей экраны [- - -] түрінде қатады.	Жұмыс барысында дисплей экраны тұрып қалады. Дисплей «нөлге» келтірілмегендіктен және ингредиенттер немесе тостаған/қақпақ/тіркеме алынғандықтан дисплей экраны минус мәнін көрсетеді. Өлшенген мөлшер тым аз.	Қалыпты жұмыс. Экранды нөл мәніне келтіріңіз немесе жоқ болған ингредиенттерді қайта салыңыз немесе тостағанды/қақпақты/тіркемені қайта орнатыңыз. Өте кішкентай мөлшер үшін шай қасықты және ас қасықты қолданыңыз.
Дисплей экранында салмақ өзгертіледі.	Қуат бөлігі жұмыс істеу кезінде қозғалтылған.	Ингредиенттерді өлшеуден бұрын процессорды әрқашан құрғақ тегіс беткейге орналастырыңыз. Өлшеу функциясы жұмыс істеп тұрған кезде қуат блогын қозғамаңыз. Келесі ингредиенттерді өлшемес бұрын, дисплейді нөлге қойыңыз.
Дисплей экраны өшулі	Қуат блогы қуат көзінен ажыратылған Егер 5 минуттан кейін бірдей өлшем мәні көрсетілсе, дисплей экраны автоматты түрде өшеді.	Құрылғының қуат кабелін қуат көзіне жалғаңыз. ҚОСУ/НӨЛ түймесін бір рет басыңыз, дисплей экраны жанады.
Дисплей [0 – Ld] көрсетуде	Өлшеу функциясы тым аса жүктелген Қуат блогына тым көп күш түсірілген.	3 кг. шамасындағы максималды өлшеу мәнінен аспаңыз. Қуат блогына тым артық күш түсірмеңіз, себебі бұл өлшеу датчигін зақымдауы мүмкін.

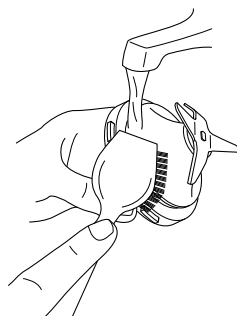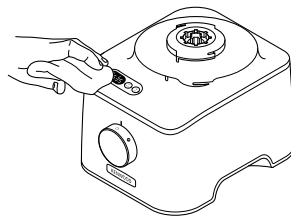

Kenwood Ltd

New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH

kenwoodworld.com

© Copyright 2019 Kenwood Limited. All rights reserved



141297/1