

BRAUN



Type: CH3011WH
CH3011BK

www.braunhousehold.com

נא לשמור לשימוש עתידי

קוצץ מיני

CH3011WH
CH3011BK

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

De'Longhi Braun Household
GmbH, Carl-Ulrich-Straße 4
63263 Neu-Isenburg/Germany

ברימאג: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il

פינוי



מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן שמשמאל המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים, מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי

ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

כללי

▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלת המכשיר בניגוד להוראות היצרן עלול לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.

▲ מכשיר זה מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.

▲ יש להשגיח היטב על המכשיר כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים. למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

▲ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות את המוצר, מהישג יד של ילדים קטנים.

▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.

▲ אין להפעיל לפני שוידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.

▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).

▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.

▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.

▲ אין לנסות לכבות שריפה עם מים. יש לחנוק את הלהבות באמצעות שמיכת אש או אמצעי מתאים אחר.

▲ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

חשמל

- ▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 230V 50Hz עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.
- ▲ אם כבל הזינה (כבל החשמל) בא בנפרד מהמכשיר, יש לחברו תחילה לגוף המכשיר ורק אחר כך לשקע החשמל.
- ▲ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן («טיימר») חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.
- ▲ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.

קוצץ

▲ אין לטבול את גוף המכשיר במים.

▲ חלקים נעים! אין לדחוף פנימה אצבעות או עצמים תוך כדי פעולה. אין להשתמש בכלי כלשהו להוצאת דבר מזון ש"נתקע" יש להרחיק שיער ושולי בגד העלולים להילכד במכשיר. אין לגעת בחלקים הנעים עד לעצירה מוחלטת וניתוק מהחשמל - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!

▲ יש לנקוט זהירות בעת הטיפול בלהבים החדים, ריקון הקערה ובמהלך הניקוי.

▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות. יש להיזהר שלא להיפצע מהם במהלך השימוש ובעת ניקוי המכשיר. יש להזהר בעת פירוק אביזרים מהמכשיר לאחר השימוש - הם עלולים להיות חמים למגע לאחר השימוש.

▲ אין להפעיל את המכשיר ללא הפסקה. הניחו לו להתקרר במשך 2 דקות לאחר כל 60 שניות הפעלה רצופה.


▲ אזהרות בעת עיבוד במכל

- אין להפעיל במצב ריק.
- אין למלא את המכל יותר מדי (מעל הסימון MAX) ובייחוד בעת הכנת מזון מוקצף.
- אין להכניס פנימה דברי מזון חמים מדי למגע (מעל 60°C) או קפואים לגוש מוצק - סכנת פציעה או כוויה למשתמש ונזק למכשיר.
- אין להכניס פנימה חתיכות מזון גדולות מ-2 ס"מ.
- התחילו להפעיל במהירות נמוכה והעלו את המהירות בהדרגה.




סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שרות מוסמכת.

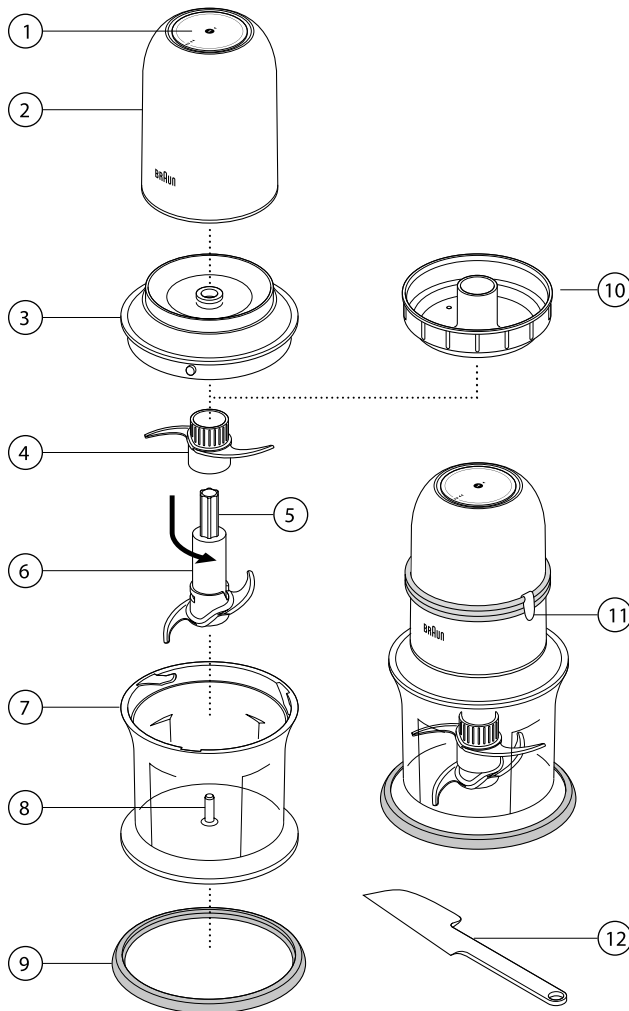

- | | | |
|----------------|-------------------|------------------------------------|
| 1. בורר מהירות | 6. להב תחתון | 10. מזליף שמן למיונז
(אם מסופק) |
| 2. בית מנוע | 7. מכל עיבוד | 11. תפס כבל חשמל |
| 3. מכסה | 8. ציר סיבוב | 12. מרית (אם
מסופקת) |
| 4. להב עליון | 9. טבעת נגד החלקה | |
| 5. תפס אחיזה | | |


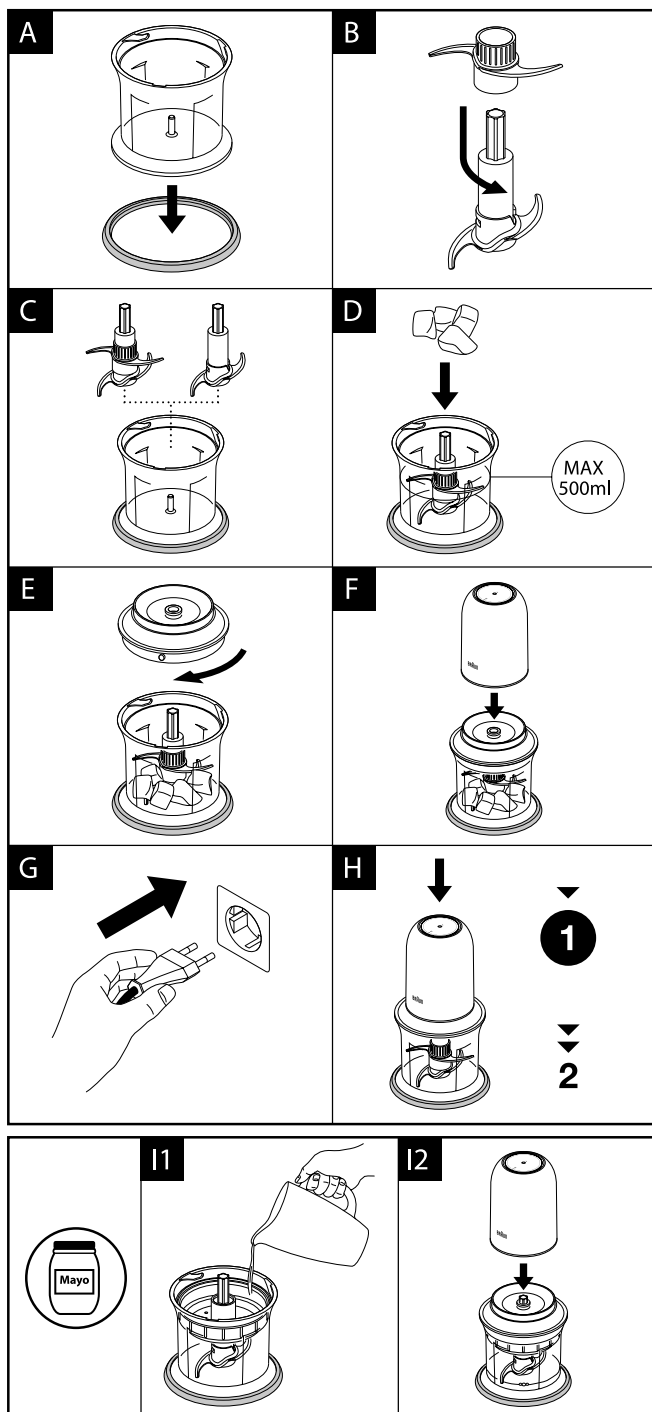


אופן השימוש (איורים A-H)

1. וודאו שהמכשיר מנותק מהחשמל
2. הרכיבו את המכשיר כמתואר באיור "חלקי המכשיר".
• **להבים חדים! הרכיבו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות.**
3. הכניסו מזון למכל.
• **אין להכניס פנימה חתיכות מזון גדולות מ-2 ס"מ.**
4. הרכיבו את המכסה על המכל וסובבו עד לנעילה.
• **זהירות - וודאו שכל החלקים יושבים טוב במקומם!**
5. חברו את המכשיר לחשמל ולחצו על בורר המהירות.
• לחיצה עד אמצע הדרך תפעיל את המכשיר במהירות נמוכה (1) ולחיצה עד הסוף תפעיל את המכשיר במהירות גבוהה (2)
• הקוצץ יפעל כל עוד לוחצים על גבי אותו כפתור.
• **יש להניח לקוצץ להתקרר במשך 2 דקות לאחר כל 15 שניות הפעלה.**
6. לאחר השימוש, נתקו מהחשמל ופרקו בסדר הפוך לסדר ההרכבה.
• **להבים חדים! פרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות.**

אופן השימוש במזליף שמן למיונז (איורים 1-2)


1. הרכיבו כמו קודם אבל הפעם עם מזליף השמן למיונז (אם מסופק).
2. הכניסו למכל מרכיבי מזון להכנת מיונז על פי מתכון המועדף עליכם.
למשל: 125 מ"ל שמן זית + ביצה 2 + טיפות לימון + מלח ופלפל לפי הטעם.
• שימו לב למזוג את השמן לשקע המיועד לו בנפרד מהמרכיבים האחרים כך שיתאחד איתם בהדרגה.
3. לאחר 40 שניות במהירות 2 המיונז יהיה מוכן.

K		 (Secs)	 (MAX)
	1-2	10	30g
	2	15-20	150g
	2	10-15	40g
	1-2 P	10-15	100g
	2	10	150g
	2	10	150g
	P	5-10	150g
	P	5-10	30g
	2	20-30	100g
	P	5-10	150g
	P	5-10	100g
	P	10	4-5 cubes 80-100g
	2	30	 125ml

עצות והמלצות

- דברי מזון בכלל ופירות וירקות בפרט, צריכים להיות טריים ככל האפשר.
- הקפידו לשטוף ולנקות את הפירות והירקות אותם ברצונכם לעבד מגרעינים, קליפה וגבעולים.
- לריסוק חומרים יבשים יש לחתוך אותם תחילה לחתיכות אחידות בגודל של כ- 2-3 ס"מ ולהכניס אותן אחת אחת למכל, תוך כדי פעולה, דרך פתח המילוי. יש לשמור על להבים ומכל יבשים.
- לא מומלץ לרסק תבלינים קשים משום שהם עלולים לגרום נזק למכשיר.
- לביצועים מיטביים, עדיף שלא להפעיל את הקוצץ מעל הדרוש כדי שלא לגרום להתחממות המזון.
- כדי להכין מיונז, הכניסו למכל את כל המרכיבים, פרט לשמן אותו יש להוסיף למכל, תוך כדי פעולה, דרך פתח המילוי שבמכסה המילוי.
- תערובות סמיכות כמו ממרחים ומטבלים, ייתכן ויצריכו הוספת נוזלים.
- כאשר מערבבים מזון נוזלי עם מזון מוצק, יש לעבד תחילה את המזון הנוזלי ולהוסיף בהדרגה את המזון המוצק.
- יש להתחיל במהירות איטית ורק בהמשך לעבור למהירות גבוהה יותר. אם המזון נדבק לדופנות, המהירות גבוהה מדי ואם המזון מתרומם מעל הלהבים, המהירות איטית מדי.
- אם מצטבר מזון על דופנות המכל, יש לעצור ולגרדו באמצעות מרית רכה.

ניקוי

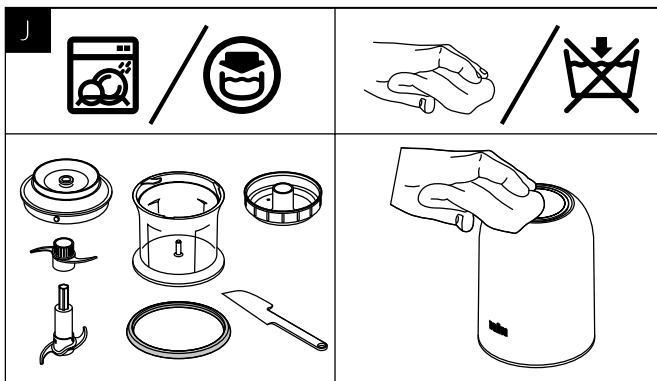

זהירות

- ▲ הקפידו לשלוף את התקע משקע החשמל לפני הניקוי!
- ▲ להבים חדים! הרכיבו ופרקו אותם בזהירות מבלי לגעת בהם ישירות!
- ▲ נקו את בית המנוע באמצעות מטלית מעט לחה. אין לטבול אותו במים או בכל נוזל אחר!
- ▲ אין להשתמש במברשת גסה או במטליות/ספוגיות ניקוי שוחקות.
- ▲ אין להשתמש בחומרי ניקוי חומציים או שוחקים.

ניקוי ראשוני לפני פרוק המכשיר

שפכו למכל מים פושרים עם מעט סבון כלים והפעילו למשך מספר שניות. לאחר מכן פרקו ונקו יסודית.

ניקוי יסודי

שטפו את כל החלקים (למעט בית המנוע) במים חמים עם נוזל לניקוי כלים. אין להשרות את יחידת הלהבים במים.

עצה

כתמי צבע ניתן להסיר באמצעות ניגוב במטלית עם מעט שמן צמחי.

אחסון

- יש להניח את כל חלקי המכשיר לייבוש מלא לפני אחסון.
- יש לאחסן את המכשיר במקום בטוח ויבש ושאינו נגיש לילדים.
- אין לאחסן דבר בתוך המכל.

BRAUN

BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il