

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

- Αποφύγετε τις διαρροές πάνω στην πρίζα.
- Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για το βράσιμο νερού. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη ή αλόγιστη χρήση ή/και σε επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό.
- Η συσκευή αυτή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση. Δεν προβλέπεται η χρήση σε: χώρους εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, γραφείων και άλλους χώρους εργασίας, αγροτουριστικές μονάδες, ξενοδοχεία, πανσιόν ή άλλες παρόμοιες υποδομές, ενοικιαζόμενα δωμάτια.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά με ηλικία άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες ψυχοφυσικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, αρκεί να επιβλέπονται με προσοχή και να εκπαιδεύονται στον τρόπο χρήσης της συσκευής και στους κινδύνους που αυτή επιφέρει. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά, εκτός εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται συνεχώς. Η συσκευή και το ηλεκτρικό καλώδιο πρέπει να φυλάσσονται μακριά από παιδιά ηλικίας κάτω των 8 ετών.
- Μην βγάζετε το καπάκι όταν ο βραστήρας βρίσκεται σε λειτουργία.
- Το ηλεκτρικό καλώδιο αυτής της

συσκευής δεν πρέπει να αντικατασταθεί από το χρήστη καθώς γι' αυτό απαιτείται η χρήση ειδικών εργαλείων.

Σε περίπτωση που το καλώδιο πάθει ζημιά, ή για την αντικατάστασή του, να απευθύνεστε σε ένα εξουσιοδοτημένο από τον κατασκευαστή σέρβις.

- Εάν γεμίσετε υπερβολικά το βραστήρα, υπάρχει πιθανότητα να υπερχειλίσει το βραστό νερό.
- Η επιφάνεια του θερμαντικού στοιχείου υπόκειται σε υπολειμματική θερμότητα μετά τη χρήση.
- Χρησιμοποιήστε αποκλειστικά την ηλεκτρική βάση που συνοδεύει τη συσκευή (και αντίστροφα).



Κίνδυνος!

Η μη τήρησή τους μπορεί να αποτελέσει αιτία πρόκλησης θανάσιμης ηλεκτροπληξίας.

- Για να αποφύγετε τους κινδύνους του ηλεκτρικού ρεύματος, μη βυθίζετε τα ηλεκτρικά εξαρτήματα, τη βάση με το φις ή την ίδια τη συσκευή μέσα σε νερό ή οποιοδήποτε άλλο υγρό. Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα μέσα στο μπάνιο ή κοντά σε οποιαδήποτε παροχή νερού. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο ύπαιθρο.
- Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα μετά τη χρήση και πριν τον καθαρισμό. Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει πριν αρχίσετε τον καθαρισμό.
- Μη χρησιμοποιείτε με υγρά χέρια.
- Μη βάζετε οποιοδήποτε εργαλείο μέσα στο βραστήρα. Η χρήση προεκτάσεων δεν συνιστάται από τον κατασκευαστή της συσκευής και μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.



Προσοχή!

Η μη τήρηση μπορεί να γίνει ή είναι αιτία τραυματισμού ή βλάβης στη συσκευή.

- Προσέξτε όταν αδειάζετε το νερό, μη γέρνετε υπερβολικά το βραστήρα. Το νερό μπορεί να εισχωρήσει στο μηχανισμό ανάμματος.
- Είναι απαραίτητη η επιτήρηση σε περίπτωση που η συσκευή χρησιμοποιείται κοντά σε ένα παιδί.
- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα πάνω σε μια επικλινή

επιφάνεια.

- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα εάν το φως ή το ηλεκτρικό καλώδιο έχουν κάποια βλάβη, εάν ο βραστήρας έχει προβλήματα λειτουργίας ή παρουσιάζει βλάβη οποιασδήποτε φύσης. Για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι, θα πρέπει να παραδώσετε τη συσκευή σε κάποιο εξουσιοδοτημένο σέρβις για επισκευή.



Κίνδυνος εγκαυμάτων!!

Σε περίπτωση μη τήρησης, πιθανότητα πρόκλησης εγκαυμάτων.

- Μην ακουμπάτε ζεστές επιφάνειες, όπως το σώμα ή το καπάκι του βραστήρα. Χρησιμοποιείτε χερούλια και διακόπτες.
- Στο εσωτερικό του βραστήρα το νερό παραμένει ζεστό για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά το τέλος του βρασμού του και ως εκ τούτου υπάρχει κίνδυνος εγκαυμάτων. Κρατήστε το βραστήρα και το καλώδιο μακριά από την άκρη επιφάνειας εργασίας και μακριά από παιδιά.
- Βεβαιωθείτε ότι τα ηλεκτρικά μέρη του βραστήρα δεν προεξέχουν από την επιφάνεια του τραπεζιού ή από την επιφάνεια εργασίας.
- Αποφεύγετε την επαφή με τον ατμό που βγαίνει από το στόμιο όταν αδειάζετε το νερό και από το καπάκι και από το στόμιο κατά το γέμισμα.
- Κρατήστε το βραστήρα, το καλώδιο και την ηλεκτρική βάση μακριά από ηλεκτρικές κουζίνες, μαγειρικές εστίες ή καυστήρες.



Σημείωση:

Το σύμβολο αυτό επισημαίνει σημαντικές οδηγίες και πληροφορίες για το χρήστη.

- Πριν γεμίσετε το βραστήρα, βγάλτε τον από τη βάση του.
- Μη μετακινείτε ποτέ το βραστήρα όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα για άλλη χρήση εκτός από βράσιμο νερού.
- Η De'Longhi δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση ακατάλληλης χρήσης της συσκευής ή μη τήρησης των οδηγιών.
- Μη χρησιμοποιείτε το βραστήρα χωρίς το καπάκι και το φίλτρο.
- Τοποθετήστε σωστά το βραστήρα επάνω στη βάση του πριν ανάψετε τη συσκευή.

CE Η συσκευή συμμορφούται με τις ακόλουθες οδηγίες ΕΚ:

- Η παρούσα συσκευή αυτή συμμορφούται με την Ευρωπαϊκή οδηγία 2004/108/ΕΚ για την ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (EMC)

- Τα υλικά και τα εξαρτήματα που προορίζονται για να έλθουν σε επαφή με τρόφιμα συμμορφούνται με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (CE) 1935/2004.

Διάθεση της συσκευής



Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά να διατίθεται σε επίσημα κέντρα διαφοροποιημένης συλλογής.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε μια συσκευή De'Longhi. Σας παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγα λεπτά για την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης που θα σας χρησιμεύσουν για να αποφύγετε καταστάσεις κινδύνου ή βλάβες στη συσκευή.


ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

- A** Φίλτρο που αφαιρείται
- B** Καπάκι που αφαιρείται
- C** Σώμα του βραστήρα
- D** Ηλεκτρική βάση 360° με τύλιξη καλωδίου
- E** Κουμπί
- F** START/STOP
- G** Επιλογή θερμοκρασίας
- H** Λειτουργία σταθερής θερμοκρασίας (keep warm)
- I** Πρίζα
- J** Δείκτης στάθμης νερού

ΧΡΗΣΗ


Πριν τη χρήση

- Αφαιρέστε το περιβλήμα του βραστήρα και της ηλεκτρικής βάσης.
- Αφαιρέστε οποιαδήποτε ετικέτα από τις εξωτερικές επιφάνειες από ατσάλι.
Χρήση/Κανονισμοί ασφαλείας.
- Αφαιρέστε το φίλτρο (εικ.1) και πλύνετε το με νερό (εικ.2). Ανατρέξτε στη "Αφαίρεση του φίλτρου καθαρισμού αλάτων".

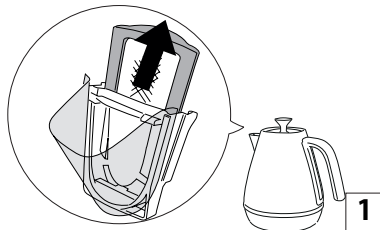




- Γεμίστε με νερό το βραστήρα και βράστε το.
- Αδειάστε το βρασμένο νερό και ξεπλύνετε το βραστήρα με κρύο νερό. Επαναλάβετε τη διαδικασία αυτή τρεις φορές για να καθαρίσετε τυχόν υπολείμματα από την κατασκευή της συσκευής κτλ.
- Αφού ξεπλύνετε το βραστήρα, ξανατοποθετήστε το φίλτρο (εικ. 3).

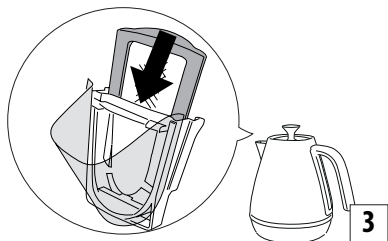

Χρήση του βραστήρα

Με την ειδικά σχεδιασμένη ηλεκτρική βάση και τον κεντρικό συνδετήρα, μπορείτε να τοποθετήσετε το βραστήρα επάνω στη βάση από οποιαδήποτε γωνία και θέση.

- Τραβήξτε το καλώδιο από τη βάση αποθήκευσης και ρυθμίστε το μήκος του, τυλιγόντάς το γύρω από τη βάση, έτσι ώστε να έχετε επαρκές μήκος καλωδίου για τη σύνδεση με την πρίζα του ρεύματος που θέλετε να χρησιμοποιήσετε (εικ. 4).
- Μην αφήνετε μεγάλο μήκος καλωδίου να κρέμεται από την άκρη των επιφανειών εργασίας.

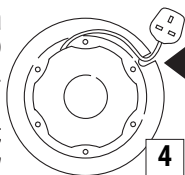

Γέμισμα

- Βγάλτε το βραστήρα από τη βάση του πριν τον γεμίσετε.
- Βγάλτε το καπάκι και γεμίστε το βραστήρα μέχρι την επιθυμητή στάθμη.

Ποτέ μη γεμίζετε το βραστήρα με ποσότητα νερού μικρότερη από 0,3 λίτρα για να αποφύγετε το ενδεχόμενο να μείνει ο βραστήρας χωρίς νερό κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του. Τέτοιου είδους κακή χρήση θα μειώσει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Μη γεμίζετε το βραστήρα με ποσότητα νερού

μεγαλύτερη από 1.7 λίτρα (έως τη στάθμη MAX).

Αν ο βραστήρας γεμίσει υπερβολικά, υπάρχει κίνδυνος να εκτιναχθεί το βραστό νερό, προκαλώντας εγκαύματα.

Έναρξη και λειτουργία

- Εισάγετε το φιν στην πρίζα Όλα θα κουμπιά θα ανάψουν για μερικά δευτερόλεπτα και θα ακουστεί ένα "μπιπ".
- Τοποθετήστε το βραστήρα στην ηλεκτρική βάση.
- Πατήστε το κουμπί ❶ για να ανάψει το βραστήρα.
- Η συσκευή επιτρέπει την επιλογή θερμοκρασίας: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C για να επιλέξετε την καταλληλότερη (δείτε τον "Πίνακα συνιστώμενων θερμοκρασιών").
- Επιλέξτε τη θερμοκρασία που επιθυμείτε πατώντας κατά περίπτωση 75, 80, 85, 90, 100. Το κουμπί που επιλέξατε φωτίζει και ο βραστήρας αρχίζει να λειτουργεί. Το κουμπί της θερμοκρασίας που έχει επιλεγεί θα αρχίσει να αναβοσβήνει αργά.
- Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας μπορείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί (δεν μπορείτε να επιλέξετε χαμηλότερη αν η θερμοκρασία του νερού είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη).
- Ο βραστήρας σβήνει αυτόματα εκπέμποντας 3 "μπιπ" όταν το νερό έχει φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το κουμπί της επιλεγμένης θερμοκρασίας θα μείνει αναμμένο.
- Μπορείτε να σβήσετε ή να διακόψετε τη λειτουργία του βραστήρα οποιαδήποτε στιγμή πατώντας το κουμπί έναρξης ❶, ή αφαιρώντας τον βραστήρα από τη βάση του.



Σημείωση: αν σηκώσετε το βραστήρα πριν φτάσει τη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει, κατά την επανανοθετήσή του, θα ξεκινήσει αυτόματα. Η τελευταία επιλογή που θα έχει γίνει, θα παραμείνει στη μνήμη για περίπου 5 λεπτά.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΩΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΩΝ

Ρύθμιση της θερμοκρασίας	Συνίσταται για...
75°C	Πρασινό τσai
80°C	Τσai γιασεμιου
85°C	Τσai oolong
90°C	Στιγμιαίο καφε
100°C	Στιγμιαία ροφηματα κατα τα οποία συνισταται η χρηση καυτου νερου



Σημείωση: για ακριβέστερη ρύθμιση της θερμοκρασίας, συνιστάται να γεμίσετε τον βραστήρα με τουλάχιστον 1 λίτρο νερού (4 φλιτζάνια).

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ (KEEP WARM)

- Πατήστε μία φορά του κουμπι και επιλέξτε τη θερμοκρασία μεταξύ 75°C και 90°C. Πατήστε το κουμπί διατήρησης της θερμοκρασίας (το κουμπί θα ανάψει). Ο βραστήρας θα αρχίσει να λειτουργεί.



Σημείωση: η λειτουργία διατήρησης της θερμοκρασίας δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν επιλέξετε 100°C.

- Μόλις το νερό φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία, η λειτουργία Keep Warm θα ενεργοποιηθεί αυτόματα για να διατηρήσει το νερό στην επιθυμητή θερμοκρασία. Το κουμπί παραμένει αναμμένο για το προβλεπόμενο διάστημα διατήρησης της θερμοκρασίας (20 λεπτά περίπου) στη συνέχεια θα σβήσει αυτόματα.
- Για να διακόψετε οποιαδήποτε στιγμή αυτή τη λειτουργία, αρκεί να πατήσετε για άλλη μία φορά το κουμπί και η αντίστοιχη λυχνία θα σβήσει. Ο βραστήρας θα συνεχίσει να λειτουργεί στη θερμοκρασία Keep Warm.

Άδειασμα

- Βγάλτε το βραστήρα από την ηλεκτρική βάση και αδειάστε προσεκτικά το νερό. Μη γέρνετε απότομα το βραστήρα και μην τον γέρνετε υπερβολικά.
- Όταν σηκώνετε το βραστήρα από τη βάση, μπορεί να διαπιστώσετε ότι υπάρχει υγρασία στο επάνω μέρος της επιφάνειας της βάσης.
- Ο ατμός εξέρχεται από μια μικρή οπή στο κάτω μέρος του βραστήρα. Το συμπύκνωμα ατμού στη βάση είναι απόλυτα φυσιολογική κατάσταση και δεν πρέπει να σας ανησυχεί.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Καθαρισμός του βραστήρα

- Αφήστε να κρυώσει τελείως και αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα πριν αρχίσετε τον καθαρισμό.
- Μη βυθίζετε το βραστήρα ή τη βάση σε νερό.
- Για να καθαρίσετε το εξωτερικό του βραστήρα χρησιμοποιήστε ένα μαλακό και ελαφρά υγρό πανάκι και σκουπίστε με μαλακό και στεγνό πανί.
- ΜΗ χρησιμοποιείτε γυαλιστικά μετάλλων ή συρματάκια ή διαβρωτικά μέσα.
- Βεβαιωθείτε ότι όλες οι συνδέσεις και οι πρίζες διατηρούνται στεγνές.



Προσοχή! Αποφύγετε να ρίξετε νερό στα πλήκτρα. Αν συμβεί αυτό, αποσυνδέστε την πρίζα και στεγνώστε με προσοχή τα πλήκτρα πριν ανάψετε και πάλι τον βραστήρα.

Άλατα

Τα άλατα οφείλονται κυρίως στο ανθρακικό ασβέστιο: ένα αβλαβές φυσικό μεταλλικό άλας που απαντάται στις περισσότερες παροχές νερού. Το "σκληρό" νερό περιέχει άλατα σε μεγαλύτερο ποσοστό από ότι το "μαλακό" νερό. Όταν το νερό θερμαίνεται, τα μεταλλικά άλατα μέσα στο νερό στερεοποιούνται κάνοντας το νερό να φαίνεται θολό.

Τα μεταλλικά αυτά άλατα σχηματίζουν ένα λεπτό στρώμα επάνω στα τοιχώματα, στα εξαρτήματα καθώς και στην επιφάνεια του νερού.

Το νερό μπορεί να φαίνεται ότι περιέχει άσπρα πλαστικά σωματίδια που επιπλέουν στην επιφάνειά του.

Στα εξαρτήματα των παραδοσιακών βραστήρων, τα άλατα σχηματίζουν μια άσπρη, σκληρή "κρούστα" που επηρεάζει αρνητικά την απόδοση και μειώνει τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Μόλις διαπιστώσετε το σχηματισμό ενός λεπτού στρώματος στο νερό και, κατά τον καθαρισμό του φίλτρου, διαπιστώσετε άλατα στα εσωτερικά τοιχώματα ή στα εξαρτήματα, θα πρέπει να ξεπλύνετε και να στεγνώσετε το βραστήρα.

Φίλτρο καθαρισμού αλάτων

Ο βραστήρας σας είναι εξοπλισμένος με φίλτρο καθαρισμού αλάτων που εμποδίζει τα ελεύθερα σωματίδια των αλάτων να περάσουν στο ποτό σας.

Το φίλτρο αυτό είναι αποσπώσιμο και επίσης πλένεται.

Η συχνότητα που θα χρειαστεί να καθαρίζετε τυχόν άλατα που συσσωρεύονται στο φίλτρο εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας και τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιείτε το βραστήρα.

Θα πρέπει να βγάλετε και να καθαρίσετε το φίλτρο μόλις διαπιστώσετε οποιαδήποτε συσσώρευση αλάτων ή εάν το άδειασμα του βραστήρα γίνεται με δυσκολία.

Αφαίρεση του φίλτρου καθαρισμού αλάτων

- Αφήστε το βραστήρα να κρυώσει τελείως
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο
- Βεβαιωθείτε ότι τα χέρια σας είναι καθαρά, χωρίς σαπουνάδες, κρέμες ή οποιαδήποτε άλλη ουσία που θα μπορούσε να μολύνει το νερό.
- Αδειάστε το βραστήρα και αφαιρέστε το φίλτρο (εικ. 1).
- Ξεπλύνετε το φίλτρο κάτω από τρεχούμενο νερό, βουρτσίζοντάς το με ένα μαλακό βουρτσάκι (εικ. 2).
- Ξανατοποθετήστε το φίλτρο (εικ. 3).

Καθαρισμός των αλάτων

Είναι βασικής σημασίας για τη συσκευή ο καθαρισμός και η απομάκρυνση των αλάτων ώστε να εξασφαλίσετε την καλή λειτουργία της συσκευής.

- Χρησιμοποιείτε ένα προϊόν καθαρισμού αλάτων ειδικό για βραστήρες. Όταν τα άλατα αρχίσουν να καλύπτουν την αντίσταση, αγοράστε ένα κατάλληλο προϊόν καθαρισμού αλάτων και χρησιμοποιήστε το ακολουθώντας τις οδηγίες που συνοδεύουν το προϊόν. Μετά τον καθαρισμό των αλάτων, χρησιμοποιήστε τη συσκευή πολλές φορές βράζοντας φρέσκο νερό και ξεπλύνοντας καλά ώστε να αφαιρέσετε εντελώς κάθε υπόλειμμα καθαριστικού που μπορεί να προκαλέσει ζημιά στη συσκευή. Εάν πρέπει να καθαρίσετε το φίλτρο από τα συσσωρευμένα άλατα, βγάλτε το φίλτρο και βυθίστε το μέσα στο ίδιο το διάλυμα καθαρισμού.
- Βεβαιωθείτε ότι οι ηλεκτρικές συνδέσεις είναι τελείως στεγνές πριν χρησιμοποιήσετε και πάλι το βραστήρα.

ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Προβλήμα	Αιτία	Επίλυση
Ο βραστήρας δε λειτουργεί	Δεν υπάρχει τροφοδοσία Ο βραστήρας δεν είναι συνδεδεμένος στην πρίζα	Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας είναι συνδεδεμένος στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι ο βραστήρας έχει τοποθετηθεί σωστά στη βάση τροφοδοσίας
Δεν ενεργοποιείται η λειτουργία Keep Warm	Επιλεγμένη θερμοκρασία: 100°C	Η λειτουργία Keep Warm δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί αν επιλεγεί η θερμοκρασία των 100°C ακόμη και αν το κουμπί είναι αναμμένο
Μεγάλοι χρόνοι σβησίματος ή ο βραστήρας σβήνει πολύ γρήγορα	Συσσωρευση αλάτων μέσα στον βραστήρα	Δείτε παράγραφο "Αφαίρεση αλάτων"
Ο βραστήρας ανάβει και σβήνει κατά τη διάρκεια της λειτουργίας	Ο βραστήρας ρυθμίζει τη λειτουργία του νερού	Πρόκειται για απόλυτα κανονική κατάσταση
Η συσκευή εκπέμπει 8 "μπιπ" και όλα τα πλήκτρα αναβοσβήνουν	Ο αισθητήρας της θερμοκρασίας έχει υποστεί βλάβη	Απευθυνθείτε σε κέντρο τεχνικής υποστήριξης
Πατώντας ένα από τα πλήκτρα λειτουργία, ο βραστήρας δεν ενεργοποιείται ή εκπέμπει ένα "μπιπ"	Η θερμοκρασία του νερού μέσα στο βραστήρα είναι μεγαλύτερη από την επιλεγμένη	Επιλέξτε υψηλότερη θερμοκρασία