

TÄRKEITÄ VAROITUKSIA

Turvaohjeita

- Vältä nesteiden roiskumista liitimeen.
- Laite on tarkoitettu ainoastaan veden keittämiseen. Kaikki muu käyttö katsotaan virheelliseksi ja täten vaaralliseksi. Valmistaja ei vastaa mistään sellaisista vahingoista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta tai virheellisestä käytöstä ja/tai ammattitaidottomien henkilöiden suorittamista korjauksista.
- Tämä laite on tarkoitettu vain kotitalouskäyttöön. Laitetta ei ole tarkoitettu käytettäväksi: kauppojen tai toimistojen henkilökunnan kahvitiloissa tai muissa työtiloissa, maatilamatkailuun käytetyissä tiloissa, hotelleissa, motelleissa tai muissa tämän tyyppisissä tiloissa, tilapäisissä majoitustiloissa.
- Laitetta saavat käyttää myös yli 8-vuotiaat lapset sekä psyykkisiltä tai fyysisiltä kyvyiltään rajoitteiset tai muutoin laitteen käyttöön tottumattomat tai kokemattomat henkilöt silloin, kun käyttö tapahtuu aikuisen valvonnassa ja opastuksessa siten, että sitä voidaan käyttää turvallisesti. Varmista, etteivät lapset pääse leikkimään laitteella. Alle 8 vuotiaat lapset eivät saa puhdistaa tai huoltaa laitetta, elleivät toimenpiteet tapahdu aikuisen valvonnassa. Pidä laite ja sähköjohto kaukana alle 8-vuotiaiden lasten ulottuvilta.
- Älä poista kantta kiehumisen aikana.
- Käyttäjä ei saa vaihtaa tämän laitteen sähköjohtoa, sillä tämän toimenpiteen suorittamiseen tarvitaan erityistyökaluja. Vahingoittuneen sähköjohdon saavat korjata tai vaihtaa ainoastaan valmistajan valtuuttamat huoltoliikkeet.
- Vesi voi kiehua keittimen reunojen ylitse, mikäli täytät sen liian täyteen.

- Lämpöelementin pinta on kuuma käytön jälkeen.
- Käytä vedenkeitintä vain toimitetun sähköalustan kanssa (ja päin vastoin).



Vaara!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa kuolemaan johtavia sähköiskuja.

- Sähköiskujen ehkäisemisen kannalta on tärkeää, ettet upota sähköisiä osia, pistokkeen sisältävää alustaa tai vedenkeitintä veteen tai muihin nesteisiin. Älä käytä laitetta kylpyhuoneissa tai yleensä veden läheisyydessä. Älä käytä ulkosalla.
- Irrota pistoke pistorasiasta silloin, kun et käytä laitetta ja aina ennen sen puhdistusta.
- Anna vedenkeittimen jäähtyä ennen puhdistusta.
- Älä käytä, jos kätesi ovat märät.
- Älä aseta mitään esineitä vedenkeittimen sisälle. Sellaisten lisävarusteiden käyttö, joita valmistaja ei ole valtuuttanut, voi aiheuttaa tulipaloja, sähköiskuja tai tapaturmia.



Huomio!

Tämän varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa tapaturmia tai vahingoittaa laitetta.

- Ole varovainen veden kaatamisen yhteydessä ja älä kallista vedenkeitintä liikaa. Vesi voisi päästä käynnistysjärjestelmän sisään.
- Ole erityisen varovainen silloin, kun käytät laitetta lasten läheisyydessä.
- Älä käytä vedenkeitintä kaltevilla pinnalla.
- Älä käytä vedenkeitintä, mikäli sen sähköiset osat tai pistoke ovat vahingoittuneet tai jos siinä ilmenee toimintahäiriöitä tai vikoja.
- Anna valtuutetun huoltoliikkeen suorittaa tarvittavat korjaukset, jotta vältty virheellisen korjauksen aiheuttamilta vaaratilanteilta.



Palovammojen vaara!!

Varoituksen laiminlyöminen voi aiheuttaa eri asteisia palovammoja.

- Älä koske kuumiin osiin, kuten keittimen runkoon tai kanteen. Käytä kahvoja ja nuppeja.
- Vedenkeittimen sisäosat pysyvät kuumina vielä kauan kiehumisen jälkeenkin. Palovammojen vaara.
- Älä sijoita vedenkeitintä liian lähelle käyttötason reunaa tai lasten ulottuville.
- Varmista, ettei vedenkeittimen sähköjohto roiku pöydän tai käyttötason reunan ulkopuolella.
- Varo kannun nokasta tulevaa kuumaa höyryä kaatamisen yhteydessä ja kannesta ja nokasta tulevaa kuumaa kuumaa höyryä keittimen täytön yhteydessä.

- Älä aseta vedenkeitintä, sähköalustaa ja muita sähköisiä osia kuumien pintojen, kuten hellojen tai liesien päälle.



Huom:

Tämän symbolin avulla käyttäjän huomio halutaan kiinnittää tärkeisiin ohjeisiin ja tietoihin.

- Poista vedenkeitin alustaltaan ennen sen täyttämistä.
- Älä siirrä vedenkeitintä sen käytön aikana.
- Käytä vedenkeitintä ainoastaan veden kiehumiseen.
- De'Longhi ei vastaa mistään mahdollisista onnettomuuksista, jotka johtuvat laitteen huolimattomasta käytöstä tai annettujen käyttöohjeiden laiminlyömisestä.
- Älä käytä vedenkeitintä ilman kannua ja suodatinta.
- Sijoita vedenkeitin oikein alustalleen jo ennen sen päälle kytkemistä.

CE Tämä laite vastaa seuraavien EU- direktiivien vaatimuksia:

- Tämä laite vastaa sähkömagneettista yhteensopivuutta käsittelevän EU- direktiivin 2004/108 vaatimuksia.
- Elintarvikkeiden kanssa kosketuksiin joutuvat materiaalit vastaavat EU- säännöksen nro. 1935/2004 vaatimuksia.

Laitteen hävitys



Euroopan unionin direktiivin 2002/96 mukaisesti laitetta ei saa hävittää tavallisten kotitalousjätteiden tapaan, vaan se on toimitettava valtuutettuun kierrätykeskukseen.

ESITTELY

Kiitämme De'Longhi tuotteen valinnasta.

Lue käyttöohjeet erittäin huolellisesti ennen grillin käyttöönottoa, jotta välttyt vaaratilanteilta ja grillin vahingoittumiselta.


KUVAUS

- A** Irrotettava suodatin
- B** Irrotettava kansi
- C** Keittimen runko
- D** 360°:n sähköalusta, jossa johtokela
- E** Painikkeet
- F** START/STOP
- G** Lämpötilan valinta
- H** Lämpötilan säilyttämisen toiminto (keep warm)
- I** Pistoke
- J** Veden tason osoitin


KÄYTTÖ

Ennen käyttöä

- Poista kaikki pakkausmateriaali kannusta ja jalustasta.
- Poista tarrat teräspinoilta.
- Poista suodatin (kuva 1) ja pese se vedellä (kuva 2). Katso "Suodattimen poistaminen".

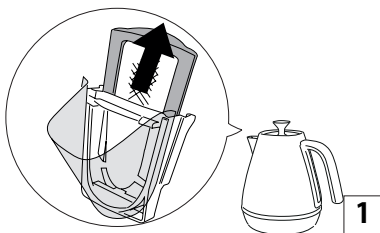


- Täytä kannu vedellä ja keitä vesi.
- Kaada keitetty vesi pois ja huuhtelee kannu kylmällä vedellä. Tämä toimenpide tulisi suorittaa kolme kertaa tehdaspölyn yms. poistamiseksi.
- Kun kannu on huuhdeltu aseta se takaisin paikalleen (kuva 3).

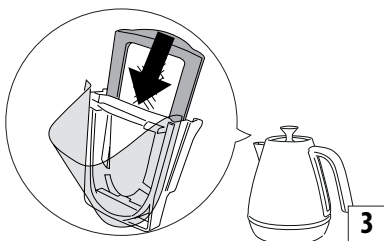

Käyttö

Erikoissuunniteltu jalusta mahdollistaa kannun asettamisen paikoilleen, missä kulmassa tahansa.

- Vapauta johto säilytyspaikastaan ja säädä se oikean pituiseksi, kietomalla sitä kuumennusjalustaan (kuva 4).
- Älä anna johdon roikkua työpöydän reunalla.

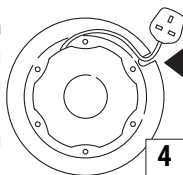

Täyttö

- Nosta kannu kuumennusjalustastaan, ennen veden täyttämistä.
- Avaa kansi ja täytä kannuun haluttu määrä vettä.

Laita kannuun vähintään 0,3 litraa vettä, tällöin kannu ei kuumene kuivana. Jos vettä ei laiteta tarpeeksi kannun käyttöikä lyhenee.

Älä laita Kaada vettä korkeintaan 1.7 litraa (MAX

tasoon saakka). **Jos kannu on liian täynnä, kiehuva vesi saattaa roiskua ja aiheuttaa palovammoja.**

Käynnistys ja toiminta

- Laita pistoke pistorasiaan. Kaikki painikkeet syttyvät muutaman sekunnin ajaksi ja piipppaus kuuluu.
- Aseta keitin sähköalustalle.
- Paina painiketta ① käynnistääksesi keittimen.
- Laitteessa on seuraavat lämpötilavaihtoehdot: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C. Valitse sopiva katsomalla "Suositeltujen lämpötilojen taulukkoa".
- Valitse haluamasi lämpötila painamalla jotakin seuraavista: 75, 80, 85, 90, 100. Valittu painike syttyy ja keitin alkaa toimia. Valittu lämpötilapainike alkaa vilkkua hitaasti.
- Toiminnan aikana asetettua lämpötilaa voidaan muuttaa (alhaisempaa lämpötilaa ei voi valita, jos veden lämpötila on haluttua kuumempi).
- Keitin sammuu automaattisesti ja piippaa 3 kertaa, kun vesi on saavuttanut halutun lämpötilan. Valittu lämpötilapainike palaa edelleen.
- Keittimen toiminta voidaan sammuttaa tai keskeyttää milloin tahansa painamalla käynnistyspainiketta ① tai ottamalla keittimen pois alustalta.

i Huom: jos nostat keitintä ennen valitun lämpötilan saavuttamista, uudelleen paikoilleen asettaessa keitin jatkaa toimintaansa automaattisesti. Viimeinen valinta pysyy laitteen muistissa noin 5 minuuttia.

SUOSITELTUIEN LÄMPÖTILOJEN TAULUKKO

Lämpötilan ohjelmointi	Suosittelaa seuraaville
75°C	Vihreä tee
80°C	Jasmiinitee
85°C	Oolong-tee
90°C	Pikakahvi
100°C	Liukenevat juomat, joiden valmistukseen suositellaan käytettäväksi kuumaa vettä

i Huom: lämpötilan tarkempaa säätöä varten suosittelemme, että täytät keittimen vähintään 1 vesilitralla (4 mukillista).

LÄMPÖTILAN SÄILYTTÄMISEN TOIMINTO (KEEP WARM)

- Paina painiketta ① kerran ja valitse lämpötila väliltä 75°C–90°C. Paina lämpötilan säilyttämisen näppäintä \$\$\$

(näppäin \$\$\$ syttyy). Keitin alkaa toimia.

- i Huom:** lämpötilan säilyttämisen toimintoa ei voi laittaa päälle, jos valintana on 100°C.
- Heti kun vesi on saavuttanut halutun lämpötilan, Keep Warm -toiminto menee päälle automaattisesti, jotta veden lämpötila säilyisi haluttuna. Painike \$\$\$ pysyy päällä lämpötilan säilymisajan verran (noin 20 minuuttia), sitten se menee pois päältä.
 - Voit keskeyttää tämän toiminnon milloin tahansa painamalla painiketta Painike \$\$\$ uudelleen, jolloin vastaava merkkivalo sammuu. Keitin jatkaa toimintaansa ilman Keep Warm -toimintoa.

Kaataminen

- Nosta kannu kuumennusjalustalta ja kaada vesi varovasti. Älä kallista kannua tai kaada vettä liian pienessä kulmassa.
- Voi olla, että huomaat alustan yläpinnassa jonkin verran kosteutta, kun poistat vedenkeitteen alustaltaan. Höyry poistuu vedenkeitteen alaosaan sijoitetun pienen reiän kautta. Alustalle kerääntyvä kosteus on täysin normaalia ja ei ole merkinä toimintahäiriöstä.

HUOLTO

Keittimen puhdistaminen

- Anna keittimen jäähtyä täysin ja irrotapistoke pistorasiasta ennen puhdistamista.
- Kannua tai jalustaa ei saa upottaa veteen.
- Käytä ulkopuolen puhdistamiseen pehmeää ja kosteaa pyyhettä ja kuivaamiseen pehmeää ja kuivaa pyyhettä.
- ÄLÄ KÄYTÄ metallinkiillotusaineita tai naarmuttavia puhdistusaineita.
- Huolehdi, että pistoke ja liittimet pysyvät kuivina.

⚠ Huomio! vältä veden joutumista näppäimiin. Jos näin käy, irrota alusta sähkövirrasta ja kuivata näppäimet huolella ennen kuin käynnistät keittimen uudelleen.

Kalkkiutuminen

Kannuun kerääntyneet mineraalit ovat pääosassa kalsium karbonaattia (kalkkia), mikä on harmitonta, useimmissa vesilähteissä esiintyvää mineraalia. Kova vesi sisältää enemmän mineraaleja kuin pehmeä. Kun vesi kiehuu mineraalit kiinteytyvät samenttaen veden. Mineraalit muodostavat kannun seinille, lämpöelementin päälle ja veden pinnalle ohuen kerroksen. Vesi saattaa näyttää valkoiselta ja vaikuttaa kuin veden pinnalla olisi pieniä muovin paloja. Tavallisesti kalkki muodostaa lämpöelementin pinnalle valkean kerroksen, joka heikentää elementin toimintaa ja lyhentää sen elinikää. Heti kun huomaat, että veden pinnalla alkaa muodostua

kalkkikerros, tai jos lämpöelementti tai seinät ovat kalkkiutuneet, huuhtelee keitin ja pyyhi kalkki pois.

Suodatin

Keitin on varustettu suodattimella, joka estää mineraalien pääsyn astiaasi. Tämän suodattimen voi irrottaa ja pestä.

Suodattimen puhdistustarve riippuu alueesi veden kovuudesta ja siitä, miten usein käytät keitintä.

Poista ja puhdistaa suodatin aina, kun huomaat kertymää suodattimessa tai jos veden kaataminen vaikeutuu.

Suodattimen irrottaminen

- Anna keittimen jäähtyä kunnolla.
- Irrota pistoke pistorasiasta.
- Varmista, että kätesi ovat puhtaat ja ettei niissä ole saippuaa, voidetta tai mitään mikä saattaa liata veden.
- Tyhjennä keitin ja poista suodatin kuten kuvassa 1.
- Poista suodatin.
- Huuhtelee suodatinta juoksevan veden alla samalla kun harjaat sitä pehmeällä harjalla (kuva 2).
- Aseta suodatin paikalleen (kuva 3).

Suodattimen puhdistaminen

On tärkeää puhdistaa keitin ja poistaa kalkki säännöllisesti, jotta laite toimisi kunnolla.

- Käytä vedenkeittimille soveltuvaa kalkinpoistoainetta.

Kun kalkkia alkaa kerääntymään vastukselle, hanki tarkoitukseen soveltuva kalkinpoistoainetta ja suorita kalkinpoisto kalkinpoistoaineen liitteenä toimitettujen ohjeiden mukaisesti.

Kiehauta raikasta ja puhdasta vettä vedenkeittimellä useita kertoja kalkinpoiston jälkeen ja huuhtelee se huolellisesti. Näin saat poistettua kaikki kalkinpoistoaineen jäämät, jotka voisivat muussa tapauksessa vahingoittaa keitintä. Mikäli joudut suorittamaan suodattimen kalkinpoiston, poista se paikaltaan ja upota se samaan kalkinpoistoaineeseen.

- Varmista, että kaikki sähköiset osat ovat täysin kuivia ennen kuin otat vedenkeittimen uudelleen käyttöön.

VIANETSINTÄ

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Keitin ei toimi	Virransyöttöä ei ole	Tarkista, että keitin on liitetty sähkövirtaan
	Keitin ei ole kytkettynä sähkövirtaan	Tarkista, että keitin on asennettu oikeaoppisesti syöttöalustaan
Keep Warm -toiminto ei aktivoidu	Valittu lämpötila: 100°C	Keep Warm -toimintoa ei voida käyttää, jos lämpötilaksi valitaan 100°C, vaikka painike olisikin syttynyt
Sammutusajat ovat pitkät tai keitin sammuu liian nopeasti	Keittimen sisälle on kerääntynyt kalkkia/mineraaleja	Katso kappale "Kalkinpoisto"
Keitin syttyy ja sammuu toiminnan aikana	Keitin säätää parhailaan veden lämpötilaa	Tämä on täysin normaalia
Keitin piippaa 8 kertaa ja kaikki näppäimet vilkkuvat	Lämpötila-anturi on vaurioitunut	Ota yhteys huoltokeskukseen
Yhtä lämpötilanäppäintä painettaessa keitin ei syty ja päästää piippausäänen	Keittimen sisällä olevan veden lämpötila on korkeampi kuin valittu lämpötila	Valitse korkeampi lämpötila