

BELANGRIJKE WAARSCHUWINGEN

Waarschuwingen betreffende de veiligheid

- Voorkom lekken op de connector.
- Het apparaat is uitsluitend bestemd voor het koken van water. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd. De fabrikant wijst alle aansprakelijkheid af voor eventuele schade veroorzaakt door oneigenlijk, verkeerd en onverantwoordelijk gebruik en/of door reparaties uitgevoerd door onbevoegd personeel.
- Dit apparaat is uitsluitend bestemd voor huishoudelijk gebruik. Gebruik in de volgende ruimten/situaties is niet voorzien: ruimten ingericht als keukens voor het personeel van winkels, kantoren en andere werkzones, vakantieboerderijen, hotels, motels en andere logiesgelegenheden, kamerverhuurders.
- Dit apparaat mag gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. De reiniging en het onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze ouder zijn dan 8 jaar en onder toezicht staan. Houd het apparaat en de kabel uit de buurt van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Verwijder het deksel niet tijdens het koken.
- Het netsnoer van dit apparaat mag niet

door de gebruiker worden vervangen, want hier is speciaal gereedschap voor nodig.

Als het snoer beschadigd is of aan vervanging toe is, dient u zich uitsluitend tot een Servicecentrum te wenden dat door de fabrikant erkend is.

- Wanneer de koker met te veel water wordt gevuld kan het gebeuren dat er water overkookt.
- Na gebruik kan het verwarmende oppervlak warm blijven.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend in combinatie met het bijgeleverde voetstuk (en omgekeerd).



Gevaar!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn van letsels door elektrische schokken met levensgevaar.

- Om elektrische risico's te vermijden, mogen de elektrische onderdelen, het voetstuk met de stekker of de waterkoker niet in water of andere vloeistoffen worden ondergedompeld. Niet in de badkamer of in de buurt van waterbronnen gebruiken. Niet buitenshuis gebruiken.
- Verwijder de stekker uit het stopcontact wanneer het apparaat niet wordt gebruikt en om het schoon te maken. Laat de waterkoker afkoelen alvorens hem te reinigen.
- Gebruik hem niet met natte handen.
- Steek geen keukengerei in de waterkoker. Gebruik van niet door de fabrikant aanbevolen accessoires kan brand, elektrische schokken of verwondingen veroorzaken.



Opgelet!

Veronachtzaming kan de oorzaak zijn of is de oorzaak van letsel of schade aan het apparaat.

- Wees voorzichtig tijdens het uitschenken en houd de waterkoker niet te schuin. Het water kan anders in het inschakelmechanisme binnendringen.
- Ga zeer voorzichtig te werk wanneer het apparaat gebruikt wordt in de nabijheid van een kind.
- Gebruik de waterkoker niet op een schuin vlak.
- Gebruik de waterkoker niet wanneer de elektrische onderdelen of de stekker beschadigd zijn, wanneer de koker slecht werkt of een defect vertoont.

Om elk risico te vermijden, het apparaat voor eventuele reparatie naar een erkend Servicecentrum brengen.



Gevaar voor brandwonden!!

Bij veronachtzaming mogelijke verbranding of brandwonden.

- Raak niet de hete delen, zoals de behuizing of het deksel van de waterkoker, aan. Gebruik handgrepen en pannenlappen.
- In de waterkoker blijft het water, ook na de kookfase, lang warm, wat kans op verbranding tot gevolg kan hebben. Men adviseert om de waterkoker ver van de rand van het werkblad en buiten het bereik van kinderen te houden.
- Zorg ervoor dat de elektrische onderdelen van de waterkoker niet buiten de tafel of het werkblad uitsteken.
- Voorkom aanraking van de damp die tijdens het schenken uit de tuit komt en tijdens het vullen uit tuit en deksel.
- Houd de waterkoker, het elektrische voetstuk en de elektrische onderdelen uit de buurt van warme oppervlakken, kookplaten of kooktoestellen.



Opmerking:

Dit symbool duidt op belangrijke tips en informatie voor de gebruiker.

- Neem de waterkoker eerst van het voetstuk en vul hem dan.
- Verplaats de waterkoker nooit wanneer hij werkt.
- Gebruik de waterkoker uitsluitend om water te warmen.
- De'Longhi wijst alle aansprakelijkheid af in geval van oneigenlijk gebruik van het apparaat of wanneer deze gebruiksaanwijzingen niet worden opgevolgd.
- Gebruik de waterkoker niet zonder deksel en filter.
- Plaats de waterkoker correct op het voetstuk alvorens hem in te schakelen.



Dit apparaat voldoet aan de volgende EG-richtlijnen:

- Dit apparaat voldoet aan de Europese Richtlijn 2004/108/EG inzake de elektromagnetische compatibiliteit
- Materialen en accessoires die met etenswaren in aanraking komen zijn conform de Verordening (EG) 1935/2004.

Verwerking van het apparaat



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

INLEIDING

Dank u voor uw keuze van een De'Longhi product. Wij nodigen u uit om enkele minuten aan het lezen van deze

gebruiksaanwijzingen te besteden, om gevaarsituaties of schade aan het apparaat te voorkomen.


BESCHRIJVING

- A** Afneembaar filter
- B** Afneembare deksel
- C** Behuizing waterkoker
- D** Elektrische voet 360° met snoerhaspel
- E** Knoppen
- F** START/STOP
- G** Keuze temperatuur
- H** Warmhoudfunctie (keep warm)
- I** Stekker
- J** Indicator waterniveau


GEBRUIK

Voor het gebruik

- De boiler en de elektrische basis van hun verpakking ontdoen.
- Alle aanwezige stickers verwijderen van de stalen buitenkant.
- Het filter (fig. 1) verwijderen en deze wassen met water (fig. 2). Zie op "Het verwijderen van het kalkfilter".

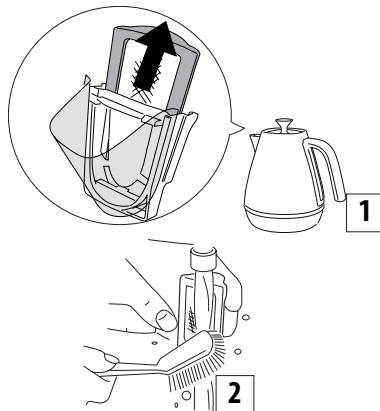


- De boiler met water vullen en tot het kookpunt brengen.
- Het water weggooien en de boiler met koud water ontspoelen. Deze handeling driemaal uitvoeren om alle eventueel achtergebleven bewerkingsresten enz. te verwijderen.
- Na de boiler ongespoeld te hebben, het filter er weer inzetten (fig. 3).

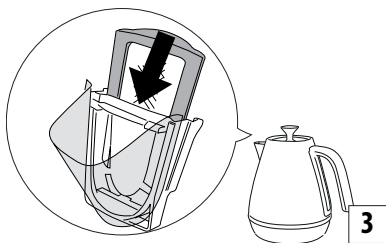

Gebruik

Met de speciale elektrische basis en het centrale Verbindingsstuk, kan de boiler met elke hoek en vanuit elke positie op de basis geplaatst worden.

- Het snoer uit de berging in de basis trekken en de lengte ervan regelen om het stopcontact te bereiken dat men denkt te gebruiken. (fig. 4)
- Laat het elektriciteitsnoer niet over de rand van het werkvlak hangen.

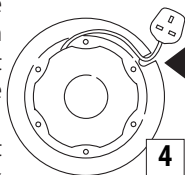

Filling

- Vóór het vullen de boiler van zijn basis afhalen.
- Het deksel verwijderen en de boiler vullen tot aan het gewenste niveau.

Altijd vullen met meer dan 0.3 liter water om te voorkomen dat de boiler zonder water komt te staan tijdens het gebruik; een verkeerd gebruik in deze zin beperkt de levensduur van het apparaat.

Met niet meer dan 1,7 liter water vullen (tot het niveau MAX).

Bij overdadig vullen ontstaat het risico dat het water tijdens de kookfase naar buiten komt en brandwonden veroorzaakt.

Inschakeling en werking

- Steek de stekker in het stopcontact. Alle knoppen zullen gedurende een paar seconden oplichten en gelijktijdig klinkt er een pieptoon.
- Plaats de waterkoker op de elektrische voet.
- Druk op de knop ① om de waterkoker in te schakelen.
- Het apparaat staat toe een keuze te maken tussen de volgende temperaturen: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C, voor het kiezen van de meest geschikte (zie "Tabel aanbevolen temperaturen").
- Selecteer de gewenste temperatuur door te drukken op 75, 80, 85, 90, of 100.

De gekozen knop zal oplichten en de waterkoker is nu actief. De gekozen temperatuurknop begint langzaam te knipperen.

- Tijdens de werking is het mogelijk de ingestelde temperatuur te wijzigen (het is echter niet mogelijk om een lagere temperatuur in te stellen wanneer de watertemperatuur hoger is dan de gemaakte keuze).
- Wanneer het water de gewenste temperatuur bereikt zal de waterkoker automatisch uitschakelen en 3 pieptonen afgeven.

De gekozen temperatuurknop blijft branden.

- Het is mogelijk de werking van de waterkoker op elk gewenst moment te onderbreken of te beëindigen door op de knop ① te drukken of door de waterkoker van de voet weg te nemen.

i Opmerking: wanneer de waterkoker van de voet verwijderd wordt voordat de geselecteerde temperatuur bereikt is zal deze bij terugplaatsing op de voet de werking automatisch hervatten; de laatste instelling blijft ongeveer 5 minuten in het geheugen opgeslagen.

TABEL AANBEVOLEN TEMPERATUREN

Instelling temperatuur	Aanbevolen voor
75°C	Groene thee
80°C	Jasmijn thee
85°C	Oolong thee
90°C	Instant koffie
100°C	Instant dranken die het gebruik van kokend water vereisen

i Opmerking: voor een zeer nauwkeurige temperatuurregeling, raden wij aan de ketel met minstens 1 liter water (4 bekertjes) te vullen.

WARMHOUDFUNCTIE (KEEP WARM)

- Druk eenmaal op de knop ① en selecteer de temperatuur tussen 75°C en 90°C. Druk op de knop warmhoudfunctie \$\$\$ (de knop \$\$\$ licht op). De werking van de waterkoker begint.

i Opmerking: de warmhoudfunctie kan niet geactiveerd worden wanneer er 100°C geselecteerd wordt.

- Zodra het water de gewenste temperatuur heeft bereikt, wordt automatisch de functie Keep Warm geactiveerd

om het water op de gewenste temperatuur te behouden. De knop **\$\$\$** blijft tijdens de voor het behouden van de temperatuur ingestelde tijd branden (ongeveer 20 minuten) en zal daarna automatisch uit gaan.

- Om deze functie op ieder gewenst moment te onderbreken is het voldoende nogmaals op de knop **\$\$\$** te drukken en het bijbehorende lampje gaat uit. De waterkoker zal blijven werken zonder de functie Keep Warm.

Het gieten

- De boiler van zijn elektrische basis afhaken en voorzichtig het water gieten. De boiler niet onverwachts naar voren buigen en niet té schuin houden.
- Wanneer de waterkoker van het voetstuk wordt verwijderd, kan er vocht op de bovenkant van het voetstuk aanwezig zijn.
De damp verdwijnt via een klein gaatje in het onderste gedeelte van de waterkoker. De condens op het voetstuk is volkomen normaal en hoeft niet te verontrusten.

ONDERHOUD

Het schoonmaken van de boiler

- Voordat overgegaan wordt tot het schoonmaken, het apparaat helemaal af laten koelen en de stekker uit het stopcontact halen.
- Niet de boiler of de basis in water dompelen.
- Voor het schoonmaken van de buitenkant van de boiler een zachte, vochtige doek gebruiken daarna afdrogen met een zachte, droge doek.
- GEEN staalwol gebruiken of ontvlekkingsmiddelen of bijtende stoffen.
- Erop letten dat de elektrische onderdelen van het apparaat droog blijven.



Opgelet! Vermijd per ongeluk water over de knoppen te gieten. Indien dit gebeurt dient men de elektrische voeding van de voet te onderbreken en de knoppen zorgvuldig te drogen alvorens de waterkoker opnieuw in te schakelen.

Kalkafzetting

De aanwezige afzettingen worden in hoofdzaak veroorzaakt door kalkcarbonaat (kalk): een onschadelijk en natuurlijk mineraal dat zich in bijna alle soorten water bevindt. "Hard" water bevat meer kalk dan "zacht" water.

Wanneer het water verwarmd wordt, verharden de mineralen die zich erin bevinden waardoor het water ondoorzichtig wordt. Deze mineralen vormen een dunne laag op de wanden, de onderdelen en op de oppervlakte van het water.

Het kan zijn dat er aan de oppervlakte kleine witte deeltjes

gevormd worden die veel weg hebben van plastic.

Op de traditionele onderdelen van de boiler vormt de kalk een harde en witte "korst" die het goed functioneren van het apparaat in gevaar zou kunnen brengen en waardoor de levensduur van de onderdelen verminderd zou kunnen worden. Wanneer zich een film begint te vormen op het water en, tijdens het schoonmaken van het filter, ontdekt wordt dat kalk zich afgezet heeft op de wanden of op de onderdelen, dient de boiler omgespoeld en afgedroogd te worden.

Kalk filter

Deze boiler heeft een kalk filter waarmee voorkomen wordt dat de kalkdeeltjes in de te drinken vloeistoffen gegoten worden. Het filter kan verwijderd en gewassen worden.

De regelmaat waarmee de kalkafzettingen op het filter verwijderd moeten worden, is afhankelijk van de hardheid van het aanwezige water en van de frequentie waarmee de boiler gebruikt wordt.

Het filter dient verwijderd en schoongemaakt te worden zodra afzettingen opgemerkt worden of in het geval dat het gieten enigszins gestremd raakt.

Het verwijderen van het kalk filter

- Laat de boiler volkomen afkoelen
- De stekker uit het stopcontact halen
- Controleren of uw handen schoon zijn en zonder resten van zeep, crème of van andere producten die het water zouden kunnen vervuilen.
- De boiler legen en het filter verwijderen zoals en (fig. 1) aangegeven staat.
- Onder de kraan afspoelen en afborstelen met een zacht borsteltje (fig. 2).
- Het filter weer op zijn plaats zetten (fig. 3).

Het schoonmaken van het kalk filter

Het is heel belangrijk het filter regelmatig schoon te maken en de kalkafzetting te verwijderen om een goede functionering van het apparaat te garanderen.

- Gebruik een ontkalkingsproduct dat geschikt is voor waterkokers.

Wanneer er zich kalk begint af te zetten op de weerstand, dient u een geschikt ontkalkingsmiddel te kopen en de ontkalking volgens de bij het product gevoegde aanwijzingen uit te voeren.

Na ontkalking dient u het apparaat verschillende malen met vers water te laten koken en zorgvuldig uit te spoelen om alle resten ontkalkingsmiddel volledig te verwijderen, die anders het apparaat zouden kunnen beschadigen.

Als het filter ontkalkt moet worden, verwijder het dan en

- dompel het in dezelfde oplossing met ontkalkingsmiddel.
- Controleer of de elektrische onderdelen volledig droog zijn alvorens de waterkoker in werking te stellen.

PROBLEMEN OPLOSSEN

Probleem	Oorzaak	Oplossing
De waterkoker werkt niet	Er is geen stroom	Controleer of de waterkoker is aangesloten op een stopcontact
	De waterkoker is niet aangesloten op het stopcontact	Controleer of de waterkoker goed op de elektrische voet is geplaatst
De functie Keep Warm wordt niet geactiveerd	Geselecteerde temperatuur: 100°C	De functie Keep Warm kan niet worden geactiveerd wanneer men de 100°C temperatuur kiest, ook al brandt de knop
Lange uitschakeltijden of de waterkoker schakelt te vroeg uit	Kalk-/mineraalaanslag in de waterkoker	Zie paragraaf "Ontkalken"
Tijdens de werking gaat de waterkoker aan en uit	De waterkoker stelt de temperatuur van het water in	Dit is een volkomen normale situatie
Het apparaat geeft 8 pieptonen te horen en alle knoppen knipperen	De temperatuursensor is defect	Neem contact op met het service center
Bij het drukken op een van de temperatuurknoppen gaat de waterkoker niet aan of laat een pieptoon horen	e temperatuur van het water in de waterkoker is hoger dan de geselecteerde temperatuur	Kies een hogere temperatuur