

DÔLEŽITÉ UPOZORNENIA

Bezpečnostné upozornenia

- Zabráňte rozliatiu na konektor.
- Tento spotrebič je určený iba na prevarenie vody. Akékoľvek iné použitie sa považuje za nevhodné a preto nebezpečné. Výrobca nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadné škody spôsobené nesprávnym, chybným alebo nezodpovedným používaním a/alebo opravami vykonanými nekvalifikovanými osobami.
- Tento spotrebič je určený na používanie iba v domácnosti. Nie je povolené jeho používanie v: priestoroch kuchyniek pre personál obchodov, kancelárií a iných pracovných miest, budovách vidieckej turistiky, hoteloch, motelloch alebo mnohých iných štruktúrach určených na ubytovanie, izbách na prenájom.
- Tento spotrebič smú používať aj deti vo veku od 8 rokov a osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúsenosti za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách pri jeho používaní. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Čistenie a údržba, ktoré má vykonávať používateľ, nesmú robiť deti, s výnimkou, že majú viac ako 8 rokov a sú pod dohľadom. Spotrebič a prívodný elektrický kábel nenechávajte v dosahu detí, ak ich vek nedosiahol 8 rokov.
- Počas varenia neodstraňujte veko.
- Prívodný elektrický kábel tohto spotrebiča nesmie nikdy vymieňať používateľ, pretože pri výmene sa musia použiť špeciálne nástroje. V prípade poškodenia kábla alebo kvôli jeho výmene sa obráťte na výrobcu autorizované servisné stredisko.
- Ak by ste kanvicu preplnili, voda by sa pri

zovretí mohla preliať.

- Povrch vykurovacieho článku je vystavený zvyškovému teplu po použití.
- Varnú kanvicu používajte s dodávanou elektrickou základňou (a opačne).



Nebezpečenstvo!

Nedodržanie upozornení môže byť príčinou úrazu elektrickým prúdom s ohrozením života.

- Aby sa predišlo riziku zasiahnutia elektrickým prúdom, neponárajte do vody ani do inej kvapaliny elektrické časti, základňu so zástrčkou ani kanvicu. Nepoužívajte ju v kúpeľni ani v blízkosti žiadneho zdroja vody. Nepoužívajte vonku.
- Keď spotrebič nepoužívate alebo pred jeho čistením vytiahnite zástrčku zo zásuvky elektrickej siete. Pred čistením nechajte varnú kanvicu vychladnúť.
- Nikdy ju nepoužívajte, ak máte mokré ruky.
- Do varnej kanvice neponárajte žiadne pomôcky. Použitie príslušenstva, ktoré neodporučil výrobca, môže spôsobiť požiar, elektrický skrat alebo úrazy osôb.



Pozor!

Nedodržanie upozornení môže byť alebo je príčinou úrazov alebo poškodenia spotrebiča.

- Pri nalievaní vody dávajte pozor a kanvicu príliš nenakláňajte. Voda by mohla vniknúť do mechanizmu na zapínanie.
- Pri používaní spotrebiča v blízkosti detí je potrebný starostlivý dohľad.
- Nepoužívajte varnú kanvicu na naklonenom povrchu.
- Varnú kanvicu nepoužívajte, keď sú poškodené jej elektrické časti alebo elektrická zástrčka, keď varná kanvica nefunguje správne alebo je pokazená. Keď bude potrebné opraviť kanvicu, odneste ju do servisného strediska, aby ste predišli akémukolvek nebezpečenstvu.



Nebezpečenstvo popálenia!

Pri nedodržaní sa môžu vyskytnúť ohrozenia zdravia a popáleniny.

- Nedotýkajte sa horúceho povrchu kanvice ani jej veka. Používajte držiadlo a rukoväť.
- Voda v kanvici sa udrží horúca aj dlho po zovretí, preto dávajte pozor, aby ste sa nepopáliili. Odporúčame vám neklásť kanvicu blízko okraja pracovného stola a v dosahu detí.
- Dávajte pozor, aby elektrické časti varnej kanvice nepresahovali cez okraj pracovného stola, pracovnej plochy.
- Vyhybajte sa kontaktu s parou, ktorá vychádza z nálevky pri nalievaní vody a z veka a nálevky pri plnení.
- Varnú kanvicu, elektrickú základňu a elektrické časti nikdy nekladte v blízkosti horúcich povrchov, sporákov alebo varičov.



Poznámka:

Tento symbol upozorňuje na odporúčania a informácie dôležité pre používateľa.

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Počas prevádzky varnú kanvicu neprenášajte.
- Varnú kanvicu nepoužívajte na iné účely ako zovretie vody.
- Spoločnosť De'Longhi odmieta akúkoľvek zodpovednosť v prípade nesprávneho používania spotrebiča alebo pri nedodržaní týchto pokynov.
- Nepoužívajte varnú kanvicu bez veka a bez filtra.
- Pred zapnutím varnej kanvice skontrolujte jej správnu polohu na základni.

CE Tento spotrebič spĺňa požiadavky nasledujúcich smerníc ES:

- Tento spotrebič spĺňa požiadavky európskej smernice 2004/108/ES o elektromagnetickej kompatibilite
- Materiál a príslušenstvo určené pre kontakt s potravinami vyhovujú požiadavkám nariadenia európskej Rady (ES) č. 1935/2004.

Likvidácia spotrebiča



V súlade s pokynmi európskej smernice 2002/96/ES nelikvidujte spotrebič spoločne s komunálnym odpadom, ale odovzdajte ho v autorizovanom zbernom stredisku.

ÚVOD

Ďakujeme Vám, že ste si vybrali výrobok značky De'Longhi. Odporúčame Vám venovať niekoľko minút prečítaniu si tohto návodu na použitie, predídete tak nebezpečným situáciám alebo poškodeniu spotrebiča.


OPIS

- A** Odnímateľný filter
- B** Odnímateľné veko
- C** Telo varnej kanvice
- D** Elektrický podstavec 360° s navijacom kábla
- E** Tlačidlo
- F** START/STOP (ŠTART/STOP)
- G** voľba teploty
- H** funkcia udržania teploty (keep warm)
- I** Zástrčka
- J** Ukazovateľ hladiny vody


POUŽITIE

Pred použitím

- Odstráňte obal varnej kanvice a elektrickej základne.
- Odstráňte všetky etikety z vonkajšieho ocelového povrchu. Použitie/Bezpečnostné predpisy.
- Vyberte filter (obr.1) a umyte ho vodou (obr.2). Pozrite „Vybratie filtra na vodný kameň“.

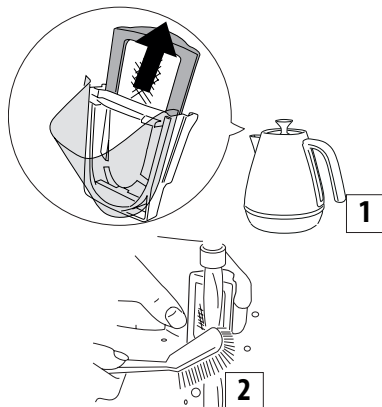


- Varnú kanvicu naplňte vodou a nechajte zovrieť vodu.
- Vodu vylejte a varnú kanvicu vypláchnite studenou vodou. Zopakujte tento postup trikrát, aby ste odstránili všetky zvyšky z výroby a pod.
- Po vypláchnutí varnej kanvice do nej opäť vložte filter (obr.3).

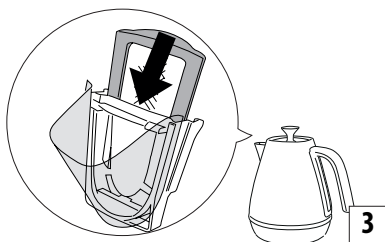

Používanie varnej kanvice

Pomocou špeciálnej elektrickej základne a stredného konektora môžete na ňu varnú kanvicu položiť v ľubovoľnom uhle a otočenú ktorýmkoľvek smerom.

- Z navijaka základne vytiahnite elektrický prívodný kábel v dĺžke potrebnej na dosiahnutie zásuvky, ktorú chcete použiť (obr.4)
- Nedovoľte, aby prívodný elektrický kábel previsal cez okraj pracovnej plochy.

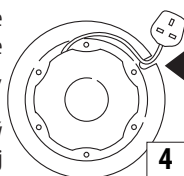

Naplnenie

- Pred naplnením varnej kanvice ju snímte zo základne.
- Snímte veko a varnú kanvicu naplňte vodou do želanej výšky hladiny. **Do kanvice vlejte vždy viac ako 0,3 litra vody**, aby ste predišli tomu, že počas používania vyvrie všetka voda; takého nesprávneho používania skráti životnosť spotrebiča. **Do kanvice nelejte viac ako 1,7 litra vody** (až po hladinu MAX). **V prípade nadmerného naplnenia kanvice hrozí**

nebezpečenstvo, že voda pri zovretí vyvie a spôsobí popáleniny.

Zapnutie a prevádzka

- Vložte zástrčku do elektrickej zásuvky. Všetky tlačidlá sa na niekoľko sekúnd rozsvietia pri súčasnom vydaní pípnutia.
- Varnú kanvicu položte na elektrický podstavec.
- Stlačte tlačidlo ① na zapnutie varnej kanvice.
- Spotrebič umožňuje vybrať nasledujúce teploty: 75°C, 80°C, 85°C, 90°C, 100°C, aby ste mohli vybrať najvhodnejšiu (pozri „Tabuľka odporúčaných teplôt“).
- Vyberte požadovanú teplotu stlačením podľa výberu 75, 80, 85, 90, 100. Vybreté tlačidlo sa rozsvieti a varná kanvica začne fungovať. Tlačidlo vybratej teploty začne pomaly blikať.
- Počas prevádzky je možné zmeniť nastavenú teplotu (nie je možné vybrať nižšiu teplotu, ak teplota vody je vyššia ako vybraná teplota).
- Varná kanvica sa automaticky vypne, pričom vydá 3 pípnutia, keď voda dosiahne požadovanú teplotu. Tlačidlo vybratej teploty zostane zapnuté.
- Kedykoľvek je možné vypnúť alebo prerušiť prevádzku varnej kanvice stlačením tlačidla zapnutia ① alebo odobratím varnej kanvice z podstavca.



Poznámka: ak varnú kanvicu zdvihnete ešte pred dosiahnutím vybratej teploty, po opätovnom uložení na podstavec sa varná kanvica opäť automaticky spustí; posledný vykonaný výber zostane v pamäti približne 5 minút.

TABUĽKA ODPORÚČANÝCH TEPLÔT

Nastavenie teploty	Odporúčaná pre
75°C	Zelený čaj
80°C	Jazminový čaj
85°C	Čaj oolong
90°C	Rozpustnú kávu
100°C	Rozpustné nápoje, v ktorých sa odporúča použitie vriacej vody



Poznámka: pre presnejšie nastavenie teploty sa odporúča naplniť varnú kanvicu aspoň 1 litrom vody (4 šálky).

FUNKCIA UDRŽANIA TEPLOTY (KEEP WARM)

- Jedenkrát stlačte tlačidlo ① a vyberte teplotu medzi 75°C a 90°C. Stlačte tlačidlo udržiavania teploty (tlačidlo sa rozsvieti). Varná kanvica sa spustí.



Poznámka: funkcia udržiavania teploty sa nedá aktivovať, ak sa vyberie teplota 100°C.

- Keď voda dosiahne požadovanú teplotu, funkcia Keep Warm sa automaticky aktivuje na udržiavanie požadovanej teploty vody. Tlačidlo zostane počas stanoveného obdobia udržiavania teploty (približne 20 minút) rozsvietené, potom sa automaticky vypne.
- Pre prerušenie tejto funkcie v ktoromkoľvek momente stačí znovu stlačiť tlačidlo a príslušná kontrolka sa vypne. Varná kanvica bude pokračovať v prevádzke bez funkcie Keep Warm.

Nalievanie

- Snímte varnú kanvicu zo svojej základne a opatrne nalejte vodu.
- Varnú kanvicu nenakláňajte prudko ani príliš.
- Po zobrazení varnej kanvice zo základne by ste mohli na hornom povrchu základne vidieť vlhkosť.
- Vodná para uniká malým otvorom na spodnej časti varnej kanvice. Skondenzovaná voda na základni je preto úplne normálny jav, nemusíte sa znepokojovať.

ÚDRŽBA

Čistenie varnej kanvice

- Pred čistením nechajte spotrebič úplne vychladnúť a odpojte ho od elektrickej siete
- Varnú kanvicu ani jej základňu neponárajte do vody.
- Na vyčistenie vonkajšieho povrchu varnej kanvice použite mäkkú a vlhkú utierku a potom ju osušte mäkkou a suchou utierkou.
- NEPOUŽÍVAJTE drôtenky ani bieliace, či korozívne prípravky.
- Skontrolujte, či sú konektory a zástrčky suché.



Pozor! zabráňte náhodnému rozliatiu vody na tlačidlá. Ak by k tomu došlo, odpojte podstavec od elektrickej zásuvky a tlačidlá pred opätovným zapnutím varnej kanvice osušte.

Usadeniny vodného kameňa

Usadeniny vodného kameňa sú spôsobené predovšetkým uhličitanom vápenatým (vápenatými minerálmi): neškodným a prírodným minerálom, ktorý sa nachádza takmer vo všetkých druhoch vody.

„Tvrdá“ voda obsahuje viac vápenatých solí ako „mäkká“ voda.

Pri ohreve vody sa minerály, ktoré obsahuje, zrážajú, čím sa voda zakalí. Tieto minerály vytvárajú tenkú vrstvu na stenách, častiach kanvice a na povrchu vody.

Na povrchu vody sa môžu nachádzať malé biele vločky podobajúce sa platu.

Na tradičných častiach varnej kanvice sa z minerálov vytvorí „vodný kameň“, tvrdá a biela vrstva, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje účinnosť a skracuje životnosť častí varnej kanvice.

Keď spozorujete tvorbu vrstvy na vode a pri čistení filtra spozorujete na stenách a na častiach varnej kanvice vodný kameň, varnú kanvicu vypláchnite a nechajte vysušiť.

Filter proti vodnému kameňu

Táto varná kanvica má k dispozícii filter proti vodnému kameňu, ktorý bráni tomu, že sa čistočky vápenatých minerálov nalejú do nápojov. Filter sa dá vybrať a umyť.

Ako často treba odstraňovať vodný kameň z filtra, záleží od tvrdosti vody vo vašej oblasti a od toho, ako často varnú kanvicu používate. Filter treba vybrať a vyčistiť ihneď potom, ako spozorujete usadeniny alebo keď spozorujete, že sa voda ťažšie nalieva.

Vybratie filtra proti vodnému kameňu

- Varnú kanvicu nechajte úplne vychladnúť
- Spotrebič odpojte od elektrickej siete
- Skontrolujte, či máte čisté ruky, bez zvyškov mydla, krému alebo iných prípravkov, ktoré by mohli znečistiť vodu.
- Vyprázdnite varnú kanvicu a vyberte filter (obr.1).
- Opláchnite ho pod tečúcou vodou, pričom použite kefku s jemnými štetinami (obr.2).
- Filter vložte späť (obr.3).

Odstraňovanie vodného kameňa

Je veľmi dôležité pravidelne čistiť a odstraňovať usadeniny vodného kameňa, aby sa udržala správna účinnosť spotrebiča.

- Používajte odstraňovač vodného kameňa určený pre varné kanvice. Keď sa vodný kameň začína usadzovať na ohrevnom článku, kúpte vhodný prípravok na odstraňovanie vodného kameňa a odstráňte usadeniny podľa pokynov dodaných spolu s prípravkom. Po odstránení vodného kameňa nechajte vo varnej kanvici niekoľkokrát zovrieť čerstvú vodu a dôkladne ju opláchnite, aby sa úplne odstránili všetky zvyšky odstraňovača vodného kameňa, ktoré by mohli poškodiť spotrebič. V prípade, že treba odstrániť vodný kameň z filtra, vyberte ho a ponorte do roztoku toho istého odstraňovača vodného kameňa.
- Pred opätovným použitím varnej kanvice skontrolujte, či sú elektrické časti úplne suché.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčina	Riešenie
Varná kanvica nefunguje	Nie je napájanie Varná kanvica nie je pripojená do elektrickej zásuvky	Overte, či je varná kanvica pripojená k elektrickej zásuvke. Overte, či varná kanvica je správne umiestnená na napájacom podstavci.
Funkcia Keep Warm sa neaktivuje	Vybratá teplota: 100° C	Funkcia Keep Warm sa nedá aktivovať, ak sa vyberie teplota 100° C, aj keď je tlačidlo zapnuté.
Dlhé časy vypnutia alebo sa varná kanvica vypne príliš skoro	Akumulácia vápnika/minerálov vnútri varnej kanvice	Pozri odsek „Odstránenie vápnika“.
Varná kanvica sa zapne a počas prevádzky sa vypne	Varná kanvica reguluje teplotu vody	Ide o úplne normálnu situáciu.
Spotrebič vydá 8 pípnutí a všetky tlačidlá blikajú	Snímač teploty je poškodený	Obráťte sa na asistenčné centrum.
Stlačením jedného z tlačidiel teploty sa varná kanvica neaktivuje alebo vydá jedno pípnutie	Teplota vody vnútri varnej kanvice je vyššia ako vybratá teplota	Vyberte vyššiu teplotu.