


# Parný čistič

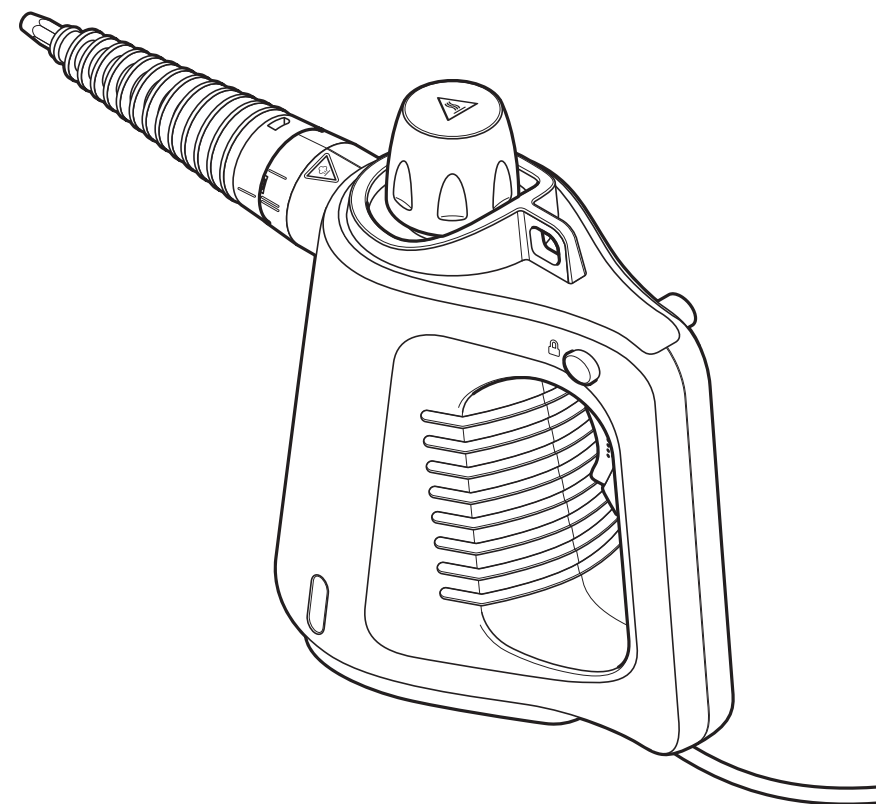

Model:  
4137

Výrobca:  
De'Longhi Appliances s.r.l.  
(Ariete - Divisione Commerciale)  
50013 Campi Bisenzio (FI)  
Via San Quirico, 300  
Italy (Taliansko)

**sk** Návod na použitie

135991HB1XXIV - 2023-06

## Vážení zákazníci!

Váš nový parný čistič vám ponúka rozmanité možnosti použitia. Dokáže napríklad:

- vyčistiť koberce, čalúnenia sedadiel, obklady a dlažby, zrkadlá a okná,
- odstrániť odolné flaky napr. zo škár obkladov a dlažieb alebo kúpeľňových batérií,
- vyčistiť robustné povrchy napr. grilov a terasovej dlažby a omnoho viac...

Prístroj sa vyznačuje jednoduchou obsluhou a ľahkým prenášaním. Rôznymi náradkami rýchlo a jednoducho prispôsobíte prístroj konkrétnemu účelu použitia.

Pretože para dosahuje teplotu až 95 °C, dokáže zneškodniť baktérie a mikróby.

Pred uvedením prístroja do prevádzky si prečítajte celý návod na používanie. Informácie, ktoré obsahuje, vám umožnia bezpečnú manipuláciu a súčasne sa dozviете o rozmanitých možnostiach použitia vášho nového užitočného prístroja.

Želáme vám veľa radosti s vašim novým parným čističom.

## Obsah

### 3 K tomuto návodu

### 3 Bezpečnostné upozornenia

### 6 Prehľad (obsah balenia)

### 7 Príprava parného čističa na použitie

7 Vybalenie

7 Naplnenie nádržky na vodu pred použitím

8 Upevnenie trysiek a náradkov

9 Navlečenie handričky na multifunkčnú trysku

9 Nasadenie stierky na okná na multifunkčnú trysku

### 10 Používanie

10 Pripojenie a používanie prístroja

11 Dolievanie vody počas používania

11 Výmena náradkov počas používania

12 Po použití

12 Príklady použitia

### 13 Čistenie a ošetrovanie prístroja

### 14 Poruchy/pomoc

### 15 Technické údaje

### 15 Likvidácia

## Technické údaje

|                        |                                                                                                                                           |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Model:                 | 4137                                                                                                                                      |
| Číslo výrobku:         | 675 633                                                                                                                                   |
| Sieťové napätie:       | 220 - 240 V ~ 50-60 Hz                                                                                                                    |
| Výkon:                 | 900-1050 W                                                                                                                                |
| Tlak pary:             | 300 kPa (3 bar)                                                                                                                           |
| Zabezpečenie:          | teplotný bezpečnostný spínač, poistka proti prehriatiu                                                                                    |
| Odmerka:               | naplnený objem po rysku = 250 ml                                                                                                          |
| Objem nádržky na vodu: | min. cca 175 ml, max. cca 250 ml                                                                                                          |
| Trieda ochrany:        | I                                                                                                                                         |
| Druh krytia:           | IPX4                                                                                                                                      |
| Hladina hluku:         | emisie hluku zariadenia vzhľadom na pracovisku sú na úrovni <70 dB(A)                                                                     |
| Výrobca:               | De'Longhi Appliances s.r.l.<br>(Ariete - Divisione Commerciale)<br>50013 Campi Bisenzio (FI)<br>Via San Quirico, 300<br>Italy (Taliansko) |



Tento výrobok spĺňa v čase jeho uvedenia na trh základné požiadavky a ďalšie príslušné ustanovenia smernice 2014/35/EU a smernice 2014/30/EU.

## Likvidácia

Výrobok a jeho obal boli vyrobené z hodnotných materiálov, ktoré sa dajú recyklovať.

Tým sa znižuje množstvo odpadu a šetrí životné prostredie.

Likvidujte **obal** podľa pravidiel separovaného zberu. Využite na to miestne možnosti na zber papiera, lepenky a ľahkých obalov.



**Prístroje**, ktoré sú označené týmto symbolom, sa nesmú likvidovať spolu s domovým odpadom!

Máte zákonnú povinnosť likvidovať staré prístroje oddelene od domového odpadu.

Elektrické prístroje obsahujú nebezpečné látky. Tieto môžu byť pri nesprávnom skladovaní a likvidácii škodlivé pre životné prostredie a zdravie. Informácie o zberných dvoroch, ktoré odoberajú staré prístroje bezplatne, vám poskytne obecná alebo mestská správa.

## Poruchy/pomoc

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Neuvoľňuje sa para.                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Je voda v nádržke?</li> <li>• Nie je výpustný otvor pary upchatý?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Nahrievanie prístroja trvá príliš dlho. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nie je v prístroji vodný kameň?</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Voda kvapká z nasadeného násadca.       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Po ochladení pary sa v prívode k výpustu pary môže zhromažďovať kondenzovaná voda. Po zapnutí prístroja alebo po jeho chvíľkovom nepoužívaní stlačte na vypustenie vody naparovacie tlačidlo.</li> <li>• Sú tesniace krúžky na prístroji, na prúdovej tryske alebo na predlžovacej hadici nasadené správne?</li> <li>• Nie je niektorý z tesniacich krúžkov poškodený? Súčasťou balenia sú malý a veľký náhradný tesniaci krúžok. Príp. ich vymeňte.</li> </ul> |

## K tomuto návodu

Výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia a výrobok používajte iba podľa opisu v tomto návode, aby nedopatrením nedošlo k poraneniam alebo škodám.

Uchovajte si tento návod na neskoršie použitie. Ak výrobok postúpíte inej osobe, musíte jej odovzdať aj tento návod.

Symbody v tomto návode:



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia.



Tento symbol varuje pred nebezpečenstvom poranenia v dôsledku zásahu elektrickým prúdom.

Signálne slová v tomto návode:

**NEBEZPEČENSTVO** upozorňuje na bezprostredné nebezpečenstvo vážneho poranenia alebo ohrozenia života.

**VAROVANIE** upozorňuje na možné vážne nebezpečenstvo poranenia alebo ohrozenia života.

**POZOR** varuje pred možnými ľahkými poraneniami.

**POKYN** varuje pred možnými vecnými škodami.



Takto sú označené doplňujúce informácie.

## Bezpečnostné upozornenia



### Účel použitia

Parným čističom môžete čistiť koberce, čalúnenia sedadiel, obklady, zrkadlá, okná a pod. Nikdy pritom nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny alebo na citlivé predmety! Výrobok je určený na súkromné použitie a nie je vhodný na komerčné účely.

### Nebezpečenstvo pre deti a osoby s obmedzenou schopnosťou obsluhovať prístroje

- Tento prístroj nesmú používať deti. Deti sa nesmú hrať prístrojom.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, resp. s nedostatkem skúsenosti a znalostí smú používať tento prístroj len pod dozorom alebo po poučení o jeho bezpečnom používaní, ak pochopili nebezpečenstvá, ktoré z toho vyplývajú.
- Držte deti mimo dosahu, keď prístroj používate a keď ho nechávate po použití vychladnúť.

- Zabráňte prístupu detí k obalovému materiálu. Okrem iného hrozí nebezpečenstvo udusení!
- Ak chcete prístroj zlikvidovať, odstrihnite jeho sieťový kábel. Odstráňte prípadne všetky diely, ktoré by mohli predstavovať zdroj nebezpečenstva predovšetkým pre deti hrajúce sa s prístrojom.

### Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Nesmerujte prúd pary na elektrické zariadenia (napr. chladničky, vnútorné rúry, spínače, svetlá, mikrovlnné rúry atď.).
- Do nádržky parného čističa sa plní voda. Nikdy neponárajte samotný parný čistič a ani sieťovú zástrčku do vody, pretože inak hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.
- Ak počas naplňovania nádržky na vodu náhodou vylejete vodu na prístroj, smiete ho znova zapnúť až vtedy keď úplne vyschne.
- Nedotýkajte sa výrobku vlhkými rukami a nepoužívajte ho v exteriéri počas dažďa.

- Sieťovú zástrčku vytiahnite zo zásuvky...  
... pri prerušení alebo po ukončení práce,  
... pred dolieváním vody,  
... pred čistením prístroja,  
... pri výmene násadcov,  
... pri poruchách alebo poškodení prístroja,  
... počas búrky.  
Pritom vždy ťahajte za sieťovú zástrčku, nie za sieťový kábel.
- Zásuvka musí byť dobre dostupná, aby ste v prípade potreby dokázali rýchlo vytiahnuť sieťovú zástrčku zo zásuvky.
- Sieťový kábel sa nesmie zalamovať ani pritláčať. Zabráňte jeho kontaktu s horúcimi povrchmi a ostrými hranami.
- Prístroj nikdy neprenášajte a neťahajte za sieťový kábel.
- Prístroj zapájajte len do zásuvky s ochrannými kontaktmi nainštalovanej podľa predpisov, ktorá zodpovedá údajom prístroja uvedeným v kapitole „Technické údaje“.
- Ak by bolo potrebné použitie predlžovacieho kábla, musí zodpovedať parametrom podľa kapitoly „Technické údaje“. Pri kúpe predlžovacieho kábla si nechajte poradiť v špecializovanej predajni.
- Nepoužívajte prístroj pri viditeľných poškodeniach na prístroji alebo sieťovom kábli, resp. po páde prístroja.
- Prístroj zapojený do napájacej siete nikdy nenechávajte bez dozoru.
- Na výrobku nevykonávajte žiadne zmeny. Neodborné opravy môžu vážne ohroziť používateľa. Opravy prístroja alebo sieťového kábla zverte len špecializovanej opravovni, alebo sa obráťte na zákaznícky servis. Sami nesmiete vymieňať ani sieťový kábel. Smie ho vymeniť len špecializovaná opravovňa, alebo sa obráťte na zákaznícky servis.

## Nebezpečenstvo obarenia/popálenia a požiaru

- Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny alebo na citlivé predmety.
- Počas používania držte prístroj rovno, pretože inak môže okrem pary uniknúť aj vriaca voda.
- Ak prístroj nepoužívate (už aj po krátkodobom prerušení práce), zabezpečte spínač vypúšťania pary zaistovacím tlačidlom, aby nedošlo k jeho náhodnému spusteniu.
- Pri používaní sa nikdy nedotýkajte horúcich povrchov prístroja.
- Po použití je prístroj veľmi horúci. Bezpečnostný uzáver sa otvorí, keď tlak pary v nádržke vody klesne pod 0,3 barov. Skôr ako nádržku na vodu vylejete, použitý násadec prístroja demontujte a prístroj vyčistíte a odložíte, nechajte prístroj vychladnúť.
- Nezakrývajte horúci parný čistič. Udržujte záclony, obrusy alebo iné horľavé alebo tavné materiály v dostatočnej vzdialenosti od horúceho parného čističa.
- Prístroj odložte až po jeho úplnom vychladnutí. Pred odložením prístroja nezabudnite vždy vyprázdniť nádržku na vodu.
- Nestavajte ešte horúci prístroj na horúce povrchy.
- 

## Čistenie a ošetrovanie prístroja



**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom

Pred čistením prístroja vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.

### POKYN - Vecné škody

- Na odstraňovanie vodného kameňa nepoužívajte ocot ani iné prostriedky na odstraňovanie vodného kameňa.
- Na čistenie nepoužívajte ostré chemikálie, agresívne ani abrazívne čistiace prostriedky.

### Vypláchnutie zvyškov vodného kameňa

- ▷ Na odstránenie zvyškov vodného kameňa vypláchnite vodou 1x mesačne nádržku na vodu. Len tak zaistíte bezchybné a trvalé fungovanie prístroja.


### Čistenie prístroja

- ▷ V prípade potreby utrite prístroj zvonka vlhkou handričkou.

### Čistenie handričky na multifunkčnú trysku

- ▷ Handričku môžete prať v práčke. Rešpektujte pokyny na ošetrovanie uvedené na našitej etike.

### Výmena tesniacich krúžkov

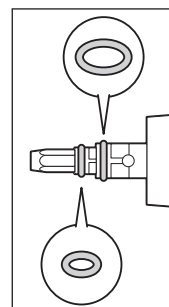

Po jednom malom a veľkom tesniacom krúžku sa nachádzajú na výpuste pary samotného parného čističa, na prúdovej tryske a na predlžovacej hadici. Tieto sa môžu v prípade potreby nahradiť náhradnými tesniacimi krúžkami, ktoré sú súčasťou balenia.


1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Násadce vymieňajte tak, ako je to opísané v kapitole „Príprava parného čističa na použitie“. Pri výmene násadca použite prípadne ochranné rukavice, aby ste sa nepopálili/neobarili.
3. Následne uveďte prístroj opäť do prevádzky.

#### Po použití



**VAROVANIE** pred obarením/popálením

Po použití je prístroj veľmi horúci. Pred odložením nechajte prístroj vychladnúť.

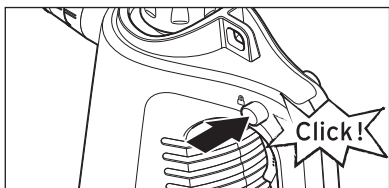

1. Stlačte zaistovacie tlačidlo podľa zobrazenia doprava, aby ste zablokovali naparovacie tlačidlo.

2. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Prístroj je vypnutý.
3. Počkajte, kým prístroj úplne nevychladne (cca 2 hodiny). Opatrne otvorte bezpečnostný uzáver a vylejte zvyšok vody.
4. Použitý nášadec prípadne demontujte.


#### Príklady použitia



Vo všetkých prípadoch použitia môžete použiť aj predlžovaciu hadičku. Rešpektujte, že para kvôli dlhšej trase trochu ochladne. Pri nepretržitom prúde pary môže preto dochádzať k miernemu kvapkaniu.

#### POKYN - Vecné škody

- **Okná a zrkadlá:** Pri veľmi nízkych teplotách môže za istých okolností dôjsť v dôsledku čistenia horúcou parou k pnutiam z dôvodu extrémne vysokých rozdielov teplôt. Z tohto dôvodu čistite sklenené a zrkadlové plochy podľa možnosti vždy pri izbovej teplote.
- **Čalúnenia a sedadlá automobilov:** Pri textíliách, kobercoch a pod. vždy najskôr na nenápadnom mieste otestujte, či je daný materiál vhodný na čistenie parou. Príp. sa spýtajte aj výrobcu.

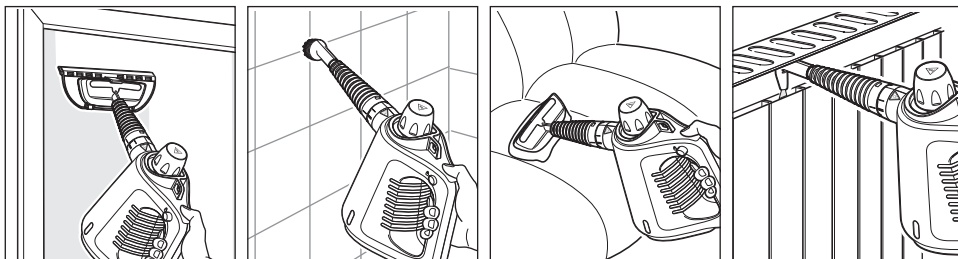

#### Vecné škody

- Nádržku naplňujte len vodou z vodovodu alebo destilovanou vodou. Nesmú sa pridávať žiadne čistiace prostriedky, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, alkohol, aromatické látky alebo iné kvapaliny. Môžete poškodiť prístroj alebo z neho spraviť zdroj nebezpečenstva. Napr. alkohol sa môže pri horúčave vznietiť.
- Používajte výlučne pribalené príslušenstvo.
- Nepoužívajte okružlu kefu na citlivých povrchoch. Vyskúšajte kefu vždy na nenápadnom mieste, či nepoškodí povrch.
- Stierku na okná nepoužívajte v prípade, že sklenený povrch, ktorý chcete čistiť, je príliš studený. Rozdiely v teplotách môžu spôsobiť trhliny v skle. Ak je sklenená plocha mimoriadne studená, sklo predhrejte tak, že na celú plochu skla necháte rovnomerne pôsobiť paru zo vzdialenosti cca 40 cm.
- Pri textíliách, kobercoch, povrchovo upravených terakotových podlahách, drevených podlahách a podobne vždy najskôr na nenápadnom mieste otestujte, či je daný materiál vhodný na čistenie parou. Prípadne sa poraďte aj s výrobcom predmetu, ktorý chcete čistiť.
- Nepichajte žiadne predmety do otvorov/násadcov prístroja a pred každým použitím skontrolujte, či tieto nie sú upchaté.
- Parný čistič sa nesmie používať bez vody. Hneď ako sa voda v nádržke spotrebuje, vypnite parný čistič a vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky. Nezapínajte prístroj ani pri prázdnej nádržke na vodu.
- Nevystavujte prístroj extrémnemu slnečnému žiareniu, mrazu alebo iným poveternostným vplyvom (napr. dažďu).
- Parný čistič uschovajte na suchom, chladnom mieste. Neumiestňujte prístroj do blízkosti plynových alebo elektrických sporákov, kúrenia alebo pece.

#### Symbody na bezpečnostnom uzávère/na prístroji




Prístroj je počas prevádzky veľmi horúci. Nedotýkajte sa horúcich plôch!



POZOR: Nebezpečenstvo popálenia horúcou vodnou parou!

Počas používania nie je možné otvárať bezpečnostný uzáver. Bezpečnostný uzáver je možné otvoriť až vtedy, keď tlak pary v nádržke na vodu klesne pod 0,3 barov. Po použití nechajte prístroj vychladnúť, skôr ako vyprázdniť nádržku na vodu a demontujete použitý nášadec prístroja.

## Prehľad (obsah balenia)

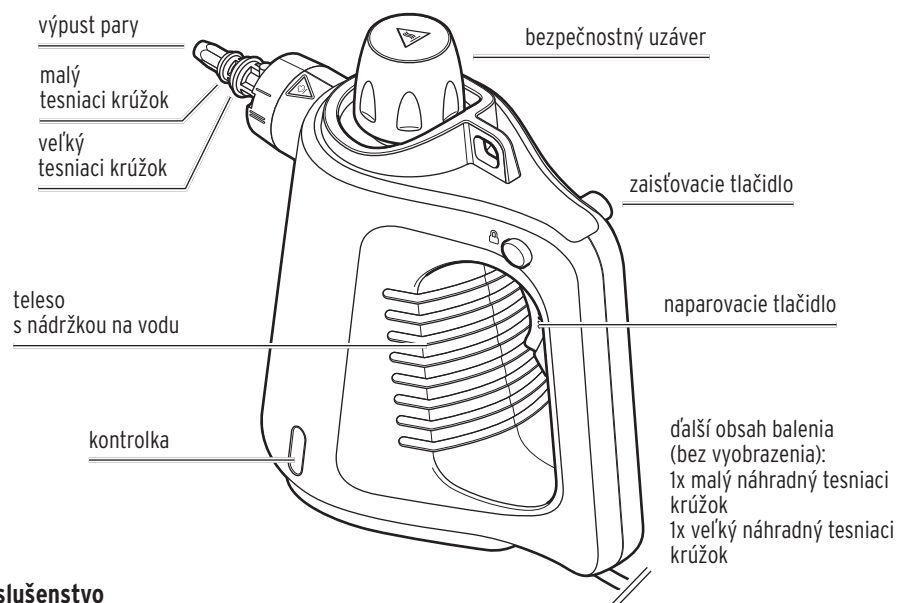


### Príslušenstvo




**zahnutá tryska**  
do ťažko prístupných rohov a kútov,  
napr. na umývadlách, radiátoroch



**okružla kefa**  
napr. na vaňové batérie, škáry  
obkladov, puklice

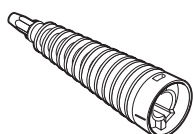


**prúdová tryska**  
na ťažko prístupné miesta  
alebo ako predĺženie  
pre zahnutú trysku alebo  
okružlu kefu

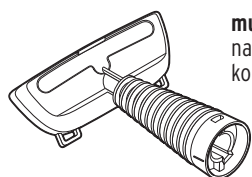


**multifunkčná tryska**  
na čistenie látok, napr. na behúne,  
kobercové podlahy




**handrička**  
(v kombinácii s multifunkčnou  
tryskou) na čistenie citlivých  
povrchov, napr. pohovky, sedadlá  
v aute

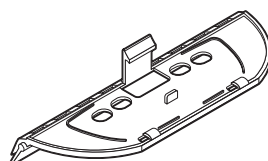

**stierka na okná**  
(v kombinácii s multi-  
funkčnou tryskou) na  
čistenie hladkých plôch,  
napr. skla, zrkadlá,  
obklady, steny v sprchách

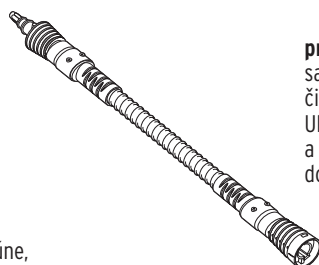

**predlžovacia hadička**  
sa upevňuje medzi parný  
čistič a trysku alebo kefu.  
Uľahčuje manipuláciu  
a pomáha pri čistení ťažko  
dostupných miest

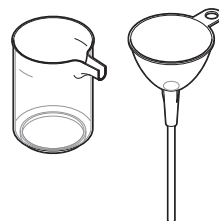

**odmerka a lievik**  
na plnenie nádržky na vodu.  
Pred plnením, resp. dolievaním  
vody si pozorne prečítajte  
kapitolu „Bezpečnostné  
upozornenia“ a odsek  
„Dolievanie vody počas  
používania“ v kapitole  
„Používanie“.

## Dolievanie vody počas používania



### VAROVANIE pred popáleninami/obarením

• Prístroj je po zohriatí veľmi horúci. Vodná para môže unikať, aj keď ste spotrebovali vodu z nádržky. K uvoľneniu pary môže dôjsť aj pri odskrutkovaní bezpečnostného uzáveru. Postupujte preto opatrne.

• Ak prístroj nepoužívate (už aj po krátkodobom prerušení práce), zabezpečte naparovacie tlačidlo zaistovacím tlačidlom, aby nedošlo k jeho náhodnému spusteniu.

### POKYN - Vecné škody

Nádržku naplňujte len vodou z vodovodu alebo destilovanou vodou.

Nesmú sa pridávať žiadne čistiace prostriedky, prostriedky na odstránenie vodného kameňa, alkohol, aromatické látky alebo iné kvapaliny. Môžete poškodiť prístroj alebo z neho spraviť zdroj nebezpečenstva.

Ak po stlačení naparovacieho tlačidla nevystupuje žiadna para, nie je v nádržke voda. Pri dolievaní vody dodržiavajte v záujme vlastnej bezpečnosti nasledujúce pracovné kroky v predpísanom poradí:

1. Vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.
2. Ak sa bezpečnostný uzáver točí naprázdno, resp. sa nedá otvoriť, je tlak pary v nádržke na vodu príliš vysoký. Počkajte prípadne niekoľko minút, kým nedôjde k regulácii tlaku v nádržke.
3. Z dôvodu ochrany pred oparením prekryte bezpečnostný uzáver handričkou ešte pred jeho opatrným uvoľňovaním. Unikajúca para sa po uvoľnení zachytí najskôr v handričke.
4. Mierne uvoľnite bezpečnostný uzáver a počkajte, kým sa úplne neuvoľní aj zvyšok pary.
5. Pomaly odskrutkujte bezpečnostný uzáver. Aj pritom môže ešte dochádzať k uvoľňovaniu pary!
6. Odmerku naplňte maximálne až po hornú rysku vodou (250 ml) a následne vylejte vodu do nádržky. Striekancom sa vyhnete pomalým nalievaním vody.
7. Znovu pevne uzatvorte bezpečnostný uzáver.
8. Zapojte zástrčku späť do zásuvky. Kontrolka svieti. Po cca 3 až 4 minútach kontrolka zhasne. Voda je teraz zohriata natoľko, že je možná tvorba pary. Prístroj je znovu pripravený na používanie.

## Výmena násadcov počas používania



### VAROVANIE pred obarením/popálením

• Na výpuste pary sa počas používania zhromažďuje vodná para. Preto je táto časť prístroja veľmi horúca. Pri výmene násadca preto postupujte s primeranou opatrnosťou.

• Ak prístroj nepoužívate (už aj po krátkodobom prerušení práce), zabezpečte tlačidlo naparovacie tlačidlo zaistovacím tlačidlom, aby nedošlo k jeho náhodnému spusteniu.



## Používanie

### Pripojenie a používanie prístroja



**VAROVANIE** - Nebezpečenstvo ohrozenia života v dôsledku zásahu elektrickým prúdom


- Nesmerujte prúd pary na elektrické prístroje (napr. chladničky, vnútorné rúry, spínače, svetlá, mikrovlnné rúry atď.).
- Pri prerušení alebo po ukončení práce s parným čističom vytiahnite sieťovú zástrčku zo zásuvky.




**VAROVANIE** pred obarením/popálením

Nikdy nesmerujte prúd pary na osoby, zvieratá alebo rastliny.


1. Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená. Zastrčte sieťovú zástrčku do dobre prístupnej zásuvky. Kontrolka svieti.
2. Počkajte cca 3 až 4 minúty, kým kontrolka nezhasne. Následne je voda zohriata natoľko, že je možná tvorba pary. Parný čistič je pripravený na používanie.

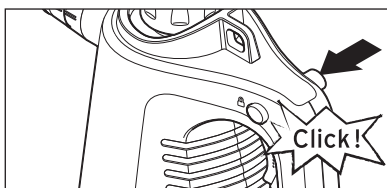

3. Stlačte zaistovacie tlačidlo podľa zobrazenia doľava, aby ste odblokovali naparovacie tlačidlo.

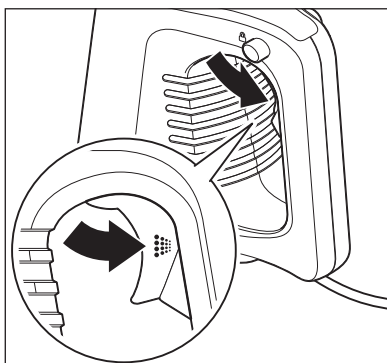

4. Nasmerujte trysku na objekt, ktorý chcete čistiť parou a stlačte naparovacie tlačidlo.
5. Ak chcete prerušiť prúd pary, uvoľnite naparovacie tlačidlo.

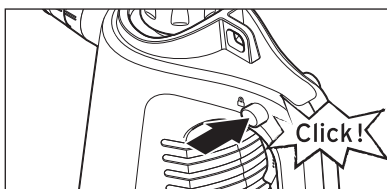


6. Stlačte zaistovacie tlačidlo podľa zobrazenia doprava, aby ste zablokovali naparovacie tlačidlo.

## Príprava parného čističa na použitie


### Vybalenie

1. Vybalte prístroj a jeho príslušenstvo z obalu.
2. Skontrolujte, či sú všetky diely úplné a nepoškodené.


### Naplnenie nádržky na vodu pred použitím

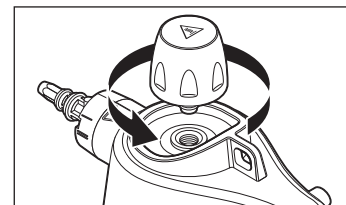


1. Odskrutkujte bezpečnostný uzáver.

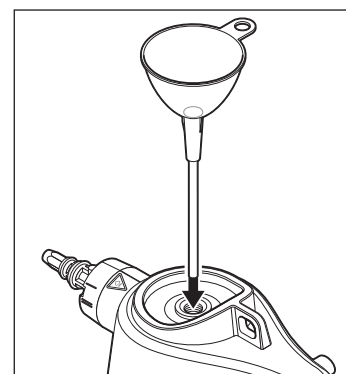

2. Vložte lievik do otvoru.

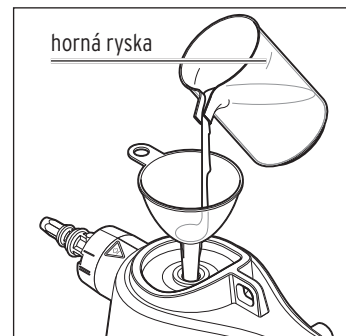

3. Naplňte odmerku maximálne po hornú rysku vodou z vodovodu alebo destilovanou vodou.
4. Naplňte vodu do nádržky na vodu.
5. Vytiahnite lievik znova z otvoru.

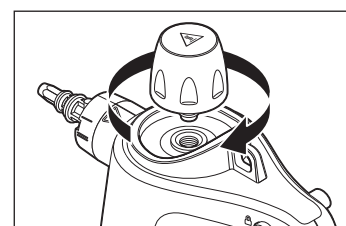


6. Znovu pevne zaskrutkujte bezpečnostný uzáver.


### Upevnenie trysiek a násadcov

- ▷ Vyberte vhodné príslušenstvo.

#### Zahnutá tryska, okrúhla kefa

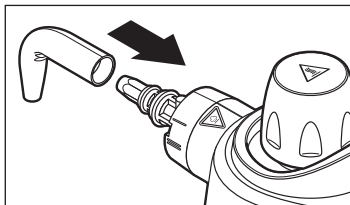


Zahnutá tryska...

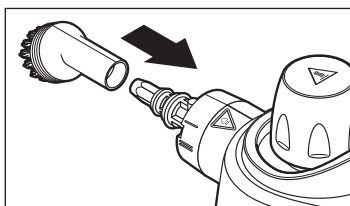


... a okrúhla kefa sa môžu nastoknúť aj priamo na výpusť pary. Príp. upevnite najskôr rozprašovaciu trysku alebo hadičku ako predĺženie.

#### Prúdová, multifunkčná tryska a predĺžovacia hadica

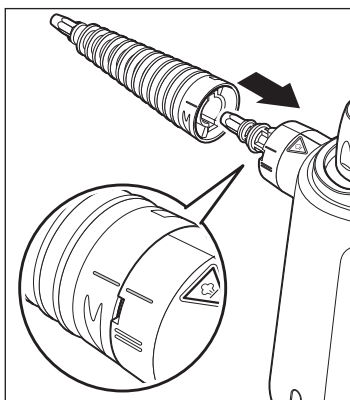


1. Nastoknite prúdovú trysku, multifunkčnú trysku alebo predĺžovaciu hadicu na výpusť pary. Značka I na tryske, resp. hadičke ukazuje pritom na značku I na prístroji.
2. Zatláčajte trysku, resp. hadičku proti odporu až na doraz na výpusť pary.

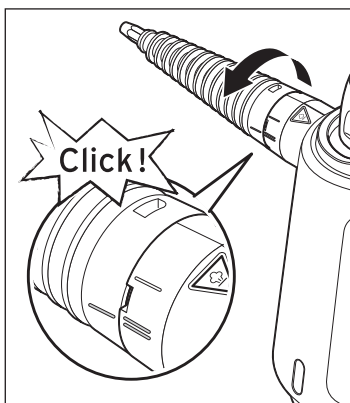

3. Otočte trysku, resp. hadičku v smere šípky. Značka I na tryske, resp. hadičke ukazuje v koncovej polohe na značku II na prístroji.

▷ Pri demontáži trysky, resp. hadičku otočte späť do polohy so značkou I a stiahnite ju z výpusť pary.


### Navlečenie handričky na multifunkčnú trysku

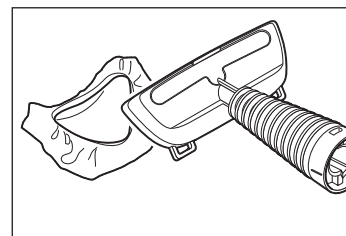


1. Navlečte handričku na multifunkčnú trysku.
2. Upevnite trysku na prístroji podľa opisu v odseku „Upevnenie trysiek a násadcov“.

### Nasadenie stierky na okná na multifunkčnú trysku

1. Príp. odstráňte handričku z multifunkčnej trysky.

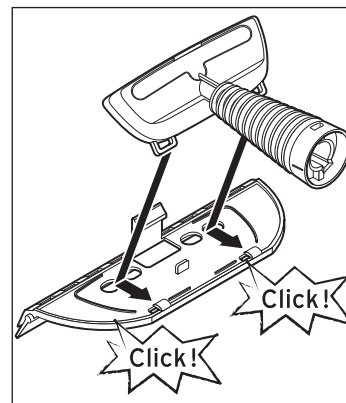

2. Nasadíte multifunkčnú trysku v šikmej polohe na stierku na okná tak, aby sa obe zadné oká zahákli do závesov.

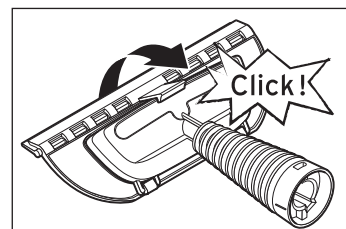

3. Zatláčajte multifunkčnú trysku v smere šípky dopredu, kým sa uzáver stierky na okná nezaistí.
  4. Upevnite trysku na prístroji podľa opisu v odseku „Upevnenie trysiek a násadcov“.
- ▷ Na opätovné uvoľnenie stierky na okná zatlačte uzáver dozadu a vytiahnite multifunkčnú trysku nahor.