



הוראות הפעלה לרדיאטור

דגמים:

V551225

V550920

V550920B

BRIMAG

מותגים מבית טוב

הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- יש להפעיל פעם ראשונה בסביבה מאווררת - ייתכן ריח רע מהמכשיר.

אזהרה

לאחר הפיכת הרדיאטור יש להמתין כשעה עד לירידת השמן.

סכנת התחשמלות!




יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שרות מוסמכת.

שימוש ברדיאטור

דגמים המצוידים במערכת "ניוד קל"

הפכו את הרדיאטור והניחו אותו על בד כלשהו או משטח רך אחר, על מנת למנוע נזק לחלקו העליון. פתחו את הגלגלים עד הסוף על ידי סיבובם כלפי חוץ (איור 1).


העמידו את הרדיאטור על הגלגלים.

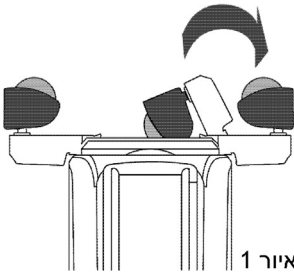

שימו לב

כאשר הרדיאטור נמצא בשימוש, הקפידו כי תמיד יימצא במצב אנכי (הגלגלים בתחתית, הבקורות למעלה). כל מצב שימוש אחר עלול להיות מסוכן!

תיאור חלקי המכשיר

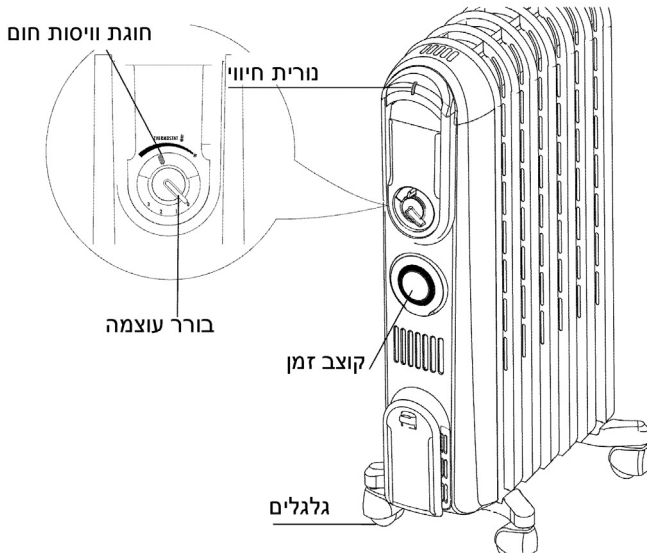

היכן למקם את המכשיר

מקמו את הרדיאטור מתחת לחלון הכי קר בחדר או בכל מקום אחר הרצוי לכם.
הרדיאטור יפחית למינימום את ההשפעה של רוח פרצים קרה.
אין למקם את המכשיר ישירות מתחת לשקע חשמל.
אין להשתמש במכשיר בחדרים שגודלם קטם יותר מ- 4m^2 .

חיבור המכשיר

יש לחבר את הרדיאטור לשקע חשמל תקין, מקוטב כהלכה, 230-240 V AC. מנעו מבגדים, מצעים, ריהוט וחומרים מתלקחים מלבוא במגע עם שקע החשמל אליו מחובר הרדיאטור.

הפעלה

חברו את הרדיאטור לשקע החשמל וסובבו את חוגת וויסות החום כמה שניתן, להגדרה המרבית. הפעילו את הרדיאטור באמצעות בורר עוצמה, כמתואר להלן:

- סובבו את בורר העוצמה ל-1 (עוצמה מינימלית) (נורית חיווי תדלק).
- סובבו את בורר העוצמה ל-2 (עוצמה בינונית) (נורית חיווי תדלק).
- סובבו את בורר העוצמה ל-3 (עוצמה מרבית) (נורית חיווי תדלק).

הערה: לפעולה חסכונית, לאחר שהמכשיר מגיע לדרגת חום שהוגדרה לו, ניתן להעבירו לעוצמה בינונית או מינימלית (1 או 2).

כיוון ווסת החום

לאחר שהטמפרטורה בחדר מגיעה למצב הרצוי, סובבו את חוגת וויסות החום באיטיות בכיוון השעון עד הישמע נקישה.

ווסת החום יעקוב באופן אוטומטי אחר הטמפרטורה שהוגדרה בחדר וישמור על החדר במצב זה. במידה והדגם שלכם מצויד בשלוש דרגות עוצמה, תוכלו לחסוך בחשמל על ידי שימוש בעוצמה מינימלית - באביב, בסתיו ובימים עם מזג אוויר מתון.

מנגנון הגנה בפני קפיאה

כאשר חוגת וויסות החום נמצאת במצב * ובחרתם באחת מעוצמות הפעולה של המכשיר, הרדיאטור ישמור על טמפרטורת החדר של 5°C , וימנע קפיאה תוך צריכת אנרגיה מינימלית.

הערה: לכיבוי מלא של המכשיר, סובבו את בורר העוצמה למצב "0".

שימוש במכשיר יחד עם קוצב זמן

הגדרת שעון


כמו במקרה של כל שעון אחר, יש להגדיר את קוצב הזמן באופן מדויק. למשל, אם השעה היא 9:30 בבוקר, סובבו את חוגת קוצב הזמן בכיוון השעון (בכיוון החץ) עד ש-9:30 מופיע על החוגה.

שימו לב: אין לסובב את חוגת קוצב הזמן נגד כיוון השעון.

קוצב הזמן הנו שעון חשמלי ופועל רק במידה והמכשיר מחובר לחשמל. במקרה של ניתוק המכשיר מהחשמל, קוצב הזמן יעצור ויהיה צורך להגדירו מחדש.

קוצב זמן

ראו איור להלן:

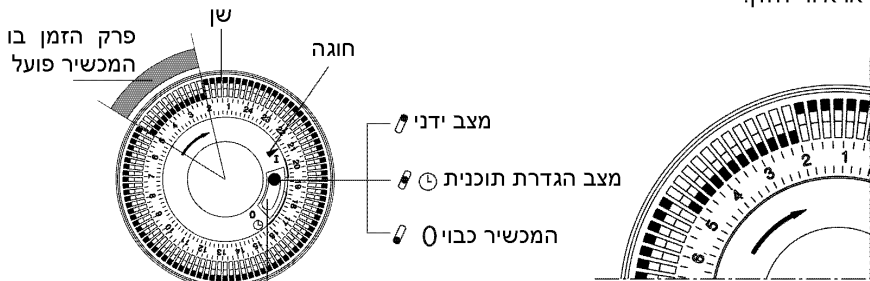

בורר (בדגמים מסוימים בלבד)

שימו לב: קוצב הזמן מורכב מ-96 שיניים, כל שן מייצגת פרק זמן של 15 דקות. ניתן להגדיר כי המכשיר יופעל וייכבה בפרקי זמן מסוימים. באמצעות קוצב הזמן, ניתן להגדיר את פעולת המכשיר עם הפסקות של עד 15 דקות, עד 48 מחזורים (כל מחזור מורכב מזמן הפעלה וזמן כיבוי) בפרק זמן של 24 שעות. ניתן לדחוף את השיניים פנימה או למשוך אותן החוצה באמצעות האצבעות. עם דחיפה של שן אחת פנימה לעבר מרכז החוגה, הרדיאטור יפעל במשך 15 דקות. במידה ותמשכו שן אחת החוצה, הרדיאטור יהיה כבוי במשך פרק זמן זה.

שימוש בקוצב זמן

- (א) חברו את המכשיר לשקע החשמל.
- (ב) סובבו את החוגה בכיוון השעון לשעה הנוכחית (ראו סעיף "הגדרת שעון").
- (ג) דחפו כלפי חוץ את השיניים התואמות לפרק הזמן בו אין ברצונכם כי המכשיר יעבוד. למשל, הרדיאטור שבאיור לעיל יפעל בין השעות 2.00 ל-5.00.
- (ד) סובבו את בורר העוצמה למצב הרצוי (1, 2 או 3).
- (ה) לאחר העברת שיני קוצב הזמן למצב הרצוי, הרדיאטור יופעל וייכבה בהתאם למוגדר.
- (ו) כל עוד הרדיאטור מחובר לשקע החשמל, קוצב הזמן יראה את השעה הנכונה.

ביטול שימוש בקוצב זמן (רק בדגמים במצוידים בבורר)

לביטול שימוש בקוצב זמן, העבירו את הבורר למצב 1 (ראו איור).

על מנת לחזור להשתמש בקוצב זמן, העבירו את הבורר למצב 1 (ראו איור).

הערה: כאשר הבורר נמצא במצב 0, המכשיר כבוי. במצבים 1 ו-0, קוצב הזמן ממשיך להיות מוגדר לשעה הנוכחית.

עצת בטיחות

במקרה של התחממות יתר, מנגנון הגנה ייכבה את הרדיאטור. להפעלת הרדיאטור מחדש, פנו לתחנת שירות מוסמכת.

תחזוקה ושירות

טרם ביצוע פעולות תחזוקה כלשהן במכשיר, הקפידו לנתק אותו משקע החשמל ולאפשר לו להתקרר.

נגבו את האבק מהרדיאטור באמצעות מטלית רכה ולחה, מבלי להשתמש בחומרי ניקוי או אמצעי ניקוי ממרטים.

במידה ואין בכוונתכם להשתמש ברדיאטור במשך זמן רב, גלגלו את כבל החשמל מסביב למחזיק הכבל ואחסנו את המכשיר במקום יבש.

המכשיר יוצר על מנת לפעול במשך שנים רבות ללא תקלות.

במקרה של תקלה או ספק, אין לנסות לתקן את המכשיר בכוחות עצמכם. קיימת סכנה של התלקחות והתחשמלות.

פנו לתחנת שירות מוסמכת הקרובה לבייתכם.

הוראות בטיחות חשובות



שימו לב: למניעת התחממות יתר של המכשיר, אין לכסות אותו תחת נסיבות כלשהן בעודו פועל, היות והדבר יגרום לעלייה מסוכנת בחום.

במידה ולא תצייתו להוראה זו, מנגנון בטיחות ייכבה את המכשיר. לאתחול המכשיר לאחר מכן, פנו לתחנות שירות מוסמכת.

אזהרה: למניעת סכנה הנובעת מאתחול לא מכוון של מעגל תרמי, אין לחבר את הרדיאטור למכשיר בקרה חיצוני, כגון קוצב זמן חיצוני, ואין לחבר את הרדיאטור למעגל חשמלי שמופעל ומכובה בקביעות על ידי קוצב זמן.

- אין להשתמש ברדיאטור בסמוך לאמבטיות, מקלחות, כיורים או ברכות שחייה. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (לרבות ילדים) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות או שכליות, או אנשים ללא ניסיון או ידע נחוץ, אלא אם כן הם נמצאים תחת השגחה או קיבלו הוראות הנוגעות לשימוש במכשיר מאדם האחראי על בטיחותם. יש להשגיח על ילדים על מנת לוודא כי לא ישחקו עם המכשיר.
- אין להשתמש ברדיאטור לייבוש כביסה ואין להניח את כבל החשמל על חלקיו החמים.
- השתמשו ברדיאטור אך ורק במצב אנכי.

- למניעת סכנה, במידה ונגרם נזק לכבל החשמל, הקפידו כי הוא יוחלף בתחנת שירות מוסמכת או על ידי חשמלאי מוסמך.
- בהפעלה ראשונה של המכשיר, הפעילו אותו בעוצמה מרבית במשך שעתיים לפחות. בפרק זמן זה יש לאוורר את החדר בו מוצג הרדיאטור, על מנת להוציא את הריח "החדש" המופק מהמכשיר.
- המכשיר עשוי להשמיע צלילי חריקה בפעם הראשונה בה יופעל. זו אינה תקלה.
- אין להציב את המכשיר ישירות מתחת לשקע החשמל.
- המכשיר מולא בכמות מדויקת של שמן, ולכן כל התיקונים הדורשים את פתיחתו של המאזר החיצוני יבוצעו אך ורק בתחנת שירות מוסמכת. במקרה של דליפת שמן, פנו לתחנת שירות מוסמכת.
- בעת השלכה של המכשיר, פעלו בהתאם לתקנות הנוגעות להשלכת שמן.
- אין להשתמש במכשיר זה בחדרים שגודלם קטן יותר מ- $4m^2$.



BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il