




הוראות הפעלה
למפזר חום
דגם: HVA0220

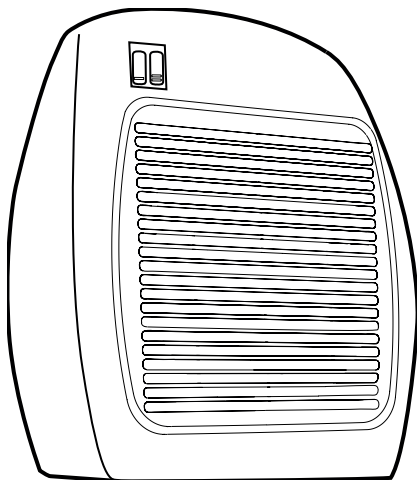

BRIMAG

מותגים מבית טוב

נא לשמור לשימוש עתידי

הקדמה

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם.
- הקפידו להסיר כל פסולת אריזה שעלולה להשאר במכשיר.
- יש להפעיל פעם ראשונה בסביבה מאווררת - ייתכן ריח רע מהמכשיר.

סכנה - מתח גבוה!



יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שרות מוסמכת.



כללי

- ▲ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ▲ השתמשו במכשיר אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ▲ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למתואר בהוראות ההפעלה.
- ▲ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד ויש להשגיח עליו היטב כאשר הוא מופעל בקרבת ילדים.
- ▲ המכשיר אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) מוגבלים גופנית או נפשית או חסרי ניסיון או ידע מתאים, אלא תחת פיקוח מתאים.
- ▲ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ▲ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ▲ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפיצים או רעילים.
- ▲ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ▲ אסור להפעיל את המכשיר אם נמצאה בו תקלה כלשהי או פגיעה פיזית (כולל חדירת נוזלים) בגוף המכשיר, בכבל או בתקע שלו. יש להביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

הוראות בטיחות

חשמל

▲ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 50Hz 230V עם הארקה תקנית ונתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. מומלץ שלא להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.

▲ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא במשיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.

▲ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.

▲ אם על גוף המכשיר יש מפסק לניתוק מהחשמל, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה במצב כבוי.

▲ בעת הפעלת המכשיר בחדר האמבטיה, יש להקפיד לנתקו משקע החשמל לאחר השימוש. גם מכשיר כבוי ע"י מפסק הפעלה, מהווה סיכון כל עוד הוא מחובר לרשת החשמל בקרבת מים.

▲ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.

▲ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.

▲ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.

▲ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.

▲ יש לנתק את המכשיר ממקור המתח לפני כל טיפול ניקוי ותחזוקה.


מפזר חום

- ▲ הציבו את המכשיר על משטח ישר קשה ויציב. אין להציב אותו על משטח רך כמו שמיכה שיחסום את פתחי האוורור שלו - סכנת שריפה!
- ▲ כדי להימנע מחימום יתר אין לכסות את מכשיר החימום בשום צורה שהיא, או לתלות בסמוך מאד אליו מגבות או פריטים אחרים, למשל לצורך ייבוש - סכנת שריפה!
- ▲ יש להרחיק את המכשיר מרחק חצי מטר לפחות מכל רהיט, וילון או חפץ דליק אחר שעלול להפגע מהחום שלו ואף להדלק - סכנת שריפה!
- ▲ הרחיקו את כבל החשמל מפתחי פליטת האוויר החם של המכשיר.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר מתחת לשקע חשמל.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר בחדר לא מאוורר או קטן מדי (פחות מ-4 מ"ר).
- ▲ אין להפעיל את המכשיר ללא השגחה.
- ▲ אין להפעיל את המכשיר בקרבת מים שהוא עלול ליפול לתוכם.
- ▲ אם המכשיר כבה מעצמו, כנראה שהתקן הבטיחות המובנה בו כיבה אותו כתוצאה מהתפתחות חום גבוה מדי. יש לנתקו מהחשמל ולבדוק אם יש חסימה בזרימת האוויר פנימה או החוצה. לאחר הטיפול בבעיה יש להניח לו להתקרר לפני חיבורו חזרה לחשמל.

פינוי



- מכשיר זה בנוי מחומרים הניתנים לשימוש חוזר. הסימן  המוטבע על המוצר או על המסמכים הנלווים מצוין, בהתאם לתקנות האיחוד האירופי EC/2002/96 לסילוק ופינוי ציוד חשמלי ואלקטרוני משומש (WEEE), שאין להתייחס למוצר כאל אשפה ביתית רגילה, אלא יש לפנותו למרכז איסוף המתאים למחזור ציוד חשמלי ואלקטרוני. למידע נוסף, התקשרו לרשות המקומית במקום מגוריכם או למשרד להגנת הסביבה. לפני השלכת המכשיר, חתכו את כבל החשמל כך שלא ניתן יהיה לחבר אותו לרשת החשמל.

מיקום

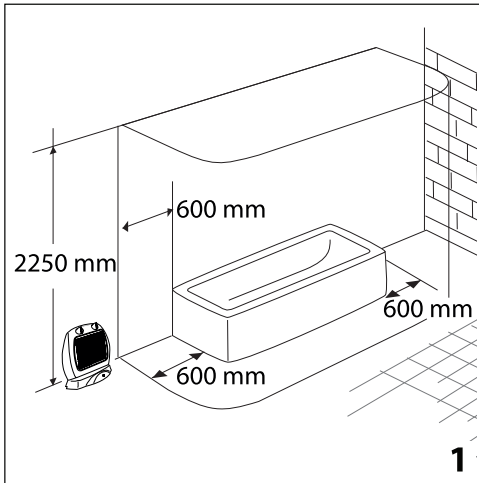

ניתן להציב מפזר חום נייד זה בכל מקום העונה למגבלות הוראות הבטיחות.

ניתן גם להתקינו באופן קבוע על קיר כמתואר באיורים הבאים:

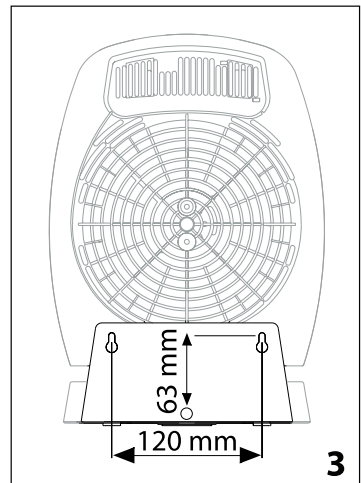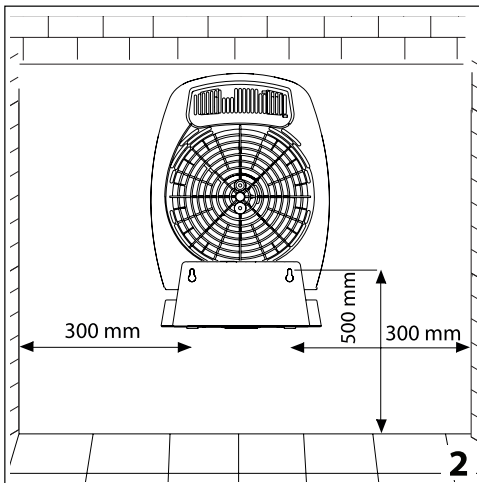


דגם עם כפתור הפעלה

— הפעלה בעוצמה נמוכה.

— + = הפעלה בעוצמה גבוהה.

-0-

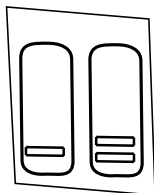

הערות:

1. כאשר שני הכפתורים אינם מוסטים (הסימן האדום אינו גלוי), המכשיר כבוי.
2. להפעלה בעוצמה גבוהה יש להסיט את שני הכפתורים יחד. להסטת הכפתור = בלבד אין משמעות.
3. לאחר השימוש, כבו את המכשיר לחלוטין באמצעות העברת 2 הכפתורים למצב 0 והוציאו את תקע החשמל מהשקע.

נקיון

- לפני כל פעולת ניקוי, נתקו את המכשיר מהחשמל והניחו לו להתקרר.
- נגבו את המכשיר במטלית רכה ולחה (לא רטובה) - מנעו חדירת מים פנימה.
- בשום פנים ואופן אין לטבול את המכשיר במים.
- אין להשתמש בתכשירי ניקוי חריפים או שורטים.
- במקרה של תקלה, פנו לתחנת שרות מורשית בלבד.



BRIMAG

מותגים מבית טוב

כתובתנו: השקמה 19, אזור, 58001
דוא"ל: brimag@digital-age.co.il
אתר החברה: www.brimag.co.il