



デロンギ マグニフィカS カプチーノ スマート コンパクト全自動エスプレッソマシン

ECAM23260

簡単ガイド

取扱説明書の「安全上のご注意」、操作手順およびお手入れ方法をよくお読みになった上で正しくお使いください。

●初めてお使いになる場合は、必ず空気抜き（内部洗浄）を行ってください。（取扱説明書 9ページ）

◆作りたいメニューを選びます

エスプレッソ

濃厚な風味が魅力です。さまざまなメニュー・バリエーションのベースになります。



カフェルンゴ (レギュラーコーヒー)

エスプレッソを長い時間抽出。エスプレッソのコクを残しつつ、すっきりとした味わいです。



カフェ・ジャポネ

ハンドドリップのように豆を蒸らしながら抽出する「間欠抽出」で、より香り高いコーヒーをお楽しみになれます。



カプチーノ

エスプレッソに泡立てたミルクをたっぷり加えて作ります。



フロスミルク (泡立ちミルク)

泡立てたミルクを作ることができます。



ECAM23260 なら、簡単な操作でコーヒーをいれることができます！



コントロールパネルでメニューを選び、抽出する

STEP 1

選択ノブを回してメニューを選ぶ


STEP 2

抽出する 

カプチーノ / フロスミルクを抽出する場合

カップを置く前にミルクコンテナをセットする


ミルクノズルを調節する

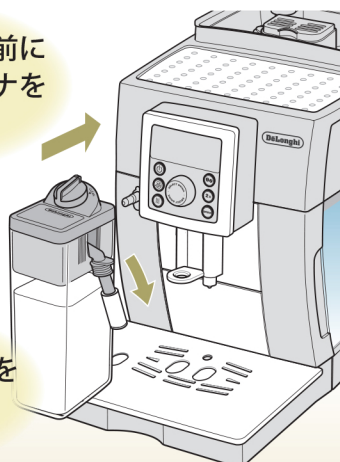

カップを置き、抽出口を下げる

コーヒー豆を豆ホッパーに入れる

水タンクをセットする

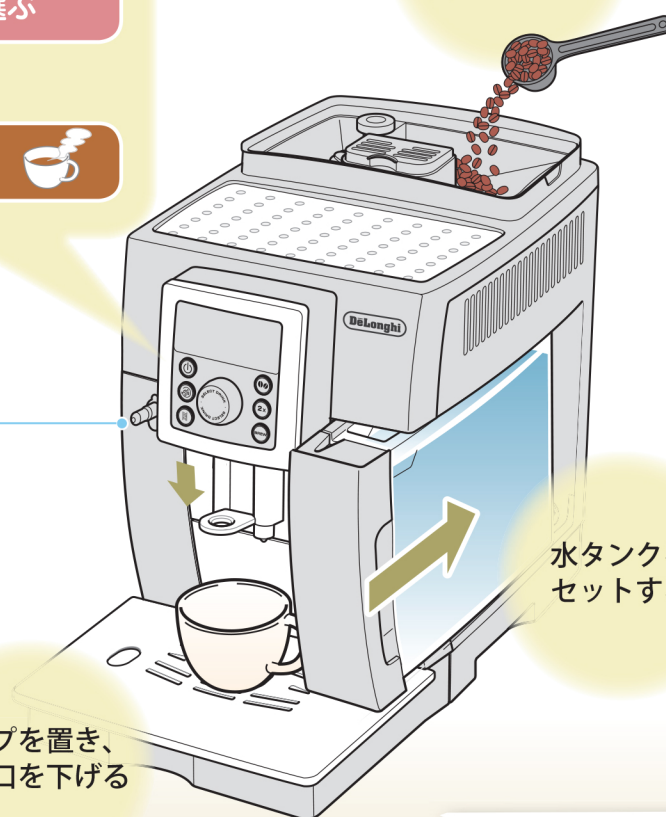

裏面もお読みください

DEIC-150336

お好みに合わせて、コーヒーの濃さと抽出量を設定できます

☕ コーヒーの濃さを選ぶ

マイルド スタンダード ストロング



薄い ← 濃さ → 濃い

少ない ← 豆の量 → 多い



押す

☕ 2倍量 / 2杯分いれる

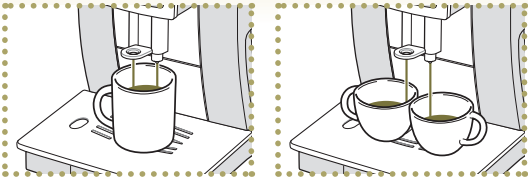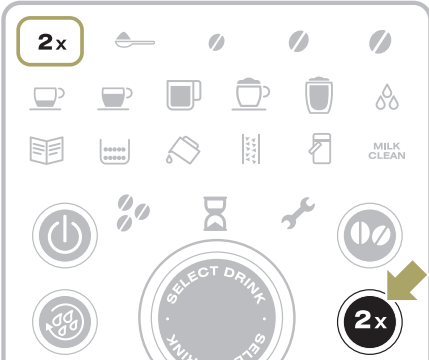押す

このアイコンが表示されたら 「アイコンの表示と対処方法」(取扱説明書 29～31 ページ)



 点灯 カス受けがコーヒーカスでいっぱいになった ↓ コーヒーカスを捨ててください。	 点滅 カス受けが正しく取り付けられていない ↓ カス受けを正しい位置に取り付けてください。	 点灯 水タンクの水が不十分 ↓ 水タンクに水を入れ、本体に取り付けてください。	 点滅 水タンクが取り付けられていない ↓ 水タンクを取り付けてください。	 点滅 コーヒー豆がなくなった ↓ コーヒー豆を入れてください。	 点灯 ミルクノズルの洗浄が必要になった ↓ ミルクコンテナつまみを「CLEAN」に合わせて、洗浄してください。
---	---	---	---	---	---


● ミルクノズルのお手入れ

牛乳を使ったメニューを抽出した後は、毎回 **MILK CLEAN** が点灯します。必ずミルクノズルを洗浄してください。

ミルクコンテナつまみを「CLEAN」に合わせる


- スチームと熱湯が出てノズルを自動洗浄します。

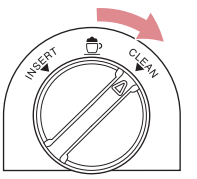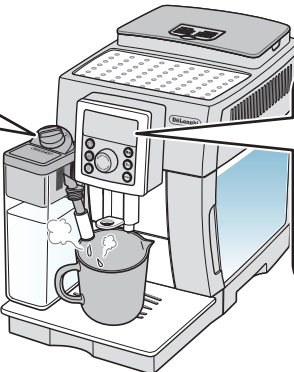


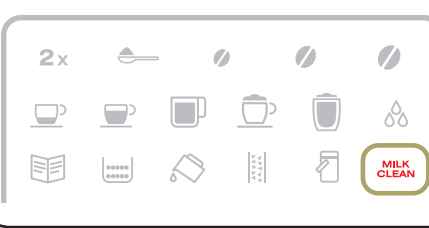● 1日の終わりにするお手入れ


以下の付属品は水洗いできます。

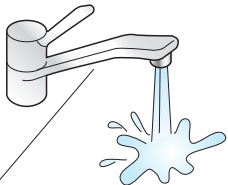


トレイ、カス受け

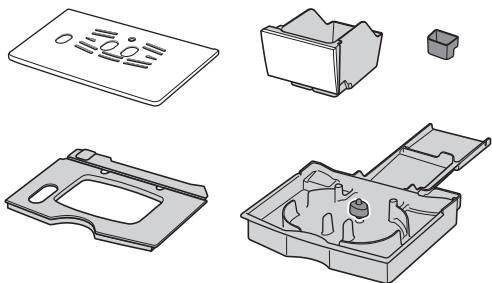

ミルクコンテナ

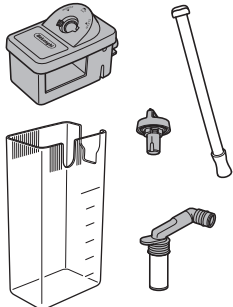

水タンク

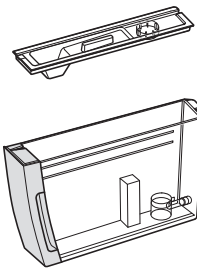

5713227021/05.15

