



# MINI ME

## מדריך למשתמש



|       |                                 |
|-------|---------------------------------|
| 4-3   | אמצעי בטיחות                    |
| 5     | סקירה כללית                     |
| 7-6   | סדרת מוצרים                     |
| 8     | שימוש ראשון                     |
| 9     | הכנת משקאות                     |
| 10    | המלצות לשימוש בטוח / מצב חיסכון |
| 11    | ניקוי                           |
| 13-12 | כאשר לא יוצאים נוזלים           |
| 15-14 | הסרת אבנית מדי 3-4 חודשים לפחות |
| 17-16 | פתרון בעיות                     |

בעת השימוש במכשירי חשמל, יש להקפיד תמיד על אמצעי בטיחות בסיסיים, בכלל זה:

1. קרא הוראות שימוש אלה היטב לפני השימוש במכשיר בפעם הראשונה, ושמור אותן בהישג יד לצורך עיון.
2. חבר את המכשיר לשקע חשמל מוארק בלבד. על המתח להיות זהה לזה המפורט בלוחית הדירוג. שימוש בחיבור בלתי-מתאים יבטל את האחריות, ועלול לגרום נזק.
3. מכשיר זה נועד לשימוש פנימי בלבד. המכשיר אינו מיועד לשימוש ביישומים הבאים, והאחריות לא תחול עליהם:
  - אזורי מטבח לשימוש עובדים בחנויות, משרדים וסביבות עבודה אחרות;
  - בקתות;
  - על-ידי לקוחות בבתי מלון, אכסניות וסביבות מגורים אחרות;
  - צימרים וחדרי אירוח.
4. המכשיר מיועד לשימוש ביתי פנימי בלבד, בגובה גיאוגרפי הנמוך מ-3,400 מטר.
5. במקרה של שימוש שלא כהלכה או הפרה של ההוראות, היצרן לא יישא בשום אחריות, והאחריות על המוצר עשויה שלא לחול.
6. אנו ממליצים להשתמש בקפסולות NESCAFÉ® Dolce Gusto® ייעודיות שנבדקו לשימוש במכונת NESCAFÉ® Dolce Gusto®. הקפסולות והמכונה מיועדות לפעול במשולב - השילוב מספק את איכות המשקה הנודעת של NESCAFÉ® Dolce Gusto®. כל קפסולה מיועדת להכנה של ספל משקה מושלם אחד, ואין לעשות בה שימוש חוזר.
7. אין להוציא קפסולות חמות ביד. יש להשתמש בידיות.
8. יש להקפיד ולהשתמש במכשיר על משטח שטוח, יציב ועמיד בפני חום, הרחק ממקורות חום או התזת מים.
9. כדי להגן מפני שריפה, התחשמלות ופציעה, יש להימנע מטבילה במים או בנוזלים אחרים של כבל החשמל, תקעים או המכשיר עצמו. אין לגעת בכבל החשמל בידים רטובות. אין למלא את מיכל המים מעל לכמות המירבית המותרת.
10. במקרה חירום, יש לנתק מיד את התקע משקע החשמל.
11. דרושה השגחה קפדנית במקרה של שימוש במכשיר בסביבת ילדים. יש להרחיק את המכשיר / כבל החשמל / מחזיק הקפסולה מהישג ידם של ילדים. יש
12. מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על-ידי ילדים או אנשים עם מוגבלויות גופניות, חושיות או נפשיות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם הם נמצאים תחת השגחה או הדרכה בנוגע לשימוש במכשיר על-ידי אדם האחראי על בטיחותם. על אנשים ללא הבנה או בעלי הבנה מוגבלת של ההפעלה והשימוש במכשיר זה, לקרוא תחילה את תוכן המדריך למשתמש ולהבין אותו במלואו, ובמקרה הצורך, לבקש הדרכה נוספת לגבי הפעלתו והשימוש בו, מהאדם האחראי על ביטחונם.
13. אין להשתמש במכשיר ללא מגש הטפטוף ורשת הטפטוף, מלבד במקרה של שימוש בספל גבוה מאוד. אין להשתמש במכשיר להרתחת מים.
14. משיקולי בריאות, יש למלא תמיד את מיכל המים במי שתייה טריים.
15. לאחר השימוש במכשיר, יש להוציא ממנו תמיד את הקפסולה ולנקות את מחזיק הקפסולה. יש לרוקן ולנקות את מגש הטפטוף ואת מיכל הקפסולות המשומשות מדי יום. משתמשים עם אלרגיה למוצרי חלב: יש לשטוף את המכשיר לפי הליך הניקוי.
16. יש לנתק את המכשיר מהחשמל כשאנו בשימוש.
17. יש לנתק את המכשיר מהחשמל לפני הניקוי. יש להניח למכשיר להתקרר לפני חיבור או ניתוק של חלקים ולפני ניקוי המכשיר. אין להרטיב את המכשיר לצורך ניקוי ואין לטבול אותו בשום נוזל. אין לנקות את המכשיר במים זורמים. אין להשתמש בחומרי ניקוי (דטרגנטים) לניקוי המכשיר. יש לנקות את המכשיר באמצעות ספוגים/מברשות רכים בלבד. יש לנקות את מיכל המים במברשת לבקבוקי תינוק.
18. אין להפוך את המכשיר.
19. במקרה של היעדרות ממושכת, בחופשות וכדומה, יש לרוקן, לנקות ולנתק את המכשיר מהחשמל. יש לשטוף במים לפני החזרה לשימוש. יש להפעיל את מחזור השטיפה לפני החזרה לשימוש במכשיר.
20. אין לכבות את המכשיר תוך כדי ביצוע תהליך הסרת האבנית. יש לשטוף את מיכל המים ולנקות את המכשיר כדי לוודא שלא נשארו משקעים של חומר להסרת אבנית.



21. רק מרכזי השירות לאחר מכירה שצוינו על-ידי הקו החם של NESCAFÉ® Dolce Gusto® רשאים לבצע כל הפעלה, ניקוי וטיפול במכשיר החורגים משימוש רגיל. אין לפרק את המכשיר ואין להחדיר שום עצם לפתחים.
  22. במקרה של שימוש אינטנסיבי ללא זמן מספיק להתקררות, המכשיר יפסיק לפעול באופן זמני, ונורית החיווי האדומה תהבהב. תכונה זו נועדה להגן על המכשיר מהתחממות יתר. כבה את המכשיר למשך 20 דקות כדי להניח לו להתקרר.
  23. אין להפעיל שום מכשיר עם כבל או תקע פגום. אם כבל החשמל פגום, יש להחליפו אצל הספק או על ידי נציגו או על ידי אדם בעל הכשרה מתאימה, כדי למנוע סכנה. אין להפעיל שום מכשיר במקרה של תקלות או נזקים כלשהם בו. יש לנתק את הכבל מיד. יש להחזיר את המכשיר הפגום למרכז השירות המורשה הקרוב ביותר שצוין על ידי הקו החם של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
  24. השימוש באביזרים מתחברים שאינם מומלצים על-ידי יצרן המכשיר עלול לגרום לשריפה, להתחשמלות או לפציעה.
  25. אין להניח לכבל להיתלות מקצה שולחן או דלפק או לגעת במשטחים חמים או בפינות חדות.
  - אין להשאיר את הכבל תלוי בצורה רופפת (סכנת מעידה). אין לגעת בכבל בידיים רטובות.
  26. אין להניח על או ליד מבער גז או חשמל חם, או בתוך תנור מחומם.
  27. כדי לנתק, יש להעביר את לחצן ההפעלה למצב 'כיבוי', ולאחר מכן לנתק את התקע מהשקע בקיר. אין לנתק על-ידי משיכת הכבל.
  28. יש לסגור תמיד את ראש המזיגה עם מחזיק הקפסולה. אין למשוך החוצה את מחזיק הקפסולה לפני שנורית החיווי הפסיקה להבהב. המכשיר לא יפעל כאשר מחזיק הקפסולה בחוץ.
  29. פתיחת הידית במהלך מחזורי ההכנה עלולה לגרום לכוויה. אין להרים את הידית לפני שנוריות המכשיר מפסיקות להבהב.
  30. אין להניח אצבעות מתחת לפתח יציאת הנוזלים במהלך הכנת המשקה.
  31. אין לגעת במחט ראש המזיגה.
  32. אין לשאת את המכשיר מראש המזיגה.
  33. מחזיק הקפסולה מצויד במגנטים קבועים. יש להימנע מלהניח את מחזיק הקפסולה בקרבת מכשירים ועצמים שעלולים להינזק כתוצאה מהשפעת המגנטיות, למשל כרטיסי אשראי, כונני usb והתקני
- נתונים אחרים, קלטות וידאו, צגי טלוויזיה ומחשב עם שפופרות להקרנת תמונה, שעונים מכניים, מכשירי שמיעה ורמקולים.
34. לידיעת מטופלים עם קוצבי לב או דפיברילטורים: אין להחזיק את מחזיק הקפסולה ישירות מעל לקוצב הלב או הדפיברילטור.
35. אם שקע החשמל אינו תואם לתקע המכשיר, יש לפנות למרכזי השירות לאחר מכירה שצוינו על ידי הקו החם של NESCAFÉ® Dolce Gusto® להחלפת התקע בסוג מתאים.
36. חומרי האריזה ניתנים למיחזור. פנה למועצה/הרשות המקומית שלך למידע נוסף על תכניות מיחזור. המכשיר מכיל חומרים יקרי ערך, שניתן לאסוף או למחזר.
37. להנחיות נוספות על השימוש במכשיר, עיין במדריך למשתמש באתר [www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com) או התקשר למספר הקו החם של NESCAFÉ® Dolce Gusto®.
38. שימו לב כי גם במצב חיסכון, המכשיר עדיין צורך חשמל (0.4 ואט לשעה).
- אזהרה: כדי לצמצם את הסיכון לשריפה או התחשמלות, אין להסיר את המכסה. החלק הפנימי של המכשיר אינו מכיל חלקים המצריכים טיפול על-ידי המשתמשים. רק אנשי שירות מוסמכים אמורים לטפל במכשיר!**
- לשווקים באירופה בלבד:**
39. יש להרחיק את המכשיר ואת הכבל שלו מהישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8. אין לאפשר לילדים לשחק במכשיר.
40. במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 ומעלה ואנשים עם מוגבלויות גופניות, תחושתיות או נפשיות, או חוסר ניסיון וידע, אם הם נמצאים תחת השגחה או מקבלים הוראות לגבי השימוש במכשיר בצורה בטוחה, ואם הם מבינים את הסכנות הכרוכות בשימוש. אין להניח לילדים מתחת לגיל 8 או ללא השגחת מבוגר לבצע את פעולות התחזוקה על-ידי המשתמש ואת פעולות הניקוי.
- מכשיר זה מסומן בהתאם לתקן European Directive 2002/96/EC בנוגע למכשירי חשמל ואלקטרוניקה משומשים - WEEE. הנחיה זו מגדירה מסגרת להחזרה ומיחזור של מכשירים משומשים לפי הצורך במדינות האיחוד האירופי.

# סקירה כללית



- ① מיכל מים  
 ② ידית בחירה  
 ③ קר  
 ④ עצירה  
 ⑤ חם  
 ⑥ בורר כמות המשקה  
 ⑦ ידית נעילה  
 ⑧ מחזיק קפסולה  
 ⑨ לחצן הפעלה  
 ⑩ רשת טפטוף  
 ⑪ מגש טפטוף

230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
 230 V, 50 Hz, max. 1500 W  
 120 V, 60 Hz, max. 1500 W  
 220 V, 50-60 Hz, max. 1340 W

AT/BE/CH/DE/ES/FR/GR/IL/IT/LU/NL/PT/UK  
 SG/MY  
 Canada  
 AR/PY/UY



A = 16 cm  
 B = 30.5 cm  
 C = 24 cm

5-45 °C  
 41-113 °F



~2.5 kg



0.8 l



max. 15 bar

P


# סדרת מוצרים




משקאות חמים




אספרסו

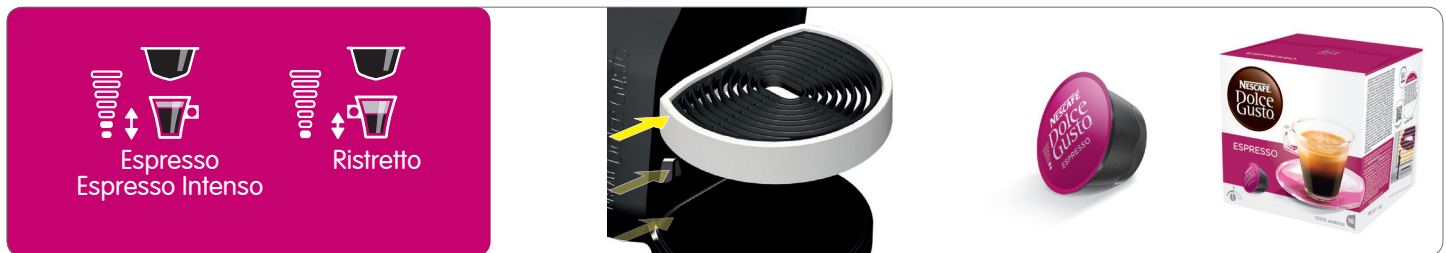


לונגו

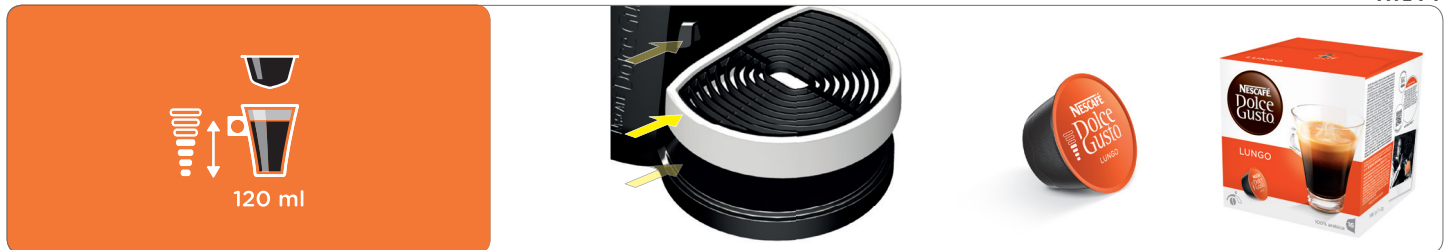



קפוצ'ינו

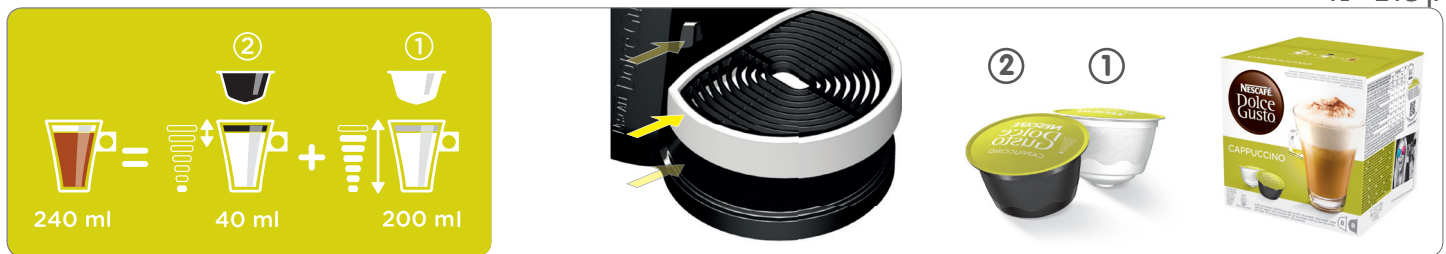


שוקוצ'ינו

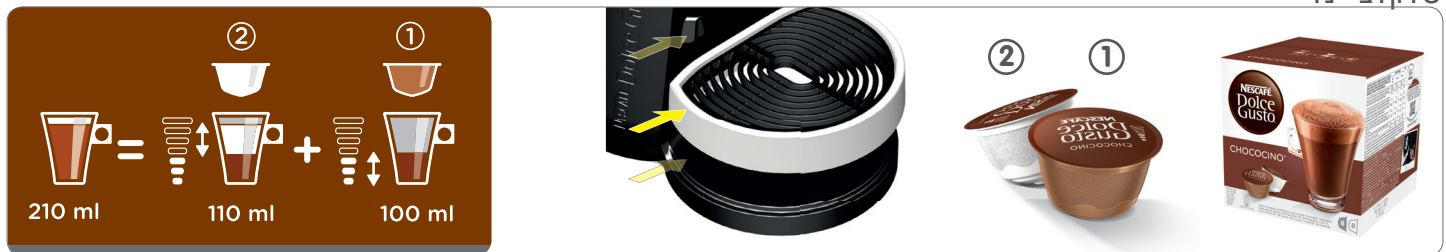





לאטה מקיאטו

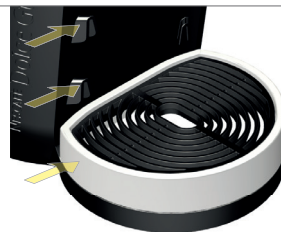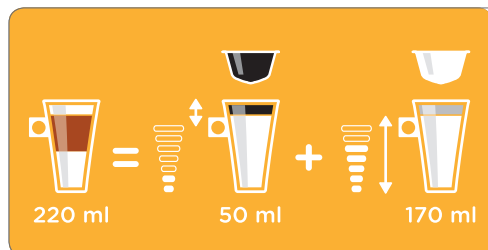



תה צ'אי לאטה

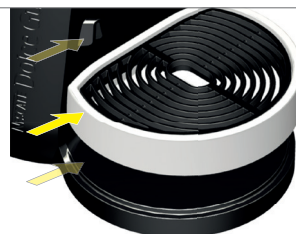


משקאות קרים

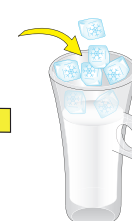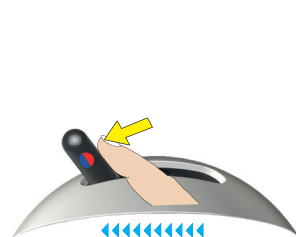

קפוצ'ינו אייס

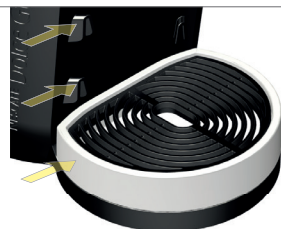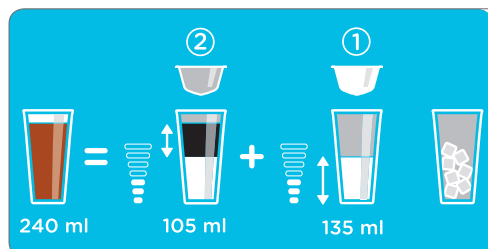

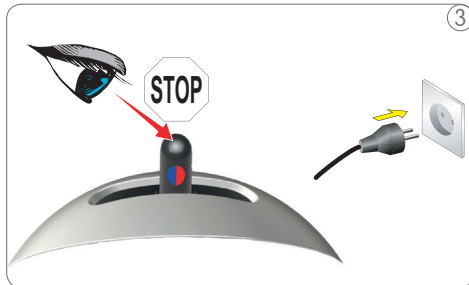


ודא שידית הבחירה נמצאת במצב 'עצירה'. לאחר מכן, חבר את התקע לשקע חשמל.



פתח את ידית הנעילה, והכנס את מחזיק הקפסולה הריק. סגור את ידית הנעילה. הנח את המיכל הריק מתחת לפתח היציאה.



ראשית, שטוף את מיכל המים. מלא את מיכל המים במי שתייה טריים. הרכב את הפקק, והכנס את מיכל המים למכשיר.

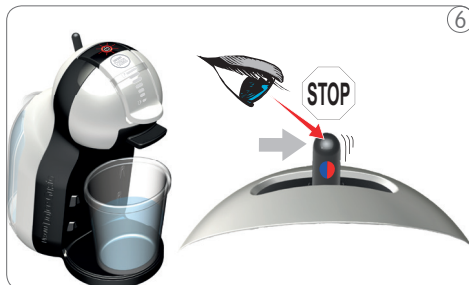

המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר. המכשיר יפסיק את השטיפה, ולחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-10 שניות.



כיוון את סרגל התצוגה לרמה המירבית בעזרת בורר הכמות. הסט את הידית לצד שמאל כדי להתחיל בשטיפה.




הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות המכשיר, למשך כ-30 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף, והמכשיר יהיה מוכן.



הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי במכשיר.




המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר. רוקן ונקה את הקנקן. מלא את מיכל המים במי שתייה טריים, עד לגובה המירבי.

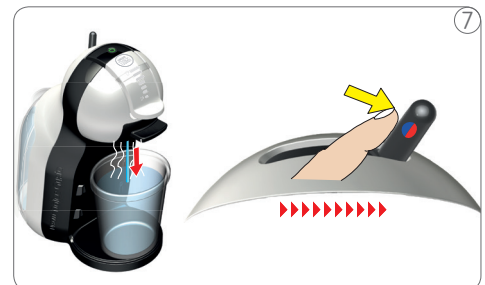

הסט את הידית לצד ימין כדי להתחיל בשטיפה.



פתח את ידית הנעילה, ומשוך החוצה את מחזיק הקפסולה. הכנס קפסולה למחזיק הקפסולה, והחזר אותו לתוך המכשיר. סגור את ידית הנעילה.

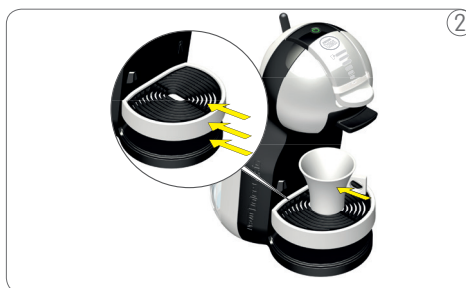


הצב את מגש הטפטוף בהתאם למשקה הנבחר (ראה עמודים 6-7). הנח את הספל על מגש הטפטוף.



הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות המכשיר, למשך כ-30 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק, וזוהי הסימנים כי המכשיר יהיה מוכן.



בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יבהב באדום למשך כ-10 שניות. למשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה!

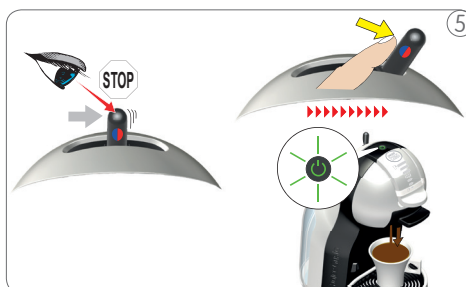


הסט את הידית לצד ימין להכנת משקאות חמים ולצד שמאל להכנת משקאות קרים. הכנת המשקה תתחיל. המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר. ניתן לעצור את המזיגה באופן ידני על ידי הסטת הידית בחזרה למרכז.



כזו את כמות המשקה באמצעות הבורר על פי ההמלצה הרשומה על גבי הקפסולה, או כזו את הכמות בהתאם לטעמך האישי.



שטוף את מחזיק הקפסולה במים משני הצדדים ויבש אותו. הכנס את מחזיק הקפסולה לתוך המכשיר. כעת תוכל ליהנות מהמשקה!

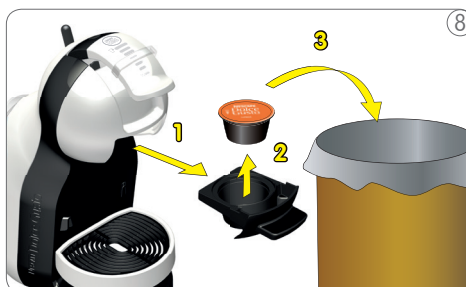


הוצא את מחזיק הקפסולה, והוצא את הקפסולה המושמשת. השלך את הקפסולה המושמשת לפח.



קח את הספל ממגש הטפטוף. פתח את ידית הנעילה.

## המלצות לשימוש בטוח

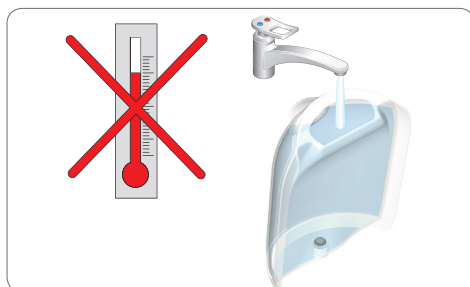

אין למלא את מיכל המים במים חמים! ⚠



אין לפתוח את ידית הנעילה במהלך הכנת משקה! ⚠




בסיום ההכנה, לחצן ההפעלה יהבהב באדום למשך כ-10 שניות. למשך זמן זה, אין לפתוח את ידית הנעילה! ⚠



לניקוי ראש המכשיר, אין להשתמש בספוג רטוב, אלא במטליות לניקוי! ⚠




אין להסיט את ידית הבחירה כאשר ידית הנעילה פתוחה! ⚠

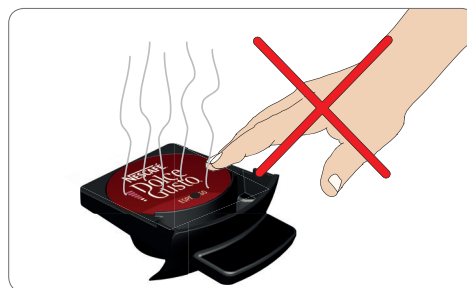

אין לגעת בקפסולה המשומשת לאחר הכנת המשקה! פני השטח החמים מהווים סכנת כווייה! ⚠

## מצב חיסכון

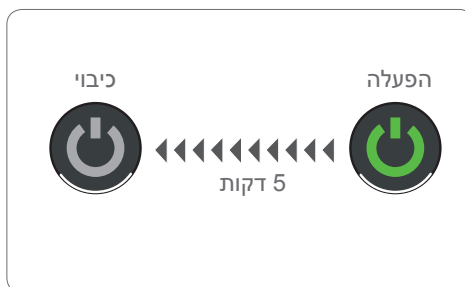

לאחר חמש דקות ללא שימוש, המכשיר כבה באופן אוטומטי (מצב חיסכון).






שטוף ונקה את מיכל המים. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר. מכל המים אינו עמיד בתנאי מדיח הכלים!



שטוף את מחזיק הקפסולה במים משני הצדדים יובש אותו. ניתן גם לשים אותו במדיח כלים.



שטוף את מגש הטפטוף במים, ונקה אותו במברשת.

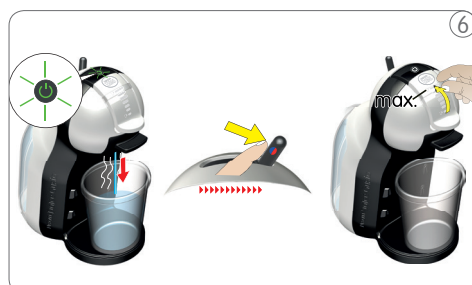

כוון את סרגל התצוגה לרמה המירבית בעזרת בורר הכמות. הסט את הידית לצד ימין כדי להתחיל בשטיפה.




הפעל את המכשיר. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב באדום במהלך התחממות המכשיר, למשך כ-30 שניות. לאחר מכן, לחצן ההפעלה יאיר באור ירוק רצוף, והמכשיר יהיה מוכן.



פתח את ידית הנעילה, והכנס את מחזיק הקפסולה הריק. סגור את ידית הנעילה, והנח מיכל ריק.



הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי במכשיר. נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יבש אותו במטלית יבשה רכה.

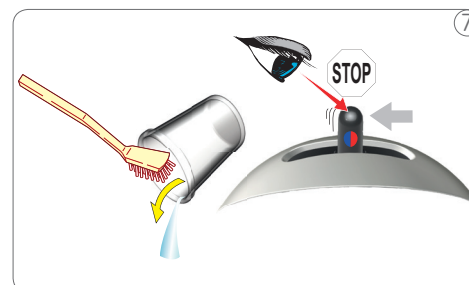


המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר. רוקן ונקה את הקנקן.

## כאשר לא יוצאים נוזלים



בדוק אם יש מים במיכל המים: אם לא, מלא מחדש את המכל והסט את הידית שוב למצב חם/קר כדי להמשיך בהכנה; אם יש מים במיכל, המשיך כדלקמן:

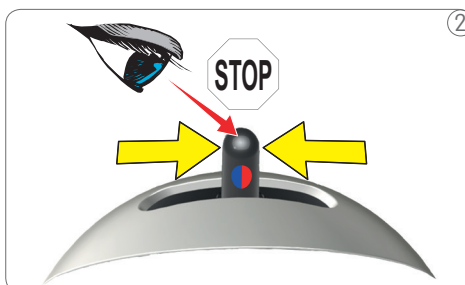

הסט את ידית הבחירה למצב ניטראלי.



לא יוצאים נוזלים, והמכשיר משמיע רעש חזק.

בדוק אם ניתן להרים בקלות את ידית הנעילה: לא - ראה סעיף א' (להלן) / כן - ראה סעיף ב' (בעמוד הבא)


א'




המתן 20 דקות לירידת הלחץ.



אין להפעיל כוח על ידית הנעילה כדי להרים אותה.

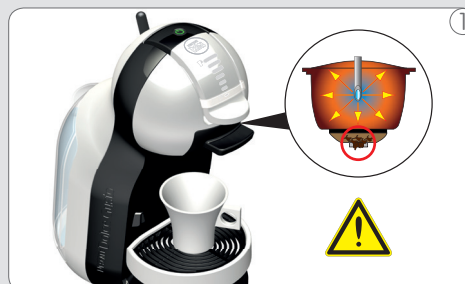

ייתכן שהקפסולה תקועה ושפועל עליה לחץ.

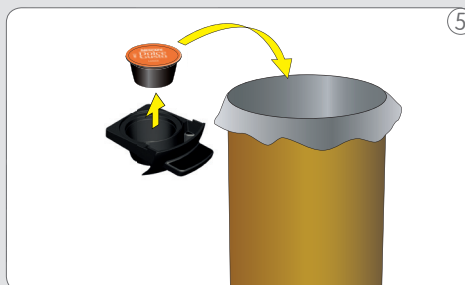

השלך את הקפסולה.



לאחר מכן הרם את ידית הנעילה, והוצא את מחזיק הקפסולה.


ב'



ייתכן כי המזרק חסום.



הרם את ידית הנעילה, והוצא את מחזיק הקפסולה.

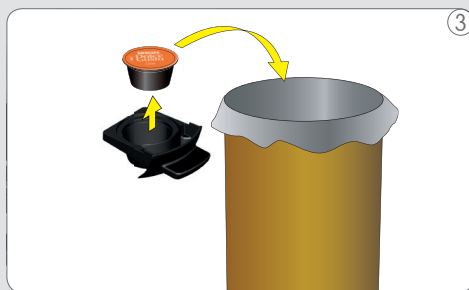

השלך את הקפסולה.



הוצא את מיכל המים, והוצא את מחט הניקוי. סגור את ידית הנעילה.



נתק את המכשיר מהחשמל. לגישה קלה יותר אל המזרק, הטה את המכשיר.



פנה את החסימה מהמזרק באמצעות מחט הניקוי.

## הסרת אבנית מדי 3-4 חודשים לפחות




[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)

התקשר לקו החם של NESCAFÉ DOLCE GUSTO, או בקר באתר האינטרנט של NESCAFÉ DOLCE GUSTO. לבירור מספרי הטלפון של הקו החם, עיין בחוברת אמצעי הבטיחות.



כבה את המכשיר.

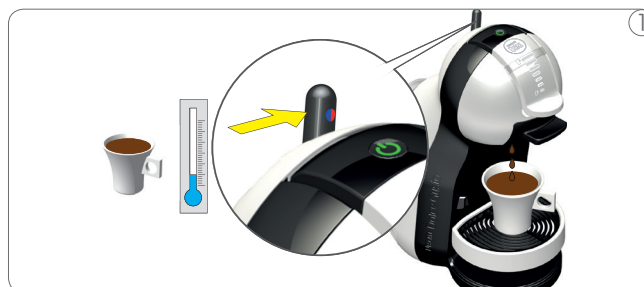

אם המשקה יוצא בטיפות קטנות או שהמשקה קר מהרגיל, יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.




כוון את סרגל התצוגה לרמה המירבית בעזרת בורר הכמות. לחץ לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה למשך 5 שניות לפחות. לחצן ההפעלה יתחיל להבהב בירוק, והמכשיר יעבור למצב הסרת אבנית.




פתח את ידית הנעילה, והכנס את מחזיק הקפסולה הריק. סגור את ידית הנעילה, והנח מיכל ריק.




ערבב חצי ליטר של מי שתייה טריים עם שקית חומר להסרת אבנית בכוס מדידה. מזוג את תמיסת מסיר האבנית לתוך מיכל המים והכנס את מיכל המים למכשיר.

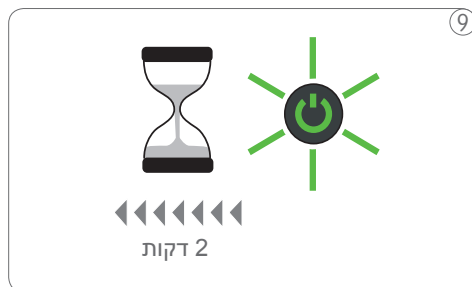

לצורך הסרת אבנית יעילה יותר, המכשיר נכנס לפרק זמן המתנה של 2 דקות. לחצן ההפעלה מהבהב בירוק במהלך פרק זמן ההמתנה.

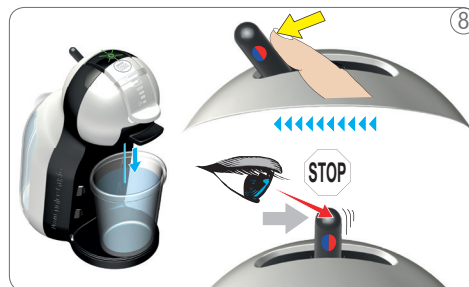


הסט את הידית לצד שמאל. המכשיר מבצע הסרת אבנית ברציפות. הידית חוזרת לנקודת האמצע.

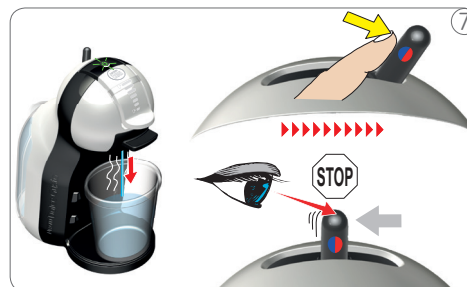


הסט את הידית לצד ימין. המכשיר יבצע הסרת אבנית בתהליך שיפעל וייעצר לסירוגין במשך כ-2 דקות. הידית חוזרת לנקודת האמצע.

## הסרת אבנית מדי 3-4 חודשים לפחות

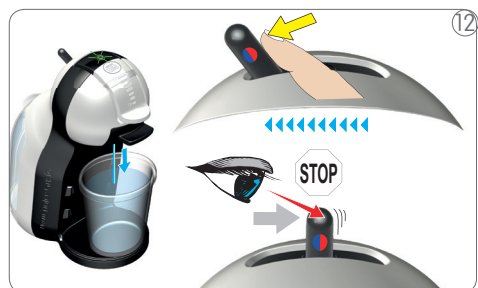

הסט את הידית לצד שמאל כדי להתחיל בשטיפה. המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר.

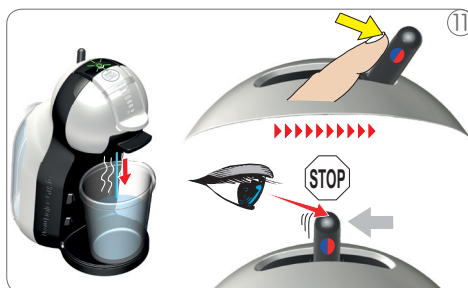

הסט את הידית לצד ימין כדי להתחיל בשטיפה. המתן עד שהידית תחזור למרכז והמזיגה תיעצר.




רוקן ונקה את הקנקן. שטוף ונקה את מיכל המים. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר.



הנח את רשת הטפטוף על מגש הטפטוף. לאחר מכן, הכנס את מגש הטפטוף למיקום הרצוי במכשיר. נקה את המכשיר באמצעות מטלית לחה ורכה. לאחר מכן, יבש אותו במטלית יבשה רכה.




רוקן ונקה את הקנקן. שטוף ונקה את מיכל המים. לאחר מכן, מלא אותו מחדש במי שתייה טריים, והכנס אותו למכשיר.

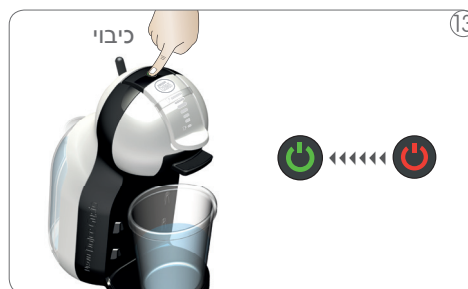


עם סיום מחזור השטיפה, לחצן ההפעלה נדלק באור אדום. המתן עד לחזרת המכשיר למצב פעולה רגיל. לאחר מכן כבה את המכשיר.

## הערות חשובות

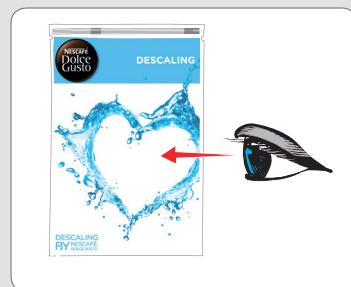


פעל לפי ההוראות במדריך למשתמש של ערכת הסרת האבנית.

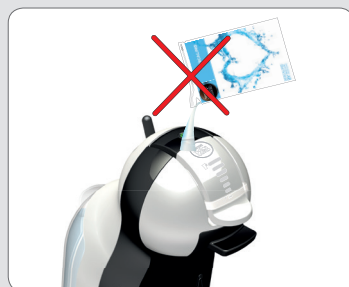

יש למנוע מגע של נוזל הסרת האבנית בכל חלק שהוא של המכשיר.




אין להשתמש בחומץ לצורך הסרת אבנית.

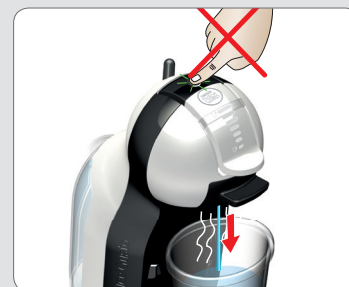

אין ללחוץ על לחצן ההפעלה תוך כדי תהליך הסרת האבנית.



אם עדיין לא ניתן להפעיל את המכשיר, התקשר לקו החם של NESCAFÉ DOLCE GUSTO. לבירור מספרי טלפון של הקו החם, עיין בחוברת אמצעי הבטיחות.

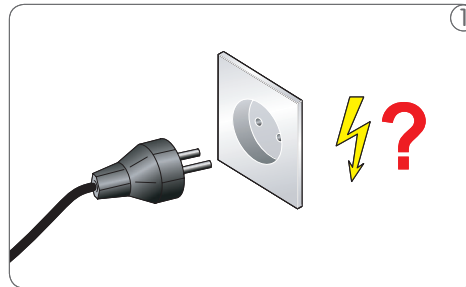


ודא שכבל החשמל מחובר כראוי לשקע החשמל. אם כן, בדוק את אספקת המתח.



**לא ניתן להפעיל את המכשיר.**



הכנס קפסולה חדשה למחזיק הקפסולה, והחזר אותו לתוך המכשיר.

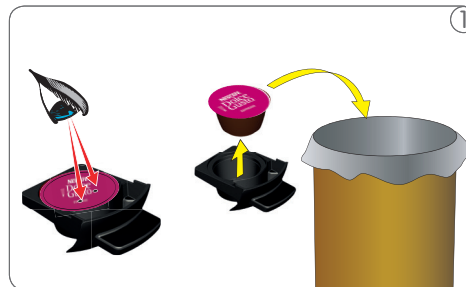

עצור את הכנת המשקה, משוך החוצה את מחזיק הקפסולה, ובדוק את הקפסולה. בקפסולה אמור להיות חור אחד בלבד. השלך קפסולות עם יותר מחור אחד.



**פתח מזיגת הקפה מתיז את המשקה.**



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)


התקשר לקו החם של NESCAFÉ DOLCE GUSTO, או בקר באתר האינטרנט של NESCAFÉ DOLCE GUSTO. לבירור מספרי הטלפון של הקו החם, עיין בחוברת אמצעי הבטיחות.



**אם המשקה יוצא בטיפות קטנות או שהמשקה קר מהרגיל, יש לבצע הסרת אבנית במכשיר.**



אם לחצן ההפעלה ממשיך להבהב באדום, התקשר לקו החם של NESCAFÉ DOLCE GUSTO. לבירור מספרי הטלפון של הקו החם, עיין בחוברת אמצעי הבטיחות.

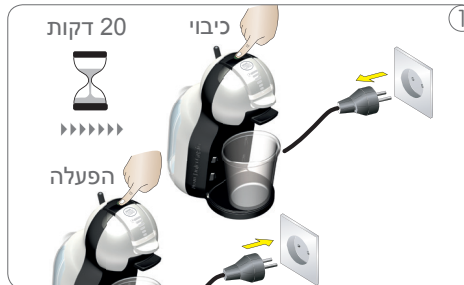

כבה את המכשיר. בדוק אם הקפסולה חסומה (ראה עמוד 12). נתק את תקע החשמל, והמתן 20 דקות. לאחר מכן, חבר את התקע לשקע החשמל והפעל את המכשיר.



**לחצן ההפעלה מהבהב באדום במהירות.**



### מספרי קו חם

|                        |    |              |    |                |      |                |    |
|------------------------|----|--------------|----|----------------|------|----------------|----|
| +97148100081           | QA | 80023183     | LU | 0800970780     | FR   | 800348786      | AE |
| 08008637853            | RO | 870055200    | LT | 08007076066    | GB   | 8008971971     |    |
| 8-800-700-79-79        | RU | 67508056     | LV | 0080063785385  | :ROI | 084264010      | AL |
| 8008971971             | SA | 0801005254   | MA | 8001168068     | GR   | 08009998100    | AR |
| 020-299200             | SE | 020269902    | ME | 1-800-299-0019 | GT   | 08003652348    | AT |
| 18008367009            | SG | :Middle East |    | 21798888       | HK   | 1800466975     | AU |
| 0800135135             | SK | +97148100000 |    | 800-2220-6666  | HN   | 080020242      | BA |
| 0804505                | SL | 52673304     | MX | 0800600604     | HR   | 080093217      | BE |
| 0800000100             | SR | 018003652348 |    | 0640214200     | HU   | 080016666      | BG |
| 800-6179               | SV | 080000200    | MK | 001803657121   | ID   | 08007762233    | BR |
| 1-800-295588           | TH | 80074114     | MT | 0080063785385  | IE   | 18888099267    | CA |
| 0-2657-8601            |    | 1800883633   | MY | 800365234      | IT   | 0800860085     | CH |
| 08002110218            | TR | 1-800-4000   | NI | 2998 +962-6590 | JO   | 800400022      | CL |
| 4443160                |    | 0800-3652348 | NL | (machines)     | JP   | 01800-05-15566 | CO |
| 0800-000-338           | TW | 80080730     | NO | 35651-6848-81  |      | 4006304868     | CN |
| 0800503010             | UA | 0800365234   | NZ | (capsules)     |      | 0800-507-4000  | CR |
| 1-800-745-3391         | US | 800-0000     | PA | 81-35651-6847  |      | 800135135      | CZ |
| 0800-2122              | UY | 80010210     | PE | 080-234-0070   | KR   | 08003652348    | DE |
| 18006699               | VN | 898-0061     | PH | 084264010      | KG   | 80300100       | DK |
| +27115146116           | ZA | 0800174902   | PL | +97148100081   | KW   | 6177441        | EE |
| 0860096116 (שיחת חינם) |    | 800200153    | PT | 8-800-080-2880 | KZ   | 900102121      | ES |
|                        |    | 0800-112121  | PY | +9614548595    | LB   | 080006161      | FI |

האחריות אינה מכסה מכשירים שאינם פועלים או אינם פועלים כראוי עקב היעדר תחזוקה ו/או אי-הסרת אבנית.

