
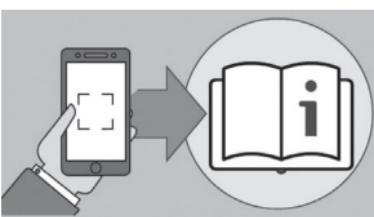


# KENWOOD

## TYPE CAP80

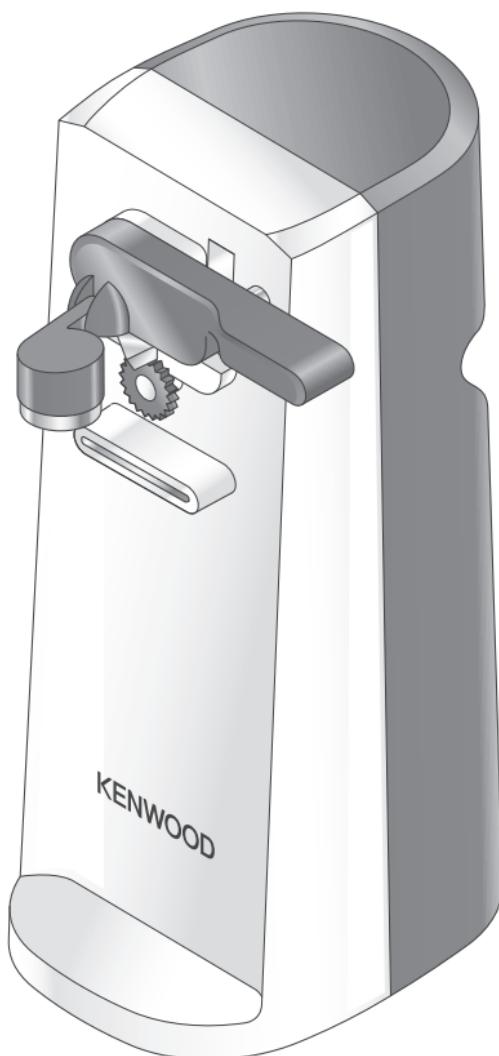

**EN** - Please read safety instructions (separate booklet) carefully, before using the appliance. Retain for future reference.

**NL** - Lees de veiligheidsinstructies (aparte folder) aandachtig alvorens dit apparaat te gebruiken. Bewaar ze voor toekomstig gebruik.

**F** - Veuillez lire attentivement les consignes de sécurité (livret séparé) avant d'utiliser l'appareil. Conservez-les pour pouvoir les consulter ultérieurement.

**D** - Bitte lesen Sie sich vor dem Gebrauch des Geräts die Sicherheitshinweise (in separatem Begleitheft) aufmerksam durch. Bitte zum späteren Nachlesen aufbewahren.

**I** - Prima di utilizzare l'apparecchio, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza (opuscolo separato). Conservare per riferimenti futuri.

**P** - Por favor leia cuidadosamente as instruções (folheto separado), antes de utilizar o aparelho. Guarde-o para futuras consultas.

**E** - Lea las instrucciones de seguridad (folleto separado) detenidamente antes de usar el aparato. Guárdelas para poder utilizarlas en el futuro.

**CAT** - Per obtenir una còpia de les instruccions (incloent-hi la seguretat, la cura i la neteja), escanegeu el codi QR de la portada o visiteu [www.kenwoodworld.com](http://www.kenwoodworld.com).

**DK** - Læs venligst sikkerhedsinstruktionerne (separat hæfte) grundigt igennem, før apparatet tages i brug. Opbevar hæftet til senere brug.

**S** - Läs säkerhetsanvisningarna (i en separat broschyr) nogrä innan du använder apparaten. Spara dem för framtida referens.

**N** - Vennligst les sikkerhetsinstruksjonene (eget hefte) nøye, før du bruker apparatet. Ta vare på instruksjonene for fremtidig bruk.

**SF** - Lue turvaohjeet (erillinen vihkonen) huolellisesti ennen kuin käytät laitetta. Säilytä ohjeet myöhempää tarvetta varten.

**TR** - Cihazı kullanmaya başlamadan önce, lütfen güvenlik talimatlarını (ayrı kitabı) dikkatle okuyun. Gelecekteki kullanımlar için saklayın.

**CZ** - Před použitím přístroje si pozorně pročtěte bezpečnostní pokyny (v samostatné příručce). Uschovejte si je pro případ, že byste je potřebovali v budoucnu.

**H** - Kérjük, a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a biztonsági utasításokat (külön füzet). Órizze meg későbbi felhasználásra.

**PL** - Przed korzystaniem z urządzenia należy dokładnie przeczytać instrukcję bezpieczeństwa (osobna broszura). Zachować na przyszły użytk.

**GR** - Διαβάστε τις οδηγίες ασφαλείας (ξεχωριστό εγχειρίδιο) προσεκτικά, πριν τη χρήση της συσκευής. Φυλάξτε για μελλοντική αναφορά.



**RU** - Перед использованием прибора внимательно прочтайте инструкции по технике безопасности (отдельная брошюра). Сохраните для дальнейшего использования.

**KZ** - Аспапты пайдаланар алдында қауіпсіздік нұсқауларын (бөлек буклет) мұқият оқып шығыңыз. Кейінгі анықтамалық үшін сақтаңыз.


**SK** - Pred použitím spotrebiča si pozorne prečítajte bezpečnostné pokyny (samostatná brožúra). Uschovajte si ich pre budúce použitie.

**UK** - Перед використанням приладу уважно прочтайте інструкції з техніки безпеки (окрема брошюра). Збережіть інструкції для подальшого використання.

**AR** - يرجى قراءة تعليمات السلامة (كتيب منفصل) بعناية قبل استخدام الجهاز. احتفظي بها للرجوع إليها في المستقبل.

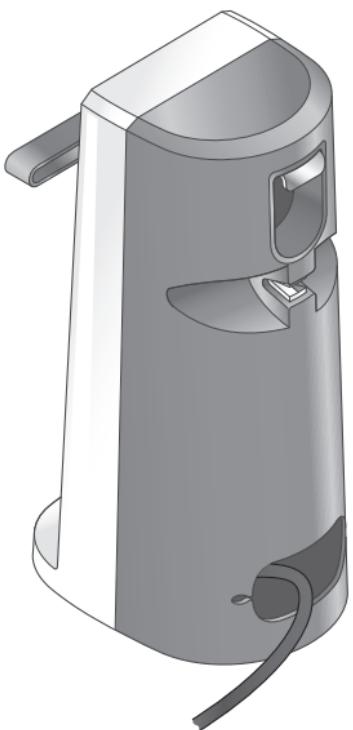
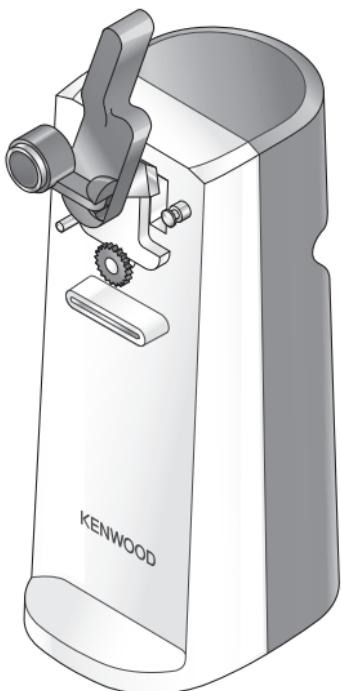





A

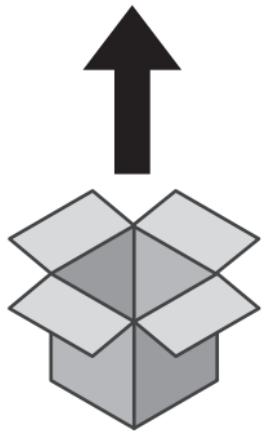




B

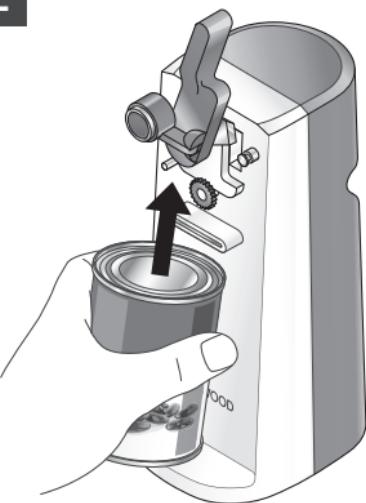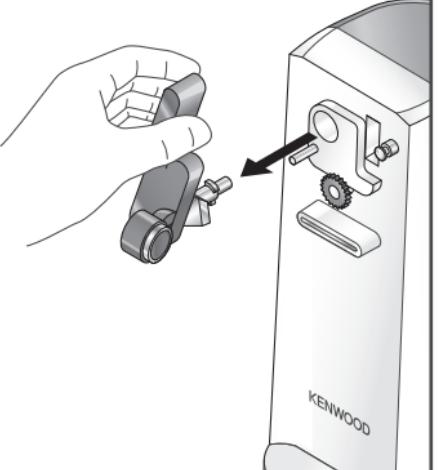

**C****D****E****F****G****H**

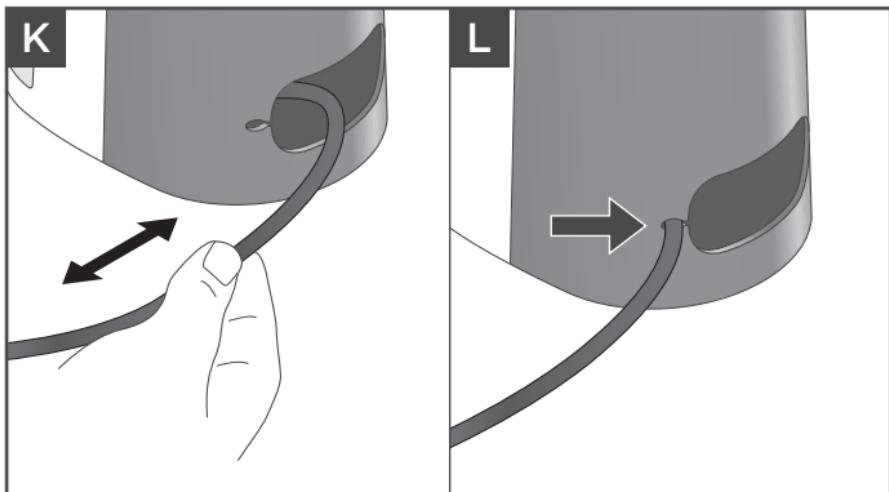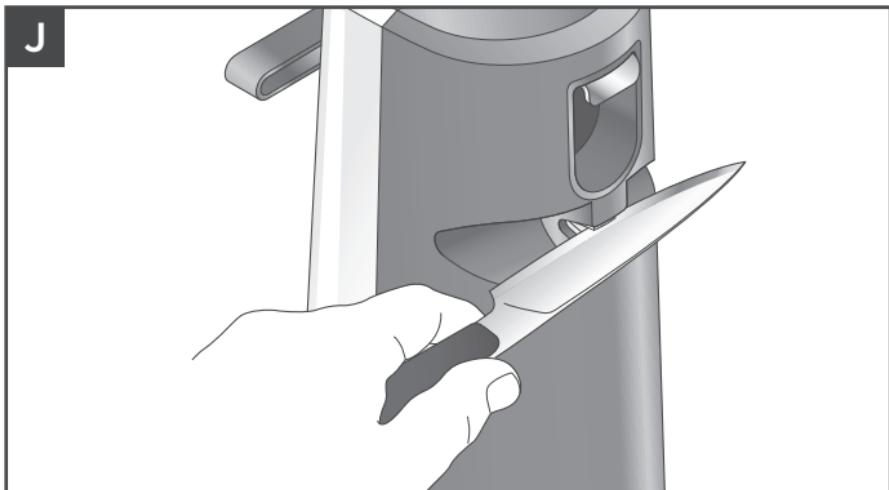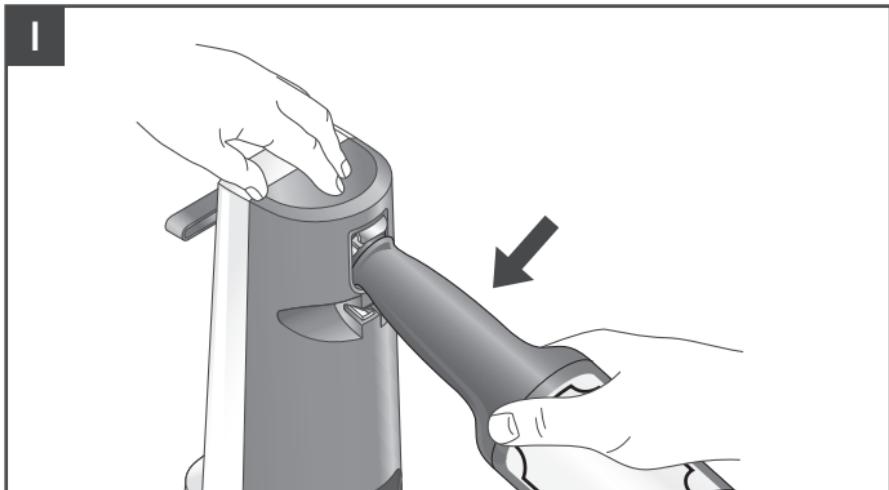

M

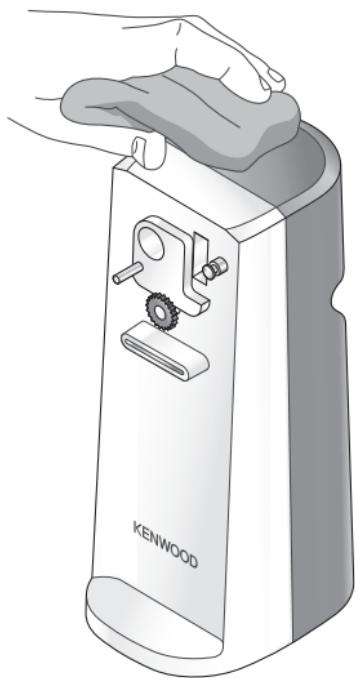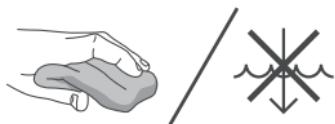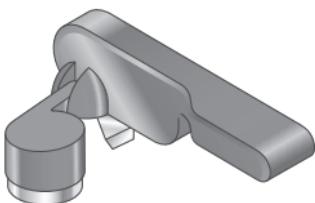

# Русский

Информация о коде даты может находиться на нижней поверхности продукта или около таблички с техническими данными. Код даты показан в виде кода года и месяца, за которым следует номер недели.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Первые две цифры обозначают год, последние две цифры – порядковый номер недели года.

Например: 1 сентября 2024 года = 24L35



|                         |   |
|-------------------------|---|
| Модель                  | TYPE CAP80  |
| Напряжение              | 220 – 240 В   |
| Частота колебаний       | 50 – 60 Гц  |
| Мощность                | 70 Вт   |
| Условия хранения        | Температура: от + 5°C до + 45°C<br>Влажность: < 80 %.   |
| Срок хранения           | Не ограничен.   |
| Срок службы             | 2 года (5 лет для отдельных видов товара).  |
| Условия утилизации      | Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями.   |
| Условия транспортировки | Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.   |
| Условия реализации      | Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам. |

Адрес производителя:

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Импортёр и уполномоченная организация на принятие претензий:

ООО «Делонги», Россия, 127055,  
Москва, ул. Сущёвская, д. 27, стр. 3  
Тел.: +7 (495) 781-26-76

## Устранение неисправностей

| Проблема                           | Решение  |
|------------------------------------|--|
| Прибор не работает.                | <ul style="list-style-type: none"><li>• Нет питания: проверьте, включен ли прибор в сеть.</li><li>• Убедитесь, что рычаг установлен правильно.</li><li>• Убедитесь, что режущее лезвие проткнуло крышку и рычаг полностью протолкнулся вниз.</li></ul>   |
| Крышка не открывается              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Если у края банки есть вздутие, вмятина или толстый шов, открывайте с другой стороны или установите лезвие в другое положение.</li></ul>   |
| Банка наращивается                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Прибор подходит только для круглых стальных банок с прямыми боками и закругленными кромками.</li><li>• Если крышка банки расположена в углублении, приводной ролик привести в движение невозможно.</li><li>• Алюминиевые банки магнитом удерживаться не будут.</li></ul> |
| Точилка для ножа не работает.      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Для зазубренных ножей точилка не подходит.</li><li>• Для заточки подходят ножи без зазубренных краев, предпочтительно изготовленные из углеродистой стали.</li><li>• Для достаточной заточки ножа процесс затачивания необходимо повторить несколько раз.</li></ul>      |
| Не работает открывалка для бутылок | <ul style="list-style-type: none"><li>• Проверьте, подходит ли открывалка для такой бутылки.</li><li>• Данное изделие подходит только для бутылок с металлической крышкой.</li></ul>   |

# Қазақша

Күн коды туралы ақпарат сіздің өніміңіздің тәменгі бөлігінде немесе кестенің іші мен жанында орналасуы мүмкін. Күн коды жыл, ай кодтарынан кейін апта нөмірі түрінде көрсетіледі.

ЕСКЕРТПЕ: Алғашқы екі сан жылға, ал соңғы екі сан апта санына қатысты болады.

Мысалы: 2024 жылғы 1 қыркүйек 24L35



|                         |  |
|-------------------------|--|
| Ұлгі                    | TYPE CAP80   |
| Кернеу                  | 220 – 240В   |
| Герц                    | 50 – 60Гц  |
| Ватт                    | 70Вт   |
| Сақтау шарттары         | Температура: +5°С және +45°С аралығы<br>Ылғалдылық: < 80%.   |
| Сақтау мерзімі          | Шектеусіз.   |
| Қызмет көрсетеу мерзімі | 2 жыл (тауарлардың арнайы түрлері үшін 5 жыл).   |
| Тастау шарттары         | Экологиялық талаптарға сай тастау керек.   |
| Тасымалдау шарттары     | Тасымалдау кезінде лақтыруға және шамадан тыс дірілдеуге жол берілмеу керек.   |
| Сату шарттары           | Сату шарттарын өндіруші белгілемейді, бірақ аймақтық, ұлттық және халықаралық ережелер мен стандарттарға сай болу керек. |

Өндірушінің мекенжайы:

Kenwood Limited, New Lane, Havant, Hampshire PO9 2NH, UK

Шағымдарды қабылдауға өкілетті үйым және импорттаушы:  
“Делонги” ААқ, Ресей, 127055, Мәскеу қаласы, көше Сущевская  
27 үй, 3 құрылым

Тел: +7 (495) 781-26-76

## Ақаулықтарды жою нұсқаулығы

| <b>Ақаулық</b>                        | <b>Шешімі</b>  |
|---------------------------------------|--|
| Құрылғы жұмыс істемейді               | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Қуат жоқ — құрылғының токқа қосылғанын тексеріңіз.</li> <li>• Тетіктің дұрыс салынғанын тексеріңіз.</li> <li>• Кескіш жүзі құтыны тескенін және интірек толығымен төмен қарай басылғанын тексеріңіз.</li> </ul>                     |
| Құтыны ашу мүмкін емес                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Құтының жиегінде шығыңқы жер, дөңес жер немесе қалың жік болса, басқа шетінен ашыңыз немесе жүздің орнын өзгертиңіз.</li> </ul>   |
| Консерві айналмайды                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бұл құрал тек дәңгелек болаттан жасалған құтыларға (қабырғалары тік және жиектері дәңгелек) жарамды.</li> <li>• Құтының қақпағы қуыс болса, жетекші дәңгелек ілікпейді.</li> <li>• Алюминий құтылар магнитке жабыспайды.</li> </ul> |
| Пышақты қайрау құралы жұмыс істемейді | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Тісті пышақтар жарамайды.</li> <li>• Тісті жиексіз пышақтар, дұрысы көміртекті болаттан жасалған пышақтар қайрауға жарайды.</li> <li>• Пышақты жеткілікті қайрау үшін қайрау өрекетін бірнеше рет қайталау керек болады.</li> </ul> |
| Бөтелке ашқыш жұмыс істемейді         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Бөтелкенің ынғайлы екенін тексеріңіз.</li> <li>• Бұл құрал үшін тек металл қақпақ жарайды.</li> </ul>   |

**Kenwood Ltd**

New Lane

Havant

Hampshire

PO9 2NH

[kenwoodworld.com](http://kenwoodworld.com)

