

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Несмотря на то, что данное устройство было изготовлено в полном соответствии с требованиями действующих Европейских норм и все его потенциально опасные части обеспечены защитой, необходимо внимательно ознакомиться с данной инструкцией и для предупреждения травм и повреждений использовать устройство строго по назначению. Необходимо хранить данные инструкции в удобном для пользования месте. Если вы решите передать данный аппарат в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

ПРИМЕНЕНИЕ ПО НАЗНАЧЕНИЮ

Можно использовать прибор только для кипячения воды. Любое другое применение данного устройства, не предусмотренное изготовителем, освобождает его от любой ответственности за повреждения и ущерб, вызванные таким применением. Применение не по назначению приводит к отмене любой формы гарантии.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗ-ОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ УТОГДА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИНСТРУКЦИИ.

- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Не открывать крышку кипятильника во время кипячения воды.
- Во время приготовления напитков, а также во время чистки прибора, рекомендуется избегать прямого контакта с горячей водой; опасность ожогов.
- Во время наполнения кипятильника рекомендуется избегать контакта с горячим паром, который может выходить через носик или через крышку.
- ОСТОРОЖНО:** Не открывать крышку прибора во время закипания воды.
- Поднять чайник за соответствующую ручку.
- Во время использования прибор нагревается. Рекомендуется избегать прикосновения к чайнику.
- Пластина внутри чайника остывает медленнее, чем другие компоненты. Дождитесь охлаждения горячих частей, прежде чем выполнять какие-либо операции по очистке и техническому обслуживанию.
- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях или сходных с ними, как то:

- в помещениях для персонала магазинов, офисов и других учреждений. отведенных для приготовления пищи;
- на фермах;
- для использования клиентами гостиниц, moteлей и других помещений жилого характера;
- в местах типа гостиниц bed and breakfast.
- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством.
- Рекомендуется сохранять оригинальную упаковку прибора, поскольку бесплатное обслуживание не предоставляется в случае неправильной упаковки прибора в момент его транспортировки в авторизованный центр техобслуживания.

- Использование аксессуаров не рекомендованных производителем или не входящих в комплект прибора, может стать причиной возгорания, удара электрического тока или нанесения вреда человеку.
- Прибор соответствует положению (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, соприкасающихся с пищевыми продуктами.
- Прибор могут пользоваться дети старше 8 лет или лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными возможностями, либо же лица с отсутствием опыта или умения обращения с подобными устройствами, но только под наблюдением ответственного лица, и только после того, как их проинформируют о правилах пользования устройством, а также предупредят об опасностях, которым они могут подвергнуться во время его эксплуатации.
- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Не наливайте жидкости на базу питания прибора.
- Не прикасайтесь к горячим частям прибора

после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.

- Операции очистки и технического обслуживания, описанные в данном руководстве, не разрешается выполнять детям, если они не достигли возраста старше 8 лет и не находятся под присмотром. Держите прибор и кабель электропитания вне зоны досягаемости для детей младше 8 лет.
- Не оставлять без присмотра шнур электропитания в месте, где он может быть легко найден детьми.
- Во избежание опасности не оставлять упаковку от прибора в местах, доступных детям.
- При полном прекращении пользования прибором отрезать питающий провод для приведения прибора в безопасное состояние.
- Рекомендуется следить, чтобы отдельные детали прибора, представляющие опасность, не использовались детьми для игры.
- Отсоединить вилку от розетки если кипятильник не используется, а также каждый раз для выполнения чистки или текущего ремонта прибора.
- Рекомендуется выключить прибор и отсоединить вилку от сети электропитания перед тем, как наполнить чайник водой. Запрещается превышать максимальный уровень.
- Не опускать прибор в воду и в другие жидкости.
- Части, находящиеся под напряжением: опасность короткого замыкания.

- Избегайте переполнения или проливания жидкостей на базу питания, потому что жидкость может вступить в контакт с электрическими частями.

- Не оставляйте подключенный к электросети прибор без присмотра.

- Применять и оставлять прибор необходимо на устойчивой поверхности.

- Прибор не должен применяться после его падения, когда заметны следы поврежденный или наблюдаются утечки воды. Нельзя использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или сам прибор повреждены. Любой ремонт, включая замену шнура электропитания, должен производиться только в сервисных центрах Ариэте или авторизованным персоналом Ариэте, во избежание любых рисков.

- Прибор должен быть помещен в хорошо освещенное помещение с легкодоступной розеткой.

- ВНИМАНИЕ:** Не использовать прибор на наклонной поверхности.

- ВНИМАНИЕ:** Перед тем, как снять чайник с базы, необходимо убедиться в том, что он выключен из сети.

- Снимать чайник с базы рекомендуется только держа его за ручку, а не за корпус или за саму базу.
- Рекомендуется использовать только нагревающую поверхность из комплекта поставки. Следить за тем, чтобы база всегда была в чистом и сухом состоянии.

- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Перед тем, как включить прибор, убедитесь в том, что его крышка установлена правильно на корпусе.
- Не рекомендуется включать кипятильник без воды.
- Не рекомендуется наполнять чайник горячей или кипящей водой.
- Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.

- Прибор нельзя подключать к сети с помощью внешнего таймера или устройств, заказанных по интернету.
- Не дотрагиваться до нагретых поверхностей. Используйте прихватки или тряпки.
- Не применять газированную воду (разбавленную углекислым газом).
- Применять машину только в помещениях.
- Не рекомендуется помещать прибор в непо-

средственной близости от газовой или электрической плиты.

- Не допускать воздействия на прибор атмосферных факторов (дождя, солнца и т.д.).

- После выемки шпателя из розетки и после того, как горячие участки остынут, аппарат нужно почистить исключительно не абразивной, слегка смоченной тканью, добавляя несколько капель мягкого нейтрального моющего средства (никогда не используйте растворители, они повреждают окраску).

- Для обеспечения правильной утилизации прибора в соответствии с европейской Директивой 2012/19/ЕС внимательно прочитайте приложенную инструкцию.

- СОХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.**

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

- Крышка
- Фильтр против накипи
- Кипятильник
- Токпроводящий кабель + Штепсельная Вилка
- База питания
- Индикатор уровня воды (Max и Min)
- Ручка включения / Световой индикатор действия прибора
- Кабельный барабан

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Подготовка к применению
Прежде, чем подключить аппарат к сети питания, проверьте, чтобы напряжение, указанное на табличке в нижней части машины, соответствовало напряжению локальной сети. Установить прибор на ровную горизонтальную поверхность.

Внимание!
Не рекомендуется помещать сам прибор или шнур электропитания от него вблизи или на электро- или газовую плиту, а также вблизи или на микроволновую печь.

Не оставляйте шнур электропитания свешивающимся со стола. Не разрешать детям дергать за шнур электропитания, что может привести к падению прибора.

Если шнур электропитания слишком длинный, вернуть его под базой (Рис. 3). Питательный провод не должен контактировать с горячими поверхностями машины.

Размещать прибор таким образом, чтобы детям были недоступны нагретые части прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!
Наполнять водой или выливать воду из прибора можно только при отключенной от сети базе.

Перед тем как отсоединить или подсоединить чайник к сети электропитания, убедиться в том, что рычаг включения переведен в положение "0".

Не рекомендуется использовать кипятильник без воды.

При первом использовании прибора необходимо прокипятить в нем немного воды. Вылить из него все и ополоснуть водой. Повторить эту операцию два или три раза.

Наполнить чайник свежей холодной водой до желаемого уровня.

Запрещается превышать максимальный уровень (MAX).

Закрыть крышку. Установить кипятильник на базу (5). Введите штепсельную вилку в розетку электрического тока, которая должна быть оборудована заземлением. Спустить ручку включения (7) в положение "1". Зажжется индикатор функционирования (8). Когда вода закипит, прибор выключится сам. Ручка включения возвращается в положение "0" и индикатор функционирования гаснет.

Внимание!
Не рекомендуется открывать крышку кипятильника, когда в нем кипит вода. Опасность возникновения брызг горячей воды.

Перед тем, как поднять кипятильник с базы, убедиться в том, что он выключен из сети. Брать кипятильник только за соответствующую ручку. Снять кипятильник с базы. Налить воду в чашки. После каждого использования вылить оставшуюся воду из кипятильника. Если включить чайник при уровне воды ниже минимальной отметки (MIN), прибор выключится автоматически сам. Перед тем как начать новый процесс кипячения воды, необходимо подождать несколько секунд, чтобы устройство включения могло восстановиться.

Если чайник включается и выключается сам во время кипячения воды или же выключается раньше чем вода закипит, необходимо проверить его на наличие накипи (см. "Удаление накипи").

Чайник укомплектован фильтром против накипи, который улавливает частицы известкового налета.

Присутствие маленьких капелек воды под кипятильником совершенно нормально: это только конденсат.

ОЧИСТКА АППАРАТА

Внимание!
Все операции по очистке должны проводиться при выключенной машине и электрический штепсель должен быть вытаскин из розетки.

Регулярное техобслуживание и очистка эффективно поддерживают и сохраняют машину на длительный период. Не мыть компоненты машины в посудомойке. Не применять премононаправленные трии воды.

Любое вмешательство должно проводиться при остывшей машине.

Чистка кипятильника и базы

Внимание!
Не мыть прибор в посудомоечной машине.

Производить чистку прибора, используя специальную ткань и неабразивные чистящие средства, чтобы не повредить его корпус. Высушить.

Фильтр против накипи

Открыть крышку. Отивитить фильтр против накипи от чайника. Промыть фильтр под струей воды. В случае необходимости использовать мягкую щетку. Тщательно сполоснуть водой. Установить фильтр в чайник. В противном случае можно оставить фильтр в чайнике и провести декальцинирование как это описано в следующем разделе.

Удаление известкового налета

Хорошее техобслуживание и регулярная очистка сохраняют и эффективно поддерживают машину на длительный период времени, во многом устраняя риски формирования известковых отложений в аппарате. Через определенный промежуток времени работа аппара-

та может быть нарушена по причине частого применения жёсткой и сильноизвотавкой воды, для устранения плохого функционирования возможно проведение декальцификации. Для этой цели предпочтительно использовать декальцифицирующее средство марки Ariete на основе лимонной кислоты (NOSCAL). Этот продукт можно найти в центрах технического обслуживания Ariete. Фирма Ariete не несет ответственности за повреждение внутренних частей прибора, наступившие вследствие использования нереконмендованных чистящих средств, в состав которых могут входить химические добавки. Вслучае необходимости проведения декальцифицирования, ознакомиться с указаниями в инструкции самого декальцификатора.

НЕ ВОЗМОЖНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ

Если прибор не используется, то необходимо отсоединить его от сети электропитания. Отсоединить шнур электропитания от сети. В случае выбора деталей, необходимо провести разделение различных используемых при производстве машины материалов на основании их состава и действующего закона в Стране применения.

Условия хранения: температура: от +5C до +45C; влажность <80% Срок хранения: Не ограничен Срок службы: 2 года Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке.
Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wkyrabcdclg, где wk – неделя производства
yr – год производства
abcdclg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники»

Использование:
ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России
220-240В ~ 50/60Гц - 1850-2200Вт - Класс I – IPX0
Сделано в Китае

Импортер и ответственный за рекламации потребителей:
ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Сушёвская ул., д. 27, стр. 3.
Тел.: +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru
Горячая линия поддержки: 8 800 2050262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / Делонги Эмплайансес С.р.л.
Адрес: г. Тревижо, ул. П. Сайто 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

Вخصوص هذا الكتيب

على الرغم من أن الأجهزة مصنوعة حسب المقاييس المحددة من قبل مجموعة الدول الأوروبية، ومحتمة في جميع الأجزاء التي يمكن أن تشكل مصدر للخطر، يجب قراءة هذه التنبيهات بحرص واستخدام الجهاز بطريقة للرض الذي صنع من أجله، لمنع وقوع الحوادث والأضرار. احتفظ بهذا الكتيب للأطلاع عليه في المستقبل وعند الحاجة. ارفق هذه التعليمات مع الجهاز في حالة بيعه أو إهدائه للغير.

الغرض من الجهاز

يمكن استعمال الجهاز لغليان الماء فقط. لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بطريقة غير لائقة، زيادة على ذلك، يؤدي استعمال الغير لأي جهاز إلى إبطال شهادة الصانع، مهما كانت صحتها.

تنبيهات الأمان

اقرأ بحرص التعليمات قبل الاستعمال.

- لا تلمأ مطلقا الجهاز إلى مستوى يزيد عن الحد الأقصى، خوفا من تدفق الماء المغلي.
- لا تفتح الغطاء أثناء غليان الماء.
- يجب عدم ملامسة الماء الساخن أثناء تحضير المشروبات وأثناء مرحلة التسخين؛ خطر التعرض للاحتراق.
- يجب عدم ملامسة الجهاز الذي يخرج من الفوهة ومن الغطاء أثناء مراحل تعبئة الغلاية.

تحذير: لا تبعث الغطاء أثناء غليان الماء.
ارفع الغلاية من خلال مسكها بالمقبض الخاص لهذا الغرض.
يسمح الجهاز أثناء استعماله، يجب عدم ملامسة الغلاية.
اللووح الداخلي للغلاية يرد أبطأ من المكونات الأخرى. انتظر حتى تبرد المكونات الساخنة قبل تنفيذ أي عملية تنظيف وصيانة.

متمم وضع هذا الجهاز للاستعمال في التطبيقات المنزلية وما شابهها، مثل:

- في مناطق الطهي المخصصة لموظفي المحلات التجارية وفي المكاتب؛

استعمال من قبل عملاء الفنادق والبيئات السكنية الأخرى؛

وزن المبيت والإفطار.

- لا تتحمل الشركة المصنعة أي مسؤولية عن الأضرار الناتجة عن استعمال الجهاز بشكل خاطئ أو لأغراض مختلفة عن الأغراض المبنية في هذا الكتيب.

ينصح الاحتفاظ ببطارية التشغيل الأصلية، لأن الصيانة المحلية لا تتضمن العطب الناتج عن تغليف المنتج بمواد غير لائقة أثناء نقله إلى مركز الصيانة المرخص.

استعمال معدات غير لائقة وغير مبردة من صانع الجهاز، يمكن أن يؤدي إلى وقوع أخطار حريق أو صدمات كهربائية أو لإحراق الثمرر بالاشخاص.

الجهاز مطابق لنظم مجموعة الدول الأوروبية رقم 2004/1935 الصادر بتاريخ 27/10/2004 والمتعلقة بالمواد الملامسة للأغذية.

يمكن استعمال هذا الجهاز من قبل الأطفال الذين تزيد أعمارهم عن 8 سنوات أو من قبل الأشخاص الذين لا يمكنهم كامل قواهم الفيزيائية أو الحسية أو العقلية أو ليس لديهم خبرة أو معرفة بالجهاز، شرط أن يتم متابعتهم والإشراف عليهم من قبل شخص مسؤول أو إذا استعدوا واستوعبوا التعليمات والأخطار القائمة أثناء استعمال الجهاز.

يجب عدم السماح للأطفال باللعب بالجهاز.

يجب عدم سكب سوائل على قاعدة الإمداد بالطاقة الخاصة بالجهاز.

يجب عدم لمس الأجزاء الساخنة من الجهاز بعد الاستخدام أو في الدقائق التالية لإطفاء الجهاز، ويجب الانتظار حتى تبرد الأجزاء الساخنة.

يجب ألا يقوم الأطفال بعمليات تنظيف وصيانة الجهاز التي يتغذى المستخدم إلا إذا كان عمرهم أكبر من 8 سنوات وتم الإشراف عليهم. قم بجعل الجهاز وكأيل الإمداد الكهربائي بعيدين دائما عن متناول الأطفال الأقل من عمر 8 سنوات.

- لا تترك الكبل متدلي في مكان يمكن الوصول إليه من قبل الأطفال.
- لا تترك مواد التنظيف في متناول الأطفال، لأنّها تشكل مصدر خطر عليهم.
- عند التخلص من هذا الجهاز بشكل نهائي، يجب العمل على منع استعماله من خلال قس كبل التغذية الكهربائية. زيادة على ذلك، يجب اتخاذ التدابير اللازمة، بحيث لا تشكل بعض أجزاء من الجهاز خطر على الأطفال في حالة اللعب به.
- اسحب القابس من المأخذ الكهربائي أثناء عدم استعمال الغلاية وقبل القيام بأي عملية صيانة أو تنظيف.

أطقا دائما الجهاز، تم اسحب قابس كبل التغذية الكهربائية من المأخذ الكهربائي قبل ملء الغلاية بالماء، يجب عدم تجاوز الحد المين في عبارة MAX.

- لا ترفع الغلاية في الماء أو في سوائل أخرى.
- يجب عدم ملامسة الأجزاء المشحونة بالكهرباء للماء، خوفا من حدوث عطل تماس كهربائي.
- يجب تجنب تسرب السوائل من الجهاز والسكناكبه منه وصولاً إلى قاعدة الإمداد بالطاقة، لأن السائل قد يلامس الأجزاء الكهربائية.
- لا تترك الجهاز بدون مراقبة أثناء وصله بالشبكة الكهربائية.
- يجب وضع الجهاز على سطح مسطح بعيدا أثناء الاستعمال والراحة.
- يجب عدم استعمال الجهاز في حالة سقوطه على الأرض وظهور علامات تلف عليه أو تسرب الماء منه. لا تستعمل الجهاز إذا كان الكبل أو القابس الكهربائي متفلان أو إذا كان الجهاز نفسه متفك. جميع عمليات الإصلاح، بما فيها استبدال كبل التغذية الكهربائية، يجب أن تتم فقط من قبل مركز الخدمات التابع لشركة Ariete أو من قبل خبراء مهولين من قبل شركة Ariete، لتلغني وقوع أي خطر.

- ضع الجهاز داخل بيئة مضاءة بالدرج الكافي، وبحيث يمكن الوصول بسهولة إلى المأخذ الكهربائي.
- تنبيه:** لا تستعمل الجهاز على سطح منحن.
- تنبيه:** تحقق من أن الجهاز مطلقاً قبل إبعاد الغلاية عن قاعدة التغذية الكهربائية.

- لا ترفع الغلاية بدون ماء.
- لا تفتح الغلاية بدون ماء.
- لا تستعمل الغلاية بواسطة الماء الساخن أو ماء الغليان.
- يجب عدم ملامس الكبل الكهربائي للأجزاء الحارة من الماكينة.
- يجب عدم توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية من خلال جهاز توقيت أو من خلال أجهزة منفصلة يتم التحكم بها عن بعد.
- لا تلمس السطح الحارة. استعمال مشاكات أو قطع من القماش.
- لا تستعمل مياه غارزة (مضاد إلهيا كافي أكسيد الكربون).
- لا تستعمل الماكينة في الهواء الطلق.

- لا تضع مطلقا الجهاز فوق أو بالقرب من أفران غاز أو مواقد كهربائية.
- لا تترك الجهاز معرض للعوامل الجوية (الأمطار والشمس وفجها).
- بعد فصل القابس عن المأخذ الكهربائي، وبعد أن تبرد الأجزاء الساخنة، يجب تنظيف الجهاز فقط بواسطة مسحة غير حادة ومرطبة بالماء بشكل خفيف، مع إضافة بعض القطرات من منظف محايد وغير ضار (لا تستعمل مطلقا مذيبات تؤدي إلى تلف البلاستيك).

- لتخلص من المنتج بالشكل الصحيح، وحسب ما تنص عليه التعليمات الأوروبية رقم EC/2012/19، يرجى قراءة الورقة الخاصة لهذا الغرض والمرققة مع المنتج.

- احتفظ دائما بهذه التعليمات.**

مواصفات الجهاز

- غطاء
- فلتر ضد الترسبات الكلسية
- غلاية
- كبل التغذية الكهربائية + قابس
- قاعدة التغذية الكهربائية
- مؤشر مستوى الماء (Max و Min)
- رافعة التشغيل / إشارة ضوئية تدل على تشغيل الجهاز
- بكرة لف الكبل

تعليمات الاستعمال

تشغيل الماكينة

قبل توصيل الجهاز بالشبكة الكهربائية، تحقق من أن الفلطة المبنية على بطاقة المعلومات التي تجدها أسفل الماكينة مطابقة لفلطة الشبكة الكهربائية. ضع الماكينة على سطح أفقي وثابت.

تنبيه!

لا تضع الجهاز أو الكبل الكهربائي بالقرب من أو فوق طبّاخات كهربائية أو مواقد غاز حارّة أو بالقرب من أفران الميكروويف.

يجب أن لا يتدل الكبل الكهربائي عن الطاولة أو السطح. يجب اتخاذ الحيلة خوفا من أن يقوم طفل بشد كبل التغذية الكهربائية وقلب الجهاز.

إذا كان كبل التغذية الكهربائي طويل، يجب لفّه تحت قاعدة الفتحية الكهربائية (شكل 3). يجب عدم ملامس الكبل الكهربائي للأجزاء الحارة من الماكينة.

ضع الجهاز في مكان لا يسمح للأطفال بالوصول إلى الأجزاء الساخنة.

تعليمات الاستعمال

تنبيه!

يجب أن تتم عمليات تعبئة وتفريغ الماء عندما تكون الغلاية مفصولة عن قاعدة التغذية الكهربائية.

قبل توصيل أو فصل الجهاز عن المأخذ الكهربائي، تحقق من أن رافعة الإشغال مضغوطة على وضعية "0".

لا تستعمل الغلاية بدون ماء.

أغلي الماء، عدم تشغيل الجهاز لأكثر مرة.
فرغ واشطف الغلاية. أعد العملية مرتين أو ثلاثة مرات.

أملأ الغلاية بالماء الطبيعي الطازج وإلى غاية المستوى المطلوب.

يجب عدم تجاوز الحد المين في عبارة MAX.

أغلق الغطاء. ضع الغلاية على قاعدة التغذية الكهربائية (شكل 5).

أدخل القابس في المأخذ الكهربائي الذي يجب أن يكون مؤخر.
هبط رافعة التشغيل (7) وضعية "1".
تعمل الإشارة الضوئية التي تدل على عمل الجهاز (8) عندما تصل درجة حرارة الماء إلى درجة الغليان بشكل أوتوماتيكي. تعود رافعة التشغيل إلى وضعية "0" وتحفّظ الإشارة الضوئية التي تدل على عمل الجهاز.

تنبيه!
لا تفتح غطاء الغلاية أثناء غليان الماء. خطر تدفق ماء مغلي.

تحقق من أن الغلاية مغطاة قبل رفعها عن قاعدة التغذية الكهربائية. ابيض الغلاية بواسطة المقبض الخاص. أفضل الغلاية عن قاعدة التغذية الكهربائية. اسحب الماء في الفناجين.
فرغ الماء المتبقي في الغلاية بعد كل استعمال.

في حالة إشعال الغلاية عندما يكون مستوى الماء بداخله أدنى من مستوى الحد الأدنى المين بعبارة Min، يطفأ الجهاز بشكل أوتوماتيكي.
غليان الماء من جديد، انتظر بضع ثواني لكي تسمح لآلية التشغيل من إعادة الضبط.

إذا أشعلت وأطفأت الغلاية أثناء استعمال أو إذا أطفأت قبل الوصول إلى درجة الغليان، تحقق في هذه الحالة من عدم وجود ترسبات كلسية داخلها (راجع "إزالة الترسبات الكلسية").

الغلاية مزودة بفلتر ضد الترسبات الكلسية، بحيث يعمل على احتجاز الأجزاء الكلسية.

وجود نقاط ماء تحت الغلاية، هي ظاهرة طبيعية، وما هي إلا مكثفات.

تنظيف الماكينة

تنبيه!

يجب أن تتم جميع عمليات النظافة المبنية لاحقا عندما تكون الماكينة مغطاة والقابس مفصول عن المأخذ الكهربائي.

يتم الحفاظ على سلامة الماكينة وعملها بشكل جيد لمدة طويلة من الوقت إذا جرت لها عمليات صيانة وتنظيف بشكل منتظم. لا تفصل مطلقا أجزاء الماكينة. داخل غسالة الصحون. لا تستعمل ماء متدفق بشكل مباشر.

يجب أن تتم أي عملية على الماكينة وهي باردة.

تنظيف الغلاية وقاعدة التغذية الكهربائية

تنبيه!
لا تفصل الجهاز داخل غسالة الأواني.

نظف الجهاز من خلال استعمال قطعة قماش رطبة غير حادة خوفا من تلف جسم الجهاز. جفف.

فلتر ضد الترسّبات الكلسية
افتح الغطاء. اسحب الفلتر المضاد للترسبات الكلسية من الغلاية.
أشطف الفلتر تحت الماء الجاري. استعمال فرشاة ناعمة عند اللزوم.
أشطف بكمية وافرة من الماء. ضع الفلتر في الغلاية.
بدلاً عن ذلك، أترك الفلتر داخل الغلاية، ثم ابدأ بعملية إزالة الترسبات الكلسية حسب ما هو مبيّن في الفقرة اللاحقة.

إزالة الترسبات الكلسية

يتم الحفاظ على الماكينة لمدة طويلة من الوقت من خلال تنظيفها بشكل منتظم واحد من تشكيل الترسبات الكلسية بداخلها، ولكن في حالة عمل الماكينة بطريقة شاذة بعد فترة من الوقت نتيجة استعمال ماء قاسي يحتوي على نسبة عالية من الكلس، يجب في هذه الحالة العمل على إزالة الترسبات الكلسية للتخلص من العمل الشاذ للماكينة.
استعمل لهذا الغرض فقط غزيرل الترسبات الكلسية الذي تنتجه شركة Ariete والمكون من حامض الستريك (NOCAL).
يمكن العثور على هذا المنتج بسهولة في مراكز الصيانة التابعة لشركة Ariete.
لا تستعمل مركة Ariete أي مسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالمركبات الداخلية الماكينة نتيجة استعمال مواد غير متوافقة ناتجة عن وجود مضافات كيميائية.
إذا دعت الحاجة لإزالة الترسبات الكلسية، يجب التقيد بالتعليمات المرفقة مع المنتج الخاص لهذا الغرض.

إيقاف الماكينة عن العمل

في حالة التوقف عن استعمال الجهاز، يجب فصل الماكينة عن الشبكة الكهربائية.
فُصّ كبل التغذية الكهربائي.

في حالة تحطيم الماكينة بعد انتهاء عمرها، يجب العمل في هذه الحالة على فرز المواد المصنوعة منها والتخلص منها حسب تركيباتها وحسب النظم والقوانين المحلية السائدة.

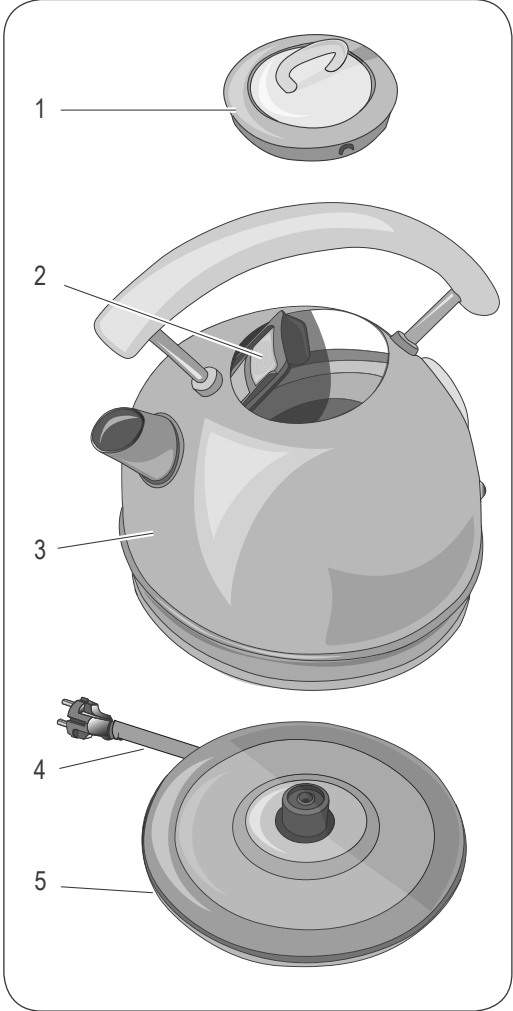


Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

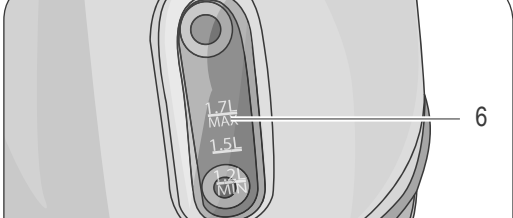


Fig. 4

