

СОДЕРЖАНИЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ

Несмотря на то, что данное устройство было изготовлено в полном соответствии с требованиями действующих европейских норм и все его потенциально опасные части обеспечены необходимой защитой, внимательно ознакомьтесь с настоящими мерами безопасности и, во избежание травм и повреждений, используйте прибор строго по назначению. Рекомендуется хранить данную инструкцию в легкодоступном месте. Если вы решите передать данное устройство в другие руки, не забудьте передать вместе с ним и эту инструкцию.

НАЗНАЧЕНИЕ УСТРОЙСТВА

Можно использовать прибор только для кипячения воды. Любой другой способ использования прибора, не предусмотренного производителем, освобождает его ответственности за возможные повреждения, вызванные подобным использованием. Применение устройства не по назначению влечет за собой отмену любой формы гарантии.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ОЖОГОВ

- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Во время приготовления напитков, а также во время чистки прибора, рекомендуется избегать прямого контакта с горячей водой; опасность ожогов.
- Во время наполнения кипятыльника рекомендуется избегать контакта с горячим паром, который может выходить через носик или через крышку.
- **МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:** Не открывайте крышку чайника во время кипения воды.
- Поднять чайник за соответствующую ручку.
- Во время использования прибор нагревается. Рекомендуется избегать прикосновения к чайнику.

ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА НЕОБХОДИМО ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАТЬ НАСТОЯЩУЮ ИНСТРУКЦИЮ.

- Этот прибор предназначен для использования в домашних условиях или сходных с ними, как то:

- в помещениях для персонала магазинов, офисов и других учреждений, отведенных для приготовления пищи;

- на фермах;

- для использования клиентами гостиниц, mote-лей и других помещений жилого характера;

- в местах типа гостиниц bed and breakfast.

- Изготовитель не несет ответственности за неправильное использование прибора или использование его в целях, не предусмотренных данным руководством по эксплуатации.
- Рекомендуется хранить оригинальную упаковку, т.к. бесплатное сервисное обслуживание не предусмотрено в случае повреждений, вызванных неправильной упаковкой изделия при его отсылке в авторизованный Центр сервисного обслуживания.

- Использование аксессуаров не рекомендованных производителем или не входящих в комплект прибора, может стать причиной возгорания, удара электрического тока или нанесения вреда человеку.

- Прибор соответствует требованиям положения (ЕС) № 1935/2004 от 27/10/2004 о материалах, имеющих контакт с пищевыми продуктами.

- Прибор могут использовать дети старше 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или без опыта или умения пользоваться подобными устройствами, только в присутствии ответственного лица или после разъяснения им правил пользования прибором и опасностей, которым они могут подвергнуться во время использования прибора.
- Не наливайте жидкости на базу питания прибора.

- Не прикасайтесь к горячим частям прибора после использования и в последующие минуты после выключения прибора, подождите, пока горячие части прибора остынут.
- Операции очистки и технического обслуживания, описанные в данном руководстве, не

разрешается выполнять детям, если они не достигли возраста старше 8 лет и не находятся под присмотром. Держите прибор и кабель электропитания вне зоны досягаемости для детей младше 8 лет.

- Не разрешайте детям играть с прибором.
- Во избежание несчастных случаев, не оставляйте упаковку от прибора в местах, доступных для детей.
- После окончания срока эксплуатации устройства, в целях его правильной утилизации, рекомендуется отрезать электрический провод, сделав прибор непригодным для использования. Рекомендуется следить за тем, чтобы потенциально опасные детали прибора не стали игрушкой для детей.
- Отсоединить вилку от розетки если кипятильник не используется, а также каждый раз для выполнения чистки или текущего ремонта прибора.
- Рекомендуется выключить прибор и отсоединить вилку от сети электропитания перед тем, как наполнить чайник водой. Запрещается превышать максимальный уровень.

- Не опускать прибор в воду и другие жидкости.
- Избегайте контакта с водой деталей, находящихся под напряжением: опасность короткого замыкания.
- Не оставлять без присмотра прибор, подключенный к электросети.
- Рекомендуется устанавливать прибор и эксплуатировать его на устойчивой поверхности.
- Если произошло падение прибора, то он не подлежит дальнейшей эксплуатации при наличии признаков повреждений или утечки воды. Запрещается использовать прибор, если шнур электропитания, вилка или сам прибор имеют повреждения. Любые виды ремонта, включая замену шнура электропитания, должны производиться только в сервисных центрах Ariete или сертифицированным персоналом Ariete, во избежание каких-либо рисков.

- Прибор должен быть помещен в хорошо освещенное помещение с легкодоступной розеткой.
- **ВНИМАНИЕ:** Не использовать прибор на наклонной поверхности.
- **ОСТОРОЖНО:** Перед тем, как снять чайник с базы, необходимо убедиться в том, что он выключен из сети.
- Снимать резервуар с базы рекомендуется только держа его за ручку, а не за корпус или за саму базу.
- Рекомендуется использовать только нагревающую поверхность из комплекта поставки: Следить за тем, чтобы база всегда была в чистом и сухом состоянии.
- Не допускать наполнения прибора выше указанного уровня. В противном случае есть опасность появления брызг горячей воды.
- Перед тем, как включить прибор, убедитесь в том, что его крышка установлена правильно на корпусе.
- Не рекомендуется включать кипятильник без воды.
- Не рекомендуется наполнять чайник горячей или кипящей водой.
- Не допускать соприкосновения шнура электропитания с нагретыми частями прибора.
- Не разрешается подключать прибор к электросети через посторонние таймеры или устройства с дистанционным управлением.
- Не дотрагиваться до нагретых поверхностей. Используйте прихватки или тряпки.
- Не использовать газированную воду (с добавлением углекислого газа).
- Не рекомендуется эксплуатация прибора на открытом воздухе.
- Не рекомендуется помещать прибор в непосредственной близости от газовой или электрической плиты.
- Не разрешается подвергать прибор воздействию атмосферных факторов (дождь, солнце и т.д.).
- После отсоединения вилки от розетки и охлаждения нагретых частей прибора, необ-

ходимо произвести его чистку с помощью слегка увлажненной мягкой ткани с добавлением небольшого количества нейтрального моющего средства (никогда не используйте растворители, которые могут повредить пластмассовые детали).

- Для осуществления правильной утилизации прибора в соответствии с требованиями Европейской Директивы 2012/19/EU необходимо ознакомиться с приложенной к прибору памяткой.

• ХРАНИТЬ НАСТОЯЩЕЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

A - Крышка	E - База питания
B - Кнопка ON-OFF	F - Рычажок для открывания крышки
C - Кипятильник	G - Фильтр против накипи
D - Указатель уровня воды	H - Кабельный барабан

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ ФАЗЫ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

Подготовка к эксплуатации
Перед тем, как подключить прибор к сети элекрпитания, необходимо проверить соответствие напряжения в существующей сети указанному на информационной табличке, прикрепленной к кипятильнику. Поставить аппарат на устойчивую горизонтальную поверхность.

Внимание!
Не рекомендуется помещать сам прибор или шнур электропитания от него вблизи или на электро- или газовую плиту, а также вблизи или на микроволновую печь.

Не оставлять шнур электропитания свешивающимся со стола. Не разрешать детям дергать за шнур электропитания, что может привести к падению прибора.

Если шнур электропитания слишком длинный, завернуть его под базой (Рис. 2). Не допускать соприкосновения шнура электропитания с нагретыми частями прибора.

Размещать прибор таким образом, чтобы детям были недоступны нагретые части прибора.

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Внимание!
Наполнять водой или выливать воду из прибора можно только при отключенной от сети базе.

Перед тем, как отключить или подключить прибор к сети электропитания, рекомендуется убедиться в том, что ручка включения поднята вверх, в положение выключения.

Не рекомендуется использовать кипятильник без воды.

При первом использовании прибора необходимо прокипятить в нем немного воды. Вылить из него все и ополоснуть водой. Повторить эту операцию два или три раза.

1. Поднять рычажок (F) вверх и открыть крышку. Наполнить чайник свежей холодной водой до желаемого уровня.
2. Закрыть крышку. Установить кипятильник на базу (E).
3. Вставить вилку в розетку, которая должна быть оборудована заземлением.
4. Нажмите кнопку ON/OFF (B).
5. Когда вода закипит, прибор выключится сам.

Внимание!
не рекомендуется открывать кипятильник во время закипания воды. Опасность возникновения брызг горячей воды.

6. Снимите чайник с базы и налейте в него воды.
7. После каждого использования вылить оставшуюся воду из кипятильника. Перед тем как начать новый процесс кипячения воды, необходимо подождать несколько секунд, чтобы устройство включения могло восстановиться.

Присутствие маленьких капелек воды под кипятильником совершенно нормально: это только конденсат.

ОЧИСТКА ПРИБОРА

Внимание!
Любые действия по очистке прибора должны выполняться только при полном его выключении из сети электропитания.

При условии своевременной чистки и выполнения профилактических мероприятий гарантируется эффективное его использование в течение длительного периода времени. Не допускается мытье частей прибора в посудомоечной машине. Нельзя использовать прямые струи воды.

Любые действия по очистке прибора должны выполняться только при полном его охлаждении.

Чистка кипятильника и базы

Внимание!
Не мыть прибор в посудомоечной машине.

Протрите прибор при помощи увлажненной ткани с неабрапающей поверхностью и затем высушите его.

Удаление известкового налета

Соблюдение всех правил по уходу и чистке изделия будет способствовать поддержанию прибор в рабочем состоянии в течение длительного периода времени и позволит свести до минимума риск образования накипи. Если, несмотря на это, с течением времени нормальное функционирование прибора будет все же нарушено из-за частого использования жесткой и сильно кальцинированной воды, необходимо провести соответствующие мероприятия по декальцинированию прибора для устранения этой проблемы. Для этой цели предпочтительно использовать декальцифицирующее средство марки Ariete на основе лимонной кислоты (NOCAL). Это средство можно найти в центрах сервисного обслуживания Ariete. Ари-те не несет никакой ответственности за повреждение внутренних деталей кипятильника, которое повлекло за собой использование ненадлежащих химических веществ. В случае необходимости проведения декальцинирования, необходимо ознакомиться с инструкцией по использованию средства для декальцинирования.

Вывод из эксплуатации

Если прибор не используется, необходимо выключить его из сети электропитания. Отсоединить шнур электропитания от сети.

Для проведения утилизации прибора по окончании срока его службы, необходимо отделить друг от друга его части и осуществить их утилизацию в соответствии с типом материала, из которого они состоят на основании законодательства страны использования прибора.

Условия хранения: температура: от +5С до +45С; влажность <80%
Срок хранения: Не ограничен
Срок службы: 2 года
Условия утилизации: Утилизировать в соответствии с экологическими требованиями

Условия транспортировки: Во время транспортировки, не бросать и не подвергать излишней вибрации.
Условия реализации: Правила реализации товара не установлены изготовителем, но должны соответствовать региональным, национальным и международным нормам и стандартам.

Дата производства указана на паспортной табличке.
Дата изготовления указана на корпусе изделия в зашифрованном виде SN wk/ygabcbefg,
где wk – неделя производства
yg – год производства
gabcbefg – серийный номер изделия

Соответствует требованиям:

ТР ТС 004/2011 «О Безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромеханическая совместимость»
ТР ТС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Только для рынков стран ЕС и России
220-240В~ 50-60Гц 1850-2200Вт Класс I IPX0
Сделано в Китае

Импортер и ответственный за рекламации потребителей:
ООО «Делонги», Россия, 127055, г. Москва, Суцёвская ул., д.27, стр. 3.
Тел. +7(495) 781-26-76, www.delonghi.com/ru-ru
Горячая линия поддержки: 8 800 2005262

Производитель: De'Longhi Appliances Srl / ДеЛонги Эпплайансес С.р.л.
Адрес: г. Тревизо, ул. Л. Сайтс 47-31100, Тел.: +3904224131, Италия.

UA

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Попри те, що пристрій виготовлений і відповідності до належних діючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпечних місцях, необхідно уважно прочитати застереження і використовувати пристрій виключно за призначенням щоб уникнути нещасних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультацій у майбутньому. За наміру передати цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій можна використовувати тільки для кип'ятіння води. Виробник не передбачає будь-яке інше використання цього пристрою, це збільшає його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристрою. Неналежне використання пристрою скасовує гарантію у всіх її проявах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОПІКИ

- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Під час приготування напоїв та під час чистки будьте уважні, щоб не контактувати з гарячою водою.; небезпека опіків.
- Під час наповнення чайника уникайте контакту з паром, що виходить з носика і 3-під кришки.
- **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не відкривайте кришку чайника, поки вода кипить.
- Піднімайте чайник за спеціальну ручку.
- Під час використання пристрій нагрівається. Намагайтесь не торкатись до чайника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

- Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та в умовах, подібних до домашніх, а саме:

- на кухнях для персоналу магазинів, офісів та у інших професійних закладах;
- у господарствах;

- використання клієнтами готелів, мотелів та інших установ тимчасового проживання;
- у закладах типу "bed and breakfast".

- Виробник не несе відповідальність за неправильне використання або за використання, непередбачене у цьому посібнику.
- Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, оскільки безкоштовні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час

транспортування до Авторизованого сервісного центру.

- Використання комплектуючих, що не належать до рекомендованих або наданих виробником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду людям.

- Пристрій відповідає стандарту (ЄС) № 1935/2004 від 27/10/2004 щодо матеріалів, які контактують з харчовими продуктами.

- Прилад можуть використовувати діти старші 8 років та особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, чи при відсутності досвіду і знань, тільки під наглядом відповідальної особи, або, якщо вони отримали і зрозуміли інструкції з використання і потенційні ризики.
- Не наливайте рідини на підставку живлення приладу.

- Не торкайтесь до гарячих частин приладу після використання або протягом декількох хвилин після його вимкнення, дочекайтеся охолодження гарячих частин.
- Операції очистки і технічного обслуговування, описані у цьому посібнику, не повинні виконуватися дітьми, які не досягли віку старше 8 років і не перебувають під наглядом. Тримайте прилад та кабель живлення недоступними для дітей віком менше 8 років.
- Дітям забороняється гратися з пристроєм.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.

- У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його непридатним для використання, відрізавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрою, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.
- Дістаньте вилку з розетки, якщо чайник не використовується та щоразу перед початком операції дотримуйтеся або чистки.

- Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте вилку кабелю живлення від розетки електричного струму, перш ніж наповнювати чайник водою. Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.
- Забороняється торкатися частинами під електричною напругою до води.: Ризик короткого замикання.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електричної мережі.
- Пристрій потрібно використовувати і зберігати на стійкій поверхні.

- Пристрій не повинен використовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витікає вода. Забороняється користуватися пристроєм, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджені, або якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром "Ariete" або уповноваженими техніками "Ariete", щоб уникнути будь-яких ризиків.
- Пристрій повинен розташовуватися у приміщенні з достатнім освітленням та з легко доступною розеткою.

- **УВАГА:** забороняється використовувати пристроєм на похилій поверхні.
- **УВАГА:** переконайтеся, що пристрій вимкнутий, перш ніж знімати чайник з підставки живлення.

- Не піднімайте пристрій, тримаючи його за корпус або за підставку живлення, пристрій потрібно брати за ручку.
- Використовуйте виключно підставку живлення із комплекту поставки: підставка повинна бути чистою і сохою.
- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Переконайтесь, що кришка на чайнику вста-

- новлена правильно, перш ніж вмикати пристрій.
- Запобігайте того, щоб чайник працював без води.
- Забороняється наповнювати пристрій гарячою водою або кип'ятком.
- Кабель не повинен торкатися гарячих частин пристрою.
- Продукція не повинна подаватися за допомогою зовнішніх таймерів або за допомогою окремих установок з дистанційним керуванням.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте прихватки або ганчірки.
- Забороняється використовувати газовану воду (з діоксидом вуглецю).
- Забороняється користуватися пристроєм на відкритому повітрі.
- Забороняється ставити пристрій над або поруч з газовими та електричними плитками.
- Не залишайте пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.п.).

- Після того, як вилку живлення від'єднано, а гарячі частини охолонули, пристрій можна чистити виключно неабразивною ганчіркою, злегка змоченою декількома краплями нейтрального неагресивного мийного засобу (не використовуйте розчинники, що пошкодують пластик).
- Для правильної утилізації виробу відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС слід прочитати спеціальний аркуш, що додається до виробу.

•ЗБЕРІГАЙТЕ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО ВИКОРИСТАННЯ.

ОПИС ПРИСТРОЮ	
A - Кришка	E - Підставка живлення
B - Кнопка ON-OFF	F - Ручка для відкривання кришки
C - Чайник	G - Фильтр від накипу
D - Індикатор рівня води	H - Кабельний канал

Введення в експлуатацію
Перед підключенням пристрою до мережі живлення переконайтесь, що напруга, що вказана на табличці, яка знаходиться під пристроєм, відповідає напрузі локальної мережі живлення. Розташуйте пристрій на горизонтальній стійкій поверхні.

Увага!
Забороняється розташовувати пристрій і кабель живлення поблизу або над електричними та газовими печами, а також біля мікрохвильових печей.

Уникайте того, щоб кабель виступав за край столу або поверхні. Уникайте того, щоб діти, схиливши кабель, могли повернути пристрій.

Якщо кабель живлення занадто довгий, намотайте його під підставку живлення (Рис. 2). Кабель не повинен торкатися гарячих частин пристрою.

Розташуйте пристрій таким чином, щоб діти не могли дістатися гарячих частин.

ІНСТРУКЦІЇ З ВИКОРИСТАННЯ

Увага!
Операції наливання та виливання води повинні виконуватися з чайником, відділеним від підставки живлення.

Перед тим, як під'єднувати або від'єднувати пристрій від розетки, переконайтесь, що важіль вимкнення зміщений його, у положення вимкнення.

Не використовуйте чайник без води.

При першому ввімкненні пристрою скип'ятіть воду. Спорожніть і промийте чайник. Повторіть цю операцію два або три рази.

1. Потягніть вгору ручку (F), щоб відкрити кришку. Наповніть чайник свіжою питною водою до бажаного рівня.

Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

2. Закрийте кришку. Установіть пристрій на підставку живлення (E).
3. Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням.
4. Натисніть кнопку ON/OFF (B).
5. Коли вода досягає точки випаровування, пристрій вимикається автоматично.

Увага!
не відкривайте кришку, поки вода кипить. Небезпечна бризок киплячої води.

6. Зніміть чайник з підставки живлення і налійте воду.
7. Після кожного використання виливайте воду, що залишається у чайнику. Щоб знову скип'ятити воду, почекайте декілька секунд, дозволяючи пристрою вимкнення відновити робочий стан.

Присутність крапель води під чайником - це цілком нормальне явище: це звичайний конденсат.

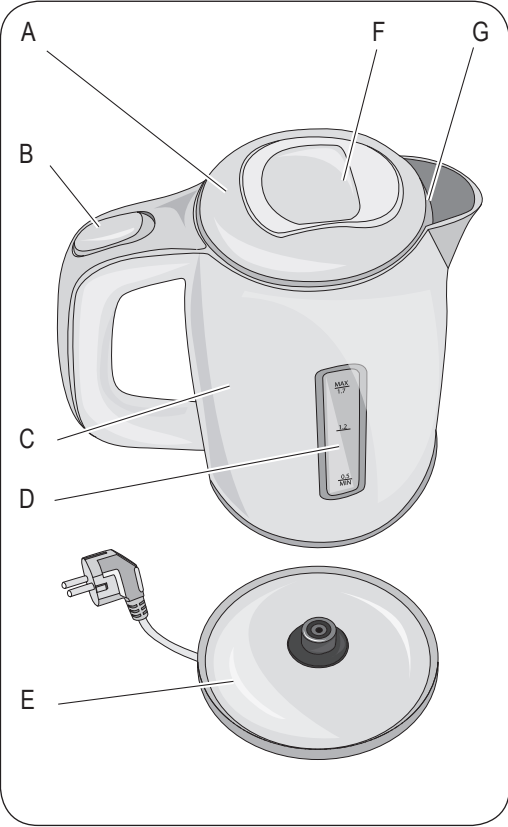


Fig. 1

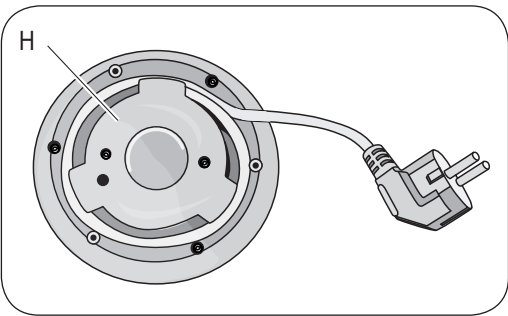


Fig. 2

ОПИС ПРИСТРОЮ	
A - Кришка	E - Підставка живлення
B - Кнопка ON-OFF	F - Ручка для відкривання кришки
C - Чайник	G - Фильтр від накипу
D - Індикатор рівня води	H - Кабельний канал

ЧИСТКА ПРИСТРОЮ

Увага!
Всі операції чистки, що описані нижче, повинні виконуватися з вимкнутим пристроєм та від'єднаною вилкою живлення від розетки електричного струму.

Регулярний догляд і чистки допомагають підтримувати пристрій у робочому стані і подовжують його строк служби. Забороняється мити компоненти пристрою у посудомийній машині. Не використовуйте прямі струмени води.

Всі операції чистки та догляду повинні виконуватися після того, як пристрій повністю охолоднув.

Чистка чайника і підставки живлення

Увага!
Забороняється мити пристрій у посудомийній машині. Чистіть пристрій за допомогою вологої неабразивної ганчірки, потім висушіть його.

Видалення накипу
Регулярний догляд і чистки допомагають підтримувати пристрій у робочому стані і подовжують його строк служби, значно знижуючи ризик формування вапняного нальоту у пристрої. Якщо, попри всі заходи з догляду, через певний час робота пристрою опиниться під загрозою через часте використання жорсткої або вапнистої води, можна виконати видалення накипу з пристрою, щоб усунути несправність. Використовуйте для цієї мети виключно засіб для видалення накипу "Ariete" на основі лимонної кислоти (NOCAL). Цей засіб можна знайти в сервісних центрах "Ariete". "Ariete" не несе відповідальності за пошкодження внутрішніх компонентів пристрою, що спричинені використанням невідповідних засобів з причини присутності хімічних добавок. У випадку необхідності видалення накипу, дотримуйтесь вказівок, що викладені в інструкції до засобу для видалення накипу.

Вивід з експлуатації

У разі виведення приладу з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відкрийте кабель живлення.

У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрою, та їх переробку залежно від їх складу та положень законів, що діють у Країні використання.

Ariete
De'Longhi Appliances Srl
Via San Quintino, 300
50013 Campi Bisenzio (FI)
E-Mail: info@ariete.net
Internet: www.ariete.net

8906080-008

COD. 6066190420 REV. 1 del 18/03/2024

MOD. 2875

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек

Чайник Шейнек