

ПРО ЦЕЙ ПОСІБНИК

Попри те, що пристрій виготовленнй у відповідності до належних діючих європейських стандартів та мають захист у всіх потенційно небезпечних місцях, необхідно уважно прочитати застереження і використовувати пристрій виключно за призначенням, щоб уникнути небажаних випадків та пошкоджень. Зберігайте цей посібник у доступному місці для консультації у майбутньому. За наміру передачі цей пристрій іншому користувачу інструкція повинна супроводжувати пристрій.

ПРИЗНАЧЕННЯ

Пристрій можна використовувати тільки для кип'ятіння води. Виробник не передбачив будь-яке інше використання цього пристрою, چه звільняє його від відповідальності за збитки будь-якого характеру, спричинені неналежним використанням пристрою. Неналежне використання пристрою скасовує гарантію у всіх її проявах.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРО ОПІКИ

- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Під час приготування напоїв та під час чистки будьте уважні, щоб не контактувати з гарячою водою; небезпека опіків.
- Під час наповнення чайника уникайте контакту з парою, що виходить з носика і 3-під кришки.
- ЗАСТЕРЕЖЕННЯ:** не знімайте кришку, поки вода кипить.
- Піднімайте чайник за спеціальну ручку.
- Під час використання пристрій нагрівається. Намагайтесь не торкатись до чайника.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ З БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ.

• Цей пристрій призначений для використання в домашніх умовах та в умовах, подібних до домашніх, а саме:

- на кухнях для персоналу магазинів, офісів та у інших професійних закладах;
- у господарствах;
- використання клієнтами готелів, мотелів та інших установ тимчасового проживання;
- у закладах типу “bed and breakfast”.
- Виробник не несе відповідальність за неправильне використання або за використання, непередбачене у цьому посібнику.
- Рекомендується зберігати оригінальну упаковку, оскільки безкоштовні сервісні послуги не передбачені у випадку поломок, спричинених неналежною упаковкою виробу під час транспортування до Авторизованого сервісного центру.
- Використання комплектуючих, що не належать до рекомендованих або наданих виробником пристрою, може призвести до ризику пожежі, враження електричним струмом та може завдати шкоду людям.
- Пристрій відповідає стандарту (ЄС) № 1935/2004 від 27/10/2004 щодо матеріалів, які контактують з харчовими продуктами.
- Прилад може використовуватись дітьми старше 8 років, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями; особи, які не мають достатнього досвіду чи знань, можуть користуватися пристроєм, лише якщо перебувають під наглядом або навчені безпечно користуватись пристроєм і усвідомлюють небезпеку від неправильного користування.

- Дітям забороняється гратися з пристроєм.
- Не залишайте кабель зависати у місцях, де його може схопити дитина.
- Не наливайте рідини на підставку живлення приладу.
- Не торкайтеся до гарячих частин приладу після використання або протягом декількох хвилин після його вимкнення, дочекайтеся охолодження гарячих частин.
- Операції очистки і технічного обслуговування, описані у цьому посібнику, не повинні виконуватися дітьми, які не досягли віку старше 8 років і не перебувають під наглядом. Тримайте прилад та кабель живлення недоступними для дітей віком менше 8 років.
- Елементи упаковки не повинні залишатися поруч з дітьми, оскільки вони є потенційними джерелами небезпеки.
- У разі, якщо цей пристрій утилізується у якості відходів, рекомендується зробити його

непридатним для використання, відрізавши кабель живлення. Крім того, рекомендується обережно поводитися з усіма компонентами пристрою, що можуть становити ризик, особливо для дітей, які можуть використовувати пристрій для ігор.

- Дістаньте вилку з розетки, якщо чайник не використовується та щоразу перед початком операцій догляду або чистки.
- Завжди вимикайте пристрій і від'єднуйте вилку кабелю живлення від розетки електричного струму, перш ніж наповнювати чайник водою. Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.
- Забороняється занурювати пристрій у воду або у інші рідини.
- Забороняється торкатися частинами під електричного напругою до води: ризик короткого замикання і/або враження електричним струмом.
- Не залишайте пристрій без нагляду, коли він під'єднаний до електричної мережі.
- Пристрій повинен використовуватися і залишатися на стійкій поверхні.
- Пристрій не повинен використовуватися після падіння, якщо присутні ознаки пошкоджень або з нього витікає вода. Забороняється користуватися пристроєм, якщо кабель живлення чи вилка пошкоджені, або якщо сам пристрій несправний. Усі операції з ремонту, включаючи заміну кабелю живлення, повинні виконуватися виключно Сервісним центром “Ariete” або уповноваженими техніками “Ariete”, щоб уникнути будь-яких ризиків.
- Пристрій повинен розташовуватися у приміщенні з достатнім освітленням та з легко доступною розеткою.
- УВАГА:** забороняється користуватися пристроєм на похилій поверхні.
- УВАГА:** переконайтесь, що пристрій вимкнутий, перш ніж знімати чайник з підставки живлення.
- Не піднімайте пристрій, тримаючи його за корпус або за електричну основу, пристрій потрібно брати за ручку.
- Використовуйте виключно підставку живлення із комплекту поставки: підставка повинна бути чистою і сохою.
- Забороняється заповнювати пристрій вище максимального обмеження, існує ризик бризок киплячої води.
- Переконайтесь, що кришка на чайнику встановлена правильно, перш ніж вмикати пристрій.
- Запобігайте того, щоб чайник працював без води.
- Забороняється наповнювати пристрій гарячою водою або кип'ятком.
- Кабель не повинен торкатися гарячих частин пристрою.
- Не використовуйте пристрій за допомогою зовнішнього таймеру або дистанційно керованих систем.
- Не торкайтеся гарячих поверхонь. Використовуйте прихватки або ганчірки.
- Забороняється використовувати газовану воду (з діоксидом вуглецю).
- Забороняється ставити пристрій над або поруч з газовими та електричними плитками.
- Не залишайте пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.п.).
- Після того, як вилку живлення від'єднано, а гарчі частини охолонули, пристрій можна чистити виключно неабразивною ганчіркою, злегка змоченою декількома краплями нейтрального неагресивного миючого засобу (не використовуйте розчинники, що пошкоджують пластик).

- Для правильної утилізації виробу відповідно до Європейської директиви 2012/19/ЄС слід прочитати спеціальний аркуш, що додається до виробу.

- ЗБЕРІГАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ.**

ОПИС ПРИСТРОЮ

- Кришка
- Фільтр від накипу
- Чайник
- Кабель живлення + вилка
- Підставка живлення
- Індикатор рівня води (Max і Min)
- Важіль вимкнення / індикатор роботи
- Кабельний канал

ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ВИКОРИСТАННЯ

Введення в експлуатацію
Перед підключенням пристрою до мережі живлення переконайтесь, що напруга, що вказана на таблиці, як знаходиться під пристроєм, відповідає напрузі локальної мережі живлення. Розташуйте пристрій на горизонтальній стійкій поверхні.

- Увага!** Забороняється розташовувати пристрій і кабель живлення поблизу або над електричними та газовими печами, та біля мікрохвильових печей.

Уникайте того, щоб кабель виступав за край столу або поверхні. Уникайте того, щоб діти, скопивши кабелів, могли перевернути пристрій.

Якщо кабель живлення занадто довгий, намотайте його під підставкою живлення (Рис. 3). Кабель не повинен торкатися гарячих частин пристрою.

Розташуйте пристрій таким чином, щоб діти не могли дістати гарячих частин.

ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

- Увага!** Операції наливання та виливання води повинні виконуватися з чайником, відділеним від підставки живлення.

Перед тим, як під'єднувати або від'єднувати пристрій від розетки, переконайтесь, що важіль вимкнення знаходиться у положенні “0”.

Не використовуйте чайник без води.

При першому зв'язуванні пристрою скип'ятіть воду. Спробуйте і промийте чайник. Повторіть цю операцію два або три рази.

Наповніть чайник свіжою питною водою до бажаного рівня.

Не перевищуйте рівень, позначений відміткою MAX.

Закрийте кришку. Встановіть пристрій на підставку живлення (5). Вставте вилку в розетку електричного струму, яка обладнана заземленням. Переведіть важіль вимкнення (7) у положення “1”. Вимкється світловий індикатор (7). Коли вода досягає точки кипіння, пристрій вимкнеться автоматично. Важіль вимкнення повертається в положення “0”, а індикатор роботи гасне.

- Увага!** Не відривайте кришку чайника, поки вода кипить. Небезпека бризок киплячої води.

Переконайтесь, що чайник вимкнутий, перш ніж знімати його з підстави живлення. Бериь чайник за спеціальну ручку. Від'єднуйте чайник від підстави живлення. Налийте воду у чашки. Після кожного використання виливайте воду, що залишилась у чайнику. Якщо увімкнути чайник, коли рівень води всередині нижчий за рівень, позначений відміткою “Min”, пристрій вимкнеться автоматично. Щоб знову скип'ятити воду, почекайте декілька секунд, дозволяючи пристрою вимкнення відновити робочий стан.

Якщо чайник вимкається і вимикається під час використання, перш ніж досягти кипіння, переконайтесь, що у пристрої не накопився накип (див. “Видалення накипу”).

Чайник оснащений фільтром від накипу для затримки частинок накипу.

Присутність крапель води під чайником - це цілком нормальне явище: це звичайний конденсат.

ЧИСТКА ПРИСТРОЮ

- Увага!** Всі описані нижче операції чистки повинні виконуватися коли пристрій вимкнений, а вилка живлення від'єднана від розетки електричного струму.

Регулярний догляд і чистки допомагають підтримувати пристрій у робочому стані і подовжують його строк служби. Забороняється мити компоненти пристрою у посудомийній машині. Не використовуйте прями струмені води.

Всі операції повинні виконуватися з холодним пристроєм.

Чистка чайника і підставки живлення

- Увага!** Забороняється мити пристрій у посудомийній машині. Чистіть чайник за допомогою вологої неабразивної ганчірки, щоб не пошкодити корпус. Витирайте досуха.

Фільтр від накипу

Відкрийте кришку. Дістаньте з чайника фільтр від накипу. Помийте фільтр під проточною водою. За необхідності оскористайтесь мякою щіткою. Промийте великою кількістю води. Встановіть фільтр у чайник. У якості альтернативи можна залишити фільтр у чайнику та провести видалення накипу, як описано у наступному параграфі.

Видалення накипу
Регулярний догляд і чистки допомагають підтримувати пристрій у робочому стані і подовжують його строк служби, значно знижуючи ризик формування вапняного нальоту у пристрої. Якщо, попри всі заходи з догляду, через певний час робота пристрою опиниться під загрозою через часте використання жорсткої або вапнястої води, можна виконати видалення накипу з пристрою, щоб усунути несправність. Використовуйте для цієї мети виключно засіб для видалення накилу “Ariete” на основі лимонної кислоти (NOCAL). Цей засіб можна знайти в сервісних центрах “Ariete”. “Ariete” не несе відповідальність за пошкодження внутрішніх компонентів пристрою, що спричинені використанням невідповідних засобів з причини присутності хімічних добавок. У випадку необхідності видалення накипу, дотримуйтесь вказівок, що викладені в інструкції до засобу для видалення накипу.

ВИВІД З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

У разі виведення приладу з експлуатації, необхідно забезпечити його електричне відключення. Відріжте кабель живлення.

У випадку утилізації необхідно забезпечити розділення матеріалів, які використовувалися у виробництві пристрою, та їх переробку залежно від їх складу та положень законів, що діють у Країні використання.

PL

ODNOŚNIENIE NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA

Pomimo tego, iż przedmiotowe urządzenie zostało zrealizowane zgodnie ze specyfikacjami obowiązujących norm europejskich i wszystkie niezbędne części zostały odpowiednio zabezpieczone, należy zapoznać się uważnie z poniższymi ostrzeżeniami i stosować urządzenie wyłącznie do celów do których zostało przeznaczone, aby zapobiegać wypadkom i szkodom. Należy przechowywać instrukcję w pobliżu urządzenia do późniejszych konsultacji. W przypadku jeśli urządzenie trzymamy osobom, należy zawsze pamiętać o załączeniu również podręcznika.

PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE

Urządzenie można stosować do gotowania wyłącznie wody. Jakiegokolwiek korzystanie z urządzenia w sposób odmienny, niż przewidziany przez producenta zwalnia producenta z odpowiedzialności z tytułu wszelkiego rodzaju szkód spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem urządzenia. Nieprawidłowe zastosowanie powoduje również wygaśnięcie wszelkich form gwarancji.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE OPARZEŃ

- Nigdy nie należy napełniać urządzenia powyżej zaznaczonego na nim maksymalnego poziomu, ponieważ w przeciwnym razie występuje ryzyko rozpryskiwania wrzącej wody.
- W czasie przygotowywania napojów oraz w fazie mycia czajnika należy uważać, aby nie wejść w kontakt z gorącą wodą; небезpieczeństwo poparzeń.
- Podczas napełniania czajnika należy unikać kontaktu z parą wodną wydobywającą się z dzióbka oraz pokrywką.
- OSTRZEŻENIE:** nie należy podnosić pokrywkę podczas wrzenia wody.
- Należy podnosić czajnik za przeznaczony do tego celu uchwyt.
- Podczas użytkowania urządzenia nagrzewa się. Należy unikać kontaktu z czajnikiem.

WAŻNE UWAGI

NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ UWAŻNIE Z INSTRUKCJĄ PRZED UŻYCIEM.

- Niniejsze urządzenie zostało stworzone do stosowania w domu lub w podobnych warunkach, a mianowicie:
 - w miejscach wyznaczonych do gotowania przez personel w sklepach, w biurach i na innych powierzchniach o charakterze profesjonalnym;
 - w gospodarstwach;
 - stosowanie przez klientów hoteli, moteli i innych miejsc o charakterze mieszkaniowym;
 - w miejscach typu bed and breakfast.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za błędne stosowanie urządzenia i za stosowanie niezgodne z zaleceniami zawartymi w tej instrukcji.
- Zaleca się zachowanie oryginalnych opakowań, ponieważ bezpłatny serwis nie będzie miał zastosowania w przypadku uszkodzeń spowodowanych użyciem opakowania nieodpowiedniego do produktu, w przypadku wysłania urządzenia do autoryzowanego Centrum Obsługi Klienta.
- Stosowanie akcesoriów, które nie są zalecane lub nie są dostarczane przez producenta urządzenia może nieść ze sobą ryzyko pożaru, porażenia elektrycznego lub uszkodzeń ciała.
- Urządzenie jest zgodne z rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 z 27.10.2004 r. w sprawie materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
- Urządzenie nadaje się do użytkowania przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz przez osoby o zmniejszonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub mentalnych, jak również przez osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, pod warunkiem, że korzystają one z urządzenia pod kierunkiem osoby odpowiedzialnej lub otrzymały i zrozumiały odpowiednie instrukcje oraz ostrzeżenia o zagrożeniach, jakie mogą wiązać się z korzystaniem z urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci i upewnić się, że nie bawią się urządzeniem.
- Nie pozostawiać wiszącego przewodu w miejscu, gdzie mógłby zostać pociągnięty przez dzieci.
- Nie wlewać płynów na podstawę zasilającą urządzenie.
- Nie dotykać gorących części urządzenia po użytkowaniu lub kilka minut po wyłączeniu urządzenia, odczekać na schłodzenie gorących elementów.
- Czynności związane z czyszczeniem i utrzymaniem wykonywane przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci, chyba że ukończyły one 8 lat lub pracują pod nadzorem.

- Należy zawsze trzymać urządzenie i przewód zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Należy usunąć części opakowania tak, aby nie dostały się w ręce dzieci, ponieważ mogą stanowić potencjalne źródło zagrożenia.
- W przypadku decyzji o złomowaniu urządzenia, zaleca się przecięcie przewodu zasilającego, aby uniemożliwić ponowne zastosowanie urządzenia. Poza tym, zaleca się zabezpieczenie części urządzenia mogące stanowić zagrożenie szczególnie dla dzieci, które mogłyby się posłużyć urządzeniem do zabawy.
- Należy wyjąć wtyczkę z gniazdka, kiedy czajnik nie jest używany, jak również przed każdym czyszczeniem lub zabiegiem konserwacyjnym.
- Przed napełnieniem czajnika wodą, należy zawsze wyłączyć urządzenie i wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka elektrycznego. Nie należy przekraczać poziomu oznaczonego jako MAX.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie lub jakichkolwiek innych płynach.
- Należy unikać kontaktu części pod napięciem z wodą: ryzyko zwarcia i/lub porażenia elektrycznego.
- Nie pozostawiać urządzenia przyłączonego do sieci elektrycznej bez dozoru.
- Urządzenie powinno być użytkowane na stabilnej powierzchni, także w czasie tzw. fazy spoczynkowej.
- Urządzenie nie może być stosowane, jeżeli upadło, są widoczne znaki uszkodzeń lub jeżeli dochodzi do wycieku wody. Nie należy stosować urządzenia, jeżeli przewód elektryczny lub wtyczka zostały uszkodzone lub samo urządzenie jest wadliwe. Wszelkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, muszą być wykonywane wyłącznie przez Autoryzowane Centrum Serwisowe lub przez techników upoważnionych przez spółkę Ariete, aby zapobiec zagrożeniom.
- Urządzenie należy umieścić w otoczeniu wystarczająco dobrze oświetlonym, z łatwym dostępem do gniazdka prądu elektrycznego.

- UWAGA:** nie należy używać urządzenia na pochyłej powierzchni.
- UWAGA:** Przed podniesieniem czajnika z podstawy zasilającej, należy upewnić się, że czajnik jest wyłączony.
- Nie podnosić czajnika chwytając go za pojemnik lub podstawę elektryczną, ale zawsze za uchwyt.
- Należy stosować wyłącznie fabrycznie dostarczoną podstawę zasilającą: należy dbać o to, aby podstawa czajnika była zawsze czysta i sucha.
- Nigdy nie należy napełniać urządzenia powyżej zaznaczonego na nim maksymalnego poziomu, ponieważ w przeciwnym razie występuje ryzyko rozpryskiwania wrzącej wody.
- Przed włączeniem urządzenia należy upewnić się, czy została na nim prawidłowo umieszczona pokrywka.
- Nie wolno uruchamiać czajnika na sucho, tzn. bez wody.
- Nigdy nie nalewać do czajnika gorącej lub wrzącej wody.
- Przewód nie może dotykać gorących części urządzenia.
- Produktu nie należy zasilać poprzez zewnętrzne urządzenia typu timer, ani też odrębne instalacje obsługiwane zdalnie.
- Nie dotykać gorących powierzchni. Należy używać specjalnych rękawik lub ścierek do chwytnia gorących naczyń.
- Nie używać wody gazowanej(z dodatkiem dwutlenku węgla).
- Nie stosować urządzenia na zewnątrz.
- Nigdy nie należy stawiać urządzenia na kuchenkach gazowych lub płytach elektrycznych ani w ich pobliżu.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce itp.).
- Po odłączeniu wtyczki zasilania i po schłodzeniu rozgrzanych części, urządzenie powinno być czyszczone wyłącznie miękką, lekko wilgotną szmatką z dodatkiem kilku kropel neutralnego detergentu (nie używać rozpuszczalników niszczących tworzywo).

- Po zakończeniu eksploatacji należy utylizować produkt zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/EU, prosimy zapoznać się z odpowiednią ulotką załączoną do produktu.

• NALEŻY ZACHOWAĆ NINIEJSZE INSTRUKCJE.

OPIS URZĄDZENIA

- Pokrywka
- Filtr przeciwnakamienny
- Czajnik
- Przewód zasilania + wtyczka
- Podstawa
- Wskaźnik poziomu wody (poziom maksymalny i minimalny – Max i Min)
- Włącznik / Lampka informująca o pracy urządzenia
- Nawijarka do przewodu elektrycznego

FAZY WSTĘPNE STOSOWANIA

Uruchomienie

Przed podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej, należy sprawdzić, czy wartość napięcia podana na tabliczce umieszczonej pod urządzeniem odpowiada napięciu sieci lokalnej. Należy umieścić urządzenie na poziomej i stabilnej powierzchni.

- Uwaga!** Nie należy umieszczać urządzenia ani przewodu zasilającego na gorących kuchenkach elektrycznych lub gazowych, jak również w ich pobliżu, ani też w pobliżu kuchniki mikrofalowej.

Należy zadbać, aby przewód zasilający nie wystawał poza krawędź stołu lub blatu. Należy zadbać o to, aby dziecko nie mogło chwycić za przewód i przerwać urządzenia.

Jeżeli przewód zasilający jest zbyt długi, należy zwinąć go pod podstawą zasilającą (rys. 3). Przewód nie może dotykać gorących części urządzenia.

Należy umieścić urządzenie w taki sposób, aby dzieci nie mogły dosięgnąć gorących części.

INSTRUKCJE STOSOWANIA

- Uwaga!** Czynności napełniania czajnika wodą i opróżniania go należy przeprowadzać po zdjęciu czajnika z podstawy zasilającej.

Przed włączeniem lub odłączeniem urządzenia od sieci elektrycznej, należy sprawdzić, czy wtyczka znajduje się w pozycji „0”.

Nie używać czajnika bez wody.

Podczas pierwszego użycia urządzenia należy zagotować wodę. Opróżnić czajnik, a następnie przepłukać go wodą. Czynności należy powtórzyć trzy razy.

Napełniać czajnik świeżą naturalną wodą, do pożądanego poziomu.

Nie należy przekraczać poziomu oznaczonego jako MAX.

Zamknąć pokrywkę. Umieścić czajnik na podstawie zasilającej (5). Umieścić wtyczkę w kontakcie z uzieniemiem. Należy przesunąć włącznik w dol (7) do pozycji „1”. Zaświeci się lampka informująca o pracy urządzenia (7). Kiedy woda osiągnie poziom wrzenia, urządzenie wyłącza się samoczynnie. Włącznik powróci do pozycji „0”, a lampka informująca o pracy urządzenia zgaśnie.

- Uwaga!** Nie należy podnosić pokrywkę czajnika podczas wrzenia wody. Niebezpieczeństwo opryskania wrzącą wodą.

Przed podniesieniem czajnika z podstawy zasilającej, należy upewnić się, że czajnik jest wyłączony. Czajnik należy chwycić wyłącznie za uchwyt. Podnieść czajnik z podstawy zasilającej. Nalać wodę do filizanek. Po każdym użyciu należy wylać wodę pozostałą w czajniku. W przypadku włączenia czajnika, kiedy znajdował się w nim woda nie przekracza poziomu oznaczonego jako minimum (Min), urządzenie automatycznie wyłączy się. Aby ponownie zagotować wodę, należy poczekać kilka sekund na wznowienie pracy przez urządzenie.

W przypadku, w którym czajnik włącza się i wyłącza podczas pracy lub wyłącza się zanim woda osiągnie temperaturę wrzenia, należy sprawdzić, czy na urządzeniu nie nagromadziły się osady kamienia wapiennego (patrz: „Usuwanie kamienia wapiennego”).

Czajnik posiada filtr przeciwnakamienny zatrzymujący cząsteczki kamienia wapiennego.

Obecność kropeł wody pod czajnikiem jest całkowicie naturalna: jest to jedynie skroplona para wodna.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

- Uwaga!** Wszystkie wymienione poniżej czynności związane z czyszczeniem należy przeprowadzać przy wyłączonym urządzeniu oraz wtyczkę odłączyć od gniazdka.

Regularne zabiegi konserwacyjne oraz regularne czyszczenie urządzenia chronią je i pozwalają mu dłużej zachowywać sprawność działania. Nigdy nie należy myć elementów urządzenia w zmywarce. Nie stosować bezpośredniego strumienia wody.

Wszelkie czynności należy przeprowadzać na zimnym urządzeniu.

Mycie czajnika i podstawy zasilającej

- Uwaga!** Nie wolno myć urządzenia w zmywarce. Należy myć urządzenie za pomocą miękkiej, wilgotnej ściereczki, aby nie uszkodzić obudowy. Wytrzeć.

Filtr przeciwnakamienny

Otworzyć pokrywkę. Wyjąć filtr przeciwnakamienny z czajnika. Umyć filtr pod bieżącą wodą. W razie potrzeby użyć miękkiej ściereczki. Spłukać obficie. Umieścić filtr w czajniku. Alternatywnie można pozostawić filtr w czajniku i przeprowadzić czynność odkamieniania w sposób opisany w następnym rozdziale.

Usuwanie kamienia wapiennego

Prawidłowa konserwacja i regularne czyszczenie chronią i utrzymują urządzenie w sprawności przez dłuższy czas, znacznie ograniczając ryzyko gromadzenia się w nim osadów kamienia wapiennego. Jeżeli mimo wszystko, po pewnym czasie, działanie urządzenia pogorszy się wskutek stosowania przez długi czas twardej i mocno zmineralizowanej wody, można przeprowadzić zabieg odkamieniania urządzenia, aby wyeliminować jego niewłaściwe funkcjonowanie. W tym celu należy stosować wyłącznie odkamieniacz firmy Ariete, sporządzony na bazie kwasu cytrynowego (NOCAL). Przedmiotowy produkt jest łatwo dostępny w centrach serwisowych firmy Ariete. Firma Ariete nie będzie ponosiła odpowiedzialności za uszkodzenia wewnętrznych części urządzenia wskutek stosowania niewłaściwych produktów, tj. zawierających dodatki chemiczne. W przypadku konieczności odkamieniania, należy postępować zgodnie z instrukcjami załączonymi do produktu.

WYŁĄCZENIE Z EKSPLOATACJI

Jeżeli urządzenie nie nadaje się już do użytkowania, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Odciąć kabel zasilający.

W przypadku złomowania, należy rozdzielić różne materiały zastosowane do produkcji urządzenia i zapewnić ich unieszkodliwienie na podstawie ich składu, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju użytkowania produktu.



Fig. 1

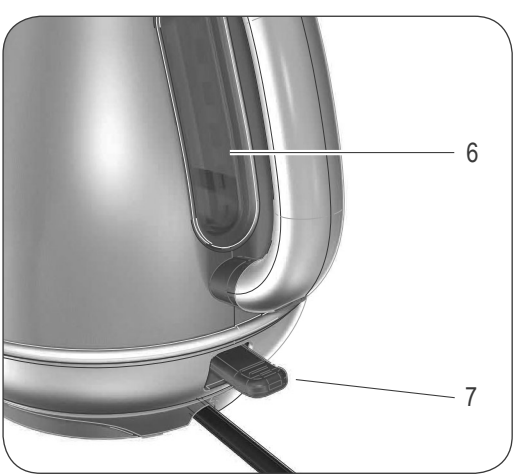


Fig. 2

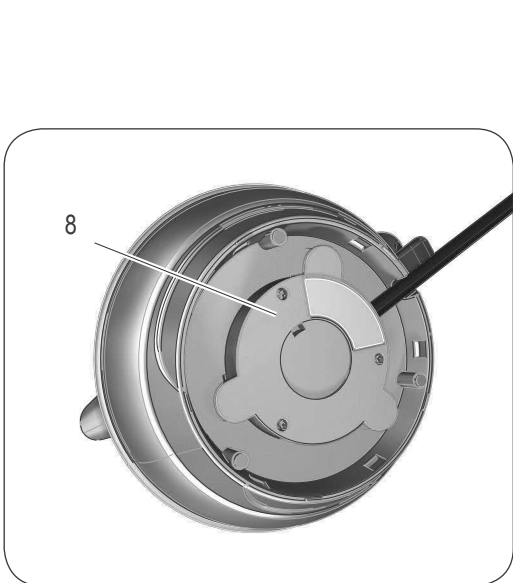


Fig. 3



Чайник
Шэйнек
عَلَابَةُ
Czajniki elektryczne

Ariete