

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

УВАЖНО ОЗНАЙОМИТИСЯ З ЦИМИ ІНСТРУКЦІЯМИ ПЕРЕД ПОЧАТКОМ ЕКСПЛУАТАЦІЇ.

Під час експлуатації електричних пристроїв слід дотримуватися належних правил безпеки, а саме:

- Переконатися в тому, що напруга пристрою відповідає напрузі Вашої мережі електричного живлення.
- Забороняється залишати пристрій увімкнутим у мережу електричного живлення без нагляду; після кожного використання слід вимкнути пристрій та від'єднати його від мережі живлення.
- Забороняється залишати пристрої на джерела тепла або біля них.
- Під час використання встановити пристрій на горизонтальну, стійку та добре освітлену поверхню.
- Не залишати пристрій під дією атмосферних явищ (дощ, сонце і т.д.).
- Слідкувати за тим, щоб провід електричного живлення не торкався гарячих поверхонь.
- Забороняється допускати дітей до користування пристроєм. Тримати пристрій та провід до нього у місцях, недосяжних для дітей.
- Цим пристроєм можуть користуватися особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими спроможностями, недосвідчені особи або такі, що не знайомі з принципом його роботи, лише під наглядом особи, відповідальної за їх безпеку, або якщо вони пройшли відповідний інструктаж щодо безпечного використання пристрою та усвідомлюють пов'язані з ним ризики.
- Слідкувати за тим, щоб діти не бавилися з пристроєм.
- Забороняється занурювати у воду та інші рідини корпус пристрою, вилку або провід електричного живлення, а також користуватися вологою тканиною для догляду за пристроєм.

- Перед тим, як встановити або зняти якісь складові частини з пристрою з метою догляду за ним, слід спочатку вийняти вилку з розетки електричного живлення, навіть якщо пристрій не працює.
- Перед тим, як торкатися перемикачів та кнопок на пристрої з метою регулювання, а також вилки чи проводу живлення, слід переконатися в тому, що Ваші руки сухі.
- Щоб вийняти штепсельну вилку з розетки, слід взятися рукою безпосередньо за корпус самої вилки. Забороняється вимикати вилку, потягнувши за провід живлення.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо провід або вилка живлення пошкоджені; будь-який ремонт, включно заміну проводу живлення, повинен виконувати кваліфікований персонал центру технічного обслуговування Ariete або уповноваженого ним центру, щоб запобігти будь-якими ризикам.
- Забороняється залишати провід у підвішеному стані у місцях, де за нього може потягнути дитина.
- Щоб забезпечити безпеку пристрою

- слід завжди використовувати лише оригінальні запасні частини та аксесуари, схвалені виробником пристрою.
- Цей пристрій розроблений та виготовлений ЛИШЕ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ, забороняється використовувати його за комерційним або промисловим призначенням.
- Цей пристрій відповідає вимогам директив 2014/35/EU та EMC 2014/30/EU, а також розпорядженню ЄС № 1935/2004 від 27/10/2004 стосовно матеріалів, що безпосередньо пов'язані з їжею.

- Будь-які зміни в конструкції цього пристрою, не схвалені відповідним чином виробником, можуть поставити під загрозу безпеку пристрою та призвести до анулювання гарантії.
- У випадку завершення терміну використання пристрою слід відрізати провід живлення, щоб ним не можна було більше скористуватися. Крім того, рекомендується знешкодити ті частини пристрою, що можуть бути небезпечними, особливо для дітей, які можуть використати їх як іграшку.
- Складові упаковки не слід залишати у досяжних дітям місцях, оскільки вони можуть бути потенційним джерелом небезпеки.
- УВАГА: ВСТАВИТИ НИЖ ПЕРЕД ТИМ, ЯК ЗАВАНТАЖИТИ ПРОДУКТИ. Перед тим, як зняти кришку, зачекати, поки ніж повністю не зупиниться, завжди виймати вилку живлення з розетки електричного струму.
-  **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ВСТАНОВЛЮВАТИ НИЖ НА КОРПУС ДВИГУНА.**
- Забороняється вмикати пристрій порожнім.
- Забороняється торкатися частин, що рухаються.
- Забороняється користуватися пристроєм, якщо ніж пошкоджений.
- ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ ЗАЛИВАТИ В КОНТЕЙНЕР РІДИНУ.
- Забороняється користуватися тертою для нарізання продуктів з підвищеною міцністю та густиною (наприклад: м'ясо з кістками).
- Щоб запобігти травмам та пошкодженням пристрою, тримати руки та кухонні знаряддя подалі від ножів та частин, що рухаються.
- Ножі дуже гострі, під час установки ножів та зняття для миття ножів та контейнера поводитися дуже обережно.
-  Правила переробки пристрою у відповідності до вимог європейської Директиви 2012/19/CE зазначені у відповідному інформаційному листі, що надається до цього виробу.

ЗБЕРІГАТИ ЦІ ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Споживана потужність у вимкненому стані: 0,0 Вт

ОПИСАННЯ ПРИСТРОЮ (Мал. 1)

A Кнопка швидкості I
B Кнопка швидкості II
C Корпус з електродвигуном
D Кришка
E Ножі
F Посудина

ІНСТРУКЦІЇ З КОРИСТУВАННЯ УВАГА: *Перед використанням пристрою рекомендується ретельно вимити всі складові частини, що перебувають у безпосередньому контакті з їжею, за допомогою вітря, водою з додаванням рідини для миття посуду. Ретельно висушити.*

- Встановити ніж (Е) у посудину (F), перевірити, щоб від належним чином встановився на відповідний стрижень в центрі самого контейнера (Мал. 2).
- Нарізати харчові продукти на шматочки і покласти їх до контейнера (F) у такій кількості, щоб не перевищувати зазначений на посудині рівень 0,6 (F).
- Накрити кришкою (D) посудину (F), повернути її проти напрямку руху годинникової стрілки до упору (Мал. 3).
- Установити корпус із електродвигуном (С) на кришку (D), легенько повернувши, щоб зафіксувати (Мал. 4).
- Вставити вилку проводу живлення в розетку електричного струму. Потім в залежності від потреб натиснути на верхній частині корпусу з електродвигуном (С) кнопку швидкості I (низька швидкість) (А) або кнопку II (висока швидкість) (В), щоб задіяти ножі (Мал. 5).

Примітка: Під час подрібнення та нарізування рекомендується скористатися імпульсним режимом, натискаючи на кнопку на корпусі протягом коротких проміжків часу (2-3 секунди).

- Перед тим, як знімати кришку (D)після завершення використання або у разі необхідності додати інші інгредієнти, слід зачекати, поки ножі повністю не зупиняться.

УВАГА

Ножі дуже гострі, поводитися обережно.

Перед вмиканням пристрою переконатися в тому, що кришку та корпус двигуна зафіксовано належним чином.

Забороняється використовувати пристрій протягом більше, ніж 20 секунд підряд. Зачекати щонайменше 2 хвилини перед повторним використанням.

Перед тим, як піднімати корпус двигуна, щоб почистити стінки посудини від продуктів, слід спочатку вийняти вилку з розетки електричного живлення і зачекати, поки ножі повністю не зупиняться.

Забороняється очищати стінки посудини пальцями. Для цього слід користуватися кухонною лопаткою.

догляд

УВАГА

Перед тим, як мити пристрій, слід спочатку вийняти вилку з розетки електричного живлення і зачекати, поки ножі повністю не зупиняться.

- Посудину (F), кришку (D) і ножі (Е) можна мити у посудомийній машині, у верхньому відділенні, або у теплій, мильній воді. Перед новим використанням переконатися у тому, що вони повністю сухі.
- Корпус із електродвигуном (С) слід протерти вологим віхтем або мийкою.

- Знову зібрати пристрій, як описано вище, і тільки потім покласти його на зберігання.

WAŻNE UWAGI

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO OBSŁUGI URZĄDZENIA, ZAPOZNAĆ SIĘ Z TREŚCIĄ INSTRUKCJI.

Podczas użytkowania urządzeń elektrycznych należy zastosować odpowiednie środki zapobiegawcze, takie jak:

- Sprawdzić, czy wartość napięcia elektrycznego urządzenia jest zgodna z napięciem sieci użytkownika.
- Nie pozostawiać bez nadzoru urządzenia podłączonego do sieci elektrycznej. Wyjąć wtyczkę z gniazda zasilającego po każdym użyciu urządzenia.
- Nie pozostawiać urządzenia nad źródłami ciepła lub w ich pobliżu.
- Podczas użytkowania urządzenia umieścić je na poziomym, stabilnym i dobrze oświetlonym blacie.
- Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.).
- Zapobiegać stykaniu się przewodów elektrycznych z gorącymi powierzchniami.
- Urządzenie nie może być używane przez dzieci. Przechowywać urządzenie i jego przewód z dala od zasięgu dzieci.
- Niniejsze urządzenie może być używane przez osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, czuciowych lub umysłowych, lub też nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznej obsługi urządzenia i zrozumieniu wiążącym się z tym zagrożeń.
- Jest konieczne pilnowanie dzieci, dla zagwarantowania, aby nie bawiły się urządzeniem.
- Nie zanurzać korpusu produktu, wtyczki i przewodu elektrycznego w wodzie lub w innych cieczach. Do ich czyszczenia używać wilgotnej szmatki.
- Nawet gdy urządzenie nie było używane, przed montażem lub demontażem poszczególnych elementów lub przed ich czyszczeniem wyciągnąć wtyczkę z gniazda elektrycznego.
- Przed posłużeniem się lub regulacją przełączników znajdujących się na urządzeniu albo przed dotknięciem wtyczki i przewodów upewnić się, że dłońe są suche.
- Aby odłączyć wtyczkę, należy chwycić ją i wysunąć ze ściennego gniazda elektrycznego. Nie odłączać wtyczki ciągnąc za kabel.
- Nie używać urządzenia w przypadku uszkodzenia przewodu, wtyczki lub samego urządzenia. Wszystkie naprawy, włączając w to wymianę przewodu zasilającego, powinny być wykonywane wyłącznie przez Serwis techniczny Ariete lub przez upoważnionych przez przedsiębiorstwo techników, w sposób zapobiegający jakimukolwiek zagrożeniu.
- Nie pozostawiać zwisającego przewodu w miejscu, w którym może zostać chwycony przez dziecko.
- W celu zachowania bezpieczeństwa urządzenia używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych i akcesoriów, zatwierdzonych przez producenta.
- Urządzenie przeznaczone jest **WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU**

DOMOWEGO i nie może być wykorzystywane do celów handlowych lub przemysłowych.

- Niniejsz urządzenie spełnia wymogi dyrektywy 2014/35/EU oraz EMC 2014/30/EU oraz Rozporządzenia (WE) nr 1935/2004 z dn. 27/10/2004 dla materiałów stykających się z żywnością.
- Ewentualne, nie zatwierdzone wyraźnie przez producenta modyfikacje, mogą spowodować utratę bezpieczeństwa użytkowania urządzenia oraz gwarancji.
- W przypadku utylizacji produktu w charakterze odpadu, należy uniemożliwić jego użycie poprzez odcięcie przewodu zasilania. Zaleca się ponadto unieszkodliwienie tych komponentów urządzenia, które mogą stwarzać zagrożenie, zwłaszcza dla dzieci, które wykorzystują urządzenie do zabawy.
- Nie pozostawiać elementów opakowania w miejscu dostępnym dla dzieci, ponieważ stanowią źródło zagrożenia.
- UWAGA: WŁOŻYĆ OSTRZE PRZED PRODUKTAMI SPOŻYWCZYMI. Przed zdjęciem pokrywki zaczekać aż nóż całkowicie się zatrzyma i zawsze odłączyć wtyczkę zasilania od gniazdka prądu.
-  **NIE MONTOWAĆ NIGDY OSTRZA NA KORPUSIE SILNIKA.**
- Urządzenie nie może pracować "na pusto".
- Nie dotykać nigdy części ruchomych.
- Nie używać urządzenia, gdy ostrze jest uszkodzone.
- NIE WLEWAĆ NIGDY PŁYNÓW DO ŚRODKA POJEMNIKA (np.
- Nie używać urządzenia do mielenia artykułów spożywczych mających zbyt twardą konsystencję (przykład: mięso z kością).
- Aby uniknąć nieszczęśliwych wypadków i uszkodzeń urządzenia, należy trzymać zawsze ręce i narzędzia kuchenne daleko od noży i od części wirujących.
- Ostrze jest dobrze naostrzone, obchodzić się ostrożnie, podczas zakładania lun zdejmowania z uchwytu albo podczas czyszczenia.
-  W celu prawidłowej utylizacji na podstawie Dyrektywy europejskiej 2009/96/WE prosimy o zapoznanie się z informacją załączoną z produktem.

PRZECHOWYWAĆ INSTRUKCJE

Zużycie energetyczne w trybie off: 0,0 W

OPIS URZĄDZENIA (rys. 1)

A Przycisk prędkości I
B Przycisk prędkości II
C Korpus silnika
D Pokrywa
E Ostrza
F Pojemnik

INSTRUKCJI OBSŁUGI

- UWAGA:** *Przed pierwszym użyciem urządzenia umyć wodą z płynem do mycia naczyń wszystkie demontowane części, które stykać się będą z żywnością, używając szmatki, ciepłą wodą z delikatnym detergentem. Dobrze wysuszyć.*
- Włożyć ostrze (E) do pojemnika (F), upewniając się czy zostało prawidłowo umocowane na sworzniu znajdującym się w środku pojemnika (Rys. 2).
- Pociąć artykuły spożywcze na małe kawałki i włożyć je do pojemnika (F), w takiej ilości, aby nie przekroczyć poziomu 0,6 wskazanego na pojemniku (F).
- Złożyć pokrywę (D) na pojemnik (F), przekręcić w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż do całkowitego zablokowania (Rys. 3).

- Złożyć korpus silnika (C) na pokrywę (D) lekko przekręcając, aby zablokować (Rys. 4).
- Włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka zasilania. Następnie, w zależności od potrzeb, na górze korpusu silnika (C) nacisnąć przycisk prędkości I (niska prędkość) (A) lub prędkości II (wysoka prędkość) (B), aby uruchomić ostrza (Rys. 5).

Uwaga: Najlepsze wykorzystanie urządzenia nastąpi poprzez funkcjonowanie impulsowe naciskając cyklicznie przycisk przez krótki czas (2- 3 sekundy).

- Po zakończeniu użytkowania lub w przypadku gdy chcemy włożyć inne produkty spożywcze, odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego przed usunięciem korpusu silnika z pokrywki (D) i odczekać, aż ostrza zatrzymają się.

UWAGA

Ostrza są bardzo ostre, posługiwać się nimi bardzo ostrożnie.

Przed uruchomieniem urządzenia upewnić się czy pokrywa i korpus silnika zostały prawidłowo zamontowane.

Nie używać urządzenia przez ponad 20 ciągłych sekund. Odczekać co najmniej 2 minuty przed ponownym użyciem.

Należy najpierw odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego i odczekać, aż ostrza zatrzymają się przed podniesieniem korpusu silnika, aby usunąć produkty spożywcze ze ścianek pojemnika.

Nie używać palców, aby usuwać produkty spożywcze ze ścianek pojemnika. Używać zawsze szpatułki kuchennej.

CZYSZCZENIE

UWAGA

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego i upewnić się czy ostrza są zatrzymane.

- Pojemnik (F), pokrywa (D) i ostrza (A) mogą być czyszczone również w zmywarce elektrycznej, w górnym pomieszczeniu, lub letnią wodą z mydłem. Przed ponownym użyciem należy upewnić się, że są one idealnie suche.
- Wyczyścić korpus silnika (C) przy pomocy wilgotnej gąbki lub ściěrki.
- Przed odłożeniem urządzenia na miejsce należy je ponownie złożyć w sposób opisany powyżej.

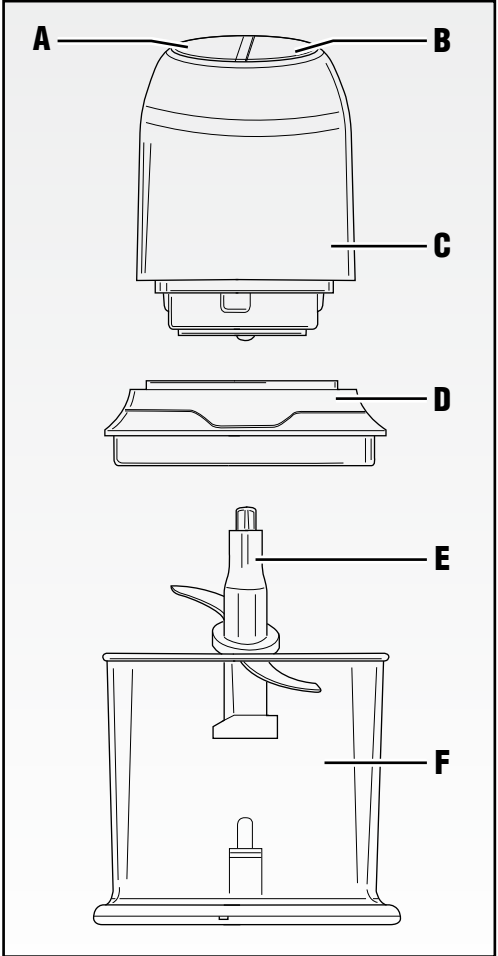


Fig. 1

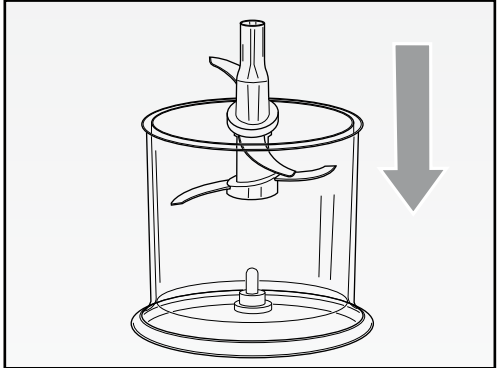


Fig. 2

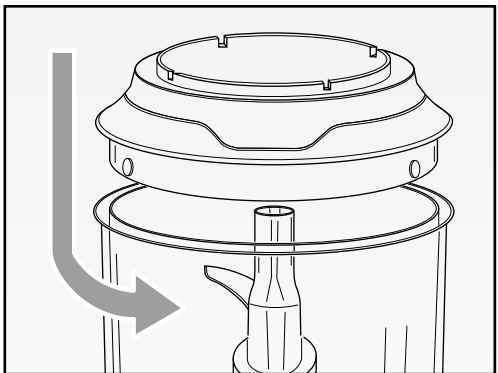


Fig. 3

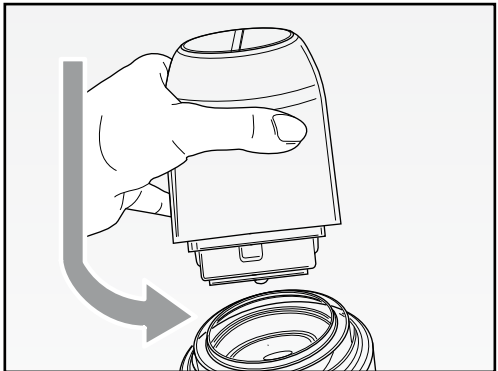


Fig. 4

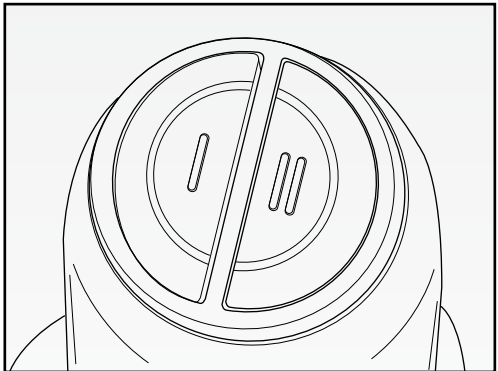


Fig. 5

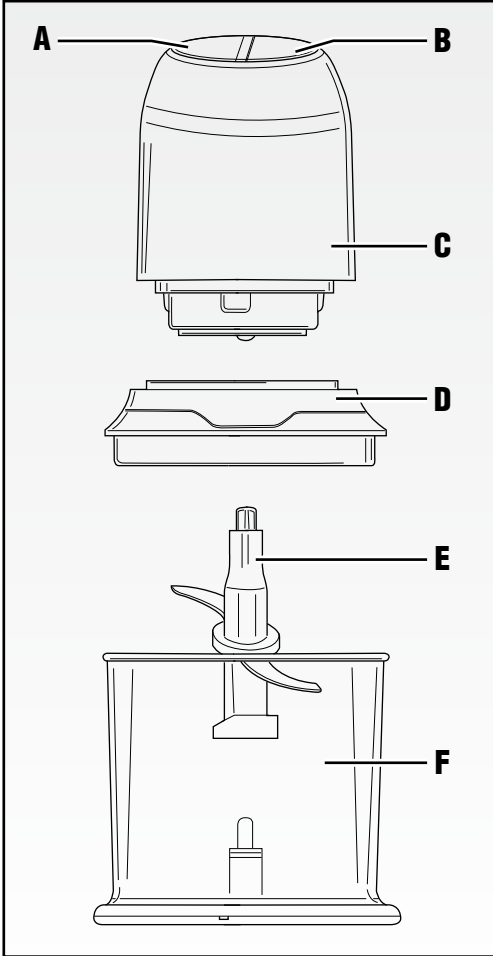
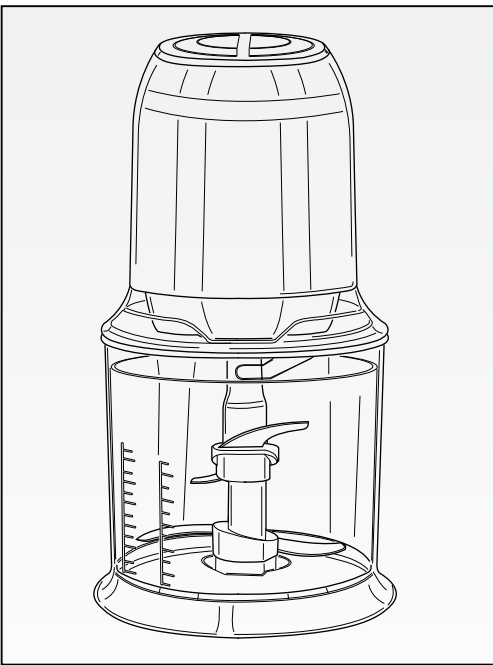
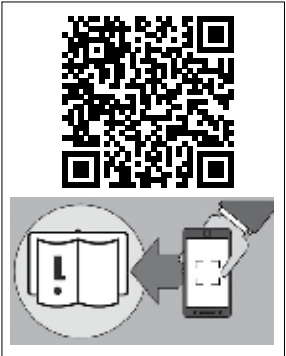


Fig. 1

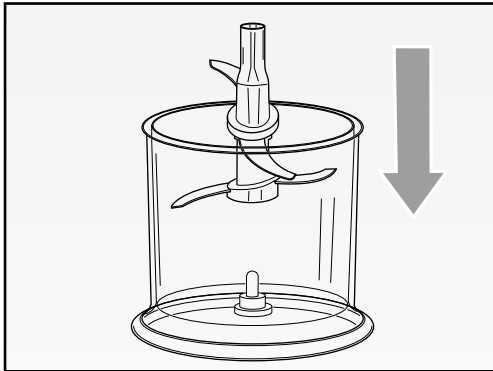


Fig. 2

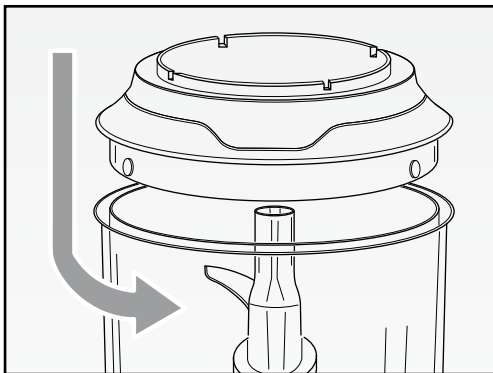


Fig. 3

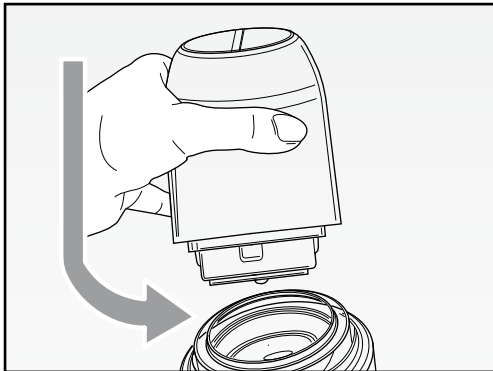


Fig. 4

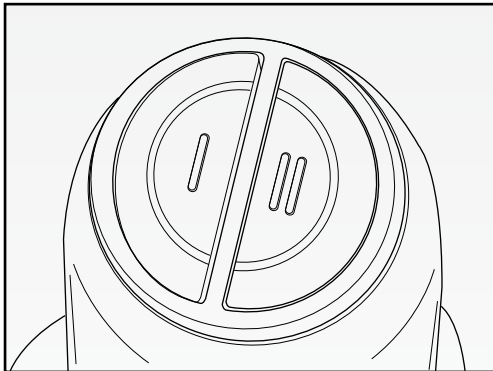


Fig. 5

لا تَقم بإزالة الأطعمة من جوانب الوعاء بأصابعك. استخدم دائماً ملقح مطبخ.

التنظيف

تنبيه:

افصل قابس التغذية الكهربائية وتأكد أن الشفرات توقفت قبل البدء في تنظيف الجهاز.

- يمكن غسل الوعاء (F) والغطاء (D) والشفرات (E) أيضاً في غسالة الأطباق في الرف العلوي، أو بالماء الدافئ والصابون. تأكد من تجفيفهم تماماً قبل إعادة استخدامهم.

- نظف جسم المحرك (C) باستخدام قطعة إسفنج رطبة أو قطعة قماش.

- أعد تجميع الجهاز كما هو موضح مسبقاً قبل تخزينه.

٢٢. تنبيه: قم بتركيب الشفرة قبل وضع الأطعمة التي سوف تقوم بفرمها. انتظر حتى تتوقف الشفرة تماماً عن العمل قبل رفع الغطاء وافصل دائماً قابس التغذية الكهربائية من مأخذ التيار.



٢٣. لا تضع أبداً شفرة الخلط على جسم المحرك.

٢٤. لا تقم بتشغيل الجهاز على الفارغ.

٢٥. لا تلمس أبداً الأجزاء المتحركة من الجهاز.

٢٦. لا تستخدم الجهاز في حالة تلف الشفرة.

٢٧. لا تضع أبداً سوائل داخل الوعاء.

٢٨. لا تستخدم الجهاز لفرم المواد الغذائية شديدة الصلابة (على سبيل المثال: اللحوم التي تحتوي على عظام).

٢٩. لتجنب الحوادث و إلحاق الضرر بالجهاز، أبق يدك وأدوات المطبخ بعيداً دائماً عن الشفرات والأجزاء المتحركة.

٣٠. إن الشفرة حادة جداً، تعامل معها بحرص شديد سواء أثناء تركيبها أو عند فكها من الوعاء أو عند تنظيفها.

٣١. للتخلص من المنتج بطريقة صحيحة طبقاً للائحة الأوروبية ١٢/٢٠١٩/CE، نرجو قراءة النشرة الخاصة الملحقة بالمنتج.

قوموا بالاحتفاظ بهذه التعليمات

استهلاك الطاقة في وضع إيقاف التشغيل: ٠,٠ واط

وصف الجهاز (الشكل ١)

- A زر السرعة الأولى
- B زر السرعة الثانية
- C جسم المحرك
- D الغطاء
- E الشفرات
- F الوعاء

تعليمات الاستخدام

تنبيه: يُنصح قبل استخدام الجهاز بغسل كافة الأجزاء القابلة للفك والتي ستتلامس مع الأطعمة باستخدام قطعة قماش ومياه دافئة ومنظف لطيف.

جفف الجهاز جيداً.

- قم بتركيب الشفرة (E) داخل الوعاء (F)، مع التأكد من تعشيقها تماماً في محور الارتكاز المُخصص في منتصف الوعاء ذاته (الشكل ٢).

- قم بتقطيع الأطعمة إلى قطع صغيرة وضعها في الوعاء (F) بكمية لا تتجاوز المستوى ٠,٦ المُشار إليه على الوعاء (F).

- ركب الغطاء (D) على الحاوية (F) عن طريق لفه في عكس اتجاه عقارب الساعة حتى تمام التعشيق (الشكل ٣).

- قم بتركيب جسم المحرك (C) على الغطاء (D) عن طريق لفه برفق لتعشيقه (الشكل ٤).

- قم بإدخال قابس كابل الكهرباء في مأخذ التيار الكهربائي، ثم، وفقاً للحاجة، في الجزء العلوي من جسم المحرك (C)، اضغط على زر السرعة الأولى (السرعة المُخفضة) (A) أو السرعة الثانية (السرعة العالية) (B) لتشغيل الشفرات (الشكل ٥).

ملاحظة: يتم الاستخدام الأمثل للجهاز من خلال التشغيل على دفعات عن طريق الضغط على الزر على فترات زمنية وجيزة جداً (٢ – ٣ ثوان).

- عند انتهاء الاستخدام أو في حالة الرغبة في وضع مكونات أخرى، افصل قابس التغذية الكهربائية قبل إزالة جسم المحرك من أعلى الغطاء (D) وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات عن الحركة.

تنبيه:

الشفرات حادة جداً لذا يجب توخي الحذر عند استخدامها.

تأكد من تثبيت الغطاء وجسم المحرك بإحكام قبل البدء في تشغيل الجهاز.

لا تشغيل الجهاز لمدة تزيد عن ٢٠ ثانية متواصلة. انتظر دقيقتين (٢) على الأقل قبل استخدام الجهاز من جديد.

افصل قابس التغذية الكهربائية وانتظر إلى أن تتوقف الشفرات قبل رفع جسم المحرك لإزالة الأطعمة من جوانب الوعاء.

تنبيهات مهمة

اقرأ هذه التعليمات قبل الاستخدام

يجب التقيد ببعض الإحتياطات أثناء إستعمال المواد الكهربائية ومنها ما يلي:

١. تأكدوا من ان خصائص الجهاز توافق مواصفات شبكة الكهرباء بمنزلكم من ناحية قوة الجهد.
٢. تفادوا ترك الجهاز من دون مراقبة و هو لا يزال متصل بالتيار الكهربائي بل يجب عليكم فصله عن التيار بعد كل إستعمال.
٣. لا تضعوا الجهاز فوق او بالقرب من مصادر الحرارة.
٤. قوموا بوضع الجهاز فوق سطحية ثابتة و منبسطة أثناء الإستعمال.
٥. لا تتركوا الجهاز عرضة العوامل الطبيعية (المطر و الشمس الخ،).
٦. تجنبوا تلامس السلك الكهربائي بسطحيات ساخنة.
٧. لا يجب أن يتم استخدام هذا الجهاز من قبل الأطفال. أحفظ الجهاز والكابل بعيداً عن متناول يد الأطفال.
٨. يمكن استخدام هذا الجهاز من قبل الأشخاص ذوي الاحتياجات البدنية أو الحسية أو العقلية، أو ذوي الخبرة والمعرفة المحدودة وذلك إذا تم الإشراف عليهم أو تعليمهم كيفية استخدام الجهاز بطريقة آمنة وفهم المخاطر الناجمة عن ذلك.
٩. من الضروري مراقبة الأطفال للتأكد من عدم عبثهم بالجهاز.
١٠. لا تغمر أبداً جسم المنتج و القابس وسلك الكهرباء في الماء أو في أي سوائل أخرى. استخدم فقط قطعة من القماش المبلل لتنظيفهم.
١١. حتى عندما لا يكون الجهاز في وضع التشغيل يجب فصله عن مصدر التيار الكهربى قبل تركيب أو فك الأجزاء المفردة وقيل التنظيف.
١٢. تأكد من تجفيف يدك جيداً قبل الاستخدام أو ضبط المفاتيح الموجودة بالجهاز، وقبل لمس القابس والتوصيل الكهربى.
١٣. لنزع الفيشة من عن المقبس قوموا بمسكها بحزم من القرب و لا يجب عليكم ابدأ سحبها من عن بعد.
١٤. لا تقم باستخدام الجهاز في حالة تلف الكابل الكهربائي أو القابس، أو إذا كان هناك عيب بالجهاز نفسه؛ يجب أن تتم جميع عمليات الإصلاح بما فيها استبدال قابس الشحن فقط في مركز الدعم الفني المُعتمد أريتيه Ariete أو بواسطة فني معتمد من أريتيه، حتى تتجنب أي مخاطر.
١٥. لا تترك الكابل في مكان يمكن للأطفال الإمساك به.
١٦. حتى لا تعرض سلامة الجهاز للخطر، استخدم قطع الغيار والملحقات الأصلية فقط، المعتمدة من جهة تصنيع الجهاز.
١٧. تم تصنيع الجهاز لإستعمال منزلي فقط و لذا يجب عدم إستعماله في إطار صناعي او تجاري.
١٨. هذا الجهاز يطابق التوجيهات الأوروبية ٢٠١٤/٣٥/ EU و EMC ٢٠١٤/٣٠/ EU، وكذلك يطابق القاعدة (EC) ١٩٣٥/٢٠٠٤ الصادرة بتاريخ ٢٧/١٠/٢٠٠٤ الخاصة بالمواد المتلامسة مع الأطعمة.
١٩. اي تعديلات غير مرخصة من الشركة المصنعة يخضع لها الجهاز لها ان تشكل خطر على المستخدم و تبطل فاعلية الضمان.
٢٠. في حالة اردتم التخلص من الجهاز، ننصح اولاً بجعله غير قادر على العمل من خلال نزع السلك الكهربائي، ثانياً ننصح بفك الاجزاء التي لها ان تشكل خطر على الاطفال و الذين من الممكن ان يستعملوا الجهاز او احدى مكوناته للعب و اللهو.
٢١. من الممكن ان تشكل مواد التغليف خطر على الاطفال اذا ما تم تركها بمتناولهم.