


KENWOOD

הוראות הפעלה

סיר טיגון באוויר חם

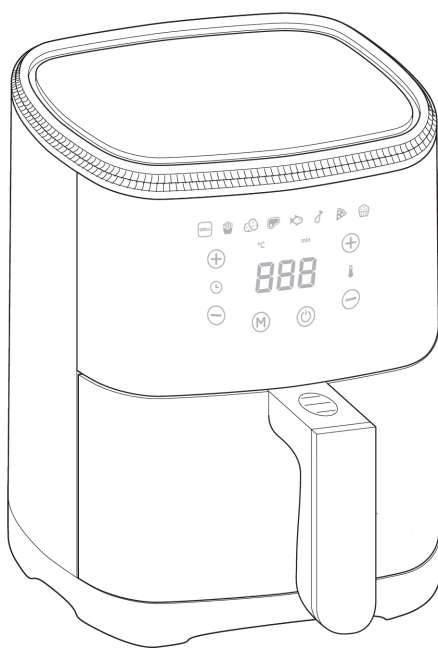

דגם HFP-47

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

חברת ברימאג בע"מ מודה לכם שבחרתם במוצר זה!

כדי להפיק את מירב התועלת מהמוצר, אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו ושימרו עליה בהישג יד לשימוש עתידי.

הקפידו להשתמש במוצר אך ורק בהתאם להוראות הבטיחות.

לרשותכם עומד מרכז שירות הלקוחות של חברת ברימאג בע"מ:

טלפון 8404*

לפני שימוש ראשון:

- הוציאו מהאריזה את כל חלקי המכשיר ובדקו את תקינותם. במקרה ונתקלתם בבעיה פנו בהקדם האפשרי למוכר.
- למען בטיחות ילדיכם, אנא שמרו את כל חומרי האריזה (שקיות פלסטיק, קופסאות קרטון, קלקר וכו') מחוץ להישג ידם. ניתן לשמור על האריזה לצורך אחסון עתידי.

סכנה - מתח גבוה!

יש לבדוק מדי פעם את תקינות כבל החשמל.
אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק.
תיקון או החלפת כבל החשמל יבוצע אך ורק במעבדת שירות מוסמכת ע"י היבואן!



הוראות בטיחות בחשמל

- ⚠ וודאו שמתח החשמל המגיע לשקע שבקיר הוא 220-240V~ 50/60Hz ומחובר להארקה תקנית ולנתיך הגנה. השקע צריך לתמוך בהספק החשמל המקסימלי של מכשיר זה. אם התקע אינו מתאים לשקע החשמל, יש לבצע את ההתאמות הנדרשות ע"י חשמלאי מוסמך. אין להשתמש במפצל חשמל ובכבל הארכה.
- ⚠ יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק פתיל הזינה (כבל החשמל) של המכשיר מרשת החשמל. אין לחבר או לנתק את המכשיר משקע חשמל בידיים רטובות או עם רגליים יחפות. הקפידו על ניתוקו במשיכת תקע החשמל עצמו ולא על ידי משיכת הכבל. בהעדר גישה נוחה, חובה להשתמש בהתקן ניתוק (מפסק) ייעודי שישמר במצב תפעולי מוכן לשימוש.
- ⚠ מנעו הפעלה בשוגג - אם על גוף המכשיר יש מפסק הפעלה, יש לחברו ולנתקו משקע החשמל כאשר מפסק זה נמצא במצב כבוי.
- ⚠ אם כבל החשמל מגולגל בתא אחסון בתוך גוף המכשיר, יש לשחרר אותו עד הסוף לפני החיבור לחשמל.
- ⚠ יש להתקין את פתיל הזינה (כבל החשמל) באופן שלא יהווה מכשול בדרך. אסור לכופף אותו בזווית חדה, או למתוח אותו! יש למקם אותו כך שלא ייחשף לטמפרטורה גבוהה מדי או לרטיבות.
- ⚠ זהירות! סכנת התחשמלות בעת מגע כבל או כל חלק חשמלי אחר במקור חום, במים או בנוזל אחר. אם המכשיר נפל לתוך מים או אם ניתזו עליו נוזלים, נתקו אותו מיידית משקע החשמל מבלי לגעת במים.
- ⚠ אם פתיל הזינה (כבל החשמל) ניזוק, יש להחליפו על ידי היצרן, סוכן השירות שלו או אדם מוסמך אחר, כדי למנוע סכנת שריפה או התחשמלות.
- ⚠ אין לטלטל את המכשיר ממקום למקום כאשר הוא מחובר לחשמל.
- ⚠ אין להשאיר את המכשיר ללא השגחה בזמן שהוא נמצא בשימוש. המכשיר אינו מיועד להיות מופעל באמצעות קוצב זמן ("טיימר") חיצוני או מערכת שליטה מרחוק נפרדת.
- ⚠ יש לכבות את המכשיר ולנתק את אספקת החשמל אליו אם הוא נשאר ללא השגחה וכן לפני הרכבת או פרוק אביזר כלשהו ולפני ניקוי.
- ⚠ יש לכבות את המכשיר ולנתקו מהחשמל מיד לאחר השימוש.

כללי

- ⚠ יש לקרוא את כל הוראות הבטיחות לפני הפעלת המכשיר ולשמור עליהן לשימוש עתידי. הפעלה בניגוד להוראות היצרן עלולה לחשוף את המשתמש לסיכונים. היצרן ו/או היבואן לא יהיו אחראים לכל נזק שייגרם כתוצאה משימוש במכשיר שלא בהתאם להוראות.
- ⚠ המכשיר מיועד לשימוש ביתי בלבד. השתמשו בו אך ורק למטרתו המקורית כמפורט בחוברת זו. אין לבצע בו התאמות לשימוש אחר.
- ⚠ מכשיר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים) בעלי יכולות פיזיות, חושיות או מנטליות מופחתות, או העדר הניסיון והידע, אלא אם קיבלו הנחיות לשימוש במכשיר ופיקוח ע"י האדם האחראי לבטיחותם, המונע מהם שימוש במכשיר בצורה לא בטוחה ללא פיקוח או הדרכה; וכן ילדים צריכים להיות תחת השגחה כדי להבטיח שהם לא משחקים עם המכשיר.
- ⚠ זהירות - סכנת חנק! יש להרחיק חלקי אריזה ושקיות ניילון העוטפות חלקי מכשיר, מהישג יד של ילדים קטנים.
- ⚠ אין להפעיל לפני שווידאתם שכל החלקים מורכבים נכון במקומם - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ⚠ אין להשתמש באביזרים נלווים שלא הומלצו לשימוש ע"י היצרן - סכנת פציעה, שריפה או התחשמלות!
- ⚠ אין לפתוח או לפרק את המכשיר מעבר למפורט בהוראות ההפעלה לצורך תפעול או ניקוי.
- ⚠ השתמשו במכשיר רק כאשר הוא עומד בצורה יציבה ובטוחה כך שלא יופל בטעות.
- ⚠ אין להשתמש במכשיר במקום רטוב או חם מדי (בקרבת כיריים או תנור).
- ⚠ אין להשתמש במכשיר בקרבת חומרים דליקים, נפצים או רעילים.
- ⚠ הקפידו להפעיל את המכשיר רק במקום מואר ומאוורר היטב. השאירו מרווח אוורור מכל צד שלו.
- ⚠ אין להפעיל את המכשיר אם הוא פועל בצורה לא תקינה (כמו פליטת ריח לא נעים, או עשן או התחממות יתר), או אם נפגע גוף המכשיר (כולל חדירת נוזלים), הכבל או התקע שלו. יש להפסיק מיד את השימוש בו ולהביאו לתחנת שרות מוסמכת, לבדיקה, תיקון או התאמה.

סילוק ידידותי לסביבה

סימון זה מציין שאין להשליך מוצר זה יחד עם פסולת ביתית אחרת. כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות האדם כתוצאה מהשלכת פסולת בלתי מבוקרת, העבירו פסולת זו למחזור כדי לקדם שימוש חוזר בר-קיימא במשאבים חומריים. לצורך סילוק נכון של המוצר העבירו אותו לנקודות איסוף באזורכם. למידע נוסף תוכלו ליצור קשר עם הרשות המקומית בעירכם.





⚠ אזהרה!!





מוצר זה אינו מיועד לשימוש על ידי אנשים (כולל ילדים מעל גיל 8) עם מוגבלויות פיזיות, חושיות, שכליות או חוסר ניסיון וידע, אלא אם יש השגחה או הדרכה מאדם האחראי על ביטחונם.

יש להשגיח על ילדים לבל ישחקו עם המוצר.






אין לאפשר לילדים לבצע פעולות ניקוי ותחזוקה ללא השגחה.






הרחיקו את חומרי האריזה מהישג ידם של ילדים - סכנת חנק.








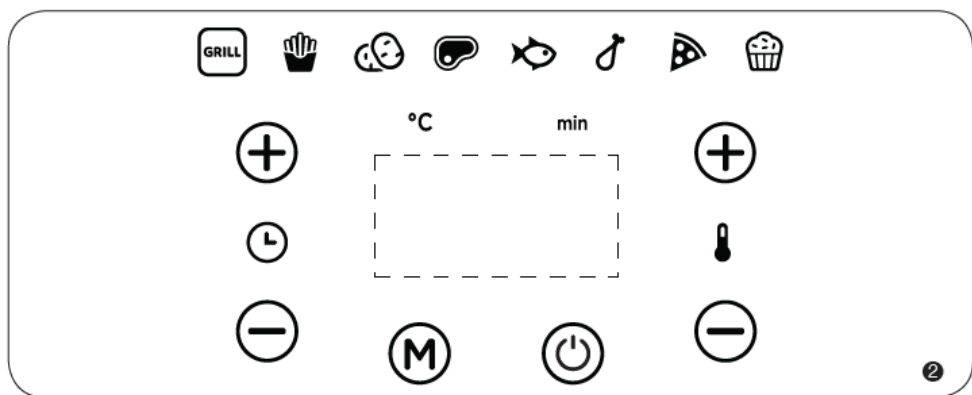
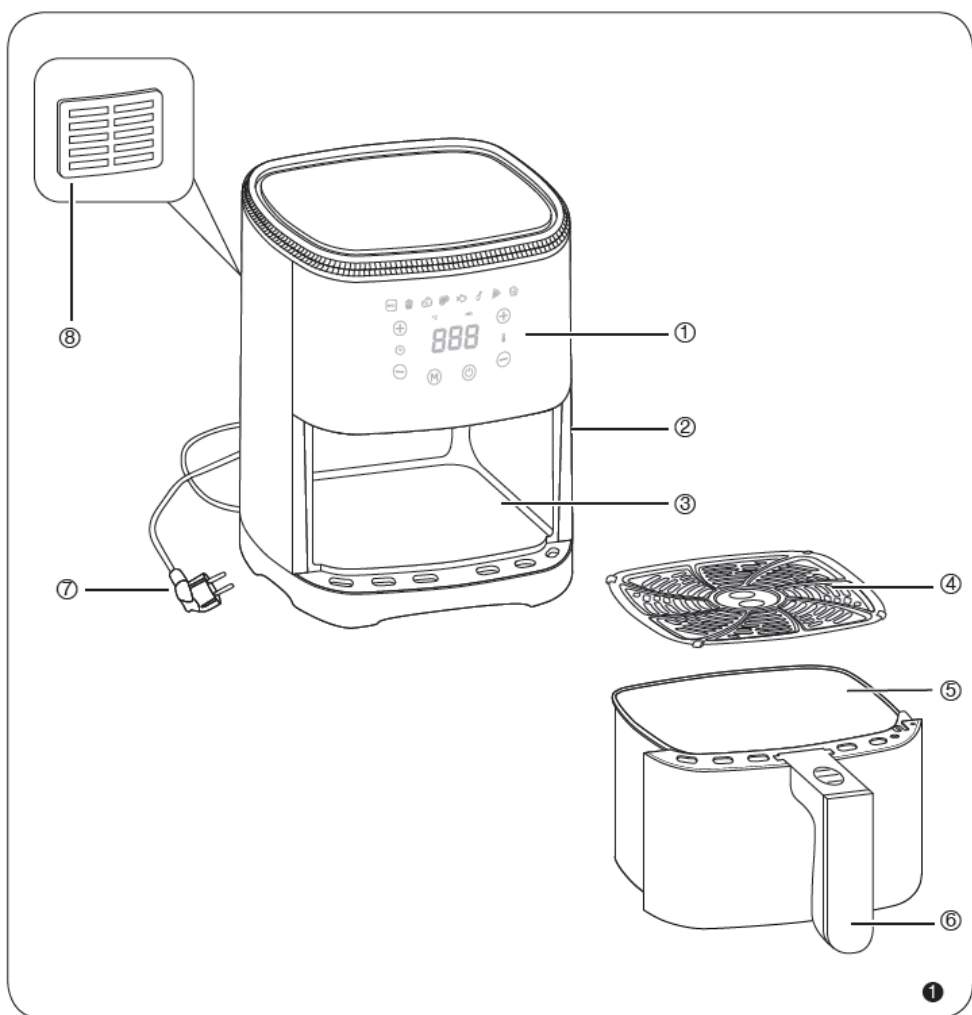


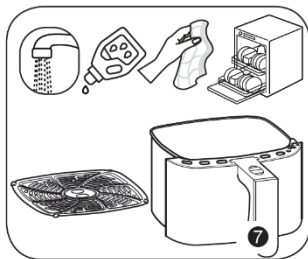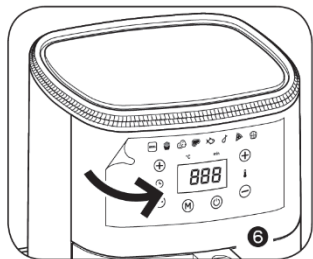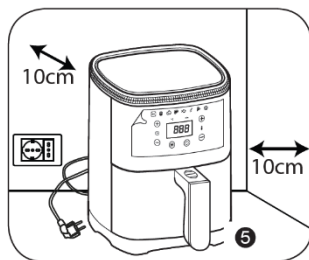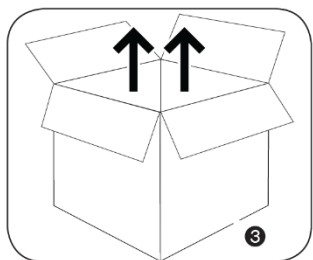

הוראות לשימוש

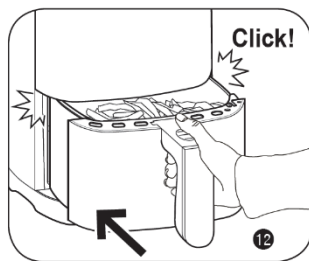
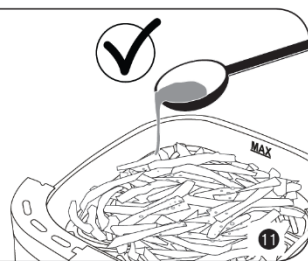
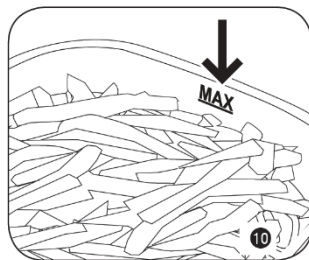
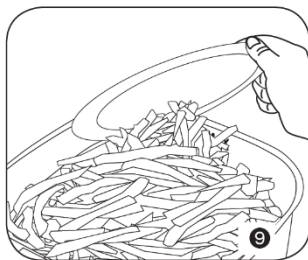
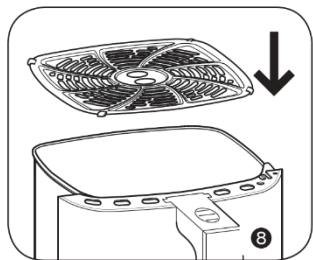


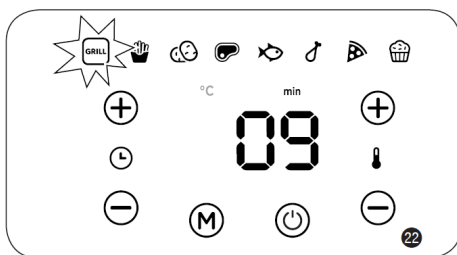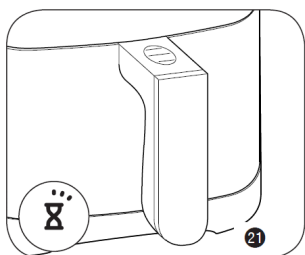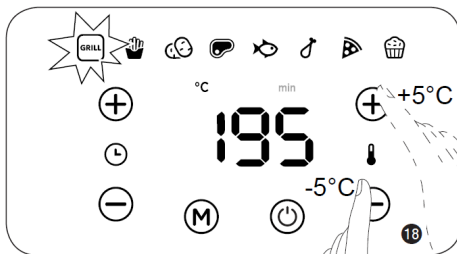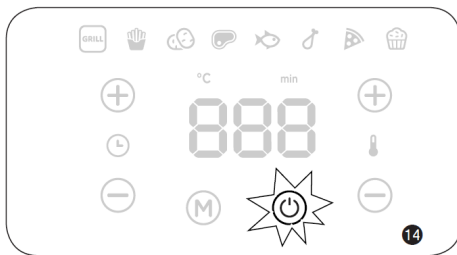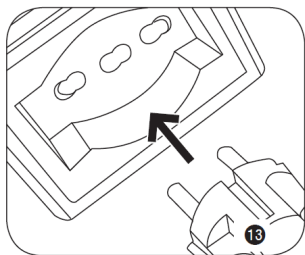

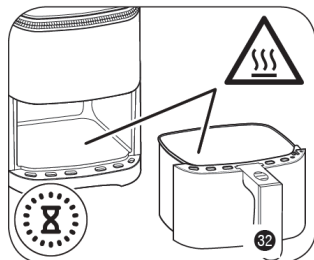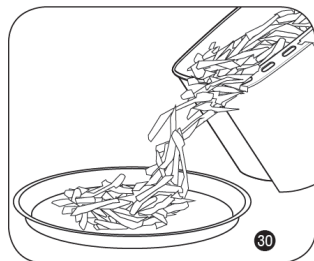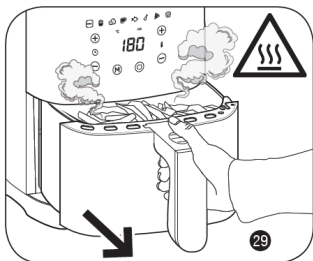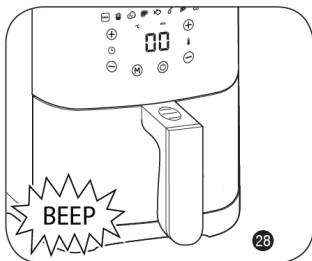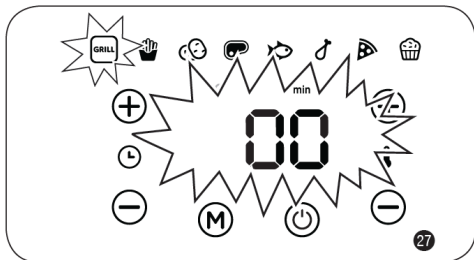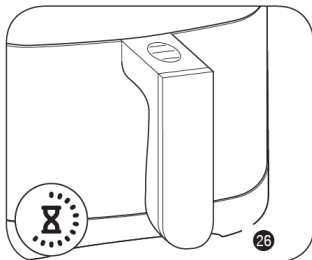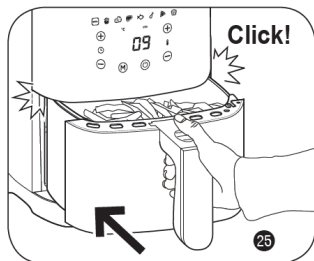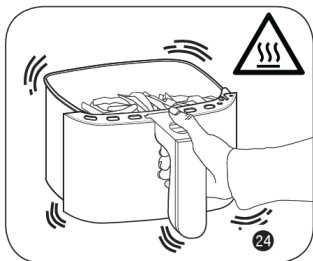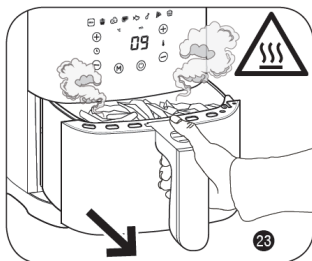



ניקוי ותחזוקה

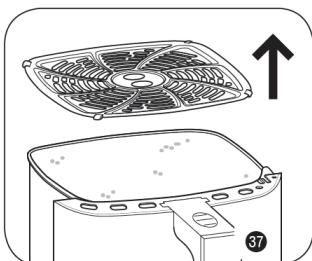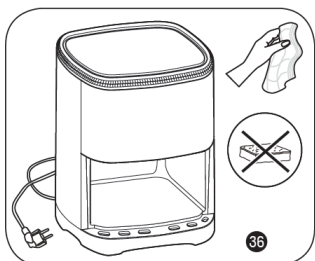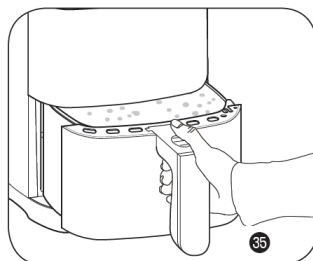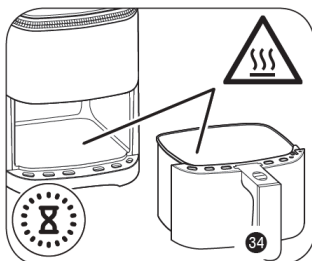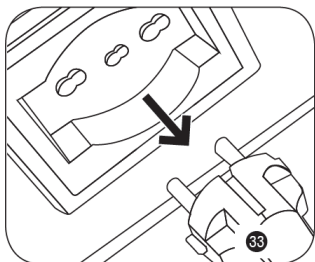

קראו בעיון את ההוראות לפני השימוש.

- המוצר יוצר בהתאם לתקנים האירופאיים הרלוונטיים, וכל הרכיבים שעלולים להיות מסוכנים למשתמש מוגנים. יש לקרוא בעיון את המדריך לפני השימוש. יש להשתמש במוצר אך ורק בהתאם לשימוש המיועד לו, על מנת להימנע מפגיעה או נזק. שמרו את המדריך אצלכם לעיון עתידי. אם תחליטו להעביר את המוצר לאנשים אחרים, יש לכלול את ההוראות הללו גם כן.
- המוצר תוכנן לשימוש ביתי או לשימושים דומים, כגון:
 - אזורי ביטחון המיועדים לעובדים, משרדים וסביבות עבודה דומות.
 - חוות חקלאיות.
 - מלונות, מוטלים, צימרים ומתקני מגורים אחרים (לשימוש אורחים).
- אין להשתמש במוצר למטרות אחרות מאלה המתוארות במדריך זה. היצרן לא יישא באחריות לשימוש שגוי או לכל שימוש אחר מהמפורט במדריך. שימוש לא נכון עלול גם להביא לביטול כל סוג של אחריות.
- אנו ממליצים לשמור את האריזה המקורית, כיוון שלא תסופק תמיכה חנימית במקרה של נזק הנובע מאריזה לא מתאימה בעת שליחת המוצר למרכז שירות מורשה.
- על מנת לא לסכן את בטיחות המוצר, יש להשתמש אך ורק בחלקי חילוף ואביזרים מקוריים המאושרים על ידי היצרן.
- המוצר עומד בדרישות רגולצית EC מס' 1935/2004 מתאריך 27/10/2004, בנוגע לחומרים המיועדים למגע עם מוצרי מזון.

⚠ סכנה לילדים

- אין להשאיר את האריזה בקרבת ילדים, כיוון שהיא עלולה להוות מקור לסכנה.
- ניתן להשתמש במוצר על ידי ילדים מעל גיל 8 ועל ידי אנשים עם מגבלות פיזיות, תחושתיות או שכליות, או על ידי אנשים חסרי ניסיון וידע, במידה והושם עליהם פיקוח של אדם אחראי, או אם ניתנו להם הוראות בנוגע לשימוש בטוח והם הבינו את הסכנות הקיימות.
- ילדים אינם רשאים לשחק עם המוצר.
- יש לשמור את המוצר ואת כבל החשמל מחוץ להישג ידם של ילדים מתחת לגיל 8.
- אין לאפשר לכבל החשמל להשתלשל במקום שבו ילד עלול לתפוס אותו.
- יש למקם את המוצר כך שילדים לא יוכלו להגיע לחלקים החמים.
- ניקוי ותחזוקה על ידי המשתמש לא יתבצעו על ידי ילדים אלא אם כן הם מעל גיל 8 ונמצאים תחת השגחה במהלך הפעולה.
- אם תחליטו להשליך את המוצר כפסולת, מומלץ להפוך אותו לבלתי שמיש על ידי ניתוק כבל החשמל. כמו כן מומלץ לנטרל את החלקים העלולים להוות סכנה, במיוחד לילדים שעלולים להשתמש במוצר כצעצוע.

סכנה עקב חשמל

- לפני חיבור המוצר לרשת החשמל, יש לבדוק שהמתח המופיע על לוח הזיהוי שמתחת למוצר תואם למתח החשמל המקומי.
- שימוש בכבלי הארכה שאינם מאושרים על ידי היצרן עלול לגרום לנזקים ולתאונות.
- יש לחבר תמיד את המוצר לשקע חשמל עם הארקה.
- אין לחבר למקור החשמל מוצרי חשמל אחרים בעלי הספק גבוה (כגון תנורים, מגהצים, רדיאטורים), על מנת להימנע מעומס יתר. קיימת סכנת עומס חשמלי.
- אין להשאיר את המוצר ללא השגחה כאשר הוא מחובר לרשת החשמל.
- אין להביא חלקים חיים במגע עם מים - קיימת סכנה לקצר חשמלי ו/או להתחשמלות.
- אין לטבול את המוצר, את תקע החשמל או את כבל החשמל במים או בנוזלים אחרים.
- אין להשתמש במוצר כאשר הידיים רטובות או כאשר אתם יחפים.
- אין להניח את כבל החשמל על חפצים חדים או בקרבת קצוות חדים.
- אין לאפשר לכבל החשמל לגעת במשטחים חמים.
- אין למשוך בכבל החשמל או במוצר על מנת לנתק את התקע מהשקע.
- אם המוצר לא נמצא בשימוש, גם לפרק זמן קצר, יש לכבות אותו ולנתק תמיד את כבל החשמל מהשקע.

אזהרה - נזק לחומר

- יש לפרוש לחלוטין את כבל החשמל לפני השימוש.
- אין להניח את המוצר על משטחים חמים מאוד או בקרבת להבות חשופות, כדי למנוע נזק לציפוי החיצוני.
- אין להניח את המוצר בקרבת חומרים דליקים (כגון בדים, וילונות).
- אין להניח את המוצר או את כבל החשמל על גבי או בקרבת כיריים חשמליים, כיריים גז או תנור מיקרוגל.
- כבל החשמל לא ייגע במשטחים חמים.
- יש להניח את המוצר בסביבה נקייה, מוארת ומאווררת היטב, שבה שקע החשמל נגיש בקלות.
- יש להניח את המוצר על משטח שטוח, יציב ועמיד בחום.
- יש להשתמש במוצר כאשר הוא מונח על משטח יציב בלבד.
- אין להפעיל את המוצר באמצעות טיימרים חיצוניים או מערכות שליטה מרחוק.
- אם המוצר פולט עשן שחור במהלך השימוש, יש לנתק אותו מיד מרשת החשמל. אין להוציא את הסל מתא הבישול. יש להמתין עד שהעשן ייפסק. יש לפנות למרכז שירות טכני מוסמך הקרוב ביותר על מנת לפתור את הבעיה.
- אין להניח חפצים על גבי המוצר.
- אין להפעיל את המוצר כאשר הוא ריק.
- אין להשתמש במוצר בשטחים פתוחים.
- אין להשאיר את המוצר חשוף לפגעי מזג האוויר (כגון גשם או שמש).
- כדי למנוע נזק למוצר, אין להכניס לתוך הסל כלים או חפצים מתכתיים.



סכנה של נזק מסיבות נוספות

- בעת הרמת המוצר, יש לאחוז בו באמצעות גוף המוצר בלבד.
- אין להשתמש במוצר אם הוא נפל או קיימים עליו סימנים נראים לעין של נזק. אין להשתמש במוצר אם כבל החשמל או התקע פגומים, או אם המוצר תקול. כל תיקון, לרבות החלפת כבל החשמל, יתבצע אך ורק על ידי מרכז שירות מוסמך של Kenwood או טכנאים מוסמכים על ידי Kenwood, וזאת כדי למנוע כל סיכון.



לצורך סילוק נכון של המוצר בהתאם לתקן האירופאי 2012/19/EU, יש לעיין בעלון המצורף למוצר.

- יש לשמור הוראות אלו לעין עתיד.
- צריכת חשמל במצב כבוי: 0,0 וואט.



אזהרות בטיחות בזמן השימוש

- ניתן להשתמש במוצר לבישול מזון מוצק בלבד. אין להשתמש במוצר לבישול נוזלים. אם מתווספת כמות נוזלים מופרזת, היא עלולה לנזול ולגרום לנזק למוצר.
- אין להשתמש במוצר למטרות מסחריות או תעשייתיות. כל שימוש אחר במוצר אינו באחריות היצרן, אשר פטור מכל אחריות לנזקים הנובעים משימוש שגוי. שימוש לא תקני מבטל גם את האחריות.
- יש להניח את המוצר במרחק של לפחות 10 ס"מ מקירות, רהיטים או מוצרים אחרים.
- אין להפעיל את המוצר ללא הכנסת הסל לתוכו.
- יש להכניס את המרכיבים לסל בלבד, על מנת למנוע מגע עם גופי החימום החשמליים.
- אין לחרוג מהכמות המרבית בעת מילוי הסל.
- אין למלא את הסל בשמן. קיימת סכנת שריפה.
- אין להוסיף מרכיבים נוזליים ישירות לתוך הסל. במידת הצורך, הוסיפו כמויות קטנות בלבד של נוזלים. תמיד ודאו שהנוזל נספג במרכיבים לפני הוספת כמות נוספת.
- אין למלא את הסל במים כאשר הוא מותקן בתוך תא הבישול.
- יש לוודא תמיד שהסל הוכנס כראוי לתא הבישול לפני הפעלת המוצר.
- לפני הפעלת המוצר, יש לבדוק שהסל ותא הבישול נקיים מגופים זרים.



אזהרה: משטח חם.

- אדים חמים עלולים לצאת מפתח יניקת האוויר או מתא הבישול של המוצר במהלך הבישול. יש להרחיק ידיים ופנים מפתח יניקת האוויר ומתא הבישול.
- הסל, תא הבישול, הצלחת נוגדת ההדבקה והרכיבים המתכתיים הפנימיים של המוצר עלולים להתחמם במהלך השימוש. יש להרחיק ידיים ופנים מחלקים חמים אלה של המוצר.
- אין לחסום את פתח יניקת האוויר כאשר המוצר פועל, כדי להימנע מנזק לרכיבים ו/או התחממות יתר של המוצר.

- בעת הוצאת הסל מתא הבישול, אוויר חם ואדים חמים עשויים להיפלט. יש להרחיק ידיים ופנים מתא הבישול.
- אין לגעת בסל, בתא הבישול, בצלחת נוגדת ההדבקה או ברכיבים המתכתיים הפנימיים של המוצר בזמן פעולתו או בדקות הסמוכות לאחר הכיבוי. יש להמתין להתקררות החלקים החמים.
- יש לאחוז בסל אך ורק בידית ולהיעזר בכפפות מטבח או במגבת כדי להוציא אותו.
- אין להזיז את המוצר כאשר המזון עדיין נמצא בתוך הסל.
- אין להפוך את הסל בעת הוצאת המזון, שכן שאריות שמן חם עלולות לזלוג - קיימת סכנת כוויה.
- אין להשתמש בכלים מתכתיים להוצאת מזון מהסל או מהצלחת נוגדת ההדבקה.
- יש לוודא שהמרכיבים שהתבשלו במוצר הם בצבע זהוב-חום, ולא כהים או שרופים. יש להסיר חלקים שרופים, אם קיימים.

תיאור המוצר

1 - מסך מגע	5 - ידית
2 - גוף המוצר	6 - סל
3 - תא בישול	7 - כבל חשמל
4 - צלחת נוגדת הדבקה	8 - פתח יניקת אוויר

תיאור מסך המגע (איור 2)

תוכניות בישול מוגדרות מראש

מזבז גריל	
צ'יפס קפוא	
תפוחי אדמה טריים	
סטייק / בשר אדום	
דג	
עוף	
פיצה	
קינוחים אפויים	

לחצני פונקציות

תיאור	לחצן	
מאפשר למשתמשים להפעיל או לכבות את המוצר, ולהתחיל או לעצור את תהליך הבישול.	לחצן הפעלה/כיבוי	
מאפשר למשתמשים לבחור את תוכנית הבישול המוגדרת מראש.	לחצן תפריט	
מאפשר למשתמשים לכוון ידנית את זמן הבישול. יש ללחוץ על לחצני + או - כדי להגדיל או להקטין את זמן הבישול.	לחצן כיוון זמן הבישול	  
מאפשר למשתמשים לכוון ידנית את טמפרטורת הבישול. יש ללחוץ על לחצני + או - כדי להעלות או להוריד את הטמפרטורה.	לחצן כיוון טמפרטורת הבישול	  

נתוני זיהוי

נתוני הזיהוי הבאים של המוצר מופיעים על לוח הנתונים שבבסיס המוצר:

- שם היצרן וסימון CE.
- דגם [Mod].
- מספר סידורי [SN].
- מתח חשמלי [V] ותדר [Hz].
- הספק חשמלי [W].
- מספר טלפון של שירות לקוחות ללא עלות.
- לצורך פנייה למרכזי השירות המורשים, יש לציין את דגם המוצר ומספרו הסידורי.

כיצד להשתמש במוצר

הצלחת נוגדת ההדבקה משפרת את פריכות המזון. השימוש בצלחת נוגדת ההדבקה הוא אופציונלי.

המוצר מצויד במנגנון בטיחות אשר מונע את פעולתו כאשר הסל אינו מוכנס כראוי לתא הבישול.

בעת השימוש הראשון במוצר, ייתכן שתבחינו בריח קל ובעשן מועט - מדובר בתופעה תקינה שנובעת מהשימוש הקל של רכיבים מסוימים. התופעה תיעלם לאחר זמן קצר ולא תשפיע על פעולת המוצר.

לחצו שוב ושוב על לחצן התפריט (M) עד לבחירת תוכנית הבישול הרצויה, בהתאם לסוג המזון (ראו פרק "טיפים לבישול" לפרטים). נורית החיווי של התוכנית הנבחרת תתחיל להבהב.

לכל תוכנית יש זמן וטמפרטורה מוגדרים מראש, אך ניתן גם לכוון אותם באופן ידני:

- לחצו על לחצני טמפרטורה (°) כדי לקבוע את הטמפרטורה, בקפיצות של 5°C.

- לחצו על לחצני זמן (⏱) כדי לקבוע את משך זמן הבישול, בקפיצות של דקה אחת. להאצה בבחירה, לחצו לחיצה ארוכה על הלחצנים הרלוונטיים. אם תרצו, ניתן גם לחמם את המוצר מראש כשהוא ריק. במהלך הפעולה, המסך (A) יציג לסירוגין את הזמן שנותר ואת הטמפרטורה שנקבעה. **במהלך הבישול, האור שבתוך תא הבישול עלול להאיר ולהיכבות לסירוגין - פעולה זו מעידה על פעילות התרמוסטט, אשר שומר על טמפרטורת הבישול הרצויה.** ניתן להשהות את פעולת המוצר במהלך הבישול, למשל לצורך ערבוב מרכיבים. להמשך הבישול לאחר השהייה, הכניסו מחדש את הסל לתא הבישול - הפעולה תתחדש אוטומטית.
- בסיום הבישול, המוצר יצפץ מספר פעמים. אם המרכיבים עדיין לא מוכנים, ניתן להחזיר את הסל למוצר ולהגדיר זמן בישול נוסף.
- להפסקת הבישול באופן ידני, לחצו על לחצן ההפעלה/כיבוי (⏻) לאחר מספר שניות, המוצר יכבה. **שאריות שמן ייאספו בתחתית הסל.**
- בסיום תהליך הבישול, ניתן להשתמש במוצר באופן מידי להכנת מזון נוסף.** כדי לכבות את המוצר, לחצו לחיצה ארוכה על לחצן ההפעלה/כיבוי (⏻).

מצב גריל

מצב הגריל מתאים לצליית בשר, דגים וירקות. יש להניח את הצלחת נוגדת ההדבקה (D) בתוך הסל (איור 8) לפני שמניחים את המזון.

פונקציית כיבוי אוטומטי

למוצר יש טיימר. כאשר הטיימר מגיע ל- "0", המוצר מצפץ ומכבה את עצמו אוטומטית. מערכת האוורור ממשיכה לפעול עוד מספר שניות לאחר מכן.

טיפים להכנה

חימום מוקדם של המוצר לפני הבישול משפר את התוצאה הסופית. מרכיבי מזון קטנים דורשים זמן בישול קצר יותר בהשוואה למרכיבי מזון גדולים. כמות גדולה יותר של מרכיבי מזון דורשת זמן הכנה מעט ארוך יותר, ואילו כמות קטנה דורשת זמן קצר יותר. ערבוב מרכיבי המזון הקטנים במהלך הבישול משפר את התוצאה ומסייע לבישול אחיד. לתוצאה פריכה, הוסיפו כף שמן לתפוחי אדמה טריים או קפואים (ראו איור 11), והשתמשו בצלחת נוגדת ההדבקה (D) שסופקה. ניתן לבשל במוצר גם חטיפים שנאפים בדרך כלל בתנור. הכמות האופטימלית להכנת צ'יפס פריך היא כ- 300 גרם. ניתן להשתמש בבצק מוכן להכנת מאפים ממולאים במהירות ובקלות. בצק מוכן נאפה מהר יותר מבצק ביתי.

תוכניות מוגדרות מראש

הטבלה הבאה מציגה את תוכניות הבישול המוגדרות מראש הזמיות במסך המגע. כל סמל מייצג תוכנית בישול הכוללת טמפרטורה וזמן מומלצים בהתאם לסוג המזון. משך הזמן המוצג הוא משוער ותלוי גם בעובי ובכמות המרכיבים. ניתן לשנות את זמן וטמפרטורת הבישול לפי הצורך.

טמפרטורה (°C)		זמן		תוכנית	
טווח טמפרטורה	ברירת מחדל	טווח זמן	ברירת מחדל		
15-200	200	1-60 דקות	15 דקות	צ'יפס קפוא	
130-200	200	1-60 דקות	25 דקות	תפוחי אדמה טריים	
120-200	190	1-60 דקות	20 דקות	סטייק / בשר אדום	
120-200	180	1-60 דקות	15 דקות	דג	
120-200	190	1-60 דקות	25 דקות	עוף	
160-200	180	1-60 דקות	12 דקות	פיצה	
120-200	160	1-60 דקות	30 דקות	קינוחים אפויים	
60-200	200	1-60 דקות	15 דקות	מצב גריל	

הטבלה הבאה מציגה זמנים וטמפרטורות משוערים עבור סוגים שונים של מזון:

סוג מזון	זמן בישול משוער	טמפרטורה משוערת (°C)
צ'יפס קפוא	15-20 דקות	200°
צ'יפס טרי	20-30 דקות (תלוי בצורת החיתוך)	200°
ירקות מטוגנים	10-15 דקות	200°
קציצות תפוחי אדמה	12-15 דקות	190°
נאגטס עוף	10 דקות	200°
שוקי עוף	20-25 דקות	190°
סטייק	10-15 דקות	190°
קציצות בשר	8 דקות	180°
פירות ים	15-20 דקות	160°
עוגה	20-30 דקות	160°

180°	25-30 דקות	קיש
160°	15-20 דקות	דג
200°	10-15 דקות	שניצל עוף
200°	10-15 דקות	ספרינג רולס
180°	10-20 דקות	ירקות



אזהרות בטיחות במהלך ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה

- ניקוי יומי סדיר שומר על יעילות המוצר ומאריך את תוחלת חייו.
- פעולות ניקוי ותחזוקה יתבצעו כאשר המוצר כבוי ומנותק משקע החשמל.
- יש לנתק את המוצר מהחשמל ולהמתין עד שכל החלקים החמים יתקררו לפני התחלת ביצוע פעולות ניקוי או תחזוקה.
- לאחר שהחלקים החמים התקררו, ניתן לנקות את המוצר באמצעות מטלית לחה שאינה שוחקת ומספר טיפות של חומר ניקוי עדין ולא אגרסיבי.
- אין להשתמש בחומרי ניקוי שוחקים או בכלים מתכתיים כדי למנוע שריטות או פגיעה בציפוי. אין להשתמש בממיסים הפוגעים ברכיבי פלסטיק.
- אין לפרק את המוצר. אין בו רכיבים פנימיים שנועדו לשימוש או לניקוי.

ניקוי המוצר

- נקו את החלקים הקבועים של המוצר באמצעות מטלית לחה שאינה שוחקת, כדי לא לפגוע בציפוי. ייבשו באמצעות מטלית יבשה.
- נקו את תא הבישול (C) בעזרת מטלית שאינה שוחקת שהושרתה במים חמים. ייבשו במטלית יבשה.
- נקו את גופי החימום באמצעות מטלית יבשה להסרת שאריות מזון.

ניקוי הרכיבים

- הצלחת נוגדת ההדבקה והסל עשויים מחומר נוגד הדבקה: עכירות או סימנים שעלולים להופיע לאחר שימוש ממושך הם תופעה רגילה ואינם משפיעים על טעם המזון או על תהליך הבישול.**
- הצלחת נוגדת ההדבקה והסל מתאימים לשטיפה במדיח כלים. לשמירה על חיי המדף של הצלחת (D) והסל (F), מומלץ לשטוף אותם ידנית באמצעות סבון כלים רגיל וספוג רך שאינו שוחק.

השבתה (Decommissioning)

- במקרה של השבתת המוצר, יש לנתקו משקע החשמל.
- במקרה של השלכת המוצר, יש להפריד את החומרים השונים לפי הרכבם ולפעול בהתאם לחקיקה המקומית במדינת השימוש.

איתור תקלות ופתרון בעיות

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות
המוצר לא פועל	כבל החשמל לא מחובר.	חברו את כבל החשמל לשקע, אשר חייב להיות עם הארקה.
	הטיימר לא הוגדר.	לחצו על לחצן הגדרת זמן הבישול (⌚) והגדירו את משך הזמן הרצוי.
	הסל לא הוכנס כראוי.	הכניסו את הסל כראוי לתוך תא הבישול. ההכנסה התקינה מלווה ב"קליק" (ראו איור 12).
מרכיבי המזון אינם מוכנים	כמות המרכיבים בסל גדולה מדי.	הכניסו כמות קטנה יותר של מרכיבים. כמויות קטנות מתבשלות בצורה אחידה יותר.
	הטמפרטורה שנבחרה נמוכה מדי.	לחצו על לחצן הגדרת הטמפרטורה (🔥) והגדירו טמפרטורה גבוהה יותר. ראו ספר מתכונים.
	זמן הבישול שנבחר קצר מדי.	לחצו על לחצן הגדרת זמן הבישול (⌚) והגדירו זמן ארוך יותר. ראו ספר מתכונים.
מרכיבי המזון אינם מבושלים באופן אחיד	חלק מהמרכיבים דורשים ערבוב מספר פעמים במהלך הבישול.	המרכיבים שמעל או אלו שמכסים מרכיבים אחרים יש לערבב במהלך הבישול.
החטיפים המטוגנים אינם פריכים	אתם משתמשים בחטיפים שמיועדים להכנה בשיטות בישול מסורתיות.	השתמשו בחטיפים המיועדים לתנור או הברישו אותם בשמן לפני הכנסת הסל.
		הכניסו את הצלחת נוגדת ההדבקה לתוך הסל כדי לשפר את הפריכות של המזון.

בעיות	סיבות אפשריות	פתרונות
לא ניתן להכניס את הסל עד הסוף לתוך תא הבישול	כמות מרכיבי המזון בסל גדולה מדי	הכניסו פחות מרכיבים לסל. כמויות קטנות מתבשלות בצורה אחידה יותר.
	הסל לא הוכנס כראוי לתוך תא הבישול.	הכניסו את הסל כראוי לתוך תא הבישול. ההכנסה התקינה מלווה ב"קליק" (ראו איור 12).
עשן לבן יוצא מהמוצר	מרכיבי המזון שאתם מבשלים שמנוניים יותר.	בעת טיגון מרכיבים שמנוניים יותר, שאריות השמן מצטברות בתחתית. הדבר עלול לגרום להופעת עשן לבן, אך אין לכך השפעה על פעולת המוצר או על הכנת המזון.
	בסל נותרו שאריות שומן מהשימוש הקודם.	העשן הלבן נגרם כתוצאה מהתחממות השומן או השמן שנשארו בסל. נקו את הסל ביסודיות לאחר כל שימוש.
תפוחי אדמה טריים, חתוכים לרצועות, אינם מתבשלים באופן אחיד	סוג תפוחי האדמה אינו מתאים לטיגון.	השתמשו בתפוחי אדמה טריים ודאגו לערבב אותם במהלך הבישול.
	לא שטפתם וייבשתם את תפוחי האדמה לפני הטיגון.	שטפו את תפוחי האדמה והסירו את כל העמילן שנותר עליהם.
תפוחי אדמה טריים חתוכים לרצועות אינם פריכים לאחר ההוצאה מהמוצר	רמת הפריכות תלויה בכמות המים שבתפוחי האדמה ובכמות השמן שהוספתם לסל.	ייבשו היטב את תפוחי האדמה מבחוץ לפני הוספת השמן.
		חתכו את תפוחי האדמה לרצועות דקות יותר לקבלת תוצאה פריכה יותר.
		הוסיפו מעט שמן לקבלת תוצאה פריכה יותר.
		הכניסו את הצלחת נוגדת ההדבקה לתוך הסל.