
TOASTER
SANDWICH TOASTER
SANDWICH MAKER
TOSTIERA
TOSTIAPPARAAT
SANDWICHERA
TOSTADEIRA
ΤΟΣΤΙΕΡΑ
ТОСТРА



Instructions for use
Mode d'emploi
Gebrauchsanleitung
Istruzioni per l'uso
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones de uso
Instruções
Οδηγίες χρήσης
Инструкции по эксплуатации

BESCHRIJVING**NL**

- 1) HANDVAT
- 2) BOVENSTE SCHAAL
- 3) BOVENSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 4) ONDERSTE ANTI-AANBAKPLAAT
- 5) ONDERSTE SCHAAL
- 6) ROOD CONTOLELAMPJE "STROOMVOEDING"
- 7) GROEN CONTOLELAMPJE "KLAAR VOOR GEBRUIK"
- 8) THERMOSTAATKNOP
- 9) OPROLVAK SNOER

DESCRIPCIÓN DEL APARATO**E**

- 1) ASA
- 2) PARTE SUPERIOR
- 3) PLACA ANTIADHERENTE SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADHERENTE INFERIOR
- 5) PARTE INFERIOR
- 6) LÁMPARA PILOTO ROJO: INDICADOR "DE ALIMENTACIÓN"
- 7) LÁMPARA PILOTO VERDE: INDICADOR "PRONTO PARA EL USO"
- 8) CURSOR TERMOSTATO
- 9) ENROLLA CABLE

DESCRIÇÃO DO APARELHO**P**

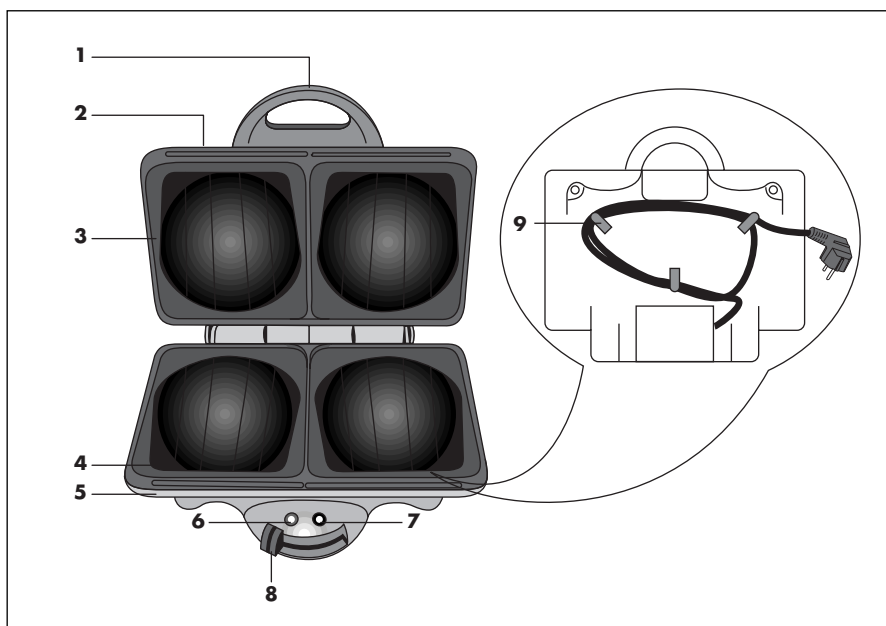
- 1) PEGA
- 2) TAMPA SUPERIOR
- 3) PLACA ANTIADERENTE SUPERIOR
- 4) PLACA ANTIADERENTE INFERIOR
- 5) TAMPA INFERIOR
- 6) LAMPADA-PILOTO VERMELHA: INDICADOR "DE ALIMENTAÇÃO"
- 7) LAMPADA-PILOTO VERDE: INDICADOR "PRONTO PARA O USO"
- 8) CURSOR DO TERMÓSTATO
- 9) ENROLADOR DO CABO

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ**GR**

- 1) ΛΑΒΗ
- 2) ΠΑΝΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 3) ΠΑΝΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 4) ΚΑΤΩ ΑΝΤΙΚΟΛΛΗΤΙΚΗ ΠΛΑΚΑ
- 5) ΚΑΤΩ ΚΑΠΑΚΙ
- 6) ΚΟΚΚΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ: ΕΝΔΕΙΞΗ "ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ"
- 7) ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΛΥΧΝΙΑ: ΕΝΔΕΙΞΗ "ΕΤΟΙΜΗ ΠΡΟΣ ΧΡΗΣΗ"
- 8) ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ
- 9) ΤΥΛΙΓΜΑ ΚΑΛΩΔΙΟΥ

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА**SU**

- 1) РУЧКА
- 2) ВЕРХНЯЯ КРЫШКА
- 3) ВЕРХНЯЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ АНТИПРИГАРНАЯ ПЛАСТИНА
- 4) НИЖНЯЯ НАГРЕВАТЕЛЬНАЯ АНТИПРИГАРНАЯ ПЛАСТИНА
- 5) НИЖНЯЯ КРЫШКА
- 6) ИНДИКАТОРНАЯ КРАСНАЯ ЛАМПА: ИНДИКАЦИЯ "ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ"
- 7) ИНДИКАТОРНАЯ ЗЕЛЕНАЯ ЛАМПА: ИНДИКАЦИЯ "ГОТОВНОСТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ"
- 8) РУЧКА РЕГУЛЯТОРА ТЕМПЕРАТУРЫ
- 9) КРЮЧКИ ДЛЯ НАМОТКИ КАБЕЛЯ
- Х) ФИКСИРУЮЩАЯ ЗАЩЕЛКА

**DESCRIPTION****GB**

- 1) HANDLE
- 2) TOP COVER
- 3) TOP NON-STICK PLATE
- 4) BOTTOM NON-STICK PLATE
- 5) BOTTOM COVER
- 6) RED "POWER" INDICATOR LIGHT
- 7) GREEN "READY FOR USE" INDICATOR LIGHT
- 8) THERMOSTAT
- 9) CORD WINDER

DESCRIPTION DE L'APPAREIL**F**

- 1) POIGNÉE
- 2) COUVERCLE SUPÉRIEUR
- 3) PLAQUE ANTIADHÉSIVE SUPÉRIEURE
- 4) PLAQUE ANTIADHÉSIVE INFÉRIEURE
- 5) COUVERCLE INFÉRIEUR
- 6) LAMPE TÉMOIN ROUGE : VOYANT D'ALIMENTATION.
- 7) LAMPE TÉMOIN VERTE : VOYANT "PRÊT L'EMPLOI "
- 8) CURSEUR THERMOSTAT
- 9) ENROULEUR DE CÂBLE

BESCHREIBUNG DES GERÄTS**D**

- 1) HANDGRIFF
- 2) OBERER DECKELTEIL
- 3) OBERE ANTIHAFTBESSCHICHTETE PLATTE
- 4) UNTERE ANTIHAFTBESCHICHTETE PLATTE
- 5) UNTERER DECKELTEIL
- 6) GRÜNE KONTROLLLAMPE: "BETRIEBSBEREITSCHAFTS-ANZEIGE"
- 7) ROTE KONTROLLLAMPE: "VERSORGUNGS-ANZEIGE"
- 8) THERMOSTAT-KURSOR
- 9) KABELAUFWICKLUNG

DESCRIZIONE**I**

- 1) MANIGLIA
- 2) GUSCIO SUPERIORE
- 3) PIASTRA ANTIADERENTE SUPERIORE
- 4) PIASTRA ANTIADERENTE INFERIORE
- 5) GUSCIO INFERIORE
- 6) LAMPADA SPIA ROSSA: INDICATORE DI "ALIMENTAZIONE"
- 7) LAMPADA SPIA VERDE: INDICATORE "PRONTO PER L'USO"
- 8) CURSORE TERMOSTATO
- 9) AVVOLGICAVO