TOASTER

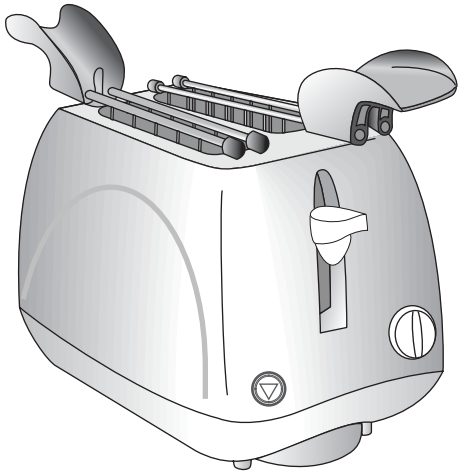

Istruzioni per l'uso

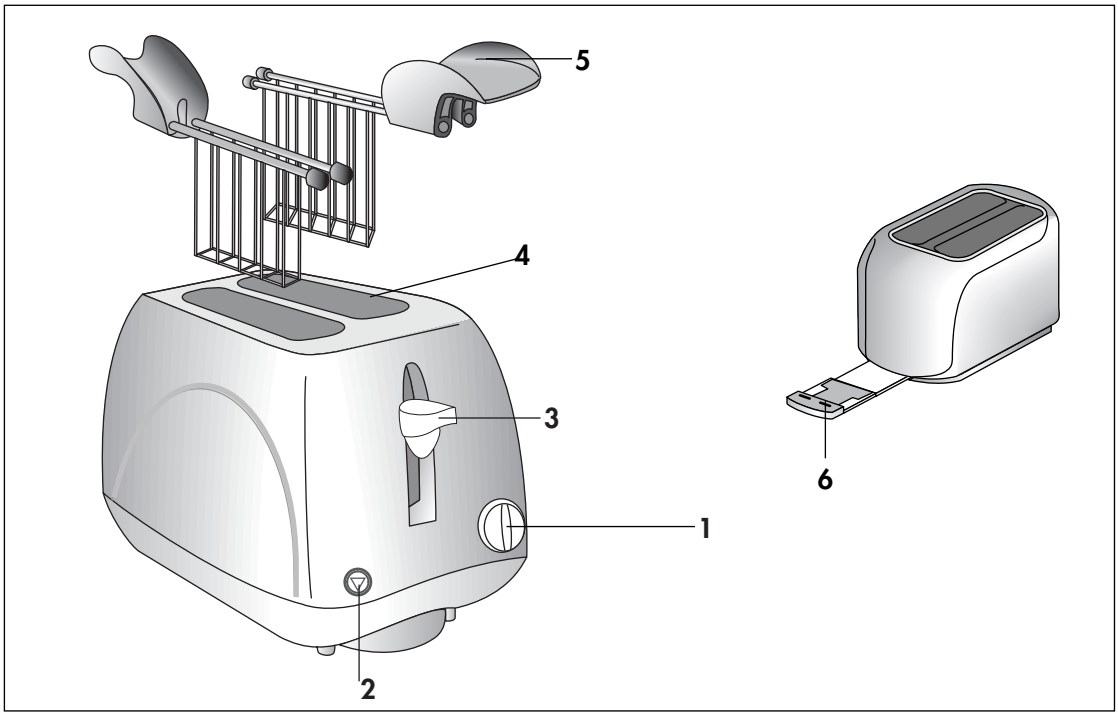

DESCRIZIONE DELL'APPARECCHIO

1) Manopola temporizzatore
2) Tasto Stop
3) Leva di accensione
4) Bocche di caricamento
5) Pinze per toast
6) Raccoglibriciole estraibile

AVVERTENZE IMPORTANTI

- L'apparecchio dovrà essere destinato esclusivamente all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso. Il costruttore non potrà essere ritenuto responsabile di eventuali danni derivanti da uso improprio, erroneo e irresponsabile e/o da riparazioni effettuate da personale non qualificato.
- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi dell'integrità del prodotto. In caso di dubbio, non utilizzare l'apparecchio e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato.
  Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido.
- Il sacchetto di plastica contenente il prodotto non deve essere lasciato alla portata dei bambini in quanto potenziale fonte di pericolo.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che:
  - la tensione di rete corrisponda al valore indicato nella targa dati, posta sotto l'apparecchio.
  - la presa di corrente sia dotata di una sufficiente messa a terra: **la casa costruttrice declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservazione di questa norma.**
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. É sconsigliabile l'uso di adattatori, prese multiple, e/o prolunghe. Qualora il loro uso si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.
- Quando l'apparecchio è collegato alla rete di alimentazione e soprattutto quando è in funzione non introdurre le mani nelle bocche di caricamento (**4**);
- Non permettere che l'apparecchio sia usato da bambini, persone inabili o che venga utilizzato incustodito senza la sorveglianza da parte di persone adulte.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Durante il funzionamento le zone circostanti le bocche di caricamento (**4**) sono calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.
- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali combustibili. Durante il suo utilizzo deve esser sorvegliato da una persona adulta.
- Durante il funzionamento l'apparecchio dovrebbe esser sorvegliato per evitare che i bambini giochino con il tostapane.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in uso.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Disinserire la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato.
- Non lasciare l'apparecchio inutilmente acceso perché potenziale fonte di pericolo.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, scollegare l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina. Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- In caso di guasto e/o di cattivo funzionamento, spegnere l'apparecchio senza manometterlo. Per eventuali riparazioni e **per la sostituzione del cavo di alimentazione** rivolgersi esclusivamente a Centri di Assistenza tecnica autorizzati dal costruttore.
- Conservare con cura le presenti istruzioni per ulteriori consultazioni.

Questo apparecchio è conforme alla Direttiva 89/336/CEE relativa alla compatibilità elettromagnetica.I materiali e gli oggetti destinati al contatto con prodotti alimentari sono conformi alle prescrizioni della direttiva CEE 89/109 e al D.L. di attuazione 25 gennaio 1992, N. 108.

USO DEI COMANDI

- Inserire nelle pinze (**5**) le fette di pane o di pan carré o i toast facendo attenzione di infilarli in modo che tocchino la parte finale della pinza.
- Collegare l'apparecchio alla presa di corrente.
- Inserire le pinze nell'apparecchio.
  Girate la manopola (**1**) sul tempo di doratura desiderata e spingete verso il basso la leva di accensione (**3**). Il tostapane si avvierà automaticamente e si spegnerà preavvisandovi con la suoneria incorporata.
- Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado di tostatura maggiore. Se al contrario risulta troppo scuro, selezionare un grado inferiore.
- La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto **Stop (2).**

Nota:
Le bocche di caricamento (**4**) consentono di usare una varietà di tipi di pane diversi, oltre a pasticcini, biscotti ecc. Tuttavia, non cercare di introdurre, forzandoli, alimenti troppo grandi. Se uno di questi dovesse rimanere bloccato, spegnere immediatamente il tostapane e togliere la spina dalla presa di corrente. Una volta raffreddato, capovolgerlo e scuoterlo delicatamente per rimuovere l'elemento bloccato. Non inserire oggetti appuntiti come coltelli, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.

CASSETTO RACCOGLIBRICIOLE

Il cassetto raccoglibriciole (**6**) va svuotato regolarmente in quanto l'accumulo di briciole può costituire un potenziale pericolo di incendio. Dopo la tostatura, lasciare raffreddare il tostapane, quindi estrarre il cassetto raccoglibriciole (**6**) e svuotarlo.

SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE TOSTATURA:

- La prima volta che si usa, non inserire il pane nell'apparecchio. Così facendo verrà pre-riscaldata la resistenza e bruciata l'eventuale polvere accumulatasi durante l'immagazzinamento.
- Per ottenere i migliori risultati, usare fette di pane di spessore, dimensioni e freschezza omogenei.
- Non inserite alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. É inoltre importante pulire il raccoglibriciole estraibile (**6**) e le pinze (**5**) prima di ogni utilizzo.
- Selezionare una regolazione inferiore se:
  a) si utilizza pane raffermo (si tosta più velocemente del pane fresco)
  b) si utilizzano fette più sottili (si tostano più velocemente delle fette più grosse)

Per ottenere una doratura uniforme, suggeriamo di attendere almeno 30 secondi tra una tostatura e l'altra per consentire il resettaggio automatico dei comandi.

PULIZIA - MANUTENZIONE

- Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere fatta dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia.
- La parte esterna dell'apparecchio deve essere pulita con un panno morbido. Non usare alcool o detergenti abrasivi e detergenti a base di ammoniaca.
- NON IMMERGERE IN ACQUA.
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccogli-briciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Nel caso dei toast dovessero rimanere incastrati, staccare la spina, capovolgere e scuotere leggermente il toaster.
- NON TOCCARE MAI ALCUNA PARTE DEL TOASTER CON UTENSILI TAGLIENTI, SPECIALMENTE ALL'INTERNO DELLE BOCCHE DI CARICAMENTO (4).