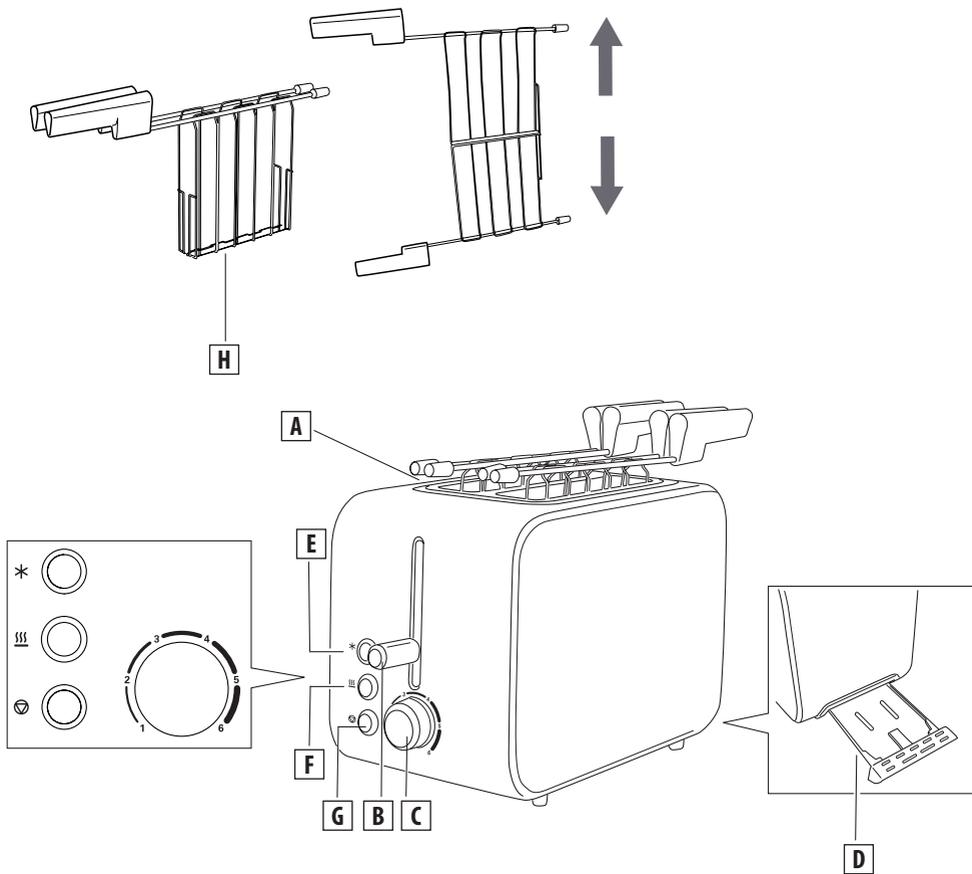

CTX Series

TOSTAPANE
Istruzioni per l'uso



De'Longhi



INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto un prodotto De'Longhi. Vi invitiamo a dedicare qualche minuto alla lettura di queste istruzioni per l'uso, utili per evitare situazioni di pericolo o danni all'apparecchio.

Simboli utilizzati in queste istruzioni

Le avvertenze importanti sono segnalate dai simboli elencati qui sotto. È importante rispettare le avvertenze. In caso di mancato rispetto delle avvertenze si potrebbe verificare il rischio di scosse elettriche, gravi lesioni, scottature, incendio o danni all'apparecchio.



Pericolo!

La mancata osservanza può essere causa di lesioni da scossa elettrica con pericolo per la vita.



Attenzione!

La mancata osservanza può essere o è causa di lesioni o di danni all'apparecchio.



Pericolo di scottature!!

In caso di mancata osservanza, possibili ustioni o scottature.



Nota:

Questo simbolo segnala raccomandazioni e informazioni importanti per l'utente.

AVVERTENZE IMPORTANTI

Avvertenze per la sicurezza



Pericolo!

- L'apparecchio è destinato esclusivamente alla tostatura di pane. Qualunque altro utilizzo è da considerarsi improprio e dunque pericoloso. Il produttore declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati da un utilizzo inadeguato, improprio o irresponsabile e/o per riparazioni effettuate da personale non autorizzato.
- Prima di inserire la spina nella presa di corrente, verificare che: la tensione di rete corrisponda al valore indicato sulla targa dati, posta sotto l'apparecchio; la presa di corrente sia dotata di messa a terra. Il costruttore declina ogni responsabilità derivante dalla mancata osservanza di questa norma.
- In caso di incompatibilità tra la presa e la spina dell'apparecchio, fare sostituire la presa con altra di tipo adeguato da personale qualificato. È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple e/o prolunghe. Qualora il loro uso

si rendesse necessario, utilizzare esclusivamente adattatori semplici o multipli e prolunghe conformi alle vigenti norme di sicurezza, facendo attenzione a non superare il limite di potenza marcato sull'adattatore e/o prolunga.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Per evitare il rischio di scosse elettriche, assicurarsi che il tostapane, il cavo di alimentazione e la spina non si bagnino e non introdurre MAI le mani o oggetti metallici, come coltelli o fogli di alluminio, all'interno dell'apparecchio.
- Non toccare l'apparecchio con le mani bagnate o umide.
- Non toccare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.
- Disinserire sempre la spina dalla presa di corrente quando l'apparecchio non viene utilizzato, prima di eseguire operazioni di pulizia o cercare di rimuovere eventuali cibi incastrati.



Attenzione!

- Questo apparecchio è destinato esclusivamente all'uso domestico. Non è previsto l'uso in: ambienti adibiti a cucina per il personale di negozi, uffici e altre aree di lavoro, agriturismi, hotel, motel o altre strutture ricettive, affittacamere.
- Per evitare il rischio di soffocamento, il sacchetto di plastica contenente il prodotto va tenuto lontano dalla portata dei bambini.
- L'apparecchio può essere utilizzato anche da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali o con esperienza e conoscenze insufficienti, purché attentamente sorvegliate e istruite su come utilizzare in modo sicuro l'apparecchio e sui pericoli che ciò comporta. Sorvegliare i bambini assicurandosi che non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non possono essere eseguite dai bambini, a meno che abbiano più di 8 anni e siano costantemente sorvegliati. Tenere l'apparecchio e il cavo di alimentazione lontano dalla portata dei bambini di età inferiore agli 8 anni.
- Non sfilare la spina dalla presa tirando il cavo di alimentazione.
- Non lasciare l'apparecchio esposto agli agenti atmosferici

- (pioggia, sole, gelo, ecc.).
- Non immergere l'apparecchio, il cavo di alimentazione o la spina in acqua.
- L'apparecchio non deve essere fatto funzionare per mezzo di un timer esterno o con un sistema di comando a distanza separato.
- In caso di danneggiamento del cavo, o per la sua sostituzione, rivolgersi esclusivamente a un Centro di Assistenza autorizzato dal costruttore. Per maggiori dettagli, consultare il foglio di garanzia.
- Come per tutti gli apparecchi elettrici, anche se queste istruzioni cercano di coprire tutte le possibili eventualità, quando si utilizza l'apparecchio è importante usare cautela e buon senso, soprattutto se in presenza di bambini piccoli.



Pericolo di scottature!!

- Durante il funzionamento, le zone circostanti le bocche di caricamento sono molto calde: operare sull'apparecchio toccando solo manopole e maniglie in plastica.
- Il pane è un alimento che può incendiarsi. Non usare quindi questo apparecchio sotto o accanto a tendaggi o altri materiali infiammabili.
- La parte metallica delle pinze (H) diventa estremamente calda. Per estrarre le fette di pane o i toast, aprire le pinze (vedi figura a pagina 2) e far scivolare il toast su un piatto o sul tavolo senza toccare le parti metalliche. Anche dopo la cottura e rimozione del toast, non lasciare le pinze senza sorveglianza in quanto restano calde per vari minuti dopo la fine della cottura.
- Non coprire l'apparecchio mentre è in funzione: potrebbe surriscaldarsi e prendere fuoco.
- Si raccomanda di non utilizzare il tostapane direttamente sotto armadietti pensili.
- Gli alimenti bruciati possono incendiarsi. Non lasciare quindi il tostapane acceso senza sorveglianza e impostare un grado di tostatura inferiore nel caso di fette di pane sottili o secche, che possono bruciarsi più facilmente.
- Non riscaldare mai alimenti ripieni o farciti (p.es. pizza): se

gocciolano all'interno dell'apparecchio possono essere causa di incendi.

- Pulire regolarmente il vassoio raccoglibriciole: le briciole possono provocare fumo o incendi.



Nota:

- Dopo aver tolto l'imballaggio, assicurarsi che il prodotto sia integro e in perfette condizioni. Assicurarsi di aver rimosso tutte le etichette e gli imballaggi dal tostapane.
- Per rimuovere le polveri che potrebbero essersi accumulate durante il trasporto, è sufficiente spolverare l'apparecchio con un panno morbido e asciutto.



I materiali e gli accessori destinati al contatto con gli alimenti sono conformi al Regolamento (CE) 1935/2004.

Smaltimento dell'apparecchio



Non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

DESCRIZIONE

- A)** Bocche di caricamento
- B)** Leva accensione
- C)** Manopola regolazione grado di tostatura
- D)** Vassoio raccoglibriciole
- E)** Pulsante "scongelo"
- F)** Pulsante "riscaldamento"
- G)** Pulsante stop/cancel
- H)** Pinze

USO

- Inserire nelle pinze (H) le fette di pane o di pan carré o i toast facendo attenzione di infilarli in modo che tocchino la parte finale della pinza.
- Collegare la spina alla presa di corrente.
- Inserire le pinze nell'apparecchio.
- Ruotare la manopola di controllo del grado di tostatura (C) sulla regolazione desiderata.
- Abbassare la leva di accensione (B) finché si blocca. Quando la tostatura è ultimata, la leva risale. La spia del tasto stop/cancel (G) rimarrà accesa durante il funzionamento.
- Se il toast non è sufficientemente dorato, selezionare un grado di tostatura maggiore. Se al contrario risulta troppo scuro, selezionare un grado inferiore.
- La tostatura può essere interrotta in qualsiasi momento semplicemente premendo il tasto stop/cancel (G).



durante il funzionamento le bocche di caricamento diventano molto calde. Non toccare.



per eliminare l'odore di "nuovo" al primo funzionamento,

far funzionare l'apparecchio senza alimenti per almeno 5 minuti. Aerare la stanza durante questa operazione.

i se l'apparecchio non è collegato alla rete di alimentazione, la leva non si blocca.

i Le pinze (**H**) consentono di usare una varietà di tipi di pane diversi, oltre a pasticcini, biscotti ecc. Tuttavia, non cercare di introdurre, forzandoli, alimenti troppo grandi.

Se uno di questi dovesse rimanere bloccato, spegnere immediatamente il tostapane.

Una volta raffreddato, capovolverlo e scuoterlo delicatamente per rimuovere l'elemento bloccato. Non inserire oggetti appuntiti come coltelli, in quanto potrebbero danneggiare le resistenze dell'apparecchio.

Funzione "Scongellamento"

- Inserire nelle pinze (**H**) le fette di pane congelato facendo attenzione di infilarli in modo che tocchino la parte finale della pinza.
- Ruotare la manopola di controllo del grado di tostatura (**C**) sulla regolazione desiderata.
- Abbassare la leva di accensione (**B**) finché si blocca.
- Premere il "Pulsante di Scongellamento" (**E**). La "Spia di scongelamento" (**F**) rimarrà accesa fintanto che la funzione di scongelamento sarà attiva. Il tempo di tostatura verrà aumentato automaticamente.
- Se si usano fette di pane molto spesse, ridurre leggermente il grado di doratura e lasciare il toast all'interno della camera di cottura per 1-2 minuti al termine della tostatura.

Funzione riscaldamento

Abbassare la leva di accensione (**B**) e premere il tasto di riscaldamento (**F**). La spia di riscaldamento (**G**) rimarrà accesa durante l'uso di questa funzione. Da notare che il tempo di riscaldamento è fisso e non può essere modificato intervenendo sulla manopola regolazione grado di tostatura.

Uso del tasto stop/cancel

Per interrompere il procedimento di tostatura, premere il pulsante di stop/cancel (**G**) in qualsiasi momento. Avvertenza: non forzare la leva di accensione (**B**); usare sempre il pulsante di stop/cancel (**G**).

Cassetto raccoglibriciole

Il vassoio raccoglibriciole (**D**) andrebbe svuotato regolarmente in quanto l'accumulo di briciole può costituire un potenziale pericolo di incendio. Dopo la tostatura, lasciare raffreddare il tostapane, quindi estrarre il vassoio raccoglibriciole (**D**) e svuotatelo.

CONSIGLI

- Non fate funzionare l'apparecchio a vuoto (ovvero senza fette di pane).

- Non utilizzare fette di pane molto sottili o rotte.
- Non inserite alimenti che possono gocciolare durante la cottura. Oltre a rendere impegnative le operazioni di pulizia, possono essere causa di incendi. È inoltre importante pulire il vassoio raccoglibriciole da eventuali gocciolamenti prima di ogni utilizzo.
- Usando il tostapane con bassi gradi di doratura, il formaggio e/o prosciutto potrebbero risultare tiepidi. In tal caso, lasciare il toast all'interno della camera di cottura per 1-2 minuti al termine della tostatura;
- Per risultati ottimali, consigliamo di lasciare il prosciutto fuori dal frigorifero e a temperatura ambiente per 2-3 minuti prima del suo utilizzo.
- Non inserire (sforzando) alimenti troppo grandi. Non inserire forchette o altri utensili all'interno del toaster per estrarre il pane, in quanto potrebbe danneggiare le resistenze dell'apparecchio. Staccate la spina, capovolvere l'apparecchio e scuotetelo leggermente per rimuovere eventuali cibi incastrati.

PULIZIA - MANUTENZIONE

- Qualsiasi operazione di pulizia e manutenzione deve essere fatta dopo aver disinserito la spina dalla presa di corrente.
- Lasciare che l'apparecchio si raffreddi prima di procedere alla pulizia.
- La parte esterna dell'apparecchio dev'essere pulita con un panno umido. Non usare detersivi abrasivi che potrebbero rovinare la superficie.
- Non immergere in acqua.
- Dopo ogni utilizzo, staccare la spina e svuotare il vassoio raccogli-briciole che si trova sul fondo dell'apparecchio.
- Nel caso dei toast dovessero rimanere incastrati, staccare la spina, capovolvere e scuotere leggermente il toaster.
- Non toccare mai alcuna parte del toaster con utensili taglienti, specialmente all'interno delle bocche di caricamento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tensione di alimentazione	Vedi targhetta caratteristiche
Potenza assorbita	"