




Living innovation

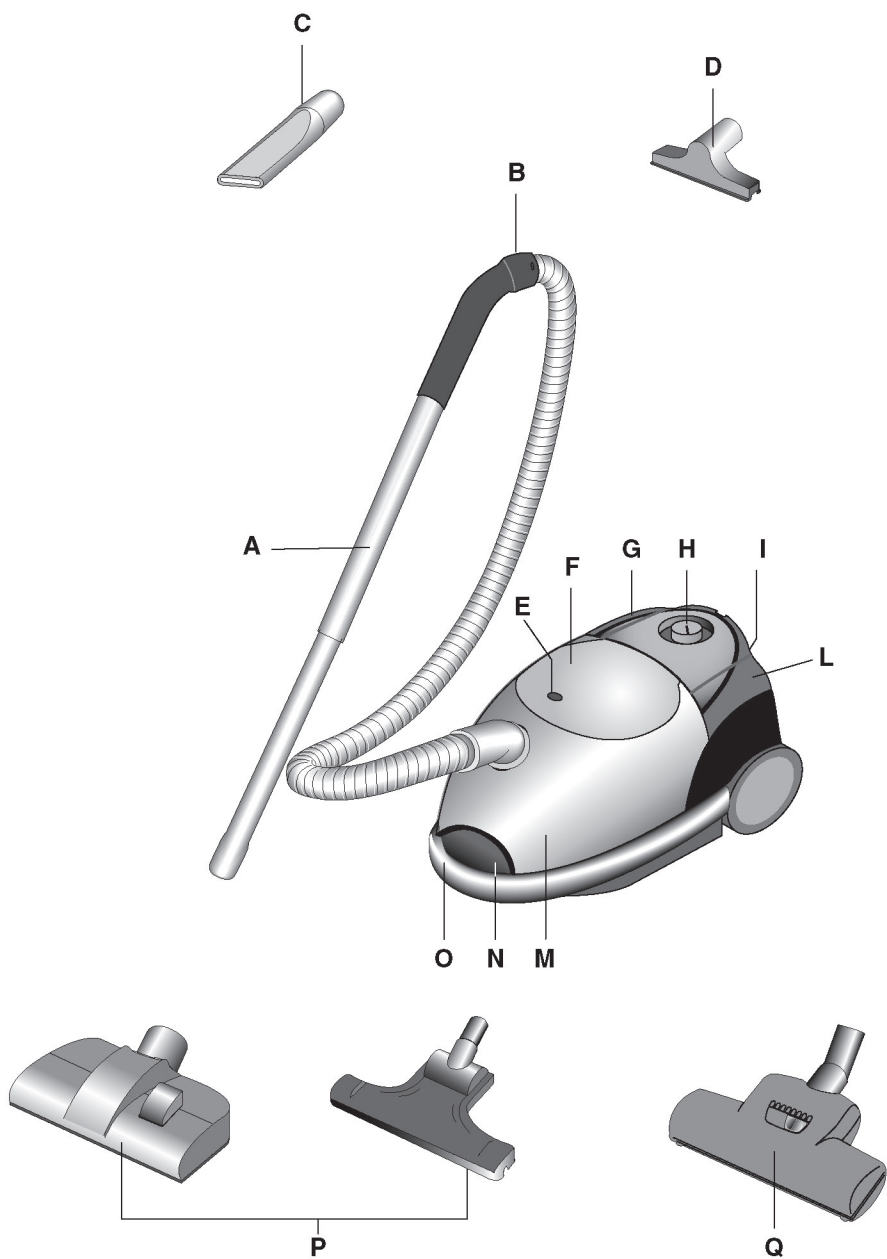

XTCA 170/180 جاروبرقی



مشتری گرامی،

به دلیل انتخاب و خریدتان، به شما تبریک می‌گوییم و نیز از شما سپاس‌گزاریم.

محصولات ما حاصل آزمون‌های فنی دقیقی است که در پیوند با تجربهٔ دیرینهٔ ما در طراحی و تولید لوازم برقی مربوط به تمیزکاری منزل انجام می‌شوند.

ما این دفترچه را تألیف نموده‌ایم تا بتوانید از این دستگاه به بهترین روش ممکن استفاده کنید و ستایش شما از کیفیت برتر آن برانگیخته شود. تردیدی نداریم که، با به‌دقت دنبال کردن این توصیه‌ها و پیش‌نهادها، از به‌کاربردن این جاروبرقی برای مدتی طولانی بهره‌مند خواهید شد و بهترین نتایج را از آن خواهید گرفت.

اکنون که شما صاحب این دستگاه هستید، خواهید دید که کار تمیزکردن منزلتان آسان‌تر و آسان‌تر خواهد شد.

توصیف

- | | |
|---|---|
| A یک (۱) لولهٔ تلسکوپی | I شبکهٔ خروجی هوا و ریزپالایه (میکروفیلتر) |
| B لولهٔ دستهٔ خرطومی | L کلید پایی روشن خاموش (ON-OFF) |
| C سَری ویژهٔ درزها و گوشه‌ها | M محفظهٔ کیسهٔ جمع‌آوری خاکروبه |
| D سَری چندمنظوره برای مبلمان (رومبلی) | N دکمهٔ بازکنندهٔ محفظهٔ جمع‌آوری خاکروبه |
| E نشانگر پُر بودن کیسهٔ خاکروبه | O دسته |
| F جعبهٔ لوازم جانبی | P برس فرش و سطوح سخت (بسته به مدل خاص) |
| G کلید پایی سیم‌برگردان | فرق می‌کند) |
| H تنظیم‌کنندهٔ الکترونیکی توان (تنها در برخی از مدل‌ها). | Q وسیلهٔ جانبی برس توربو (Turbo brush) (اختیاری) |


توصیه مهم

- کودکان نباید اجازه بازی کردن با دستگاه را داشته باشند. این وسیله را تنها به خروجی‌هایی با حداقل گنجایش جریان ۱۰A وصل کنید.
- برای تعمیرات یا خرید قطعات جانبی، تنها با فروشنده خودتان تماس بگیرید یا مستقیماً به یک مرکز فنی تأییدشده و مجاز بروید.
- هنگامی که از دستگاه استفاده نمی‌کنید یا پیش از اقدام به هرگونه عملیات نگهداری یا تمیزکاری خود دستگاه، همیشه دوشاخه را از پریز (خروجی برق) درآورید.
- تولیدکننده مسئولیتی را در برابر هرگونه زیان و آسیب ناشی از استفاده نادرست یا نامناسب از این دستگاه نخواهد پذیرفت.
- هرگز این دستگاه را با تری کلرواتیلین یا حلال‌های دیگر نشویید.


- این دفترچه راهنما را به دقت خوانده، برای مراجعه‌های بعدی در جایی امن نگه دارید.
- مایعات را جارو نکنید.
- هنگامی که جارو روشن است، آن را همان‌طور رها نکنید، و دستگاه را دور از دسترس کودکان و افراد عقب‌مانده ذهنی نگه دارید.
- پیش از نخستین بار استفاده از این دستگاه، مطمئن شوید که ولتاژ شبکه برق‌تان با ولتاژ و مشخصات نشان‌داده‌شده بر روی صفحه اطلاعات دستگاه یکی باشد.
- این دستگاه را تنها برای استفاده در منزل و همان‌گونه که در دفترچه راهنما ذکرشده است، به کار ببرید.
- چنانچه این دستگاه به هر صورتی و به هر دلیلی معیوب به نظر می‌آید، از آن استفاده نکنید.
- به کودکان و افراد ناشی، اجازه استفاده از این دستگاه را، مگر با نظارت خودتان، ندهید.

تولیدکننده حق تغییر مشخصات این دستگاه و طراحی متفاوت وسایل جانبی را برای خود محفوظ می‌داند.


برای درآوردن دوشاخه دستگاه از پریز، هرگز خود سیم را نکشید.

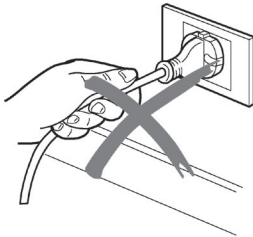

از این وسیله، در بر روی سطوح خیس استفاده نکنید.

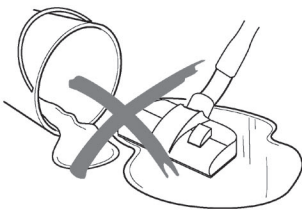

از گذشتن و رد شدن دستگاه از روی سیم تغذیه‌اش جلوگیری کنید.

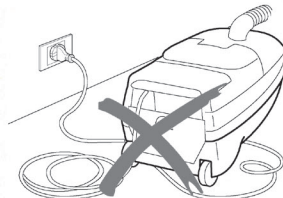


سری جاروکننده یا خروجی هوا را مسدود نکنید.



کبریت، خاکستر، یا ته‌سیگارهایی را که کاملاً خاموش نشده‌اند، جارو نکنید.



میخ و سوزن، پیچ و پونز و مانند آنها را جارو نکنید.

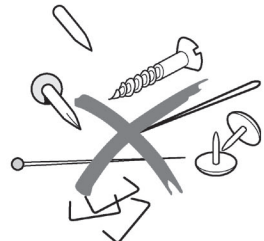


آماده‌سازی استفاده کردن


در نخستین بار استفاده از دستگاه جدیدتان، باید مراحل زیر را انجام دهید: لوله خرطومی را به دسته خم متصل کنید. از شکل کمک بگیرید:

۱. زائده سر لوله خرطومی را وارد سوراخ موجود روی دسته کنید (شکل ۱).


۲. زائده دیگر را نیز با فشار وارد دسته کنید تا در جای خودش قفل شود (شکل ۲).

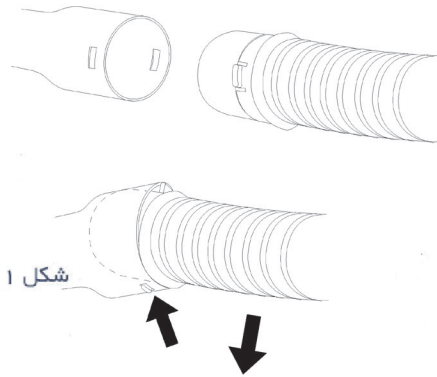


شکل ۱

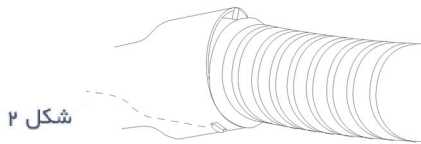


شکل ۲

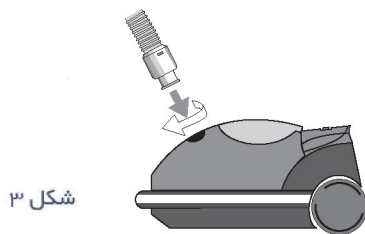

شکل ۳

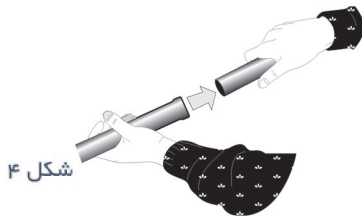

شکل ۴

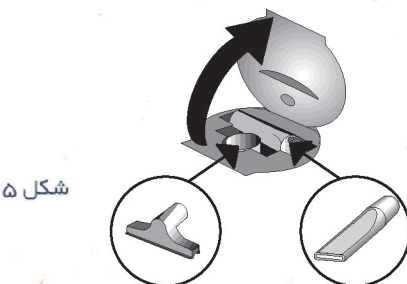

شکل ۵

سرهم کردن دستگاه

قسمت اتصال را با چرخاندن آن در جهت حرکت عقربه‌های ساعت (ساعتگرد) در جای مربوط به آن وصل کنید تا در جایش قفل شود (ضمیمه درون‌بست) (شکل ۳).

لوله‌های مکش

چنانچه به همراه دستگاهتان، لوله تلسکوپی‌ای وجود ندارد، دو لوله را به هم وصل کنید (شکل ۴)، آنها را به وسیله لوله خرطومی ببندید، و سری مورد نظرتان را به سر دیگر آنها متصل کنید.

نکته: همه لوازم جانبی مکش را می‌توان مستقیماً یا به دسته لوله خرطومی یا به لوله خم متصل کرد. لوله خرطومی و لوله‌های خم را نیز می‌توان بدون لوازم جانبی مکش به کار برد.

جعبه لوازم جانبی (شکل ۵)

سری ویژه درزها و گوشه‌ها و سری چندمنظوره درون جعبه لوازم جانبی قرار می‌گیرند.

استفاده از لوازم جانبی تمیزکاری

برس فرش و سطوح سخت با دو تنظیم (در برخی از مدل‌ها).


تنظیم ۱: برای تمیزکردن سطوح سخت، با وضعیت برس به سمت بیرون.

تنظیم ۲: برای تمیزکردن قالی و فرش، با وضعیت برس به سمت درون.

برس فرش و سطوح سخت: با یک تنظیم (در برخی از مدل‌ها).

وسیله جانبی خودبه‌خود با سطحی که قرار است تمیز شود، سازگاری می‌یابد.


بر روی سطوح سخت

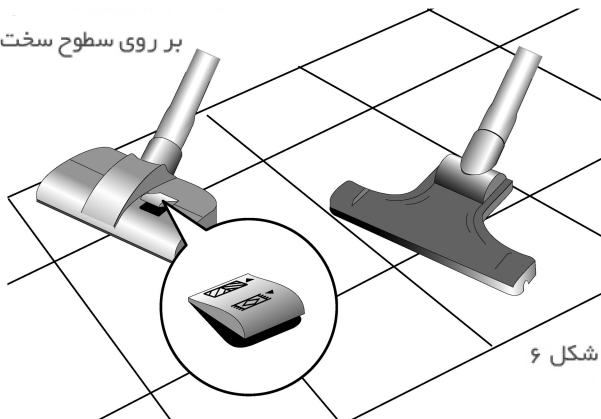

شکل ۶


سری ویژه درزها و گوشه‌ها

برای تمیزکردن رادیاتورها، کُنج‌ها، گوشه‌ها، کشوها

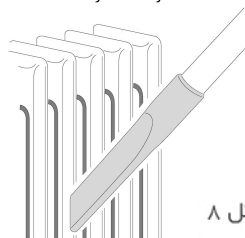

شکل ۸


بر روی فرش و موکت

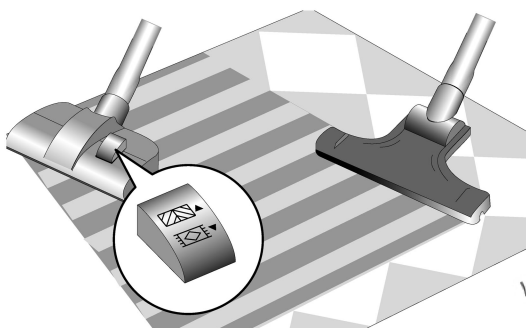

شکل ۷

سری چندمنظوره برای مبلمان

برای تمیزکردن مبلمان دارای رومبلی، کوسن، روکش مبلمان و رومیزی، صندلی خودرو، ...

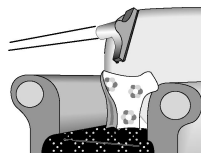


شکل ۹

برس فرش و سطوح سخت با دو تنظیم (در برخی از مدل‌ها)، برای تمیزکردن عمقی فرش و موکت.


برس توربو را به جای برس فرش و سطوح سخت متصل کنید. هنگامی که جاروبرقی روشن است، گذشتن هوا باعث چرخیدن برس خواهد شد. از لمس کردن زیر برس توربو، به هنگامی که جاروبرقی روشن و در حال کار است، خودداری کنید. همیشه پیش از تمیزکردن نورده‌ها (پایه‌های چرخشی)، دستگاه را خاموش کنید.

از گذراندن برس از روی لوله جلوگیری کنید؛ زیرا ممکن است با حرکت نورده‌ها آسیب ببینید.

از استفاده پشت‌سرهم و زیاد از برس توربو بر روی فرش‌ها و قالی‌های گران‌قیمت و ظریف خودداری کنید، زیرا به مرور موجب آسیب‌دیدن بافت آنها می‌شود.

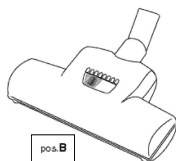


وضعیت کلید انتخابگر برای قالی‌ها و فرش‌های پرز کوتاه (نازک)

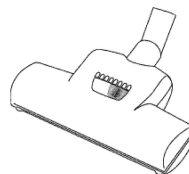

وضعیت کلید انتخابگر برای قالی‌ها و فرش‌های پرز بلند (ضخیم)

چگونگی استفاده


پیش از استفاده از این دستگاه، سیم برق را کاملاً بیرون بکشید و سپس دوشاخه‌اش را به یک پریز برق بزنید. برای برگرداندن سیم، دوشاخه را درآورده، کلید پایی سیم‌برگردان (⏻) را فشار دهید.

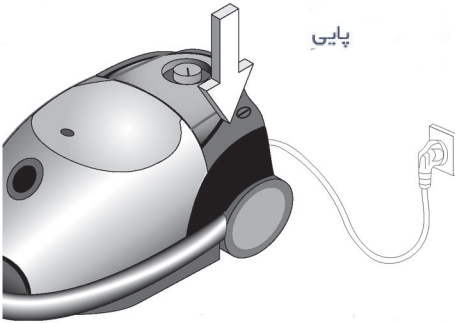

عملیات

جاروبرقی را می‌توان با آوردن فشار اندکی بر روی کلید پایی (L) روشن و خاموش کرد (شکل ۱۰)

شکل ۱۰

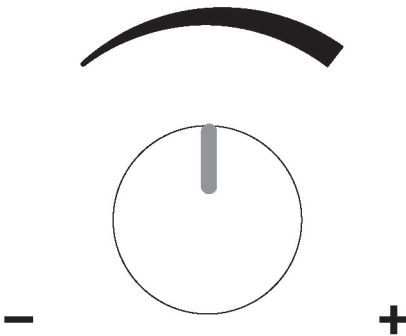


شکل ۱۱

کنترل الکترونیکی توان جاروکشی (شکل ۱۱)

در برخی از مدل‌ها، تنوع توان جاروکشی را می‌توان با استفاده از تنظیم‌کننده الکترونیکی (H) روی بدنه دستگاه، کنترل کرد. تنظیم‌کننده الکترونیکی تغییر توان مورد استفاده را مطابق با نوع سطحی که باید تمیز شود، ممکن می‌سازد.

بنا بر این، هرگاه باید خاک و آشغال از روی فرش و سطوح سخت (مرمر، سرامیک، کاشی، ...) جارو کنید یا هر وقت نیاز به مکش کمتری برای تمیزکردن پرده‌ها و دیگر پارچه‌های ظریف دارید، می‌توانید از حداکثر توانایی بالقوه این دستگاه سود ببرید.

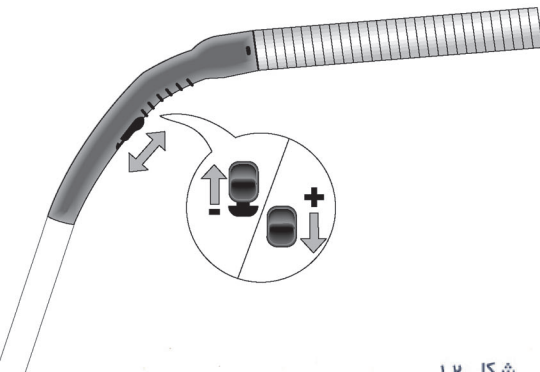


شکل ۱۲

کنترل مکانیکی توان جاروکشی (شکل ۱۲)

در برخی از مدل‌های جاروبرقی، دسته لوله خرطومی دارای تمهیدی مکانیکی برای کنترل توان مکش است. کافی است با جابه‌جا کردن مکان‌نما، به سرعت و به آسانی توان جاروکشی را تغییر دهید.




نشانگر پر بودن کیسه



شکل ۱۳



شکل ۱۴

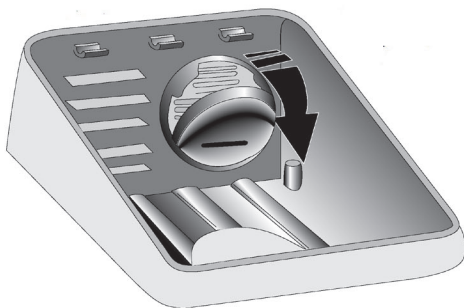

شکل ۱۵

تمیزکاری

نشانگر پر بودن کیسه خاکروبه (شکل ۱۳) این نشانگر (E) به شما اعلام می‌کند که زمان تعویض کیسه خاکروبه فرارسیده یا چیزی باعث مسدود شدن راه جارو کشی شده است.

توصیه می‌کنیم که کیسه را پیش از قرمز شدن کامل (بی‌وقفه) چراغ نشانگر تعویض کنید تا از بهداشتی بودن بیشتر محیط و نیز کیفیت بهتر هوای پیرامون خود اطمینان یابید.

تعویض کیسه کاغذی (شکل ۱۴)

برای تعویض کیسه خاکروبه کاغذی، اهرم بازکننده واقع بر روی محفظه کیسه خاکروبه (N) را فشار داده، درپوش را برداشته، به آرامی کیسه را از جای خودش درآورده، دور بیندازید. کیسه تازه را به روی غلتک‌ها فرستاده، آن را به طرف تو هل دهید.

کیسه خاکروبه جدید را روی غلتک‌هایش در درون قاب گذاشته، آن را به طور کامل به پایین هل دهید. زبانه تویی مقوایی را به درون قسمت سوراخ منگنه شده تا کنید.

قاب حامل کیسه را جابه‌جا کرده، با فشاری اندک، درپوش دستگاه را ببندید. اتصال شلنگ جاروبرقی به طور خودکار به درون در کیسه جاروبرقی جفت خواهد شد.

تعویض مرتب کیسه خاکروبه، به هنگامی که مواردی چون گردوغبار ریز، مانند آرد، پودر طلق (تالک)، و... را باید تمیز کنید، به شما توصیه می‌کنیم.


توجه: دستگاه مجهز به ویژگی ای ایمنی است که اجازه نمی‌دهد درپوش دستگاه را بدون قراردادن کیسه خاکروبه در درون آن، ببندید.

فیلتر برای محافظت بیشتر (شکل ۱۵)

برای تضمین عمر طولانی این دستگاه و محافظت از موتور آن، لازم است فیلتر پردازنده موتور تمیز نگه داشته شود.

برای دسترسی به فیلتر، محفظه کیسه خاکروبه را باز کرده، کیسه خاکروبه را درآورید. سپس فیلتر را درآورید (شکل ۱۵). اگر فیلتر همچنان تمیز است، فقط گردو خاک را از روی آن پاک کنید. اگر فیلتر واقعاً کثیف است، آن را شسته، خشک کنید. مطمئن شوید که فیلتر پیش از آن که آن را سرجایش قرار دهید، کاملاً خشک شده باشد. به هنگام تعویض فیلتر، دقت کنید که آن را کاملاً سرجایش قرار دهید.

فیلتر هوا فیلتر کریب فعال

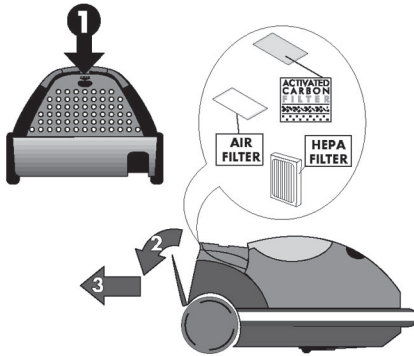


شکل ۱۶

دستگاه شما ممکن است مجهز به یک فیلتر هوا، یا یک فیلتر کریب فعال، یا یک فیلتر هپا (HEPA) باشد (شکل ۱۶). این فیلتر را می‌توان در زیر شیارهای خارجی هوا بافت. برای تعویض آن، روی شبکه خروجی هوا فشار آورده، شبکه (I) را بلند کنید. فیلتر را با محکم جای‌دادن آن در جایش، تعویض کنید. سپس دوباره شبکه را با آوردن اندکی فشار بر روی آن، تا زمانی که قلاب چفت آن در وضعیت اصلی‌اش قرار بگیرد، ببندید.

توصیه می‌کنیم که فیلتر را پس از هر ۵ بار تعویض کیسه‌های خاکروبه عوض کنید؛ اگر مدل دستگاه شما دارای فیلتر "هپا"ست، پیش‌نهاد می‌کنیم که آن را پس از هر ۴ بار تعویض کیسه خاکروبه، عوض کنید. این فیلتر HEPA (High Efficiency Particulate Air) ذراتی به ریزی ۰.۳ میکرون را می‌گیرد و همه نوع ذرات و حتی باکتری‌ها را پالایش می‌کند.

جای لوله‌ها


برای نگهداشتن این دستگاه به صورتی امن و مرتب، ما آن را مجهز به جای ویژه‌ای برای قراردادن لوله تلسکوپی کرده‌ایم. برای درست کنارگذاشتن لوله‌ها، زائده واقع بر روی ابتدای لوله برس را در جای مناسبش در کف جاروبرقی قرار دهید (شکل ۱۷).

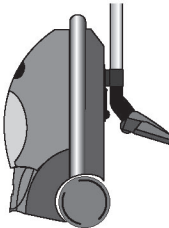

شکل ۱۷

چنانچه کار تمیزکردن را باید برای مدتی کوتاه متوقف کنید، این جاروبرقی مجهز به سیستم ذخیره‌سازی آسانی است: زائده واقع بر روی ابتدای لوله برس را در جای مناسبش بر روی عقب جاروبرقی قرار دهید (شکل ۱۸).

در برخی از مدل‌ها، برس را آن‌گونه که در شکل ۱۸ نشان داده شده است، نمی‌توان قرار داد.

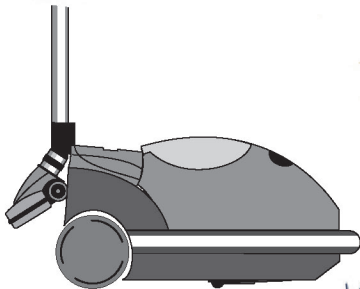

شکل ۱۸

هشدار:

اگر این دستگاه در وضعیت یا حالت نامناسبی در حال کار باشد (توان کاهش‌یافته، صدای ناهنجار یا حتی از کارافتادن کامل)، علت آن ممکن است مسدود شدن سری‌ها یا لوله‌های مکش با شکستگی قطعه‌ای الکتریکی باشد. از این رو، باید سری‌ها، کیسه خاکروبه، و فیلتر محافظ موتور را واریسی کنید. چنانچه هیچ یک از این موارد علت مشکل شما نبود، جاروبرقی‌تان را به یکی از مراکز مجاز خدمات ببرید تا بررسی و کنترل اساسی شود.