


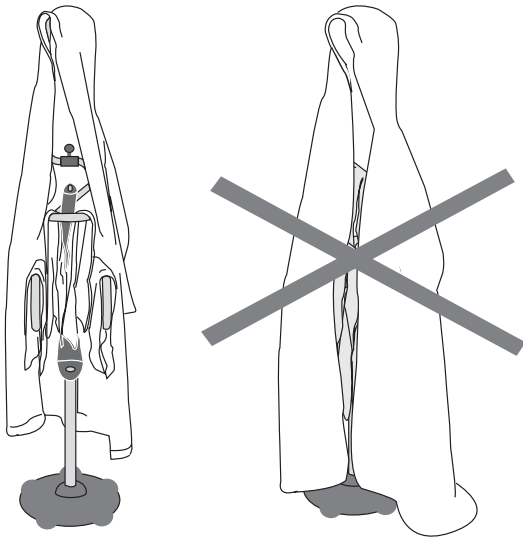

Disporre i panni in modo che l'interruttore sia sempre scoperto

Never cover the ON/OFF switch

Jamais couvrir l'interrupteur lumineux ON/OFF

Das EIN-/AUS-Leuchtschalter nicht bedecken

Nunca cubrir el interruptor luminoso ON/OFF

Coloque as peças de modo a nunca tapar o interruptor

Bryteren ON/OFF må aldri tildekkes

NOTA: Questo apparecchio è destinato soltanto all'essicamento di tessuti lavati ad acqua.

NOTE: This appliance is designed exclusively for drying fabrics washed in water.

ATTENTION: Cet appareil est destiné uniquement au séchage de tissus lavés à l'eau.

ACHTUNG: Dieses Gerät ist ausschließlich für das Trocknen von mit Wasser gewaschenen Stoffen bestimmt.

LET OP: Dit apparaat is uitsluitend bestemd om met water gewassen weefsels te drogen.

ATENCIÓN: Este aparato puede utilizarse únicamente para secar tejidos lavados con agua.

ATENÇÃO: Este aparelho destina-se apenas à secagem de tecidos lavados com água.

ADVARSEL: Dette apparatet skal bare brukes til å tørke håndklær som er vasket i vann.

5703000500/11.02