











FH2135












IDEAL FRY

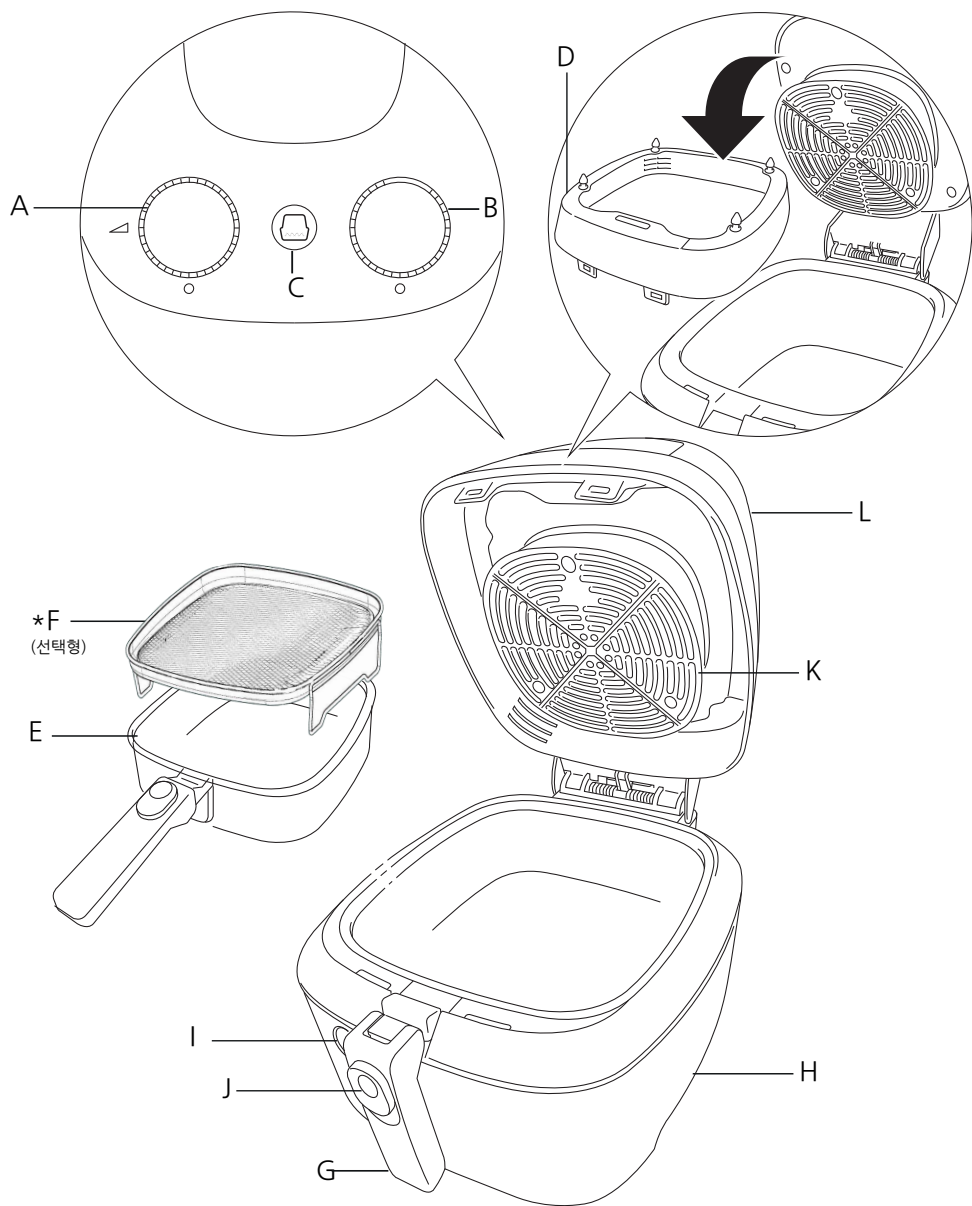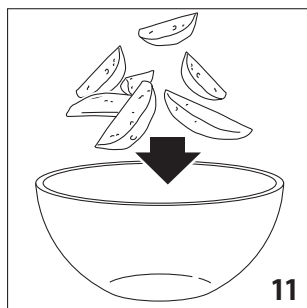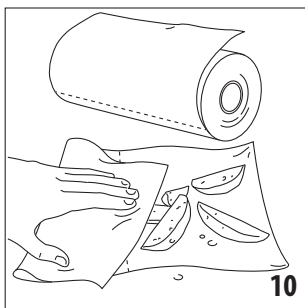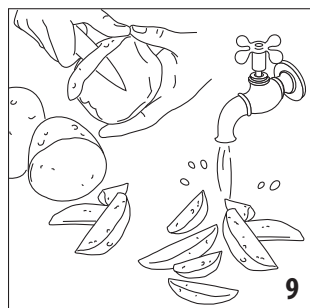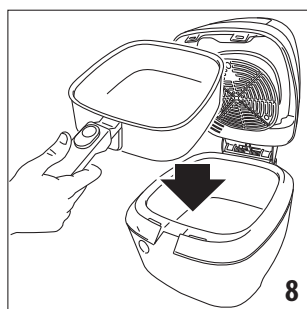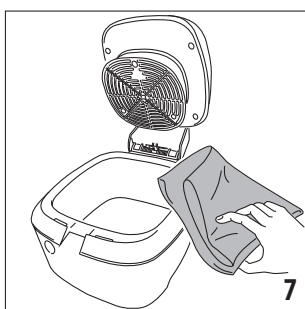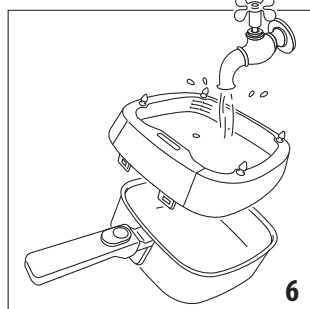
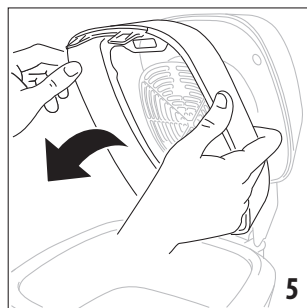
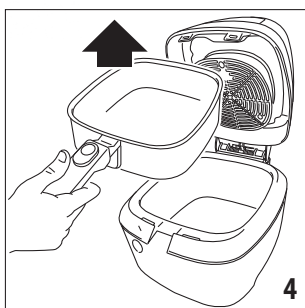












De'Longhi

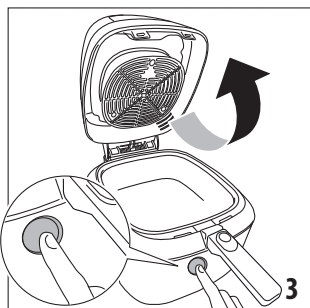

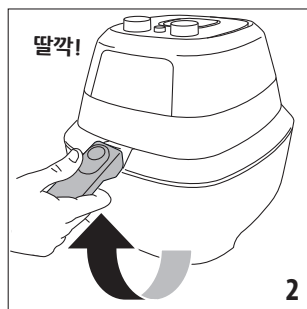

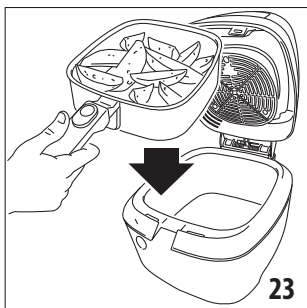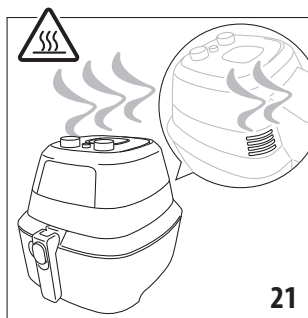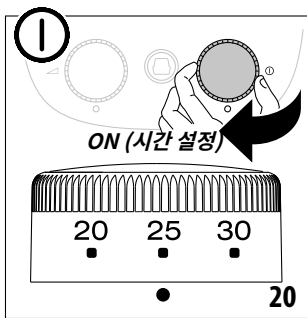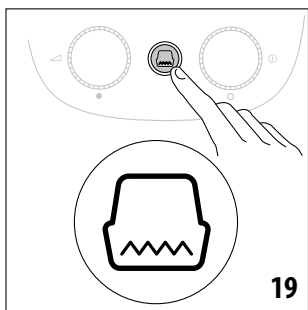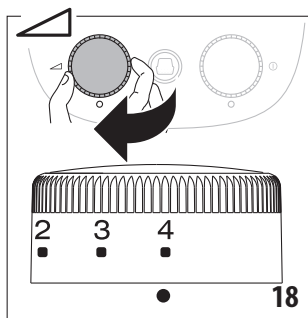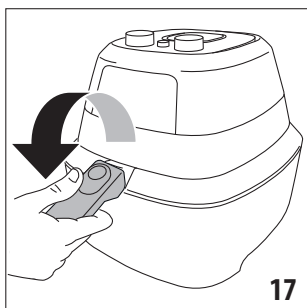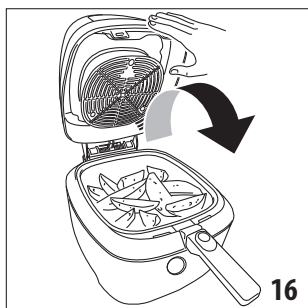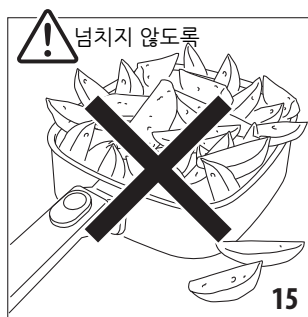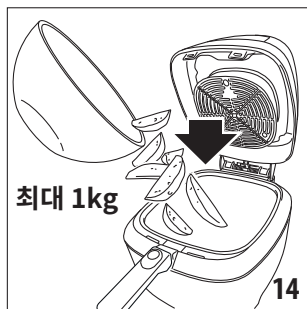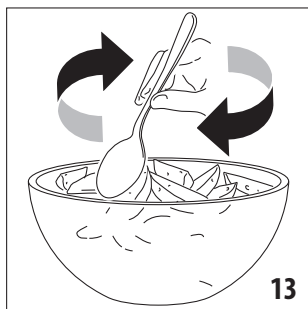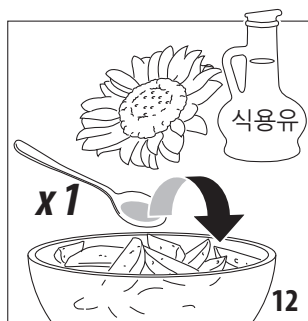

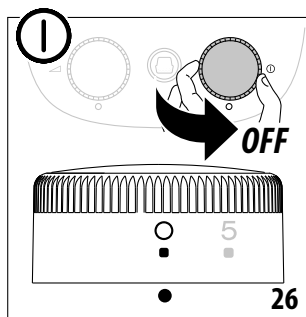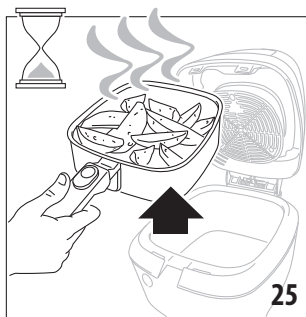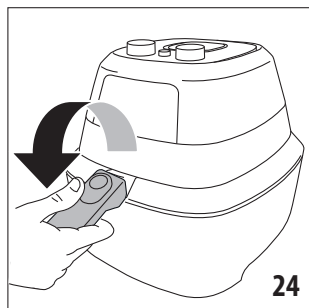

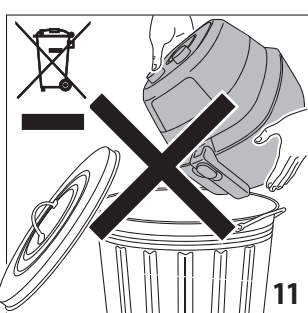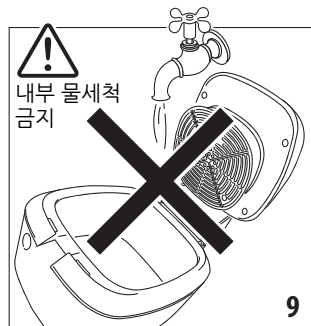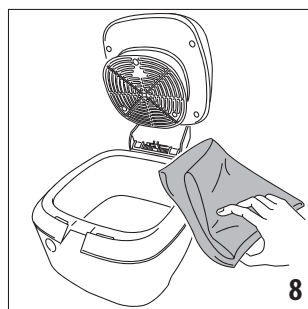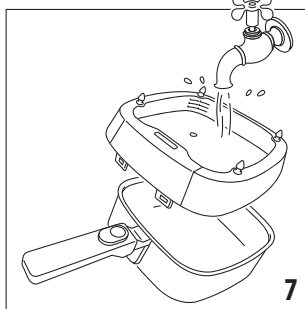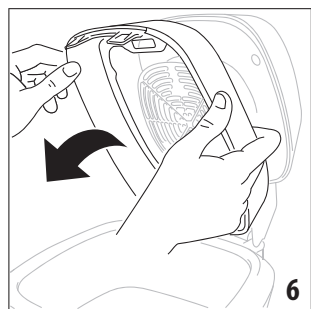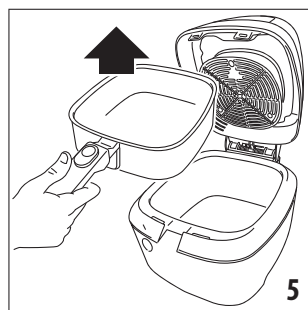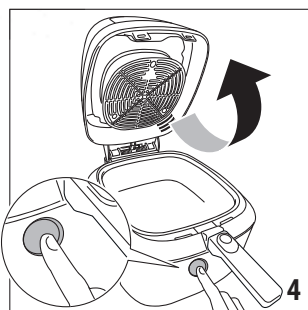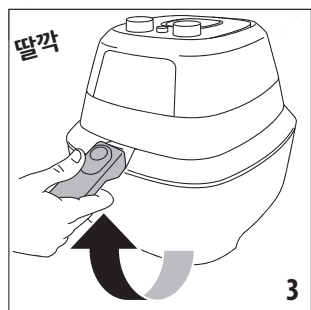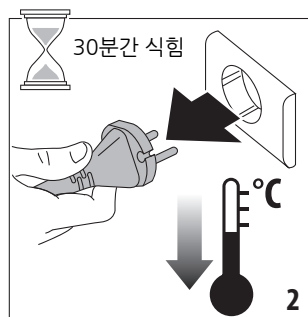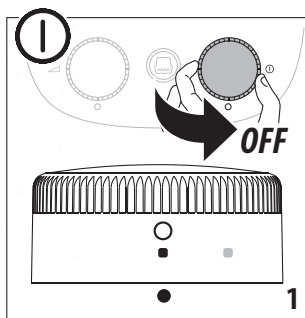

안전 사항

모든 전기 기기는 사용할 때 다음 안전 주의 사항을 지켜야 합니다.

- 이 기기는 신체, 감각, 정신 능력이 결여되거나 경험과 지식이 부족하여 감독이나 지시 없는 안전하게 기기를 사용할 수 없는 사람 (어린이 포함)이 사용하도록 만들어지지 않았습니다.
- 어린이가 가지고 놀지 않도록 어린이를 감시하여 주시기 바랍니다.
- 본 제품은 가정용입니다. 음식점, 호텔, 농장숙박시설등에서는 사용할 수 없습니다.
- 기기가 외부의 타이머나 분리된 원격조정 시스템에 의해 동작 되도록 의도 되지 않았습니다.
- 뜨거운 표면은 만지지 마십시오. 핸들과 다이얼을 사용하십시오. 필요할 경우 오븐장갑을 사용하십시오.
- 감전될 수 있으므로 코드나 플러그 또는 (국가별 해당 부품)을 물이나 기타 액체에 담그지 마십시오.
- 어린이가 기기를 사용하거나, 가까이 있을 때는 특히 더 주의해야 합니다.
- 기기를 사용하지 않거나 세척할 때는 플러그를 뽑으십시오. 부품을 끼우거나 뺄 때는 기기를 식힌 후에 하십시오.
- 코드나 플러그가 손상되었거나 기기 오작동이 있었거나 기기가 손상된 경우에는 기기를 사용하지 마십시오. 공식 서비스 센터에서 수리 하셔야 합니다.
- 옥외에서 사용하지 마십시오.
- 뜨거운 가스레인지나 전기레인지에 얹거나, 그 근처에 두거나 뜨거운 오븐에 넣지 마십시오.
- 반드시 플러그를 기기에 연결한 후에 코드를 벽면 콘센트에 꽂으십시오. 분리할 때는 다이얼을 '꺼짐(OFF)' 위치로 돌린 후에 콘센트에서 플러그를 빼십시오.
- 작동 중일 때는 기기의 외부 표면과 뚜껑이 매우 뜨거워질 수 있습니다. 어린이의 손에 닿지 않도록 주의하여 주세요. 항상 손잡이와 핸들 및 버튼으로만 조작 하십시오.
- 이 기기는 고온에서 작동하기 때문에 화상을 입을 수 있습니다. 가열부는 사용후에도 일정시간 뜨거운 상태이므로 식은 다음에 만져야 합니다.
- 비어 있는 상태로 기기를 예열하지 마십시오. 내용물을 넣지 않고 사용할 경우 손상될 수 있습니다.
- 기기가 작동하면 뜨거워집니다. 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 두십시오.
- 내부 용기 손잡이를 잡고 기기를 옮기면 절대 안 됩니다.
- 전원 케이블을 기기가 놓여진 표면의 가장자리 아래로 늘어뜨리지 마십시오. 어린이가 케이블을 잡거나, 늘어진 케이블에 사용자가 걸릴 수 있습니다. 뜨거운 표면에 닿지 않게 하십시오.
- 배출구에서 뜨거운 증기가 나올 수 있습니다. 각별히 조심해야 합니다.
- 기기를 열기구 근처에 두면 절대 안 됩니다.
- 공기 순환구에는 어떤 물체도 삽입하지 마십시오. 환기구가 막히면 절대 안 됩니다.
- 오일은 1과 1/2 큰 스푼 이내로 넣으십시오.
- 기기를 처음으로 사용할 때는 우선 보호용 판지, 소책자, 비닐 포장재 등과 같이 오븐내에 들어 있는 모든 종이와 기타 포장재를 꺼냅니다.
- 제품 설치시에는 주변으로 20cm 이상 막히지 않은 공간에 설치 하여 주십시오. 열에 의해 화재의 위험이 있습니다.
- 제품 사용전에 제품의 정격 정보를 확인하시고 사용하시는 전기환경과 동일한지 확인하세요.
- 코드는 접지가 된 콘센트에 사용하여 주시고 이를 지키지 않아 사고가 발생하는 경우 책임을 지지 않습니다.
- 내부 확인창(D)은 사용시에 매우 뜨거우니 만지지 마시고, 반드시 뚜껑 상단을 눌러 뚜껑을 닫아 주세요.
- 위쪽 흡기구나 뒤쪽 배기구를 덮거나 만지지 마세요. 화상이나 화재의 원인이 될 수 있습니다.
- 기기를 다른 용도로 사용하지 마십시오.
- 기기 제조사에서 권장하지 않는 부속품을 사용할 경우 상해를 입을 수 있습니다.
- 기기를 절대 물에 넣지 마십시오.

제공된 전원 코드가 짧은 이유는 코드가 길면 얹히거나 코드에 걸려 넘어질 위험이 있기 때문입니다.

길이가 긴 탈부착식 전원 코드나 연장 코드를 사용할 경우

- 1) 코드에 표시된 전기 정격이 기기의 정격과 같거나 그 이상이어야 합니다.
- 2) 코드가 식탁이나 조리대 아래로 늘어지게 배치하지 마십시오. 어린이가 잡아 당기거나 실수로 걸려 넘어질 수 있습니다.
- 3) 접지형 기기는 3선 접지형 코드를 사용해야 합니다.

기기 설명

- A. 단계(온도) 조절 다이얼
- B. 시간 조절 다이얼(분)
- C. 하단 열선 ON 버튼
- D. 내부 확인창
- E. 내부 용기
- F. 그릴(*선택형)
- G. 내부 용기 손잡이
- H. 본체
- I. 뚜껑 열림 버튼
- J. 손잡이 버튼
- K. 위쪽 열선 덮개
- L. 본체 뚜껑

* 그릴: 기름이 아래로 빠지도록 용기 내부에 넣어 추가로 장착하여 사용할 수 있습니다. 재료와 기호에 따라 선택적으로 사용하실 수 있습니다.

처음 사용시

다음 내용을 참고하세요.

기기를 처음 사용할 때는 중성 액상 세제를 넣은 뜨거운 물로 용기(E)와 그릴(F), 내부 확인창(D)을 세척하십시오. 기기를 처음 사용하면 냄새가 나는데 이는 정상입니다.

다음 단계를 따르십시오.

- 용기 손잡이(G)를 올립니다. 이때 '딸깍' 소리가 나야 합니다(그림 2).
- 버튼 (I)를 눌러 뚜껑(L)을 엽니다(그림 3).
- 용기(E)를 위로 당겨 빼냅니다(그림 4).
- 내부 확인창(D)을 아래로 당겨 분리합니다(그림 5).
- 용기와 분리형 뚜껑을 세척합니다(그림 6)
- 세척을 마친 후에는 모든 구성품의 물기를

완전히 말리고 용기 바닥에 남은 물을 모두 제거하십시오.

- 내부 확인창의 끼우는 홈을 잘 맞춘 후 위로 올려 뚜껑에 끼웁니다.
- 용기를 넣습니다(그림 8).
- 뚜껑을 닫습니다.
- 이제 기기를 사용하면 됩니다.

사용 방법

- 용기(E)를 기기에 다시 넣고 위치를 정확히 맞춥니다.
- 손잡이 버튼(J)를 사용하여 용기 손잡이(G)를 내립니다.
- 요리할 재료를 용기(E)에 넣습니다. 기호와 재료에 따라 그릴(F)을 용기 위에 추가로 올려 놓습니다. 뒤쪽의 요리 표/레시피에 나오는 수량을 지키십시오.
- 뚜껑(L)을 닫습니다.
- 기기를 주전원 소켓에 연결하고 요리를 시작하면 됩니다.
- 시간 조절 다이얼(B)로 요리 시간을 조절합니다.
- 온도 조절 다이얼(A)로 온도를 조절합니다 (p10-11 요리표 참조).
- 재료와 선호하시는 굵기 기호에 따라 하단 열선 버튼 (C)을 누르면 아래쪽 열선이 가열됩니다.
- 타이머 다이얼(B)을 돌려 요리 시간을 변경할 수 있습니다.
- 온도 조절 다이얼(A)을 돌려 온도를 조절할 수 있습니다.
- 뚜껑을 열면 기기 작동이 일시 정지됩니다.
- 요리 중간에 뚜껑을 열어 재료를 추가하거나 요리 진행 상태를 확인할 수 있습니다. 뚜껑을 닫으면 다시 작동합니다.
- 요리가 끝나면 기기에서 '땡' 소리가 납니다. 더 요리해야 할 경우에는 시간을 추가합니다.
- 중간에 요리를 멈추려면 타이머를 0으로 돌려주세요.

다음에 유의 하십시오.

- 그릴(F)은 사용 후 매우 뜨겁습니다. 손으로 음식이나 그릴을 잡지 마시고 집게를 사용하여 음식을 덜어내어 주세요.
- 용기에 남아있는 기름 등으로 인해 화상을 당하지 않도록 특별히 취급에 주의 하세요.
- 요리가 진행될 때 기기의 내부 확인창, 뒤쪽 배출구, 내부 그릴과 용기는 매우 뜨겁습니다. 이 부분에 손을 대지마십시오.

예: 바삭한 프렌치 프라이 (그림 9)

- 감자 껍질을 벗긴 후 자릅니다.
- 흐르는 물에 감자를 씻습니다.
- 감자의 물기를 없앱니다.
- 껍질을 벗긴 감자(최대 1kg)를 믹싱볼에 넣고 오일 한 큰술을 넣습니다(해바라기씨 오일을 사용하면 좋습니다).
- 감자를 믹싱볼에 넣어 섞습니다.
- 오일을 섞은 감자를 에어 프라이어에 넣습니다.
- 기기 뚜껑(L)을 닫습니다.
- 기기를 주전원 소켓에 꽂습니다. 이제 기기에서 프렌치프라이를 요리하면 됩니다.
- 온도 조절 다이얼(A)을 돌려 온도를 조절합니다.
- 시간 조절 다이얼(B)로 요리 시간을 조절합니다.

화상 주의!

- 요리가 진행될 때 기기의 내부 확인창, 열선 덮개, 뒷쪽 배기구가 뜨거울 수 있습니다. 이 부분에 절대 손을 대지 마십시오.
- 내부 용기에 남아 있는 기름은 매우 뜨겁습니다. 취급에 특히 주의해 주시기 바랍니다.

위험!

- 기기를 세척할 때는 먼저 주전원 플러그를 뽑은 다음 기기를 식혀야 합니다.
- 기기를 물에 넣거나 흐르는 수도물 밑에 놓으면 절대 안 됩니다. 기기로부터 물이 들어가면 감전될 위험이 있습니다.

세척 및 유지관리



- 그릴 사용시 밑에 기름 제거 후에 중성세제를 이용하여 세척해 주십시오.
- 열선 및 제품 내부에 직접적으로 물이 닿지 않도록 주의 하십시오.
- 제품 상단 흡입구에 직접적으로 물이 들어가지 않도록 주의해 주세요. 물이 들어가면 고장의 원인이 됩니다.
- 중성 액상 세제를 이용하여 용기(E)와 그릴(F), 내부 확인창(D)을 깨끗이 세척한뒤에 물로 헹궈서 완전히 건조 합니다.
- 열선덮개(K)는 기기에서 빠지 않은 상태로 닦으십시오.
- 세척시에 금속용 수세미를 사용하게 되면 테플론 코팅이 벗겨지거나 스크래치가 생길 수 있습니다. 부드러운 천에 중성 세제를 묻혀 닦으십시오.

FH2135 평균 온도 *


	레벨 1(°c)	레벨 2(°c)	레벨 3(°c)	레벨 4(°c)
요리 온도	150	170	190	210



* 평균 온도이므로 오차가 있을 수 있습니다.



참고: 요리 온도가 일반 오븐보다 낮습니다. 두 개의 발열체를 사용하여 강력한 복사열과 대류열로 빠르게 요리하여 음식이 완벽하게 요리됩니다.


						
 10	1.25 (*)	28-30	4	√	√	√
	1 (*)	23-25	4	√	√	√
	0.75 (*)	20	4	√	√	√
	0.5 (*)	15	4	√	√	√
 10	1	25-28	4	√	√	-
	0.75	20-22	4	√	√	-
	0.5	17	4	√	√	-
	0.25	12	4	√	√	-
 8	1	23-26	4	√	√	-
	0.75	18-20	4	√	√	-
	0.5	15	4	√	√	-
	0.25	10	4	√	√	-
	1.25 (*)	25-30	4	√	√	-
	0.75	22-27	4	√	√	-
	0.6	20-25	4	√	√	-

(*) 껍질이 포함된 무게 기준

						
	0.8	30-35	3	√	√	-
	0.45	18-20	4	-	√	-
	0.4	13-15	4	-	√	1
	1.2	40-45	3	√	-	-

						
	0.6	15-20	3	√	-	-
	0.45	13-15	3	√	-	1

						
	0.4	20-25	3	√	-	1
	0.7	30-35	2	√	-	-
	0.3	15	3	√	-	-
	0.25	12	3	√	-	-
	0.15	8-10	3	√	-	-

						
	0.75	30-35	2	√	-	-
	(x 4) 0.25	25-30	2	√	-	-
	0.3	16-18	2	√	-	-



제 품 보 증 서

저희 드롱기코리아(주)에서는 품목별 소비자 분쟁해결 기준 공정거래위원회 고시에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다. 서비스 요청 시 080-848-8800으로 연락하여 주십시오.
상담서비스 및 수리를 제공하여 드립니다.

제 품 명		모 델 명	
구 입 일		제 조 번 호	
구 입 처		고 객 성 명	
주 소		연 락 처	

제품 보증기간은 구매 후 **1년**입니다.

■ 무상 서비스












일반제품을 영업용으로 전환하여 사용할 경우의 보증기간은 반으로 단축 적용됩니다.
드롱기코리아는 품목별 소비자분쟁해결기준(공정거래위원회 고시)에 따라 아래와 같이 제품에 대한 보증을 실시합니다.













1. 본 제품은 엄격한 품질관리 및 검사과정을 거쳐서 생산된 제품입니다.
제품에 따라서 출고전 기능점검 등의 최종 검수 작업을 위하여 제품 내 물 등이 남아 있을 수 있습니다.
2. 제품의 보증기간은 소비자의 구매일로부터 시작됩니다. 따라서 구매증빙 자료와 본 보증서를 사용설명서와 함께 잘 보관하여 주십시오.
 - 구입일자 확인이 어려운 경우 제조년월로 부터 6개월이 경과된 날로 부터 보증기간을 가산 합니다.
3. 품질 보증기간 내에 정상적인 사용상태에서 발생한 성능 및 기능상의 하자에 대해서는 무상으로 수리를 보증합니다. 단 수리가 불가능한 경우 제품을 교환해 드립니다.




■ 유상 서비스












서비스 신청 시 다음과 같은 경우 무상서비스 기간내라도 요금이 부과될 수 있습니다.
반드시 사용설명서를 읽고 사용해 주십시오.





1. 기구세척 또는 조정 사용설명서 설치 등의 제품의 고장이 아닌 경우
 - 사용설명서 및 분해가 필요하지 않은 간단한 조정
 - 전원 또는 사용되는 식수 등의 기온 등 외부환경 문제 시
 - 제품의 이동 또는 이사 등으로 발생된 제품의 설치 부실 또는 파손
 - 소모자재 등의 교환 또는 관련부품의 세척
2. 소비자 과실로 인한 고장의 경우
 - 전기 용량을 틀리게 사용하여 고장이 발생한 경우
 - 당사에서 지정하지 않은 소모품 / 옵션 부품의 사용으로 인한 고장 발생 시
 - 외부 충격이나 떨어뜨림 등에 의한 고장, 손상 발생 시
 - 당사에서 지정하지 않은 수리서비스 업체 또는 기사 등이 수리하여 고장 또는 사고 발생 시
3. 그 밖의 경우
 - 천재지변 (낙뢰, 화재, 염해, 침수 등)에 의한 고장 발생 시
 - 소모성 부품이 수명이 다한 경우

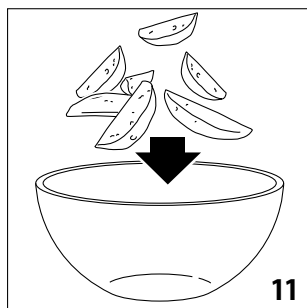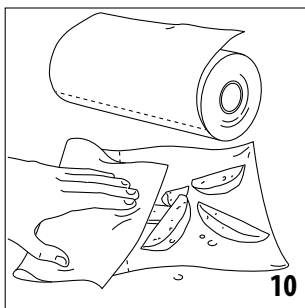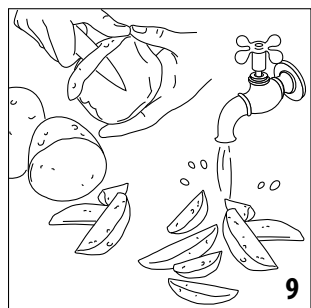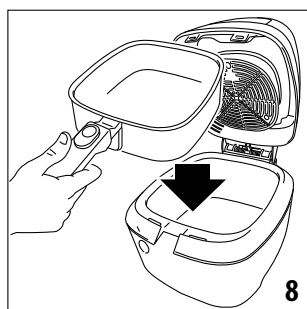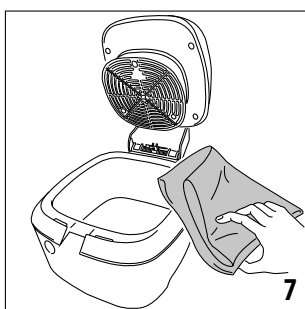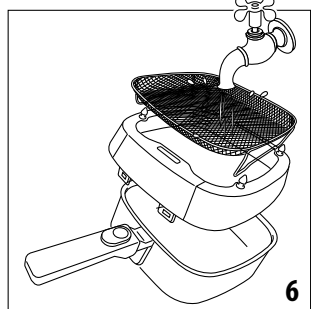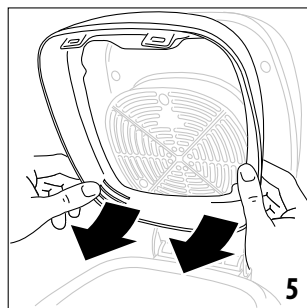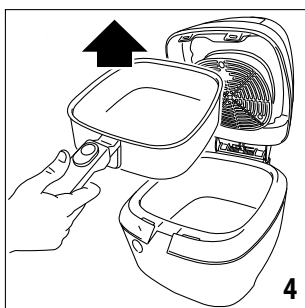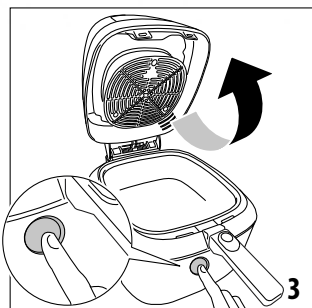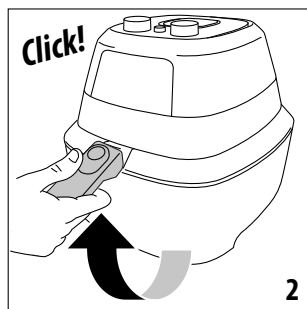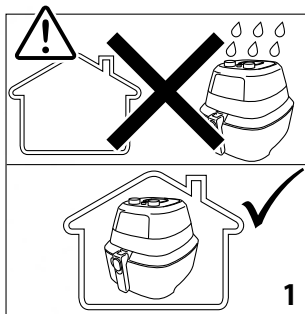

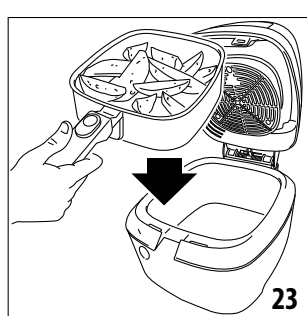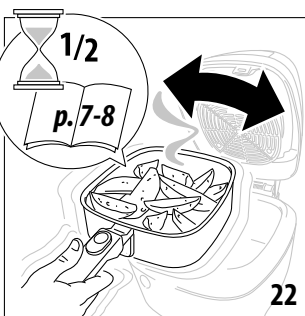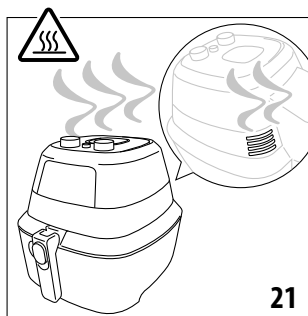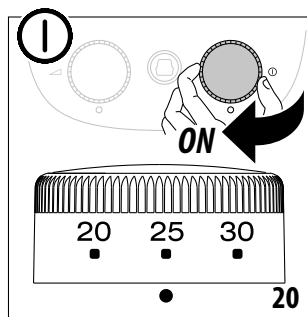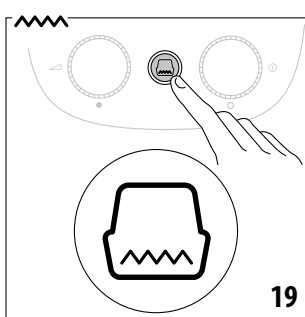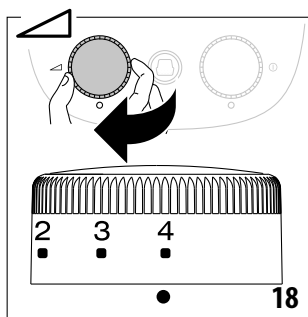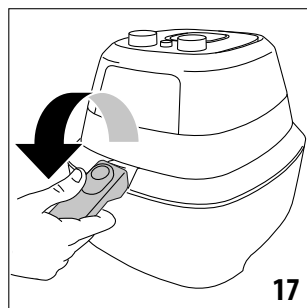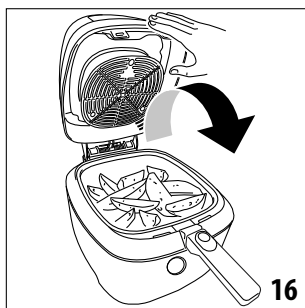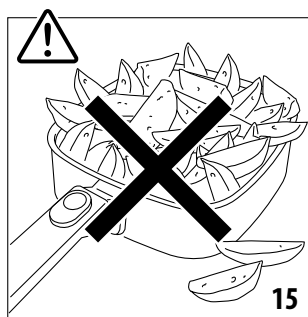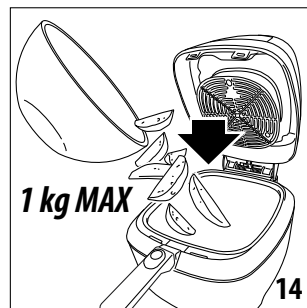
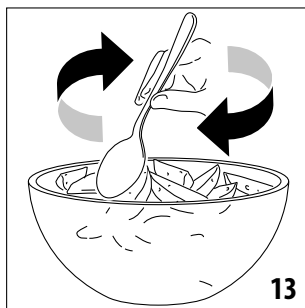
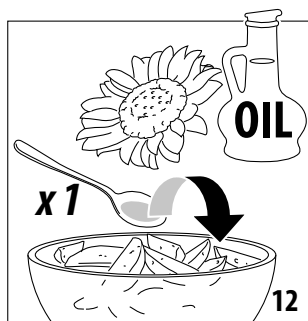


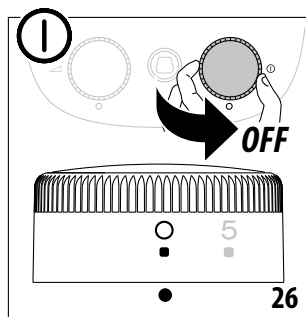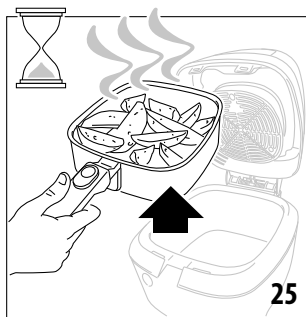
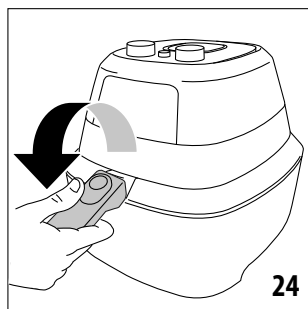


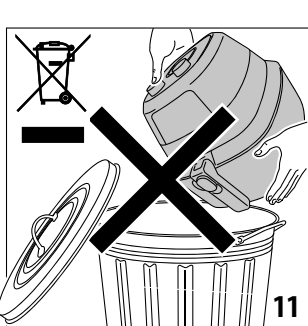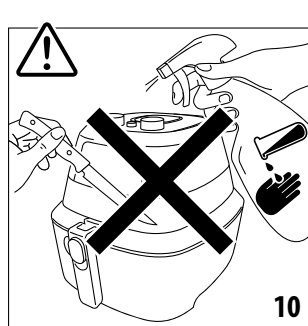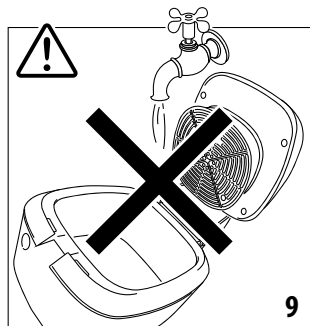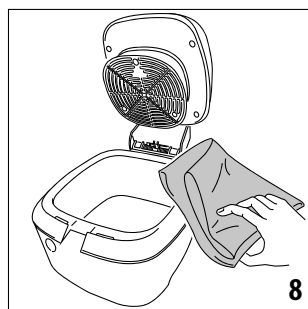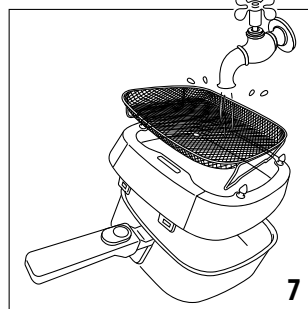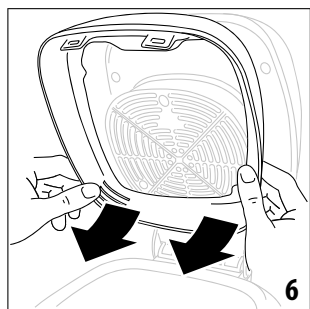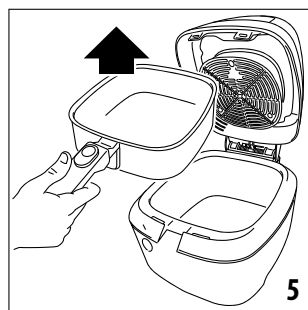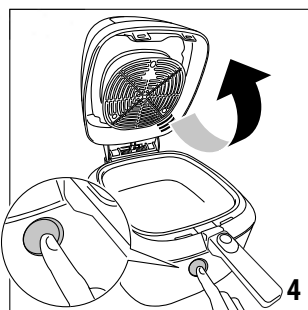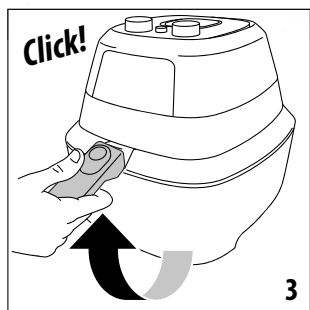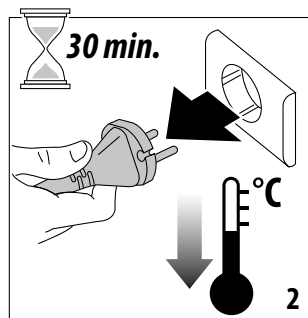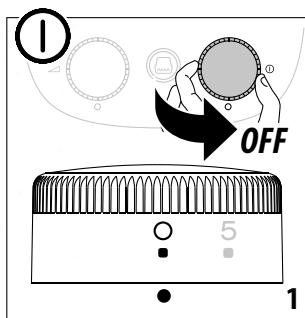



		 min.				
	1.25 (*)	28-30	4	√	√	√
	1 (*)	23-25	4	√	√	√
	0.75 (*)	20	4	√	√	√
	0.5 (*)	15	4	√	√	√
	1	25-28	4	√	√	-
	0.75	20-22	4	√	√	-
	0.5	17	4	√	√	-
	0.25	12	4	√	√	-
	1	23-26	4	√	√	-
	0.75	18-20	4	√	√	-
	0.5	15	4	√	√	-
	0.25	10	4	√	√	-
	1.25 (*)	25-30	4	√	√	-
	0.75	22-27	4	√	√	-
	0.6	20-25	4	√	√	-

(*) un-peeled potato weight

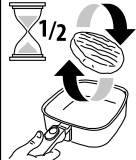		 min.				
	0.8	30-35	3	√	√	-
	0.45	18-20	4	-	√	-
	0.4	13-15	4	-	√	1
	1.2	40-45	3	√	-	-

		 min.				
	0.6	15-20	3	√	-	-
	0.45	13-15	3	√	-	1

		 min.				
	0.4	20-25	3	√	-	1
	0.7	30-35	2	√	-	-
	0.3	15	3	√	-	-
	0.25	12	3	√	-	-
	0.15	8-10	3	√	-	-

		 min.				
	0.75	30-35	2	√	-	-
	(x 4) 0.25	25-30	2	√	-	-
	0.3	16-18	2	√	-	-

Read all the Instructions Carefully Before Utilising the Device. Keep these Instructions for Use.

- If the power cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's Customer Services in order to avoid all risks.
- Never immerse the appliance in water.
- When in operation, the door and accessible external surfaces could become very hot. Always use the handles and buttons. Use oven gloves if necessary.
- This electrical appliance operates at high temperatures that could cause burns.
- The appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Do not preheat the appliance when empty.
- Do not use the appliance without food. You might damage it.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type

environments.

- This appliance must not be operated by a timer or a separate remote control system.
- **FOR EUROPEAN MARKETS ONLY:** This appliance shall not be used by children from 0 year to 8 years. This appliance can be used by children aged from 8 years and above if they are continuously supervised. This appliance can be used by people with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Keep the appliance and its cord out of reach of children aged less than 8 years. Cleaning and user maintenance shall not be made by children.



Danger!

Failure to observe the warning may result in life threatening injury by electric shock.

- Before using the appliance, check that the voltage of the main power supply corresponds to the value indicated on the appliance rating plate.
- Connect the appliance to an earthed power supply and sockets with a minimum current rating of 10 A only. The manufacturer declines all liability in the event that this important accident-prevention rule is not respected.



Danger of burns!

Failure to observe the warnings could result in scalds or burns.

- While in operation, the appliance becomes hot. DO NOT LEAVE WITHIN REACH OF CHILDREN.

- Move the appliance by the handles only. Never move the appliance using the bowl handgrip.
- Never leave the power cord hanging from the edge of the surface the appliance is resting on where it could be grasped by a child or get in the way of the user.
- Hot steam may come out of the vents. Take great care!
- The surface of the heating element remains hot after use and the outside of the appliance may retain the heat for several minutes depending on use.

Important!

Failure to observe the warnings may result in life threatening injury or damage to the appliance.

- Never place the appliance near sources of heat.
- Never insert anything into the ventilation openings. Make sure they are unobstructed.

Please note:

This symbol identifies important advice or information for the user.

- Before setting up the appliance, remove any paper and other material inside the appliance such as protective cardboard, booklets, plastic bags, etc.
- Before using the appliance for the first time, thoroughly wash the bowl and the lid in hot water and washing up liquid. At the end of operation, dry all components thoroughly and remove any water left in the bottom of the bowl.
- It is normal for the appliance to give off a “new” smell when used for the first time. Ventilate the room.
- The appliance must be kept at a distance of at least 20 cm from the mains power socket to which it is connected.
- **During some cooking programmes, steam may leak from the appliance. It should not therefore be positioned under kitchen cupboards or furniture.**



This appliance conforms to EC Regulation 1935/2004 on materials and articles intended to come into contact with food.

DISPOSAL




The appliance must not be disposed of with household waste but taken to an authorised waste separation and recycling centre.

TECHNICAL DATA

See the rating plate on the appliance.

COOKING WITH THE GRID

- To cook fat foods as pork chops, sausages and bacon, we recommend using the grid.
- Always use the grid inserted on the bottom of the bowl.
- When using the grid, do not press the bottom heating element button (see the cooking tables/recipes).

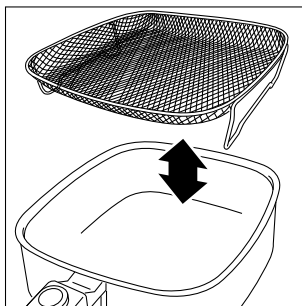



5712512051_00_1020