

BRAUN

הוראות הפעלה
מגהץ אדים 3 TexStyle



דגמים TS-340, TS-330, TS-320

BRIMAG

מותגים מבית טוב

www.brimag.co.il

לקוחות נכבדים,




חברת ברימאג בע"מ מודה לכם על שרכשתם משהו אצלנו.

אנא קראו בעיון את הוראות ההפעלה שבחוברת זו על מנת שתוכלו להפיק את מירב התועלת מהמוצר, תוך הקפדה על הוראות הבטיחות.

במידה ותיתקלו בבעיות בהפעלת המוצר, או באם תתגלה בו תקלה, אנא פנו לשירות הלקוחות של ברימאג בע"מ, ☎ 1-700-700-909.

בברכה,


חברת ברימאג בע"מ

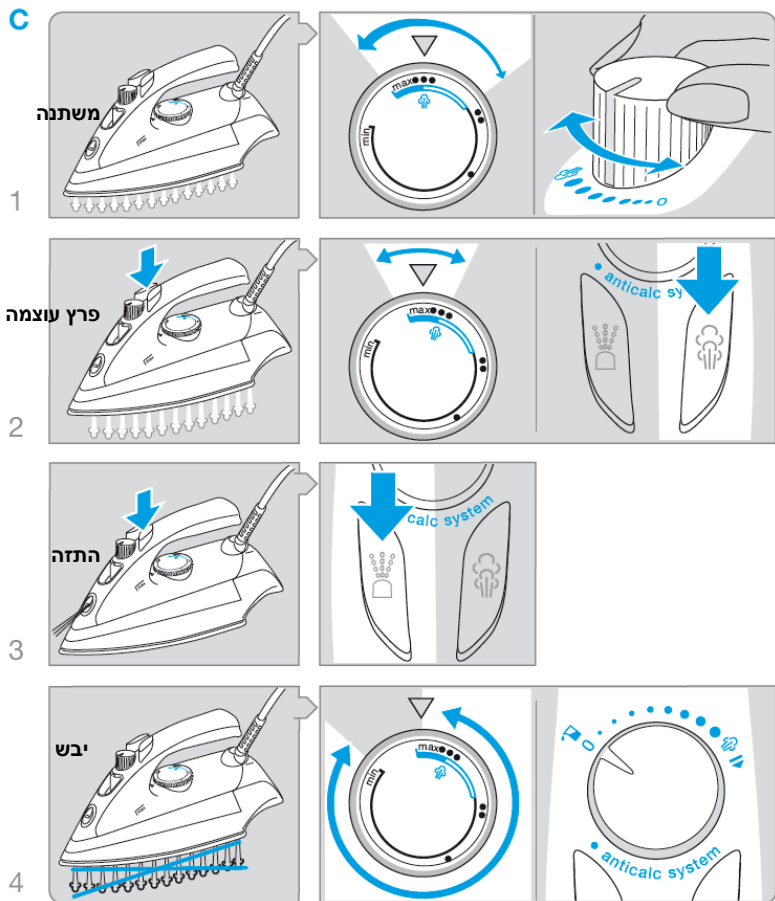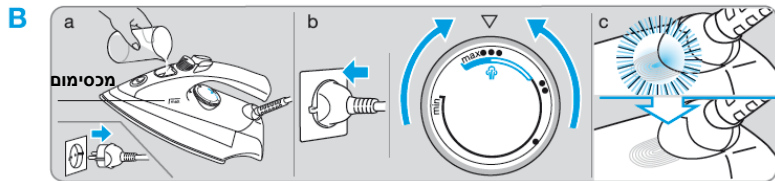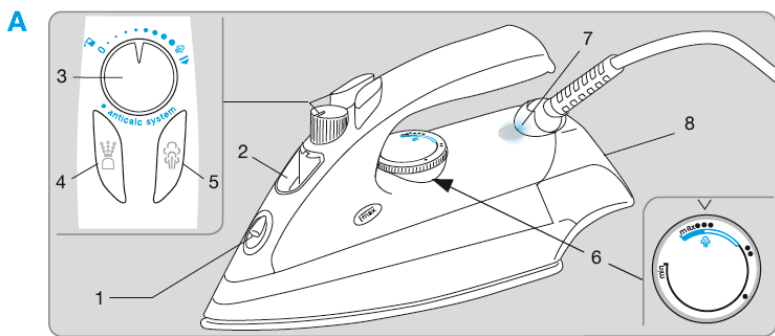

D




E

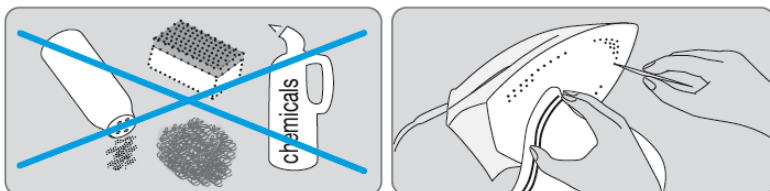


F

ניקוי השסתום למניעת אבנית

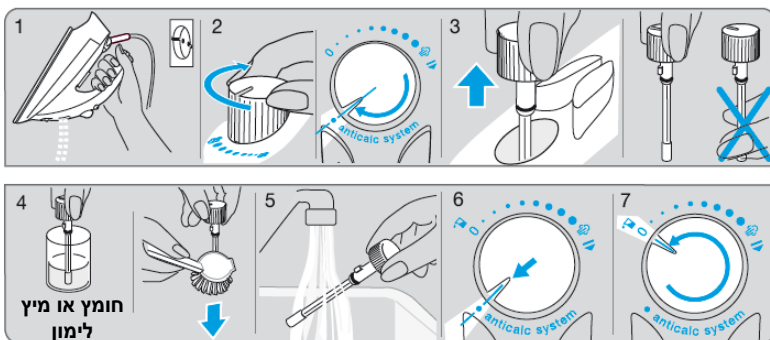

G

מערכת מניעת אבנית

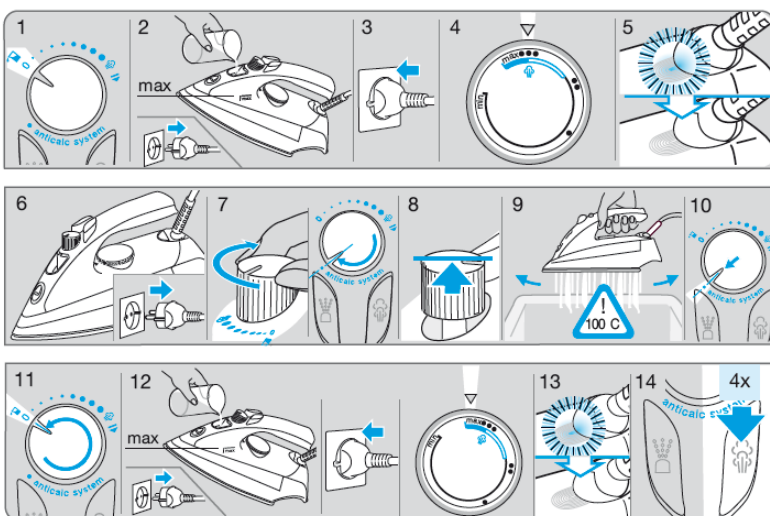

לפני השימוש במגהץ, קראו את הוראות השימוש היטב. שמרו את הוראות השימוש במשך כל חייו של המכשיר.

אמצעי הגנה חשובים

- וודאו שהמתח שלכם תואם את המתח המודפס על המגהץ.
 - מכשיר זה ניתן בשימוש על ידי ילדים בגיל מ-8 שנים ומעלה ואנשים עם יכולות פיזיות, חושיות או נפשיות מופחתות או חוסר הניסיון והידע, אם הם תחת פיקוח או קיבלו הוראה בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבינו את הסכנות הכרוכות בכך. אסור לילדים לשחק עם המכשיר. ניקוי ותחזוקת משתמש לא ייעשו על ידי ילדים, אלא אם הם מעל גיל 8 שנים ובפיקוח.
 - במהלך ההפעלה והתקררות, המכשיר וכבל החשמל שלו יישמרו מחוץ להישג ידם של הילדים מתחת לגיל 8 שנים.
-  זהירות: משטחים חמים! מגהצים חשמליים משלבים טמפרטורות גבוהות ואדים חמים שיכולים להוביל לכוויות.
- יש לנתק תמיד את המגהץ לפני מילוי מים ולוודא שכפתור האדים במצב הנמוך ביותר שלו (אדים כבוי). תמיד משכו את התקע ולא את הכבל. אסור שהכבל יבוא במגע עם חפצים חמים או עם לוחית הסוליה החמה.
 - לעולם אל תוציאו את כפתור האדים (3) במהלך גיהוץ.
 - אל תפתחו את מכסה מיכל המים בזמן גיהוץ.
 - לעולם אל תטבלו את המגהץ במים או נוזלים אחרים.
 - יש להשתמש ולהניח את המגהץ על משטח יציב.
 - במהלך הפסקות גיהוץ, תמיד מקמו את המגהץ זקוף על עקב המנוחה שלו וודאו שעקב המנוחה מונח על משטח יציב.
 - אין להשאיר את המגהץ ללא השגחה בזמן שהוא מחובר לרשת החשמל.
 - אין להשתמש במגהץ אם זה נפל, אם יש סימנים נראים לעין של נזק או אם הוא דולף. באופן קבוע בדקו את הכבל לנזק.
 - אם המכשיר (כולל כבל) מראים נזק כלשהו, הפסיקו להשתמש בו וקחו אותו למרכז שירות Braun לתיקון. עבודת תיקון לקויה עלולה לגרום לתאונות או פגיעה במשתמש. מכשירי חשמל Braun עומדים בתקני בטיחות רלוונטיים.

A תיאור

- 1 פיית התזה
- 2 פתח מיכל מים
- 3 וסת אדים
- 4 כפתור התזה
- 5 כפתור פרץ אדים
- 6 בורר טמפרטורה
- 7 תאורת טמפרטורה
- 8 תושבת המתנה

B לפני שמתחילים

מגהץ זה מיועד למי ברז. אם המים אצלכם קשים באופן יוצא דופן, אנו ממליצים להשתמש בתערובת של 50% מי ברז ו-50% מים מזוקקים. מלאו את מיכל המים עד לסימון המקסימום "max". לעולם אל תשתמשו רק במים מזוקקים. אל תוסיפו שום תוספים (למשל מלבין). אל תשתמשו במי התעבות ממייבש כביסה.

- לפני מילוי מים כבו את ווסת האדים («0» = אין יציאת אדים).
- אחזו במגהץ מוטה מעט (כמוצג באיור B), מלאו את מיכל המים עד סימן המקסימום «max».
- הציבו את המגהץ זקוף על תושבת ההמתנה וחברו לחשמל.
- בחרו את הטמפרטורה בהתאם להנחיות הגיהוץ שעל תושבת הצינור או על התווית של הבגד.
- תאורת הטמפרטורה (7) תכבה כאשר המגהץ הגיע לטמפרטורה הרצויה (לאחר כדקה וחצי).

C גיהוץ

1 אדים בעוצמות משתנות

תוכלו לבחור את כמות האדים באמצעות וסת האדים (3)

(=0 ללא אדים, קו = מקסימום אדים).

שימו לב: בעת הגיהוץ, אל תכוונו את וסת האדים אל מעבר ל- קו.

בורר הטמפרטורה (6) צריך להיות מכוון בין «••» ו- «max».

הכנה מקדימה

אדים נוצרים גם בצורה אופקית באזור הקדמי של משטח המגהץ. דבר זה מכין מראש את הבד על ידי "אידי מוקדם", וכך הופך את הגיהוץ לקל יותר. היזהרו – אדים נפלטים גם מן הצדדים.

2 כפתור פרץ אדים:

לפני השימוש לחצו על כפתור פרץ האדים (5) 3-4 פעמים כדי להפעיל אותו.

לחצו על הכפתור במרווחים של לפחות 5 שניות.

אפשר להפעיל את פרץ האדים גם בעת גיהוץ יבש.

בורר הטמפרטורה צריך להיות מכוון בין «•••» ו- «max».

באפשרות פרץ האדים אפשר להשתמש גם במצב אנכי לאידי בגדים תלויים.

3 אפשרות התזה

לחצו על כפתור ההתזה (4).

4 גיהוץ יבש

כוונו את וסת האדים (3) למצב «0» (=ללא אדים)

D לאחר הגיהוץ

נתקו את המגהץ משקע החשמל וכוונו את וסת האדים למצב «0». כדי להאריך את חיי המגהץ, רוקנו את מיכל המים. אחסנו את המגהץ הקר במקום יבש תמיד כאשר הוא ניצב על תושבת ההמתנה שלו.

E תחזוקה וניקוי

כדי להימנע מפגיעה בלוח הגיהוץ, אל תגהצו על כפתורי מתכת או רוכסנים. נקו את לוח הגיהוץ בקביעות עם מטלית לכה. כדי להסיר שאריות מינרלים או עמילן, השתמשו בתערובת חומץ ומים ביחס של 1:2. לעולם אל תשתמשו בכריות ספוג מברזל, כריות שפשוף או מירוק, אבקות או כימיקלים אחרים לצורך ניקוי לוח הגיהוץ.

F ניקוי ברז מניעת האבנית

יש לנקות את האבנית באופן סדיר מברז מניעת האבנית המורכב על בצד התחתון של וסת האדים (3) (למשל כאשר אין יציאת אדים מספקת). לצורך כך יש לרוקן את מיכל המים.

הסרת וסת האדים יחד עם ברז מניעת האבנית:

סובבו את וסת האדים עם כיוון השעון לכיוון . המשיכו לסובב בכוח מעבר לנקודת ההתנגדות עד שווסת האדים ישתחרר. כאשר הוא מכוון ל-«•» (מערכת מניעת אבנית), משכו אותו החוצה באופן אנכי. אל תגעו בברז מניעת האבנית בצדו התחתון. טבלו את ברז מניעת האבנית בחומץ (לא תמצית חומץ) או מיץ לימון למשך 30 דקות. הברישו את שאריות המשקע ושטפו במים זורמים (איור F 1-5)

התקנת וסת האדים מחדש:

כאשר מתקינים שוב את וסת האדים, הקפידו שבסיס וסת האדים עדיין מכוון למצב «•» (מערכת מניעת אבנית) (איור F 6). תוך כדי לחיצה חזקה כלפי מטה של וסת האדים, הוא מסתובב חזרה למצב  (איור F 7) בו הוא ננעל. שימו לב: אף פעם אסור להשתמש במגהץ ללא וסת האדים.

G הסרת אבנית / מערכת מניעת אבנית

לצורך ניקוי תא האדים ממשקעים, נקו אותו מאבנית באופן המוצג בקטע האיור G 1-11. זהירות: מים חמים ואדים יצאו מלוח הגיהוץ כאשר וסת האדים יסתובב עם כיוון השעון אל מעבר ל- .

המתינו עד שלוח הגיהוץ יתקרר ואז נקו אותו כמתואר למעלה.

מלאו את המיכל במים, חממו את המגהץ ולחצו על כפתור פרץ האדים ארבע פעמים כדי לשטוף את המגהץ לפני הגיהוץ (איור G 12-14). אל תשתמשו במסירי אבנית מסחריים שכן הם עשויים לפגוע במגהץ.

מדריך לפתרון בעיות

בעיה	פתרון
טיפות זולגות מבעת לפתחי האדים.	סובבו את וסת האדים כנגד כיוון השעון כדי להפחית את האדים או לכבות אותם כליל. לחצו על כפתור פרץ האדים במרווחי זמן גדולים יותר. בחרו ברמת טמפרטורה גבוהה יותר.
נוצרים פחות אדים או שלא נוצרים אדים כלל.	בדקו את רמת המים. נקו את ברז מניעת האבנית.
חלקיקי אבנית יוצאים מבעד לפתחי האדים.	נקו את האבנית מתא האדים.

מדריך זה עשוי להשתנות ללא הודעה מוקדמת.

אל תשליכו מוצר זה יחד עם פסולת ביתית עם תום חיי השירות שלו. אפשר להשליכו במרכז שירות של בראון או בנקודות איסוף מתאימות של הרשות המקומית.



יש לבדוק מדי פעם את תקינותו של כבל החשמל. אין להשתמש במכשיר במקרה שכבל החשמל ניזוק. תיקון או החלפה של כבל החשמל יבוצעו אך ורק במעבדת שירות מוסמכת. ראו רשימת מעבדות שירות בסוף חוברת זו.

הוראות בטיחות כלליות למכשירי חשמל

מיקום:

- אין להשתמש במכשיר זה בקרבת מים.
- אם פתיל הזינה ניזוק, כדי להימנע מסכנה, החלפתו תיעשה על ידי היצרן, ע"י סוכן השירות שלו או על ידי אדם מוסמך אחר.
- מקמו את המוצר במקום יבש הרחק ממקורות מים או מקום לח.
- יש למקם את המכשיר הרחק ממקורות חום (תנורים, רדיאטורים וכו').
- יש להניח את המכשיר על משטח מאוזן.
- יש לאפשר מרווח מספיק לצורך אוורור המכשיר - אין לכסות את פתחי האוורור.

מתח החשמל:

- ודאו שמתח הרשת (230 וולט) מתאים למתח ההפעלה שמצוין על גבי המכשיר.

זהירות:

- כאשר מחברים את המכשיר לרשת החשמל יש לאחוז בראש התקע.
- אין למשוך את התקע מהשקע ע"י משיכה בחוט החשמל.
- יש לוודא שכבל החשמל והתקע שלמים ותקינים. לתיקון פגמים יש לפנות לחשמלאי מוסמך.
- יש לחבר את המכשיר אל שקע תקני בו יש חיבור הארקה תקני.
- יש לאפשר גישה נוחה לניתוק כבל הזינה משקע החשמל בקיר.
- כאשר לא מתכוונים להשתמש במכשיר לפרק זמן ארוך יש לנתקו מרשת החשמל.
- אין לפתוח את מכסה המכשיר, אם ישנה בעיה בפעולתו התקינה של המכשיר יש לפנות למעבדת השירות.
- אל תניחו על המכשיר כל כלי שמכיל מים או נוזלים אחרים. במקרה של חדירת מים למכשיר יש להפסיק את זרם החשמל לשקע (הורדת הנת"ך מארון החשמל), לנתקו מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.
- אין להחדיר למכשיר חפצים כלשהם, כניסה של חפצים זרים עלולה לגרום להתחשמלות.
- במקרה של חדירת חפץ כלשהו יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולהביאו אל תחנת השירות הקרובה למקום מגוריכם.

תופעות חריגות:

במקרה של ריח או רעשים שמגיעים מהמכשיר, יש לנתק את המכשיר מרשת החשמל ולפנות למחלקת השירות.

ניקוי:

לפני ניקוי המכשיר יש לנתקו מרשת החשמל. אל תשתמשו בחומרים נדיפים כמו אלוהול או בנזין.
ניקוי המכשיר על ידי מטלית יבשה בלבד.

תיקונים ושירות:

יתבצעו על ידי מעבדת שירות מוסמכת.

