



Istruzioni per l'uso
Instructions
Mode d'emploi
Anleitungen zum Gebrauch
Gebruiksaanwijzingen
Instrucciones para el uso
Instruções de utilização

SISTEMA STIRANTE
IRONING SYSTEM
CENTRALE DE REPASSAGE
BÜGELSTATION
STRIJKSYSTEEM
CENTRO DE PLANCHADO
SISTEMA DE ENGOMAR



Инструкции по эксплуатации
Használati utasítás
Návod k použití
Návod na použitie
Instrukcja obsługi
Kullanım talimatları

ГЛАДИЛЬНАЯ СИСТЕМА
GŐZÁLLOMÁS
ŽEHLICÍ SYSTÉM
ŽEHLIACI SYSTÉM
SYSTEM PRASOWANIA
ÜTÜLEME SISTEMI

IT Indice	
Riempimento	4
Uso	4
Caratteristiche.....	5
Anticalc System	6
Descrizione - Avvertenze di sicurezza	7
Descrizione.....	7
I Pannello comandi	7
Descrizione ferro da stiro.....	7
Simbologia utilizzata nelle presenti istruzioni.....	7
Avvertenze fondamentali per la sicurezza	7
Utilizzo	8
Uso conforme alla destinazione	8
Che acqua utilizzare?.....	8
Primo utilizzo dell'apparecchio	8
Risciacquo caldaia - Smaltimento	9
Risciacquo caldaia	9
Smaltimento	9
Risoluzione dei problemi.....	9

DE Inhaltsverzeichnis	
Auffüllen	4
Gebrauch	4
Eigenschaften	5
Anticalc System	6
Beschreibung - Sicherheitshinweise	16
Beschreibung	16
I Bedienfeld.....	16
Beschreibung Bügeleisen.....	16
In der Anweisung verwendete Symbole.....	16
Grundlegende Sicherheitshinweise	16
Gebrauch	17
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	17
Was für ein Wasser ist zu benutzen?	17
Reinigung des Heizkessels - Entsorgung	18
Erster Gebrauch des Gerätes	18
Reinigung des Heizkessels.....	18
Entsorgung	18
Lösung der Probleme	18

PT Índice	
Enchimento	4
Utilização	4
Características	5
Anticalc System	6
Descrição - Advertências de segurança	25
Descrição.....	25
I Painel de comandos	25
Descrição do ferro de engomar.....	25
Símbolos utilizados nestas instruções	25
Advertências fundamentais para a segurança	25
Utilização	26
Finalidade de utilização	26
Que água utilizar?.....	26
Primeira utilização do aparelho.....	26
Enxaguamento da caldeira - Eliminação	27
Enxaguamento da caldeira	27
Eliminação	27
Resolução de problemas.....	27

EN Contents	
Filling	4
Use	4
Features.....	5
Anticalc System	6
Description - Important safeguards	10
Description.....	10
I Control panel.....	10
Description of iron	10
Symbols used in these instructions	10
Fundamental safety warnings	10
Use	11
Designated use.....	11
What water to use	11
Using the appliance for the first time	11
Rinsing the steam generator - Disposal	12
Rinsing the steam generator	12
Disposal	12
Troubleshooting	12


NL Inhoudsopgave	
Vullen	4
Gebruik	4
Kenmerken	5
Anticalc System	6
Beschrijving - Veiligheidswaarschuwingen	19
Beschrijving	19
I Bedieningspaneel	19
Beschrijving strijkijzer	19
In deze aanwijzingen gebruikte symbolen	19
Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid	19
Gebruik	20
Gebruik conform de bestemming.....	20
Wat voor water moet ik gebruiken?	20
Eerste gebruiknaam apparaat	20
Spoelen van de stoomtank - Verwerking	21
Spoelen van de stoomtank	21
Verwerking	21
Oplossing van problemen	21

EL Περιεχόμενα	
Πλήρωση	4
Χρήση	4
Χαρακτηριστικά	5
Anticalc System	6
Περιγραφή - Προειδοποιήσεις ασφαλείας	28
Περιγραφή	28
I Χειριστήρια	28
Περιγραφή σίδερου.....	28
Σύμβολα που χρησιμοποιούνται στις παρούσες οδηγίες	28
Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας	28
Χρήση	29
Συμβατή χρήση	29
Τι νερό να χρησιμοποιήσω;.....	29
Ξέπλυμα του λέβητα - Ανακύκλωση	30
Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά	30
Ξέπλυμα του λέβητα	30
Ανακύκλωση	30
Επίλυση προβλημάτων	30



FR Table des matières	
Remplissage.....	4
Utilisation	4
Caractéristiques	5
Anticalc System	6
Description - Consignes de sécurité	13
Description.....	13
I Tableau de commandes.....	13
Description du fer à repasser.....	13
Symboles utilisés dans ce mode d'emploi.....	13
Consignes fondamentales de sécurité	13
Utilisation	14
Utilisation conforme.....	14
Quelle eau utiliser ?.....	14
Première utilisation de l'appareil.....	14
Rinçage de la chaudière - Mise au rebut.....	15
Rinçage de la chaudière	15
Mise au rebut	15
Résolution des problèmes	15

ES Índice	
Llenado.....	4
Uso	4
Características	5
Anticalc System	6
Descripción - Advertencias de seguridad	22
Descripción	22
I Panel de mandos.....	22
Descripción de la plancha.....	22
Símbolos utilizados en las instrucciones.....	22
Advertencias fundamentales para la seguridad	22
Uso	23
Uso conforme a su destino	23
¿Qué agua utilizar?.....	23
Primera utilización del aparato	23
Enjuague de la caldera - Eliminación	24
Enjuague de la caldera	24
Eliminación	24
Solución de los problemas	24









RU Индекс	
Заполнение.....	4
Эксплуатация	4
Особенности	5
Anticalc System	6
Описание - Меры безопасности	31
Описание.....	31
I Панель управления	31
Описание утюга	31
Символы, используемые в настоящей инструкции	31
Основные предупреждения по безопасности	31
Эксплуатация	32
Использование, соответствующее назначению	32
Какую воду нужно использовать?	32
Споласкивание бойлера - Утилизация	33
Первое использование прибора	33
Споласкивание бойлера	33
Утилизация	33
Решение проблем	33











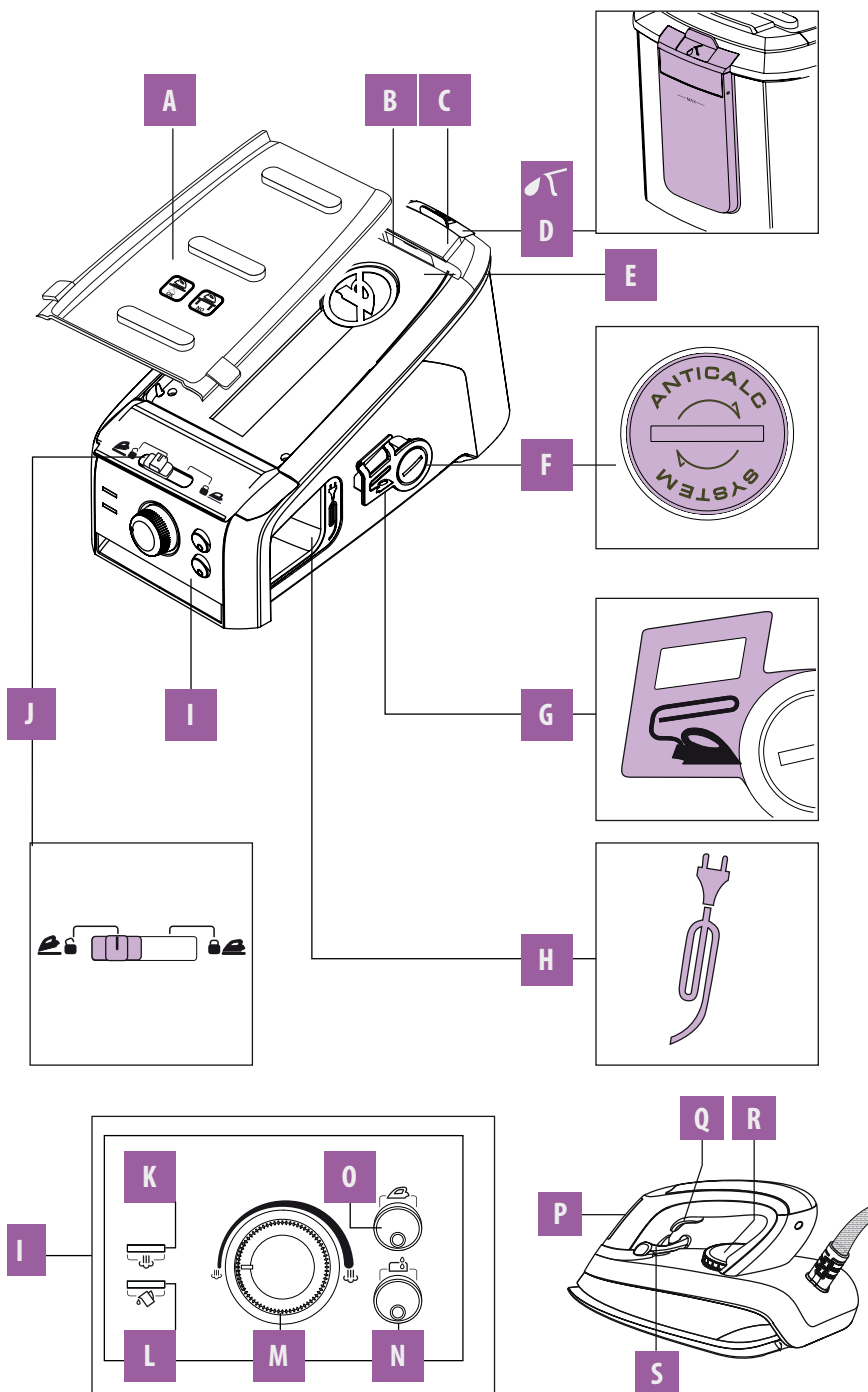


Riempimento - Filling - Remplissage - Auffüllen - Vullen - Llenado - Enchimento
Πλήρωση - Заполнение - Feltöltés - Dolévnání - Naplnenie - Napelnienie - Doldurma

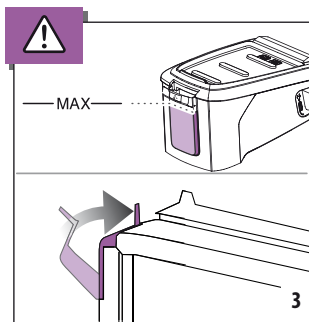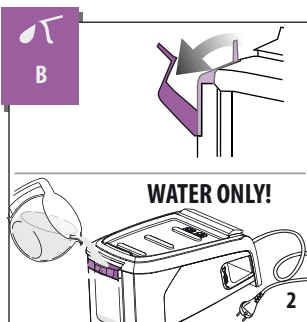

Use - Use - Utilisation - Gebrauch - Gebruik - Uso - Utilização - Χρήση -
Эксплуатация - Használat - Používání - Použitie - Użytkowanie - Kullanım

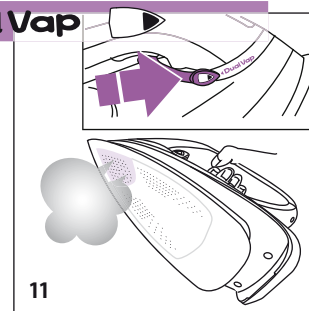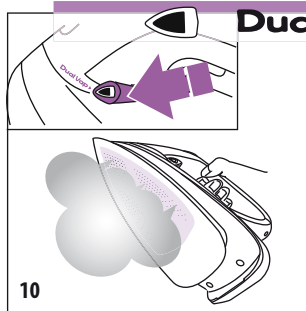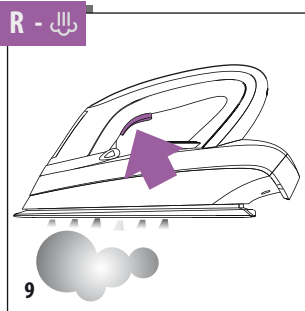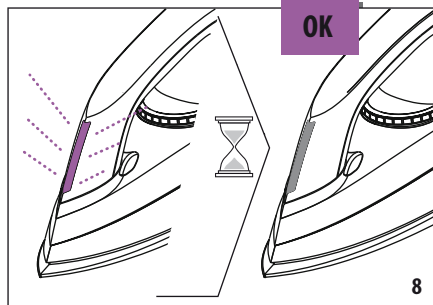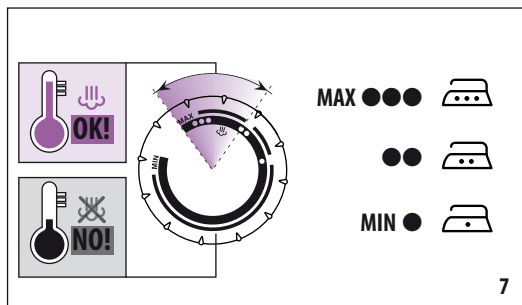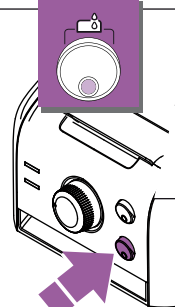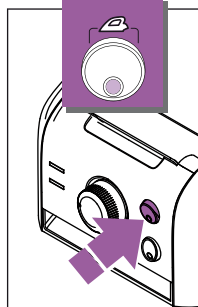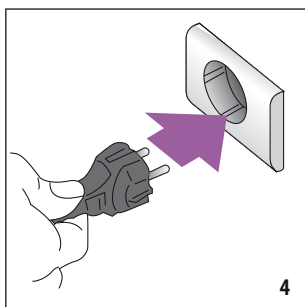

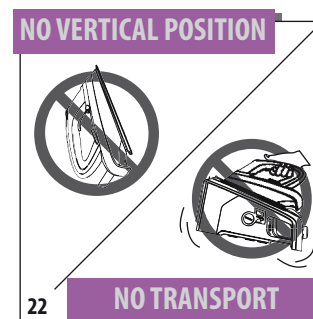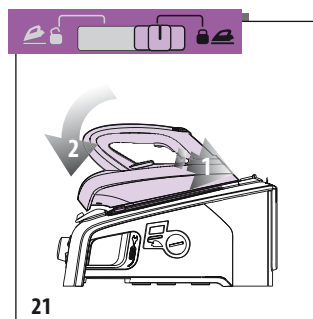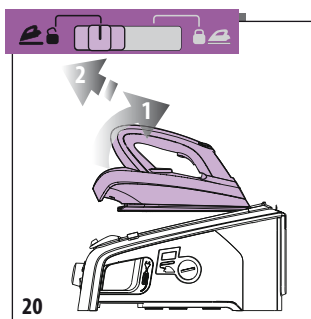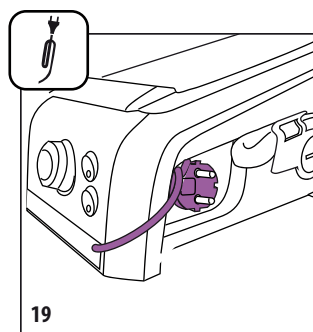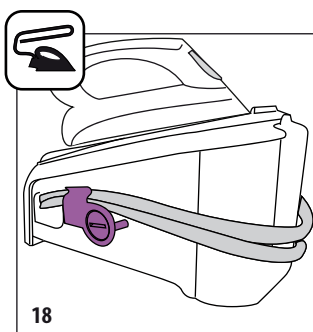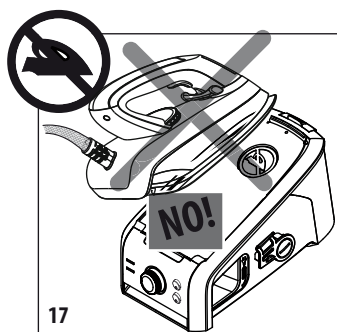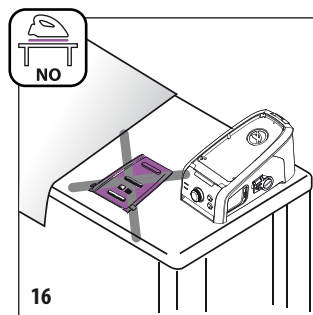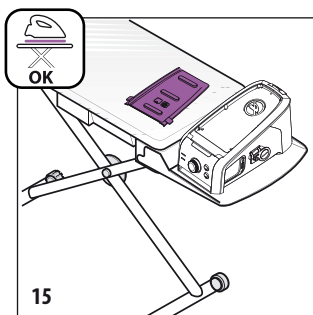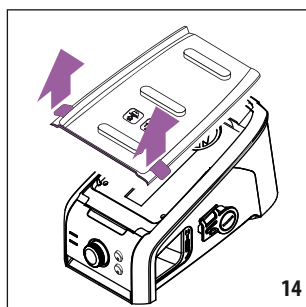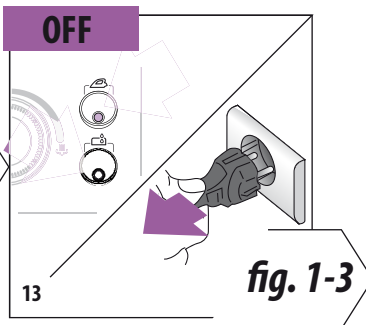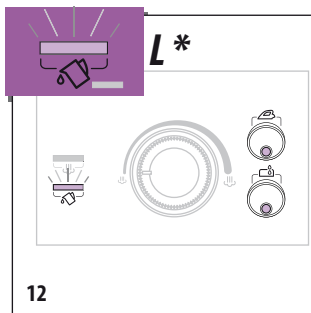

Anticalc System

- IT** Assicurarsi che l'apparecchio sia spento e scollegato dalla rete elettrica e completamente freddo.
- EN** Make sure the appliance is turned off, unplugged from the mains and completely cold.
- FR** Assurez-vous que l'appareil est éteint, débranché et complètement froid.
- DE** Stellen Sie sicher, dass das Gerät ausgeschaltet, vom Stromnetz getrennt und vollständig abgekühlt ist.
- NL** Controleer of het apparaat is uitgeschakeld en is afgekoppeld van het elektriciteitsnet en volledig is afgekoeld.
- ES** Asegúrese de que el aparato esté apagado, desenchufado de la corriente y totalmente enfriado.
- PT** Certifique-se de que o aparelho está desativado, desligado da corrente eléctrica e totalmente frio.

- EL** Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σβηστή, αποσυνδεδεμένη από το ηλεκτρικό δίκτυο και εντελώς κρύα.
- RU** Убедитесь, что прибор выключен, отключен от сети электроснабжения и полностью остыл.
- HU** Győződjön meg, hogy a készülék ki van kapcsolva, teljesen hideg és le van választva az elektromos hálózatról.
- CS** Ujistěte se, že je spotřebič vypnutý a odpojený z elektrické sítě a zcela chladný.
- SK** Uistite sa, že je prístroj vypnutý, odpojený od elektrickej siete a úplne vychladnutý.
- PL** Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone, odłączone od sieci elektrycznej i całkowicie zimne.
- TR** Cihazın kapalı, prizden çıkarılmış ve tamamen soğumuş olduğundan emin olun.








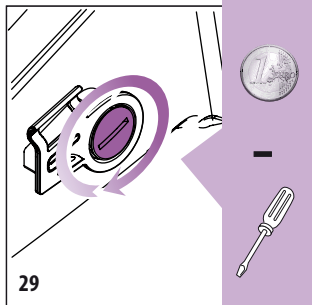


fig. 1-3

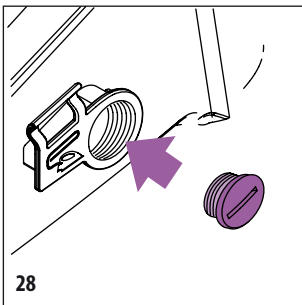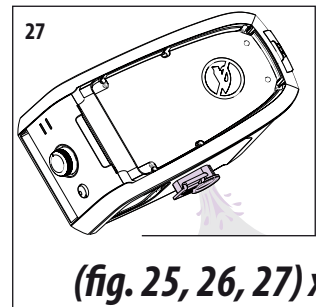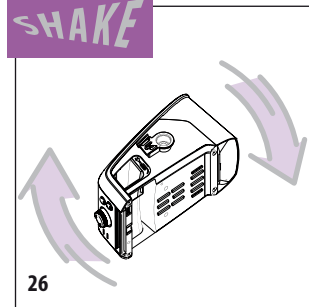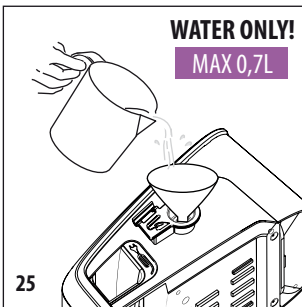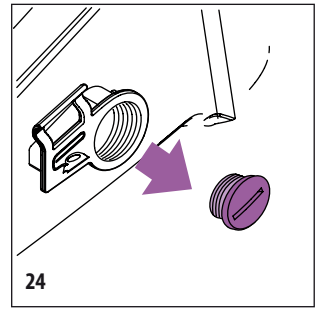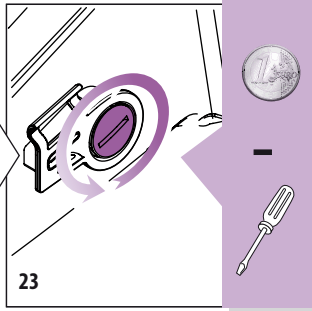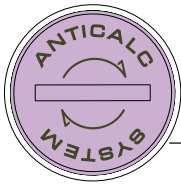

Descrizione - Avvertenze di sicurezza

Descrizione

- A Poggiaferro removibile
- B Alloggio ferro in pos. "trasporto sicuro"
- C Base termoresistente
- D Serbatoio acqua
- E Scocca apparecchio
- F Sistema anticalcare (risciacquo caldaia)
- G Gancio per riporre monotubo
- H Vano alloggia-cavo alimentazione
- I Pannello comandi
- J cursore per blocco/sblocco ferro in pos. "trasporto sicuro"

I Pannello comandi

- K Spia "pronto vapore"
- L Spia "mancanza acqua" *
- M Manopola regolazione vapore
- N Tasto accensione caldaia con spia integrata
- O Tasto accensione ferro con spia integrata

Descrizione ferro da stiro

- P Spia ferro in temperatura
- Q cursore erogazione vapore continuo
- R Pulsante vapore
- S Manopola termostato
- T Selettore vapore tutta piastra o solo in punta

* Attenzione:

- Una volta terminata l'acqua in serbatoio la pompa aumenterà il suo rumore. Ciò costituisce normale funzionamento dell'apparecchio e non occorre preoccuparsene: **è consigliabile procedere immediatamente al ripristino dell'acqua in serbatoio.**
- Quando la spia "mancanza acqua" si accende, si consiglia di ripristinare il livello d'acqua nel serbatoio in tempi brevi: in questo modo si potrà continuare a stirare dopo una breve interruzione.
- **È sconsigliato all'accensione della spia mancanza acqua proseguire nella stiratura a vapore lasciando vibrare la pompa. Tale impiego a lungo andare potrebbe compromettere irreparabilmente componenti interni.**

Avvertenze fondamentali per la sicurezza



Pericolo di scosse elettriche!

Poiché l'apparecchio funziona a corrente elettrica, non si può escludere che generi scosse elettriche.

Attenersi quindi alle seguenti avvertenze di sicurezza:

- Non toccare l'apparecchio con le mani umide.
- Non usare l'apparecchio a piedi nudi o bagnati.

- Mai immergere l'apparecchio in acqua.
- Non tirare il cavo di alimentazione o l'apparecchio stesso per staccare la spina dalla presa di corrente.
- In caso di incompatibilità tra presa e spina dell'apparecchio, far sostituire la presa con altra di tipo adatto, da personale qualificato. È sconsigliato l'uso di adattatori, prese multiple o prolunghe.

Per riempire o aggiungere acqua, spegnere il sistema stirante agendo sull'interruttore e staccare la spina dalla presa di corrente.

- Se il cavo di alimentazione è danneggiato, esso deve essere sostituito dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica, in modo da prevenire ogni rischio.
- Prima di effettuare qualsiasi operazione di pulizia o di manutenzione, disinserite l'apparecchio dalla rete di alimentazione elettrica staccando la spina.
- **Prima dell'utilizzo verificare che la tensione di rete corrisponda a quella indicata nella targa dell'apparecchio. Collegare l'apparecchio solo a impianto e prese di corrente aventi portata minima di 10 A e dotate di efficiente messa a terra.**



Le superfici che riportano questo simbolo diventano calde durante l'utilizzo (il simbolo è presente solo in alcuni modelli).

- Non dirigere il vapore verso persone o animali.

L'utilizzatore non deve lasciare il ferro senza sorveglianza quando è collegato all'alimentazione.

Assicurarsi che bambini inferiori a 8 anni non possano entrare in contatto con l'apparecchio, quando questo è alimentato o si sta raffreddando.

- La caldaia non deve essere spostata durante il funzionamento.
- **ATTENZIONE** : il tubo di collegamento ferro-caldaia può diventare caldo.
- Evitare assolutamente il contatto tra la piastra del ferro da stiro ed i cavi elettrici.



Attenzione

- Al primo utilizzo, dopo aver tolto l'imballaggio verificare l'integrità dell'apparecchio; in caso di dubbio, non utiliz-

zarlo e rivolgersi a personale professionalmente qualificato. Togliere la protezione della piastra.

- Eliminare il sacchetto di plastica perché pericoloso per i bambini.

Consentire l'uso dell'apparecchio a bambini a partire da 8 anni in su e a persone con ridotte capacità psico-fisico-sensoriali, o con esperienza e conoscenze insufficienti, se attentamente sorvegliate o istruite in modo da utilizzare l'apparecchio in sicurezza e se consapevoli dei pericoli connessi all'uso. Assicurarsi che i bambini non giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza supervisione.



MAI poggiare il ferro sulla scocca dell'apparecchio quando il poggiaferro viene rimosso.



Utilizzare il poggiaferro removibile su un'asse da stiro.



EVITARE di utilizzare il poggiaferro su un tavolo: il calore potrebbe rovinare la superficie del tavolo!

L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile, resistente alle elevate temperature.

Quando si ripone il ferro sul suo poggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'apparecchio sia stabile.

- **MAI riporre il ferro in posizione verticale!**

L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde. In caso di caduta del sistema stirante con conseguenti rotture visibili dell'apparecchio (caldaia o ferro), evitare il riutilizzo portando l'apparecchio in un centro di assistenza qualificato.



"Trasporto sicuro": alcuni modelli sono dotati di un sistema di blocco del ferro che lo blocca in posizione duran-

te gli spostamenti: **quando il ferro è bloccato, non può essere utilizzato come maniglia di trasporto dell'apparecchio!** Perché il ferro sia sistemato in modo corretto, inserire la punta della piastra nell'alloggio **B** appoggiare il ferro in posizione: quindi portare il cursore **J** in posizione di blocco.

Per sganciare il ferro, portare invece il cursore **J** in posizione di sblocco ed estrarre il ferro dal suo alloggio: durante le operazioni di stiratura, se non viene rimosso il poggiaferro dall'apparecchio, è possibile appoggiare la punta della piastra sull'apposita base termoresistente **C** ricavata sopra l'alloggio **B**.

- L'apparecchio deve essere utilizzato e lasciato a riposo su una superficie stabile, resistente alle elevate temperature.
- Quando si ripone il ferro sul suo poggiaferro, assicurarsi che la superficie su cui è collocato l'apparecchio sia stabile. **MAI riporre il ferro in posizione verticale!**
- L'apparecchio non deve essere utilizzato se è stato fatto cadere, se vi sono segni di danni visibili o se perde. In caso di caduta del sistema stirante con conseguenti rotture visibili dell'apparecchio (caldaia o ferro), evitare il riutilizzo portando l'apparecchio in un centro di assistenza qualificato

Uso conforme alla destinazione

- Questo apparecchio dovrà essere destinato solo all'uso per il quale è stato espressamente concepito. Ogni altro uso è da considerarsi improprio e quindi pericoloso.
- Il costruttore non può essere considerato responsabile per eventuali danni derivanti da usi impropri erronei ed irragionevoli, e da riparazioni effettuate da personale non qualificato.

Che acqua utilizzare?

L'apparecchio funziona con normale acqua di rubinetto.



Attenzione!

In caso di acqua molto calcarea (durezza superiore a 27°F) suggeriamo di usare acqua demineralizzata diluita al 50% con acqua di rubinetto. Mai utilizzare solo acqua demineralizzata.



Non usare sostanze chimiche o detergenti (es. acque profumate, essenze, soluzioni decalcificanti, ecc.).



Non utilizzare acqua minerali o altri tipi di acqua (es. acqua piovana, acqua di batterie, condizionatori, ecc.).

Risciacquo caldaia - Smaltimento



Attenzione!

Se utilizzate dispositivi filtranti, accertatevi accuratamente che l'acqua ottenuta sia a PH neutro.

Primo utilizzo dell'apparecchio

- Al primo utilizzo, la caldaia interna di un apparecchio nuovo è vuota. Riempiendo la caldaia per la prima volta, tenete presente che è necessario un tempo di riscaldamento più lungo al fine di rimuovere dalla caldaia l'aria, sostituita dall'acqua del primo riempimento. Durante il riempimento / riscaldamento è normale avvertire il rumore della pompa. Inoltre, l'apparecchio esaurirà la prima carica d'acqua molto più velocemente dei successivi rabbocchi.
- Al primo utilizzo, l'apparecchio può emanare per alcuni minuti del fumo e dell'odore dovuto al riscaldamento e conseguente essiccamento dei sigillanti usati nell'assem-

blaggio della caldaia e del ferro. È consigliabile aerare la stanza.

- Ad ogni nuova utilizzazione (ed in occasione della prima utilizzazione) oppure se non viene utilizzato il vapore da qualche minuto: premere il pulsante erogazione vapore parecchie volte esternamente all'asse di stiratura. Questo permetterà di eliminare l'acqua di condensa dal circuito del vapore.



Risciacquo caldaia

Procedere ogni 10 utilizzi come descritto a pag. 6.

Smaltimento



Ai sensi della direttiva Europea 2002/96/EC, non smaltire l'apparecchio insieme ai rifiuti domestici ma consegnatelo ad un centro di raccolta differenziata ufficiale.

Risoluzione dei problemi

PROBLEMA	CAUSA	RIMEDIO
L'apparecchio non si accende.	L'apparecchio non è collegato alla rete elettrica.	Verificare che l'apparecchio sia correttamente collegato e premere i pulsanti di accensione ferro e caldaia.
Esce vapore dal fondo dell'apparecchio.	E' intervenuto il sistema di sicurezza di massima pressione.	Spegnere subito l'apparecchio e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.
L'acqua fuoriesce dai fori della piastra del ferro da stiro.	La manopola regolazione termostato del ferro non è nell'area indicata in fig.7	Posizionare la manopola regolazione termostato del ferro nel settore vapore indicato in fig. 7.
	L'acqua si è condensata all'interno dei tubi perché si eroga vapore per la prima volta o non è stato usato per un po' di tempo.	Premere l'erogatore vapore parecchie volte esternamente all'asse di stiratura: questo permetterà di eliminare l'acqua fredda dal circuito vapore.
	Il sistema stirante è stato posizionato su una superficie instabile e/o inclinata.	Appoggiare il sistema stirante su una superficie stabile e piana.
Colature brune dalla piastra del ferro da stiro.	Sono stati versati prodotti chimici anticalcare o additivi nel serbatoio dell'acqua o nella caldaia.	Non si devono mai versare prodotti nel serbatoio dell'acqua (vedere i nostri consigli sulla guida veloce). Pulite la piastra con un panno umido.
Alla prima accensione dell'apparecchio si nota la fuoriuscita di fumo.	Alcune parti sono trattate con sigillanti/ lubrificanti che evaporano durante il primo riscaldamento.	E' del tutto normale, questo fenomeno scomparirà dopo qualche utilizzo.
Dall'apparecchio si sente un rumore intermittente associato a vibrazioni.	Si tratta dell'acqua che viene pompata nella caldaia.	Si tratta di un fenomeno del tutto normale.
Dall'apparecchio si sente un rumore continuo associato a vibrazioni.		Scollegare il sistema stirante e rivolgersi ad un Centro di Assistenza Tecnica autorizzato.

Description - Important safeguards en

Description

- A Removable iron rest
- B Iron "Safe Transport" housing
- C Heat resistant base
- D Water tank
- E Appliance case
- F Limescale prevention system (steam generator rinse)
- G Hook for steam/cable tube
- H Power cable recess
- I Control panel
- J "Safe Transport" lock/release

I Control panel

- K "Steam ready" light
- L "No water" light *
- M Steam regulation dial
- N Steam generator on button with power on light
- O Iron on button with power on light

Description of iron

- P Iron at temperature light
- Q Continuous steam lock
- R Steam button
- S Thermostat dial
- T Steam selector (tip or whole plate)

* Important:

- When the water in the tank has run out, the pump becomes noisier. **This is part of normal operation and is not a cause for concern. However, you are recommended to top up the water in the tank immediately.**
- When the "no water" light comes on, you should top up the water in the tank as rapidly as possible. This will enable you to continue ironing after a short interruption.
- **When the "no water" light comes on, you should not continue steam ironing with the pump vibrating. If this practice is continued, in the long run it could irreparably damage internal components.**

Fundamental safety warnings



Danger of electric shock!

This is an electrical appliance and may cause electric shock.

You should therefore follow these safety warnings:

- Never touch the appliance with damp hands.
- Never use the appliance with bare or wet feet.
- Never immerse the appliance in water.
- Never unplug the appliance by pulling the power cable or the appliance itself.
- If the socket and power cable plug are incompatible, the

socket should be changed for a suitable type by a qualified professional. Adapters, multiple sockets or extensions should not be used.

To fill or top up with water, turn the ironing system off using the switch, then unplug from the mains.

- If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer or the manufacturer's customer services in order to avoid all risk.
- Before cleaning or servicing, disconnect the appliance by unplugging from the mains.
- **Before using the appliance, check that the mains supply voltage corresponds to the voltage indicated on the rating plate. Connect the appliance to an efficiently earthed power supply and sockets with a minimum current rating of 10 A only.**



Surfaces marked with this symbol become hot during use (the symbol is present in certain models only).

- Never aim the steam at persons or animals.

The iron must not be left unattended while connected to the mains.

When power is on or when cooling down, keep the appliance out of reach of children under eight years old.

- During use, the steam generator should not be moved.
- **IMPORTANT:** the tube connecting the iron and steam generator may become hot.
- All contact between the hot base and cables must be rigorously avoided.



Important:

- The first time you use the appliance, after removing the packaging, make sure the appliance is complete and undamaged. If in doubt, do not use the appliance and contact qualified personnel only.
Remove the protection from the soleplate.
- Dispose of the plastic bag with care as it represents a hazard for children.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowled-

ge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.



NEVER rest the iron on the case of the appliance when the iron rest is removed.



Use the removable iron rest on an ironing board.



NEVER use the iron rest on a table. The heat could ruin the surface!

The appliance must be used and rested on a stable heat resistant surface.

When placing the iron on the iron rest, make sure the appliance is resting on a stable surface.

- **NEVER store the iron in a vertical position!**

Do not use the appliance if it has been dropped and there are visible signs of damage or leaks. If the ironing system is dropped causing visible damage to the appliance (steam generator or iron), do not use. Take to customer services.



“Safe transport”: certain models are fitted with a locking system which locks the iron in position during transport.

When the iron is locked in position, it must not be used as a carrying handle to transport the appliance! To position the iron correctly, insert the tip of the plate into the housing **B**, rest the iron in position and move the lock **J** to the locking position.

To release the iron, move the lock **J** into the release position and remove the iron from its housing. While ironing, if the iron rest has not been removed from the appliance,

you can rest the tip of the iron on the heat resistant base **C** above the housing **B**.

- The appliance must be used and rested on a stable heat resistant surface.
- When placing the iron on the iron rest, make sure the appliance is resting on a stable surface. **NEVER store the iron in a vertical position!**
- Do not use the appliance if it has been dropped and there are visible signs of damage or leaks. If the ironing system is dropped causing visible damage to the appliance (steam generator or iron), do not use. Take to Customer Services.

Designated use

- This appliance must be used exclusively for the purpose for which it was expressly conceived. Any other use is considered improper and thus dangerous.
- The manufacturer is not liable for damage caused by inappropriate, incorrect or irresponsible use or for damage resulting from repairs carried out by unqualified personnel.

What water to use

The appliance works with normal tap water.



Important!

In case of very hard water (hardness above 27°F) we suggest using demineralised water diluted with 50% tap water. Never use demineralised water on its own.



Never use chemical substances or detergents (e.g. perfumed water, essences, descaling solution, etc.).



Do not use mineral or other types of water (such as rainwater or water for batteries or air conditioners etc.).



Important!

If you use filtering devices, make sure the water obtained has a neutral pH.

Using the appliance for the first time

- The first time you use the appliance, the steam generator is empty. When filling the steam generator for the first time, it will take longer to heat up as the air must be eliminated from the steam generator and replaced by the water. During filling/heating it is normal for the pump to make a noise.
The appliance will also run out of water much more quickly than with subsequent fills.
- When used for the first time, the appliance may give off

Rinsing the steam generator - Disposal en

smoke and an odour for several minutes. This is caused by heating and subsequent drying of the sealers used in assembling the steam generator and iron. You are recommended to ventilate the room.

- Each time the iron is used (including for the first time) or if you have not used steam for several minutes, press the steam delivery button a number of times away from the ironing board. This will eliminate condensation from the steam circuit.



Rinsing the steam generator

After every 10 ironing sessions, proceed as described on page 6.

Disposal



In compliance with European directive 2002/96/EC, the appliance must not be disposed of with household waste, but taken to an authorised waste separation and recycling centre.

Troubleshooting en

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
The appliance does not come on.	The appliance is not plugged into a mains socket.	Make sure the appliance is correctly connected and press the iron and steam generator buttons.
Steam comes out of the bottom of the appliance	The maximum pressure safety system has tripped.	Turn the appliance off immediately and contact an authorised De'Longhi Customer Services.
Water leaks out from the holes in the bottom of the sole plate.	The thermostat dial on the iron is not in the sector shown in fig. 7.	Position the thermostat dial on the iron in the steam sector shown in fig. 7.
	Water has condensed inside the tubes because steam is being used for the first time, or has not been used for some time.	Press the steam button several times away from the ironing board. This will eliminate cold water from the steam circuit.
	The ironing system is positioned on an unstable and/or sloping surface.	Rest the ironing system on a stable flat surface.
Brown coloured fluid leaks from the sole plate.	Chemical water softeners or additives have been poured into the water tank or steam generator.	Never pour products into the water tank (see our tips in the quick guide). Clean the sole plate with a damp cloth.
The first time the appliance is turned on, you notice smoke	Some parts have been treated with sealer/lubricant which evaporates the first time the iron heats up.	This is normal and will stop when you have used the iron a few times.
The appliance emits an intermittent noise associated with vibrations.	Water is being pumped into the steam generator.	This is completely normal.
The appliance emits a continuous noise associated with vibrations.		Unplug the system from the mains and contact an authorised De'Longhi Customer Services.

Description - Consignes de sécurité fr

Description

- A Repose-fer amovible
- B Logement du fer en pos. « transport sûr »
- C Base thermorésistante
- D Réservoir d'eau
- E Coque de l'appareil
- F Système anticalcaire (rincage chaudière)
- G Crochet de rangement du tuyau
- H Logement du câble d'alimentation
- I Tableau de commandes
- J Curseur pour blocage/déblocage du fer en pos. « transport sûr »

I Tableau de commandes

- K Voyant « vapeur prête »
- L Voyant « manque d'eau » *
- M Bouton réglage vapeur
- N Touche allumage chaudière avec voyant intégré
- O Touche allumage fer avec voyant intégré

Description du fer à repasser

- P Témoin fer en température
- Q Curseur vapeur continue
- R Touche vapeur
- S Bouton thermostat
- T Sélecteur vapeur semelle complète ou pointe seulement

* Attention:

- Une fois l'eau terminée dans le réservoir, le bruit de la pompe augmente. Ce phénomène fait partie du fonctionnement de l'appareil. Il ne doit pas vous inquiéter : il est conseillé de rajouter immédiatement de l'eau dans le réservoir.
- Lorsque le voyant « manque d'eau » s'allume, il est conseillé de remplir au plus tôt le réservoir d'eau afin de pouvoir continuer à repasser après une courte interruption.
- **Il est déconseillé de continuer le repassage à la vapeur en laissant vibrer la pompe lorsque le voyant du manque d'eau s'allume. À la longue, cela pourrait compromettre irréparablement les composants internes.**

Consignes fondamentales de sécurité



Risque de décharges électriques !

L'appareil fonctionnant à l'électricité, il peut générer des décharges électriques.

Respectez les consignes de sécurité suivantes :

- Ne pas toucher l'appareil avec les mains humides.

- Ne pas utiliser l'appareil pieds nus ou avec les pieds mouillés.
- Ne jamais plonger l'appareil dans l'eau.
- Ne pas tirer sur le cordon d'alimentation ni l'appareil pour débrancher celui-ci.
- En cas d'incompatibilité entre la prise et la fiche de l'appareil, demander à un professionnel de remplacer cette dernière par une prise adaptée. Il est déconseillé d'utiliser des adaptateurs, des prises multiples ou des rallonges.

Pour remplir ou ajouter de l'eau, éteindre la centrale à l'aide de l'interrupteur et débrancher la fiche de la prise de courant.

- Afin d'éviter tout risque, si le cordon d'alimentation est détérioré, le faire remplacer exclusivement par le constructeur ou dans un centre SAV agréé.
- Avant toute opération de nettoyage ou d'entretien, débrancher l'appareil de la prise de courant.
- **Avant d'utiliser la centrale de repassage, vérifier que la tension du secteur correspond à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil. Brancher l'appareil exclusivement sur des prises de courant 10 A minimum et munies d'une mise à la terre efficace.**



Les surfaces sur lesquelles ce symbole est apposé deviennent chaudes pendant l'utilisation (ce symbole n'est présent que sur certains modèles).

- Ne pas diriger la vapeur vers des personnes ou des animaux.

Ne pas laisser le fer branché sans surveillance.

S'assurer que les enfants de moins de 8 ans ne puissent pas toucher l'appareil lorsqu'il est branché ou lorsqu'il refroidit.

- Éviter de déplacer la chaudière pendant le fonctionnement.
- **ATTENTION** : le tuyau qui relie le fer à la chaudière peut devenir chaud.
- Veiller à ce que les fils électriques ne touchent pas la semelle du fer.



Attention

- Lors de la première utilisation, après avoir déballé l'appareil, vérifier qu'il est en bon état. En cas de doutes, ne pas

l'utiliser et le faire contrôler par un professionnel qualifié.
Retirer la protection de la semelle.

- Jeter le sac en plastique car il peut être dangereux pour les enfants.

L'appareil peut être utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des capacités physiques, mentales ou sensorielles réduites, ou manquant d'expérience ou de connaissances, uniquement s'ils sont surveillés ou s'ils ont reçu les instructions nécessaires à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et s'ils sont conscients des dangers liés à l'utilisation. Surveiller les enfants afin qu'ils ne jouent pas avec l'appareil. Les opérations de nettoyage et d'entretien ne doivent pas être effectuées par des enfants sans surveillance.



Ne JAMAIS poser le fer sur la coque de l'appareil lorsque le repose-fer est retiré.



Poser le repose-fer amovible sur une planche à repasser.



NE PAS UTILISER le repose-fer sur une table: la chaleur pourrait abîmer la surface de la table.

L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable, résistant aux températures élevées.

Lorsqu'on pose le fer sur son repose-fer, s'assurer que celui-ci est sur une surface stable.

- **Ne JAMAIS ranger le fer en position verticale !**

Ne pas utiliser le fer s'il est tombé, s'il présente des dommages visibles ou s'il fuit. Si la centrale est tombée et que la semelle ou le fer sont endommagés ne pas l'utiliser et la faire contrôler dans un centre SAV agréé.



« **Transport sûr** » : Certains modèles sont dotés d'un système de blocage du fer en position durant les déplacements.

Lorsque le fer est bloqué, il ne doit pas être utilisé comme poignée de transport de l'appareil ! Pour que le fer soit rangé correctement, introduisez la pointe de la semelle dans le logement B et appuyez le fer en position, puis placez le curseur J en position de blocage.

Pour détacher le fer, placez le curseur J dans la position de déblocage et retirez le fer de son logement. Durant les opérations de repassage, si le repose-fer n'est pas retiré de l'appareil, il est possible d'appuyer la pointe de la semelle sur la base thermorésistante C prévue au-dessus du logement B.

- L'appareil doit être utilisé et posé sur une surface stable, résistant aux températures élevées.
- Lorsque vous posez le fer sur son repose-fer, veillez à ce que celui-ci soit posé sur une surface stable. **Ne reposez JAMAIS le fer en position verticale !**
- Évitez d'utiliser le fer s'il est tombé, s'il présente des signes de dommages visibles ou s'il fuit. Si la centrale tombe et qu'elle se casse visiblement (chaudière ou fer) évitez de l'utiliser et apportez-la dans un centre de service agréé.

Utilisation conforme

- L'appareil ne doit être destiné qu'à l'usage pour lequel il a été expressément conçu. Tout autre usage est jugé impropre et par conséquent dangereux.
- Le constructeur ne peut être tenu pour responsable de dégâts découlant d'usages impropres, incorrects et irraisonnés ou de réparations effectuées par des personnes non qualifiées.

Quelle eau utiliser ?

Ce fer fonctionne avec de l'eau du robinet.



Attention!

Si l'eau est très calcaire (dureté supérieure à 27°F), il est conseillé d'utiliser de l'eau déminéralisée diluée à 50 % avec de l'eau du robinet. Ne jamais utiliser l'eau déminéralisée seule.



Évitez les substances chimiques et détergentes (eaux parfumées, essences, solutions détartrantes, etc.).



N'utilisez pas d'eaux minérales ou d'autres types d'eau (par ex. eau de pluie, eau de batterie, climatiseurs, etc.).



Attention!

Si vous utilisez des dispositifs de filtration, assurez-vous que l'eau obtenue ait un pH neutre.

Rinçage de la chaudière - Mise au rebut fr

Première utilisation de l'appareil

- Lors de la première utilisation, la chaudière d'un appareil neuf est vide. Au moment de remplir la chaudière la première fois, n'oubliez pas qu'il faut un temps de chauffage plus long afin de chasser l'air de la chaudière et le remplacer par l'eau du premier remplissage. Pendant le remplissage/ chauffage, il est normal que vous entendiez le bruit de la pompe. De plus, l'appareil épuiera la première charge d'eau beaucoup plus rapidement que les remplissages suivants.
- Lors de la première utilisation, l'appareil peut produire pendant quelques minutes de la fumée ou une odeur, due au réchauffement et au séchage des colles utilisées pour assembler la chaudière et le fer. Il est conseillé d'aérer la pièce.

- À chaque repassage (et toujours la première fois) ou si vous n'avez pas utilisé la vapeur depuis quelques minutes, appuyez plusieurs fois sur la touche vapeur hors de la planche à repasser. Cela permettra de chasser l'eau de condensation du circuit vapeur.



Rinçage de la chaudière

Effectuez le rinçage toutes les 10 utilisations comme décrit page 6.

Mise au rebut



- Conformément à la directive européenne 2002/96/CE, ne jetez pas l'appareil avec les déchets domestiques, mais portez-le à un centre de collecte sélective agréé.

Résolution des problèmes fr

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas.	L'appareil n'est pas branché.	Vérifiez si l'appareil est bien branché et appuyez sur les touches d'allumage fer et chaudière.
De la vapeur sort du fond de l'appareil.	Le système de sécurité de pression maximum s'est déclenché.	Arrêtez immédiatement l'appareil et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.
L'eau sort par les trous de la semelle du fer à repasser.	Le bouton de réglage du thermostat du fer n'est pas dans la zone indiquée sur la fig. 7.	Placez le bouton de réglage du thermostat du fer dans la zone vapeur indiquée sur la fig. 7.
	L'eau s'est condensée dans les tuyaux parce que la vapeur est soufflée pour la première fois ou que le fer n'a pas servi pendant un certain temps.	Appuyez plusieurs fois sur la touche vapeur hors de la planche à repasser. Cela permettra de chasser l'eau froide du circuit vapeur.
	La centrale de repassage a été positionnée sur une surface instable et/ou inclinée.	Posez la centrale de repassage sur une surface stable et plane.
Des coulées brunes sortent de la semelle du fer à repasser.	Des produits chimiques anticalcaires ou des additifs ont été versés dans le réservoir d'eau ou dans la chaudière.	Il ne faut jamais verser de produits dans le réservoir d'eau (voir nos conseils dans le guide rapide). Nettoyez la semelle avec un linge humide.
Lors du premier allumage, de la fumée sort.	Certaines pièces sont traitées avec des colles/ lubrifiants qui évaporent lors du premier chauffage.	Ce phénomène est parfaitement normal et il disparaîtra après quelques repassages.
L'appareil émet un bruit intermittent associé à des vibrations.	Il s'agit de l'eau pompée dans la chaudière.	Ce phénomène est tout à fait normal.
L'appareil émet un bruit continu associé à des vibrations.		Débranchez votre centrale de repassage et adressez-vous à un Centre d'Assistance Technique agréé.

Beschreibung - Sicherheitshinweise de

Beschreibung

- A Entfernbare Bügeleisenablage
- B Bügeleisenaufnahme in Pos. „transportsicher“
- C hitzebeständige Auflage
- D Wassertank
- E Geräteaufbau
- F Antikalksystem (Reinigung des Heizkessels)
- G Haken für die Aufnahme des Einzelschlauchs
- H Netzkabelaufbewahrungsfach
- I Bedienfeld
- J Schieber für Verriegelung/Entriegelung Bügeleisen in Pos. „transportsicher“

I Bedienfeld

- K Kontrollleuchte „Dampf bereit“
- L Kontrollleuchte „Wasser fehlt“ *
- M Dampfpflegler
- N Einschalttaste Heizkessel mit integrierter Kontrollleuchte
- O Einschalttaste Bügeleisen mit integrierter Kontrollleuchte

Beschreibung Bügeleisen

- P Kontrollleuchte „Bügeleisen auf Temperatur“
- Q Schieber kontinuierliche Dampfabgabe
- R Dampfkнопf
- S Temperaturregler
- T Dampfwahlschalter gesamte Bügelsohle oder nur an der Spitze

* Achtung:

- Sobald das Wasser im Tank verbraucht ist, erhöht sich das durch die Pumpe verursachte Geräusch. Es gehört also zum normalen Gerätebetrieb und ist kein Grund zur Besorgnis. **Es ist empfehlenswert, den Wassertank sofort aufzufüllen.**
- Wenn die Kontrollleuchte „Wasser fehlt“ aufleuchtet, wird empfohlen, den Wasserstand im Tank in Kürze wieder herzustellen. Auf diese Weise kann nach einer kurzen Unterbrechung mit dem Bügeln fortgefahren werden.
- **Nach Aufleuchten der Kontrollleuchte „Wasser fehlt“ ist es nicht empfehlenswert, mit dem Dampfbügeln fortzufahren und die Pumpe vibrieren zu lassen. Ein solcher Gebrauch über längere Zeit würde nicht zu reparierende Schäden an den internen Komponenten bewirken.**

Grundlegende Sicherheitshinweise



Stromschlaggefahr!

Da das Gerät über Strom in Betrieb gesetzt wird, kann nicht ausgeschlossen werden, dass es Stromschläge erzeugt.

Halten Sie sich daher bitte an die folgenden Sicherheitshinweise:

- Das Gerät nicht mit feuchten Händen berühren.
- Das Gerät niemals barfuß oder mit nassen Füßen bedienen.
- Niemals das Gerät in Wasser tauchen.
- Zum Ausstecken des Netzsteckers niemals am Netzanschlusskabel oder am Gerät selbst ziehen.
- Falls der Stecker des Gerätes für Ihre Steckdose nicht geeignet ist, lassen Sie diese von einem qualifizierten Fachmann ersetzen. Es wird davon abgeraten, Adapter, Vielfachsteckdosen oder Verlängerungskabel zu verwenden.

Für die Befüllung oder Zugabe von Wasser die Bügelstation ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.

- Bei Beschädigungen muss das Netzanschlusskabel vom Hersteller oder von seinem technischen Kundendienst ausgewechselt werden, um jedes Risiko auszuschließen.
- Vor allen Wartungs- oder Reinigungsarbeiten muss das Gerät ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen werden.
- **Vor Inbetriebnahme darauf achten, dass die im Typenschild angegebene Netzspannung mit der Netzspannung am Aufstellort übereinstimmt. Der Stromkreis für die verwendete Steckdose muss mindestens mit 10A abgesichert sein und die Steckdose muss über eine effiziente Erdung verfügen.**



Oberflächen, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, werden während des Gebrauchs heiß (das Symbol ist nur bei einigen Modellen vorhanden).

- Den Dampfstoß niemals gegen Personen bzw. Tiere richten.

Das an das Stromnetz angeschlossene Bügeleisen niemals unbeaufsichtigt lassen. Sicherstellen, dass Kinder unter 8 Jahren keinen Zugang zum Gerät haben, solange es am Stromnetz angeschlossen ist oder noch abkühlt.

- Während des Betriebs darf der Kessel nicht bewegt werden.
- **ACHTUNG:** der Verbindungsschlauch Bügeleisen-Kessel

kann heiß werden.

- Die Kabel und die heiße Bügelsohle dürfen keinesfalls miteinander in Berührung kommen.



Achtung

- Beim ersten Gebrauch das Gerät nach dem Auspacken auf eventuelle Transportschäden prüfen; im Zweifelsfall das Gerät nicht in Betrieb nehmen und sich an qualifiziertes Fachpersonal wenden. Die Schutzfolie von der Bügelsohle abziehen.
- Den Plastikbeutel beseitigen, da er für Kinder gefährlich sein könnte.

Von Kindern über 8 Jahren sowie von Personen mit körperlichen, geistigen oder sensorischen Behinderungen oder von Personen, die nicht mit dem Betrieb des Gerätes vertraut sind, darf das Gerät nur benutzt werden, wenn Sie beaufsichtigt, in den sicheren Gebrauch des Gerätes eingewiesen und auf die Gefahren hingewiesen werden. Sorgen Sie dafür, dass die Kinder nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigungs- und Wartungsarbeiten dürfen nicht von unbeaufsichtigten Kindern durchgeführt werden.



NIEMALS das Bügeleisen auf dem Gehäuse des Gerätes abstellen, wenn die Bügeleisenablage entfernt wird.



Die abnehmbare Bügeleisenablage auf einem Bügelbrett benutzen.



Die Benutzung der Bügeleisenablage auf einem Tisch **VERMEIDEN**: Die Hitze könnte die Tischfläche beschädigen!

Das Bügeleisen muss auf einer stabilen, gegenüber hohen Temperaturen widerstandsfähigen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.

Bei Abstellen des Bügeleisens auf die Abstellfläche sicherstellen, dass das Bügeleisen auf einer stabilen Fläche steht.

- **Das Bügeleisen NIE in vertikaler Position abstellen!**

Das Bügeleisen nicht benutzen, wenn es herunter gefallen ist oder Leckagen bzw. sichtbare Schäden aufweist. Bei Herunterfallen der Bügelstation mit sichtbaren Folgeschäden am Gerät (Dampfkessel oder Bügeleisen) darf sie nicht benutzt, sondern muss zu einer qualifizierten Kundendienststelle gebracht werden.



„Transportsicher“ Einige Modelle sind mit einem Blockierungssystem ausgestattet, wodurch das Bügelei-

sen während des Transportes in seiner Position blockiert wird. Wenn das Bügeleisen blockiert ist, darf es nicht als Transportgriff des Gerätes verwendet werden! Damit das Bügeleisen auf korrekte Weise unter-

gebracht werden kann, die Spitze der Bügelsohle in die Aufnahmestelle B einlegen und in Position setzen. Dann den Schieber J in Verriegelungsposition schieben. Für die Entriegelung des Bügeleisens den Schieber J in Entriegelungsposition bringen und das Bügeleisen aus seiner Aufnahmestelle entnehmen: Sollte während der Bügelarbeiten die Bügeleisenablage nicht vom Gerät entfernt werden, kann die Spitze der Bügelsohle auf der oberhalb der Aufnahmestelle B befindlichen entsprechenden hitzebeständigen Auflage C untergebracht werden.

- Das Bügeleisen muss auf einer stabilen, gegenüber hohen Temperaturen widerstandsfähigen Oberfläche benutzt und abgestellt werden.
- Bei Abstellen des Bügeleisens auf die Bügeleisenablage sicherstellen, dass das Gerät auf einer stabilen Fläche steht.
- **Das Bügeleisen NIE in vertikaler Position abstellen!**
- Das Bügeleisen nicht benutzen, wenn es herunter gefallen ist oder Leckagen oder sichtbare Schäden aufweist. Bei Herunterfallen der Bügelstation mit sichtbaren Folgeschäden am Gerät (Dampfkessel oder Bügeleisen) dieses nicht gebrauchen und zu einer qualifizierten Kundendienststelle bringen.

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Dieses Gerät darf nur für den Zweck, für den es bestimmt wurde, eingesetzt werden. Jede andere Verwendung ist als unsachgemäßer Gebrauch anzusehen und daher gefährlich.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch unsachgemäße, zweckentfremdete oder unsorgfältige Verwendung des Geräts sowie durch von nicht qualifiziertem Fachpersonal durchgeführte Reparaturen verursacht werden.

Was für ein Wasser ist zu benutzen?

Das Gerät wird mit normalem Leitungswasser betrieben.

Reinigung des Heizkessels - Entsorgung de

 **Achtung!** Bei besonders kalkhaltigem Wasser (Härte über 27°F) wird die Verwendung von demineralisiertem Wasser empfohlen, das zu 50% mit Leitungswasser verdünnt wurde. Verwenden Sie niemals nur demineralisiertes Wasser.

 Verwenden Sie keine chemischen Stoffe oder Reinigungsmittel (z.B. Duftwasser und Essenzen, Entkalker, usw.)

 Kein Mineralwasser oder andere Wasserarten verwenden (z.B. Regenwasser, Batteriewasser, Klimageräte etc.).

 **Achtung!**
Bei Verwendung von Filtern ist sicherzustellen, dass das gefilterte Wasser einen neutralen PH-Wert besitzt.

Erster Gebrauch des Gerätes

- Bei der erstmaligen Verwendung ist der Heizkessel des neuen Gerätes leer. Beim ersten Füllen des Heizkessels beachten Sie bitte, dass ein längeres Aufheizen notwendig ist, damit die im Heizkessel befindliche Luft entweichen kann. Während des Befüllens/Aufheizens ist das zu vernehmende Geräusch der Pumpe vollkommen normal.

Weiterhin wird das Gerät die erste Wasserfüllung bedeutend schneller verbrauchen als die folgenden Nachfüllungen.

- Bei der erstmaligen Verwendung kann das Gerät einige Minuten lang einen Geruch und Rauch ausströmen, was auf das Erhitzen und das daraus folgende Trocknen der beim Zusammenbau des Dampfkessels und des Bügeleisens verwendeten Versiegelungsmittel zurückzuführen ist. Es wird empfohlen, den Raum zu lüften.
- Bei jedem neuen Gebrauch (und beim ersten Gebrauch) oder falls der Dampf seit einigen Minuten nicht benutzt wird: Den Dampfausgabeknopf an der Außenseite des Bügelbretts mehrmals drücken. Dadurch wird das Kondenswasser aus dem Dampfkreislauf entfernt.



Reinigung des Heizkessels

Nach 10 Verwendungen wie auf S. 6 beschrieben vorgehen 6.

Entsorgung



Im Sinne der europäischen Richtlinie 2002/96/EC das Gerät nicht zusammen mit dem Hausmüll entsorgen, sondern einer offiziellen Stelle für Mülltrennung übergeben.

Lösung der Probleme de

PROBLEM	URSACHE	ABHILFE
Das Gerät schaltet sich nicht ein.	Das Gerät ist nicht an das Stromnetz angeschlossen.	Das Gerät auf korrekten Anschluss überprüfen und die EIN-Knöpfe Bügeleisen und Heizkessel drücken.
Aus dem Geräteboden tritt Dampf.	Das Sicherheitssystem für den Höchstdruck hat sich eingeschaltet.	Das Gerät sofort abschalten und sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.
Aus den Löchern der Bügeleisensole tritt Wasser heraus.	Der Regler für die Bügeleisentemperatur befindet sich nicht im in Abb. 7 gezeigten Bereich.	Den Temperaturregler auf den in Abb.7 gezeigten Dampfbereich einstellen. 7.
	Es befindet sich Kondenswasser innerhalb der Leitungen, weil zum ersten Mal Dampf abgegeben wird oder längere Zeit kein Dampf gebraucht wurde.	Den Dampfausgabeknopf an der Außenseite des Bügelbretts mehrmals drücken: Dadurch wird das kalte Wasser aus dem Dampfkreislauf entfernt.
	Die Bügelstation steht auf einer nicht stabilen und/oder schrägen Oberfläche.	Die Bügelstation auf eine stabile und ebene Oberfläche stellen.
Die Bügeleisensole weist bräunliche Färbungen auf.	Es wurden chemische Entkalker oder andere Zusätze in den Wassertank oder in den Heizkessel gegeben.	Niemals irgendwelche Produkte in den Wassertank geben (siehe Ratschläge im Quick Guide). Die Bügelsole mit einem feuchten Tuch reinigen.
Bei der ersten Einschaltung des Gerätes entweicht Rauch.	Einige Teile wurden mit Versiegelungs- und Schmiermittel behandelt, welche während der ersten Erwärmung verdunsten.	Diese Erscheinung ist vollkommen normal und stellt sich nach einigen Anwendungen ein.
Ein- und aussetzendes Geräusch und Vibrationen am Gerät.	Es handelt sich um das in den Kessel gepumpte Wasser.	Es handelt sich um eine vollkommen normale Erscheinung.
Anhaltendes Geräusch und Vibrationen am Gerät.		Die Bügelstation vom Stromnetz trennen und sich an eine autorisierte Kundendienststelle wenden.

Beschrijving - Veiligheidswaarschuwingen nl

Beschrijving

- A Verwijderbare strijkijzerhouder
- B Behuizing strijkijzer in pos. "veilig transport"
- C Hittebestendig vlak
- D Waterreservoir
- E Ombouw van apparaat
- F Anti-kalksysteem (spoelen stoomtank)
- G Haak voor opbergen enkele slang
- H Opbergvak netsnoer
- I Bedieningspaneel
- J Schuifje voor vergrendelen/ontgrendelen strijkijzer in pos. "veilig transport"

I Bedieningspaneel

- K Controlelampje "stoom klaar"
- L Controlelampje "water ontbreekt" *
- M Stoomregelknop
- N Inschakeltoets stoomtank met ingebouwd controlelampje
- O Inschakeltoets strijkijzer met ingebouwd controlelampje

Beschrijving strijkijzer

- P Controlelampje "strijkijzer op temperatuur"
- Q Schuifje voor afgifte continu stoom
- R Stoomknop
- S Thermostaatknop
- T Keuzeschakelaar stoom op volledige zoolplaat of alleen op punt

* Attentie:

- Zodra het water in het reservoir op is, zal de pomp luidruchtiger worden. Dit maakt deel uit van de normale werking van het apparaat en vormt geen reden tot ongerustheid: **men adviseert om het water in het reservoir onmiddellijk op niveau te brengen.**
- Wanneer het controlelampje "water ontbreekt" gaat branden, wordt geadviseerd het water in het reservoir zo snel mogelijk op niveau te brengen: op die manier kan men na een korte onderbreking met strijken doorgaan.
- **Het wordt afgeraden om verder te gaan met strijken wanneer het controlelampje "water ontbreekt" gaat branden en de pomp zo te laten trillen. Een dergelijk gebruik kan op lange termijn de inwendige onderdelen op onherstelbare wijze beschadigen.**

Belangrijke waarschuwingen betreffende de veiligheid



Gevaar op elektrische schokken!

Aangezien het apparaat met elektrische stroom werkt, kan niet worden uitgesloten dat geen elektrische schokken worden opgewekt. Houdt u zich dus aan de volgende veiligheidsvoorschriften:

- Raak het apparaat niet met vochtige handen aan.
- Gebruik het apparaat niet op blote of natte voeten.
- Dompel het apparaat nooit in water.
- Trek niet aan het netsnoer of het apparaat zelf om de stekker uit het stopcontact te verwijderen.
- Indien de stekker niet in het stopcontact past, moet het door vakkundig personeel vervangen worden door een stopcontact van het juiste type. Wij raden u af adapters, verloopstekkers of verlengsnoeren te gebruiken.

Om water te vullen of toe te voegen, moet het systeem uitgeschakeld worden m.b.v. de schakelaar en de stekker uit het stopcontact verwijderd worden.

- Indien het netsnoer beschadigd is, mag het uitsluitend vervangen worden door de fabrikant of zijn technische servicedienst of in elk geval door iemand met gelijkwaardige vakkennis, teneinde elk risico te voorkomen.
- Voordat u reinigings- of onderhoudswerkzaamheden uitvoert, dient u het apparaat van het elektriciteitsnet los te koppelen door de stekker uit het stopcontact te halen.
- **Controleer vóór het gebruik of de netspanning overeenstemt met de spanning die op het typeplaatje van het apparaat staat vermeld. Sluit het apparaat uitsluitend aan op geaarde elektriciteitsinstallaties en stopcontacten met een minimale stroomsterkte van 10A.**



De oppervlakken met dit symbool worden heet tijdens het gebruik (het symbool is slechts bij bepaalde modellen aanwezig).

- Richt de stoom nooit op personen of dieren.

De gebruiker mag het strijkijzer niet onbewaakt achterlaten wanneer het op het elektriciteitsnet is aangesloten. Controleer of kinderen jonger dan 8 jaar niet in contact met het apparaat kunnen komen, wanneer dit gevoed wordt of aan het afkoelen is.

- Tijdens het gebruik mag de stoomtank niet verplaatst worden.
- **ATTENTIE:** de verbindingsslang tussen strijkijzer en stoomtank kan warm worden.
- Het netsnoer mag absoluut geen contact maken met de zoolplaat van het strijkijzer.



Let op

- Verwijder de verpakking bij het eerste gebruik en controleer of het apparaat intact is; gebruik het in twijfelgevallen niet en neem contact op met vakkundig personeel. Verwijder de bescherming van de zoolplaat.
- Verwijder de plastic zak, die gevaarlijk kan zijn voor kinderen.

Het apparaat mag ook gebruikt worden door kinderen ouder dan 8 jaar en personen met verstandelijke, lichamelijke en zintuiglijke beperkingen of met onvoldoende ervaring of kennis, mits ze onder streng toezicht staan en bekend zijn met het veilig gebruik van het apparaat en de risico's die eraan verbonden zijn. Zorg ervoor dat kinderen niet met het apparaat spelen.

De reinigings- en onderhoudswerkzaamheden mogen niet door kinderen zonder toezicht uitgevoerd worden.



Plaats het strijkijzer **NOOIT** op de ombouw van het apparaat wanneer de houder verwijderd wordt.



Gebruik de verwijderbare houder op een strijkplank.



VERMIJD om de strijkijzerhouder op een tafel te plaatsen: de warmte kan het oppervlak van de tafel beschadigen!

Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.

Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is.

- **Berg het strijkijzer NOOIT in verticale stand op!**

Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het lekt. Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.



"Veilig transport": sommige modellen zijn voorzien van een vergendelsysteem dat het strijkijzer tijdens zijn verplaatsing in zijn positie blokkeert: wanneer het strijkijzer geblokkeerd is, mag het niet als transporthendel van het apparaat gebruikt worden! Om het strijkijzer goed te plaatsen, moet de punt van de zoolplaat in de behuizing B worden gestoken, zodat hij in deze positie valt: breng vervolgens het schuifje J in de vergendelpositie. Om het strijkijzer te ontgrendelen, moet het schuifje J in de ontgrendelpositie worden gebracht en de strijkijzer uit zijn behuizing worden genomen: als tijdens het strijken de strijkijzerhouder niet van het apparaat wordt verwijderd, kan de punt van de zoolplaat op het speciale hittebestendige vlak C op de behuizing B worden geplaatst.

- Het apparaat moet altijd gebruikt en neergezet worden op een stabiel oppervlak dat tegen hoge temperaturen bestand is.
- Wanneer het strijkijzer op zijn houder wordt gezet, moet gecontroleerd worden of het oppervlak waarop het apparaat is geplaatst stabiel is. Berg het strijkijzer **NOOIT** in verticale stand op!
- Het apparaat mag niet gebruikt worden als het gevallen is, als er zichtbare tekens van beschadiging zijn of als het strijkijzer lekt. Indien het striksysteem valt met als gevolg zichtbare schade aan het apparaat (stoomtank of strijkijzer), dient u het gebruik ervan te vermijden en het apparaat naar een erkend servicecentrum te brengen.

Gebruik conform de bestemming

- Dit apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor het doel waarvoor het uitdrukkelijk ontworpen is. Elk ander gebruik dient als oneigenlijk en dientengevolge als gevaarlijk te worden beschouwd.
- De fabrikant kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade voortvloeiend uit een oneigenlijk, verkeerd of onredelijk gebruik, of voor reparaties uitgevoerd door niet vakkundig personeel.

Wat voor water moet ik gebruiken?

Het apparaat werkt met gewoon leidingwater.



Attentie!

Als het water erg kalkhoudend is (hardheid van het water boven de 27°F), adviseren wij u gedemineraliseerd water te gebruiken dat voor 50% met leidingwater wordt verdund. Gebruik nooit uitsluitend gedemineraliseerd water.



Gebruik geen chemische middelen of reinigingsmiddelen (bijv. geparfumeerd water, ontkalkende oplossingen, enz.)

Spoelen van de stoomtank - Verwerking nl



Gebruik geen mineraalwater of andere soorten water (bijv. regenwater, accuwater, water voor airconditioners, enz.).



Attentie!

Als u een waterfiltersysteem gebruikt, controleert u dan zorgvuldig of het verkregen water een neutrale zuurgraad (pH) heeft.

Eerste ingebruikname apparaat

- Bij het eerste gebruik is de stoomtank van een nieuw apparaat leeg.
Onthoud dat als de stoomtank voor de eerste keer gevuld wordt, een langere verwarmingstijd nodig is om de lucht uit de tank te verwijderen, die vervangen wordt door het water van de eerste vulling. Tijdens het vullen/verwarmen is het normaal dat de pomp geluid maakt. Bovendien zal het apparaat de eerste lading water veel sneller opmaken dan de volgende vullingen.
- Bij het eerste gebruik kan het apparaat enkele minuten rook en geur afgeven, veroorzaakt door het verwarmen

en opdrogen van de afdichtingsmiddelen die voor de montage van de stoomtank en het strijkijzer zijn gebruikt. Het is raadzaam de kamer te ventileren.

- Telkens wanneer u begint te strijken (en uiteraard ook bij het eerste gebruik) of wanneer de stoomfunctie gedurende enkele minuten niet wordt gebruikt, dient u meerdere malen op de stoomknop te drukken waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt.

Op die manier verwijdert u het condenswater uit het stoomcircuit.



Spoelen van de stoomtank

Ga elke 10 maal gebruik te werk zoals beschreven op pag. 6.

Verwerking



Krachtens de Europese richtlijn 2002/96/EG mag het apparaat niet samen met het huishoudelijke afval worden verwerkt, maar moet het naar een officieel inzamelcentrum gebracht worden.

Oplossing van problemen nl

PROBLEEM	OORZAAK	OPLOSSING
Het apparaat schakelt niet in	Het apparaat is niet op het elektriciteitsnet aangesloten.	Controleer of het apparaat correct is aangesloten en druk op de inschakeltoets van strijkijzer en stoomtank.
Er komt stoom uit de onderkant van het apparaat.	De veiligheidsvoorziening van de maximumdruk is in werking getreden	Schakel het apparaat onmiddellijk uit en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.
Er komt water uit de gaatjes in de zoolplaat.	De thermostaatknop van het strijkijzer staat niet in de zone aangegeven in fig. 7	Plaats de thermostaatknop van het strijkijzer in de zone aangegeven in fig. 7
	Er is water gecondenseerd in de leidingen omdat voor de eerste keer stoom wordt afgegeven of omdat het apparaat langere tijd niet gebruikt is.	Druk meerdere malen op de stoomknop waarbij u het apparaat weg van de strijklank houdt: op die manier verwijdert u het koude water uit het stoomcircuit.
	Het strijksysteem is op een instabiel en/of hellend oppervlak geplaatst.	Plaats het strijksysteem op een stabiele en vlakke ondergrond.
Bruine "druipsels" uit de zoolplaat van het strijkijzer.	Er zijn chemische ontkalkingsmiddelen of additieven in het waterreservoir of de stoomtank gedaan.	Er mogen nooit producten in het waterreservoir worden geschonken (zie onze tips in de snelgids). Reinig de zoolplaat met een vochtige doek.
Bij de eerste inschakeling van het apparaat komt er rook naar buiten.	Sommige onderdelen zijn behandeld met afdichtmiddelen/smeermiddelen die tijdens het eerste opwarmen verdampen.	Dit is volkomen normaal en dit verschijnsel zal na enige malen gebruik verdwijnen.
Uit het apparaat komt een intermitterend geluid samen met trillingen.	Het gaat om water dat in de stoomtank wordt gepompt.	Dit is een volkomen normaal verschijnsel.
Uit het apparaat komt een onafgebroken geluid samen met trillingen.		Schakel het apparaat uit, koppel het af en wendt u zich tot een erkend servicecentrum.

Descripción - Advertencias de seguridad es

Descripción

- A Apoya-plancha amovible
- B Alojamiento plancha en pos. "transporte seguro"
- C Base termorresistente
- D Depósito del agua
- E Cuerpo del aparato
- F Sistema antical (enjuague de la caldera)
- G Gancho para guardar monotubo
- H Alojamiento cable de alimentación
- I Panel de mandos
- J Cursor para bloqueo/desbloqueo plancha en pos. "transporte seguro"

I Panel de mandos

- K Indicador luminoso "vapor listo"
- L Indicador luminoso "falta agua" *
- M Mando de regulación vapor
- N Tecla de encendido caldera con indicador luminoso integrado
- O Tecla de encendido plancha con indicador luminoso integrado

Descripción de la plancha

- P Indicador luminoso plancha caliente
- Q Cursor de salida continua vapor
- R Botón vapor
- S Mando del termostato
- T Selector vapor en toda la suela o solamente en la punta

* Atención:

- Cuando se acabe el agua en el depósito, el ruido de la bomba aumentará. **Esto forma parte del funcionamiento normal del aparato, por lo que no debe preocuparse: le aconsejamos llenar inmediatamente de agua el depósito.**
- Cuando el indicador luminoso "falta agua" se enciende, le aconsejamos restablecer el nivel del agua en el depósito cuanto antes: de esta forma podrá seguir planchando después de una breve pausa.
- **Cuando se enciende el indicador luminoso falta agua, le desaconsejamos seguir planchado con vapor con la bomba vibrando. Dicho empleo durante mucho tiempo podría perjudicar de forma irreparable los componentes internos.**

Advertencias fundamentales para la seguridad



¡Peligro de descargas eléctricas!

El aparato funciona con corriente eléctrica por lo que no se puede excluir que produzca descargas eléctricas.

Respete las siguientes advertencias de seguridad:

- No toque el aparato con las manos mojadas.
- No use el aparato descalzo o con los pies mojados.
- No tire del cable de alimentación o del aparato para desenchufarlo de la corriente.
- En caso de incompatibilidad entre el enchufe y la clavija del aparato, haga sustituir el enchufe por otro adecuado por personal cualificado. Le desaconsejamos el uso de adaptadores, tomas múltiples o alargadores.

Accione el interruptor y desenchufe el centro de planchado de la corriente para apagarlo antes de llenarlo o añadir agua.

- Si el cable de alimentación está estropeado, hágalo sustituir por el fabricante o por su servicio de asistencia técnica para evitar cualquier riesgo.
- Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o de mantenimiento, desenchufe el aparato de la corriente.
- **Antes de utilizar el aparato controle que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa de éste. Conecte el aparato sólo si la instalación y el enchufe de corriente tienen una capacidad mínima de 10 A y están equipados con una puesta a tierra eficiente.**



Las superficies con este símbolo se calientan durante el uso (el símbolo aparece solamente en algunos modelos).

- No oriente el vapor hacia personas o animales.

El usuario no debe dejar la plancha enchufada a la corriente sin vigilancia.

Asegúrese de que niños menores de 8 años no puedan tocar el aparato cuando está enchufado o cuando se está enfriando.

- No mueva la caldera mientras el aparato está funcionando.
- **ATENCIÓN:** el tubo de conexión plancha-caldera puede calentarse.
- Evite rigurosamente el contacto entre la suela de la plancha y los cables eléctricos.



Atención

- Cuando use por primera vez el aparato, después de haberlo desembalado, controle su integridad. En caso de duda, no utilice el aparato y póngase en contacto con personal profesionalmente cualificado.

Quite la protección de la suela.

- Elimine la bolsa de plástico ya que es peligrosa para los niños.

Consienta el uso del aparato a niños de 8 años o mayores y a personas con capacidades psicofísicas, sensoriales reducidas o con experiencia y conocimientos insuficientes, si están vigilados atentamente o instruidos para utilizar el aparato en condiciones de seguridad y si son conscientes de los peligros derivados del uso.

Asegúrese de que los niños no jueguen con el aparato. Las operaciones de limpieza y mantenimiento no han de ser realizadas por niños sin vigilancia.



No apoye NUNCA la plancha sobre el cuerpo del aparato sin el apoya-plancha.



Utilice el apoya-plancha amovible sobre una tabla de planchar.



EVITE utilizar el apoya-plancha sobre una mesa: ¡el calor podría estropear la superficie de la mesa!

El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas.

Cuando ponga la plancha sobre el apoya-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable.

- **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!**

No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.



“Transporte seguro”: algunos modelos cuentan con un sistema de bloqueo de la plancha para bloquearla durante los desplazamientos: ¡cuando la plancha está bloqueada, no se puede usar como asa de transporte del aparato!

Para situar correctamente la plancha, introduzca la punta de la suela en el alojamiento B y apoye la plancha: sitúe el cursor J en la posición de bloqueo. Para desenganchar la plancha, sitúe el cursor J en la posición de desbloqueo y extraiga la plancha de su alojamiento: durante las operaciones de planchado, si no se quita el apoya-plancha del aparato, puede apoyar la punta de la suela en la base termorresistente C situada sobre el alojamiento B.

- El aparato ha de utilizarse y dejarse en reposo sobre una superficie estable y resistente a las altas temperaturas.
- Cuando ponga la plancha sobre el apoya-plancha, asegúrese de que la superficie sobre la que se encuentra sea estable. **¡No guarde NUNCA la plancha en posición vertical!**
- No utilice el aparato si se le ha caído, si presenta marcas visibles de desperfectos o si pierde. No reutilice el centro de planchado en caso de caída con las consiguientes roturas visibles del aparato (caldera o plancha), lleve el aparato a un centro de asistencia cualificado.

Uso conforme a su destino

- Podrá utilizar este aparato sólo para el uso para el que ha sido expresamente concebido.
- Cualquier uso diferente se considerará impropio y, por consiguiente, peligroso. El fabricante no será responsable por los eventuales daños que puedan derivar de usos inapropiados, incorrectos e irrazonables y de reparaciones efectuadas por personal no cualificado.

¿Qué agua utilizar?

El aparato funciona con agua corriente.



¡Atención!

Para las aguas con un alto contenido de cal (dureza superior a 27°F), le aconsejamos usar agua desmineralizada disuelta al 50% con agua corriente. No utilice nunca solamente agua desmineralizada.



No use sustancias químicas o detergentes (ej: aguas perfumadas, esencias, soluciones descalcificadoras, etc.).



No utilice aguas minerales u otros tipos de agua (ej: agua pluvial, agua de baterías, acondicionadores, etc.).

Enjuague de la caldera - Eliminación es



¡Atención!

Si utiliza dispositivos de filtrado, asegúrese de que el PH del agua obtenida sea neutro.

Primera utilización del aparato

- Durante la primera utilización, la caldera interna de un aparato nuevo está vacía. Cuando llene la caldera por primera vez, tenga en consideración que se necesita más tiempo para el calentamiento porque se ha de eliminar el aire de la caldera, sustituido por el agua del primer llenado. Durante el llenado/calentamiento es normal oír el ruido de la bomba. Asimismo el aparato gastará el primer llenado de agua mucho más rápidamente que los rellenos sucesivos.
- Cuando utilice por primera vez el aparato, tal vez saldrá durante algunos minutos humo y habrá olor debidos al recalentamiento y consiguiendo secado de los elementos

de sellado utilizados en el ensamblaje de la caldera y de la plancha. Le aconsejamos ventilar la habitación.

- Para cada nueva utilización (y durante la primera utilización) o si no utiliza el vapor durante algunos minutos: pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar. Esta operación le permitirá eliminar el agua de condensación presente en el circuito del vapor.



Enjuague de la caldera

Ha de hacer esta operación después de 10 utilizaciones siguiendo las indicaciones de la pág. 6.

Eliminación



En cumplimiento de la Directiva Europea 2002/96/EC, no elimine el aparato junto a los residuos domésticos, ha de entregarlo a un centro oficial de recogida selectiva.

Solución de los problemas es

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
El aparato no se enciende.	El aparato no está enchufado a la corriente.	Compruebe que el aparato esté correctamente conectado y presione los botones de encendido para plancha y caldera.
El vapor sale por el fondo del aparato.	Se ha activado el sistema de seguridad de máxima presión.	Apague inmediatamente el aparato y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.
El agua se sale por los agujeros de la suela de la plancha.	El mando de regulación termostato de la plancha no se encuentra en la posición indicada en la fig.7.	Sitúe el mando de regulación termostato de la plancha en el sector vapor indicado en la fig. 7.
	El agua se ha condensado en el interior de los tubos porque se produce vapor por primera vez o porque no se ha usado durante algún tiempo.	Pulse el botón de salida vapor varias veces fuera de la tabla de planchar: esta operación le permitirá eliminar el agua fría presente en el circuito del vapor.
	El centro de planchado está situado sobre una superficie inestable y/o inclinada.	Apoye el centro de planchado sobre una superficie estable y plana.
Hay chorreones oscuros en la suela de la plancha	Se han echado productos químicos antical o aditivos en el depósito del agua o en la caldera.	No eche nunca productos en el depósito del agua (véanse nuestros consejos en la guía rápida). Limpie la suela con un paño húmedo.
Durante el primer encendido del aparato sale humo.	Algunas partes se han tratado con productos de sellado/lubricantes que evaporan durante el primer calentamiento.	Es muy normal y este fenómeno desaparecerá después de usar el aparato varias veces.
En el aparato se oye un ruido intermitente asociado a vibraciones.	Es el agua bombeada en la caldera.	Es un fenómeno totalmente normal.
En el aparato se oye un ruido continuo asociado a vibraciones.		Desconecte el centro de planchado y póngase en contacto con un centro de asistencia técnica autorizado.

Descrição - Advertências de segurança pt

Descrição

- A Base de apoio do ferro amovível
- B Encaixe do ferro na pos. “transporte seguro”
- C Base termoresistente
- D Reservatório de água
- E Estrutura do aparelho
- F Sistema anti-calcário (enxaguamento da caldeira)
- G Gancho para arrumar o monotubo
- H Compartimento do cabo de alimentação
- I Pannel de comandos
- J Cursor para bloqueio/desbloqueio do ferro na pos. “transporte seguro”

I Pannel de comandos

- K Luz piloto de “vapor pronto”
- L Luz piloto de “falta de água” *
- M Botão de regulação do vapor
- N Tecla para ligar a caldeira com luz piloto integrada
- O Tecla para ligar o ferro com luz piloto integrada

Descrição do ferro de engomar

- P Luz piloto de “ferro à temperatura”
- Q Cursor de libertação de vapor contínuo
- R Botão de vapor
- S Botão do termostato
- T Selector de vapor em toda a chapa ou apenas na ponta

* Atenção:

- Uma vez terminada a água no reservatório, a bomba aumenta o nível de ruído. Isto faz parte do normal funcionamento do aparelho, pelo que não se deverá preocupar: **é aconselhável proceder imediatamente ao reabastecimento de água no reservatório.**
- Quando a luz piloto de “falta de água” se acender, é aconselhável restabelecer o nível de água no reservatório o quanto antes: deste modo, poderá continuar a engomar após uma breve interrupção.
- **Se a luz de falta de água se acender, não é aconselhável continuar a engomar a vapor deixando vibrar a bomba. Esse tipo de utilização poderá, a longo prazo, comprometer irremediavelmente os componentes internos.**

Advertências fundamentais para a segurança



Perigo de choque eléctrico!

Dado que o aparelho funciona ligado à corrente eléctrica, não se pode excluir a possibilidade de ele gerar choques eléctricos. Assim, cumpra as seguintes advertências de segurança:

- Não toque no aparelho com as mãos húmidas.

- Não utilize o aparelho descalço ou com os pés molhados.
- Nunca mergulhe o aparelho em água.
- Não puxe o cabo de alimentação, ou o próprio aparelho, para retirar a ficha da tomada de alimentação.
- Em caso de incompatibilidade entre a tomada e a ficha do aparelho, mande substituir a tomada por outra de tipo adequado, recorrendo a pessoal qualificado. O uso de adaptadores, tomadas múltiplas ou extensões não é aconselhável.

Para encher ou adicionar água, desligue o sistema de engomar premindo o interruptor e retire a ficha da tomada.

- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deverá ser substituído pelo fabricante ou pelo seu serviço de assistência técnica, de forma a prevenir todo e qualquer risco.
- Antes de efectuar qualquer operação de limpeza ou de manutenção, desligue o aparelho da rede de alimentação eléctrica, retirando a ficha da tomada.
- **Antes da utilização, verifique se a voltagem da rede eléctrica corresponde à que está indicada na placa de características do aparelho. Ligue o aparelho apenas a instalações e a tomadas com uma capacidade mínima de 10 A e devidamente ligadas à terra.**



As superfícies que apresentam este símbolo ficam quentes durante a utilização (o símbolo só existe em alguns modelos).

- Não direcione o vapor para pessoas ou animais.

O utilizador não deve deixar o ferro sem vigilância quando o mesmo estiver ligado à corrente. Certifique-se de que crianças com idade inferior a 8 anos não podem entrar em contacto com o aparelho quando este está ligado à corrente ou a arrefecer.

- A caldeira não deve ser deslocada enquanto o aparelho estiver a funcionar.
- **ATENÇÃO:** o tubo de ligação ferro-caldeira pode ficar quente.
- Evite absolutamente o contacto entre a placa do ferro de engomar e os cabos eléctricos.



Atenção

- Na primeira utilização, após a remoção da embalagem, certifique-se da integridade do aparelho; em caso de

dúvida, não o utilize e contacte um técnico qualificado.
Retire a protecção da placa.

- Elimine o saco de plástico, dado que este constitui uma fonte de perigo para as crianças.

Permita a utilização do aparelho a crianças com mais de 8 anos e a pessoas com capacidades psíquicas, físicas e sensoriais reduzidas, ou com uma experiência e conhecimentos insuficientes, apenas se forem atentamente vigiadas ou ensinadas de modo a utilizarem o aparelho de forma segura e consciente dos perigos associados ao uso. Certifique-se de que as crianças não brincam com o aparelho. As operações de limpeza e manutenção não devem ser realizadas por crianças sem supervisão.



NUNCA pouse o ferro sobre a estrutura do aparelho quando retirar a base de apoio.



Utilize a base de apoio do ferro amovível sobre uma tábua de engomar.



EVITE utilizar a base de apoio do ferro sobre uma mesa: o calor poderá danificar a superfície da mesa!

O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável, resistente às temperaturas elevadas. Quando pousar o ferro sobre a respectiva base de apoio, certifique-se de que a superfície sobre a qual o aparelho está colocado é estável.

- **NUNCA coloque o ferro na posição vertical!**

O aparelho não deve ser utilizado em caso de queda, danos visíveis ou fugas. Em caso de queda do sistema de engomar e de rupturas visíveis no aparelho (caldeira ou ferro), evite a sua utilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.



Transporte seguro": alguns modelos possuem um sistema de bloqueio do ferro que o bloqueia na posição durante

as deslocções: **quando o ferro estiver bloqueado, não pode ser utilizado como pega de transporte do aparelho!** Para desencaixar o ferro, coloque o cursor J na posição de desbloqueio e retire o ferro do respectivo lugar: enquanto estiver a engomar, se a base de apoio do ferro não for retirada do aparelho, é possível pousar a ponta da chapa na respectiva base termoresistente C situada sobre o encaixe B.

- O aparelho deve ser utilizado e deixado em repouso sobre uma superfície estável, resistente às temperaturas elevadas.
- Quando pousar o ferro sobre a respectiva base de apoio, certifique-se de que a superfície sobre a qual o aparelho está colocado é estável. **NUNCA arrume o ferro na posição vertical!**
- O aparelho não deve ser utilizado em caso de queda, danos visíveis ou fugas. Em caso de queda do sistema de engomar com consequentes rupturas visíveis no aparelho (caldeira ou ferro), evite a sua utilização e leve-o a um centro de assistência autorizado.

Finalidade de utilização

- Este aparelho apenas deverá ser utilizado para o fim para o qual foi expressamente concebido. Qualquer outra utilização é considerada inadequada e, logo, perigosa.
- O fabricante declina toda e qualquer responsabilidade por eventuais danos provocados por uma utilização inadequada, errada e irracional do aparelho, bem como por reparações efectuadas por pessoal não qualificado.

Que água utilizar?

O aparelho funciona com água da torneira normal.



Atenção!

Caso a água tenha muito calcário (dureza superior a 27°F), sugerimos o uso de água desmineralizada diluída em 50% de água da torneira. Nunca utilize apenas água desmineralizada.



Não utilize substâncias químicas ou detergentes (ex.: águas perfumadas, essências, soluções descalcificantes, etc.).



Não utilize água mineral ou outros tipos de água (por ex. água da chuva, água de baterias, aparelhos de ar condicionado, etc.).

Enxaguamento da caldeira - Eliminação pt



Atenção!

Se utilizar dispositivos de filtragem, certifique-se cuidadosamente de que a água obtida possui um PH neutro.

Primeira utilização do aparelho

- Na primeira utilização, a caldeira interna de um aparelho novo está vazia.

Quando encher a caldeira pela primeira vez, lembre-se que é necessário um tempo de aquecimento mais longo a fim de remover o ar da caldeira, o qual será substituído pela água do primeiro enchimento.

Durante o enchimento/aquecimento é normal ouvir o ruído da bomba. Além disso, o aparelho gastará a primeira carga de água muito mais rapidamente do que nos enchementos seguintes.

- Quando utilizar o aparelho pela primeira vez, este poderá libertar, durante alguns minutos, fumo e odores devido ao

aquecimento e consequente secagem dos vedantes utilizados na montagem da caldeira e do ferro. É aconselhável arejar a divisão.

- A cada nova utilização (e aquando da primeira utilização) ou, então, após alguns minutos sem utilizar o vapor: prima o botão de libertação de vapor várias vezes fora da tábua de engomar. Tal permitirá eliminar a água de condensação do circuito do vapor.



Enxaguamento da caldeira

A cada 10 utilizações, proceda conforme descrito na pág. 6.

Eliminação



Nos termos da directiva Europeia 2002/96/EC, não elimine o aparelho juntamente com os resíduos domésticos; deposite-o num centro de recolha selectiva oficial.

Resolução de problemas pt

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
O aparelho não liga.	O aparelho não está ligado à corrente eléctrica.	Certifique-se de que o aparelho está correctamente ligado e prima os botões de ligação do ferro e da caldeira.
Sai vapor do fundo do aparelho.	Interveio o sistema de segurança de pressão máxima.	Desligue logo o aparelho e contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado.
A água sai através dos furos da chapa do ferro de engomar.	O botão de regulação do termostato do ferro não está na área indicada na fig. 7	Coloque o botão de regulação do termostato do ferro no sector do vapor indicado na fig. 7.
	A água condensou-se no interior dos tubos porque se está a libertar vapor pela primeira vez ou, então, ele não foi usado durante algum tempo.	Prima o botão de libertação de vapor várias vezes fora da tábua de engomar: tal permitirá eliminar a água fria do circuito do vapor.
	O sistema de engomar foi posicionado numa superfície instável e/ou inclinada.	Pouse o sistema de engomar numa superfície estável e plana.
Manchas castanhas na chapa do ferro de engomar.	Foram deitados produtos químicos anti-calcário ou aditivos no reservatório de água ou na caldeira.	Nunca se deve deitar produtos no reservatório de água (veja os nossos conselhos no guia de consulta rápida). Limpe a chapa com um pano húmido.
Ao ligar o aparelho pela primeira vez, nota-se a saída de fumo.	Algumas partes foram tratadas com vedantes/lubrificantes que evaporam durante o primeiro aquecimento.	É absolutamente normal. Este fenómeno desaparecerá ao fim de algumas utilizações.
Ouve-se um ruído intermitente no aparelho, associado a vibrações.	Trata-se da água que é bombeada para a caldeira.	Trata-se de um fenómeno absolutamente normal.
Ouve-se um ruído contínuo no aparelho, associado a vibrações.		Desligue o sistema de engomar e contacte um Centro de Assistência Técnica autorizado.

Περιγραφή - Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Περιγραφή

- A Αφαιρούμενη βάση
- B Βάση σιδήρου στη θέση “ασφαλής μεταφορά”
- C Βάση ανθεκτική στη θερμότητα
- D Δοχείο νερού
- E Περίβλημα συσκευής
- F Σύστημα καθαρισμού αλάτων (ξέπλυμα λέβητα)
- G Γάντζος για τη φύλαξη του σωλήνα
- H Θήκη ηλεκτρικού καλωδίου
- I Χειριστήρια
- J Διακόπτης για ασφάλιση/απασφάλιση σιδήρου στη θέση “ασφαλής μεταφορά”

I Χειριστήρια

- K Ενδεικτική λυχνία “έτοιμος ατμός”
- L Ενδεικτική λυχνία “τέλος νερού” *
- M Διακόπτης ρύθμισης ατμού
- N Διακόπτης λειτουργίας λέβητα με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία
- O Διακόπτης λειτουργίας σιδήρου με ενσωματωμένη ενδεικτική λυχνία

Περιγραφή σιδήρου

- P Ενδεικτική λυχνία ιδανικής θερμοκρασίας
- Q Διακόπτης συνεχούς παροχής ατμού
- R Πλήκτρο ατμού
- S Διακόπτης θερμοστάτη
- T Διακόπτης ατμού σε όλη την πλάκα ή μόνο στη μύτη

* Προσοχή:

- Όταν τελειώσει το νερό στο δοχείο, αυξάνεται ο θόρυβος λειτουργίας της αντλίας. **Αυτή η λειτουργία είναι φυσιολογική και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας: συνιστάται να γεμίσετε αμέσως το δοχείο με νερό.**
- Όταν η λυχνία “τέλος νερού” ανάψει, συνιστάται η αποκατάσταση της στάθμης του νερού στο δοχείο όσο το δυνατόν συντομότερα: αυτό θα σας επιτρέψει να συνεχίσετε το σιδερώματά μετά από μια σύντομη διακοπή.
- Όταν ανάβει η ενδεικτική λυχνία τέλους νερού συνιστάται να αποφεύγετε τη συνέχιση του σιδερώματος με ατμό αφήνοντας την αντλία να δονείται. Αυτός ο τρόπος χρήσης μετά από κάποιο χρονικό διάστημα μπορεί να προξενήσει ανεπανόρθωτη ζημία στα εσωτερικά εξαρτήματα.

Βασικές προειδοποιήσεις ασφαλείας



Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Επειδή η συσκευή λειτουργεί με ηλεκτρικό ρεύμα, δεν μπορούμε να αποκλείσουμε την πρόκληση ηλεκτροπληξίας. Επομένως τηρείτε τις παρακάτω προειδοποιήσεις ασφαλείας:

- Μην αγγίζετε τη συσκευή με υγρά χέρια.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με γυμνά ή βρεγμένα πόδια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή σε νερό.
- **Μοντέλα με πλήκτρο τυλίγματος καλωδίου (A8):** Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο πέρα από το κόκκινο σημάδι πάνω στο καλώδιο. Το κίτρινο σημάδι, πριν από το κόκκινο, υποδεικνύει ότι το καλώδιο πλησιάζει στο τέλος.
- Μην τραβάτε το ηλεκτρικό καλώδιο ή τη συσκευή για να αποσυνδέσετε το φως από την πρίζα.
- Σε περίπτωση ασυμβατότητας μεταξύ της πρίζας και του φως της συσκευής, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό για την αντικατάσταση της πρίζας με άλλη κατάλληλου τύπου. Δεν συνιστάται η χρήση αντάπτορα, πολύπριζου ή προεκτάσεων.

Για να γεμίσετε ή να προσθέσετε νερό, σβήστε το ατμοσύστημα από το διακόπτη και αποσυνδέστε το φως από την πρίζα του ρεύματος.

- Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο παρουσιάζει φθορές, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από το Σέρβις, ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε κίνδυνος.
- Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση καθαρισμού ή συντήρησης, αποσυνδέστε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, αποσυνδέοντας το φως.
- Πριν τη χρήση βεβαιωθείτε ότι η τάση του δικτύου αντιστοιχεί σε αυτήν που αναγράφεται στην ετικέτα της συσκευής. Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε εγκατάσταση και σε πρίζες ρεύματος με ελάχιστη παροχή 10 A και αποτελεσματική γείωση.



Οι επιφάνειες με αυτό το σύμβολο θερμαίνονται κατά τη χρήση (το σύμβολο υπάρχει μόνο σε ορισμένα μοντέλα).

- Μην κατευθύνετε τον ατμό προς άτομα ή ζώα.
- Μην αφήνετε το σίδερο χωρίς επιτήρηση όταν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι παιδιά κάτω των 8 ετών δεν μπορούν να πλησιάσουν τη συσκευή όταν αυτή είναι σε λειτουργία ή έχει αρχίσει να κρύνει.
- Ο λέβητας δεν πρέπει να μετακινείται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
 - **ΠΡΟΣΟΧΗ:** ο σωλήνας σύνδεσης σιδήρου-λέβητα μπορεί να ζεσταθεί.
 - Αποφύγετε με κάθε τρόπο την επαφή της πλάκας του σιδήρου με τα ηλεκτρικά καλώδια.



Προσοχή

- Κατά την πρώτη χρήση, αφού αφαιρέσετε τη συσκευασία βεβαιωθείτε για την ακεραιότητα της συσκευής. Σε περίπτωση αμφιβολιών, μην την χρησιμοποιήσετε και απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο τεχνικό. Αφαιρέστε την προστασία της πλάκας.
- Πετάξτε την πλαστική σακούλα γιατί είναι επικίνδυνη για τα παιδιά.

Επιτρέπεται η χρήση της συσκευής σε παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και σε άτομα με μειωμένη αντίληψη και περιορισμένες σωματικές ικανότητες ή με ανεπαρκή εμπειρία, μόνο εάν επιβλέπονται με προσοχή ή εκπαιδεύονται ώστε να χρησιμοποιούν με ασφάλεια τη συσκευή και γνωρίζουν τους κινδύνους που απορρέουν από τη χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. Οι διαδικασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.



ΠΟΤΕ μην ακουμπάτε το σίδερο πάνω στο περίβλημα της συσκευής όταν έχετε αφαιρέσει τη βάση.



Χρησιμοποιείτε την αφαιρούμενη βάση πάνω σε μια σιδερώστρα.



ΜΗΝ χρησιμοποιείτε τη βάση πάνω σε ένα τραπέζι: η θερμότητα μπορεί να καταστρέψει την επιφάνεια του τραπεζιού!

Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες. Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή.

- ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση!**

Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια

σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.



“Ασφαλής μεταφορά”: ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ένα σύστημα ασφάλισης του σιδήρου που το ασφαλίζει

στη θέση του κατά τη μεταφορά: **όταν το σίδερο είναι ασφαλισμένο, δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν χερούλι μεταφοράς της συσκευής!** Για να απασφαλίσετε το σίδερο, βάλτε το διακόπτη J στη θέση απασφάλισης και βγάλτε το σίδερο από τη θέση του: κατά τη διάρκεια του σιδερώματος, αν δεν βγάλετε τη βάση της συσκευής, μπορείτε να ακουμπήσετε τη μύτη της πλάκας στην ειδική ανθεκτική στη θερμότητα βάση C που βρίσκεται πάνω από την υποδοχή B.

- Πρέπει να χρησιμοποιείτε και να ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μια σταθερή επιφάνεια, ανθεκτική στις υψηλές θερμοκρασίες.
- Όταν ακουμπάτε το σίδερο πάνω στη βάση του, βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια πάνω στην οποία βρίσκεται η συσκευή είναι σταθερή. **ΠΟΤΕ μην στηρίζετε το σίδερο σε κάθετη θέση!**
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή μετά από πτώση, εάν παρουσιάζει ορατά σημάδια ζημιάς ή διαρροή. Σε περίπτωση πτώσης του ατμοσυστήματος και εφόσον υπάρχουν εμφανή σημάδια σπασίματος της συσκευής (στο λέβητα ή στο σίδερο), αποφύγετε να το χρησιμοποιήσετε και παραδώστε τη συσκευή σε ένα εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Συμβατή χρήση

- Η παρούσα συσκευή πρέπει να προορίζεται μόνο για τη χρήση για την οποία έχει κατασκευαστεί. Κάθε άλλη χρήση πρέπει να θεωρείται ακατάλληλη και συνεπώς επικίνδυνη.
- Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος για ενδεχόμενες βλάβες που οφείλονται σε ακατάλληλη, λανθασμένη και παράλογη χρήση και σε επισκευές από μη εξειδικευμένο προσωπικό.

Τι νερό να χρησιμοποιήσω;

Η συσκευή λειτουργεί με νερό της βρύσης.



Προσοχή!

Σε περίπτωση πολύ σκληρού νερού (σκληρότητα πάνω από 27°F) συνιστάται η χρήση αποσταγμένου νερού σε διάλυμα 50% με νερό της βρύσης. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ μόνο αποσταγμένο νερό.

Ξέπλυμα του λέβητα - Ανακύκλωση el



Μη χρησιμοποιείτε χημικές ουσίες ή απορρυπαντικά (π.χ. αρωματισμένο νερό, εσάνς, αποσκληρυντικά υγρά, κλπ.).



Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικό νερό ή άλλους τύπους νερού (π.χ. βρόχινο νερό, νερό για μπαταρίες, κλιματιστικά, κλπ.).



Προσοχή!

Αν χρησιμοποιείτε συστήματα καθαρισμού, βεβαιωθείτε ότι το φιλτραρισμένο νερό έχει ουδέτερο PH.

Χρήση της συσκευής για πρώτη φορά

- Κατά την πρώτη χρήση, ο εσωτερικός λέβητας της καινούριας συσκευής είναι άδειος. Γεμίζοντας το λέβητα για πρώτη φορά, λάβετε υπόψη ότι ο απαιτούμενος χρόνος θέρμανσης θα είναι μεγαλύτερος γιατί αφαιρείται ο αέρας από το λέβητα και αντικαθίσταται από το νερό της πρώτης πλήρωσης. Κατά την πλήρωση/θέρμανση είναι φυσιολογικό να ακούγεται ο θόρυβος της αντλίας. Επίσης, η συσκευή θα εξαντλήσει την πρώτη ποσότητα νερού πολύ πιο γρήγορα από τις επόμενες φορές.

- Κατά την αρχική χρήση, ενδέχεται να εξέλθουν από τη συσκευή, για λίγα λεπτά, καπνός και δυσάρεστες οσμές. Αυτό οφείλεται στη θέρμανση/στεγνώμα των στεγανωτικών υλικών που χρησιμοποιούνται κατά τη συναρμολόγηση της συσκευής. Συνιστάται ο αερισμός του δωματίου.
- Πριν την πρώτη χρήση, σε κάθε νέα χρήση ή όταν το σίδερο δεν χρησιμοποιείται με ατμό για μερικά λεπτά: πιέστε το πλήκτρο ατμού αρκετές φορές, κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο. Με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το νερό από το κύκλωμα ατμού.



Ξέπλυμα του λέβητα

Εκτελέστε κάθε 10 χρήσεις σύμφωνα με τις οδηγίες στη σελ. 6.

Ανακύκλωση



Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2002/96/EK, η συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απορρίμματα αλλά πρέπει να παραδοθεί σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο διαφοροποιημένης συλλογής.

Επίλυση προβλημάτων el

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΑΙΤΙΑ	ΛΥΣΗ
Η συσκευή δεν ανάβει.	Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη στην πρίζα.	Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά συνδεδεμένη και πιέστε τους διακόπτες λειτουργίας σιδήρου και λέβητα.
Έξοδος ατμού από το κάτω μέρος της συσκευής.	Επέμβαση του συστήματος ασφαλείας μέγιστης πίεσης.	Σβήστε αμέσως τη συσκευή και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.
Το νερό τρέχει από τις τρύπες της πλάκας του σιδήρου.	Ο διακόπτης ρύθμισης θερμοστάτη του σιδήρου δεν είναι στην περιοχή που υποδεικνύεται στην εικ. 7	Τοποθετήστε το διακόπτη ρύθμισης θερμοστάτη στη θέση ατμού που υποδεικνύεται στην εικ. 7.
	Υπολείμματα νερού συγκεντρώνονται στους σωλήνες επειδή λειτουργεί για πρώτη φορά η εκπομπή ατμού ή επειδή δεν έγινε χρήση της για μεγάλο χρονικό διάστημα	Κρατώντας το σίδερο σε απόσταση από το ρούχο, πιέστε αρκετές φορές το διακόπτη παροχής ατμού: με αυτόν τον τρόπο εξαλείφεται το κρύο νερό από το κύκλωμα ατμού.
	Το ατμοσύστημα τοποθετήθηκε σε ασαφή ή/και επικλινή επιφάνεια.	Στηρίξτε το ατμοσύστημα σε σταθερή και οριζόντια επιφάνεια.
Έξοδος σκούρου υγρού από την πλάκα του σιδήρου.	Προστέθηκαν χημικά προϊόντα κατά των αλάτων ή άλλα πρόσθετα στο δοχείο νερού ή στο λέβητα.	Μη χρησιμοποιείτε άλλα προϊόντα στο δοχείο νερού (βλ. συμβουλές στο σύντομο οδηγό χρήσης). Καθαρίστε την πλάκα με υγρό πανί.
Κατά τη λειτουργία για πρώτη φορά παρατηρείται έξοδος καπνού από τη συσκευή.	Σε ορισμένα μέρη της συσκευής χρησιμοποιούνται στεγανωτικά/λιπαντικά που εξατμίζονται με το πρώτο ζέσταμα.	Πρόκειται για φυσιολογική λειτουργία που σταματά μετά τις πρώτες χρήσεις.
Ακούγεται ένας διακοπτόμενος θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.	Οφείλεται στη λειτουργία της αντλίας νερού.	Πρόκειται για απόλυτα φυσιολογικό φαινόμενο.
Ακούγεται ένας συνεχής θόρυβος σε συνδυασμό με δονήσεις.		Αποσυνδέστε το ατμοσύστημα από την πρίζα και απευθυνθείτε στο εξουσιοδοτημένο Σέρβις.

Описание - Меры безопасности ru

Описание

- A Съемная подставка для утюга
- B Место установки утюга для безопасной перевозки
- C Термостойкая подставка
- D Бачок для воды
- E Корпус прибора
- F Система очистки от накипи (споласкивание бойлера)
- G Защелка для укладки шланга
- H Отсек для шнура электропитания
- I Панель управления
- J Переключатель блокировки/разблокировки утюга в положении безопасной перевозки

I Панель управления

- K Индикаторная лампа "готовность пара"
- L Индикаторная лампа "отсутствия воды" *
- M Ручка регулятора пара
- N Кнопка включения бойлера с встроенным индикатором
- O Кнопка включения утюга с встроенным индикатором

Описание утюга

- P Индикаторная лампа нагрева утюга
- Q Регулятор постоянной подачи пара
- R Кнопка подачи пара
- S Терморегулятор
- T Переключатель пара с подошвы на носок

* Внимание:

- Когда вода в бачке закончилась, насос начинает работать громче. **Такой режим работы прибора является нормальным, и не стоит беспокоиться. Рекомендуется немедленно долить воду в бачок.**
- Когда загорается индикатор "отсутствия воды", рекомендуется как можно быстрее долить воды. Благодаря этому после короткого перерыва вы сможете продолжить гладить.
- **Не рекомендуется после включения индикатора отсутствия воды продолжать гладить с пропариванием, вынуждая насос вибрировать. Такая работа в течение длительного времени может непоправимо повредить внутренние компоненты.**

Основные предупреждения по безопасности



Опасность поражения электрическим током!

Так как прибор работает на электрическом токе, нельзя

исключать, что он может вызвать удар электрическим током. Придерживайтесь следующих предупреждений по безопасности:

- Не касайтесь прибора мокрыми или влажными руками.
- Не пользуйтесь прибором босиком или с мокрыми ногами.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.
- Не вынимайте вилку из розетки электропитания, потянув за провод или сам прибор.
- В случае несоответствия типа вилки и розетки попросите квалифицированного специалиста заменить розетку на подходящую. Не рекомендуется использовать переходники, тройники или удлинители.

Для того, чтобы добавить воду, выключите гладильную систему, нажав на выключатель и выньте вилку из розетки электропитания,

- Если шнур питания поврежден, он должен быть заменен производителем или его сервисной технической службой, что позволит избежать любого риска.
- До выполнения ухода любого вида, отключите прибор от сети электропитания, вынув вилку из розетки.
- **Перед использованием убедитесь, что напряжение сети соответствует указанному на табличке прибора. Подключайте прибор только к оборудованию и розеткам с допустимым током минимум 10 А и надежным заземлением.**



Поверхности, на которые нанесен этот символ во время использования нагреваются (это символ наносится только на некоторые модели).

- Не направляйте пар в сторону людей или животных.

Пользователь не должен оставлять утюг без присмотра, когда утюг подключен к электросети. Убедитесь, что дети, младше 8 лет не могут касаться прибора, когда он запитан или, когда он остывает.

- Бойлер не должен передвигаться во время работы.
- **ВНИМАНИЕ:** трубка, соединяющая утюг и бойлер может быть горячей.
- Избегайте любого контакта подошвы утюга с электрошнурами.



Внимание

- При первом использовании, после того, как прибор

будет вынут из упаковки проверьте его целостность; в случае сомнений не пользуйтесь им, и обратитесь к квалифицированному специалисту. Снимите защиту подошвы утюга.

- Удалите пластиковый мешок, так как он опасен для детей.

Прибор разрешается использовать детям с 8 лет и людям с пониженным уровнем восприятия и психофизических возможностей или с недостаточным опытом и знаниями, когда за ними внимательно следят или они обучены безопасному использованию прибора отвечающим за их безопасность человеком, а так же, когда они осознают опасности, связанные с использованием прибора. Убедитесь в том, что прибор не служит детям игрушкой. Операции по очистке и уходу не должны производиться детьми без надзора над ними.



НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ставьте утюг на прибор, когда снята подставка.



Пользуйтесь съемной подставкой на гладильной доске.



ИЗБЕГАЙТЕ пользоваться утюгом на столе: его температура может повредить поверхность стола!

Прибор должен использоваться и в перерывах устанавливаться на устойчивой поверхности, стойкой к высоким температурам. Когда вы ставите утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива.

- **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг в вертикальное положение!**

Прибор не должен использоваться, если он упал, если он имеет заметные повреждения или, если из него вытекает

Вода. В случае падения гладильной системы с причинением видимых поломок (бойлера или утюга) избегайте ее использования, и отнесите прибор в уполномоченный сервисный центр.



Безопасная перевозка: некоторые модели оснащены системой крепления утюга, которая блокирует его во время

перевозки. Если утюг заблокирован, нельзя использовать его, как ручку для переноски прибора! Для правильной установки утюга установите его на опоре В, вставив носок, затем переведите переключатель J в положение блокировки. Для того, чтобы вынуть утюг, переведите переключатель J в положение разблокировано. Во время глажения, если подставка не снята с прибора, носок утюга можно вставить в термостойкую опору С на месте установки утюга В.

- Прибор должен использоваться и в перерывах устанавливаться на устойчивой поверхности, стойкой к высоким температурам.
- Когда вы ставите утюг на подставку, убедитесь, что поверхность, на которой находится подставка, устойчива. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не ставьте утюг в вертикальное положение!**
- Прибор не должен использоваться после падения, если он имеет заметные повреждения или, если из него вытекает вода.
В случае падения гладильной системы с причинением видимых поломок (бойлера или утюга) избегайте ее использования, и отнесите прибор в уполномоченный сервисный центр.

Использование, соответствующее предназначению

- Прибор должен использоваться только в тех целях, для которых он предназначен.
Любой другой вид эксплуатации рассматривается как несоответствующий и, потому, опасный.
- Производитель не может нести ответственность за возможный ущерб, вызванный несоответствующей, ошибочной и неправильной эксплуатацией и за ремонт, выполненный неквалифицированным персоналом.

Какую воду нужно использовать?

Для утюга используется обычная вода из-под крана.



Внимание!

В случае, если вода содержит много солей (жесткость свыше 27°F) рекомендуется использовать деминерализованную воду, на 50% разбавленную водой из-под крана. Ни в коем

Споласкивание бойлера - Утилизация ru

случае не используйте одну деминерализованную воду.



Не используйте химикаты и моющие вещества (например, отдушки, эссенции, растворы от накипи и т.д.).



Не пользуйтесь минеральной или другой водой (например, дождевой, водой из батарей, кондиционеров и т.д.).



Внимание!

Если используются фильтрующие устройства, убедитесь, что pH является нейтральной.

Первое использование прибора

- При первом использовании внутренний бойлер нового прибора пустой.

При наполнении бойлера водой в первый раз учтите, что для нагрева требуется больше времени, необходимого для удаления из бойлера воздуха, замещаемого водой первого наполнения.

Возникновение необычного шума во время заполнения/нагрева – это нормальное явление.

После первого наполнения, вода в приборе закончится намного раньше, чем при следующих доливаниях.

- При включении в первый раз прибор может несколько минут испускать дым и запах, вызванные нагревом и сушкой герметика, используемого при сборке бойлера и утюга. Рекомендуется проветрить комнату.
- При каждой новой глажке (и в случае первого использования) либо если пар не подавался несколько минут, несколько раз нажмите кнопку подачи пара, отвернув утюг от гладильной доски. Это позволит удалить холодную воду, сконденсировавшуюся в контуре прохождения пара.



Споласкивание бойлера

Каждые 10 глажений выполните операции, описанные на стр. 6.

Решение проблем ru

ПРОБЛЕМА	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Прибор не включается.	Прибор не подключен к сети электропитания.	Убедитесь, что прибор правильно подключен, и нажмите кнопки включения утюга и бойлера.
Пар выходит из нижней части прибора.	Блокировка аварийной системы максимального давления.	Сразу же выключите прибор, и обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Вода выливается из отверстий подошвы утюга.	Терморегулятор утюга не находится в положении, указанном на рис. 7.	Установите терморегулятор утюга на сектор подачи пара, показанный на рис. 7.
	Вода сконденсировалась внутри труб, так как пар подается впервые или система длительное время не использовалась.	Несколько раз нажмите кнопку подачи пара, отвернув утюг от гладильной доски: это позволит удалить холодную воду из контура прохождения пара.
	Гладильная система установлена на неустойчивой и/или наклонной поверхности.	Установите гладильную систему на ровную и устойчивую поверхность.
Коричневые потеки на подошве утюга.	В бачок для воды или бойлер были залиты химикаты от накипи или добавки.	Ни в коем случае в бачок нельзя заливать химикаты (см. рекомендации в краткой инструкции). Очистите подошву влажной тканью.
При первом включении прибора заметно появление дыма	Некоторые части обработаны герметиками/смазками, которые испаряются во время первого нагрева.	Это абсолютно нормально, после нескольких раз использования это пройдет.
Из прибора слышен прерывистый шум, связанный с вибрацией	Это шумит вода, которая перекачивается в бойлер.	Речь идет о совершенно нормальном явлении.
Из прибора слышен непрерывный шум, связанный с вибрацией.		Отключите гладильную систему и обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Leírás - Alapvető biztonsági figyelmeztetések hu

Leírás

- A Levehető vasalótartó
- B Vasaló tartó "biztonságos szállítás" pozícióban
- C Hőálló talp
- D Víztartály
- E Készülékház
- F Vízköoldó rendszer (vízmelegítő öblítés)
- G Egyes cső rögzítőkampó
- H Hálózati kábeltartó mélyedés
- I Kapcsolólap
- J Tológomb a vasaló rögzítésére/kioldására a "biztonságos szállítás" pozícióban

I Kapcsolólap

- K "Gőzölésre kész" jelzőlámpa
- L "Nincs víz" jelzőlámpa ✱
- M Gőzszabályzó gomb
- N Vízmelegítő bekapcsológomb jelzőlámpával
- O Vasaló bekapcsológomb jelzőlámpával

A vasaló leírása

- P "Vasalási hőmérséklet" jelzőlámpa
- Q Folyamatos gőz kibocsátás tolokapsoló
- R Gőz nyomógomb
- S Termosztát gomb
- T Gőz kibocsátás a vasaló orrán vagy a vasalótalpon váltóztókapcsoló

✱ Figyelem!

- Amikor a víz kifogy a tartályból, a szivattyú zajkibocsátása nő. Nem kell aggódni, ez a készülék normális működéséhez tartozik. **Azt tanácsoljuk, hogy azonnal tölts fel a vizet a tartályban.**
- Amikor a "Vízhiány" jelzőlámpa felgyullad, akkor tanácsos rövid időn belül utántölteni a vizet a tartályban: így rövid megszakítás után folytatni lehet a vasalást.
- **Nem tanácsos a vízhiány jelzőlámpa felgyulladását követően folytatni a gőzölés vasalást és hagyni, hogy a szivattyú vibráljon.**
Az ilyen használat egy idő után a belső alkatrészek végleges károsodásához vezethet.

Alapvető biztonsági tudnivalók



Áramütés veszélye!

Mivel a készülék elektromos árammal működik, nem zárható ki, hogy áramütést okoz.

Ezért be kell tartani a következő biztonsági utasításokat:

- Ne érjen a géphez nedves kézzel.
- Ne használja a készüléket meztelen vagy vizes lábbal.
- Sose mártsa vízbe a készüléket.

- Ne húzza ki a villásdugót a csatlakozóaljzatból a tápkábel vagy a készülék megrántásával.
- Ha a csatlakozóaljzat típusa nem felel meg a készülék villásdugójának, szakemberrel cseréltesse ki a csatlakozóaljzatot. A készülék hálózati csatlakoztatásához nem tanácsos adaptereket, elosztókat vagy hosszabbítókat használni.

A vízzel való feltöltés vagy utántöltés előtt kapcsolja ki a gőzállomást és húzza ki a villásdugót a hálózati csatlakozóaljzatból.

- A sérült tápkábelt a veszélyek megelőzése érdekében a gyártónak vagy a műszaki segítségnyújtóknak kell kicserélnie.
- Mielőtt bármilyen tisztítási vagy karbantartási műveletbe kezdene a villásdugó kihúzásával válassza le a készüléket az elektromos hálózatról.
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a hálózati feszültség megegyezik-e a készülék adattábláján feltüntetett értékkel. A készüléket csak minimum 10 A terhelhetőségű és megfelelően földelt hálózatra vagy csatlakozóaljzatba szabad kapcsolni.**



Azok a felületek, amelyek ezzel a jelzéssel vannak ellátva használat közben felforrósodnak (a jelzés csak néhány modellen található meg).

- Ne irányítsa a gőzt személyek vagy állatok felé.

A felhasználónak nem szabad felügyelet nélkül hagynia a feszültség alatt álló vasalót. Győződjön meg, hogy 8 éves kor alatti gyermekek ne érhessenek a készülékhez amikor az az elektromos hálózatra van kapcsolva vagy még nem hűlt le.

- Működés közben nem szabad mozgatni a vízmelegítőt.
- **FIGYELEM!** A vízmelegítő-vasaló csatlakozótömítő felmelegedhet.
- Ügyeljen, hogy a vasalótalp és az elektromos kábelek semmiképpen se érintkezzenek.



Figyelem!

- A csomagolás eltávolítása után ellenőrizze a készülék épességét. Ha bármilyen kétsége merülne fel, ne használja a készüléket és forduljon szakképzett szerelőhöz. Vegye le a vasalótalpról a védőfóliát.

- Távolítsa el a műanyag zacskót, mert veszélyes a gyermekekre.

A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek, valamint csökkent szellemi-fizikai-szenzorikus képességű vagy kevés tapasztalattal és nem elegendő ismerettel rendelkező személyek csak akkor használhatják, ha valaki ügyel a testi épségükre vagy megtanítja őket a készülék biztonságos használatára, és tisztában vannak a készülék használatával összefüggő veszélyekkel. Gondoskodjon róla, hogy a gyermekek ne használhassák játékszerként a készüléket. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.



SOSE támassza a vasalót a készülék vázára, ha a vasalótartó le van véve.



A levehető vasalótartót egy vasalódeszkán használja.



KERÜLJE a vasalótartó asztalon történő használatát. A hő tönkretelheti az asztal felületét!

A készüléket egy stabil, hőálló felületen kell hagyni és használni.

Mielőtt a vasalót a vasalótartóra tenné győződjön meg arról, hogy stabil az a felület, amelyre a készüléket helyezte.

- **SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!**

Ne használja a készüléket ha leesett, azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és a készüléken (ill. a vízmelegítőben vagy a vasalóban) látható károk keletkeztek, akkor ne kapcsolja be ismét, hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.



A levehető vasalótartót csak egy vasalódeszkán használja.



KERÜLJE a vasalótartó asztalon történő használatát. A hő tönkretelheti az asztal felületét.



“Biztonságos szállítás”: Néhány modell a vasaló rögzítését biztosító szerkezettel van ellátva, amely mozgás közben rögzíti a vasalót: amikor a vasaló rögzítve van azt nem lehet a készülék hordozó fogantyújaként használni!

A vasaló helyes letételéhez illesse a vasaló orrát a B tartóba, hogy a vasalót megfelelő pozícióba helyezze. Ekkor vigye a J tologombot rögzítési pozícióba.

A vasaló kiakasztásához pedig vigye a J tologombot a kioldási pozícióba és vegye ki a vasalót a helyéről: Ha vasalás közben nem veszi le a vasalótartót a készülékről, a vasaló orrát a B tartón kialakított C hőálló talpra lehet támasztani.

- A készüléket egy stabil, hőálló felületen kell hagyni és használni.
- Ha a vasalót a vasalótartóra támasztja, akkor meg kell győződni arról, hogy stabil legyen az a felület, amelyen a készülék található. **SOSE tegye el a vasalót függőleges helyzetben!**
- Ne használja a készüléket ha leesett, azon sérülések nyoma látható vagy víz szivárog belőle. Ha a gőzállomás leesett és azon (a vízmelegítőben vagy a vasalóban) látható károk keletkeztek, akkor ne kapcsolja be ismét, hanem vigye egy hivatalos márkaszervizbe.

Rendeltetésszerű használat

- A készülék csak kifejezetten arra a célra használható, amelyre tervezték. A készülék minden más célra történő használata helytelen, ezért veszélyes.
- A gyártót nem terheli felelősség a helytelen, hibás és nem rendeltetésszerű használatból, valamint a nem szakképzett szerelő által végzett javításokból származó esetleges károkért.

Milyen vizet lehet használni?

A készülék rendes csapvízzel üzemel.



Figyelem!

Nagyon kemény (27°F-nál keményebb) víz esetén tanácsos a csapvizet 50%-ban ioncserélt vízzel keverni. Sose használjon csak ioncserélt vizet.

A vízmelegítő kiöblítése - Hulladékkezelés hu



Ne használjon vegyszereket vagy tisztítószereket (pl. illatosított víz, illóolajok, vízkőoldó szerek oldatok, stb.).



Ne használjon ásványvizet vagy másfajta vizet (pl. esővíz, elemekben, légkondicionálókban, stb. lévő víz).



Figyelem!

Szűrőberendezések használata esetén győződjön meg, hogy a szűrt víz pH semleges.

A készülék első használata

- Az első használatkor az új készülék vízmelegítője üres. A vízmelegítő első feltöltésekor vegye figyelembe, hogy a víz felmelegítése hosszabb ideig fog tartani, mert a vízmelegítőben található levegőt ki kell nyomnia a víznek. A feltöltés/felmelegítés során természetes, hogy hallatszik a szivattyú zaja. Emellett a készülék sokkal gyorsabban elhasználja az első adag vizet, mint a következő feltöltések alkalmával.
- A legelső használatkor a készülékből pár percig füst és

kellemetlen szag áramolhat ki, melyet a vízmelegítő és a vasaló összeszerelésekor alkalmazott szigetelőanyagok felmelegedése és megszáradása okoz. Ekkor tanácsos kiszellőztetni a helyiséget.

- Minden újabb használatnál (és a legelső alkalommal) vagy ha pár percig nem használja a gőzt: a vasalót a vasalódeszkán kívül tartva többször nyomja meg a gőzkibocsátó nyomógombot.

Ez lehetővé teszi a kondenzvíz eltávolítását a csőrendszerből.



A vízmelegítő kiöblítése

Öblítse ki minden 10. használatkor a 6. oldalon ismertetettek szerint.

Hulladékkezelés



A 2002/96/EK irányelv értelmében a leselejtezett készüléket nem szabad a lakossági hulladékkal együtt kezelni. A készüléket egy szelektív hulladékgyűjtő szigetben kell leadni.

A problémák megoldása hu

PROBLÉMA	OK	MEGOLDÁS
A készülék nem kapcsol be.	A készülék nincs az elektromos hálózatra csatlakoztatva.	Ellenőrizze, hogy a készülék helyesen van-e csatlakoztatva és nyomja meg a vasaló és a vízmelegítő bekapcsoló nyomógombokat.
A készülék aljából gőz áramlik.	A túlnyomás elleni biztonsági berendezés beavatkozott.	Azonnal kapcsolja ki a készüléket és forduljon egy feljogosított márkaszervizhez.
Víz folyik ki a vasalótalp nyílásaiból.	A vasaló termosztátjának szabályzógombja nem a 7. ábrán jelzett területen található.	Helyezze a vasaló termosztátjának szabályzógombját a 7. ábrán jelzett sávba.
	A csövek belsejében vízpára csapódott le, mert a készülék először bocsát ki gőzt vagy hosszabb ideig nem volt használva.	Többször nyomja meg a gőzgombot a vasalódeszkán kívül: ez lehetővé teszi a hideg víz eltávolítását a gőz csőrendszerből.
	A gőzállomás egy nem stabil és/vagy ferde felületre van helyezve.	Támassza a gőzállomást egy stabil és síma felületre.
Barna csepegés, folyás a vasalótapból.	Vízkőoldó szereket vagy adalékanyagokat öntöttek a víztartályba vagy a vízmelegítőbe.	Sosem szabad semmilyen terméket önteni a víztartályba (lásd a gyors útmutatóban található tanácsok). Tisztítsa meg a vasalótalpat egy nedves ruhával.
A készülék első bekapcsolásakor füst távozás érzékelhető.	Egyes részeket szigetelő-/kenőanyagokkal kezelték, melyek az első felmelegedéskor elpárolognak.	Ez teljesen normális, a jelenség néhány alkalommal történő használat után megszűnik.
A készülékből rezgésekkel kísért szakaszos zaj hallatszik.	Ezt a vízmelegítőbe szivattyúzott víz okozza.	Teljesen normális jelenségről van szó.
A készülékből rezgésekkel kísért folyamatos zaj hallatszik.		Kapcsolja le a hálózatról a gőzállomást és forduljon egy feljogosított márkaszervizhez.

Popis - Bezpečnostní upozornění CS

Popis

- A Odnímatelná opěrka
- B Umístění žehličky do polohy „bezpečný převoz“
- C Základna odolná vůči teplu
- D Nádržka na vodu
- E Plášť spotřebiče
- E Odvápňovací systém (vyplachování zásobníku)
- G Háč pro zavěšení monotrubky
- H Příhrádka pro uložení napájecího kabelu
- I Ovládací panel
- J Přepínač pro zablokování/odblokování žehličky v poloze „bezpečný převoz“

Ovládací panel

- K Kontrolka „pára připravena“
- L Kontrolka „chybí voda“ *
- M Ovládací knoflík pro regulaci páry
- N Tlačítko zapnutí zásobníku se zabudovanou kontrolkou
- O Tlačítko zapnutí žehličky se zabudovanou kontrolkou

Popis žehličky

- P Kontrola žehlička „nahřátá“
- Q Přepínač nepřetržitého vypouštění páry
- R Tlačítko páry
- S Ovládací knoflík termostatu
- T Selektor páry na celé žehlicí ploše nebo pouze v bodech

*Pozor:

- Jakmile je voda v nádrži vypotřebovaná, zvýší se hluknost čerpadla. **Tento jev patří k normálnímu provozu spotřebiče a není třeba se jím zabývat: doporučujeme okamžitě dolít do nádržíky vodu.**
- Když se rozsvítí kontrolka „chybí voda“, doporučujeme doplnit hladinu vody do nádržíky co nejdříve: tak budete moci pokračovat v žehlení po krátkém přerušení.
- **Pokud se rozsvítí kontrolka chybějící vody, nedoporučujeme pokračovat v žehlení s napařováním a nechat čerpadlo vibrovat. Takovýto způsob použití by mohl časem nenávratně poškodit vnitřní součásti.**

Základní bezpečnostní upozornění



Nebezpečí zásahu elektrickým proudem!

Vzhledem k tomu, že spotřebič funguje na elektrický proud, nelze vyloučit, že může způsobit elektrické rány.

Dodržujte proto následující bezpečnostní upozornění:

- Nedotýkejte se spotřebiče vlhkými rukama.
- Nepoužívejte spotřebič, jste-li naboso nebo máte-li mokré nohy.

- Nikdy neponořujte spotřebič do vody.
- Pro odpojení zástrčky z elektrické zásuvky netahejte za napájecí kabel nebo za samotný spotřebič.
- V případě, že zásuvka a zástrčka spotřebiče nejsou navzájem kompatibilní, nechte zásuvku vyměnit kvalifikovaným elektrikářem za jiný vhodný typ. Nedoporučujeme používání adaptérů, rozdvojek nebo prodlužovacích šňůr.

Při dolévání vody vypněte žehlicí systém tím, že vypnete spínač a poté vytáhněte zástrčku ze zásuvky:

- Výměnu poškozeného napájecího kabelu musí provést pouze výrobce nebo jeho autorizované servisní středisko, aby se předešlo veškerému nebezpečí.
- Před zahájením jakéhokoliv čištění či údržby odpojte spotřebič z napájecí sítě vytážením zástrčky ze zásuvky.
- **Před používáním ověřte, zda se síťové napětí shoduje s hodnotou uvedenou na štítku spotřebiče. Spotřebič smí být připojen pouze do rozvodu a do proudové zásuvky s minimálním zatížením 10 A a která je opatřená účinným uzemněním.**



Povrchy, na kterých je uveden tento symbol, se během používání zahřívají (symbol je k dispozici pouze u některých modelů).

- Nemířte proudem páry proti osobám nebo zvířatům.

Když bude žehlička připojená k napájení, uživatel ji nesmí ponechat bez dozoru.

Zajistěte, aby děti mladší 8 let nepřišly do styku s tímto spotřebičem v době, kdy se napájí nebo chladne.

- Zásobník nesmí být během svého provozu přemísťován.
- **POZOR:** spojovací trubka mezi žehličkou a zásobníkem se může velmi zahřívát.
- Je naprosto nutné zabránit kontaktu mezi žehlicí plochou žehličky a elektrickými kabely.



Pozor

- Při prvním použití po odstranění obalů ověřte neporušenost spotřebiče; v případě pochybností spotřebič nepoužívejte a obraťte se na kvalifikované odborníky. Ze žehlicí plochy sejměte ochranu.
- Odstraňte plastový sáček, neboť pro děti představuje nebezpečí.

Umožněte používání spotřebiče dětem od 8 let věku a výše a osobám s omezenými psychickými, fyzickými nebo smyslovými schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud jsou pod pečlivým dohledem a řádně instruovány tak, aby mohly spotřebič bezpečně používat a pokud si jsou vědomy nebezpečí spojených s používáním. Dohlízejte na to, aby si děti nehrály se spotřebičem. Děti nesmějí provádět čištění a údržbu spotřebiče, pokud na ně není dohlíženo.



NIKDY žehličku neopírejte o kostru spotřebiče, když byla opěrka odstraněna.



Používejte odnímatelnou opěrku na žehlicím prkně.



ZABRAŇTE používání opěrky na stole: teplo by mohlo poškodit povrch stolu!

Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám. Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, dostatečně stabilní.

- **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.



„**Bezpečný převoz**“: některé modely jsou vybaveny blokačním systémem, který žehličku během přenášení zablokuje v určité poloze: je-li žehlička zablokována, nelze ji

používat jako přepravní rukojeť spotřebiče! Pro řádné umístění žehličky vložte hrot žehlicí plochy do umístění B a opřete žehličku v poloze: poté uveďte přepínač J do polohy zablokování. Pro vysunutí žehličky naopak uveďte přepínač J do polohy odblokování a vyjměte žehličku z jejího umístění: v průběhu žehlení pokud nebude odstraněna opěrka ze spotřebiče, lze opřít hrot žehlicí plochy na příslušnou základnu odolnou vůči teplu C, kterou lze vyjmout nad umístěním B.

- Spotřebič musí být provozován a odkládán na stabilní povrch, který je odolný vůči vysokým teplotám.
- Když ukládáte žehličku na opěrku, ujistěte se, zda je plocha, na níž je opěrka umístěná, stabilní. **NIKDY neuvádějte žehličku do svislé polohy!**

- Spotřebič nesmí být používán, pokud spadl, když je viditelně poškozený nebo pokud z něho uniká voda. V případě, že žehlicí systém spadne a dojde ke zjevnému poškození spotřebiče (zásobníku nebo žehličky), spotřebič nesmí být dále používán a je třeba ho zanést do servisního střediska.

Používání v souladu s určením

- Tento spotřebič musí být určen pouze pro použití, pro které byl výslovně vyroben. Jakékoliv jiné použití se pokládá za nepřipustné a tedy nebezpečné.
- Výrobce nemůže být zodpovědný za případné škody způsobené nevhodným, chybným a nerozumným používáním a v důsledku oprav provedených nekvalifikovanými osobami.

Jakou vodu používat?

Do spotřebiče lze nalévat běžnou vodu z kohoutku.



Pozor!

Pokud je používána nadměrně tvrdá voda (tvrdost vyšší než 27°F), doporučujeme používat demineralizovanou vodu naředenou z 50% s vodou z kohoutku. Nikdy nepoužívejte pouze samotnou demineralizovanou vodu.



Nepoužívejte chemické přísady nebo čistící prostředky (např. parfémovanou vodu, esence, odvápňovací roztoky apod.).



Nepoužívejte minerální vody či jiné typy vody (např. dešťovou vodu, vodu z akumulátorů, kondenzační vodu atd.).



Pozor!

Vyplachování zásobníku - Likvidace CS

Pokud používáte filtrační zařízení, důkladně se ujistěte o tom, že výsledná voda má neutrální PH.

První použití spotřebiče

- Při prvním použití je vnitřní zásobník nového spotřebiče prázdný. Při prvním plnění zásobníku dbejte na to, že je potřebná delší doba ohřívání, aby se ze zásobníku odstranil vzduch, který nahradila voda z prvního doplňování. Během plnění / ohřívání je normální, že uslyšíte hluk čerpadla. Kromě toho spotřebič vyčerpá první dávku vody mnohem rychleji než následná doplňování vodou.
- Při prvním uvedení do provozu může ze žehličky po několik minut vycházet kouř a pach, který je způsoben zahříváním a následným vysušením tmelů použitých při montáži zásobníku a žehličky. Doporučujeme místnost vyvětrat.

- Při každém novém používání (a u příležitosti prvního použití) nebo když se několik minut nepoužívá napařování: několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna. Tím vypustíte kondenzovanou vodu z okruhu páry.



Vyplachování zásobníku

Provádějte ho po každém 10. použití, jak je popsáno na str. 6.

Likvidace



V souladu s evropskou směrnicí 2002/96/ES neprovádějte likvidaci spotřebiče spolu s domácím odpadem, nýbrž ho odevzdejte do oficiální sběrně.

Řešení problémů CS

ZÁVADA	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Spotřebič nelze zapnout.	Spotřebič není připojen k elektrické síti.	Zkontrolujte, zda je spotřebič správně zapojen a stiskněte tlačítka pro zapnutí žehličky a zásobníku.
Pára vychází ze spodní části spotřebiče.	Došlo k zásahu bezpečnostního systému pro maximální tlak.	Okamžitě spotřebič vypněte a obraťte se na autorizované servisní středisko.
Voda vytéká z otvorů v žehlicí ploše žehličky.	Ovládací knoflík regulace termostatu žehličky se nenachází v oblasti uvedené na obr. 7.	Umístěte ovládací knoflík regulace termostatu žehličky do sektoru uvedeném na obr. 7.
	Voda vytvořila kondenzát uvnitř trubek, protože k vypouštění páry dochází poprvé nebo pára nebyla delší dobu používána.	Několikrát stiskněte tlačítko vypouštění páry vně žehlicího prkna: tím umožníte vypustit studenou vodu z okruhu páry.
	Žehlicí systém byl umístěn na nestabilní a/nebo nakloněný povrch.	Umístěte žehlicí systém na stabilní a rovný povrch.
Kapání hnědé vody ze žehlicí plochy žehličky.	Do nádržky na vodu nebo do zásobníku byly přidány chemické přípravky proti vodním usazeninám nebo jiné přísady.	Do nádržky na vodu nesmějí být nikdy přidávány žádné přípravky (viz naše rady ve stručném průvodci). Očistěte žehlicí plochu vlhkým hadříkem.
Při prvním zapnutí spotřebiče jsme pozorovali vycházení kouře.	Některé části jsou ošetřovány tmely/mazadly, které se při prvním zahřívání odpařují.	Jedná se o naprosto běžný jev, který po několika použitích zmizí.
Spotřebič vydává přerušovaný hluk doprovázený vibracemi.	Jedná se o vodu, která je přečerpávána do zásobníku.	Jedná se o naprosto běžný jev.
Spotřebič vydává trvalý hluk doprovázený vibracemi.		Odpojte žehlicí systém a obraťte se na autorizované servisní středisko.

Popis - Bezpečnostné upozornenia sk

Popis

- A Vyberateľná odkladacia platňa
- B Umiestnenie žehličky v pol. "bezpečný prenos"
- C Tepluvzdorný základ
- D Nádrž na vodu
- E Teleso prístroja
- F Systém proti usadzovaniu vápnika (oplachovanie kotla)
- G Háčik na upevnenie hadice
- H Priestor na uloženie napájacieho kábla
- I Ovládací panel
- J Kurzor pre zablok./odblok. žehličky v pol. "bezpečný prenos"

I Ovládací panel

- K Kontrolka "para pripravená"
- L Kontrolka "chýba voda" *
- M Gombík na reguláciu pary
- N Tlačidlo zapnutia kotla so zaintegrovanou kontrolkou
- O Tlačidlo zapnutia žehličky so zaintegrovanou kontrolkou

Popis žehličky

- P Kontrolka "žehlička v teplote"
- Q Kurzor nepretržitého výdaja pary
- R Tlačidlo pary
- S Gombík termostatu
- T Volič pary na celú platňu alebo iba na špici

* Pozor:

- Ak sa voda v nádrži vyčerpá, zvýši sa hlučnosť čerpadla. Jedná sa o normálne fungovanie prístroja a netreba sa znepokojovať: **odporúčame okamžite doplniť vodu v nádrži.**
- Keď sa rozsvieti kontrolka "chýba voda", odporúča sa doplniť vodu na požadovanú hladinu v čo najkratšom čase: takto budete môcť pokračovať v žehlení iba po malom prerušení.
- **Pri rozsvietení kontrolky, signalizujúcej chýbajúcu vodu, sa neodporúča pokračovať v žehlení s parou a nechať vibrovať čerpadlo. Takéto používanie prístroja po dlhú dobu by mohlo nenapraviteľne poškodiť vnútorné komponenty.**

Základné bezpečnostné predpisy



Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Keďže spotrebič je napájaný z elektrickej siete, nemožno vylúčiť úrazy elektrickým prúdom.

Dodržiavajte nasledujúce bezpečnostné predpisy:

- Nedotýkajte sa spotrebiča, ak máte mokré ruky.

- Spotrebič nepoužívajte, ak máte bosé alebo mokré nohy.
- Spotrebič neponárajte do vody.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním elektrického kábla ani samotného spotrebiča.
- V prípade, že zástrčka napájacieho kábla spotrebiča nie je vhodná pre zásuvku elektrickej siete, dajte zásuvku vymeniť kvalifikovaným elektrikárom za iný, vhodný typ. Neodporúča sa použitie adaptérov, rozdvojovacích zásuviek ani predlžovacích káblov.

Pred naplnením vodou alebo pred jej doľatím žehliaci systém vypnite pomocou vypínača a vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky.

- Ak by sa prírodný elektrický kábel poškodil, treba ho dať vymeniť za nový u výrobcu alebo v autorizovanom servisnom stredisku, aby ste predišli akémukoľvek riziku.
- Pred vykonaním akéhokoľvek zásahu čistenia alebo údržby spotrebič odpojte od napájacej elektrickej siete vytiahnutím zástrčky.
- **Pred použitím spotrebiča skontrolujte, či napätie elektrickej siete zodpovedá napätiu uvedenému na štítku spotrebiča. Spotrebič zapojte výhradne do správne uzemnenej zásuvky elektrickej siete s minimálnym krytím 10 A a s účinným uzemnením.**



Povrchy označené týmto symbolom sa počas používania zohrievajú (symbol je iba na niektorých modeloch).

- Paru nesmerujte na osoby ani zvieratá.

Používateľ nesmie nechať žehličku bez dozoru, pokiaľ je zapojená do elektrickej siete.

Uistite sa, že deti mladšie ako 8 rokov nebudú v dosahu spotrebiča, kým bude zapojený do elektrickej siete a kým nevychladne.

- Počas prevádzky ohrevnú jednotku nepremiestňujte.
- **POZOR** : spojovacia hadica žehličky s ohrevnou jednotkou sa môže zohriať.
- Vyhýbajte sa kontaktu s platňou žehličky a s elektrickými káblami.



Pozor

- Pri prvom použití, po vybalení sa presvedčte, či spotrebič

nie je poškodený. Ak máte pochybnosti, nepoužívajte ho a obráťte sa na vyškolených pracovníkov. Odstráňte chránič platne.

- Odstráňte plastové vrečko, pretože je nebezpečné pre deti.

Spotrebič smú používať aj deti vo veku viac ako 8 rokov a osoby s obmedzenými psychickými, fyzickými alebo rozumovými schopnosťami alebo ak nemajú dostatok znalostí a skúseností za podmienky, že sú pod dohľadom a boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a o možných nebezpečenstvách spojených s jeho používaním.

Dávajte pozor, aby sa deti nehrali so spotrebičom. Úkony spojené s čistením a údržbou nesmú deti vykonávať bez dozoru.



NIKDY nekladte žehličku na rám spotrebiča, ak bol odstránený držiak žehličky.



Používajte držiak žehličky na žehliacej doske.



VYHÝBAJTE sa použitiu držiaka žehličky na stole: teplo by mohlo poškodiť povrch stola!

Spotrebič sa musí používať a nechať odpočívať na stabilnom povrchu, ktorý odľáva vysokým teplotám.

Pri uložení žehličky na držiak sa uistite, či je povrch, na ktorom stojí, stabilný.

- **NIKDY nekladte žehličku vo vertikálnej polohe!**

Spotrebič sa nesmie používať, keď spadol, keď sú na ňom viditeľné znaky poškodenia alebo keď z neho uniká voda. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením spotrebiča (ohrevná jednotka alebo žehlička) ho nepoužívajte, kým ho nedáte skontrolovať v kvalifikovanom servisnom stredisku.



“Bezpečný prenos”: niektoré modely sú vybavené blokovacím systémom žehličky, ktorý ju blokuje počas jej

prenosu: **keď je žehlička zablokovaná, nesmie sa používať ako držiadlo pre prenos celého prístroja!**

Aby bola žehlička umiestnená správne, je potrebné zasunúť špičku platne do bodu B a žehličku položiť do polohy: potom nastaviť kurzor J do blokujúcej polohy. Pre uvoľnenie žehličky naopak nastavte kurzor J do odblokujúcej polohy a vytiahnite žehličku z miesta jej uloženia: pokiaľ počas žehlenia nie je z prístroja odstránená odkladacia platňa, je možné oprieť špičku žehliacej platne na príslušný tepluvzdorný podklad C, nachádzajúci sa nad odkladacím miestom B.

- Prístroj sa musí používať a odkladať na stabilnom povrchu, odolnom voči vysokým teplotám.
- Keď žehličku položíte na odkladaciu plochu, ubezpečte sa, či je táto plocha stabilná. **NIKDY odkladajte žehličku vo zvislej polohe!**
- Prístroj sa nesmie používať, ak došlo k jeho pádu, ak sú na ňom viditeľné škody alebo ak stráca vodu. V prípade pádu žehliaceho systému s následným viditeľným poškodením prístroja (kotol alebo žehlička), prístroj nepoužívajte a odneste ho do servisného strediska.

Použitie v súlade s určením

- Tento prístroj sa musí používať iba na účely, pre ktoré bol vyslovene navrhnutý. Každé iné použitie je považované za nevhodné a teda nesprávne.
- Výrobca nie je zodpovedný za eventuálne škody vzniknuté v dôsledku nesprávneho alebo nezmyselného použitia, alebo v dôsledku opráv, vykonaných nekvalifikovaným personálom.

Akú vodu používať?

Prístroj funguje s normálnou vodou z vodovodu.



Pozor!

V prípade veľmi tvrdej vody (tvrdosť viac než 27°F) odporúčame rozriediť vodu na 50% s destilovanou vodou. Nikdy nepoužívajte len čistú destilovanú vodu.



Nepoužívajte chemické alebo čistiace látky (napr. voňavé vody, esencie, odvápnovacie prostriedky, atď.).



Nikdy nepoužívajte minerálnu vodu alebo iné typy vody (napr. dažďovú vodu, vodu z batérií, klimatizačných zariadení atď.).

Oplachovanie kotla - Likvidácia sk



Pozor!

Ak používate filtračné zariadenia, ubezpečte sa, že získaná voda má neutrálnu PH.

Pred použitím prístroja

- Pri prvom použití je vnútorný kotol prístroja prázdny. Pri naplnení kotla po prvýkrát majte na zreteli, že po prvom naplnení bude potrebné viac času na zohriatie žehliaceho systému, nakoľko napustená voda v prístroji musí vytlačiť z kotla vzduch. Počas naplnenia / zahrievania je normálne, že počujete hluk čerpadla. Okrem toho prístroj vyčerpá prvé naplnenie rýchlejšie než nasledujúce doplnenia vodou.
- Pri prvom použití môže z prístroja unikať po dobu niekoľkých minút dym alebo zápach v dôsledku zahriatia a následného vysušenia lepidiel použitých pri montáži kotla a žehličky. Odporúčame vetrať miestnosť.

- Pri každom ďalšom použití (ako aj v prípade prvého použitia) alebo v prípade, ak sa nepoužíva para po dobu niekoľkých minút: stlačte tlačidlo pary viackrát za sebou, mimo žehliacej dosky. Toto umožní eliminovať vodu vytvorenú kondenzáciou v okruhu pary.



Oplachovanie kotla

Postupujte po každých 10 použitíach ako je popísané na str. 6.

Likvidácia



V súlade s európskou Smernicou 2002/96/ EÚ výrobok nesmie byť likvidovaný spolu s komunálnym odpadom, ale musí sa odovzdať do autorizovaného zberového strediska pre oddelený zber.

Riešenie problémov sk

PROBLÉM	PRÍČINA	NÁPRAVA
Prístroj sa nezapne.	Prístroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Skontrolujte, či je prístroj správne zapojený a stlačte tlačidlá žehličky a kotla.
Zo spodnej časti prístroja vychádza para.	Zasiahol bezpečnostný systém maximálneho tlaku.	Prístroj okamžite vypnite a obráťte sa na autorizované stredisko technickej asistencie.
Voda vyteká z otvorov platne žehličky.	Regulačný gombík termostatu žehličky nie je umiestnený ako je zobrazené na obr.7	Umiestnite regulačný gombík termostatu žehličky do sektoru pary ako je zobrazené na obr.7.
	Vo vnútri hadice dochádza ku kondenzácii vody, nakoľko sa para vypúšťa po prvýkrát alebo prístroj nebol používaný po dlhšiu dobu.	Stlačte tlačidlo pary viackrát za sebou, mimo žehliacej dosky: toto umožní eliminovať studenú vodu z okruhu pary.
	Žehliaci systém je umiestnený na nestabilnom a/alebo naklonenom povrchu.	Umiestnite žehliaci systém na rovný a stabilný povrch.
Z platne žehličky vyteká hnedá voda.	Do nádrže s vodou alebo do kotla boli pridané chemické odvápnovacie výrobky alebo prídavky.	Nikdy nepriďavajte do kotla iné prostriedky (pozrite naše pokyny v rýchlom sprievodcovi rád). Vyčistite platňu vlhkou handričkou.
Pri prvom zapnutí vychádza z prístroja dym.	Niektoré časti sú ošetrované lepiacimi/ mazaacími látkami, ktoré sa vyparujú počas zahrievania.	Jedná sa o normálny jav, ktorý zmizne po niekoľkých používaniach.
Prístroj vydáva prerušovaný hluk spojený s vibráciami.	Jedná sa o vodu, ktorá sa čerpá do kotla.	Jedná sa o celkom normálny jav.
Prístroj vydáva nepretržitý hluk spojený s vibráciami.		Prístroj okamžite odpojte a obráťte sa na autorizované stredisko technickej asistencie.

Opis - Ostrzeżenia bezpieczeństwa pl

Opis

- A Stojak przenośny
- B Siedzisko żelazka w poz. "bezpiecznego transportu"
- C Podstawa odporna na temperaturę
- D Zbiornik na wodę
- E Obudowa urządzenia
- F System odkamieniania (płukanie bojlera)
- G Hak zaczepu kabla
- H Wnęka na kabel zasilający
- I Panel sterowniczy
- J Suwak blokowania/odblokowywania żelazka w poz. "bezpiecznego transportu"

I Panel sterowniczy

- K Lampka kontrolna „para wodna gotowa”
- L Lampka kontrolna „brak wody” *
- M Pokrętko regulacji pary
- N Przycisk włączania bojlera z lampką kontrolną
- O Przycisk włączania żelazka z lampką kontrolną

Opis żelazka

- P Lampka kontrolna „żelazko gorące”
- Q Suwak wytwarzania pary w trybie ciągłym
- R Przycisk pary
- S Pokrętko termostatu
- T Przełącznik pary całej płyty lub tylko czubka

* Uwaga:

- Po wyczerpaniu wody w zbiorniku, pompa zacznie głośno pracować. Jest to normalne działanie urządzenia i nie należy się tym martwić: **zaleca się natychmiastowe dolanie wody do zbiornika.**
- Kiedy zapala się lampka kontrolna „brak wody”, zaleca się jak najszybsze przywrócenie poziomu wody w zbiorniku: w ten sposób można kontynuować prasowanie po krótkiej przerwie.
- **Nie zaleca się kontynuowania prasowania z parą po zapaleniu się lampki kontrolnej braku wody, pozostawiając wibrującą pompę. Takie zachowanie na dłuższą metę mogłoby spowodować nieodwracalne uszkodzenia komponentów wewnętrznych.**

Ostrzeżenia ważne dla bezpieczeństwa



Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Ponieważ urządzenie zasilane jest prądem elektrycznym, nie można wykluczyć porażenia prądem.

Należy zatem przestrzegać następujących ostrzeżeń dotyczących bezpieczeństwa:

- Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.
- Nie używać żelazka mając bose lub mokre stopy.

- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający lub samo urządzenie w celu wyjęcia wtyczki z gniazdka.
- W przypadku niezgodności gniazdek z wtyczką urządzenia, wykwalifikowany personel powinien wymienić gniazdko na inne, odpowiednie dla wtyczki. Odradza się używania redukcji, gniazdek wielowtyczkowych i/lub przedłużaczy.

W celu napełnienia wodą lub jej dolania, należy wyłączyć urządzenie przy pomocy wyłącznika i wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.

- W razie uszkodzenia kabla zasilającego, należy zwrócić się o jego wymianę do producenta lub do jego Serwisu Technicznego, aby zapobiec jakimkolwiek ryzyku.
- Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek czynności związanej z czyszczeniem lub konserwacją urządzenia, należy odłączyć urządzenie z sieci zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka.
- **Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdzić czy napięcie w sieci odpowiada wartości napięcia podanej na tabliczce znamionowej urządzenia. Podłączać urządzenie tylko do instalacji elektrycznej i do gniazdek zasilających o minimalnym prądzie znamionowym 10A i wyposażonych w skutecznie działające uziemienie.**



Powierzchnie, na których znajduje się ten symbol, nagrzewają się podczas użytkowania (symbol umieszczany jest tylko w niektórych modelach).

- Nie kierować pary wodnej w stronę osób lub zwierząt.
- Użytkownik nie może pozostawić bez nadzoru żelazka podłączonego do zasilania. Należy upewnić się, że urządzenie, gdy jest zasilane lub w fazie chłodzenia, znajduje się z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.**
- W trakcie prasowania nie należy przesuwac bojlera.
 - **UWAGA:** przewód łączący żelazko i bojler może się nagrzewać.
 - Nie wolno absolutnie dopuścić do zetknięcia się kabli elektrycznych ze stopą żelazka.



Uwaga

- Po wyjęciu urządzenia z opakowania należy sprawdzić czy jest ono w nienaruszonym stanie. W przypadku wątpliwości

nie używać urządzenia i zwrócić się do wykwalifikowanego personelu. Ściągnąć osłonę ze stopy żelazka.

- Wyrzucić plastikowy woreczek, gdyż jest niebezpieczny dla dzieci.

Dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, fizycznych i ruchowych lub posiadające niewystarczające doświadczenie i wiedzę, mogą używać urządzenia tylko, gdy są uważnie nadzorowane lub pouczone o bezpiecznym używaniu urządzenia i zdają sobie sprawę z niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Należy pilnować, by dzieci nie bawiły się urządzeniem. Czynności czyszczenia i konserwacji nie mogą być wykonywane przez dzieci, jeśli nie są one nadzorowane.



Nie należy NIGDY opierać żelazka na urządzeniu, gdy został usunięty stojak.



Użyć przenośnego stojaka na desce do prasowania.



UNIKAĆ używania stojaka na stole: ciepło mogłoby zniszczyć powierzchnię stołu!

Urządzenie powinno być używane i trzymane na stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury. Przy odstawianiu żelazka na stojak należy się upewnić, że powierzchnia, na której jest umieszczone urządzenie, jest stabilna.

- **Nie należy NIGDY stawiać żelazka w pozycji pionowej!** Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało ono upuszczone lub widać na nim wyraźne znaki uszkodzenia lub jeżeli cieknie. W razie upadku systemu prasowania, który spowodował widoczne pęknięcia urządzenia (bojlera lub żelazka), nie należy go używać, lecz zanieść do wykwalifikowanego serwisu technicznego.



„Bezpieczny transport”: niektóre modele wyposażone są w zabezpieczenie, które blokuje żelazko w stałej pozycji

dla dzieci. Podczas przenoszenia: kiedy żelazko jest zablokowane, nie może być wykorzystywane jako uchwyt do przenoszenia urządzenia!

W celu prawidłowego ustawienia żelazka, należy włożyć czubek płyty do siedziska B i ustawić żelazko w pozycji: następnie przesunąć suwak J do pozycji blokady.

W celu odblokowania żelazka należy ustawić suwak J w pozycji odblokowania i wyciągnąć żelazko z siedziska: podczas prasowania, jeśli nie zostanie wyjęty z urządzenia stojak, można opierać czubek płyty o odpowiednią podstawę odporną na temperaturę C, znajdującą się nad siedziskiem B.

- Urządzenie powinno być używane i odkładane na stabilnej powierzchni, odpornej na wysokie temperatury.
- Przy odstawianiu żelazka na stojak należy się upewnić, że powierzchnia, na której jest umieszczone urządzenie, jest stabilna. **Nie należy NIGDY odstawiać żelazka w pozycji pionowej!**
- Nie wolno używać urządzenia, jeżeli zostało ono upuszczone, widać na nim wyraźne znaki uszkodzenia lub jeżeli cieknie. W razie upadku systemu prasowania, które spowodowało widoczne pęknięcia urządzenia (bojlera lub żelazka), nie należy go używać, lecz zanieść do wykwalifikowanego serwisu technicznego.

Użycie zgodne z przeznaczeniem

- Niniejsze urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku, do którego zostało wyraźnie zaprojektowane. Wszelkie inne zastosowania urządzenia uważa się za niewłaściwe i wobec tego niebezpieczne.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe wskutek niewłaściwego i nierozsądnego użytkowania żelazka lub napraw wykonanych przez niewykwalifikowany personel.

Jakiej wody używać?

Urządzenie działa z użyciem zwykłej wody z kranu.



Uwaga!

W przypadku bardzo twardej wody (ponad 27°F), zalecamy użycie wody odmineralizowanej, zmieszanej w 50% z wodą z kranu. Nie należy nigdy używać tylko wody demineralizowanej.



Nie używać substancji chemicznych lub detergentów (np. wód perfumowanych, esencji, preparatów odkamieniających, itp.).

Płukanie bojlera - Składowanie pl



Nie używać wody mineralnej lub innych rodzajów wody (np. deszczówka, woda z baterii, klimatyzatorów, itd).



Uwaga!

Jeśli używa się urządzeń filtrujących, należy się upewnić czy woda posiada neutralne PH.

Pierwsze użycie urządzenia

- Przy pierwszym użyciu bojler znajdujący się wewnątrz nowego urządzenia jest pusty. Napełniając bojler po raz pierwszy należy pamiętać, że czas nagrzewania będzie dłuższy w celu usunięcia z bojlera powietrza, które zostanie napełnione wodą przy pierwszym napełnieniu. W trakcie napełniania / nagrzewania słychać normalny odgłos pompy. Ponadto, po pierwszym napełnieniu urządzenie zużyje wodę o wiele szybciej aniżeli po kolejnych.
- Przy pierwszym użyciu z urządzenia może się wydobywać

przez kilka minut dym i zapach na skutek nagrzewania i wysychania uszczelnaczy zastosowanych do montażu bojlera i żelazka. Zaleca się przewietrzenie pomieszczenia.

- Przy każdym kolejnym użyciu (i przy pierwszym użyciu) lub, gdy para nie jest używana przez kilka minut: wcisnąć kilka razy przycisk wytwarzania pary, z dala od deski do prasowania. W ten sposób z przewodu pary zostanie usunięta skroplona woda.



Płukanie bojlera

Co 10 użyc należy postępować w sposób opisany na str. 6.

Składowanie



Zgodnie z dyrektywą Europejską 2002/96/WE, urządzenie nie może być składowane z odpadami domowymi, lecz oddane do oficjalnego ośrodka segregacji odpadów.

Rozwiązywanie problemów pl

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Urządzenie się nie włącza.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej.	Sprawdzić, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone i nacisnąć przyciski włączenia żelazka i bojlera.
Esce vapore dal fondo dell'apparecchio. Para ucieka dołem urządzenia.	Zadziałał system bezpieczeństwa maksymalnego ciśnienia.	Natychmiast wyłączyć urządzenie i zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.
Z otworów płyty żelazka wypływa woda.	Pokrętko regulacyjne termostatu żelazka nie znajduje się w obszarze wskazanym na rys.7 We wnętrzu przewodów zebrał się kondensat, ponieważ po raz pierwszy uruchomiono wyrzut pary lub żelazko nie było używane przez dłuższy okres czasu. System prasowania został ustawiony na niestabilnej i/lub nachylonej powierzchni.	Ustawić pokrętko regulacyjne termostatu żelazka w sektorze pary wskazanym na rys. 7. Wcisnąć kilka razy przycisk wytwarzania pary, z dala od deski do prasowania: W ten sposób z przewodu pary zostanie usunięta skroplona woda. Umieścić system prasowania na stabilnej i płaskiej powierzchni.
Z płyty żelazka wypływa brązowa ciecz.	Do zbiornika na wodę lub bojlera wiano odwapniające produkty chemiczne lub dodatki.	Nie należy nigdy wlewać produktów do zbiornika na wodę (zob. nasze porady w podręcznym przewodniku). Oczyszczyć płytę przy pomocy wilgotnej szmatki.
Przy pierwszym włączeniu urządzenia pojawia się dym.	Niektóre części zostały poddane działaniu uszczelnień/smarów, które parują w czasie pierwszego nagrzewania.	Jest to rzeczą całkowicie normalną i zniknie po kilku użyciach urządzenia.
Z urządzenia wydobywa się przerywany hałas i wibracje.	Woda pompowana jest do bojlera.	Chodzi o zupełnie normalne zjawisko.
Z urządzenia wydobywa się nieprzerwany hałas i wibracje.		Wyłączyć system prasowania i zwrócić się do autoryzowanego Serwisu Technicznego.

Tanımlama

- A Çıkarılır ütü altlığı
- B Ütü "güvenli taşıma" yuvası
- C Isıya dayanıklı taban
- D Su haznesi
- E Cihaz gövdesi
- F Kireç önleyici sistem (kazan temizleme)
- G Monohortum yerleştirme kancası
- H Güç kablosu saklama bölmesi
- I Kumandalar paneli
- J Ütü "güvenli taşıma" konumu kilitleme/kilit açma sürgüsü

I Kumandalar paneli

- K "Buhar hazır" ikaz lambası
- L "Su eksikliği" ikaz lambası
- M Buhar ayar düğmesi
- N İkaz lambalı kazan açma kapama düğmesi
- O İkaz lambalı ütü açma kapama düğmesi

Ütünün tanımı

- P Ütü ısındı ikaz lambası
- Q Sürekli buhar dağıtım sürgüsü
- R Buhar düğmesi
- S Termostat manivelası
- T Tüm yüzeyde veya sadece uçta buhar seçim düğmesi

* Dikkat:

- Haznedeki su bittiğinde pompanın gürültüsü artacaktır. **Bu, cihazın normal işleyişini oluşturur ve endişelenmeye gerek yoktur: derhal hazneye su doldurulması tavsiye edilir.**
- "Su eksikliği" ikaz lambası yandığında, en kısa zamanda haznedeki su seviyesinin yükseltilmesi tavsiye edilir: bu şekilde, kısa bir aradan sonra ütülemeye devam etmek mümkündür.
- **Su eksikliği ikaz lambası yandığında, pompa salınmaya bırakılarak buharlı ütülemeye devam edilmesi tavsiye edilmez. Böyle bir kullanım uzun dönemde dahili aksamaların tamir edilemez hale gelmesine neden olabilir.**

Güvenlik için temel uyarılar



Elektrik çarpması tehlikesi!

Elektrik akımı ile çalışan bir cihaz olmasına rağmen elektrik çarpmaları yaratması hariç tutulamaz.

Bu sebeple müteakip güvenlik uyarılarına bağlı kalın:

- Cihaza ıslak elle dokunmayın.
- Ayaklarınız çıplak veya ıslak ise cihazı kullanmayın.
- Makineyi asla suya daldırmayın.

- Prizden çıkarmak için cihaz veya elektrik kablosunu asla çekirtmeyin.
- Cihazın fişi ve priz arasındaki uyumsuzluk halinde, prize kalıfıye bir personele uygun olan başka bir tanesi ile değiştirtin. Adaptörler, çoklu prizler ve/veya uzatmaların kullanılması tavsiye edilmez.

Su doldurmak için, cihazı düğmesinden kapatın ve fişini elektrik prizinden çıkarın.

- Elektrik kablosu zarar görmüşse, değişiminin her türlü riskin önüne geçecek şekilde üretici ya da teknik bakım servisi veya eşdeğer uzmanlıkta herhangi bir teknisyen tarafından yapılması gerekir.
- Her hangi bir temizlik ve bakım işleminden önce cihazı prizden çekerek elektrik şebekesinden ayırın.
- **Kullanmadan önce, şebeke elektrik geriliminin cihazın plakasında belirtilene tekabül ettiğini denetleyin. Cihazı yalnızca minimum 10 A kapasiteye sahip ve verimli bir toprak hat çekilmiş akım prize ne takın.**



Bu işaretin bulunduğu yüzeyler kullanım sırasında ısınır (bu işaret sadece bazı modellerde bulunur).

- Kişi ve hayvanların üzerine buhar yöneltmeyin.

Ütüyü elektriğe bağlı iken gözetimsiz bırakmayın.

8 yaşın altındaki çocukların, elektriğe bağlı iken veya soğuması sırasında cihaza yaklaşmasını önleyin.

- Cihaz çalışırken kazanın yeri değiştirilemez.
- **DİKKAT:** ütü-kazan bağlantı kablosu ısınabilir.
- Elektrik kablolarının, ütünün sıcak alt yüzeyi ile temasını kesinlikle önleyin.



Dikkat

- İlk kullanım sırasında, cihazı ambalajından çıkardıktan sonra bütünlüğünü kontrol edin; kuşku duyulması halinde cihazı kullanmayın ve profesyonel anlamda kalıfıye bir personele danışın. Isıtıcı yüzeyin korumasını çıkarın.
- Küçük çocuklar için tehlikeli olduğundan plastik poşetleri yok edin.

Cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve sınırlı psikolojik-fiziksel-algisal kapasiteye sahip ve yeterli deneyim ve bilgiden yoksun

kişiler tarafından kullanılmasına, dikkatli bir şekilde gözlenmeleri veya cihazı güvenli bir şekilde kullanabilmek üzere eğitilmiş olmaları ve kullanımla ilgili tehlikelerin bilincinde olmaları koşuluyla izin verin. Çocukların cihaz ile oynamadıklarından emin olun. Temizlik ve bakım işlemleri, denetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.



Ütü altlığı takılı değilken ütüyü ASLA gövdesi üzerine oturtmayın.



Çıkarılabilir ütü altlığını ütü masası üzerinde kullanın.



Ütü altlığını herhangi bir masa üzerinde kullanmaktan KAÇININ: yüksek ısı masa yüzeyine zarar verebilir!

Cihaz, sabit ve yüksek sıcaklıklara dayanıklı bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.

Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun.

• Ütüyü ASLA dikey konumda bırakmayın!

Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür şekilde hasar görmüşse kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir kırıklara sebep olan bir düşüşünden sonra (kazan veya ütü), tekrar kullanmadan önce derhal uzman bir servis merkezine götürün.



“Güvenli taşıma”: bazı modellerde, ütüyü taşıma sırasında sabit tutan bir kilit sistemi bulunmaktadır: ütü kilitli iken, cihazı taşıma amaçlı bir kulp olarak kullanılamaz! Ütünün doğru şekilde taşınabilmesi için, ısıtıcı yüzeyin ucunu B yuvasına oturtup ütüyü yerleştirin: daha sonra J sürgüsünü kilit konumuna getirin. Ütüyü kilit konu-

mundan çıkarmak içinse J sürgüsünü kilit açma konumuna getirin ve ütüyü yuvasından çıkarın: **ütüleme sırasında, ütü altlığı cihazdan çıkarılmazsa, ısıtıcı yüzeyin ucu, B yuvası üzerindeki ısıya dayanıklı C tabanı üzerine konulabilir.**

- Ütüleme sistemi, yüksek sıcaklıklara dayanıklı, sabit bir yüzey üzerinde kullanılmalı ve dinlenmeye bırakılmalıdır.
- Ütü, ütü altlığına oturtulduğunda, cihazın üzerine konulduğu zeminin sağlam olduğundan emin olun. **Ütüyü ASLA dikey konumda bırakmayın!**
- Cihaz düşürüldüyse ve gözle görülür hasar izleri varsa kullanılmamalıdır. Cihazın, gözle görülebilir kırıklara sebep olan bir düşüşünden sonra (kazan veya ütü), tekrar kullanmadan önce derhal kalifiye bir servis merkezine götürün.

Amaca uygun kullanım

- Cihaz yalnızca tasarlandığı amaca yönelik kullanılmalıdır. Her türlü farklı amaçlı kullanım uygunsuz olarak kabul edilir ve tehlikelidir.
- Üretici, uygunsuz, mantıksız kullanımlar, hatalar ve uzman olmayan personel tarafından gerçekleştirilen yanlış tamiratlardan kaynaklanabilecek olası hasarlardan sorumlu tutulamaz.

Hangi su kullanılmalı?

Cihaz normal musluk suyu ile çalışabilir.



Dikkat!

Suyun çok kireçli olması durumunda (27°F'ı aşan su sertliği) %50 musluk suyu ile sulandırılmış demineralize su kullanmanızı tavsiye ederiz. Asla yalnızca demineralize su kullanmayın.



Diğer su çeşitleri, kimyasal maddeler veya deterjanlar kullanmayın (parfümlü sular, esanslar, kireç çözücü solüsyonlar, vs.).



Madensuyu veya başka su çeşitleri (örn. yağmur suyu, pil, klima vb suları) kullanmayın.



Dikkat!

Herhangi bir süzgeç kullanıyorsanız, elde edilen suyun PH değerinin nötr olduğundan emin olun.

Cihazın ilk kullanımı

- İlk kullanımda, yeni bir cihazın kazanı boştur. Kazan ilk kez doldurulduğunda, kazandaki havanın boşaltılması

Kazan temizleme - Tasfiye tr

ve su ile değiştirilmesi için daha uzun bir ısıtma süresinin gerekli olduğunu göz önünde bulundurun. oldurma/ısıtma sırasında pompanın gürültüsünün duyulması normaldir.

Ayrıca cihaz ilk yüklemde suyu sonraki doldurmalarla nazaran daha hızlı tüketecektir.

- ilk kez kullanıldığında, cihazdan bir kaç dakika duman ve ısınmaya ve sonucunda ütü ve kazanın birleştirilmesinde kullanılan mühürlerin kurummasına bağlı bir koku yayılabilir. Odanın havalandırılması tavsiye edilir.
- Her yeni kullanımda (ve ilk kullanımda) veya bir kaç dakikadan beri buhar kullanılmıyorsa: buhar dağıtım düğmesine ütü masasının dışında bir kaç kez basın. Bu, soğuk suyu buhar devresinden çıkarmayı sağlayacaktır.



Kazan temizleme

Her 10 kullanımdan sonra sayfa 6'da belirtildiği gibi uygulayınız.

Tasfiye



2002/96/EC Avrupa Direktiflerine uyarınca, cihazı evsel atıklarla birlikte tasfiye etmeyip, herhangi bir resmi çöp ayrıştırma merkezine teslim ediniz.

Problemlerin çözümü tr

SORUN	SEBEP	ÇARE
Cihaz açılmıyor.	Cihaz elektrik şebekesine bağlı değil.	Cihazın doğru şekilde bağlı olduğunu kontrol edin ve ütü ve kazan açma düğmelerine basın.
Cihazın altından buhar çıkıyor.	Azami basınç güvenlik sistemi araya girdi.	Cihazı derhal kapatın ve yetkili Teknik Servis Merkezine başvurun.
Ütünün alt yüzey deliklerinden su çıkıyor.	Cihazın termostat ayar manivelası şek.7'de belirtilen alanda değil	Ütü termostat ayar manivelasını şek.7'de belirtilen buhar bölümüne getirin.
	Su, boruların içinde yoğunlaşma yaptı çünkü ilk kez buhar dağıtılıyor veya bir süredir kullanılmıyor.	Ütü tahtasının dışında buhar dağıtım düğmesine bir çok kez basın: bu, soğuk suyu buhar devresinden çıkarmayı sağlayacaktır.
	Ütüleme sistemi eğimli ve/veya dengesiz bir yüzeye yerleştirildi	Ütüleme sistemini sabit ve düz bir yüzeye koyun.
Ütünün alt yüzeyinden kahverengi damlalar.	Su haznesine kireç önleyici kimyasal ürünler veya katkı maddeleri koyuldu.	Su haznesine asla ürün konulmamalıdır (hızlı rehberdeki tavsiyelerimize bakın). Alt yüzeyi nemli bir bez ile temizleyin.
Cihazın ilk açılışında duman çıkması gözlenir.	Bazı bölümlere mühürleyici/yağlayıcı maddeler uygulanmıştır, bunlar ilk ısınmada buharlaşırlar.	Bu olay normaldir ve bir kaç kullanımdan sonra kaybolacaktır.
Cihazdan titreşimler ile birlikte aralıklı bir ses duyuluyor.	Kazana pompalanan sudan kaynaklanmaktadır.	Normal bir olaydır.
Cihazdan titreşimler ile birlikte aralıklı bir ses duyuluyor.		Cihazı derhal kapatın ve yetkili Teknik Servis Merkezine başvurun.

■ Tartalomjegyzék	
Feltöltés.....	4
Használat.....	4
Jellemzők.....	5
Anticalc System.....	6
Leírás - Alapvető biztonsági figyelmeztetések ..	34
Leírás	34
I Kapcsolólap	34
A vasaló leírása	34
Az útmutatóban használt jelzések	34
Alapvető biztonsági figyelmeztetések	34
Használat.....	35
Rendeltetészerű használat.....	35
Milyen vizet lehet használni?	35
A készülék első használat.....	35
A vízmelegítő kiöblítése - Hulladékkezelés ..	36
A vízmelegítő kiöblítése	36
Hulladékkezelés	36
A problémák megoldása.....	36

■ Spis treści	
Naplenienie	4
Użytkowanie	4
Charakterystyki	5
Anticalc System	6
Opis - Ostrzeżenia bezpieczeństwa	43
Opis.....	43
I Panel sterowniczy	43
Opis żelazka	43
Symbola użyte w niniejszej instrukcji.....	43
Podstawowe uwagi dotyczące bezpieczeństwa	43
Użycie	44
Użycie zgodne z przeznaczeniem	44
Jakiej wody używać?.....	44
Pierwsze użycie urządzenia.....	44
Phukanie bojlera - Składowanie	45
Phukanie bojlera	45
Składowanie	45
Rozwiązywanie problemów.....	45

■ Obsah	
Dolévání	4
Používání	4
Parametry	5
Anticalc System.....	6
Popis - Bezpečnostní upozornění.....	37
Popis	37
I Ovládací panel	37
Popis žehličky	37
Symboly používané v tomto návodu	37
Základní bezpečnostní upozornění.....	37
Používání	38
Používání v souladu s určením.....	38
Jakou vodu používat?	38
První použití spotřebiče	38
Vyplachování zásobníku - Likvidace.....	39
Vyplachování zásobníku	39
Likvidace	39
Řešení problémů	39

■ Indeks	
Doldurma	4
Kullanım	4
Özellikler.....	5
Anticalc System	6
Tanımlama - Güvenlik uyarıları	46
Tanımlama	46
I Kumandalar paneli	46
Ütünün tanımı	46
Mevcut talimatlarda kullanılan semboller.....	46
Güvenlik için temel uyarılar.....	46
Amaca uygun kullanım	47
Hangi su kullanılmalı?.....	47
Cihazın ilk kullanımı.....	47
Güvenlik uyarıları	47
Kazan temizleme - Tasfiye	48
Kazan temizleme	48
Tasfiye.....	48
Problemlerin çözümleri.....	48

■ Obsah	
Naplnenie	4
Použitie	4
Vlastnosti.....	5
Anticalc System	6
Popis - Bezpečnostné upozornenia	40
Popis	40
I Ovládací panel.....	40
Popis žehličky.....	40
Symboly použité v tomto návode	40
Základné bezpečnostné predpisy	40
Použitie	41
Použitie v súlade s určením	41
Akú vodu používať?.....	41
Pred použitím prístroja.....	41
Oplachovanie kotla - Likvidácia	42
Oplachovanie kotla	42
Likvidácia	42
Riešenie problémov	42