
ETAM3636X

MACCHINA DA CAFFÈ

Istruzioni per l'uso

MACHINE À CAFÉ




Mode d'emploi




Video instruction manual available on:
<http://etam36365.delonghi.com>



The DeLonghi logo, consisting of the brand name in a stylized font inside an oval border.

A

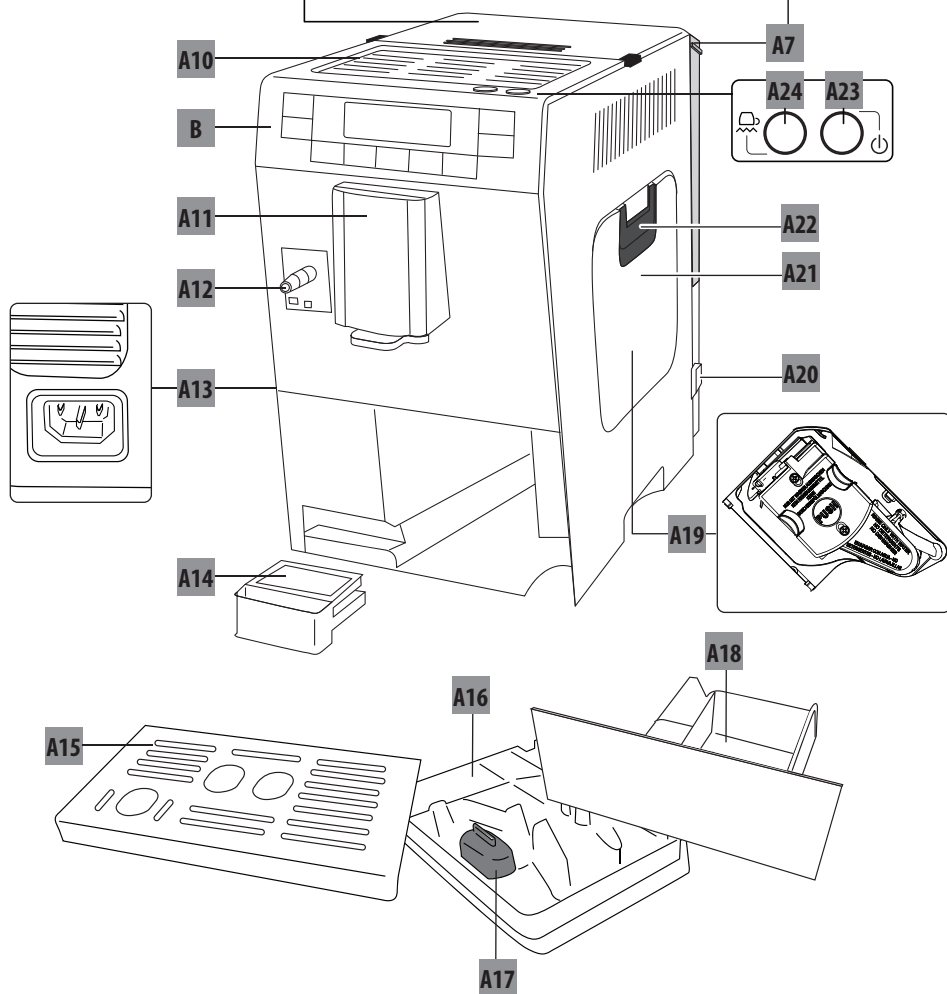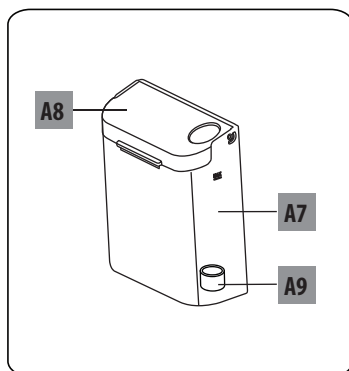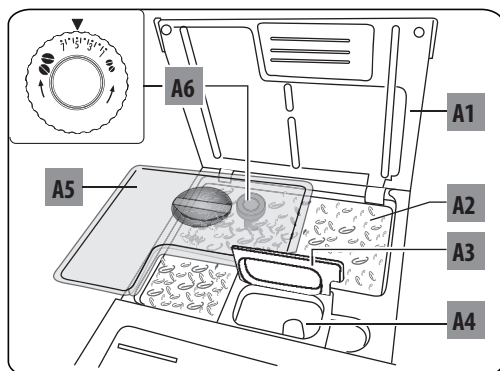

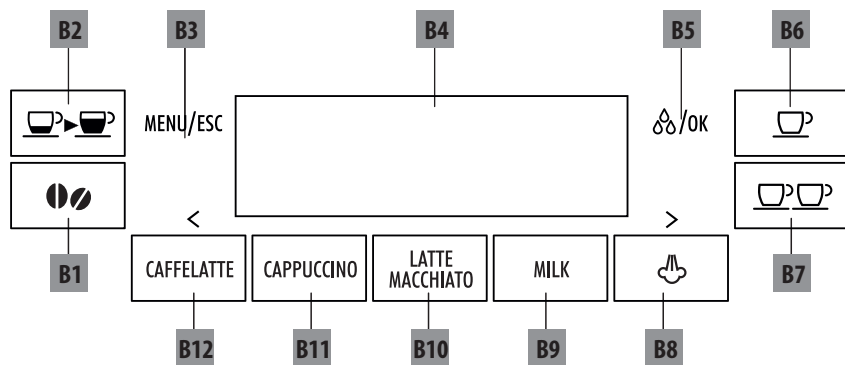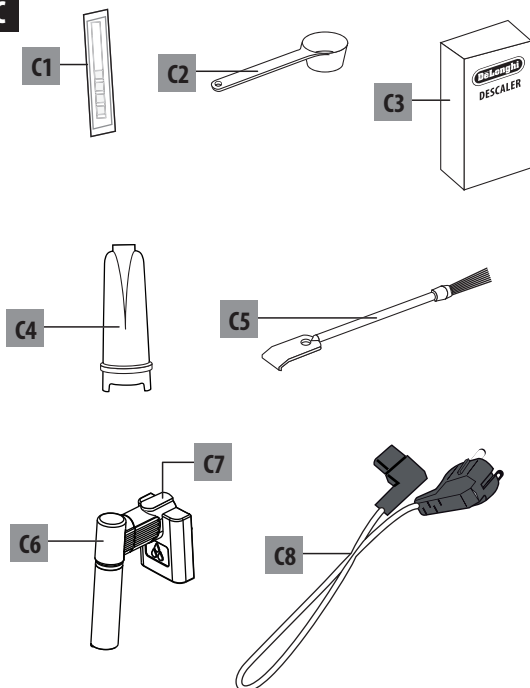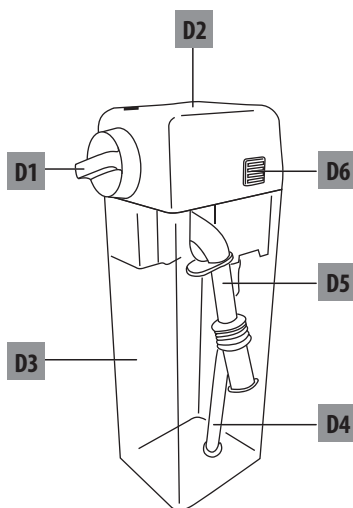B**C****D**

SOMMARIO

1. INTRODUZIONE.....	5
1.1 Lettere tra parentesi	5
1.2 Problemi e riparazioni	5
2. DESCRIZIONE.....	5
2.1 Descrizione dell'apparecchio	5
2.2 Descrizione del pannello di controllo.....	5
2.3 Descrizione degli accessori	5
2.4 Descrizione del contenitore latte	5
3. OPERAZIONI PRELIMINARI	6
3.1 Prima messa in funzione dell'apparecchio.....	6
4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO.....	7
5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO	7
6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ	7
6.1 Risciacquo	7
6.2 Decalcificazione	8
6.3 Installa filtro.....	8
6.4 Sostituzione del filtro (se installato).....	8
6.5 Regola ora	8
6.6 Autoaccensione	8
6.7 Timer auto-standby / timer autospegnimento	8
6.8 Risparmio energetico	8
6.9 Impostazione della temperatura	9
6.10 Impostazione della durezza dell'acqua.....	9
6.11 Impostazione della lingua	9
6.12 Avviso acustico	9
6.13 Illuminazione tazza	9
6.14 Valori di fabbrica (reset)	9
6.15 Funzione di statistica.....	9
7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ	9
7.1 Selezione del gusto del caffè	9
7.2 Selezione della quantità di caffè in tazza	10
7.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè..	10
7.4 Regolazione del macinacaffè.....	10
7.5 Consigli per un caffè più caldo.....	11
7.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in	11
chicchi	11
7.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè	11
pre-macinato	11
8. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE	12
8.1 Riempire e agganciare il contenitore latte...	12
8.2 Regolare la quantità di schiuma	13
8.3 Preparazione automatica di bevande a base di	13
latte	13
8.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN .	13
8.5 Programmare le quantità di caffè e di latte in	14
tazza per i tasti CAFFELATTE, CAPPUCCINO,	14
LATTE MACCHIATO e MILK	14
9. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE.....	14
9.1 Erogazione acqua calda	14
9.2 Modifica della quantità di acqua erogata	14
automaticamente	14
9.3 Erogazione vapore	14
9.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare	14
il latte.....	14
9.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso	14
10. PULIZIA.....	15
10.1 Pulizia della macchina	15
10.2 Pulizia del circuito interno della macchina ..	15
10.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè.....	15
10.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della	16
vaschetta raccogli-condensa	16
10.5 Pulizia dell'interno della macchina.....	16
10.6 Pulizia del serbatoio acqua	16
10.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè.....	16
10.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè	17
pre-macinato	17
10.9 Pulizia dell'infusore.....	17
10.10 Pulizia del contenitore latte.....	17
10.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore	18
11. DECALCIFICAZIONE	18
12. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA	
DELL'ACQUA	19
12.1 Misurazione della durezza dell'acqua	19
12.2 Impostazione durezza acqua	20
13. FILTRO ADDOLCITORE.....	20
13.1 Installazione del filtro	20
13.2 Sostituzione del filtro	21
13.3 Rimozione del filtro.....	21
14. DATI TECNICI	21
15. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY	21
16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI	23

Prima di utilizzare l'apparecchio leggere sempre il fascicolo delle avvertenze di sicurezza.

1. INTRODUZIONE

Grazie per aver scelto la macchina automatica per caffè e cappuccino.

Vi auguriamo buon divertimento con il vostro nuovo apparecchio. Prendetevi un paio di minuti per leggere le presenti istruzioni per l'uso. Eviterete così di incorrere in pericoli o di danneggiare la macchina.

1.1 Lettere tra parentesi

Le lettere tra parentesi corrispondono alla legenda riportata nella Descrizione dell'apparecchio (pag. 2-3).

1.2 Problemi e riparazioni

In caso di problemi, cercare prima di tutto di risolverli seguendo le avvertenze riportate nei capitoli "15. Messaggi visualizzati sul display" e "16. Risoluzione dei problemi".

Se queste risultassero inefficaci o per ulteriori chiarimenti, si consiglia consultare l'assistenza clienti telefonando al numero indicato nel foglio "Assistenza clienti" allegato.

Se il Vostro paese non è tra quelli elencati nel foglio, telefonare al numero indicato nella garanzia. Per eventuali riparazioni, rivolgersi esclusivamente all'Assistenza Tecnica De'Longhi. Gli indirizzi sono riportati nel certificato di garanzia allegato alla macchina.

2. DESCRIZIONE

2.1 Descrizione dell'apparecchio

(pag. 2 - A)

- A1. Coperchio superiore
- A2. Contenitore per chicchi
- A3. Coperchio imbuto caffè pre-macinato con chiusura a pressione
- A4. Imbuto caffè pre-macinato
- A5. Coperchio del contenitore per i chicchi
- A6. Manopola regolazione del grado di macinatura
- A7. Serbatoio dell'acqua
- A8. Coperchio serbatoio
- A9. Sede per filtro addolcitore acqua
- A10. Ripiano scalda tazze
- A11. Erogatore caffè (regolabile in altezza)
- A12. Ugello acqua calda e vapore
- A13. Sede connettore cavo alimentazione
- A14. Vaschetta raccogli-condensa
- A15. Vassoio poggia tazze
- A16. Vaschetta raccogli gocce
- A17. Indicatore livello acqua della vaschetta raccogli gocce
- A18. Contenitore per i fondi di caffè
- A19. Infusore

- A20. Interruttore generale
- A21. Sportello infusore
- A22. Gancio apertura sportello infusore
- A23. Tasto  : per accendere o spegnere la macchina (stand by)
- A24. Tasto  : per attivare o disattivare lo scaldatavviate

2.2 Descrizione del pannello di controllo

(pag. 2 - B)

Alcuni tasti del pannello hanno una doppia funzione: questa viene segnalata tra parentesi, all'interno della descrizione.

- B1. Tasto selezione aroma  : premere per selezionare il gusto del caffè
- B2. Tasto   : per selezionare la lunghezza del caffè
- B3. Tasto **MENU** : per accedere al menù (Quando si accede al menù programmazione: premere per uscire dal menù)
- B4. Display: guida l'utente nell'utilizzo dell'apparecchio
- B5. Tasto  /OK : per erogare acqua calda (Quando si accede al menù programmazione, si preme per confermare la voce selezionata)
- B6. Tasto  : per preparare 1 tazza di caffè con le impostazioni visualizzate sul display
- B7. Tasto   : per preparare 2 tazze di caffè con le impostazioni visualizzate sul display
- B8. Tasto  : per erogare vapore (Quando si accede al menù programmazione, si preme per scorrere le voci del menu)
- B9. Tasto **MILK**: per erogare una tazza di latte
- B10. Tasto **LATTE MACCHIATO**: per erogare un latte macchiato
- B11. Tasto **CAPPUCCINO**: per erogare un cappuccino
- B12. Tasto **CAFFELATTE**: per erogare una caffelatte (Quando si accede al menù programmazione, si preme per scorrere le voci del menu)

2.3 Descrizione degli accessori

(pag. 3 - C)

- C1. Striscia reattiva "Total Hardness Test"
- C2. Misurino dosatore del caffè pre-macinato
- C3. Decalcificante
- C4. Filtro addolcitore (in alcuni modelli)
- C5. Pennello per pulizia
- C6. Cappuccinatore/erogatore acqua calda
- C7. Pulsante di sgancio cappuccinatore/erogatore acqua calda
- C8. Cavo alimentazione

2.4 Descrizione del contenitore latte

(pag. 3 - D)


- D1. Manopola regolazione schiuma e funzione CLEAN
- D2. Coperchio contenitore latte
- D3. Contenitore latte
- D4. Tubo pescaggio latte
- D5. Tubo erogazione latte schiumato (regolabile)
- D6. Tasto estrazione coperchio

3. OPERAZIONI PRELIMINARI

3.1 Prima messa in funzione dell'apparecchio


Nota Bene!

- La macchina è stata controllata in fabbrica utilizzando del caffè per cui è del tutto normale trovare qualche traccia di caffè nel macinino. È garantito comunque che questa macchina è nuova.
 - Si consiglia di personalizzare al più presto la durezza dell'acqua seguendo la procedura descritta nel capitolo "12. Programmazione della durezza dell'acqua".
- Inserire il connettore del cavo alimentazione (C8) nella sua sede (A13) sul retro dell'apparecchio e collegare l'apparecchio alla rete elettrica (fig. 1) e assicurarsi che l'interruttore generale (A20), posto sul fianco dell'apparecchio sia premuto (fig. 2).

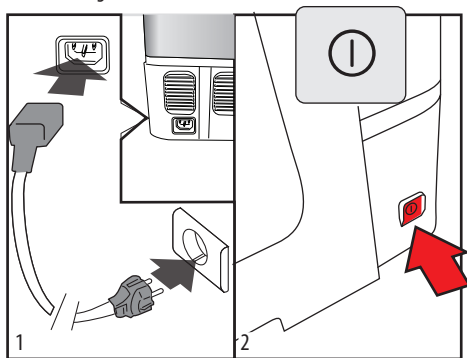



E' necessario selezionare la lingua desiderata avanzando o arretrando con le frecce < (B12) o > (B8) (fig. 9) oppure lasciando che sul display (B4) automaticamente le lingue si alternino (ogni 3 secondi circa):

- quando compare l'italiano, mantenere premuto per alcuni secondi il tasto ☼/OK (B5) (fig. 3) fino a quando sul display compare il messaggio: "Italiano installato".

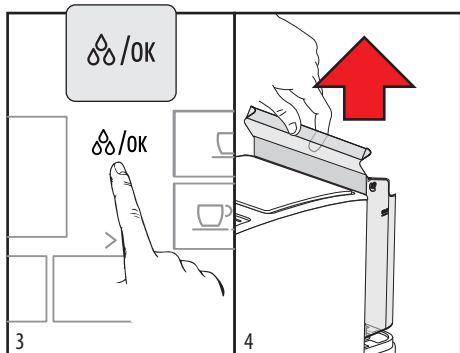

Procedere quindi seguendo le istruzioni indicate sul display dall'apparecchio stesso:

- "RIEMPIRE SERBATOIO": estrarre il serbatoio dell'acqua (A7) (fig. 4), aprire il coperchio (A8) (fig. 5), riempire fino alla linea MAX con acqua fresca (fig. 6); richiudere il coperchio e reinserire quindi il serbatoio stesso.
- "INSERIRE EROGATORE ACQUA": Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia inserito sull'ugello (A12) e posizionarvi sotto un contenitore (fig. 7) con capienza minima di 100mL.
- Sul display appare la scritta "Erogazione acqua, Premere OK";

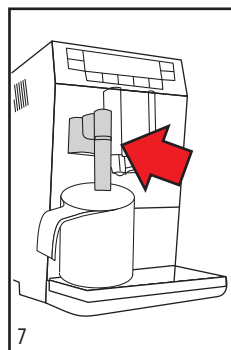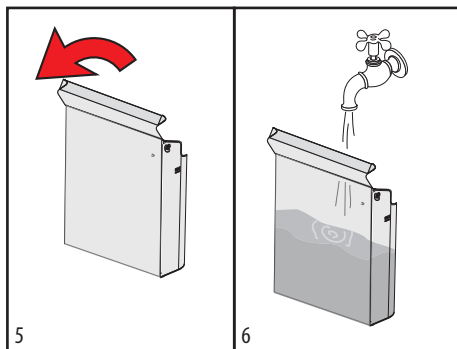

- Premere il tasto ☼/OK per confermare: l'apparecchio eroga acqua dall'erogatore e poi si spegne automaticamente.

Ora la macchina da caffè è pronta per il normale utilizzo.

Nota Bene!

- Al primo utilizzo è necessario fare 4-5 caffè o 4-5 cappuccini prima che la macchina cominci a dare un risultato soddisfacente.
- Per un piacere del caffè ancora migliore e per migliori prestazioni della macchina, si consiglia di installare il filtro addolcitore (C4) seguendo le indicazioni al capitolo "13. Filtro addolcitore". Se il vostro modello non ha in dotazione il filtro, è possibile richiederlo ai Centri Assistenza Autorizzati De'Longhi.

4. ACCENSIONE DELL'APPARECCHIO

Nota Bene!


Prima di accendere l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore generale (A20) sia premuto (fig. 2).

Ad ogni accensione, l'apparecchio esegue automaticamente un ciclo di preriscaldamento e di risciacquo che non può essere interrotto. L'apparecchio è pronto all'uso solo dopo l'esecuzione di questo ciclo.

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A11) fuoriesce un po' di acqua calda che sarà raccolta nella vaschetta raccogli gocce (A16) sottostante. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per accendere l'apparecchio, premere il tasto  (A23) (fig. 8): sul display (B4) compare il messaggio "Riscaldamento, Attendere prego".

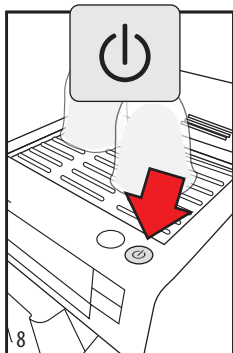

Una volta completato il riscaldamento, l'apparecchio mostra un altro messaggio: "RISCACQUO"; in questo modo, oltre a riscaldare la caldaia, l'apparecchio procede a far scorrere l'acqua calda nei condotti interni perché anch'essi si riscaldino.

L'apparecchio è in temperatura quando sul display compare il messaggio indicante gusto e quantità di caffè.

5. SPEGNIMENTO DELL'APPARECCHIO

Ad ogni spegnimento, l'apparecchio esegue un risciacquo automatico, qualora sia stato preparato un caffè.

Pericolo scottature!

Durante il risciacquo, dai beccucci dell'erogatore del caffè (A11) fuoriesce un po' di acqua calda. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

- Per spegnere l'apparecchio, premere il tasto  (A23) (fig. 8).
- Sul display (B4) compare la scritta "Spegnimento in corso, Attendere prego": se previsto, l'apparecchio esegue il risciacquo e poi si spegne (stand-by).

Nota Bene!

Se l'apparecchio non viene utilizzato per periodi prolungati, disconnettere l'apparecchio dalla rete elettrica:

- spegnere prima l'apparecchio premendo il tasto  (fig. 8);
- rilasciare l'interruttore generale posto sul fianco dell'apparecchio (fig. 2).

Attenzione!

Non premere mai l'interruttore generale quando l'apparecchio è acceso.


6. IMPOSTAZIONI DEL MENÙ

6.1 Risciacquo

Con questa funzione è possibile far uscire acqua calda dall'erogatore caffè (A11) e dall'erogatore acqua calda (C6), se inserito, in modo da pulire e riscaldare il circuito interno della macchina. Posizionare sotto l'erogatore caffè ed acqua calda un recipiente con capacità minima 100ml.

Per attivare questa funzione procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Risciacquo";

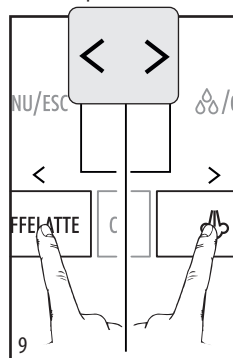

3. Premere il tasto  /OK (B5): il display visualizza "Conferma?";

Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda.

4. Premere il tasto  /OK (fig. 3): dopo qualche secondo, prima dall'erogatore caffè (A13) e successivamente dall'erogatore acqua calda (C6) (se inserito), esce dell'acqua calda che pulisce e riscalda il circuito interno della macchina.

Nota Bene!

- È possibile fermare in qualsiasi momento l'erogazione premendo un qualsiasi tasto.

- Per periodi di inutilizzo superiori a 3-4 giorni è vivamente consigliato, una volta riaccesa la macchina, erogare 2/3 risciacqui prima di utilizzarla.

6.2 Decalcificazione

Per le istruzioni relative alla decalcificazione, fare riferimento al capitolo "11. Decalcificazione".

6.3 Installa filtro

Per le istruzioni relative all'installazione del filtro (C4), fare riferimento al paragrafo "13.1 Installazione del filtro".

6.4 Sostituzione del filtro (se installato)

Per le istruzioni relative alla sostituzione del filtro (C4), fare riferimento al paragrafo "13.2 Sostituzione del filtro".

6.5 Regola ora

Se si desidera regolare l'ora sul display (B4), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta "Regola ora";
3. Premere il tasto  /OK (B5) (fig. 3): le ore lampeggiano;
4. Premere < o > (fig. 8) per modificare le ore;
5. Premere il tasto  /OK per confermare: i minuti lampeggiano;
6. Premere < o > (fig. 9) per modificare i minuti;
7. Premere il tasto  /OK per confermare.

L'ora è così impostata: premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

6.6 Autoaccensione

E' possibile impostare l'ora di autoaccensione in modo da trovare l'apparecchio pronto all'uso ad una certa ora (per esempio al mattino) e poter subito fare il caffè.

Nota Bene!

Perché questa funzione si attivi, è necessario che l'ora sia già stata impostata correttamente.

Per attivare l'autoaccensione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Autoaccensione";
3. Premere il tasto  /OK (B5): sul display compare la scritta "Attiva?";
4. Premere il tasto  /OK per confermare;
5. Premere < o > per scegliere le ore;
6. Premere il tasto  /OK per confermare;
7. Premere < o > per modificare i minuti;
8. Premere il tasto  /OK per confermare;
9. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

Una volta confermato l'orario, l'attivazione dell'autoaccensione è segnalata sul display dal simbolo  che viene visualizzato accanto all'ora.

Per disattivare la funzione:

1. Selezionare nel menù la voce autoaccensione;
2. Premere il tasto  /OK : sul display compare la scritta "Disattiva?";
3. Premere il tasto  /OK per confermare.

Il display non visualizza più il simbolo .

6.7 Timer auto-standby / timer autospegnimento

È possibile impostare l'autospegnimento per fare in modo che l'apparecchio si spenga dopo 15 o 30 minuti oppure dopo 1, 2 o 3 ore di inutilizzo.

Per programmare l'autospegnimento, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Timer auto-standby" o "Timer autospegnimento";
3. Premere il tasto  /OK (B5);
4. Premere < o > finché compare il numero di ore di funzionamento desiderato (15 o 30 minuti, oppure dopo 1, 2 o 3 ore);
5. Premere il tasto  /OK per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

L'autospegnimento è così riprogrammato.

6.8 Risparmio energetico

Con questa funzione è possibile attivare o disattivare la modalità di risparmio energetico. Quando la funzione è attiva, garantisce un minor consumo energetico, in accordo con le normative europee.

Per disattivare (o attivare) la modalità "risparmio energetico", procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
 2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Risparmio energetico";
 3. Premere il tasto  /OK (B5): sul display compare la scritta "Disattiva?" (o "Attiva?", se la funzione è stata disattivata);
 4. Premere il tasto  /OK per disattivare (o attivare) la modalità di risparmio energetico;
 5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.
- Quando la funzione è attivata, sul display compare, dopo un periodo di inattività, la scritta "Risparmio energetico".

Nota Bene!

- In modalità di risparmio energetico la macchina richiede alcuni secondi di attesa prima di erogare il primo caffè o la prima bevanda con latte, perchè deve preriscaldarsi.

- Per preparare qualsiasi bevanda, premere un qualsiasi tasto per uscire dal risparmio energetico, quindi premere il tasto relativo alla bevanda desiderata.
- Se il contenitore latte è inserito, la funzione “risparmio energetico” non si attiva.

6.9 Impostazione della temperatura

Se si desidera modificare la temperatura dell'acqua con cui viene erogato il caffè, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta “Imposta temperatura”;
3. Premere il tasto  /OK (B5);
4. Premere < o > finché la temperatura desiderata è visualizzata sul display (●=bassa; ●●●●=massima);
5. Premere il tasto  /OK per confermare;
6. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

6.10 Impostazione della durezza dell'acqua

Per le istruzioni relative all'impostazione della durezza dell'acqua, fare riferimento al capitolo “12. Programmazione della durezza dell'acqua”.

6.11 Impostazione della lingua

Se si desidera modificare la lingua del display (B4), procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display la scritta “Imposta lingua”;
3. Premere il tasto  /OK (B5);
4. Premere < o > finché la lingua desiderata è visualizzata sul display;
5. Premere il tasto  /OK per confermare;
6. Sul display compare la scritta che conferma la lingua installata;
7. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

6.12 Avviso acustico

Con questa funzione si attiva o disattiva l'avviso acustico che la macchina emette ad ogni pressione dei tasti e ad ogni inserimento/rimozione degli accessori. Per disattivare o riattivare l'avviso acustico, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta “Avviso acustico”;
3. Premere il tasto  /OK (B5): il display visualizza “Disattiva?” (o “Attiva?”, se disattivato);
4. Premere il tasto  /OK per attivare o disattivare l'avviso acustico;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

6.13 Illuminazione tazza

Con questa funzione si attivano o disattivano le luci di illuminazione tazza: la macchina è preimpostata con l'illuminazione attivata.

Le luci si accendono ad ogni erogazione di caffè, bevande al latte e ad ogni risciacquo.

Per disattivare o riattivare questa funzione, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta “Illuminazione tazza”;
3. Premere il tasto  /OK (B5): il display visualizza “Disattiva?” (o “Attiva?”, se disattivato);
4. Premere il tasto  /OK per attivare o disattivare l'illuminazione tazza;
5. Premere quindi il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

6.14 Valori di fabbrica (reset)

Con questa funzione si ripristinano tutti i settaggi del menù e tutte le programmazioni delle quantità ritornando ai valori di fabbrica (tranne la lingua, che rimane quella già impostata).

Per ripristinare i valori di fabbrica, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta “Valori di fabbrica”;
3. Premere il tasto  /OK (B5);
4. Il display visualizza la scritta “Conferma?”
5. Premere il tasto  /OK per confermare e uscire.

6.15 Funzione di statistica

Con questa funzione si visualizzano i dati statistici della macchina. Per visualizzarli, procedere come segue:

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
2. Premere il tasto < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta “Statistica”;
3. Premere il tasto  /OK (B5);
4. Premendo < o > (fig. 9), è possibile verificare:
 - quanti caffè sono stati erogati;
 - quante preparazioni complessive con latte sono state erogate;
 - quanti litri d'acqua sono stati complessivamente erogati;
 - quante decalcificazioni sono state effettuate;
 - quante volte è stato sostituito il filtro addolcitore.
5. Premere quindi 2 volte il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

7. PREPARAZIONE DEL CAFFÈ

7.1 Selezione del gusto del caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè con gusto normale.

È possibile scegliere uno tra questi gusti:

Gusto extra-Leggero


Gusto leggero

Gusto normale

Gusto forte


Gusto extra-forte

Per cambiare il gusto, premere ripetutamente il tasto  (B1 - fig. 10) finché sul display (B4) compare il gusto desiderato.

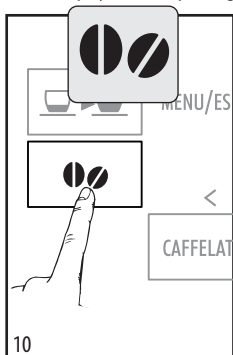

7.2 Selezione della quantità di caffè in tazza

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare caffè normale. Per selezionare la quantità di caffè, premere il tasto  (B2 - fig. 11) fino a visualizzare sul display (B4) il messaggio relativo alla quantità di caffè desiderata:

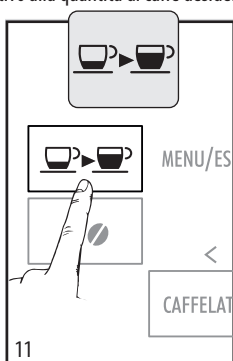

Caffè Selezionato	Quantità in tazza (ml)
MIO CAFFÈ	Programmabile: da ≈20 a ≈180
RISTRETTO	≈40
NORMALE	≈60
LUNGO	≈90
EXTRA LUNGO	≈120

7.3 Personalizzazione della quantità di mio caffè

La macchina è preimpostata in fabbrica per erogare circa 30ml di "MIO CAFFÈ". Se si desidera modificare questa quantità, procedere come segue:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A11) (fig. 12).




2. Premere il tasto  (B2) (fig. 11) fino a visualizzare il messaggio "MIO CAFFÈ".
3. Mantenere premuto il tasto  (B6) (fig. 15) fino a quando il display (B4) visualizza il messaggio "Programma quantità 1 MIO CAFFÈ" e la macchina inizia ad erogare il caffè; rilasciare quindi il tasto;
4. Appena il caffè in tazza raggiunge il livello desiderato, ripremere il tasto .

A questo punto la quantità di caffè in tazza è programmata secondo la nuova impostazione.

7.4 Regolazione del macinacaffè


Il macinacaffè non deve essere regolato, almeno inizialmente, perché è già stato preimpostato in fabbrica in modo da ottenere una corretta erogazione del caffè.

Tuttavia se dopo aver fatto i primi caffè, l'erogazione dovesse risultare poco corposa e con poca crema o troppo lenta (a gocce), è necessario effettuare una correzione con la manopola di regolazione del grado di macinatura (A6) (fig. 13).

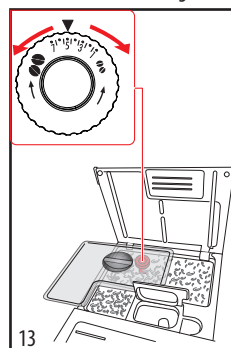

Nota Bene!

La manopola di regolazione deve essere ruotata solo mentre il macinacaffè è in funzione.

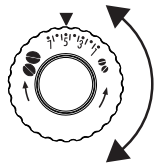

Se il caffè esce troppo lentamente o non esce affatto, girare in senso orario di uno scatto verso il numero 7.

Per ottenere, invece, un'erogazione del caffè più corposa e migliorare l'aspetto della crema, girare in senso antiorario di

uno scatto verso il numero 1 (non più di uno scatto alla volta, altrimenti il caffè poi può uscire a gocce).

L'effetto di questa correzione si avverte solo dopo l'erogazione di almeno 2 caffè successivi. Se dopo questa regolazione non si è ottenuto il risultato desiderato, è necessario ripetere la correzione ruotando la manopola di un altro scatto.

7.5 Consigli per un caffè più caldo

Per ottenere un caffè più caldo, si consiglia di:



- effettuare un risciacquo, selezionando la funzione "Risciacquo" (vedi par. "6.1 Risciacquo");
- scaldare con dell'acqua calda le tazze (utilizzare la funzione acqua calda);
- aumentare la temperatura caffè nel menù programmazione (vedi par. "6.9 Impostazione della temperatura");
- premere il tasto  (A24) per attivare lo scaldatazza (A10) (sul display -B4 compare il simbolo ).

7.6 Preparazione del caffè utilizzando il caffè in chicchi

Attenzione!

Non utilizzare chicchi di caffè caramellati o canditi perché possono incollarsi sul macinacaffè e renderlo inutilizzabile.

1. Introdurre il caffè in chicchi nell'apposito contenitore (A2) (fig. 14);
2. Posizionare sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A11):
 - 1 tazza, se si desidera 1 caffè (fig. 15);
 - 2 tazze, se si desiderano 2 caffè (fig. 17);

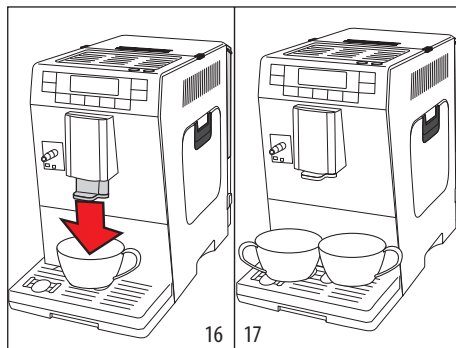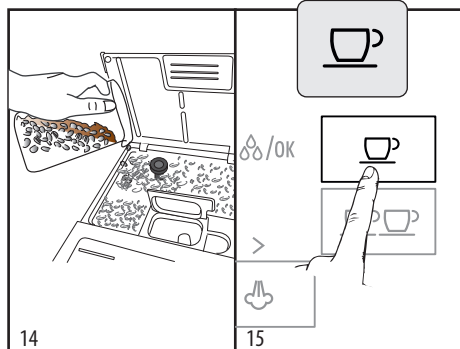

3. Abbassare l'erogatore in modo da avvicinarlo il più possibile alla tazze (fig. 16): si ottiene così una crema migliore;
4. Premere il tasto relativo all'erogazione desiderata (B6-1 tazza  o B7-2 tazze );
5. La preparazione inizia e sul display (B4) compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Nota Bene:

- Mentre la macchina sta facendo il caffè, l'erogazione può essere fermata in qualsiasi momento premendo un tasto qualsiasi.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di caffè nella tazza, è sufficiente tenere premuto (entro 3 secondi) uno dei tasti erogazione caffè ( o ).

Una volta terminata la preparazione, l'apparecchio è pronto per un nuovo utilizzo.

Nota Bene!

- Durante l'uso, sul display appariranno alcuni messaggi (RIEMPIRE SERBATOIO, SVUOTARE CONTENITORE FONDI, ecc.) il cui significato è riportato nel capitolo "15. Messaggi visualizzati sul display";
- Per ottenere un caffè più caldo, fare riferimento al paragrafo "7.5 Consigli per un caffè più caldo";
- Se il caffè fuoriesce a gocce oppure poco corposo con poca crema oppure troppo freddo, leggere i consigli riportati nel capitolo "16. Risoluzione dei problemi".

7.7 Preparazione del caffè utilizzando il caffè pre-macinato


Attenzione!

- Non introdurre mai il caffè pre-macinato a macchina spenta, per evitare che si disperda all'interno della macchina, sporcandola. In questo caso la macchina potrebbe danneggiarsi.
- Non inserire mai più di 1 misurino raso (C2), altrimenti l'interno della macchina potrebbe sporcarsi oppure l'imbuto (A4) potrebbe otturarsi.

Nota Bene!

Se si utilizza il caffè pre-macinato, si può preparare solo una tazza di caffè alla volta.

1. Premere ripetutamente il tasto  (B1) (fig. 10) finché il display (B4) visualizza "Pre-macinato".
2. Aprire il coperchio superiore (A1); quindi aprire il coperchio dell'imbuto caffè premacinato (A3) e alzarlo.
3. Assicurarsi che l'imbuto non sia otturato, quindi inserire un misurino raso di caffè pre-macinato (fig. 18).

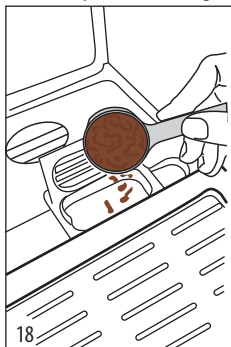

4. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (fig. 16).
5. Premere il tasto erogazione 1 tazza  (B6) (fig. 15).
6. La preparazione inizia e sul display compare la lunghezza selezionata e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede.

Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio Energetico" è attivata, l'erogazione del primo caffè potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.


8. PREPARAZIONE DI BEVANDE CON LATTE

Nota Bene!

- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre il coperchio del contenitore latte (D2) e l'ugello acqua calda (A12) come descritto nei paragrafi "8.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN", "10.10 Pulizia del contenitore latte" e "10.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".


8.1 Riempire e agganciare il contenitore latte

1. Togliere il coperchio (D2) premendo il pulsante di sgancio (D6) e, contemporaneamente, sollevandolo verso l'alto (fig. 19);
2. Riempire il contenitore latte (D3) con una quantità sufficiente di latte, non superando il livello MAX impresso sul contenitore (fig. 20). Tenere presente che ogni tacca impressa sul fianco del contenitore corrisponde a circa 100 ml di latte.

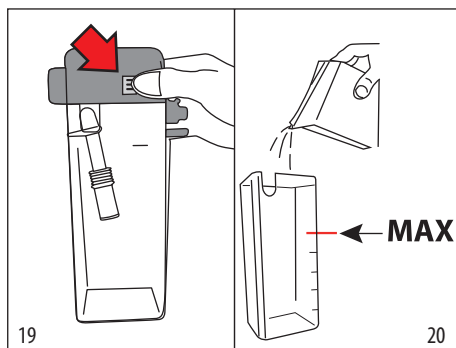


Nota Bene!

- Per ottenere una schiuma più densa e omogenea, è necessario utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5° C).
 - Se la modalità "risparmio energetico" è attivata, l'erogazione della bevanda potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.
3. Assicurarsi che il tubo di pescaggio (D4) del latte sia ben inserito nell'apposita sede prevista sul fondo del coperchio del contenitore latte (fig. 21);

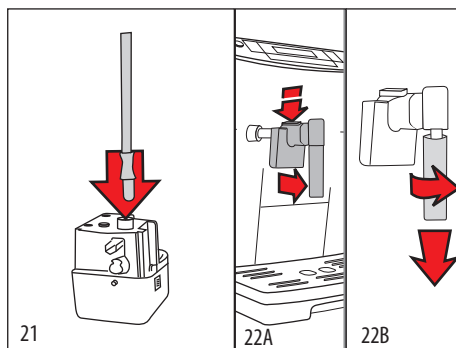

4. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte e premerlo verso il basso fino ad udire un "click" di aggancio;
5. Estrarre l'erogatore acqua calda (C6), premendo il tastino (C7) posto sull'erogatore stesso (fig. 22A);

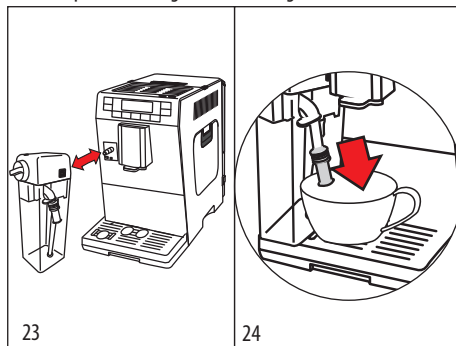

6. Agganciare spingendo a fondo il contenitore latte all'ugello (A12) (fig. 23): la macchina emette un segnale acustico (se la funzione avviso acustico è attiva);
7. Posizionare una tazza sufficientemente grande sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A11) e sotto il tubo erogazione latte schiumato (D5); regolare la lunghezza del tubo erogazione latte, per avvicinarlo alla tazza, semplicemente tirandolo verso il basso (fig. 24).;
8. Seguire le indicazioni riportate di seguito per ogni specifica funzione.

8.2 Regolare la quantità di schiuma

Ruotando la manopola regolazione schiuma (D1), si seleziona la quantità di schiuma del latte che verrà erogata durante la preparazione delle bevande latte.

Posizione manopola	Descrizione	Consigliato per...
	No schiuma	CAFFELATTE / MILK (latte caldo)
	Poca schiuma	LATTE MACCHIATO
	Max. schiuma	CAPPUCCINO / MILK (latte schiumato)

8.3 Preparazione automatica di bevande a base di latte

Sul pannello di controllo (B) sono presenti i tasti per preparare automaticamente CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO E MILK (LATTE). Per preparare una di queste bevande è quindi sufficiente:

1. Riempire ed agganciare il contenitore latte (D) come illustrato precedentemente;
2. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) posta sul coperchio del contenitore latte (D2), sulla posizione relativa alla quantità di schiuma desiderata;
3. Premere il tasto relativo alla bevanda desiderata: sul display (B4) compare il nome della bevanda e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
4. Dopo qualche secondo, il latte fuoriesce dal tubo erogazione latte (D5) e riempie la tazza sottostante. In caso di bevande che lo prevedano, la macchina prepara automaticamente il caffè dopo aver erogato il latte.

Nota Bene!

- Se, durante l'erogazione, si vuole interrompere la preparazione, premere qualsiasi tasto.
- Appena terminata l'erogazione, se si vuole aumentare la quantità di latte o di caffè nella tazza, è sufficiente tenere

premuta (entro 3 secondi) uno dei tasti relativi alle preparazioni a base di latte.

- Non lasciare a lungo il contenitore latte fuori dal frigorifero: più sale la temperatura del latte (5°C ideale), più peggiora la qualità della schiuma.


8.4 Pulizia del dispositivo montalatte con CLEAN

Attenzione! Pericolo di scottature

Durante la pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D3), dal tubo erogazione latte schiumato (D5) esce un po' di acqua calda e vapore. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

Dopo ogni uso delle funzioni latte, sul display (B4) compare la scritta lampeggiante "MANOPOLA SU CLEAN". Eseguire la pulizia per eliminare i residui di latte procedendo in questo modo:

1. Lasciare inserito il contenitore latte nella macchina (non è necessario svuotare il contenitore latte);
2. Posizionare una tazza o un altro recipiente sotto il tubo erogazione latte schiumato;

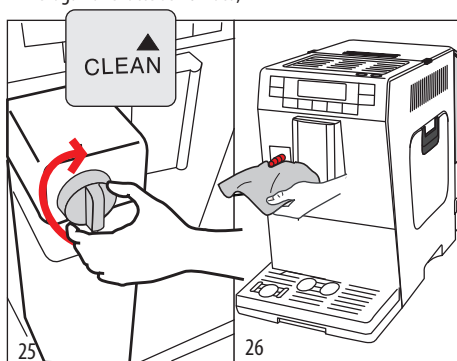

3. Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) su "CLEAN" (fig. 25): sul display compare una barra di progressione che si riempie man mano che l'operazione procede e la scritta "Pulizia in corso, Attendere prego". La pulizia si interrompe automaticamente;
4. Riportare la manopola regolazione su una delle selezioni della schiuma;
5. Togliere il contenitore latte e pulire sempre l'ugello vapore (A12) con una spugna (fig. 26).

Nota Bene!

- Se si devono preparare più tazze di bevande a base di latte, procedere con la pulizia del contenitore latte dopo l'ultima preparazione.
- Il contenitore con il latte può essere conservato in frigo.
- In alcuni casi, per effettuare la pulizia, è necessario attendere il riscaldamento della macchina.

8.5 Programmare le quantità di caffè e di latte in tazza per i tasti CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO e MILK.

La macchina è stata preimpostata in fabbrica per erogare delle quantità standard. Se si desidera modificare queste quantità, procedere nel seguente modo:

1. Posizionare una tazza sotto i beccucci dell'erogatore caffè (A11) e sotto il tubo erogazione latte (D5);
2. Mantenere premuto uno dei tasti funzione fino a quando sul display (B4) compare la scritta "Programma quantità PROGRAMMA LATTE";
3. Rilasciare il tasto. La macchina inizia ad erogare il latte;
4. Appena si raggiunge la quantità desiderata di latte in tazza, premere nuovamente il tasto;
5. La macchina smette di erogare il latte e, se previsto dalla preparazione, dopo alcuni secondi inizia ad erogare il caffè: sul display appare il messaggio "Programma quantità PROGRAMMA CAFFÈ";
6. Appena il caffè in tazza raggiunge la quantità desiderata, ripremere il tasto. L'erogazione di caffè si interrompe.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo le nuove quantità di latte e di caffè.

9. EROGAZIONE ACQUA CALDA E VAPORE

Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda o vapore. L'erogatore si scalda e quindi si deve afferrare solo sull'impugnatura.

Nota Bene!

Se la modalità "Risparmio energetico" è attivata, l'erogazione di acqua calda e vapore potrebbe richiedere alcuni secondi di attesa.

9.1 Erogazione acqua calda

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 7);
2. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore (più vicino possibile per evitare spruzzi);
3. Premere il tasto  /OK (B5) (fig. 3). Sul display (B4) compare la scritta "Preparazione in corso" (se previsto). A seguire, l'acqua calda fuoriesce e sul display compare il messaggio "ACQUA CALDA" e una barra di progressione che si riempie man mano che la preparazione procede;
4. La macchina eroga circa 250 ml di acqua calda e poi interrompe automaticamente l'erogazione. Per interrompere manualmente l'erogazione di acqua calda ripremere il tasto  /OK .

9.2 Modifica della quantità di acqua erogata automaticamente

La macchina è impostata in fabbrica per erogare automaticamente circa 250ml di acqua calda. Se si desidera modificare la quantità, procedere come segue:

1. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (fig. 2);
2. Mantenere premuto il tasto  /OK (B5) fino a quando sul display (B4) appare il messaggio "Programma quantità ACQUA CALDA"; rilasciare quindi il tasto  /OK ;
3. Quando l'acqua calda nel contenitore raggiunge il livello desiderato, premere un'altra volta il tasto  /OK .

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova quantità.

9.3 Erogazione vapore

1. Controllare che l'erogatore acqua calda (C6) sia agganciato correttamente (fig. 7);
2. Riempire un contenitore con il liquido da scaldare/schiumare e immergere l'erogatore acqua calda nel liquido;
3. Premere il tasto  (B8): dopo qualche secondo, dall'erogatore esce il vapore che riscalda il liquido ed il display (B4) visualizza la scritta "VAPORE";
4. Raggiunta la temperatura desiderata, interrompere l'erogazione del vapore ripremendo il tasto  . (Si consiglia di erogare vapore per non più di 3 minuti di seguito).

Attenzione!

Interrompere sempre l'erogazione vapore prima di estrarre il contenitore con il liquido, per evitare scottature causate dagli spruzzi.

9.4 Consigli per l'utilizzo del vapore per schiumare il latte


- Nella scelta delle dimensioni del contenitore, tenere conto che il volume del liquido aumenterà di 2 o 3 volte;
- Per ottenere una schiuma più densa e ricca, utilizzare latte scremato o parzialmente scremato ed a temperatura di frigorifero (circa 5°C);
- Per ottenere una schiuma più cremosa, far ruotare il contenitore con lenti movimenti dal basso verso l'alto;
- Per evitare di ottenere un latte poco schiumato, oppure con bolle grosse, pulire sempre l'erogatore (C6) come descritto nel paragrafo successivo.

9.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso

Pulire l'erogatore acqua calda (C6) ogni volta dopo l'utilizzo, per evitare che si possano depositare residui di latte o che si otturi.

1. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore acqua calda, premere il tasto  /OK (B5) per far defluire un po' di acqua. Quindi interrompere l'erogazione di acqua calda ripremendo il tasto  /OK ;

2. Attendere alcuni minuti che l'erogatore acqua calda si raffreddi; quindi premere il tastino sull'erogatore acqua calda (C7) ed estrarlo (fig. 22A). Con una mano, tenere fermo l'erogatore acqua calda e, con l'altra, ruotare in senso antiorario (fig. 22B) e sfilare il cappuccinatore verso il basso per estrarlo;
3. Sfilare anche l'ugello vapore tirandolo verso il basso (fig. 27A);

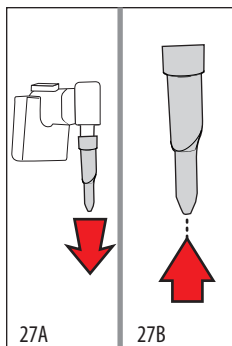

4. Controllare che il foro indicato dalla freccia in fig. 27B non sia otturato. Se necessario, pulirlo con l'aiuto di uno spillo;
5. Lavare accuratamente gli elementi dell'erogatore con una spugna ed acqua tiepida;
6. Reinserire l'ugello e reinserire il cappuccinatore sull'ugello spingendolo verso l'alto e ruotandolo, fino all'aggancio.

10. PULIZIA

10.1 Pulizia della macchina

Le seguenti parti della macchina devono essere pulite periodicamente:

- il circuito interno della macchina;
- il contenitore dei fondi di caffè (A18);
- la vaschetta raccogli gocce (A16) e la vaschetta raccogli condensa (A14);
- il serbatoio dell'acqua (A7);
- i beccucci dell'erogatore caffè (A11);
- l'imbutto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4);
- l'infusore (A19), accessibile dopo aver aperto lo sportello di servizio (A21);
- il contenitore del latte (D);
- il cappuccinatore/erogatore acqua calda (C6 - paragrafo "9.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso");
- l'ugello acqua calda/vapore (A12);
- il pannello di controllo (B).

Attenzione!

- Per la pulizia della macchina non usare solventi, detergenti abrasivi o alcool. Con le superautomatiche De'Longhi non

è necessario utilizzare additivi chimici per la pulizia della macchina.

- Nessun componente dell'apparecchio può essere lavato in lavastoviglie ad eccezione del contenitore latte (D).
- Non utilizzare oggetti metallici per togliere le incrostazioni o i depositi di caffè, perché potrebbe graffiare le superfici in metallo o in plastica.

10.2 Pulizia del circuito interno della macchina

Per periodi d'inutilizzo superiori ai 3/4 giorni è consigliato vivamente, prima di utilizzarla, di accenderla ed erogare:

- 2/3 risciacqui selezionando la funzione "Risciacquo" nel menù programmazione (paragrafo "6.1 Risciacquo");
- dell'acqua calda, per qualche secondo, premendo il tasto  /OK (B5).

Nota Bene!

- E' normale che, dopo aver eseguito tale pulizia, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A18).

10.3 Pulizia del contenitore dei fondi di caffè


Quando sul display (B4) compare la scritta "SVUOTARE CONTENITORE FONDI", è necessario svuotarlo e pulirlo. Finché non si pulisce il contenitore dei fondi (A18) la macchina non può fare il caffè. L'apparecchio segnala la necessità di svuotare il contenitore anche se non è pieno, qualora siano trascorse 72 ore dalla prima preparazione eseguita (perché il conteggio delle 72 ore sia eseguito correttamente, la macchina non deve essere mai spenta con l'interruttore generale).

Attenzione! Pericolo di scottature

Se si fanno diversi cappuccini di seguito, il poggiategge in metallo (A10) diventa caldo. Attendere che si raffreddi prima di toccarlo e afferrarlo solo dalla parte anteriore.

Per eseguire la pulizia (a macchina accesa):

- Estrarre la vaschetta raccogli gocce (A16) (fig. 28), svuotarla e pulirla;

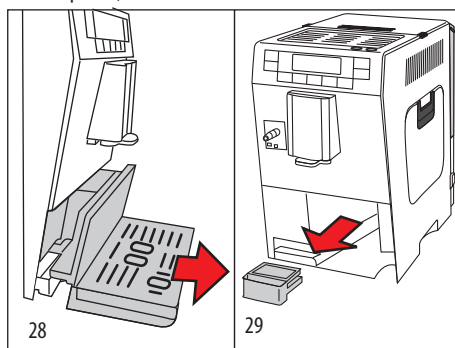

- Svuotare e pulire accuratamente il contenitore dei fondi avendo cura di rimuovere tutti i residui che possono essere depositati sul fondo: il pennello (C5) in dotazione è dotato di spatola adatta quest'operazione;

- Controllare la vaschetta raccogli-condensa (A14) e, se è piena, svuotarla (fig. 29).


Attenzione!

Quando si estrae la vaschetta raccogli-gocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.

10.4 Pulizia della vaschetta raccogli gocce e della vaschetta raccogli-condensa

Attenzione!

La vaschetta raccogli-gocce (A16) è provvista di un indicatore galleggiante (di colore rosso) (A17) del livello dell'acqua contenuta (fig. 30).

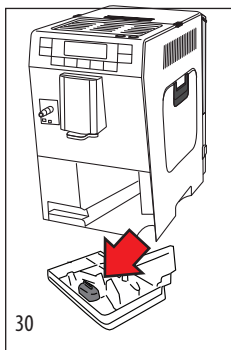

Prima che questo indicatore cominci a sporgere dal vassoio poggiatezze (A15), è necessario svuotare la vaschetta e pulirla, altrimenti l'acqua può traboccare dal bordo e danneggiare la macchina, il piano di appoggio o la zona circostante.

Per rimuovere la vaschetta raccogli gocce:


1. Estrarre la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore dei fondi di caffè (A18) (fig. 28);
2. Svuotare la vaschetta raccogli gocce ed il contenitore fondi e lavarli;
3. Controllare la vaschetta raccogli-condensa (A14) e, se è piena, svuotarla;
4. Reinserrire la vaschetta raccogli gocce completa di contenitore dei fondi di caffè.

10.5 Pulizia dell'interno della macchina

Pericolo di scosse elettriche!

Prima di eseguire le operazioni di pulizia delle parti interne, la macchina deve essere spenta (vedi capitolo "5. Spegnimento dell'apparecchio") e scollegata dalla rete elettrica. Non immergere mai la macchina nell'acqua.

1. Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'interno della macchina (accessibile una volta estratta la vaschetta raccogli-gocce - A16) non sia sporco. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C5) e una spugna;
2. Aspirare tutti i residui con un aspirapolvere (fig. 31).

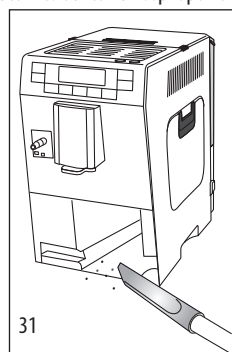


10.6 Pulizia del serbatoio acqua

1. Pulire periodicamente (circa una volta al mese) e ad ogni sostituzione del filtro addolcitore (C4)(se previsto) il serbatoio acqua (A7) con un panno umido e un po' di detersivo delicato;
2. Rimuovere il filtro (se presente) e risciacquarlo con acqua corrente;
3. Reinserrire il filtro (se previsto), riempire il serbatoio con acqua fresca e reinserire il serbatoio;
4. (Solo modelli con filtro addolcitore) Erogare circa 100 ml di acqua calda per riattivare il filtro.

10.7 Pulizia dei beccucci erogatore caffè

1. Pulire periodicamente i beccucci erogatore caffè (A11) servendosi di una spugna o di un panno (fig. 32);

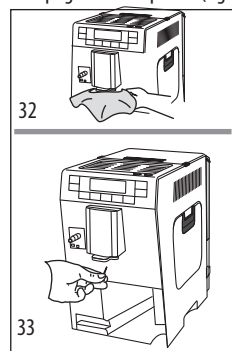

2. Controllare che i fori dell'erogatore caffè (A11) non siano otturati. Se necessario rimuovere i depositi di caffè con uno stuzzicadenti (fig. 33).

10.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato

Controllare periodicamente (circa una volta al mese) che l'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato (A4) non sia otturato. Se necessario, rimuovere i depositi di caffè con il pennello (C5) in dotazione.


10.9 Pulizia dell'infusore

L'infusore (A19) dev'essere pulito almeno una volta al mese.

Attenzione!

L'infusore non può essere estratto quando la macchina è accesa.

1. Assicurarsi che la macchina abbia eseguito correttamente lo spegnimento (vedi capitolo "5. Spegnimento dell'apparecchio");
2. Aprire lo sportello infusore (A21) (fig. 34) posizionato sul fianco destro;

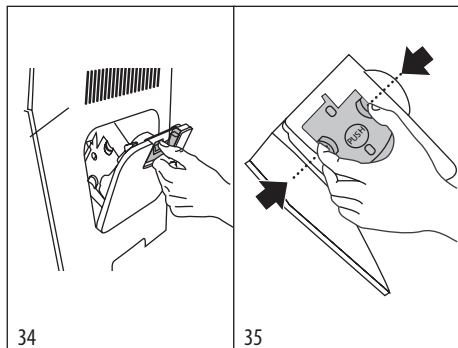

4. Premere verso l'interno i due tasti di sgancio colorati e contemporaneamente estrarre l'infusore verso l'esterno (fig. 35);
5. Immergere per circa 5 minuti l'infusore in acqua e poi risciacquarlo sotto il rubinetto;


Attenzione!

SCIACQUARE SOLO CON ACQUA

NO DETERSIVI - NO LAVASTOVIGLIE


Pulire l'infusore senza usare detersivi perché potrebbero danneggiarlo.

6. Utilizzando il pennello (C5), pulire eventuali residui di caffè sulla sede dell'infusore, visibili dallo sportello infusore;
7. Dopo la pulizia, reinserire l'infusore infilendolo nel supporto (fig. 36); quindi premere sulla scritta PUSH fino a sentire il clic di aggancio;

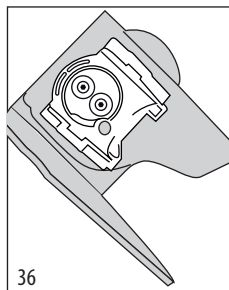


Nota Bene!

Se l'infusore è difficile da inserire, è necessario (prima dell'inserimento) portarlo alla giusta dimensione premendo le due leve come indicato in fig. 37.

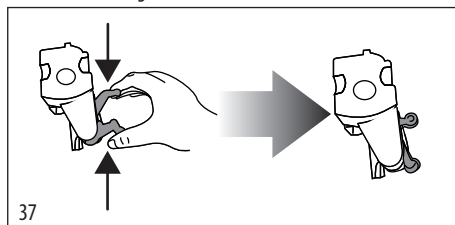

8. Una volta inserito, assicurarsi che i due tasti colorati siano scattati verso l'esterno (fig. 38);

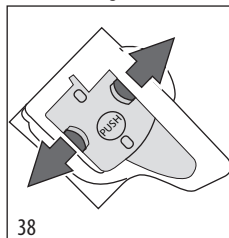


9. Chiudere lo sportello infusore.

10.10 Pulizia del contenitore latte

Pulire il contenitore latte (D) dopo ogni preparazione del latte, come descritto di seguito:


1. Estrarre il coperchio (D2);
2. Sfilare il tubo erogazione latte (D5) e il tubo di pescaggio (D4) (fig. 39);
3. Ruotare in senso antiorario la manopola regolazione schiuma fino alla posizione "INSERT" (fig. 39) e sfilarla verso l'alto;

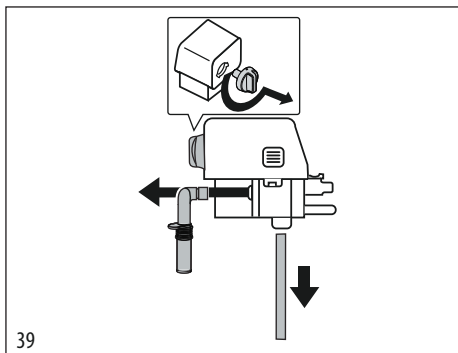

39


Lavare accuratamente tutti i componenti con acqua calda e detersivo delicato. È possibile lavare in lavastoviglie tutti i componenti, posizionandoli però sul cestello superiore della lavastoviglie.

Prestare particolare attenzione che sull'incavo e sul canalino situato sotto la manopola (fig. 40) non rimangano residui di latte: eventualmente raschiare il canalino con uno stuzzicadenti.

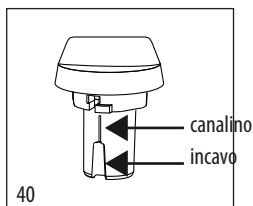

40

5. Sciacquare l'interno della sede della manopola regolazione schiuma con acqua corrente (fig. 41).

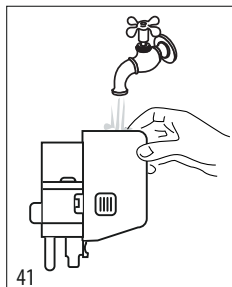

41

6. Verificare anche che il tubo pescaggio e il tubo erogazione non siano otturati da residui di latte.
7. Rimontare la manopola facendo coincidere la freccia con la scritta "INSERT", il tubo erogazione e il tubo pescaggio latte.
8. Riposizionare il coperchio sul contenitore latte (D3).

10.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore

Pulire l'ugello (A12) dopo ogni preparazione del latte, con una spugna (fig. 26), rimuovendo i residui di latte depositati sulle guarnizioni.


11. DECALCIFICAZIONE

Decalcificare la macchina quando sul display (B4) lampeggiano la scritta "DECALCIFICARE" ed il simbolo "⚡".

Attenzione!


- Prima dell'uso, leggere le istruzioni e l'etichettatura del decalcificante, riportate sulla confezione del decalcificante stesso.
- Si raccomanda di utilizzare esclusivamente decalcificante De'Longhi. L'utilizzo di decalcificanti non idonei, come pure la decalcificazione non regolarmente eseguita, può comportare l'insorgenza di difetti non coperti dalla garanzia del produttore.

1. Accendere la macchina ed attendere che sia pronta all'uso;
2. Entrare nel menù premendo il tasto **MENU/ESC** (B3).
3. Premere < (B12) o > (B8) fino a visualizzare la voce "Decalcificazione".
4. Selezionare premendo il tasto Δ /OK (B5): il display visualizza "Conferma?". Premere il tasto Δ /OK per confermare.
5. Sul display appare "SVUOTARE VASCHETTA RACCOGLIGOCCE" alternato a "RIMUOVERE FILTRO" (se il filtro è presente) e a "Inserire decalcific., Premere OK".
6. Svuotare completamente il serbatoio acqua (A7) e togliere il filtro addolcitore (C4) (se presente); svuotare quindi la vaschetta raccogli gocce (A16) (fig. 28) ed il contenitore fondi (A18) e reinserirli.
7. Versare nel serbatoio acqua il decalcificante fino al livello A (corrispondente a una confezione da 100ml) impresso sul retro del serbatoio (fig. 42); quindi aggiungere acqua (un litro) fino a raggiungere il livello B (fig. 42); reinserire il serbatoio acqua.

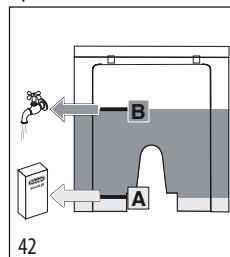

42

8. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda e sotto agli erogatori caffè un contenitore vuoto avente capacità minima pari 1,4l (C6) (fig. 43).

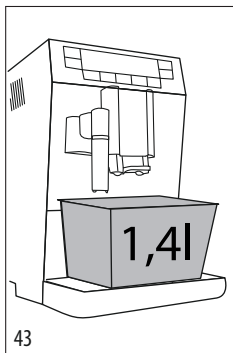

Attenzione! Pericolo di scottature

Dall'erogatore fuoriesce acqua calda contenente acidi. Prestare attenzione a non venire in contatto con spruzzi d'acqua.

9. Premere il tasto /OK per confermare l'inserimento della soluzione. Il programma di decalcificazione esegue automaticamente tutta una serie di risciacqui ad intervalli, per rimuovere i residui di calcare dall'interno della macchina da caffè.

Sul display appare il messaggio "DECALCIFICAZIONE". Il programma di decalcificazione si avvia ed il liquido decalcificante esce dall'erogatore acqua.

Dopo circa 30 minuti, sul display appare il messaggio "RISCIACQUO, RIEMPIRE SERBATOIO".

10. L'apparecchio adesso è pronto per un processo di risciacquo con acqua fresca. Estrarre il serbatoio acqua, svuotarlo, sciacquarlo con acqua corrente, riempirlo fino al livello MAX con acqua fresca ed inserire in macchina il serbatoio acqua: il display visualizza "RISCIACQUO, Premere OK".
11. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere la soluzione decalcificante e riposizionarlo vuoto sotto l'erogatore acqua calda.
12. Premere il tasto /OK per iniziare il risciacquo. L'acqua calda esce dagli erogatori e sul display appare il messaggio "RISCIACQUO, Attendere prego".
13. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display si alternano i messaggi "RISCIACQUO", "REINSERIRE FILTRO (se tolto precedentemente)", "RIEMPIRE SERBATOIO".
14. Estrarre il serbatoio acqua, reinserire il filtro (se tolto precedentemente), riempire il serbatoio fino al livello MAX con acqua fresca ed inserirlo in macchina: il display visualizza "RISCIACQUO Premere OK".
15. Svuotare il contenitore utilizzato per raccogliere l'acqua di risciacquo e riposizionarlo vuoto sotto l'erogatore acqua calda e sotto l'erogatore caffè (A11).
16. Premere il tasto /OK per riprendere il risciacquo: sul display appare il messaggio "RISCIACQUO Attendere prego", l'acqua esce dall'erogatore acqua calda.

Attenzione! Pericolo di scottature.

Non lasciare la macchina senza sorveglianza durante l'erogazione di acqua calda.

17. Quando il serbatoio acqua è completamente svuotato, sul display appare il messaggio "Risciacquo Completo, Premere OK".
18. Premere il tasto /OK.
19. Sul display appare il messaggio "RIEMPIRE SERBATOIO", una volta riempito e reinserito, sul display appare il messaggio "Riscaldamento attendere prego" al termine del quale la macchina sarà pronta all'uso.

Nota Bene!

- Se il ciclo di decalcificazione non dovesse terminare correttamente (es. mancanza erogazione energia elettrica), si consiglia di ripetere il ciclo.
- E' normale che, dopo aver eseguito il ciclo di decalcificazione, ci sia dell'acqua nel contenitore dei fondi di caffè (A18).


12. PROGRAMMAZIONE DELLA DUREZZA DELL'ACQUA

Il messaggio DECALCIFICARE viene visualizzato dopo un periodo di funzionamento predeterminato che dipende dalla durezza dell'acqua.

La macchina è preimpostata in fabbrica sul livello 4 di durezza. Volendo è possibile programmare la macchina in base alla reale durezza dell'acqua in utenza nelle varie regioni, rendendo così meno frequente l'operazione di decalcificazione.

12.1 Misurazione della durezza dell'acqua

1. Togliere dalla sua confezione la striscia reattiva in dotazione "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) allegata alle istruzioni in lingua inglese.
2. Immergere completamente la striscia in un bicchiere d'acqua per circa un secondo.
3. Estrarre la striscia dall'acqua e scuoterla leggermente. Dopo circa un minuto si formano 1, 2, 3 oppure 4 quadratini di colore rosso, a seconda della durezza dell'acqua ogni quadratino corrisponde a 1 livello.

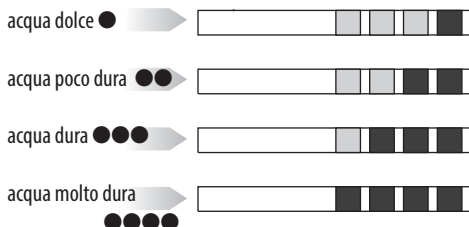

12.2 Impostazione durezza acqua

1. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù.
2. Premere < (B12) o > (B8) fino a selezionare la voce "Durezza Acqua".
3. Confermare la selezione premendo il tasto $\Delta\Delta$ /OK (B5).
4. Premere < o > e impostare il livello rilevato dalla striscia reattiva (vedi fig. del paragrafo precedente).
5. Premere il tasto $\Delta\Delta$ /OK per confermare l'impostazione.
6. Premere il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

A questo punto la macchina è riprogrammata secondo la nuova impostazione della durezza dell'acqua.


13. FILTRO ADDOLCITORE

Alcuni modelli hanno in dotazione il filtro addolcitore (C4): se il vostro modello ne è sprovvisto, vi consigliamo di acquistarlo presso i centri assistenza autorizzati De'Longhi.

Per un utilizzo corretto del filtro, seguire le istruzioni di seguito riportate.

13.1 Installazione del filtro

1. Togliere il filtro (C4) dalla confezione.
2. Ruotare il disco del datario (vedi fig. 44) affinché siano visualizzati i prossimi 2 mesi di utilizzo.

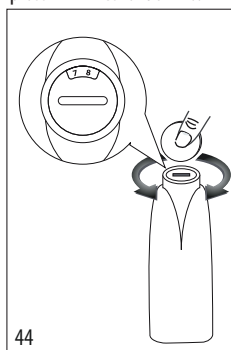


44

Nota Bene

il filtro ha durata pari a due mesi se l'apparecchio viene utilizzato normalmente, se invece la macchina rimane inutilizzata con il filtro installato, ha durata pari a 3 settimane al massimo.


3. Per attivare il filtro, far scorrere dell'acqua di rubinetto nel foro del filtro come indicato in figura fintantoché l'acqua fuoriesce dalle aperture laterali per oltre un minuto (fig. 45).
4. Estrarre il serbatoio (A7) della macchina e riempirlo di acqua.
5. Inserire il filtro nel serbatoio acqua e immergerlo completamente per una decina di secondi, inclinandolo e premendolo leggermente per permettere alle bolle d'aria di uscire (fig. 46).

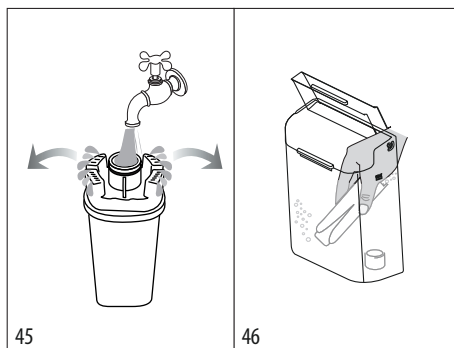

45

46

6. Inserire il filtro nella sede apposita (A9) (fig. 47) e premerlo a fondo.

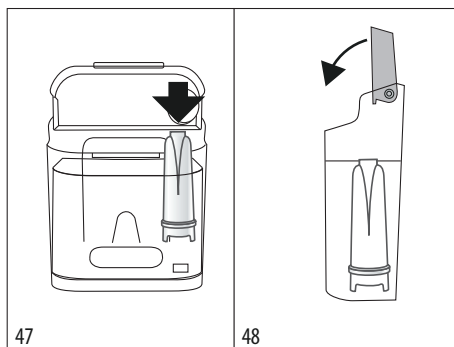

47

48

7. Richiudere il serbatoio con il coperchio (A8) (fig. 48), quindi reinserire il serbatoio nella macchina.

Nel momento in cui si installa il filtro, è necessario segnalarne la presenza all'apparecchio.

8. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
9. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Installa filtro".
10. Premere il tasto $\Delta\Delta$ /OK (B5).
11. Il display visualizza la scritta "Installa?".
12. Premere il tasto $\Delta\Delta$ /OK per confermare la selezione: il display visualizza "Erogazione acqua Premere OK".
13. Posizionare sotto l'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (capacità: min. 100ml).
14. Premere il tasto $\Delta\Delta$ /OK per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego".
15. Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

13.2 Sostituzione del filtro

Quando il display (B4) visualizza il simbolo "F" assieme alla scritta "SOSTITUIRE FILTRO", o quando sono trascorsi i due mesi

di durata (vedi datario), oppure se non viene utilizzato l'apparecchio per 3 settimane, è necessario procedere alla sostituzione del filtro (C4):

1. Estrarre il serbatoio (A7) ed il filtro esaurito;
2. Togliere il nuovo filtro dalla confezione e procedere come illustrato ai punti 2-3-4-5-6 del paragrafo precedente.
3. Posizionare sotto all'erogatore acqua calda (C6) un contenitore (capacità: min. 100ml).
4. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
5. Premere < (B12) o > (B8) finché appare sul display (B4) la scritta "Sostituire filtro?".
6. Premere il tasto  /OK (B5);
7. Il display visualizza la scritta "Conferma?".
8. Premere il tasto  /OK per confermare la selezione;
9. Il display visualizza la scritta "Erogazione acqua Premere OK";
10. Premere il tasto  /OK per confermare la selezione: l'apparecchio inizia l'erogazione di acqua ed il display visualizza la scritta "Attendere prego".
11. Una volta completata l'erogazione, l'apparecchio torna automaticamente in "Pronto caffè".

Ora il nuovo filtro è attivato e si può procedere all'uso della macchina.

13.3 Rimozione del filtro

Se si desidera continuare ad utilizzare l'apparecchio senza il filtro (C4), è necessario rimuoverlo e segnalarne la rimozione. Procedere come segue:

1. Estrarre il serbatoio (A7) ed il filtro esaurito;
2. Premere il tasto **MENU/ESC** (B3) per entrare nel menù;
3. Premere < (B12) o > (B8) (fig. 9) finché appare sul display (B4) la scritta "Installa filtro, Installato";
4. Premere il tasto  /OK (B5);
5. Il display visualizza la scritta "Disinstalla?".
6. Premere il tasto  /OK per confermare ed il tasto **MENU/ESC** per uscire dal menù.

14. DATI TECNICI

Tensione:	220-240 V~ 50/60 Hz max. 10A
Potenza assorbita:	1450W
Pressione:	1,5 MPa (15 bar)
Capacità max. serbatoio acqua:	1,4 l
Dimensioni LxPxH:	195x410x330 mm
Lunghezza cavo:	1750 mm
Peso:	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Capacità max. contenitore chicchi:	150 g

15. MESSAGGI VISUALIZZATI SUL DISPLAY

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
RIEMPIRE SERBATOIO	L'acqua nel serbatoio (A7) non è sufficiente.	Riempire il serbatoio dell'acqua e/o inserirlo correttamente, premendolo a fondo fino a sentire l'aggancio.
SVUOTARE CONTENITORE FONDI	Il contenitore dei fondi (A18) di caffè è pieno.	Svuotare il contenitore dei fondi, la vaschetta raccogliogocce (A16) ed eseguire la pulizia, poi reinserirli (fig. 28). Importante: quando si estrae la vaschetta raccogliogocce è obbligatorio svuotare sempre il contenitore fondi caffè anche se è riempito poco. Se questa operazione non è effettuata può succedere che, quando si fanno i caffè successivi, il contenitore fondi si riempia più del previsto e che la macchina si intasi.
→		

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
MACINATO TROPPO FINE REGOLARE MACININO	La macinatura è troppo fine e quindi il caffè fuoriesce troppo lentamente o non esce del tutto.	Ripetere l'erogazione caffè e ruotare la manopola di regolazione macinatura (A6) (fig. 13) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione. Se, dopo aver fatto almeno 2 caffè, l'erogazione dovesse risultare ancora troppo lenta, ripetere la correzione agendo sulla manopola di regolazione di un altro scatto (vedi par. "7.4 Regolazione del macinacaffè").
	Se è presente il filtro addolcitore (C4) potrebbe esserci stato il rilascio di una bolla d'aria all'interno del circuito che ne ha bloccato l'erogazione.	Inserire l'erogatore acqua calda (C6) in macchina ed erogare un pò di acqua finché il flusso è regolare.
INSERIRE CONTENITORE FONDI	Dopo la pulizia non è stato inserito il contenitore dei fondi (A18).	Estrarre la vaschetta raccogliocce (A16) e inserire il contenitore dei fondi.
INTRODURRE CAFFÈ PRE-MACINATO	È stata selezionata la funzione "caffè pre-macinato", ma non è stato versato il caffè pre-macinato nell'imbuto (A4).	Introdurre il caffè pre-macinato nell'imbuto (fig. 18) o deselezionare la funzione pre-macinato.
DECALCIFICARE	Indica che è necessario decalcificare la macchina.	E' necessario eseguire al più presto il programma di decalcificazione descritto nel cap. "11. Decalcificazione".
RIDURRE DOSE CAFFÈ	È stato utilizzato troppo caffè.	Selezionare un gusto più leggero premendo il tasto  (B1) (fig. 10) oppure ridurre la quantità di caffè pre-macinato.
RIEMPIRE CONTENITORE CHICCHI	I chicchi di caffè sono finiti.	Riempire il contenitore chicchi (A2) (fig. 14).
	L'imbuto per il caffè pre-macinato (A4) si è intasato.	Svuotare l'imbuto (A4) con l'aiuto del pennello (C5) come descritto al par. "10.8 Pulizia dell'imbuto per l'introduzione del caffè pre-macinato".
INSERIRE GRUPPO INFUSORE	Dopo la pulizia non è stato reinserito l'infusore (A19).	Inserire l'infusore come descritto nel par. "10.9 Pulizia dell'infusore".
ALLARME GENERICO	L'interno della macchina è molto sporco.	Pulire accuratamente la macchina come descritto nel cap. "10. Pulizia" Se dopo la pulizia, la macchina visualizza ancora il messaggio, rivolgersi ad un centro di assistenza.
CIRCUITO VUOTO RIEMPIRE CIRCUITO Erogazione acqua PREMERE OK	Il circuito idraulico è vuoto	Premere OK (B5) e far defluire l'acqua dall'erogatore (C6) finché l'erogazione è regolare. Se il problema persiste verificare che il serbatoio acqua (A7) sia inserito a fondo.
SOSTITUIRE FILTRO	Il filtro addolcitore (C4) è esaurito.	Sostituire il filtro o rimuoverlo seguendo le istruzioni del cap. "13. Filtro addolcitore".
➔		

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
MANOPOLA SU CLEAN	È stato appena erogato latte e pertanto è necessario procedere alla pulizia dei condotti interni del contenitore latte (D).	Ruotare la manopola regolazione schiuma (D1) in posizione CLEAN.
INSERIRE EROGATORE ACQUA	L'erogatore acqua (C6) non è inserito o è male inserito	Inserire l'erogatore acqua a fondo.
INSERIRE CONTENITORE LATTE	Il contenitore latte (D) non è inserito correttamente.	Inserire il contenitore latte a fondo (fig. 23).
DECALCIFICARE	È necessario procedere con l'operazione di decalcificazione.	Vedi cap. "11. Decalcificazione".



16. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In basso sono elencati alcuni possibili malfunzionamenti.

Se il problema non può essere risolto nel modo descritto, si deve contattare l'Assistenza Tecnica.

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il caffè non è caldo.	Le tazze non sono state pre-riscaldate.	- Attivare lo scaldatasse (A10) e lasciarvi le tazze almeno 20 min. perché si riscaldino. - Riscaldare le tazze risciacquandole con dell'acqua calda (N.B: si può utilizzare la funzione acqua calda).
	I circuiti interni si sono raffreddati perché sono trascorsi 2/3 minuti dall'ultimo caffè.	Prima di fare il caffè riscaldare i circuiti interni con un risciacquo, usando l'apposita funzione (par. "6.1 Risciacquo").
	La temperatura caffè impostata è bassa.	Impostare dal menù una temperatura caffè più alta (par. "6.9 Impostazione della temperatura").
Il caffè è poco corposo o ha poca crema.	Il caffè è macinato troppo grosso.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A6) di uno scatto verso il numero 1 in senso antiorario mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 13). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (par. "7.4 Regolazione del macinacaffè").
	Il caffè non è adatto.	Utilizzare caffè per macchine da caffè espresso.
Il caffè fuoriesce troppo lentamente oppure a gocce.	Il caffè è macinato troppo fine.	Ruotare la manopola di regolazione macinatura (A6) di uno scatto verso il numero 7 in senso orario, mentre il macinacaffè è in funzione (fig. 13). Procedere uno scatto alla volta fino ad ottenere un'erogazione soddisfacente. L'effetto è visibile solo dopo l'erogazione di 2 caffè (par. "7.4 Regolazione del macinacaffè").
Il caffè non esce da uno oppure entrambi i beccucci dell'erogatore.	I beccucci dell'erogatore caffè (A11) sono otturati.	Pulire i beccucci con uno stuzzicadenti (fig. 33).

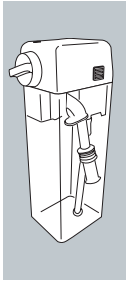

PROBLEMA	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
Il latte non esce dal tubo erogazione	Il coperchio del contenitore latte (D2) è sporco	Pulire il coperchio del latte come descritto nel par. "10.10 Pulizia del contenitore latte".
 Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte (D5) oppure è poco schiumato	Il latte non è sufficientemente freddo o non è parzialmente scremato.	Utilizzare latte totalmente scremato, oppure parzialmente scremato, a temperatura di frigorifero (circa 5°C). Se il risultato non è ancora quello desiderato, provare a cambiare marca di latte.
	La manopola regolazione schiuma (D1) è mal regolata.	Regolare secondo le indicazioni del par. "8.2 Regolare la quantità di schiuma".
	Il coperchio (D2) o la manopola regolazione schiuma (D1) del contenitore latte (D) sono sporchi.	Pulire il coperchio e la manopola del contenitore latte come descritto nel par. "10.10 Pulizia del contenitore latte".
	L'ugello acqua calda/vapore (A12) è sporco.	Pulire l'ugello come descritto al par. "10.11 Pulizia dell'ugello acqua calda/vapore".
 Il latte ha bolle grandi oppure esce a spruzzi dal tubo erogazione latte oppure è poco schiumato	L'erogatore (C6) è sporco.	Procedere alla pulizia come indicato al par. "9.5 Pulire l'erogatore dopo l'uso".
L'apparecchio non si accende	Il connettore del cavo alimentazione (C8) non è ben inserito.	Inserire a fondo il connettore nella apposita sede (A13) sul retro dell'apparecchio (fig. 1).
	La spina non è collegata alla presa.	Collegare la spina alla presa (fig. 1).
	L'interruttore generale (A20) non è acceso.	Premere l'interruttore generale (fig. 2).
L'infusore non si può estrarre	Non è stato eseguito correttamente lo spegnimento	Eeguire lo spegnimento premendo il tasto  (A23) (cap. "5. Spegnimento dell'apparecchio").

SOMMAIRE

1. INTRODUCTION.....	26
1.1 Lettres entre parenthèses.....	26
1.2 Problèmes et réparations	26
2. DESCRIPTION.....	26
2.1 Description de l'appareil	26
2.2 Description du panneau de contrôle.....	26
2.3 Description des accessoires	26
2.4 Description du pot à lait	27
3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES	27
3.1 Première mise en marche de l'appareil	27
4. ALLUMAGE DE L'APPAREIL	28
5. ARRÊT DE L'APPAREIL	28
6. RÉGLAGES DU MENU	28
6.1 Rinçage	28
6.2 Détartrage	29
6.3 Installer le filtre.....	29
6.4 Remplacement du filtre (si installé)	29
6.5 Régler l'heure.....	29
6.6 Démarrage auto	29
6.7 Minuteur veille automatique/ minuteur arrêt automatique	29
6.8 Économie d'énergie	29
6.9 Programmer température	30
6.10 Réglage de la dureté de l'eau	30
6.11 Programmation de la langue.....	30
6.12 Signal sonore	30
6.13 Éclairage tasse.....	30
6.14 Valeurs d'usine (réinitialisation).....	30
6.15 Statistiques	30
7. PRÉPARATION DU CAFÉ	31
7.1 Sélection du goût du café.....	31
7.2 Sélection de la quantité de café dans la tasse..	31
7.3 Personnalisation de la quantité de mon café...	31
7.4 Réglage du moulin à café.....	32
7.5 Conseils pour obtenir un café plus chaud	32
7.6 Préparation du café avec du café en grains..	32
7.7 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu	33
8. PRÉPARATION DE BOISSONS AU LAIT	33
8.1 Remplir et remplacer le pot à lait	33
8.2 Régler la quantité de mousse.....	34
8.3 Préparation automatique de boissons à base de lait.....	34
8.4 Nettoyage du dispositif d'émulsion avec la touche CLEAN	34
8.5 Programmer les quantités de café et de lait dans la tasse pour les touches CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO et MILK.....	35
9. DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET VAPEUR	35
9.1 Distribution d'eau chaude	35
9.2 Modifier la quantité d'eau distribuée automatiquement.....	35
9.3 Distribution vapeur	36
9.4 Conseils pour l'utilisation de la vapeur pour émulsionner le lait	36
9.5 Nettoyer la buse après usage.....	36
10. NETTOYAGE	36
10.1 Nettoyage de la machine	36
10.2 Nettoyage du circuit interne de la machine ..	37
10.3 Nettoyage du tiroir à marc de café.....	37
10.4 Nettoyage de l'égouttoir et du bac de récupération de la condensation	37
10.5 Nettoyage interne de la machine	37
10.6 Nettoyage du réservoir à eau.....	38
10.7 Nettoyage des bords verseurs de café	38
10.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu.....	38
10.9 Nettoyage de l'infuseur	38
10.10 Nettoyage du pot à lait.....	39
10.11 Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur ..	39
11. DÉTARTRAGE	39
12. PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU 41	
12.1 Mesure de la dureté de l'eau	41
12.2 Réglage de la dureté de l'eau	41
13. FILTRE ADOUCISSEUR	41
13.1 Installation du filtre	41
13.2 Remplacement du filtre	42
13.3 Enlever le filtre	42
14. DONNÉES TECHNIQUES	42
15. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN	43
16. RÉOLUTION DES PROBLÈMES	44

1. INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi la machine automatique pour café et cappuccino.

Nous vous souhaitons de bien profiter de votre nouvel appareil. Prenez quelques minutes pour lire ce mode d'emploi. Vous éviterez ainsi de vous exposer à des risques ou d'endommager la machine.

1.1 Lettres entre parenthèses

Les lettres entre parenthèses correspondent à la légende indiquée dans la Description de l'appareil (pages 2-3).

1.2 Problèmes et réparations

En cas de problèmes, essayez avant tout de les résoudre en suivant les instructions fournies dans les chapitres "15. Messages affichés à l'écran" et "16. Résolution des problèmes".

En cas d'inefficacité ou pour plus d'informations, il est conseillé de s'adresser au service client en téléphonant au numéro indiqué sur le feuillet « Service client » joint.

Si votre pays ne se trouve pas parmi ceux indiqués sur le papier, appelez au numéro indiqué sur la garantie. Pour les éventuelles réparations, s'adresser exclusivement à l'Assistance Technique De'Longhi. Les adresses sont indiquées dans le certificat de garantie qui accompagne la machine.

2. DESCRIPTION

2.1 Description de l'appareil

(page 2 - A)

- A1. Couvercle supérieur
- A2. Réservoir à grains
- A3. Couvercle de l'entonnoir pour le café pré-moulu avec fermeture à pression
- A4. Entonnoir pour le café pré-moulu
- A5. Couvercle du réservoir à grains
- A6. Bouton de réglage du degré de mouture
- A7. Réservoir à eau
- A8. Couvercle réservoir
- A9. Logement du filtre adoucisseur d'eau
- A10. Plateau chauffe-tasses
- A11. Bec verseur café (hauteur réglable)
- A12. Buse eau chaude et vapeur
- A13. Logement connecteur cordon d'alimentation
- A14. Bac de récupération de la condensation
- A15. Plateau d'appui pour tasses
- A16. Égouttoir
- A17. Indicateur du niveau de l'eau de l'égouttoir
- A18. Tiroir à marc de café

A19. Infuseur

A20. Interrupteur général

A21. Volet infuseur

A22. Crochet ouverture volet infuseur

A23. Touche  : pour allumer ou éteindre la machine (veille)

A24. Touche  : pour activer ou désactiver le chauffe-tasses

2.2 Description du panneau de contrôle

(page 3 - B)

Certaines touches du panneau de contrôle ont une double fonction : celle-ci est signalée entre parenthèses, à l'intérieur de la description.

B1. Touche de sélection de l'arôme  : appuyer dessus pour sélectionner le goût du café

B2. Touche  : pour sélectionner la longueur de tasse

B3. Touche **MENU** pour accéder au menu (*Quand on accède au menu programmation: appuyer pour quitter le menu*)

B4. Écran : guide l'utilisateur durant l'utilisation de l'appareil

B5. Touche  /OK : pour faire couler de l'eau chaude (*Au moment de l'accès au menu programmation, appuyer pour confirmer l'option sélectionnée*)

B6. Touche  : pour préparer 1 tasse de café avec les programmations affichées à l'écran

B7. Touche  : pour préparer 2 tasses de café avec les programmations affichées à l'écran

B8 : Touche  : pour produire la vapeur (*Quand on accède au menu programmation, appuyer pour défiler les options du menu*)

B9. Touche **MILK** : pour préparer une tasse de lait

B10. Touche **LATTE MACCHIATO** : pour préparer un latte macchiato

B11. Touche **CAPPUCCINO** : pour préparer un cappuccino

B12. Touche **CAFFELATTE** : pour préparer un caffelatte (*Quand on accède au menu programmation, appuyer dessus pour parcourir les rubriques du menu*)

2.3 Description des accessoires

(page 3 - C)

C1. Bande réactive « Total Hardness Test »

C2. Doseur pour café pré-moulu

C3. Détartrant

C4. Filtre adoucisseur (présent sur certains modèles)

C5. Pinceau de nettoyage

C6. Buse à cappuccino/buse à eau chaude

C7. Bouton de décrochage buse à cappuccino/buse à eau chaude

C8. Cordon d'alimentation

2.4 Description du pot à lait

(page 3 - D)


- D1. Bouton de réglage de la mousse et fonction CLEAN
- D2. Couvercle du pot à lait
- D3. Pot à lait
- D4. Tube de prise de lait
- D5. Tuyau d'écoulement du lait mousseux (réglable)
- D6. Bouton d'extraction du couvercle

3. OPÉRATIONS PRÉLIMINAIRES


3.1 Première mise en marche de l'appareil

Nota Bene !



- La machine a été contrôlée en usine en utilisant du café ; il est donc tout à fait normal de trouver des traces de café dans le moulin. Il est dans tous les cas garanti que cette machine est neuve.
 - Il est conseillé de personnaliser le plus rapidement possible la dureté de l'eau en suivant la procédure décrite dans le chapitre "12. Programmation de la dureté de l'eau"
1. Insérer le connecteur du cordon d'alimentation (C8) dans son logement (A13) au dos de l'appareil et brancher l'appareil au secteur (fig. 1) et vérifier que l'interrupteur général (A20), situé sur le côté de l'appareil, soit enfoncé (fig. 2).

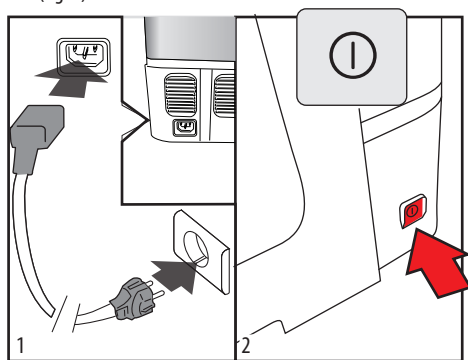

Il faut sélectionner la langue souhaitée en avançant ou en reculant à l'aide des flèches < (B12) ou > (B8) (fig. 9) ou bien en laissant que sur l'écran (B4) automatiquement les langues s'affichent alternativement (toutes les 3 secondes environ) :

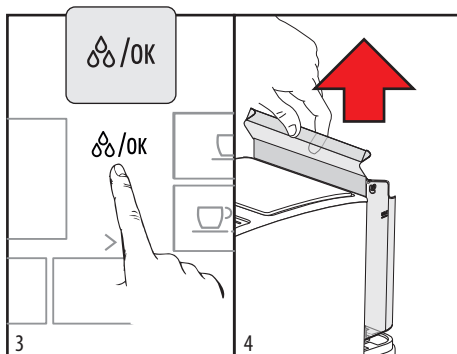

2. quand le français apparaît, maintenir la touche /OK (B5) (fig. 3) enfoncée pendant quelques secondes jusqu'à l'apparition à l'écran du message : « Français programmé ». Continuer en suivant les instructions affichées sur l'écran de l'appareil :
3. "REMPLIR LE RÉSERVOIR" : extraire le réservoir à eau (A7) (fig. 4), ouvrir le couvercle (A8) (fig. 5), remplir jusqu'à la ligne MAX avec de l'eau fraîche (fig. 6) ; refermer le couvercle et réinsérer ensuite le réservoir.
4. "INSÉRER BUSE À EAU" : Contrôler que la buse à eau chaude (C6) est insérée sur la buse (A12) et placer au-dessous un récipient (fig. 7) d'une capacité minimum de 100 ml ;
5. L'écran affiche le message "Écoulement eau, Appuyer sur OK" ;

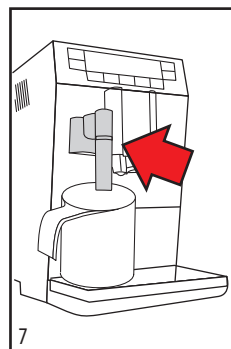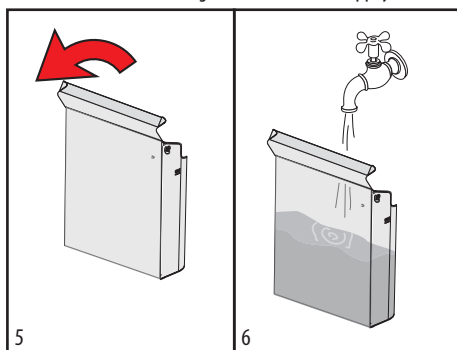

6. Appuyer sur la touche /OK pour confirmer : l'appareil fait couler de l'eau par la buse puis s'éteint automatiquement.

Maintenant, la machine à café est prête pour être utilisée normalement.

Nota Bene !

- À la première utilisation de la machine, il faut faire 4-5 cafés ou 4-5 cappuccinos avant d'obtenir un résultat satisfaisant.
- Pour savourer un café encore meilleur et obtenir des performances optimales de la machine, nous conseillons d'installer le filtre adoucisseur (C4) en suivant les indications du chapitre "13. Filtre adoucisseur". Si le modèle n'est pas fourni avec le filtre, il est possible de le demander aux centres d'assistance agréés De'Longhi.

4. ALLUMAGE DE L'APPAREIL

Nota Bene !


Avant d'allumer l'appareil, vérifier que l'interrupteur général (A20) soit enfoncé (fig. 2).

À chaque allumage, l'appareil effectue automatiquement un cycle de préchauffage et de rinçage qui ne peut pas être interrompu. L'appareil est prêt à l'emploi uniquement après l'exécution de ce cycle.

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs de café (A11) ; elle sera récupérée dans l'égouttoir (A16) situé au-dessous. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

- Pour allumer l'appareil, appuyer sur la touche  (A23) (fig. 8) : l'écran (B4) affiche le message "Chauffage, Veuillez patienter".

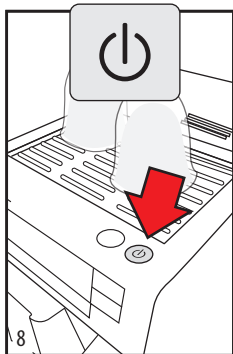

Lorsque le chauffage est terminé, la machine affiche un autre message : "RINÇAGE"; de cette façon, en plus de chauffer la chaudière, l'appareil fait couler l'eau chaude dans les tuyaux internes pour qu'eux aussi se réchauffent.

L'appareil est à température lorsque l'écran affiche le message indiquant le goût et la quantité de café.

5. ARRÊT DE L'APPAREIL

À chaque arrêt, l'appareil effectue un rinçage automatique, à condition qu'un café ait été préparé.

Risque de brûlures !

Durant le rinçage, un peu d'eau chaude coule des bacs verseurs des buses à café (A11). Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

- Pour éteindre l'appareil, appuyer sur la touche  (A23) (fig. 8).
- L'écran (B4) affiche le message "Arrêt en cours. Veuillez patienter" : si cela est prévu, l'appareil effectue le rinçage puis s'éteint (veille).

Nota Bene !

Si l'appareil n'est pas utilisé pendant des périodes prolongées, débrancher l'appareil du secteur :


- éteindre auparavant l'appareil en appuyant sur la touche  (fig. 8);
- relâcher l'interrupteur général situé sur le côté de l'appareil (fig. 2).

Attention !

Ne jamais appuyer sur l'interrupteur général quand l'appareil est allumé.

6. RÉGLAGES DU MENU

6.1 Rinçage

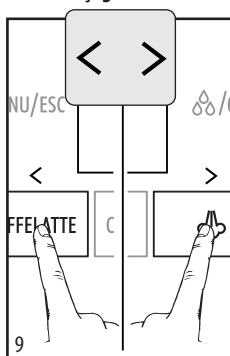

Cette fonction permet de faire couler de l'eau chaude par le bec verseur de café (A11) et par la buse à eau chaude (C6), si activée, de sorte à nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine. Placer un récipient d'une capacité min. 100ml sous le bec verseur de café.

Pour activer cette fonction, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Rinçage" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche /OK (B5) : l'écran affiche "Confirmer ?" ;

Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude est en cours de distribution.

- Appuyer sur la touche /OK (fig. 3) : au bout de quelques secondes, de l'eau chaude sort d'abord du bec verseur de café (A11) puis de la buse à eau chaude (C6) (si insérée), pour nettoyer et chauffer le circuit interne de la machine.

Nota Bene !

- Il est possible d'interrompre la distribution à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche.
- Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours, il est vivement conseillé d'effectuer, après avoir rallumé la machine, 2/3 rinçages avant de l'utiliser.

6.2 Détartrage

Pour les instructions concernant le détartrage, consulter le chapitre "11. Détartrage"

6.3 Installer le filtre

Pour les instructions concernant l'installation du filtre (C4), consulter le paragraphe "13.1 Installation du filtre".

6.4 Remplacement du filtre (si installé)

Pour les instructions concernant le remplacement du filtre (C4), consulter le paragraphe "13.2 Remplacement du filtre".

6.5 Régler l'heure

Pour régler l'heure sur l'écran (B4), procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran du message "Réglage heure" ;
- Appuyer sur la touche /OK (B5) (fig. 3) : les heures clignotent ;
- Appuyer sur < ou > (fig. 8) pour modifier les heures ;
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer : les minutes clignotent ;
- Appuyer sur < ou > (fig. 9) pour modifier les minutes ;
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer.

L'heure est ainsi réglée : appuyer ensuite sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

6.6 Démarrage auto

Il est possible de programmer l'heure de démarrage automatique afin que l'appareil soit prêt à l'emploi à une certaine heure (par exemple le matin) et afin de pouvoir immédiatement faire le café.

Nota Bene !

Pour que cette fonction se mette en marche, l'heure doit être correctement configurée.

Pour activer le démarrage automatique, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Démarrage auto" ;

- Appuyer sur la touche /OK (B5) : l'écran affiche le message "Activer?" ;
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer ;
- Appuyer sur < ou > pour choisir les heures
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer ;
- Appuyer sur < ou > pour modifier les minutes ;
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer ;
- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

Après avoir confirmé l'horaire, l'activation du démarrage automatique est signalée à l'écran par le symbole qui s'affiche à côté de l'heure.

Pour désactiver la fonction :

- Sélectionner l'option démarrage automatique dans le menu ;
 - Appuyer sur la touche /OK : l'écran affiche le message "Désactiver?" ;
 - Appuyer sur la touche /OK pour confirmer.
- L'écran n'affiche plus le symbole .

6.7 Minuteur veille automatique/ minuteur arrêt automatique

Il est possible de configurer l'arrêt automatique pour faire en sorte que la machine s'éteigne au bout de 15 ou 30 minutes ou bien au bout d'1, 2 ou 3 heures.

Pour programmer l'arrêt automatique, procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Minuteur veille automatique" ou "Minuteur arrêt automatique" ;
- Appuyer sur la touche /OK (B5) ;
- Appuyer sur < ou > jusqu'à l'affichage du nombre d'heures de fonctionnement souhaité (15 ou 30 minutes, ou bien après 1, 2 ou 3 heures) ;
- Appuyer sur la touche /OK pour confirmer ;
- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

L'arrêt automatique est ainsi reprogrammé.

6.8 Économie d'énergie

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le mode économie énergie. Lorsque la fonction est active, elle garantit une consommation d'énergie moindre, conformément aux normes européennes en vigueur.

Pour désactiver (ou activer) la modalité « économie énergie », procéder comme suit :

- Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
- Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Économie énergie" sur l'écran (B4) ;

3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) : l'écran affiche le message "Désactiver ?" ; (ou "Activer ?" , si la fonction a été désactivée) ;
 4. Appuyer sur la touche  /OK pour désactiver (ou activer) la modalité d'économie d'énergie ;
 5. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.
- Lorsque la fonction est activée, l'écran affiche, après un moment d'inactivité, «Économie énergie».

Nota Bene !

- En modalité d'économie d'énergie, la machine nécessite quelques secondes avant de préparer le premier café ou la première boisson au lait car elle doit chauffer.
- Pour préparer n'importe quelle boisson, appuyer sur une n'importe quelle touche pour sortir de la modalité d'économie d'énergie, puis appuyer sur la touche correspondant à la boisson souhaitée.
- Si le pot à lait est inséré, la fonction «économie énergie» ne s'active pas.

6.9 Programmer température

Pour modifier la température de l'eau utilisée pour faire le café, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Réglage température" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) ;
4. Appuyer sur < ou > jusqu'à l'affichage de la température souhaitée sur l'écran (●=basse; ●●●●=maximale) ;
5. Appuyer sur la touche  /OK pour confirmer ;
6. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

6.10 Réglage de la dureté de l'eau

Pour les instructions concernant le réglage de la dureté de l'eau, consulter le chapitre "12. Programmation de la dureté de l'eau".

6.11 Programmation de la langue

Pour modifier la langue de l'écran (B4), procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran du message "Programmer langue" ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) ;
4. Appuyer sur < ou > jusqu'à l'affichage de la langue souhaitée sur l'écran ;
5. Appuyer sur la touche  /OK pour confirmer ;
6. L'écran affiche la confirmation de la langue installée ;
7. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

6.12 Signal sonore

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver le signal sonore que la machine émet à chaque pression sur les touches et à

chaque insertion et retrait d'un accessoire. Pour désactiver ou activer à nouveau le signal sonore, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur la touche < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Signal sonore" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) : l'écran affiche "Désactiver?" (ou « Activer? », si désactivé) ;
4. Appuyer sur la touche  /OK pour activer ou désactiver le signal sonore ;
5. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

6.13 Éclairage tasse

Cette fonction permet d'activer ou de désactiver l'éclairage de la tasse : la machine est préconfigurée avec l'éclairage activé. Les lumières s'allument à chaque distribution de café, de boissons à base de lait et à chaque rinçage.

Pour désactiver ou réactiver cette fonction, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur la touche < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Éclairage tasse" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) : l'écran affiche "Désactiver?" (ou « Activer? », si désactivé) ;
4. Appuyer sur la touche  /OK pour activer ou désactiver l'éclairage de la tasse ;
5. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

6.14 Valeurs d'usine (réinitialisation)

Cette fonction permet de rétablir toutes les configurations du menu et toutes les programmations des quantités qui reviennent aux valeurs d'usine (mise à part la langue qui reste programmée).

Pour rétablir les valeurs d'usine, procéder de la façon suivante :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur la touche < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Valeurs d'usine" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) ;
4. L'écran affiche le message «Confirmer ?» ;
5. Appuyer sur la touche  /OK pour confirmer et quitter.

6.15 Statistiques

Cette fonction permet de visualiser les données statistiques de la machine. Pour les visualiser, procéder comme suit :

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
2. Appuyer sur la touche < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage du message "Statistiques" sur l'écran (B4) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) ;

4. En appuyant sur < ou > (fig.9), on peut vérifier:
 - le nombre de cafés préparés ;
 - le nombre de préparations au lait distribuées ;
 - le nombre de litres d'eau total distribués ;
 - le nombre de détartrages effectués ;
 - le nombre de fois que le filtre adoucisseur a été remplacé.
5. Puis appuyer deux fois sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

7. PRÉPARATION DU CAFÉ

7.1 Sélection du goût du café

La machine est réglée en usine pour faire du café au goût normal.

Il est possible de sélectionner les goûts suivants :

Goût extra-léger


Goût léger

Goût normal

Goût fort


Goût extra-fort

Pour changer le goût, appuyer plusieurs fois sur la touche  (B1- fig. 10) jusqu'à l'affichage du goût souhaité à l'écran (B4).

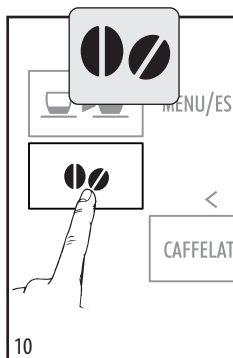

7.2 Sélection de la quantité de café dans la tasse

La machine est réglée en usine pour la production de café normal. Pour sélectionner la quantité de café, appuyer sur la touche  (B2 - fig. 11) jusqu'à l'affichage du message relatif à la quantité de café souhaitée:

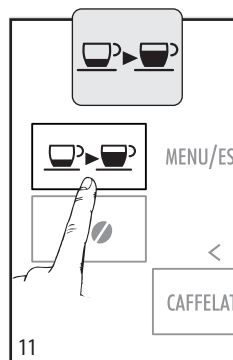


Café sélectionné	Quantité de café dans la tasse (ml)
MON CAFÉ	Programmable : de ≈20 à ≈180
CAFÉ COURT	≈40
NORMAL	≈60
ALLONGÉ	≈90
EXTRA-LONG	≈120

7.3 Personnalisation de la quantité de mon café

La machine est préréglée en usine pour distribuer environ 30 ml de "MON CAFÉ". Pour modifier cette quantité, procéder de la façon suivante :

1. Placer une tasse sous les becs verseurs de café (A11) (fig. 12).

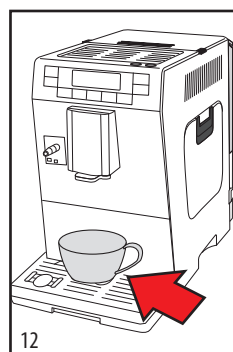

2. Appuyer sur la touche  (B2) (fig.11) jusqu'à l'affichage du message "MON CAFÉ".
3. Maintenir la touche  (B6) (fig. 15) enfoncée jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Programme Quantité 1 MON CAFÉ" et la machine commence à distribuer le café ; relâcher ensuite la touche ;


4. Dès que le café atteint le niveau souhaité dans la tasse, appuyer de nouveau sur la touche ☕.

La quantité de café dans la tasse est alors programmée selon le nouveau réglage.

7.4 Réglage du moulin à café


Le moulin à café ne doit pas être réglé, du moins au début, car il est déjà préréglé en usine de sorte à obtenir une bonne distribution de café.

Toutefois, si après avoir préparé les premiers cafés, la distribution s'avère peu dense et avec peu de crème ou trop lente (au goutte à goutte), il est nécessaire d'effectuer une correction à l'aide du bouton de réglage du degré de mouture (A6) (fig. 13).

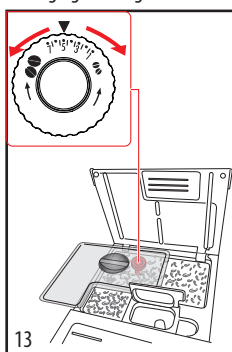

Nota Bene !

La poignée de réglage doit être tournée uniquement pendant que le moulin est en marche.

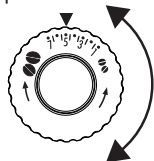

Si le café sort trop lentement ou s'il ne sort pas du tout, tourner d'un cran dans le sens horaire vers le numéro 7.

Pour obtenir en revanche une distribution de café plus dense et améliorer l'aspect de la crème, tourner d'un cran

dans le sens anti-horaire vers le numéro 1 (pas plus d'un cran à la fois, au risque que le café sorte au goutte à goutte).

L'effet de cette correction se remarque uniquement après la préparation d'au moins 2 cafés. Si après ce réglage, le résultat souhaité n'a pas été obtenu, il est nécessaire de répéter la correction en tournant le bouton d'un autre cran.

7.5 Conseils pour obtenir un café plus chaud

Pour obtenir un café plus chaud il est conseillé de :

- effectuer un rinçage en sélectionnant la fonction "Rinçage" (voir par. "6.1 Rinçage") ;
- chauffer les tasses avec de l'eau chaude (utiliser la fonction eau chaude) ;
- augmenter la température du café dans le menu programmation (voir par. "6.9 Programmer température") ;


- appuyer sur la touche ☕ (A24) pour activer le chauffe-tasses (A10) (le symbole ☕ s'affiche sur l'écran-B4).

7.6 Préparation du café avec du café en grains


Attention !

Ne pas utiliser des grains de café caramélisés ou confits, car ils peuvent se coller sur le moulin à café et le rendre inutilisable.

1. Introduire le café en grains dans le bac prévu à cet effet (A2) (fig. 14) ;

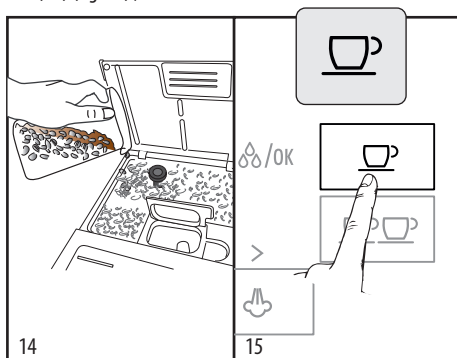

2. Placer sous les bacs verseurs de la buse à café (A11) :
 - 1 tasse, pour obtenir 1 café (fig. 15) ;
 - 2 tasses, pour obtenir 2 cafés (fig. 17) ;

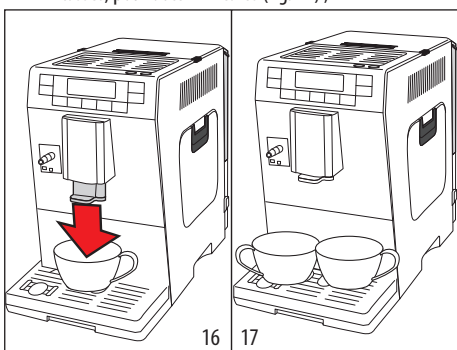

3. Baisser la buse de sorte à l'approcher le plus possible de la tasse (fig. 16) : la crème sera ainsi meilleure ;
4. Appuyer sur la touche relative à la distribution souhaitée (B6-1 tasse ☕ ou B7-2 tasses ☕☕) ;
5. La préparation commence et l'écran (B4) affiche la longueur sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Nota Bene :

- Pendant que la machine fait le café, la distribution peut être interrompue à tout moment en appuyant sur n'importe quelle touche.

- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité de café dans la tasse, il suffit de maintenir enfoncée (dans les 3 secondes) l'une des touches de distribution du café ( ou ).

Lorsque la préparation est terminée, l'appareil est prêt pour une nouvelle utilisation.

Nota Bene !

- Pendant l'utilisation, l'écran affiche quelques messages (REMPLIR LE RÉSERVOIR, VIDER LE TIROIR À MARC, etc.) dont la signification est indiquée dans le chapitre "18. Messages affichés à l'écran" ;
- Pour obtenir un café plus chaud, consulter le paragraphe "Conseils pour un café plus chaud" ;
- Si le café sort au goutte à goutte ou s'il est trop liquide, pas assez crémeux ou trop froid, consulter les conseils indiqués dans le chapitre "Résolution des problèmes".

7.7 Préparation du café en utilisant le café pré-moulu


Attention !

- Ne jamais introduire le café pré-moulu avec la machine éteinte, pour éviter qu'il ne se répande à l'intérieur de la machine et qu'il ne la salisse. Dans ce cas, la machine pourrait s'abîmer.
- Ne jamais introduire plus d'une dose rase (C2), l'intérieur de la machine pourrait se salir ou l'entonnoir (A4) pourrait se boucher.

Nota Bene !

L'utilisation du café pré-moulu, ne permet pas de préparer plus d'une tasse de café à la fois.

1. Appuyer plusieurs fois sur la touche  (B1) (fig. 10) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Prémoulu".
2. Ouvrir le couvercle supérieur (A1) ; puis ouvrir le couvercle de l'entonnoir à café prémoulu (A3) et le lever.
3. S'assurer que l'entonnoir ne soit pas bouché, puis introduire une dose rase de café pré-moulu (fig. 18).

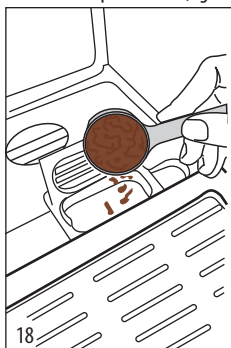

18

4. Placer une tasse sous le bac verseur de café (fig. 16).
5. Appuyer sur la touche de distribution 1 tasse  (B6) (fig. 15).
6. La préparation commence et l'écran affiche la longueur sélectionnée et une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue.

Nota Bene !

Si la modalité « Économie d'énergie » est activée, la distribution du premier café pourrait demander quelques secondes d'attente.


8. PRÉPARATION DE BOISSONS AU LAIT

Nota Bene !

- Pour éviter d'avoir un lait peu mousseux ou avec de grosses bulles, il faut toujours nettoyer le couvercle du pot à lait (D2) et la buse à eau chaude (A12) comme décrit aux paragraphes "8.4 Nettoyage du dispositif d'émulsion avec la touche CLEAN", "10.10 Nettoyage du pot à lait" et "10.11 Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur".

8.1 Remplir et remplacer le pot à lait


1. Enlever le couvercle (D2) en appuyant sur le bouton de décrochage (D6) et, simultanément, en le soulevant vers le haut (fig. 19) ;
2. Remplir le pot à lait (D3) avec une quantité de lait suffisante, mais en ne dépassant pas le niveau MAX inscrit sur le pot (fig. 20). Se rappeler que chaque cran imprimé sur le côté du réservoir correspond à 100 ml de lait.

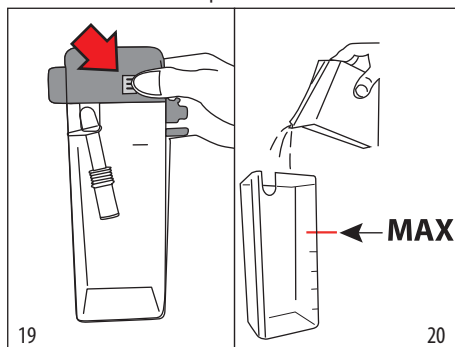


Nota Bene !

- Pour obtenir une mousse plus dense et homogène, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5°C).
- Si la modalité « économie d'énergie » est activée, la distribution de la boisson pourrait nécessiter quelques secondes d'attente.

3. S'assurer que le tube de prise (D4) du lait soit bien inséré dans le logement prévu sur le fond du couvercle du pot à lait (fig. 21) ;

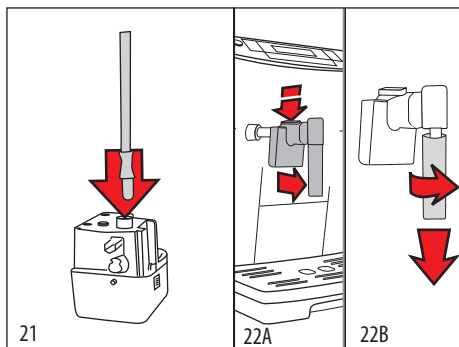

4. Remettre le couvercle sur le pot à lait et le presser vers le bas jusqu'à entendre un "clac" d'accrochage ;
5. Extraire la buse à eau chaude (C6), en appuyant sur la petite touche (C7) située sur la buse (fig. 22A)
6. Accrocher le pot à lait à la buse en le poussant à fond (A12) (fig. 23) : la machine émet un signal sonore (si la fonction signal sonore est active) ;
7. Placer une tasse suffisamment grande sous les becs verseurs de café (A11) et sous le tube de distribution du lait mousseux (D5) ; régler la longueur du tube de distribution du lait pour l'approcher de la tasse, en le tirant simplement vers le bas (fig. 24) ;
8. Suivre les indications reportées ci-après pour chaque fonction spécifique.

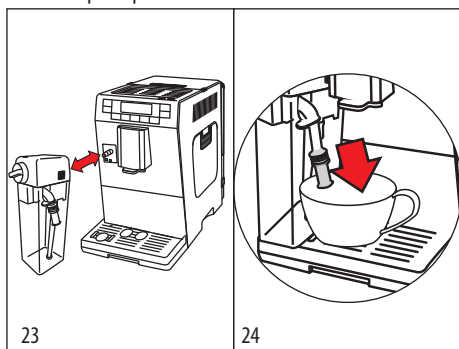

8.2 Régler la quantité de mousse

En tournant le bouton de réglage de la mousse (D1), il est possible de sélectionner la quantité de mousse de lait qui sera distribuée pendant la préparation des boissons au lait.

Position du bouton	Description	Conseillé pour...
	Pas de mousse	CAFÉ AU LAIT / MILK (lait chaud)
	Peu de mousse	LATTE MACCHIATO
	Max. mousse	CAPPUCCINO / MILK (lait mousseux)

8.3 Préparation automatique de boissons à base de lait

Sur le panneau de contrôle (B) nous trouvons les touches pour préparer automatiquement CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO ET MILK (LAIT). Pour préparer l'une de ces boissons, il suffit donc :

1. De remplir et d'accrocher le pot à lait (D3) de la façon illustrée précédemment ;
2. Tourner le bouton de réglage de la mousse (D1) situé sur le couvercle du pot à lait (D2), jusqu'à la position relative à la quantité de mousse souhaitée.
3. Appuyer sur la touche relative à la boisson souhaitée : l'écran (B4) affiche le nom de la boisson ainsi qu'une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue ;
4. Après quelques secondes, le lait sort du tube du lait (D5) et remplit la tasse qui se trouve au-dessous. Pour les boissons qui le prévoient, la machine prépare automatiquement le café après avoir fait couler le lait.

Nota Bene !

- Pour interrompre la préparation, pendant la distribution, appuyer sur n'importe quelle touche.
- Dès que la distribution est terminée, pour augmenter la quantité de lait ou de café dans la tasse, il suffit de maintenir enfoncée (pendant 3 secondes) l'une des touches relatives aux préparations à base de lait.
- Ne pas laisser le pot à lait trop longtemps hors du réfrigérateur : plus la température du lait monte (5°C idéale), plus la qualité de la mousse baisse.

8.4 Nettoyage du dispositif d'émulsion avec la touche CLEAN


Attention ! Risque de brûlures

Durant le nettoyage des conduits internes du pot à lait (D3), un peu d'eau chaude et de vapeur sortent du tube à lait mousseux

(D5). Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

Après chaque utilisation des fonctions lait, l'écran (B4) affiche le message clignotant « BOUTON SUR CLEAN ». Effectuer le nettoyage pour éliminer les résidus de lait de la façon suivante :

1. Laisser le pot à lait dans la machine (il n'est pas nécessaire de le vider) ;
2. Placer une tasse ou un autre récipient sous le tube de distribution du lait mousseux;

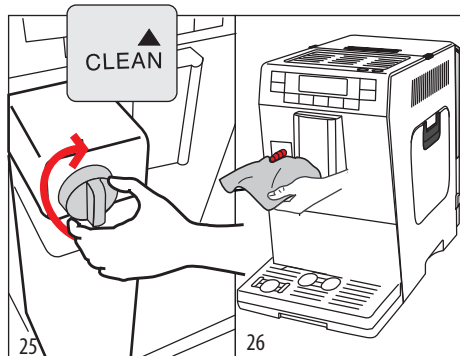

3. Tourner la manette de réglage de la mousse (D1) sur "CLEAN" (fig. 25) : l'écran affiche une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que l'opération s'effectue ainsi que le message "Nettoyage en cours. Veuillez patienter". Le nettoyage s'interrompt automatiquement ;
4. Remettre le bouton de réglage sur l'une des sélections de la mousse ;
5. Enlever le pot à lait et toujours nettoyer la buse à vapeur (A12) avec une éponge (fig. 26).

Nota Bene !

- Pour préparer plusieurs tasses de boissons à base de lait, nettoyer le pot à lait après la dernière préparation.
- Le lait resté dans le pot à lait peut être conservé au réfrigérateur.
- Dans certains cas, pour effectuer le nettoyage, il faut attendre le chauffage de la machine.

8.5 Programmer les quantités de café et de lait dans la tasse pour les touches CAFFELATTE, CAPPUCCINO, LATTE MACCHIATO et MILK.

La machine a été réglée en usine pour produire des quantités standard. Pour modifier ces quantités, procéder de la façon suivante :

1. Placer une tasse sous les becs verseurs de café (A11) et sous le tube de distribution du lait (D5) ;
2. Maintenir une des touches enfoncée jusqu'à l'affichage à l'écran (B4) du message "Programme quantité PROGRAMME LAIT" ;

3. Relâcher la touche. La machine commence à distribuer le lait ;
4. Dès que le lait dans la tasse atteint la quantité souhaitée, appuyer de nouveau sur la touche ;
5. La machine interrompt la distribution du lait et, si la préparation le prévoit, au bout de quelques secondes, elle commence à faire couler le café : l'écran affiche le message "Programme quantité PROGRAMME CAFÉ" ;
6. Dès que le café dans la tasse atteint le niveau souhaité, appuyer de nouveau sur la touche. La distribution du café s'interrompt.

La machine est maintenant reprogrammée selon les nouvelles quantités de lait et de café.

9. DISTRIBUTION EAU CHAUDE ET VAPEUR

Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude ou de la vapeur est en cours de distribution. La buse chauffe et il faut donc la saisir uniquement par la poignée.

Nota Bene !

Si la modalité "Économie d'énergie" est activée, la distribution d'eau chaude et de vapeur pourrait demander quelques secondes d'attente.

9.1 Distribution d'eau chaude

1. Contrôler que la buse d'eau chaude (C6) soit correctement accrochée (fig. 7) ;
2. Placer un récipient sous la buse (le plus près possible afin d'éviter les éclaboussures) ;
3. Appuyer sur la touche  /OK (B5) (fig. 3). L'écran (B4) affiche le message "Préparation en cours" (si prévu). Par la suite, l'eau sort et l'écran affiche le message "EAU CHAUDE" ainsi qu'une barre de progression qui se remplit au fur et à mesure que la préparation s'effectue ;
4. La machine fait couler environ 250 ml d'eau chaude puis interrompt automatiquement la distribution. Pour interrompre manuellement la distribution d'eau chaude, appuyer de nouveau sur la touche  /OK .

9.2 Modifier la quantité d'eau distribuée automatiquement

La machine a été programmée en usine pour faire sortir automatiquement environ 250 ml d'eau chaude. Pour modifier cette quantité, procéder de la façon suivante :

1. Placer un récipient sous la buse à eau chaude (C6) (fig.2) ;
2. Maintenir la touche  /OK (B5) enfoncée jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Programme quantité EAU CHAUDE" ; relâcher ensuite la touche  /OK ;
3. Quand l'eau chaude dans le récipient atteint le niveau souhaité, appuyer de nouveau sur la touche  /OK .

La machine est maintenant reprogrammée selon les nouvelles quantités.

9.3 Distribution vapeur

1. Contrôler que la buse d'eau chaude (C6) soit correctement accrochée (fig. 7) ;
2. Remplir un récipient avec le liquide à chauffer/émulsionner et immerger la buse à eau chaude dans le liquide ;
3. Appuyer sur la touche ☞ (B8) : après quelques secondes, de la vapeur sort de la buse pour chauffer le liquide ; l'écran (B4) affiche le message "VAPEUR" ;
4. Une fois atteinte la température souhaitée, interrompre la distribution de vapeur en appuyant de nouveau sur la touche ☞. (Nous conseillons de ne pas distribuer de la vapeur plus de 3 minutes de suite).

Attention !

Toujours interrompre la distribution de vapeur avant d'extraire le récipient avec le liquide, pour éviter des brûlures causées par les éclaboussures.


9.4 Conseils pour l'utilisation de la vapeur pour émulsionner le lait

- Dans le choix des dimensions du récipient, tenir compte que le volume du liquide augmentera de 2 à 3 fois ;
- Pour obtenir une mousse plus dense et riche, utiliser du lait écrémé ou demi-écrémé et à la température du réfrigérateur (environ 5°C) ;
- Pour obtenir une mousse plus crémeuse, faire tourner le récipient avec de lents mouvements du bas vers le haut ;
- Pour éviter d'obtenir un lait peu mousseux, ou bien avec des grosses bulles, toujours nettoyer la buse (C6) de la façon décrite dans le paragraphe suivant.

9.5 Nettoyer la buse après usage

Nettoyer la buse à eau chaude (C6) à chaque utilisation, pour éviter que des résidus de lait ne se déposent ou que la buse ne se bouche.

1. Positionner un pot sous la buse à eau chaude, appuyer sur la touche ☞/OK (B5) pour faire couler un peu d'eau. Ensuite interrompre la distribution d'eau chaude en appuyant de nouveau sur la touche ☞/OK ;
2. Attendre quelques minutes que la buse à eau chaude refroidisse: ensuite presser la petite touche sur la buse à eau chaude (C7) et la retirer (fig. 22A). Tenir d'une main la buse à eau chaude et de l'autre, tourner cette dernière dans le sens inverse des aiguilles d'une montre (fig. 22B) et tirer la buse à cappuccino vers le bas pour l'extraire ;
3. Enlever aussi la buse à vapeur en la tirant vers le bas (fig. 27A) ;
4. Contrôler que le trou indiqué par la flèche à la fig. 27B ne soit pas bouché. Si nécessaire, les nettoyer à l'aide d'une épingle;

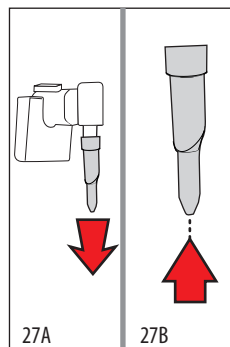

5. Laver soigneusement les éléments de la buse avec une éponge et de l'eau tiède ;
6. Remettre la buse et remettre la buse à cappuccino sur la buse en la poussant vers le haut et en la tournant jusqu'à l'accrochage.

10. NETTOYAGE

10.1 Nettoyage de la machine

Les pièces suivantes de la machine doivent être nettoyées périodiquement :

- le circuit interne de la machine ;
- le tiroir à marc de café (A18) ;
- l'égouttoir (A16) et le bac de récupération de la condensation (A14) ;
- le réservoir à eau (A7) ;
- les becs verseurs de la buse à café (A11) ;
- l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu (A4) ;
- l'infuseur (A19), accessible après avoir ouvert le volet de service (A21) ;
- le pot à lait (D) ;
- la buse à cappuccino/buse à eau chaude (C6 - paragraphe "8.4 Nettoyage du dispositif d'émulsion avec la touche CLEAN" ;
- buse à eau chaude/vapeur (A12) ;
- panneau de contrôle (B).

Attention !

- Pour le nettoyage de la machine, ne pas utiliser de solvants, de nettoyants abrasifs ou de l'alcool. Avec les super-automatiques De'Longhi, il n'est pas nécessaire d'utiliser d'adjuvants chimiques pour le nettoyage de la machine.
- Aucune partie de l'appareil ne peut être lavée au lave-vaisselle, à l'exception du pot à lait (D).
- Ne pas utiliser d'objets métalliques pour retirer les incrustations ou les dépôts de café car ils pourraient rayer les surfaces en métal ou en plastique.

10.2 Nettoyage du circuit interne de la machine

Pour des périodes d'inutilisation supérieures à 3-4 jours, il est vivement conseillé, avant de l'utiliser, d'allumer la machine et de faire :

- 2/3 rinçages en sélectionnant la fonction "Rinçage" dans le menu programmation (paragraphe "6.1 Rinçage") ;
- couler de l'eau chaude pendant quelques secondes en appuyant sur la touche  /OK (B5).

Nota Bene !

- Il est tout à fait normal, après avoir effectué ce nettoyage, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc (A18).

10.3 Nettoyage du tiroir à marc de café


Lorsque l'écran (B4) affiche le message "VIDER LE TIROIR À MARC", il faut le vider et le nettoyer. Tant que le tiroir à marc (A18) n'est pas nettoyé, la machine ne peut pas faire de café. L'appareil signale la nécessité de vider le tiroir à marc de café même s'il n'est pas plein, si 72 heures se sont écoulées après la première préparation effectuée (pour que le décompte des 72 heures soit correctement effectué, la machine ne doit jamais être éteinte avec l'interrupteur général).

Attention ! Risque de brûlures

Après la distribution de plusieurs cappuccinos de suite, le plan d'appui (A10) pour les tasses devient chaud. Attendre qu'il refroidisse avant de le toucher, et le prendre uniquement par l'avant.

Pour effectuer le nettoyage (avec la machine allumée) :

- Extraire l'égouttoir (A16) (fig. 28), le vider et le nettoyer ;
- Vider et nettoyer soigneusement le tiroir à marc en prenant soin de retirer tous les résidus qui peuvent se déposer au fond : le pinceau (C5) fourni est doté d'une brosse adaptée à cette opération ;
- Contrôler le bac de récupération de la condensation (A14) et, s'il est plein, le vider (fig. 29).

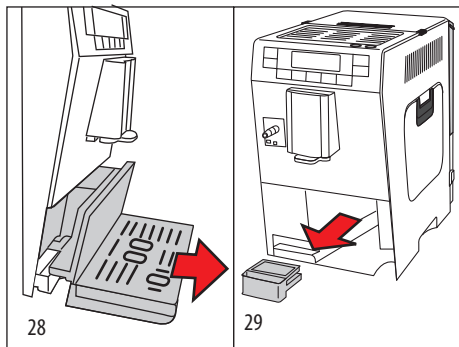


Attention !

Lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le bac à marcs de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.

10.4 Nettoyage de l'égouttoir et du bac de récupération de la condensation

Attention !

L'égouttoir (A16) est doté d'un flotteur (rouge) (A17) qui indique le niveau d'eau présent (fig. 30).

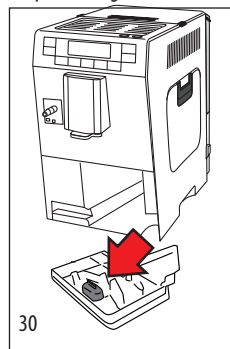

Avant que cet indicateur ne commence à dépasser du plateau d'appui pour tasses (A15), il faut vider le bac et le nettoyer, autrement l'eau peut déborder et endommager la machine, le plan d'appui ou la zone autour.

Pour retirer l'égouttoir :


1. Extraire l'égouttoir et le tiroir à marc de café (A18) (fig. 28) ;
2. Vider l'égouttoir et le tiroir à marcs de café, puis les laver ;
3. Contrôler le bac de récupération de la condensation (A14) et, s'il est plein, le vider ;
4. Remettre en place l'égouttoir ainsi que le tiroir à marcs de café.

10.5 Nettoyage interne de la machine

Risque de décharges électriques !

Avant de réaliser les opérations de nettoyage des parties internes, la machine doit être éteinte (voir chapitre "5. Arrêt de l'appareil") et débranchée du réseau électrique. Ne jamais plonger la machine dans l'eau.

1. Contrôler régulièrement (environ une fois par mois) que l'intérieur de la machine (accessible une fois l'égouttoir enlevé - A16) n'est pas sale. Dans le cas contraire, il faut enlever les dépôts de café à l'aide du pinceau (C5) et d'une éponge ;
2. Aspirer tous les résidus à l'aide d'un aspirateur (fig. 31).

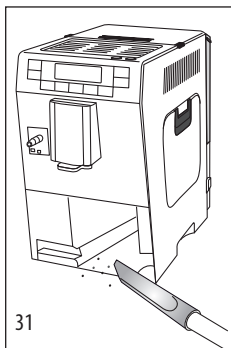


10.6 Nettoyage du réservoir à eau

1. Nettoyer régulièrement (environ une fois par mois) et à chaque remplacement du filtre adoucisseur (C4) (si prévu) le réservoir à eau (A7) à l'aide d'un chiffon humide et d'un peu de nettoyant doux ;
2. Retirer le filtre (si présent) et le rincer à l'eau claire ;
3. Remettre le filtre (si prévu), remplir le réservoir avec de l'eau fraîche et remettre le réservoir ;
4. (Modèles avec filtre adoucisseur uniquement) Faire couler environ 100 ml d'eau chaude pour réactiver le filtre.

10.7 Nettoyage des becs verseurs de café

1. Nettoyer périodiquement les becs verseurs de café (A11) à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon (fig. 32) ;
2. Contrôler que les trous des becs verseurs de café (A11) ne soient pas bouchés. Si nécessaire, retirer les dépôts de café à l'aide d'un cure-dent (fig. 33).

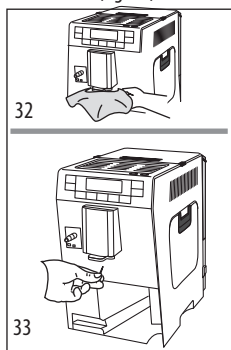

10.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu

Contrôler périodiquement (environ une fois par mois) que l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu (A4) ne soit pas bouché. Si nécessaire, éliminer les dépôts de café à l'aide du pinceau (C5) fourni.


10.9 Nettoyage de l'infuseur

L'infuseur (A19) doit être nettoyé au moins une fois par mois.

Attention !

L'infuseur ne peut pas être extrait quand la machine est allumée.

1. S'assurer que la machine ait correctement effectué l'arrêt (voir chapitre "5. Arrêt de l'appareil") ;
2. Ouvrir le volet infuseur (A21) (fig. 34) situé sur le côté droit ;

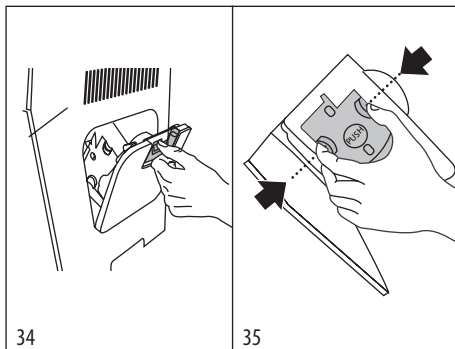

4. Pousser vers l'intérieur les deux boutons de décrochage tout en tirant l'infuseur vers l'extérieur pour l'extraire (fig. 35) ;
5. Plonger pendant environ 5 minutes l'infuseur dans l'eau puis le rincer sous le robinet ;


Attention !

RINCER UNIQUEMENT À L'EAU

Pas de nettoyants - pas de lave-vaisselle


Nettoyer l'infuseur sans utiliser de nettoyants, il pourrait s'abîmer.

6. À l'aide du pinceau (C5), nettoyer les éventuels résidus de café sur le logement de l'infuseur, visibles par le volet infuseur.
7. Après le nettoyage, remettre l'infuseur en place en l'enfilant dans le support (fig. 36) ; puis appuyer sur l'inscription PUSH jusqu'au « clic » d'accrochage

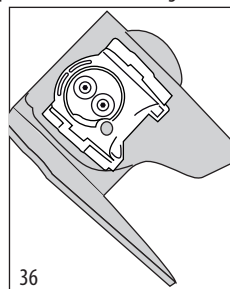


Nota Bene !

Si l'infuseur est difficile à insérer, il est nécessaire (avant l'insertion) de le mettre à la bonne dimension en appuyant sur les deux leviers comme indiqué dans la fig. 37.

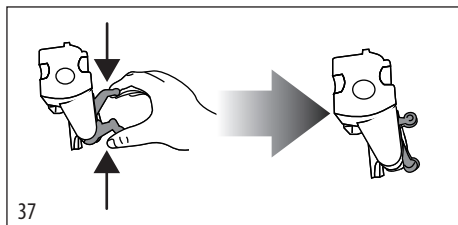

8. Une fois inséré, s'assurer que les deux boutons rouges se soient levés (fig. 38) ;

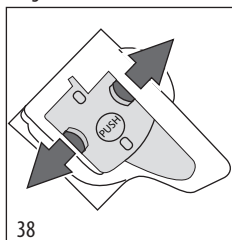


9. Fermer le volet infuseur.


10.10 Nettoyage du pot à lait

Nettoyer le pot à lait (D) après chaque préparation du lait, de la façon décrite ci-après :


1. Extraire le couvercle (D2) ;
2. Retirer la buse à lait (D5) et le tuyau de prise (D4 - fig. 39) ;

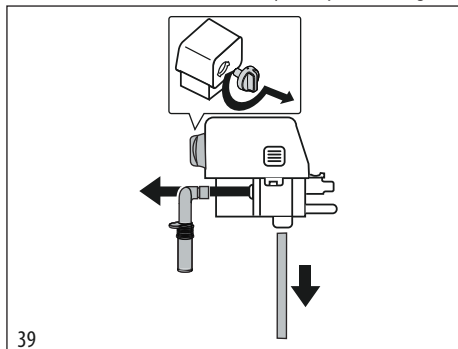

3. Tourner dans le sens inverse des aiguilles d'une montre le bouton de réglage de la mousse jusqu'à "INSERT" (fig. 39) et l'extraire en le tirant vers le haut ; Laver soigneusement tous les composants à l'eau chaude et avec un nettoyant doux. Tous les composants peuvent être lavés au lave-vaisselle, à condition de les placer dans le panier supérieur. Faire particulièrement attention à ce qu'il n'y ait pas de résidus de lait sur le creux et le tube situés sous le bouton (fig. 40) : éventuellement racle le tube à l'aide d'un cure-dent.

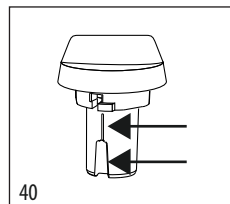

5. Rincer l'intérieur du logement de le bouton de réglage de la mousse à l'eau courante (fig. 41).

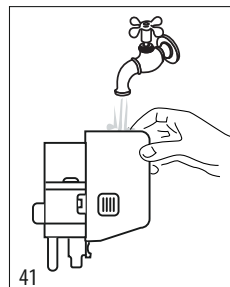

6. Vérifier également que le tube de prise et le tube de distribution du lait ne soient pas bouchés par des résidus de lait.
7. Remonter le bouton en faisant coïncider la flèche avec l'inscription "INSERT", le tube de distribution et le tube de prise de lait.
8. Remettre le couvercle du pot à lait (D3) en place.

10.11 Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur

Nettoyer la buse (A12) après chaque préparation de lait à l'aide d'une éponge (fig.26), en éliminant les résidus de lait déposés sur les joints.


11. DÉTARTAGE

Détartre la machine lorsque le message "DÉTARTRE" et le symbole "|||" clignotent à l'écran (B4).


Attention !

- Avant l'utilisation, lire les instructions et l'étiquette du détartrant indiquées sur l'emballage du détartrant.
 - Il est recommandé d'utiliser exclusivement du détartrant De'Longhi. L'utilisation de détartrants non appropriés, ainsi que le détartrage non régulièrement effectué, peuvent entraîner l'apparition de défauts non couverts par la garantie du producteur.
1. Allumer la machine et attendre qu'elle soit prête à l'emploi ;
 2. Entrer dans le menu en appuyant sur la touche **MENU/ESC** (B3).
 3. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) jusqu'à afficher l'option "Détartrage".

4. Sélectionner en appuyant sur la touche Δ /OK (B5) : l'écran affiche "Confirmer ?". Appuyer sur la touche Δ /OK pour confirmer.
5. L'écran affiche "VIDER L'ÉGOUTTOIR" qui s'alterne avec "RETIRER FILTRE" (si le filtre est présent) et avec "Verser détartrant., Appuyer sur OK".
6. Vider entièrement le réservoir à eau (A7) et retirer le filtre adoucisseur (C4) (si présent) ; vider ensuite l'égouttoir (A16) (fig. 28) et le tiroir à marc de café (A18) et les réinsérer.
7. Verser dans le réservoir à eau le détartrant jusqu'au niveau A (correspondant à un paquet de 100ml) imprimé à l'arrière du réservoir (fig. 42) ; ajouter ensuite de l'eau (un litre) jusqu'au niveau B (fig. 42) ; remettre le réservoir à eau en place.

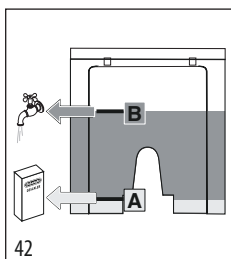

8. Placer un récipient vide ayant une capacité minimale de 1,4l (C6) sous la buse à eau chaude et sous le bec verseur de café (fig. 43).

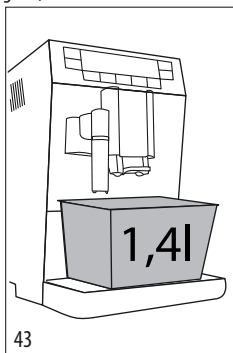

Attention ! Risque de brûlures

De l'eau chaude contenant des acides sort des bacs verseurs. Prêter attention à ne pas venir en contact avec les éclaboussures d'eau.

9. Appuyer sur la touche Δ /OK pour confirmer l'introduction de la solution. Le programme de détartrage effectue automatiquement et par intervalles toute une série de

rinçages pour enlever les résidus de calcaire qui se trouvent à l'intérieur de la machine à café.

L'écran affiche le message "DÉTARTRAGE". Le programme de détartrage démarre et le liquide détartrant sort de la buse à eau.

Après environ 30 minutes, l'écran affiche le message "RINÇAGE, REMPLIR LE RÉSERVOIR".

10. L'appareil est maintenant prêt pour un processus de rinçage avec de l'eau fraîche. Extraire le réservoir d'eau, le vider, le rincer à l'eau courante, le remplir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche et insérer le réservoir d'eau dans la machine : l'écran affiche « RINÇAGE, Appuyer sur OK ».
11. Vider le récipient utilisé pour récupérer la solution détartrante et le remettre vide sous la buse à eau chaude.
12. Appuyer sur la touche Δ /OK pour démarrer le rinçage. L'eau coule d'abord du bec verseur de café puis de la buse à eau chaude ; et l'écran affiche le message « RINÇAGE, veuillez patienter ».
13. Quand le réservoir à eau est totalement vide, les messages « RINÇAGE », « REMETTRE FILTRE » (s'il a été précédemment retiré) et « REMPLIR LE RÉSERVOIR » s'alternent à l'écran.
14. Extraire le réservoir d'eau, réinsérer le filtre (s'il a été précédemment retiré), remplir le réservoir jusqu'au niveau MAX avec de l'eau fraîche et l'insérer dans la machine : l'écran affiche « RINÇAGE, Appuyer sur OK ».
15. Vider le récipient utilisé pour récupérer l'eau de rinçage et le remettre vide sous la buse à eau chaude et sous le bec verseur de café (A11).
16. Appuyer sur la touche Δ /OK pour reprendre le rinçage : l'écran affiche le message "RINÇAGE, Veuillez patienter", l'eau sort de la buse à eau chaude.

Attention ! Risque de brûlures.

Ne jamais laisser la machine sans surveillance quand de l'eau chaude est en cours de distribution.

17. Lorsque le réservoir à eau est complètement vidé, l'écran affiche le message "Rinçage terminé, Appuyer sur OK".
18. Appuyer sur la touche Δ /OK .
19. L'écran affiche le message « REMPLIR RÉSERVOIR » ; une fois rempli et réinséré, l'écran affiche le message « Chauffage, veuillez patienter », au terme duquel la machine sera prête à l'emploi.

Nota Bene !


- Si le cycle de détartrage ne se termine pas correctement (ex. coupure de courant), il est conseillé de répéter le cycle.
- Il est tout à fait normal, après avoir effectué le détartrage, de trouver de l'eau dans le tiroir à marc (A18).

12. PROGRAMMATION DE LA DURETÉ DE L'EAU

Le message DÉTARTRE s'affiche uniquement après une période de fonctionnement préréglée qui dépend de la dureté de l'eau. La machine est préconfigurée en usine sur le niveau de dureté 4. Il est possible de programmer la machine en fonction de la dureté réelle de l'eau courante dans les différentes régions, rendant ainsi l'opération de détartrage moins fréquente.

12.1 Mesure de la dureté de l'eau

1. Retirer la bande réactive fournie "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) de son emballage accompagnée des instructions en langue anglaise.
2. Plonger entièrement la bande réactive dans un verre d'eau pendant environ une seconde.
3. Extraire la bande de l'eau et la secouer légèrement. Après une minute, 1, 2, 3 ou 4 petits carrés rouges se forment, en fonction de la dureté de l'eau ; chaque petit carré correspond à 1 niveau.

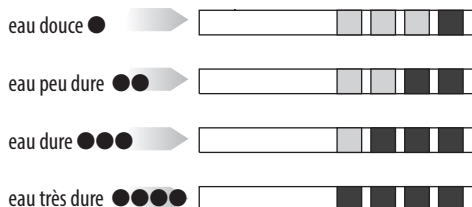

12.2 Réglage de la dureté de l'eau

1. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu.
2. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) pour sélectionner l'option "Dureté de l'eau".
3. Confirmer la sélection en appuyant sur la touche **△/OK** (B5).
4. Appuyer sur < ou > et définir le niveau détecté par la bande réactive (voir fig. du paragraphe précédent).
5. Appuyer sur la touche **△/OK** pour confirmer le réglage.
6. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

La machine est alors reprogrammée selon la nouvelle configuration de la dureté de l'eau.


13. FILTRE ADOUCISSEUR

Certains modèles sont dotés d'un filtre adoucisseur (C4) : si le modèle n'en est pas doté, il est conseillé de l'acheter auprès des centres d'assistance agréés De'Longhi.

Pour une utilisation correcte du filtre, suivre les instructions indiquées ci-après.

13.1 Installation du filtre


1. Retirer le filtre (C4) de l'emballage.
2. Tourner le disque du dateur (voir fig. 44) afin de voir les 2 prochains mois d'utilisation.

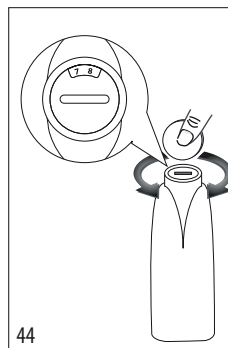


Nota Bene

Le filtre a une durée de deux mois si l'appareil est utilisé normalement, en revanche, si la machine n'est pas utilisée tout en ayant le filtre installé, celui-ci a une durée de 3 semaines maximum.

3. Pour activer le filtre, faire couler de l'eau du robinet dans l'orifice du filtre comme indiqué sur la figure, jusqu'à ce que l'eau sorte par les ouvertures latérales pendant plus d'une minute (fig. 45)
4. Extraire le réservoir (A7) de la machine et le remplir d'eau.

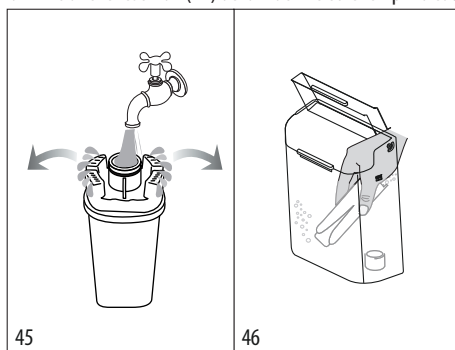

5. Insérer le filtre à l'intérieur du réservoir et le plonger complètement pendant une dizaine de secondes, en l'inclinant et en appuyant légèrement dessus afin de permettre aux bulles d'air de sortir (fig. 46).
6. Insérer le filtre dans le logement prévu à cet effet (A9) (fig. 47) et l'enfoncer à fond.

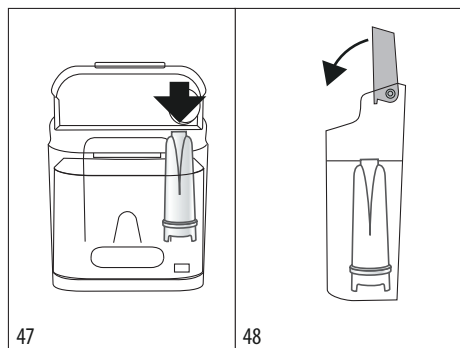

7. Refermer le réservoir avec le couvercle (A8) (fig. 48) puis réinsérer le réservoir dans la machine.

À partir du moment où le filtre est installé, il faut en signaler la présence à la machine.

8. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
9. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Installer le filtre".
10. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK (B5).
11. L'écran affiche le message "Installer?".
12. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK pour confirmer la sélection : l'écran affiche "Écoulement eau Appuyer sur OK" ;
13. Placer un récipient (capacité min. 100ml) sous la buse d'eau chaude (C6).
14. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK pour confirmer la sélection : l'appareil commence à distribuer de l'eau et l'écran affiche le message "Veuillez patienter".
15. Dès que la distribution est terminée, l'appareil revient automatiquement à "Café prêt".

Le filtre est maintenant activé et il est possible de continuer à utiliser la machine.

13.2 Remplacement du filtre

Lorsque l'écran (B4) affiche le symbole "F1" en même temps que le message "REPLACER FILTRE" ou quand deux mois se sont écoulés (voir dateur), ou bien si l'appareil n'est pas utilisé pendant 3 semaines, il faut remplacer le filtre (C4) :

1. Retirer le réservoir (A7) et le filtre usagé ;
2. Retirer le nouveau filtre de l'emballage et procéder comme illustré aux points 2-3-4-5-6 du paragraphe précédent.
3. Placer un récipient (capacité min. 100ml) sous la buse à eau chaude (C6).
4. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
5. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Remplacer filtre ?".
6. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK (B5) ;
7. L'écran affiche le message «Confirmer?» ;

8. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK pour confirmer la sélection ;
9. L'écran affiche le message "Écoulement eau, Appuyer sur OK" ;
10. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK pour confirmer la sélection : l'appareil commence à distribuer de l'eau et l'écran affiche le message "Veuillez patienter".
11. Dès que la distribution est terminée, l'appareil revient automatiquement à "Café prêt".

Le nouveau filtre est maintenant activé et il est possible de continuer à utiliser la machine.

13.3 Enlever le filtre

Pour continuer à utiliser l'appareil sans le filtre (C4), le retirer et en signaler le retrait. Procéder de la manière suivante :

1. Retirer le réservoir (A7) et le filtre usagé ;
2. Appuyer sur la touche **MENU/ESC** (B3) pour entrer dans le menu ;
3. Appuyer sur < (B12) ou > (B8) (fig. 9) jusqu'à l'affichage sur l'écran (B4) du message "Installer filtre, Installé" ;
4. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK (B5) ;
5. L'écran affiche le message "Désinstaller ?" ;
6. Appuyer sur la touche $\Delta\Delta$ /OK pour confirmer et sur la touche **MENU/ESC** pour quitter le menu.

14. DONNÉES TECHNIQUES

Tension :	220-240 V ~ 50/60 Hz max. 10A
Puissance absorbée :	1450W
Pression :	1,5 MPa (15 bars)
Capacité max. réservoir à eau :	1,4 l
Dimensions (LxPxH) :	195x410x330 mm
Longueur du cordon :	1750 mm
Poids :	10,4 kg (MB) - 11 kg (M)
Capacité max. du bac à grains :	150 g

15. MESSAGES AFFICHÉS À L'ÉCRAN

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
REEMPLIR LE RÉSERVOIR	Il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir (A7).	Remplir le réservoir à eau et/ou l'insérer correctement, en l'enfonçant au maximum jusqu'à son accrochage.
VIDER LE TIROIR À MARC	Le tiroir à marc (A18) de café est plein.	Vider le tiroir à marc, l'égouttoir (A16) et effectuer le nettoyage, puis les réinsérer (fig. 28). Important : lors de l'extraction de l'égouttoir, il est obligatoire de toujours vider le tiroir à marc de café même s'il est peu rempli. Si cette opération n'est pas effectuée, lors de la préparation des cafés suivants, le tiroir à marc de café peut se remplir plus que prévu et obstruer la machine.
MOUTURE TROP FINE RÉGLER LE MOULIN	La mouture est trop fine et le café sort par conséquent trop lentement ou ne sort pas du tout.	Répéter la distribution du café et tourner d'un cran, vers le numéro 7 dans le sens des aiguilles d'une montre, le bouton de réglage de la mouture (A6) (fig. 13), pendant que le moulin à café est en marche. Si après avoir fait au moins 2 cafés, la distribution est encore trop lente, répéter la correction en tournant le bouton de réglage d'un autre cran (voir S "7.4 Réglage du moulin à café").
	En présence du filtre adoucisseur (C4) une bulle d'air a pu être relâchée à l'intérieur du circuit et en a bloqué la distribution.	Insérer la buse à eau chaude (C6) dans la machine et verser un peu d'eau jusqu'à ce que le flux soit régulier.
INSÉRER LE BAC À MARC DE CAFÉ	Après le nettoyage, le tiroir à marc (A18) n'a pas été inséré.	Extraire l'égouttoir (A16) et insérer le tiroir à marc.
INTRODUIRE CAFÉ PRÉ-MOULU	La fonction "café prémoulu" a été sélectionnée mais aucun café pré-moulu n'a été versé dans l'entonnoir (A4).	Introduire le café pré-moulu dans l'entonnoir (fig. 18) ou désélectionner la fonction pré-moulu.
DÉTARTRE	Indique qu'il est nécessaire de détartrer la machine.	Il est nécessaire d'effectuer au plus tôt le programme de détartrage décrit dans le chap. "11. Détartrage"
RÉDUIRE DOSE CAFÉ	Trop de café a été utilisé.	Sélectionner un goût plus léger en appuyant sur la touche  (B1) (fig. 10) ou diminuer la quantité de café pré-moulu.
REEMPLIR LE RÉSERVOIR DE GRAINS	Le café en grains est terminé.	Remplir le réservoir de grains (A2) (fig. 14).
	L'entonnoir pour le café pré-moulu (A4) s'est bouché.	Vider l'entonnoir (A4) à l'aide du pinceau (C5) de la façon décrite dans le par. "10.8 Nettoyage de l'entonnoir pour l'introduction du café pré-moulu".
INSÉRER LE GROUPE INFUSEUR	Après le nettoyage, l'infuseur (A19) n'a pas été réinséré.	Insérer l'infuseur de la façon décrite dans le S "10.9 Nettoyage de l'infuseur".





MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
ALARME GÉNÉRALE	L'intérieur de la machine est très sale.	Nettoyer soigneusement la machine de la façon décrite dans le chap. "10. Nettoyage". Si après le nettoyage, la machine affiche encore le message, s'adresser à un centre d'assistance.
CIRCUIT VIDE, REMPLIR CIRCUIT Écoulement eau APPUYER SUR OK	Le circuit hydraulique est vide	Appuyer sur OK (B5) et faire couler l'eau par la buse (C6) jusqu'à ce que la distribution soit régulière. Si le problème persiste, vérifier que le réservoir à eau (A7) soit inséré à fond.
REPLACER FILTRE	Le filtre adoucisseur (C4) est usagé.	Remplacer le filtre ou le retirer en suivant les instructions du chap. "13. Filtre adoucisseur".
BOUTON SUR CLEAN	Juste après la distribution du lait, il est nécessaire d'effectuer le nettoyage des tuyaux internes du pot à lait (D).	Tourner le bouton de réglage de la mousse (D1) sur la position CLEAN.
INSÉRER BUSE À EAU	La buse à eau (C6) n'est pas insérée ou est mal insérée	Insérer la buse à eau à fond.
INSÉRER LE POT À LAIT	Le pot à lait (D) n'est pas inséré correctement.	Insérer le pot à lait à fond (fig. 23).
DÉTARTRE	Il faut procéder à l'opération de détartrage.	Voir chap. "11. Détartrage".

16. RÉOLUTION DES PROBLÈMES

Ci-après sont énumérés certains dysfonctionnements possibles.

Si le problème ne peut pas être résolu de la façon décrite, contacter l'Assistance Technique.

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le café n'est pas chaud.	Les tasses n'ont pas été préchauffées.	- Activer le chauffe-tasses (A10) et y laisser les tasses pendant 20 min au moins pour les chauffer. - Chauffer les tasses en les rinçant avec de l'eau chaude (N.B. il est possible d'utiliser la fonction eau chaude).
	Les circuits intérieurs se sont refroidis car 2/3 minutes se sont écoulées depuis le dernier café.	Avant de faire le café chauffer les circuits internes avec un rinçage, en utilisant la fonction (par. "6.1 Rinçage").
	La température du café définie est trop basse.	À partir du menu, configurer une température du café plus haute (par. "6.9 Programmer température").
➔		

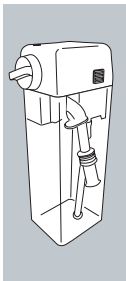MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le café est trop liquide ou n'a pas assez de crème.	Le café est moulu trop grossièrement.	Tourner le bouton de réglage de la mouture (A6) d'un cran vers le numéro 1 dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 13). Procéder d'un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (par. "7.4 Réglage du moulin à café").
	Le café n'est pas approprié.	Utiliser du café pour machines à café expresso.
Le café sort trop lentement ou bien au goutte à goutte.	Le café est moulu trop finement.	Tourner le bouton de réglage de la mouture (A6) d'un cran, vers le numéro 7 et dans le sens des aiguilles d'une montre, pendant que le moulin à café est en marche (fig. 13). Procéder d'un cran à la fois jusqu'à l'obtention d'une distribution satisfaisante. L'effet est visible uniquement après la distribution de 2 cafés (par. "7.4 Réglage du moulin à café").
Le café ne sort pas de l'un ou des deux becs verseurs de la buse.	Les becs verseurs de la buse à café (A11) sont bouchés.	Nettoyer les becs à l'aide d'un cure-dent (fig. 33).
Le lait ne sort pas du tube de distribution.	Le couvercle du pot à lait (D2) est sale	Nettoyer le couvercle du pot à lait de la façon décrite dans le par. "10.10 Nettoyage du pot à lait".
 Le lait contient des grosses bulles, sort par jets du tube de distribution du lait (D5) ou est peu mousseux	Le lait n'est pas suffisamment froid ou n'est pas demi-écrémé.	Utiliser de préférence du lait écrémé ou demi-écrémé, à la température du réfrigérateur (environ 5°C). Si le résultat n'est pas encore le résultat souhaité, essayer de changer de marque de lait.
	Le bouton de réglage de la mousse (D1) est mal réglé.	Régler le bouton en suivant les indications du § "8.2 Régler la quantité de mousse"
	Le couvercle (D2) ou le bouton de réglage de la mousse (D1) du pot à lait (D) est sale.	Nettoyer le couvercle et le bouton du pot à lait de la façon décrite dans le par. "10.10 Nettoyage du pot à lait".
	La buse à eau chaude/vapeur (A12) est sale.	Nettoyer soigneusement la buse de la façon décrite dans le paragraphe "10.11 Nettoyage de la buse à eau chaude/vapeur".
 Le lait contient des grosses bulles, sort par jets du tube de distribution du lait ou est peu mousseux	La buse (C6) est sale.	Effectuer le nettoyage en suivant les instructions du § "9.5 Nettoyer la buse après usage".
→		

MESSAGE AFFICHÉ	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
L'appareil ne s'allume pas	Le connecteur du cordon d'alimentation (C8) n'est pas bien inséré.	Insérer le connecteur à fond dans son logement (A13) à l'arrière de l'appareil (fig. 1).
	La fiche n'est pas branchée à la prise.	Brancher la fiche à la prise (fig. 1).
	L'interrupteur général (A20) n'est pas allumé	Appuyer sur l'interrupteur général (fig. 2).
L'infuseur ne peut pas être extrait	L'arrêt n'a pas été correctement effectué	Arrêter la machine en appuyant sur la touche  (A23) (chap."5. Arrêt de l'appareil").

Register Now 
www.delonghi.com/register



5713240701_01_0820