


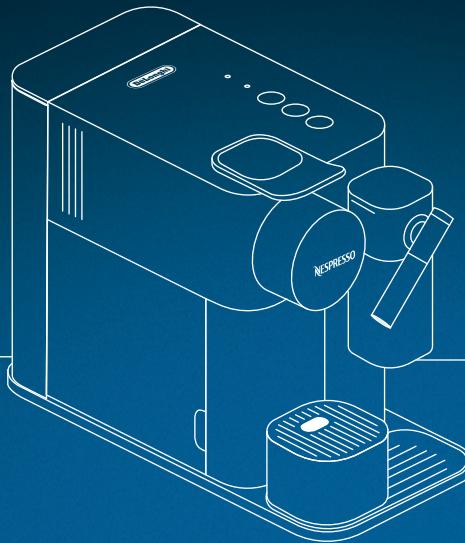

* Ma machine



LATTISSIMA ONE

MY MACHINE^{*}

DéLonghi

NESPRESSO®





(EN) User manual	(FR) Guide de l'utilisateur	4
(DE) Bedienungsanleitung	(IT) Istruzioni per l'uso	32
(ES) Manual de usuario	(PT) Manual do Utilizador	60
(NL) Gebruiksaanwijzing	(GR) Εγχειρίδιο χρηστη	88
(CZ) Návod k použití	(SK) Návod na použitie	116
(PL) Instrukcja obsługi	(HU) Használati útmutató	144
(RU) Инструкция по эксплуатации		172



A



B

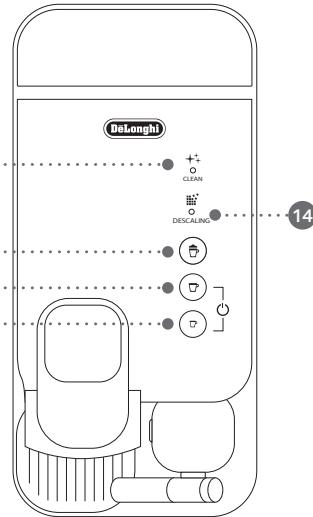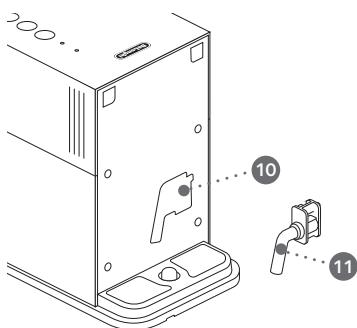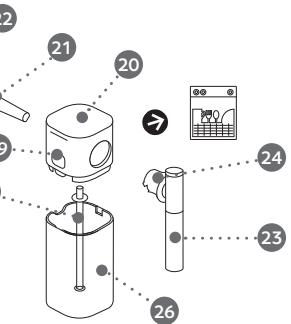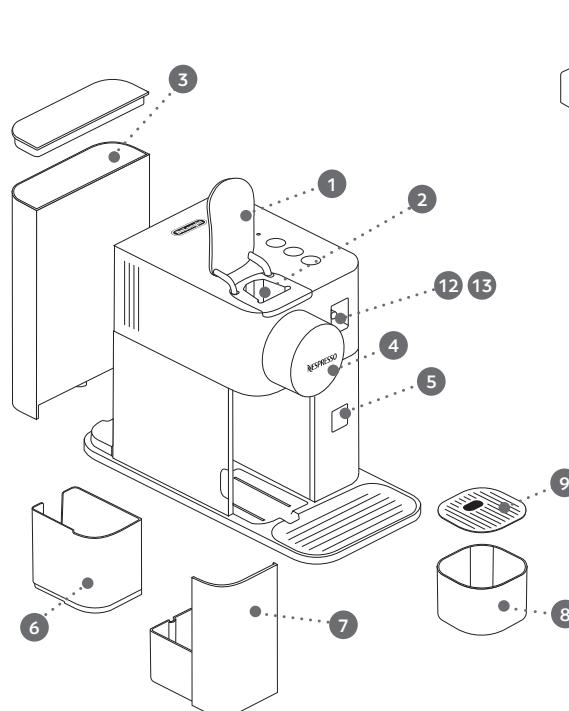

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Overview

Vue d'ensemble

EN
FR

Overview of machine

Vue d'ensemble de la machine

- A** Machine without Rapid Cappuccino System
Machine non équipée du Rapid Cappuccino System
 - B** Machine with Rapid Cappuccino System
(for Cappuccino and Latte Macchiato)
Machine équipée du Rapid Cappuccino System (pour Cappuccino et Latte Macchiato)
-
- 1** Lever / Levier
 - 2** Capsule compartment / Compartiment à capsules
 - 3** Water tank (1 L) / Réservoir d'eau (1 L)
 - 4** Coffee outlet / Sortie café
 - 5** Sensor window / Fenêtre de détection
 - 6** Used capsule container / Bac à capsules usagées
 - 7** Drip tray / Bac d'égouttage
 - 8** Cup Support / Support de tasse
 - 9** Grid / Grille
 - 10** Descaling pipe storage /
Compartiment pour l'embout de détartrage
 - 11** Descaling pipe / Embout de détartrage
 - 12** Steam connector door / Volet du connecteur vapeur
 - 13** Steam connector / Connecteur vapeur

Alert

Alerte

- 14** "DESCALING"  : descaling alert refer to section "Descaling"
«DESCALING»  : alerte détartrage; consultez la section «Détartrage»
- 15** "CLEAN"  : milk system cleaning alert refer to section "Preparing Cappuccino - Latte Macchiato"
«CLEAN»  : alerte nettoyage du système de préparation du lait ; consultez la section «Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato»

Tactile beverage buttons

Touches tactiles de sélection des boissons

- 16** Milk drink (Cappuccino, Latte Macchiato)
Boisson à base de lait (Cappuccino, Latte Macchiato)
- 17** Lungo 110 ml
Lungo 110 ml
- 18** Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

Rapid Cappuccino System

Rapid Cappuccino System

- 19** Lid detach button
Bouton de déverrouillage du couvercle
- 20** Milk container lid
Couvercle du réservoir de lait
- 21** Rapid Cappuccino System connector
Connecteur du Rapid Cappuccino System
- 22** Air inlet (mobile)
Arrivée d'air (mobile)
- 23** Milk spout
Buse à lait
- 24** Milk spout lever
Levier de la buse à lait
- 25** Milk aspiration tube
Tube d'aspiration du lait
- 26** Milk container (125 ml)
Réservoir de lait (125 ml)

Specifications

Spécifications techniques

Lattissima One EN 500

~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W

P_{max} 19 bar/1.9 MPa

kg ~4.3 kg

L ~1 L

15.4 cm
25.6 cm
32.4 cm

Content

Table des matières

(EN)
(FR)

Overview / Vue d'ensemble	3
Specifications / Spécifications techniques	5
Safety Precautions / Consignes de sécurité	6
Packaging Content / Contenu de l'emballage	13
Lattissima One / Lattissima One	13
First use or after a long period of non-use / Première utilisation ou après une longue période de non-utilisation	14
Coffee preparation / Préparation du café	15
Assembling / Disassembling of Rapid Cappuccino System / Montage / Démontage du Rapid Cappuccino System	16
Preparing Cappuccino-Latte Macchiato / Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato	16
Programming coffee quantity / Programmation de la longueur de tasse	18
Daily care / Entretien quotidien	19
Hand washing of Rapid Cappuccino System / Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System	20
Restoring quantity to factory settings / Réinitialisation des réglages de longueur de tasse par défaut	21
Factory settings / Réglages par défaut	22
Descaling / Détartrage	23
Water hardness setting / Réglage de la dureté de l'eau	25
Emptying the system before a period of non-use / for frost protection or before a repair / Vidange du système avant une période de non-utilisation	26
Automatic power off / Arrêt automatique	27
Troubleshooting / Dépannage	28
Contact the Nespresso Club / Comment contacter le Club Nespresso	30
Limited Guarantee / Garantie limitée	30

EN Safety Precautions



CAUTION/WARNING



ELECTRICAL DANGER



DISCONNECT DAMAGED SUPPLY CORD



CAUTION HOT SURFACE

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

ℹ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your appliance.

⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

- The appliance is intended to prepare beverages according

to these instructions.

- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the

appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.

- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the device safely and understand the dangers.
- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the guarantee will not apply for any commercial use, inappropriate handling or

use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.



Avoid risk of fatal electric shock and fire.

- In case of an emergency: immediately remove the plug from the power socket.
- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the guarantee.

The appliance must only be connected after installation.

- Do not pull the cord over

- sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord or the plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the cord or the plug are damaged, do not operate the appliance. Return the appliance to the *Nespresso Club* or to a *Nespresso* authorized representative.
- If an extension cord is required, use only an earthed cord with a conductor cross-section of at least 1.5 mm² or matching input power.
- To avoid hazardous damage, never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens,

gas burners, open flame, or similar.

- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar liquids.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- To disconnect the appliance, stop any preparation, then remove the plug from the power socket.
- Never touch the cord and the plug with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other

liquid.

- Never put the appliance or part of it in a dishwasher, except the Rapid Cappuccino System.
 - Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.
 - Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
 - Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!
 - The use of accessory attachments not recommended by the manufacture may result in fire, electric shock or injury to persons.
- Avoid possible harm when operating the appliance.**
- Never leave the appliance unattended during operation.
 - Do not use the appliance if it is damaged, has been dropped or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative for examination, repair or adjustment.
 -  A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
 - Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
 - Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
 - Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
 -  Do not touch surfaces that become hot during and after operation and descaling: descaling pipe

(EN) Safety Precautions

and milk spout. Use handles or knobs.

- If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee.

Risk of overheating!

- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use an already used, damaged or deformed capsule.
- If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the *Nespresso Club* or *Nespresso* authorized representative.
- Always fill the water tank with cold, fresh drinking water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for

an extended time (holidays, etc.).

- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for *Nespresso* coffee capsules available exclusively through the *Nespresso Club* or your *Nespresso* authorized

representative.

- All *Nespresso* appliances pass stringent controls. Reliability tests under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.
- *Nespresso* reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- *Nespresso* descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.
- Descaling according to user manual recommendations, or consult the descaling information by visiting the *Nespresso* website www.nespresso.com/

descaling

⚠ **CAUTION:** the descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. The use of any unsuitable descaling agent may lead to machine component damage or an insufficient descaling process. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your *Nespresso Club*.

SAVE THESE INSTRUCTIONS
Pass them on to any subsequent user.
This instruction manual is also available as a PDF at nespresso.com

Consignes de sécurité

FR

 **ATTENTION /
AVERTISSEMENT**

 **DANGER
ÉLECTRIQUE
DÉBRANCHER
LE CORDON
D'ALIMENTATION
ENDOMMAGÉ**

 **ATTENTION!
SURFACE CHAude**

⚠ ATTENTION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour éviter d'éventuels dangers et dommages.

ⓘ INFORMATION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.

⚠ ATTENTION: les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant

d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

- L'appareil est conçu pour préparer des boissons conformément à ces instructions.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.
- Cet appareil a été conçu seulement pour un usage intérieur, pour un usage dans des conditions de températures non extrêmes.
- Protégez votre appareil des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Cette machine est destinée à un usage exclusivement domestique. Elle n'est pas conçue pour être utilisée dans les conditions suivantes: espaces cuisine

des magasins, bureaux et autres environnements de travail; fermes; hôtels, motels ou autres environnements résidentiels; environnements de type bed & breakfast.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels.
- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisations ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage incorrect, d'un

Consignes de sécurité

fonctionnement erroné, d'une réparation par un non professionnel ou du non respect des instructions.

Evitez les risques d'incendie et de choc électrique fatal.

- En cas d'urgence: débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- Branchez l'appareil uniquement à des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'énergie soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un branchement inadapté annule la garantie.

L'appareil doit être branché uniquement après l'installation.

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez-le pendre.
- Gardez le cordon d'alimentation loin de la chaleur et de l'humidité.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son agent après vente ou des personnes de même qualification, afin d'éviter tous risques.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ne faites pas fonctionner l'appareil, afin d'éviter un danger. Retournez votre appareil au Club *Nespresso* ou à un revendeur *Nespresso* agréé.
- Si une rallonge électrique

s'avère nécessaire, n'utilisez qu'un câble relié à la terre, dont le conducteur a une section d'au moins 1.5 mm².

- Afin d'éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.
- Placez-la toujours sur une surface horizontale, stable et plate. La surface doit être résistante à la chaleur et aux liquides comme l'eau, le café, le détartrant ou tout autre fluide similaire.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée.
- Débranchez en tirant par la fiche et non par le cordon d'alimentation ou il pourrait être endommagé.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le refroidir.
- Pour débrancher l'appareil, arrêtez la préparation, puis retirez la fiche de la prise d'alimentation.
- Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil, en entier ou en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne placez jamais la machine ou certains de ses composants au lave-vaisselle, à l'exception du Rapid Cappuccino System.
- L'électricité et l'eau ensemble sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.
- N'ouvrez pas l'appareil.

Voltage dangereux à l'intérieur.

- Ne mettez rien dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique!
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Évitez les dommages possibles lors de l'utilisation de l'appareil.

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
- Ne pas utiliser l'appareil s'il est endommagé, s'il est tombé ou s'il ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé, pour la

réparation ou le réglage de votre appareil.

-  Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.
- Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.
- Ne mettez pas vos doigts sous la sortie café, il y a un risque de brûlure.
- Ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ou dans le bac de récupération des capsules. Il existe un risque de blessure.
-  Pendant ou après une préparation ou un détartrage, ne touchez pas les surfaces ayant chauffé, telles que l'embout de détartrage et la buse à lait.

Utilisez uniquement les poignées ou les touches.

- Si la quantité de café programmée excède 150 ml, laissez la machine refroidir pendant 5 minutes avant de préparer le café suivant. Risque de surchauffe!
- L'eau peut s'écouler autour d'une capsule, quand celle-ci n'a pas été perforée par les lames, et endommager l'appareil.
- N'utilisez jamais une capsule usagée, endommagée ou déformée.
- Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Appelez le Club *Nespresso* ou un revendeur *Nespresso* agréé.
- Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau fraîche, potable et froide.
- Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée (vacances etc...).
- Remplacez l'eau du réservoir d'eau quand l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période de temps similaire.
- N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et sa grille afin d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
- Pour nettoyer la machine, utilisez uniquement du matériel propre.
- Lors du déballage de l'appareil, retirez le film plastique sur la grille d'égouttage.

Consignes de sécurité

- Cet appareil est conçu pour des capsules de café *Nespresso* disponibles exclusivement via le Club *Nespresso* ou votre revendeur *Nespresso* agréé.
- Tous les appareils *Nespresso* sont soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles d'utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.
- *Nespresso* se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d'utilisation.

Détartrage

- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant *Nespresso* permet d'assurer le bon fonctionnement de votre machine tout au long

de sa durée de vie et de vous garantir une expérience de dégustation optimale, tasse après tasse.


- Lors du détartrage, suivez les recommandations du guide de l'utilisateur ou consultez les informations de détartrage disponibles sur le site Web de *Nespresso*: www.nespresso.com/descaling

▲ AVERTISSEMENT: la solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Toute utilisation de solution de détartrage non appropriée peut conduire à la détérioration des composants de la machine ou à un détartrage insuffisant. Attention à ne pas utiliser d'autres produits (du type vinaigre), qui laisseraient un goût au café et pourraient


endommager la machine. Pour tout renseignement complémentaire sur le détartrage, veuillez contacter votre Club *Nespresso*.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES
Transmettez-les aux utilisateurs ultérieurs.
Ce manuel d'instruction est également disponible en version PDF sur nespresso.com

Packaging Content Contenu de l'emballage

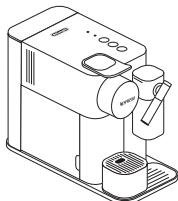

1 Coffee Machine
Machine à café



2 User Manual
Guide de l'utilisateur



3 Capsules set
Assortiment de capsules



4 "Welcome to Nespresso folder"
Pochette « Bienvenue chez Nespresso »



5 1x Water Hardness Test Stick, in the User Manual
1 bâtonnet de test de dureté de l'eau, disponible
dans le guide de l'utilisateur

Lattissima One Lattissima One

EN
FR

Nespresso is an exclusive system creating the ultimate Espresso, time after time. All Nespresso machines are equipped with a unique extraction system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each capsule can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso est un système incomparable offrant un Espresso parfait, tasse après tasse. Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bars). Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque capsule, donner du corps au café et lui offrir une crema* d'une densité et d'une onctuosité exceptionnelles.
* crema: mousse de café

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

ATTENTION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter tout danger et dommage éventuel.

ℹ INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

INFORMATION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour utiliser votre machine à café de façon appropriée et en toute sécurité.

(EN)
(FR)

First use or after a long period of non-use

Première utilisation ou après une longue période de non-utilisation

⚠ CAUTION: first read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire.

Please ensure ground continuity when plugging the machine in the power outlet.


ATTENTION: lisez tout d'abord les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie. Vérifiez la continuité de la liaison à la terre quand vous branchez la machine sur la prise.

i **NOTE:** to turn off the machine, press Lungo and Espresso button for 2 seconds.

REMARQUE: pour éteindre la machine, appuyez sur les touches Lungo et Espresso pendant 2 secondes.


- 1 When unpacking the machine, remove the plastic film, water tank, drip tray, and capsule container. Adjust the cable length and store the excess in the cable guide under the machine.

Après avoir déballé la machine, retirez le film plastique, le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le bac à capsules. Ajustez la longueur du cordon en utilisant l'espace disponible sous la machine pour ranger la partie inutile.

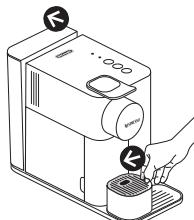

- 2 Rinse the water tank before filling with potable water up to maximum level. Plug machine into mains.

Rincez le réservoir d'eau avant de le remplir d'eau potable jusqu'au niveau maximum. Branchez la machine sur une prise électrique.

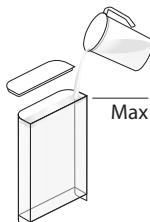


- 3 Switch the machine on by pressing any of the three buttons:

- Blinking lights: heating-up (25 sec)
- Steady lights: ready


Allumez la machine en appuyant sur l'une des trois touches:

- Voyants clignotants: mode préchauffage (25 secondes)
- Voyants fixes: machine opérationnelle

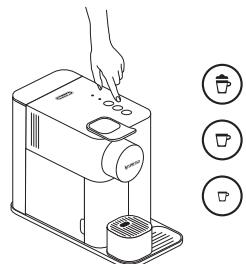

- 4 Rinsing: place a container under coffee outlet and press the Lungo button. Repeat three times.

Rinçage: placez un récipient sous la sortie café et appuyez sur la touche Lungo. Répétez trois fois cette opération.

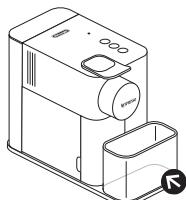


3 x



- 5 Disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all 5 components in the upper level of your dishwasher. In case a dishwater is not available, refer to the "Hand Washing of Rapid Cappuccino System" section.

Démontez le Rapid Cappuccino System et placez ses 5 pièces dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle. Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System».

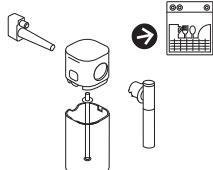

- i** Machines are fully tested after being produced. Some traces of coffee powder could be found in rinsing water.

Toutes nos machines sont entièrement testées après avoir été fabriquées. Des traces de poudre de café peuvent être visibles dans l'eau de rinçage.

i Refer to section "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System" section (refer to page 16).

Consultez la section «Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System» (voir page 16).

Coffee preparation

Préparation du café


EN
FR

NOTE: during heat up, you can press any coffee buttons. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.

REMARQUE: pendant la phase de préchauffage, vous pouvez appuyer sur l'une des touches de sélection du café. Le café s'écoulera automatiquement lorsque la machine sera prête.

- 1 Lift the lever completely and insert the capsule.

Relevez complètement le levier et insérez une capsule.

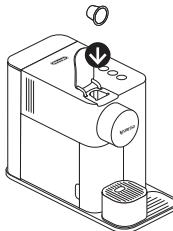


- 3 Press the Espresso (40 ml) or the Lungo (110 ml) button. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.

Appuyez sur la touche Espresso (40 ml) ou Lungo (110 ml). La préparation s'arrête automatiquement. Pour interrompre l'écoulement du café ou le prolonger, appuyez de nouveau sur la touche.




- 2 Close the lever and place a cup under the coffee outlet.

Abaissez le levier et placez votre tasse sous la sortie café.

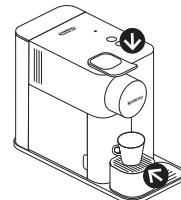

- 4 Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.

Relevez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

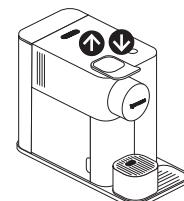

Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System

Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System

- 1** Remove the milk container by pressing the button on the side of the milk jug. Unplug the aspiration tube.




Retirez le réservoir de lait en appuyant sur le bouton situé sur le côté du pot à lait.
Débranchez le tube d'aspiration.

- 2** Position the milk spout vertically to disassemble and to reassemble. Press the button on the side of milk jug to pull out the milk spout.



Positionnez la buse à lait verticalement pour pouvoir procéder au montage et au démontage. Appuyez sur le bouton situé sur le côté du pot à lait pour extraire la buse à lait.

- 3** Press the button on the side of milk jug and pull to unlock the rapid system connector.

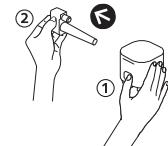

Appuyez sur le bouton situé sur le côté du pot à lait et tirez pour déverrouiller le connecteur du Rapid Cappuccino System.

Preparing Cappuccino-Latte Macchiato

Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato

i The milk system has not been designed to work with vegetale milk.
Le système à lait n'a pas été conçu pour l'utilisation de lait végétal.

i For a perfect milk froth, use skimmed or semi-skimmed cow milk at refrigerator temperature (about 4° C).
Pour obtenir une mousse de lait parfaite, utilisez le lait écrémé ou demi-écrémé à température réfrigérée (environ 4 °C).

- 1** Fill the milk container up to one of the two levels indicators:



Close the milk container and connect the Rapid Cappuccino System to the machine. Machine heats up for approximately 15 seconds (blinking lights).

Remplissez le réservoir de lait jusqu'à l'un des deux indicateurs de niveau:
Cappuccino Latte Macchiato


Refermez le réservoir de lait et connectez le Rapid Cappuccino System à la machine. La machine chauffe pendant approximativement 15 secondes (les voyants lumineux clignotent).

i **NOTE:** the Rapid Cappuccino System does not work with water.

REMARQUE: le Rapid Cappuccino System ne fonctionne pas avec de l'eau.


i **NOTE:** all milk will be used for the drink.

REMARQUE: le lait sera utilisé en intégralité pour la préparation de la boisson.

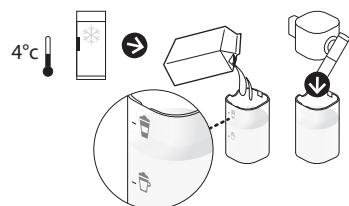

- 2 Lift the lever completely and insert the capsule. Close the lever.

Relevez complètement le levier et insérez une capsule. Abaissez le levier.

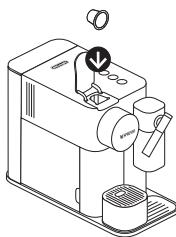

- 3 Place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under the coffee outlet and adjust milk spout position by lifting it up to the right level.

Placez une tasse à Cappuccino ou un verre à Latte Macchiato sous la sortie café et adaptez la position de la buse de lait en la plaçant à la bonne hauteur.



- 4 Press the milk button.

Appuyez sur la touche Lait.


i **NOTE:** all milk will be used for the drink.
REMARQUE: le lait sera utilisé en intégralité pour la préparation de la boisson.



- i** The preparation starts after a few seconds (first milk and then coffee) and will stop automatically.
La préparation commence après quelques secondes (le lait en premier, puis le café), puis s'arrête automatiquement.


- 5 At the end of the preparation, the clean alert  illuminates orange to indicate it is necessary to clean the Rapid Cappuccino System.

À la fin de la préparation, l'alerte nettoyage  s'allume et devient orange pour indiquer qu'il est nécessaire de nettoyer le Rapid Cappuccino System.

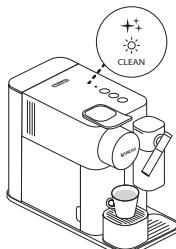

- 6 Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.

Relevez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

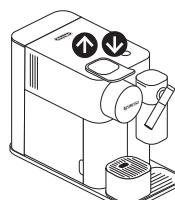

 EN Preparing Cappuccino-Latte Macchiato
 FR Préparation d'un Cappuccino ou d'un Latte Macchiato

- 7 After a period of non use of maximum 30 minutes after your milk recipe preparation, disassemble the Rapid Cappuccino System, and clean all components in the upper side of your dishwasher. In case a dishwasher is not available, refer to section "Hand washing of Rapid Cappuccino System".

Si vous n'utilisez plus la machine au-delà de 30 minutes après avoir préparé votre recette à base de lait, démontez le Rapid Cappuccino System et placez tous ses composants dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle. Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System».

-  Refer to section "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System".
The Rapid Cappuccino System is not intended to be stored in the fridge.
Consultez la section «Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System».
Le Rapid Cappuccino System n'a pas été conçu pour être placé au réfrigérateur.

Programming coffee quantity

Programmation de la longueur de tasse

-  Follow the step 1-2 of section "coffee preparation".


Suivez les étapes 1 et 2 de la section «Préparation du café».

-  NOTE: please refer to factory settings section for min / max programmable quantities.

REMARQUE: consultez la section relative aux réglages par défaut pour prendre connaissance des quantités minimales et maximales programmables.


- 1 Touch and hold Espresso or Lungo button for at least 3 sec to enter the programming mode. Brewing starts and button blinks fast.

Appuyez longuement sur la touche Espresso ou Lungo pendant au moins 3 secondes pour activer le mode programmation. La préparation du café commence et les touches clignotent rapidement.

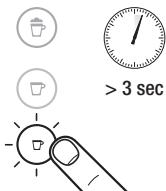

- 2 Release button when desired volume is reached. Coffee volume is now stored for the next coffee preparations. Button blinks 3 times to confirm the new coffee volume.

Relâchez la touche lorsque la longueur souhaitée est atteinte. Le volume de café est maintenant enregistré pour les prochaines préparations. La touche clignote 3 fois pour confirmer le réglage du nouveau volume de café.

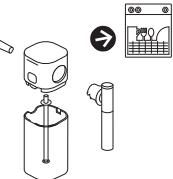

Daily care


Entretien quotidien

EN
FR

i Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a clean damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the machine. Do not put any machine components in dishwasher, except the Rapid Cappuccino System components.


Ne nettoyez jamais votre machine avec un produit d'entretien ou un solvant puissant. Utilisez un chiffon propre et humide, ainsi qu'un détergent doux pour nettoyer la surface de la machine. À l'exception des éléments du Rapid Cappuccino System, ne placez aucune pièce de la machine au lave-vaisselle.

- 1 Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container. Remove drip tray, capsule container. Empty and rinse. Remove water tank. Empty, rinse it before filling with potable water.
Relevez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées. Retirez le bac d'égouttage et le bac à capsules. Videz-les et rincez-les. Retirez le réservoir d'eau. Videz-le, puis rincez-le avant de le remplir d'eau potable.

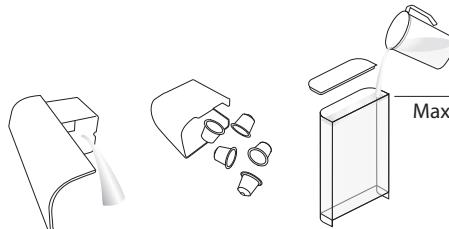


- 2 Place a container under coffee outlet and press the Lungo button to rinse.

Placez un récipient sous la sortie café et appuyez sur la touche Lungo pour procéder au rinçage.

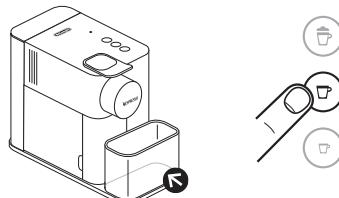

- 3 Clean the coffee outlet and machine surface with a clean damp cloth.

Nettoyez la sortie café et la surface de la machine avec un chiffon propre et humide.

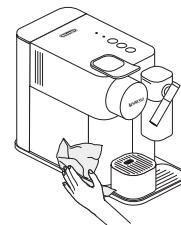

EN
FR


Hand washing of Rapid Cappuccino System

Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System

i When a dishwasher is not available, the Rapid Cappuccino System components can be washed by hand. The procedure must be performed after each use.
Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, vous pouvez laver les composants du Rapid Cappuccino System à la main. Pensez à effectuer cette opération après chaque utilisation.


- 1 Disassemble the Rapid Cappuccino System. Refer to section "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System". Rinse away carefully any milk residue with hot potable water (40°C/104°F).

Démontez le Rapid Cappuccino System. Consultez la section «Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System». Rincez soigneusement les différents composants à l'eau chaude en veillant à retirer les traces de lait (40 °C).

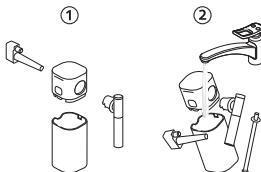

- 2 Soak all components in with hot potable water (40°C/104°F) together with mild/soft detergent for at least 30 minutes and rinse thoroughly with hot potable water (40°C/104°F). Do not use odor mild/soft detergents.

Faites tremper tous les éléments dans de l'eau chaude (40 °C) avec un détergent doux pendant au moins 30 minutes, puis rincez abondamment sous l'eau chaude (40 °C). N'utilisez pas de détergents doux odorants.

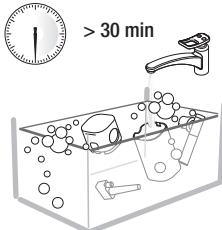


- 3 Clean the interior of the milk tank with mild/soft detergent and rinse with hot potable water (40°C/104°F). Do not use abrasive material that might damage the surface of the equipment.

* Ensure air inlet is clean.

Nettoyez l'intérieur du réservoir de lait avec un détergent doux, puis rincez à l'eau chaude (40 °C). N'utilisez pas de produits abrasifs susceptibles d'endommager la surface des pièces.

* Veillez à ce que l'arrivée d'air soit propre.

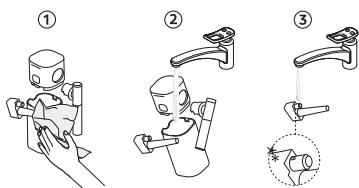

- 4 Dry all parts with a fresh and clean towel, cloth or paper and reassemble.

Séchez toutes les pièces à l'aide d'une serviette, d'un chiffon ou de papier absorbant propre et doux, puis assemblez-les de nouveau.



Restoring quantity to factory settings

Réinitialisation des réglages de longueur de tasse par défaut

EN

FR

NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec if no actions are performed or can be exited manually by pressing milk button 3 seconds.


REMARQUE: le mode menu est automatiquement désactivé au bout de 30 secondes de non-utilisation. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant sur la touche Lait pendant 3 secondes.

- 1 Switch the machine ON.

Allumez la machine.


NOTE: remove milk jug.

REMARQUE: retirez le pot à lait.

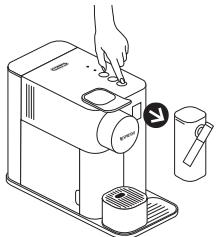

- 2 Press the milk button for 3 seconds to enter Menu mode: descaling and clean alert start blinking.

Appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes pour activer le mode menu: les alertes détartrage et nettoyage commencent à clignoter.

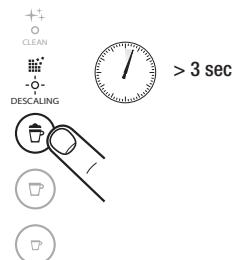

- 3 Press the milk button. The milk button blinks to indicate reset mode. Press it to confirm. All buttons blink 3 times: all volumes are reset. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

Appuyez sur la touche Lait. La touche Lait clignote pour indiquer que le mode réinitialisation a été activé. Appuyez à nouveau pour confirmer. Toutes les touches clignotent 3 fois: tous les volumes sont réinitialisés. Le menu est désactivé automatiquement et la machine est de nouveau opérationnelle.

 EN
 FR

Factory settings Réglages par défaut

⚠ CAUTION: if coffee volumes higher than 150 ml are programmed: let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee. Risk of overheating!

ATTENTION: si la quantité de café programmée excède 150 ml, laissez la machine refroidir pendant 5 minutes avant de préparer le café suivant. Risque de surchauffe!



Coffee 40 ml/Milk drink: from 50 to 125 ml corresponding to level  and  on the milk container

Café: 40 ml/Boisson à base de lait: de 50 à 125 ml correspondant aux niveaux  et  sur le réservoir de lait



Lungo: 110 ml

Lungo: 110 ml



Espresso: 40 ml

Espresso: 40 ml

Automatic power off: 9 min

Arrêt automatique: 9 min

i **NOTE:** the milk froth volume depends on the kind of milk that is used and its temperature.

REMARQUE: le volume de mousse de lait dépend du type de lait utilisé et de sa température.

i **NOTE:** we recommend you to keep factory settings for Espresso and Lungo to ensure the best in cup results for each of our coffee varieties.

REMARQUE: nous vous recommandons de conserver les réglages par défaut pour les cafés Espresso et Lungo afin de garantir le meilleur résultat en tasse pour toutes nos variétés de cafés.

Coffee volume can be programmed from 25 to 150 ml.

Vous pouvez programmer un volume de café entre 25 et 150 ml.

Descaling

Détartrage

www.nespresso.com/descaling

EN
FR

⚠ CAUTION: refer to safety precautions.
ATTENTION: consultez les consignes de sécurité.

NOTE: descaling time is approximately 20 minutes.

REMARQUE: le cycle de détartrage dure environ 20 minutes.

NOTE: to ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day, follow the below process.

REMARQUE: pour assurer le bon fonctionnement de votre machine tout au long de sa durée de vie et bénéficier d'une expérience de dégustation optimale, tasse après tasse, nous vous recommandons de suivre les instructions ci-dessous.


- 1 Descale the machine when descaling alert shines orange in ready mode.

Détarrez la machine dès que l'alerte détartrage devient orange en mode opérationnel.




- 2 Lift and close the lever to eject any capsules in the used capsule container.

Relevez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

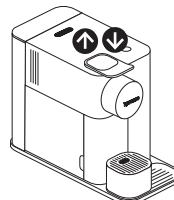


- 3 Empty the drip tray and the used capsules container. Fill the water tank with 100 ml of Nespresso descaling agent and 500 ml water.

Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées. Remplissez le réservoir d'eau avec 100 ml de produit détartrant Nespresso et 500 ml d'eau.

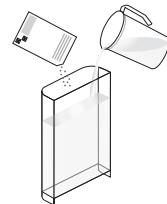

- 4 Take the descaling pipe situated at the back of the machine and plug the descaling pipe into steam connector of machine.

Saisissez l'embout de détartrage situé à l'arrière de la machine et raccordez-le au connecteur vapeur de la machine.

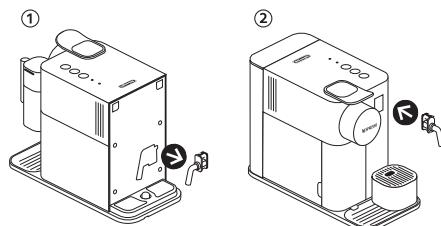

- 5 The machine enters the descaling mode. The descaling alert blinks orange during the entire descaling process. The Espresso button illuminates white.

Le mode détartrage de la machine est activé. Le voyant de détartrage devient orange et clignote tout au long du processus de détartrage. La touche Espresso s'allume et devient blanche.




EN
FR

Descaling Détartrage

www.nespresso.com/descaling

- 6 Place a container with a minimum 1 litre capacity under both the coffee outlet and under the descaling pipe nozzle.

Placez un récipient d'au moins 1 litre sous la sortie café et la buse de l'embout de détartrage.

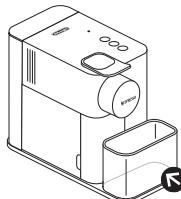


- 7 Press the Espresso button. Descaling product flows alternately through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray. When the descaling cycle is finished (water tank runs empty), the Espresso button shines.

Appuyez sur la touche Espresso. Le produit détartrant coule alternativement de la sortie café, de l'embout de détartrage et du bac d'égouttage. À la fin du cycle de détartrage (le réservoir d'eau est vide), la touche Espresso s'allume.



- 8 Empty the used capsules container, drip tray recipient and container, rinse out and fill the water tank with fresh potable water up to level MAX.

Videz le bac à capsules usagées, le bac d'égouttage et le récipient, rincez-les, puis remplissez entièrement le réservoir d'eau avec de l'eau fraîche potable jusqu'au niveau MAX.

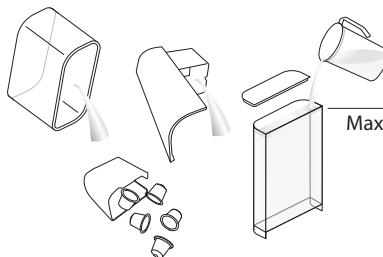


- 9 Press the Espresso button again. The rinsing cycle continues through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray until the water tank turns empty.

Appuyez de nouveau sur la touche Espresso. Le cycle de rinçage se poursuit par la sortie café, l'embout de détartrage et le bac d'égouttage jusqu'à ce que le réservoir d'eau soit complètement vide.




- 10 Once the rinsing process is finished, the machine switches off. Remove and store descaling pipe. Empty drip tray and used capsules container. Fill water tank with potable water.

À la fin du processus de rinçage, la machine s'éteint. Retirez l'embout de détartrage, puis rangez-le. Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées. Remplissez le réservoir avec de l'eau potable.

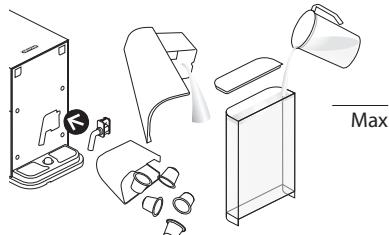

- 11 Clean the machine using a damp cloth. You have now finished descaling the machine.

Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide. Vous avez maintenant terminé le détartrage de la machine.

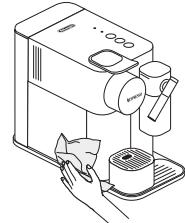

Water hardness setting

Réglage de la dureté de l'eau

EN
FR

NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec. if no actions are performed. It can be exit manually by pressing the milk button for 3 seconds.
REMARQUE: le mode menu est automatiquement désactivé au bout de 30 secondes de non-utilisation. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant sur la touche Lait pendant 3 secondes.


- 1 Take water hardness sticker placed on the first page of the UM and place it under water for 1 second.

Munissez-vous du bâtonnet de test de dureté situé sur la première page du guide de l'utilisateur et placez-le sous l'eau pendant 1 seconde.



- 2 The number of red squares indicates the water hardness level.

Le nombre de carrés rouges indique le niveau de dureté de votre eau.



- 3 Switch the machine ON.
 Allumez la machine.

NOTE: remove milk jug.
REMARQUE: retirez le pot à lait.



- 4 Press the milk button for 3 seconds to enter Menu mode: descaling and clean alerts start blinking.

Appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes pour activer le mode menu: les alertes détartrage et nettoyage commencent à clignoter.



- 5 Press the Espresso button.
 Appuyez sur la touche Espresso.



- 6 Now, within 15 sec, you can set the desired value by pressing the corresponding button. They blink 3 times rapidly to confirm new value. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

Vous disposez maintenant de 15 secondes pour programmer la dureté souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Toutes les touches clignotent rapidement 3 fois pour confirmer la nouvelle valeur. Le menu est désactivé automatiquement et la machine est de nouveau opérationnelle.

Water hardness / Dureté de l'eau

	Milk drink / Boisson à base de lait
	Lungo
	Espresso
	Milk drink / Boisson à base de lait + Lungo
	Lungo + Espresso

Level / Niveau	fH	dH	CaCO ₃
	< 5	< 3	< 50 mg/l
	> 7	> 4	> 70 mg/l
	> 13	> 7	> 130 mg/l
	> 25	> 14	> 250 mg/l
	> 38	> 21	> 380 mg/l

EN
FR

Emptying the system before a period of non-use, for frost protection or before a repair


Vidange de la machine avant un temps sans utilisation, pour la protection contre le gel ou avant une réparation

- 1 Switch on machine.

Allumez la machine.

- NOTE:** remove milk jug.

REMARQUE: retirez le pot à lait.

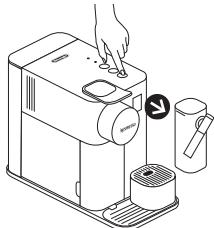


- 3 Press the milk buttons for 3 seconds to enter Menu mode: the descaling and clean alerts start blinking.

Appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes pour activer le mode menu: les alertes détartrage et nettoyage commencent à clignoter.

- NOTE:** the Menu mode exits automatically after 30 sec. If no actions are performed. It can be exit manually by pressing the milk button for 3 seconds.

REMARQUE: le mode menu est automatiquement désactivé au bout de 30 secondes de non-utilisation. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant sur la touche Lait pendant 3 secondes.

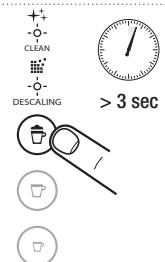


- 5 The milk button blinks for confirmation. Once pressed, the emptying starts. The coffee buttons blink alternately: emptying mode in progress. When the process is finished, the machine switches off automatically.

La touche Lait clignote pour confirmation. Une fois que vous avez appuyé sur les touches, le processus de vidange démarre. Les touches de sélection du café clignotent les unes après les autres: mode vidange en cours. À la fin du cycle, la machine s'éteint automatiquement.




- 2 Remove the water tank. Lift and close the lever to eject any remaining capsule. Place a container under the coffee outlet.

Retirez le réservoir d'eau. Relevez le levier pour éjecter la capsule restante, le cas échéant. Placez un récipient sous la sortie café.

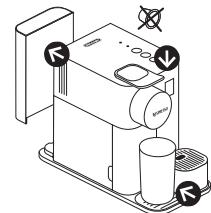

- 4 Press milk and Lungo buttons simultaneously.

Appuyez sur les touches Lait et Lungo simultanément.



- NOTE:** appliance will be blocked for approximately 10 minutes after emptying.

REMARQUE: la machine reste bloquée pendant 10 minutes environ après la vidange.

ATTENTION: Storing the machine in a cold environment, might cause damages by frost to the water circuit and create leakages.

ATTENTION: Ranger la machine dans un lieu froid peut provoquer des dommages par le gel au circuit de l'eau et créer des fuites.

Automatic power off Arrêt automatique

EN
FR

i This machine is equipped with an excellent energy consumption profile as well as an automatic power off function (OW) which enables you to save energy.

The appliance switches off after 9 minutes after last use (factory settings).

Cette machine est équipée d'un excellent profil de consommation d'énergie, ainsi que d'une fonction d'arrêt automatique (OW), qui vous permet d'économiser de l'énergie.


L'appareil s'éteint après 9 minutes de non-utilisation (réglage par défaut).

- ① Switch on machine.

Allumez la machine.

i NOTE: remove milk jug.

REMARQUE: retirez le pot à lait.

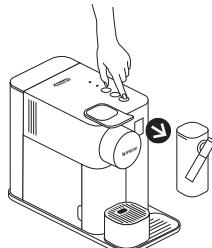

- ③ Press Lungo button.

Appuyez sur la touche Lungo.



- ④ Now, within 15 sec, you can set the desired value by pressing the corresponding button. They blink 3 times rapidly to confirm new value. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

Vous disposez maintenant de 15 secondes pour programmer la valeur souhaitée en appuyant sur la touche correspondante. Toutes les touches clignotent rapidement 3 fois pour confirmer la nouvelle valeur. Le menu est désactivé automatiquement et la machine est de nouveau opérationnelle.

- ② Press the milk button for 3 seconds to enter Menu mode: the descaling and clean alerts start blinking.

Appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes pour activer le mode menu: les alertes détartrage et nettoyage commencent à clignoter.

i NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec. If no actions are performed. It can be exit manually by pressing the milk button for 3 seconds.

REMARQUE: le mode menu est automatiquement désactivé au bout de 30 secondes de non-utilisation. Vous pouvez également le désactiver manuellement en appuyant sur la touche Lait pendant 3 secondes.



Automatic power off/Arrêt automatique

Milk/Lait	→ 9 minutes/minutes
Lungo	→ 30 minutes/minutes
Espresso	→ 8 hours/heures

EN Troubleshooting

No light indicator.	- Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the <i>Nespresso Club</i> .
No coffee, no water.	- Water tank is empty. Fill water tank. - Descaling if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	- Flow speed depends on the coffee variety. - Descaling if necessary; see Descaling section.
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	- In case of problems, send appliance to repair or call the <i>Nespresso Club</i> .
Coffee is not hot enough.	- Preheat cup. - Descaling if necessary; see Descaling section.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	- Position capsule correctly. If leakages occur, call the <i>Nespresso Club</i> .
Irregular blinking.	- Send appliance to repair or call the <i>Nespresso Club</i> .
All buttons blink simultaneously for 10 seconds and then machine switches off automatically.	- Error alarm, machine needs repair. Send appliance to repair or call the <i>Nespresso Club</i> .
All 3 buttons blinking fast 3 times and then machine goes back in ready mode.	- Water tank is empty.
Descaling and cleaning alert blink.	- Machine is in menu mode, press milk button for 3 seconds to exit menu mode or wait 30 seconds to exit automatically.
Descaling alert shines orange.	- Machine triggers descaling alert according beverages consumption usage. Descale machine.
Descaling alert blinks orange and Espresso button steady light.	- Machine is in descaling mode. Press Espresso button to start descaling process.
Clean alert shine orange.	- Disassemble the Rapid Cappuccino System and clean all components in the upper side of your dishwasher. In case a dishwasher is not available, refer to section "Hand washing of Rapid Cappuccino System".
All coffee buttons and all milk recipe buttons flash alternatively.	- Machine overheat, wait until machine cools down. - Appliance will be blocked for approximately 10 minutes after emptying.
Lever cannot be closed completely.	- Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container. - Use skimmed or semi-skimmed cow milk at refrigerator temperature (about 4° C). - Rinse after each milk preparations (see section "Hand Washing of Rapid Cappuccino System"). - Descale the machine (see p. 23). - Do not use frozen milk. - Ensure the air aspiration part is clean. Refer to the section "Hand washing of Rapid Cappuccino System".
Quality of Milk froth is not up to standard.	- Be sure to remove the milk jug. - Be sure to press milk button for 3 seconds. - Remove descaling pipe.
I cannot enter Menu mode.	- Fill up with minimum 30 ml of milk. - The milk system does not work when filled with water. - The milk system has not been designed to work with vegetale milk (rice, etc).
Milk system does not start.	- Press the button on the side of the milk jug to remove the parts. - Refer to section "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System".
Milk jug cannot be dismantled.	- Press Espresso and Lungo button for 2 seconds.
Turn off the machine.	- This sound indicates that the machine is now off.
Sound when machine switches off.	

Dépannage

FR

Aucun voyant lumineux ne s'allume.	- Vérifiez l'alimentation secteur, la prise, la tension et le fusible. En cas de problèmes,appelez le Club <i>Nespresso</i> .
Le café et l'eau ne s'écoulent pas.	- Le réservoir d'eau est vide. Remplissez le réservoir d'eau. - Détarrez la machine si nécessaire; voir section Détartrage.
Le café s'écoule très lentement.	- La vitesse d'écoulement dépend de la variété du café. - Détarrez la machine si nécessaire; voir section Détartrage.
Le café ne s'écoule pas, la machine ne distribue que de l'eau (malgré la présence d'une capsule).	- En cas de problèmes, expédiez la machine au service réparation ou appelez le Club <i>Nespresso</i> .
Le café n'est pas assez chaud.	- Préchauffez la tasse. - Détarrez la machine si nécessaire; voir section Détartrage.
J'ai repéré une fuite autour de la capsule (présence d'eau dans le bac à capsules).	- Insérez correctement la capsule. En cas de fuite,appelez le Club <i>Nespresso</i> .
Les touches clignotent de façon intermittente.	- Expédiez la machine au service réparation ou appelez le Club <i>Nespresso</i> .
Toutes les touches clignotent simultanément pendant 10 secondes, puis la machine s'éteint automatiquement.	- Alarme indiquant une panne: la machine a besoin d'être réparée. Expédiez la machine au service réparation ou appelez le Club <i>Nespresso</i> .
Les 3 touches clignotent rapidement 3 fois, puis la machine redevient opérationnelle.	- Le réservoir d'eau est vide.
Les alertes détartrage et nettoyage clignotent.	- La machine est en mode menu; appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes pour désactiver ce mode ou attendez 30 secondes pour le quitter automatiquement.
L'alerte détartrage s'allume et devient orange.	- La machine déclenche l'alerte détartrage en fonction du niveau de consommation des boissons. Procédez au détartrage de la machine.
L'alerte détartrage devient orange et clignote, et la touche Mousse de lait chaud reste allumée en permanence.	- La machine est en mode détartrage. Appuyez sur la touche Lait pour démarrer le processus de détartrage.
L'alerte nettoyage s'allume et devient orange.	- Démontez le Rapid Cappuccino System et placez toutes ses pièces dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle. Si vous ne possédez pas de lave-vaisselle, consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System».
Toutes les touches de sélection du café et de recette pour boissons à base de lait clignotent les unes après les autres.	- La machine est en surchauffe, attendez qu'elle refroidisse. - La machine reste bloquée pendant 10 minutes environ après la vidange.
Je ne parviens pas à abaisser complètement le levier.	- Videz le bac à capsules.Veillez à ce qu'aucune capsule ne soit bloquée dans le bac à capsules. - Utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à température réfrigérée (environ 4 °C). - Rincez le système après chaque préparation de boisson à base de lait (voir section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System»). - Détarrez la machine (voir p. 23). - N'utilisez pas de lait congelé. - Veillez à ce que la pièce prévue pour l'aspiration de l'air soit propre. Consultez la section «Nettoyage à la main du Rapid Cappuccino System».
La mousse de lait est de mauvaise qualité.	- Pensez à retirer le pot à lait. - Appuyez sur la touche Lait pendant 3 secondes. - Retirez l'embout de détartrage.
Je ne parviens pas à activer le mode menu.	- Versez au moins 30 ml de lait. - Le système de préparation du lait ne fonctionne pas si vous le remplissez avec de l'eau. - Le système de préparation du lait n'a pas été conçu pour fonctionner avec du lait végétal (riz, etc.). - Appuez sur le bouton situé sur le côté du pot à lait pour extraire les pièces. - Consultez la section «Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System».
Le système de préparation du lait ne démarre pas.	- Appuez sur les touches Espresso et Lungo pendant 2 secondes. - Ce bruit indique que la machine est maintenant éteinte.
Il est impossible de retirer le pot à lait.	
Comment éteindre la machine?	
La machine émet un bruit lorsqu'elle s'éteint.	

(EN)
(FR)

Contact the Nespresso Club

Comment contacter le Club Nespresso

For any additional information, in case of problems or simply to seek advise, call the Nespresso Club.

Contact details of the Nespresso Club can be found in the "Welcome to Nespresso" folder in your machine box or at nespresso.com

Pour de plus amples informations, en cas de problème ou tout simplement pour demander des conseils, appelez le Club Nespresso.

Les coordonnées du Club Nespresso se trouvent dans la pochette «Bienvenue chez Nespresso» glissée dans l'emballage de votre machine ou sur www.nespresso.com

Limited Guarantee

Garantie limitée

De'Longhi warrants this product against defects in materials and workmanship for a period of two years from the date of purchase, during this period, De'Longhi will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be guaranteed for only the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from accident, misuse, improper maintenance, or normal wear and tear. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify, and are in addition to, the mandatory statutory rights applicable to the sale of the product to you. If you believe your product is defective, contact Nespresso for instructions on where to send or bring it for repair.

AUSTRALIA AND NEW ZEALAND: How to Claim Under the De'Longhi Warranty

If you believe your product is defective, call 1800 623 033 (AU) or 0800 234 579 (NZ)". Addresses: Nespresso Australia, Level 4, 201 Miller St., North Sydney, NSW 2060. Nespresso New Zealand, Level 3, 12-16 Nicholls Lane, Parnell, Auckland, 1010. Nespresso will bear the costs of any product sent back to them.

AUSTRALIA ONLY: Our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure.

De'Longhi garantit ce produit contre tous les défauts matériels et de fabrication pour une période de deux ans à compter de la date d'achat. Pendant cette période, De'Longhi réparera ou remplacera, à sa discréction, tout produit défectueux sans frais supplémentaires pour son propriétaire. Les produits de remplacement ou les pièces réparées seront exclusivement garantis pour la part non expirée de la garantie initiale ou pendant six mois, la durée retenue étant la plus longue. Cette garantie limitée ne s'applique pas à un quelconque défaut résultant d'un accident, d'un usage inappropriate de la machine, d'un mauvais entretien ou d'une usure normale. Sauf si cela est prévu par la législation en vigueur, les conditions de cette garantie limitée n'excluent, ni ne restreignent, ni ne modifient les droits légaux obligatoires relatifs à votre achat, voire y sont complémentaires. Si vous estimatez que votre produit est défectueux, contactez Nespresso pour obtenir des précisions sur l'adresse à laquelle il convient de l'envoyer ou de l'apporter pour réparation. Veuillez consulter notre site web www.nespresso.com pour en savoir plus sur Nespresso.

Übersicht/
 Indicazioni generali

Übersicht der Maschine / Panoramica della macchina

A Maschine ohne Rapid Cappuccino System (RCS)/
Macchina senza Sistema Rapid Cappuccino

B MB Maschine mit Rapid Cappuccino System (RCS)
(für Cappuccino und Latte Macchiato)/
Macchina con Sistema Rapid Cappuccino
(per Cappuccino e Latte Macchiato)

1 Hebel/Leva

2 Kapseleinwurfförmung/Alloggiamento per la capsula

3 Wassertank (1 L)/Serbatoio acqua (1 L)

4 Kaffeeauslauf/Erogatore caffè

5 Sensorfenster/Finestra sensore

6 Kapselcontainer/Contenitore capsule usate

7 Abtropfschale/Vassoio raccogligocce

8 Tassenabstellfläche/Supporto per tazza

9 Gitter/Griglia

10 Fach für Entkalkungsdüse/
Vano per tubo per decalcificazione

11 Entkalkungsdüse/Tubo per decalcificazione

12 Schieber für Dampfdüse/Sportello del connettore di vapore

13 Dampfdüse/Connettore di vapore

Warnsignale / Avviso

14 „DESCALING“ : Entkalkungsalarm, siehe Kapitel „Entkalkung“/
«DESCALING» : avviso decalcificazione, vedere la sezione
«Decalcificazione»

15 „CLEAN“ : Alarm zur Reinigung des Milch-Systems, siehe
Kapitel „Zubereitung von Cappuccino und Latte Macchiato“/
«CLEAN» : avviso pulizia sistema latte, vedere la sezione
«Preparazione Cappuccino-Latte Macchiato»

Bezugstasten / Pulsanti per la preparazione delle bevande

16 Milchgetränk (Cappuccino, Latte Macchiato) /
Bevanda a base di latte (Cappuccino, Latte Macchiato)

17 Lungo 110 ml
Lungo 110 ml

18 Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

Rapid Cappuccino System (RCS) / Rapid Cappuccino System

19 Knopf zum Abtrennen des Milchtanks/
Pulsante per rimozione coperchio

20 Milchtankdeckel /
Coperchio contenitore del latte

21 RCS-Verbindungsstück /
Connettore del Sistema Rapid Cappuccino

22 Lufteinlass /
Presa dell'aria (mobile)

23 Milchauslauf /
Beccuccio del latte

24 Hebel für Milchauslauf /
Leva del beccuccio del latte

25 Ansaugschlauch /
Tubo di aspirazione del latte

26 Milchtank (125 ml) /
Contenitore latte (125 ml)

Spezifikationen/ Specifiche tecniche

Lattissima One EN 500

~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W

P_{max}

19 bar/1.9 MPa

 ~4.3 kg/~4,3 kg

 ~1 L


15.4 cm / 15,4 cm
25.6 cm / 25,6 cm
32.4 cm / 32,4 cm

Inhalt/ Contenuto



Übersicht/Indicazioni generali	32
Spezifikationen/Specifiche tecniche	33
Sicherheitsvorkehrungen/Precauzioni di sicurezza	34
Verpackungsinhalt/Contenuto della confezione	41
Lattissima One/Lattissima One	41
Erste oder Inbetriebnahme nach längerer Nichtnutzung/Primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo	42
Kaffeezubereitung/Preparazione del caffè	43
Zusammensetzen und Zerlegen des Rapid Cappuccino Systems/ Assemblaggio/Smontaggio del Sistema Rapid Cappuccino	44
Zubereitung von Cappuccino/Latte Macchiato/Preparazione Cappuccino-Latte Macchiato	44
Füllmengen programmieren/Programmazione della quantità di caffè	46
Tägliche Pflege/Cura quotidiana	47
Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems (RCS)/ Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino	48
Füllmengen zurücksetzen/Ripristino delle impostazioni di fabbrica	49
Wiederherstellen der Werkseinstellungen/Impostazioni di fabbrica	50
Entkalkung/Decalcificazione	51
Einstellung der Wasserhärte/Impostazioni della durezza dell'acqua	53
Das System vor einem Zeitraum der Nichtnutzung für den Frostschutz oder vor einer Reparatur entleeren/ Svuotare il sistema prima di un periodo di non utilizzo per la protezione antigelo o prima di una riparazione	54
Abschaltautomatik/Spennimento automatico	55
Fehlerbehebung/Ricerca guasti	56
Kontaktieren Sie den Nespresso Club/Contattare il Nespresso Club	58
Gewährleistung/Garanzia limitata	58

**VORSICHT/WARNUNG****GEFAHR DURCH STROM****ZIEHEN SIE DAS KABEL BEI BESCHÄDIGUNG AB****VORSICHT BEI HEISSEN OBERFLÄCHEN**

⚠ VORSICHT: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren und Schäden zu vermeiden.

ℹ INFORMATION: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, befolgen Sie den Hinweis für einen sicheren und einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine.

⚠ VORSICHT: Die Sicherheitsvorkehrungen sind Bestandteil des Gerätes. Bitte lesen Sie die Anweisungen und Sicherheitshinweise vor der Inbetriebnahme des Gerätes. Bewahren Sie die

Sicherheitshinweise auf, um diese bei Bedarf schnell einsehen zu können.

- Das Gerät ist dazu bestimmt, Getränke nach diesen Anweisungen zuzubereiten.
- Benutzen Sie das Gerät ausschließlich für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Dieses Gerät wurde ausschließlich für die Nutzung innerhalb von Gebäuden und unter normalen Temperaturbedingungen entwickelt.
- Schützen Sie das Gerät vor direktem Sonnenlicht, Spritzwasser und Feuchtigkeit.
- Dieses Gerät ist ausschließlich für die Nutzung im Haushalt gedacht. Es sollte nicht in Mitarbeiterküchen, Büros oder anderen

Arbeitsumgebungen aufgestellt werden:

Auf Bauernhöfen, für Hotelgäste, in Motels oder sonstigen Bed&Breakfast-Einrichtigungen.

- Während des Gebrauchs darf das Gerät nicht in einem geschlossenen Fach aufgestellt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von mindestens 8 Jahren verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben. Reinigung und Wartung der Maschine sollten nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind älter als 8 Jahre und werden von einem Erwachsenen beaufsichtigt.

- Bewahren Sie das Gerät und das Kabel außerhalb der Reichweite von Kindern unter 8 Jahre auf.

- Dieses Gerät kann von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder von Personen, denen es an Erfahrung und Kenntnis mangelt verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden sowie die Anweisung zum sicheren Gebrauch des Gerätes erhalten und die damit verbundenen Gefahren verstanden haben.
- Kinder sollten das Gerät nicht als Spielzeug verwenden.
- Bei kommerziellem Gebrauch, bei Zweckentfremdung, falscher Bedienung, unsachgemäßem Gebrauch, nicht fachgerechter Reparatur

oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen übernimmt der Hersteller keine Haftung für eventuelle Schäden. Ebenso sind Gewährleistungen in solchen Fällen ausgeschlossen.

Vermeiden Sie Risiken wie tödlichen

Stromschlag und Feuer.

- Im Notfall: ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose.
- Schließen Sie das Gerät nur an eine geeignete, geerdete Netzsteckdose an. Vergewissern Sie sich, dass die Netzspannung dieselbe ist wie auf dem Typenschild angegeben. Bei falschem Anschluss verfällt die Gewährleistung.

Das Gerät darf erst nach korrektem Aufbau angeschlossen werden.

- Ziehen Sie das Kabel nicht über scharfe Kanten. Befestigen Sie es oder lassen Sie es hängen.
- Halten Sie das Kabel von Hitze und Feuchtigkeit fern.
- Wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist, müssen sie vom Hersteller, seinem Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ersetzt werden, um Risiken zu verhindern.
- Das Gerät nicht in Betrieb nehmen, wenn das Netzkabel oder der Stecker beschädigt ist. Sollte Ihr Gerät einen Defekt aufweisen, wenden Sie sich an den *Nespresso Club* oder einen von *Nespresso* bevollmächtigten Vertreter.
- Falls Sie ein Verlängerungskabel benötigen, verwenden Sie nur ein geerdetes Kabel mit einem Leitungsdurchmesser

- von mindestens 1,5 mm².
- Um gefährliche Schäden zu vermeiden, stellen Sie das Gerät nie auf oder neben eine heiße Oberfläche wie Heizkörper, Kochplatten, Gaskocher, offene Flammen oder ähnliches.
- Stellen Sie das Gerät immer auf eine stabile und ebene Oberfläche. Die Oberfläche muss gegen Hitze und Flüssigkeiten wie Wasser, Kaffee, Entkalkungs- oder andere Flüssigkeiten resistent sein.
- Ziehen Sie den Netzstecker, falls Sie das Gerät für längere Zeit nicht benutzen. Beim Trennen vom Netz, ziehen Sie den Stecker und zerren Sie nicht am Kabel, das Kabel könnte sonst beschädigt werden.
- Ziehen Sie vor der Reinigung den Netzstecker und lassen Sie das Gerät abkühlen.
- Berühren Sie das Kabel nie mit feuchten Händen.
- Tauchen Sie das Gerät oder Teile davon niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.
- Stellen Sie das Gerät niemals in die Geschirrspülmaschine. Ausnahme: Das Rapid Cappuccino System.
- Die Verbindung von Elektrizität und Wasser ist gefährlich und kann zu tödlichen Stromschlägen führen.
- Öffnen Sie das Gerät nicht. Die im Inneren vorhandene Spannung ist gefährlich!
- Stecken Sie nichts in die Öffnungen. Dies kann zu einem Brand oder einem Stromschlag führen!
- Die Verwendung von Zubehörteilen, die vom Hersteller nicht empfohlen werden, kann zu Brand,

DE Sicherheitsvorkehrungen

elektrischem Schock oder Verletzungen führen.

Vermeiden Sie mögliche Schäden bei der Bedienung des Geräts.

- Lassen Sie das Gerät während der Anwendung nicht unbeaufsichtigt.
- Nehmen Sie das Gerät nicht in Betrieb, wenn es beschädigt ist oder nicht ordnungsgemäß funktioniert. Ziehen Sie sofort den Stecker aus der Steckdose. Wenden Sie sich zur Prüfung, Reparatur oder Einstellung des Gerätes an den *Nespresso Club*.
-  Ein beschädigtes Gerät kann zu Stromschlag, Verbrennungen und Brand führen.
- Schließen Sie immer den Hebel und öffnen Sie diesen niemals, wenn das Gerät in Betrieb ist. Dies könnte zu Verbrühungen führen.

- Halten Sie den Finger nicht unter den Kaffeeauslauf - Verbrühungsgefahr!
- Stecken Sie den Finger nicht in das Kapselfach oder den Kapselgang. Verletzungsgefahr!
-  Berühren Sie während oder unmittelbar nach der Zubereitung nie die Entkalkungs- oder Milchdüse, da diese heiß werden. Nutzen Sie lediglich den Griff oder die Tasten.
- Sofern Sie die Füllmenge auf mehr als 150 ml programmiert haben: Lassen Sie die Maschine 5 Minuten abkühlen, um eine Überhitzung zu verhindern.
- Wasser könnte um die Kapsel fließen, falls sie nicht von den Klingen durchstochen wurde und das Gerät beschädigen.
- Benutzen Sie keine bereits verwendete, beschädigte

oder verformte Kapsel.

- Sollte eine Kapsel im System feststecken, schalten Sie die Maschine aus und ziehen Sie den Netzstecker. Kontaktieren Sie den *Nespresso Club*.
- Füllen Sie den Wassertank lediglich mit frischem Leitungswasser.
- Leeren Sie den Wassertank, wenn Sie das Gerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzen (Urlaub usw.).
- Ersetzen Sie das Wasser im Wassertank, wenn Sie das Gerät während des Wochenendes oder einen längeren Zeitraum nicht benutzt haben.
- Verwenden Sie das Gerät nicht ohne Tropfschale und Tropfgitter, um jeglichen Flüssigkeitsaustritt auf umliegende Flächen zu vermeiden.
- Verwenden Sie keine

starken Reinigungs- oder Lösungsmittel. Benutzen Sie ein weiches, feuchtes Tuch zur Reinigung der Geräteoberfläche.

- Zur Reinigung Ihrer Maschine verwenden Sie bitte lediglich saubere Reinigungsmaterialien.
- Wenn Sie die Maschine auspacken, entfernen Sie die Kunststofffolie und entsorgen Sie diese.
- Diese Maschine wurde speziell für die Verwendung mit *Nespresso Kapseln* entwickelt, die nur über den *Nespresso Club* erhältlich sind.
- Alle *Nespresso* Maschinen durchlaufen strenge Qualitätskontrollen. Belastungstests unter realen Bedingungen werden im Zufallsbetrieb mit ausgewählten Produktionseinheiten

Precauzioni di sicurezza

durchgeführt. Einige Geräte können daher Spuren eines vorherigen Gebrauchs aufweisen.

- Nespresso behält sich das Recht vor, Anweisungen ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Entkalkung

- Das Nespresso Entkalkerset hilft bei korrekter Anwendung, die einwandfreie Funktion Ihrer Maschine und ein perfektes Kaffee-Erlebnis wie am ersten Tag während ihrer gesamten Lebensdauer zu erhalten.
- Entkalken Sie die Maschine entsprechend der Hinweise in der Bedienungsanleitung, alternativ rufen Sie www.nespresso.com/ descaling auf.

⚠ VORSICHT: Die Entkalkerlösung kann schädlich sein. Kontakt mit Augen, Haut und Oberflächen vermeiden. Die Verwendung eines ungeeigneten Entkalkungsmittel kann zu Schäden am Maschinenbau oder zu einem unzureichenden Entkalkungsprozess führen. Für alle weiteren Fragen zur Entkalkung kontaktieren Sie bitte den Nespresso Club.

BEWAHREN SIE DIESE GEBRAUCHSANWEISUNG AUF.

Geben Sie sie an alle weiteren Benutzer weiter. Diese Bedienungsanleitung ist ebenfalls als PDF-Datei auf www.nespresso.com verfügbar.



ATTENZIONE



PERICOLO ELETTRICO



SCOLLEGARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DANNEGGIATO



ATTENZIONE: SUPERFICIE CALDA

⚠ ATTENZIONE: in presenza di questo simbolo, leggere le precauzioni di sicurezza per evitare eventuali danni.

i INFORMAZIONI: in presenza di questo simbolo, leggere le indicazioni per un uso sicuro e adeguato dell'apparecchio.

⚠ AVVERTENZA: Le precauzioni di sicurezza sono parte integrante dell'apparecchio. Leggere attentamente le precauzioni di sicurezza prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta. Conservare le presenti istruzioni in un luogo

facilmente accessibile per poterle consultare quando necessario.

- L'apparecchio è destinato alla preparazione di bevande secondo le presenti istruzioni.
- Non utilizzare l'apparecchio per un uso diverso da quello previsto.
- L'apparecchio è stato concepito per uso interno e in condizioni termiche non estreme.
- Proteggere l'apparecchio dalla luce diretta del sole, da schizzi d'acqua e dall'umidità.
- L'apparecchio è inteso per l'uso esclusivamente domestico, pertanto non è destinato a: aree adibite a cucina all'interno di negozi, uffici e altri ambienti lavorativi; agriturismi; clienti di alberghi, motel, B&B e altri tipi di strutture d'accoglienza.
- Durante l'uso, l'apparecchio non deve essere collocato in

⑩ Precauzioni di sicurezza

- un alloggiamento chiuso.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da bambini di almeno 8 anni, purché siano controllati, abbiano ricevuto istruzioni per un uso sicuro e siano pienamente consapevoli dei pericoli inerenti. La pulizia e la manutenzione non devono essere effettuati da bambini a meno che non abbiano un'età superiore agli 8 anni e non siano controllati da un adulto.
- Tenere l'apparecchio e il cavo fuori dalla portata dei bambini sotto gli 8 anni di età.
- Il presente apparecchio può essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o da coloro privi di una sufficiente conoscenza o esperienza, purché siano controllati o abbiano ricevuto

istruzioni sull'utilizzo sicuro dell'apparecchio e abbiano compreso i pericoli inerenti.

- I bambini non dovrebbero utilizzare questo apparecchio come un giocattolo.
- In caso di uso commerciale, di uso non conforme alle istruzioni, di eventuali danni derivanti dall'uso per altri scopi, di cattivo funzionamento, di riparazione non professionale o di inosservanza delle istruzioni, il produttore declina qualsiasi responsabilità ed è autorizzato a non applicare i termini di garanzia.



Evitare rischi di scosse elettriche letali e incendi.

- In caso di emergenza: scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione.
- Collegare l'apparecchio solo alle prese con la

massa a terra adeguate e facilmente accessibili. Verificare che la tensione riportata sull'apparecchio corrisponda alla tensione di alimentazione. L'uso di collegamenti errati rende nulla la garanzia.

L'apparecchio deve essere collegato solo dopo l'installazione.

- Non accostare il cavo a bordi taglienti, fissarlo o lasciarlo pendere.
- Tenere il cavo lontano da fonti di calore e umidità.
- Se il cavo di alimentazione o la presa risultano danneggiati, devono essere sostituiti dal produttore o da personale qualificato, in modo da evitare qualunque rischio.
- Se il cavo o la presa sono danneggiati, non utilizzare l'apparecchio. Portare l'apparecchio al

Nespresso Club oppure a un rappresentante autorizzato di Nespresso.

- Nel caso in cui occorra una prolunga, utilizzare solo un cavo con condutore di messa a terra con sezione di almeno 1.5 mm² o potenza di ingresso corrispondente.
- Per evitare eventuali danni, non posizionare mai l'apparecchio accanto o su ripiani caldi come caloriferi, piano cottura, fiamme o simili.
- Posizionare l'apparecchio su una superficie orizzontale, piana e stabile. La superficie deve essere resistente al calore e ai liquidi come acqua, caffè, decalcificanti e simili.
- Durante lunghi periodi di non utilizzo, scollegare l'apparecchio dalla presa di alimentazione. Per evitare di provocare danni al cavo, scollegare l'apparecchio

- tirando la spina e non il cavo.
- Prima della pulizia e della manutenzione, togliere la spina dalla presa di corrente e lasciare raffreddare l'apparecchio.
- Per scolare l'apparecchio, interrompere eventuali preparazioni in corso, quindi rimuovere la spina dalla presa.
- Non toccare mai la spina con le mani bagnate.
- Non immergere mai l'apparecchio, o parti di esso, in acqua o altri liquidi.
- Non mettere mai l'apparecchio o parti di esso in lavastoviglie, fatta eccezione per il Sistema Rapid Cappuccino.
- L'acqua in presenza di elettricità genera pericolo e può essere causa di scariche elettriche.
- Non aprire l'apparecchio. Pericolo di scariche

elettriche!

- Non inserire alcun oggetto nelle aperture dell'apparecchio. Pericolo d'incendio o di scariche elettriche!
- L'uso di accessori non consigliati dal produttore può provocare incendi, scosse elettriche o danni alle persone.

Evitare possibili danni durante il funzionamento dell'apparecchio.

- Non lasciare mai l'apparecchio incustodito durante il funzionamento.
- Non usare l'apparecchio in caso di danni o di funzionamento anomalo. Staccare subito la spina dalla presa di corrente. Contattare il *Nespresso Club* o un rappresentante autorizzato *Nespresso*, affinché l'apparecchio sia esaminato,

riparato o regolato.

-  Un apparecchio danneggiato può causare scariche elettriche, ustioni e incendi.
- Richiudere sempre la leva completamente e non aprirla quando l'apparecchio è in funzione. Rischio di scottature.
- Non inserire le dita sotto l'erogatore di caffè. Rischio di scottature.
- Non inserire le dita all'interno della vaschetta e del contenitore di capsule. Rischio di lesioni!
-  Non toccare le superfici che diventano calde durante e dopo il funzionamento e la decalcificazione: tubo per decalcificazione e beccuccio del latte. Utilizzare le maniglie o le manopole.
- Se si programma il volume del caffè in quantità superiore a 150 ml, lasciar raffreddare la macchina per 5 minuti prima di preparare un altro caffè. Rischio di surriscaldamento!
- Qualora la capsula non sia correttamente perforata l'acqua potrebbe scorrere attorno alla capsula e causare danni all'apparecchio.
- Non utilizzare capsule usate, danneggiate o deformate.
- Se una capsula fosse bloccata nel vano capsula, spegnere la macchina e staccare la spina prima di qualsiasi operazione. Chiamare il *Nespresso Club* o un rappresentante autorizzato *Nespresso*.
- Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca e potabile.
- Svuotare il serbatoio dell'acqua se l'apparecchio non verrà utilizzato per un

⑩ Precauzioni di sicurezza

periodo prolungato (vacanze, ecc).

- Cambiare l'acqua del serbatoio se la macchina non viene utilizzata da più di due giorni.
- Non utilizzare l'apparecchio senza il vassoio raccogligocce e la griglia, per evitare fuoriuscite di liquidi sulle superfici circostanti.
- Non utilizzare detersivi abrasivi o solventi. Utilizzare un panno umido e un detergente delicato per pulire la superficie della macchina.
- Per pulire la macchina, usare solo accessori puliti.
- Quando si apre l'imballo della macchina, rimuovere la pellicola di plastica presente sulla griglia.
- Questo apparecchio è progettato per capsule *Nespresso*, disponibili esclusivamente al *Nespresso Club* o presso i rappresentanti autorizzati

Nespresso. L'unione delle capsule *Nespresso* e delle macchine a sistema *Nespresso* offre il piacere di un caffè corposo, ricco di aromi e con una crema densa, tazzina dopo tazzina.

- Tutte gli apparecchi *Nespresso* passano attraverso controlli severi. Devono superare test rigorosi in condizioni reali che vengono eseguiti, su selezionate unità, in modo casuale. Per questo motivo, possono essere presenti tracce di utilizzo.
- *Nespresso* si riserva il diritto di modificare le presenti istruzioni senza alcun preavviso.

Decalcificazione

- La soluzione decalcificante *Nespresso*, se usata correttamente, contribuisce a garantire il corretto funzionamento della


macchina e un'esperienza di degustazione straordinaria come il primo giorno.

- Eseguire la decalcificazione in base alle raccomandazioni presenti nelle istruzioni per l'uso, oppure consultare le informazioni sulla decalcificazione visitando il sito web *Nespresso* www.nespresso.com/ descaling


▲ ATTENZIONE: la soluzione decalcificante può essere nociva. Evitare il contatto con gli occhi, la pelle e altre superfici. L'uso di soluzioni decalcificanti non idonee potrebbe causare danni ai componenti della macchina o un'insufficiente decalcificazione. Per ulteriori informazioni sulla decalcificazione contattare il *Nespresso Club*.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI
Consegnarle a qualsiasi consumatore successivo.
Le presenti istruzioni per l'uso sono disponibili anche in formato PDF su www.nespresso.com

Verpackungsinhalt/ Contenuto della confezione

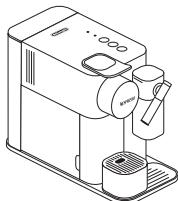

- 1 Kaffeemaschine
Macchina da caffè



- 2 Bedienungsanleitung
Istruzioni per l'uso



- 3 Kapselset
Set di capsule



- 4 Broschüre „Willkommen bei Nespresso“
Brochure «Benvenuto in Nespresso»



- 5 1 x Wasserhärtesteststreifen, dieser befindet sich in
der Bedienungsanleitung

1x etichetta per la durezza dell'acqua, nelle istruzioni
per l'uso

Lattissima One/ Lattissima One

DE
IT

Nespresso ist ein exklusives System, das zu jeder Zeit den perfekten Espresso zubereitet. Alle Nespresso Maschinen sind mit einem patentierten Extraktionssystem ausgestattet, das einen Druck von bis zu 19 bar garantiert. Jeder einzelne Parameter wurde strengen Kontrollen unterzogen, um die Aromenvielfalt, den Körper sowie die unvergleichliche Crema jeder einzelnen Varietät zum Ausdruck zu bringen.

Nespresso è un sistema esclusivo per la preparazione di un Espresso eccezionale, tazzina dopo tazzina. Tutte le macchine Nespresso sono dotate di un sistema unico che garantisce l'estrazione a 19 bar di pressione. Ogni parametro è stato calcolato con la massima precisione affinché siano estratti tutti gli aromi di ogni capsula, per dare corpo al caffè e ottenere una crema particolarmente densa e morbida.

△ VORSICHT: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, halten Sie sich bitte an die Sicherheitshinweise, um mögliche Gefahren und Schäden zu vermeiden.

ATTENZIONE: in presenza di questo simbolo, leggere le precauzioni di sicurezza per evitare eventuali danni.

i INFORMATION: Wenn Sie dieses Zeichen sehen, befolgen Sie den Rat für einen sicheren und einwandfreien Betrieb Ihrer Kaffeemaschine.

INFORMAZIONI: in presenza di questo simbolo, leggere le indicazioni per un uso sicuro e adeguato dell'apparecchio.

DE Erste oder Inbetriebnahme nach längerer Nichtnutzung /

IT Primo utilizzo o dopo un lungo periodo di inutilizzo

⚠ ACHTUNG: Lesen Sie zunächst die Sicherheitshinweise, um Risiken wie Stromschlag oder Feuer zu vermeiden. Überprüfen Sie, dass der Erdungsanschluss nicht unterbrochen ist, wenn die Maschine an die Steckdose angeschlossen wird.


ATTENZIONE: leggere le precauzioni di sicurezza per evitare rischi di scariche elettriche e incendi. Si prega di verificare la continuità del collegamento a terra quando si connette la macchina alla presa di corrente.

HINWEIS: Um die Maschine auszuschalten, drücken Sie 2 Sekunden lang die Lungo- und Espresso-Taste.

IMPORTANTE: per spegnere la macchina, premere entrambi i pulsanti Espresso e Lungo per 2 secondi.


- 1 Wenn Sie die Maschine auspacken, entfernen Sie die Kunststofffolie, den Wassertank, die Abtropfschale und den Kapselcontainer. Passen Sie die Kabellänge an und verstauen Sie die Überlänge in der Kabelauflistung unter der Maschine.

Quando si apre l'imballo della macchina, rimuovere la pellicola di plastica, il serbatoio dell'acqua, il vassoio raccogliegoce e il contenitore delle capsule usate. Regolare la lunghezza del cavo e fissare quello in eccesso nell'apposito vano sotto la macchina.

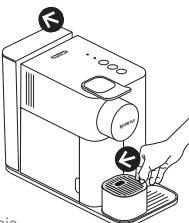

- 4 Spülen: Stellen Sie ein Gefäß unter den Kaffeeauslauf und drücken Sie die Lungo-Taste. Wiederholen Sie dies 3x.

Risciacquo: sistemare un contenitore sotto l'erogatore del caffè e premere il pulsante Lungo. Ripetere 3 volte.

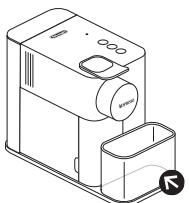


i Die Maschinen werden nach der Produktion geprüft. Es könnten sich also Spuren von Kaffeepulver im Wasser auffinden.

Dopo la fabbricazione le macchine vengono sottoposte a una serie di test completi. È possibile rilevare tracce di caffè in polvere nell'acqua del risciacquo.


- 2 Spülen sie den Wassertank, bevor Sie ihn bis zur maximalen Markierung mit Wasser füllen. Setzen Sie auch die Abtropfschale und den Kapselcontainer wieder ein. Schließen Sie die Maschine nun am Stromnetz an.

Sciaccuare il serbatoio dell'acqua prima di riempirlo con acqua fresca potabile fino al livello massimo. Collegare la macchina alla presa elettrica.

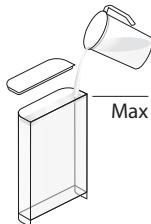


- 3 Schalten Sie die Maschine ein, indem Sie einen der drei Tasten drücken:
- Blinkende Lichter: Aufheizen (25 Sekunden)
- Konstante Lichter: Maschine bereit

Accendere la macchina premendo uno qualsiasi dei tre pulsanti:
- Luci intermittenenti: riscaldamento (25 sec)
- Luci fisse: macchina pronta all'uso

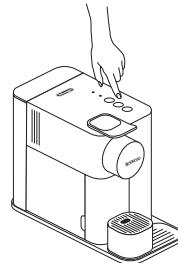

- 5 Zerlegen Sie das RCS und reinigen Sie alle 5 Teile im oberen Fach Ihrer Geschirrspülmaschine. Sollte keine Spülmaschine verfügbar sein, schauen Sie im Kapitel „Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems“.

Smontare il Sistema Rapid Cappuccino e lavare tutti i 5 componenti nello scomparto superiore della lavastoviglie. Nel caso non si disponga di una lavastoviglie, consultare la sezione «Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino».

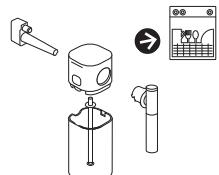

i Schauen Sie im Kapitel „Zusammensetzen und Zerlegen des Rapid Cappuccino Systems“ (Seite 44).

Consultare la sezione «Assemblaggio / Smontaggio del sistema Rapid Cappuccino» (a pagina 44).

Kaffeezubereitung / Preparazione del caffè


DE
IT

HINWEIS: Schon während des Aufheizens können Sie eine Bezugstaste drücken. Die Zubereitung beginnt dann, sobald die Maschine bereit ist.

IMPORTANTE: durante il riscaldamento, è possibile premere qualunque pulsante del caffè. Il caffè verrà erogato automaticamente non appena la macchina sarà pronta per l'uso.


- 1 Öffnen Sie den Hebel vollständig und legen Sie eine Kapsel ein.

Alzare completamente la leva e inserire una capsula.

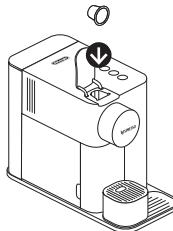

- 2 Schließen Sie den Hebel und stellen Sie eine Tasse unter den Auslauf.

Abbassare la leva e posizionare una tazzina sotto l'erogatore del caffè.

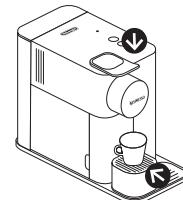


- 3 Drücken Sie die Espresso- (40 ml) oder Lungo- (110 ml) Taste. Die Zubereitung stoppt automatisch. Um die Zubereitung manuell zu stoppen oder den Kaffee zu verlängern, drücken Sie die entsprechende Taste erneut.

Premere il pulsante Espresso (40 ml) o il pulsante Lungo (110 ml). L'erogazione terminerà automaticamente. Per bloccare l'erogazione di caffè o per aggiungere ancora caffè, premere nuovamente il pulsante.



- 4 Öffnen und schließen Sie den Hebel, um die Kapsel in den Kapselcontainer auszuwerfen.

Sollevare e abbassare la leva per espellere la capsula direttamente nel contenitore delle capsule usate.

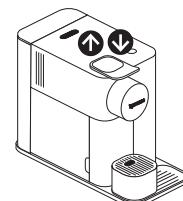


^{DE} Zusammensetzen und Zerlegen des Rapid Cappuccino Systems / ^{IT} Assemblaggio / Smontaggio del Sistema Rapid Cappuccino

- 1 Entfernen Sie den Deckel, indem Sie den Knopf an der Seite des Milchtanks drücken. ziehen Sie den Ansaugschlauch heraus.




Rimuovere il contenitore del latte premendo il pulsante sul lato e staccare il tubicino di aspirazione del latte.

- 2 Positionieren Sie die Milchdüse vertikal zum Abnehmen oder Anstecken. Drücken Sie den Knopf auf der anderen Seite des Milchtanks, um die Milchdüse heraus zu ziehen.

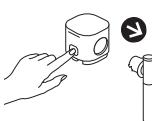

Mettere il beccuccio del latte in posizione verticale per smontarlo e per riassemblarlo. Premere il pulsante sul lato del contenitore del latte per estrarre il beccuccio.

- 3 Drücken Sie den Knopf an der Seite des Milchbehälters, um den Rapid Cappuccino Connector freizugeben.

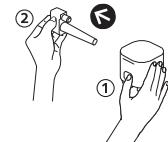

Premere il pulsante sul lato del contenitore e tirare per sbloccare il connettore del sistema Rapid Cappuccino.

Zubereitung von Cappuccino / Latte Macchiato / Preparazione Cappuccino - Latte Macchiato

- i** Das Milchsystem wurde nicht für die Anwendung mit veganer Milch entwickelt.
Il sistema per il latte non è stato ideato per l'utilizzo di latte a base vegetale.

- i** Für einen perfekten Milchschaum verwenden Sie am besten fettarne Milch mit Kühlzimmertemperatur (ca. 4 ° C).
Per una schiuma di latte ottimale, utilizzare latte vaccino scremato o parzialmente scremato a temperatura di frigorifero (circa 4° C).

- 1 Füllen Sie den Milchtank bis zu einer der zwei Markierungen:



Schließen Sie den Milchtank und verbinden Sie das Rapid Cappuccino System mit der Maschine. Die Maschine heizt für etwa 15 Sekunden auf (Lichter blinken).

Riempire il contenitore del latte fino a uno dei due indicatori di livello:




Chiudere il contenitore del latte e collegare il Sistema Rapid Cappuccino alla macchina. La macchina si riscalderà per circa 15 secondi (luci intermittenenti).

i **HINWEIS:** Das RCS funktioniert nicht mit Wasser.

IMPORTANTE: il Sistema Rapid Cappuccino non funziona con acqua.


i **HINWEIS:** Die gesamte Milch wird für das Getränk genutzt.

IMPORTANTE: tutto il latte verrà utilizzato per la bevanda.

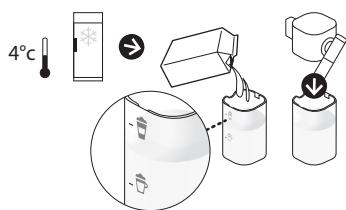

- 2** Öffnen Sie den Hebel vollständig und legen Sie eine Kapsel ein. Schließen Sie den Hebel.

Alzare completamente la leva e inserire una capsula. Abbassare la leva.

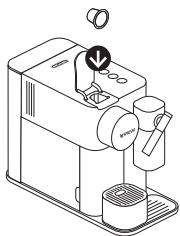

- 3** Stellen sie eine Cappuccino Tasse oder ein Latte Macchiato Glas unter den Auslauf und positionieren Sie die Milchdüse in die richtige Stellung.

Sistemare una tazza per Cappuccino o un bicchiere per Latte Macchiato sotto l'erogatore del caffè e regolare la posizione dell'erogatore del latte sollevandolo fino al livello giusto.



- 4** Drücken Sie die Milchtaste. Premere il pulsante del latte.

HINWEIS: Die gesamte Milch wird für das Getränk genutzt.
IMPORTANTE: tutto il latte verrà utilizzato per la bevanda.




- i** Die Zubereitung startet nach einigen Sekunden (erst Milch, dann Kaffee) und stoppt automatisch. L'erogazione inizia dopo pochi secondi (prima il latte e poi il caffè) e si ferma automaticamente.

- 5** Am Ende der Zubereitung leuchtet der Reinigungsalarm  orange auf. Es ist nun erforderlich, das Rapid Cappuccino System zu reinigen.

Alla fine dell'erogazione, la spia per la pulizia  si illumina di arancione per indicare che è necessario pulire il Sistema Rapid Cappuccino.



- 6** Öffnen und schließen Sie den Hebel, um die Kapsel in den Kapselcontainer auszuwerfen. Sollevare e abbassare la leva per espellere la capsula direttamente nel contenitore delle capsule usate.

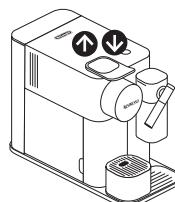

^{DE} ^{IT} Zubereitung von Cappuccino/Latte Macchiato / Preparazione Cappuccino-Latte Macchiato

- 7 Nach der Milchrezeptzubereitung und einer Nichtnutzung von maximal 30 Minuten sollte das RCS zerlegt und alle Teile im oberen Fach der Spülmaschine gereinigt werden. Sollte keine Spülmaschine verfügbar sein, schauen Sie im Kapitel „Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems“ nach.
- Dopo un periodo di inutilizzo di massimo 30 minuti dall'ultima preparazione a base di latte, smontare il Sistema Rapid Cappuccino e lavare tutti i componenti nello scomparto superiore della lavastoviglie. Nel caso non si disponga di una lavastoviglie, consultare la sezione «Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino».

- i** Schauen Sie im Kapitel „Zaummensetzen und Zerlegen des Rapid Cappuccino Systems“. Das RCS sollte nicht im Kühlschrank aufbewahrt werden.
Consultare la sezione «Assemblaggio/Smontaggio del sistema Rapid Cappuccino». Non riporre in frigo il Sistema Rapid Cappuccino.


Füllmengen programmieren / Programmazione della quantità di caffè

- i** Befolgen Sie die Schritte 1 und 2 des Kapitels „Kaffeezubereitung“. Seguire i passi 1 e 2 riportati nella sezione «Preparazione del caffè».

- i HINWEIS:** Bitte schauen Sie im Kapitel „Werkeinstellungen“ nach den minimal und maximal programmierbaren Füllmengen.
IMPORTANTE: fare riferimento alla sezione «Impostazioni di fabbrica» per conoscere i quantitativi programmabili min/max.



- 1 Drücken und halten Sie die Espresso- oder Lungo-Taste für mindestens 3 Sekunden, um den Programmier-Modus zu betreten. Die Zubereitung startet und die Taste blinkt schnell.

Toccare e tenere premuto il pulsante Espresso o Lungo per almeno 3 secondi per accedere alla modalità di programmazione. L'erogazione si avvia e il pulsante lampeggia velocemente.

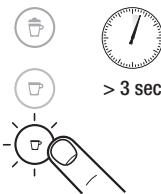

- 2 Lassen Sie die Taste los, wenn die gewünschte Füllmenge erreicht ist. Die Füllmenge ist nun für die nächsten Beziehe gespeichert. Die Taste blinkt 3x zur Bestätigung.

Rilasciare il pulsante quando viene raggiunto il volume desiderato. La quantità di caffè è stata memorizzata per le prossime preparazioni. Il pulsante lampeggia 3 volte per confermare la nuova impostazione relativa alla quantità di caffè.

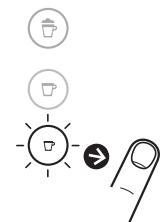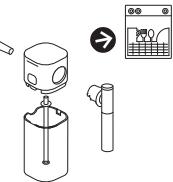

Tägliche Pflege/ Cura quotidiana

DE

IT

i Nutzen Sie keine aggressiven Reiniger. Nutzen Sie einen milden Reiniger, um die Oberfläche der Maschine zu reinigen.


Die Teile der Maschine, bis auf das RCS, dürfen nicht in der Spülmaschine gereinigt werden.

Non utilizzare detersivi abrasivi o solventi. Utilizzare un panno umido pulito e un detergente delicato per pulire la superficie della macchina.

Non mettere alcun componente della macchina nella lavastoviglie, ad eccezione dei componenti del Sistema Rapid Cappuccino.


- 1 Öffnen und schließen Sie den Hebel, um die Kapsel in den Kapselcontainer auszuwerfen. Entfernen Sie die Abtropfschale und den Kapselcontainer. Leeren und reinigen Sie beides. Entfernen Sie den Wassertank. Leeren und reinigen Sie ihn, bevor Sie ihn erneut mit frischem Wasser auffüllen.

Sollevare e abbassare la leva per espellere la capsula direttamente nel contenitore delle capsule usate. Rimuovere il vassoio raccogligocce e il contenitore delle capsule. Svuotare e sciacquare. Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Svuotare e risciacquare prima di riempirlo di acqua potabile.

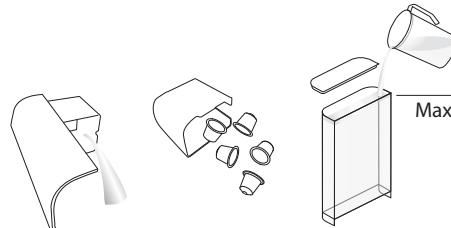


- 2 Stellen Sie ein Gefäß unter den Auslauf und drücken Sie zum Spülen die Lungo-Taste.

Sistemare un contenitore sotto l'erogatore del caffè e premere il pulsante Lungo per risciacquare.

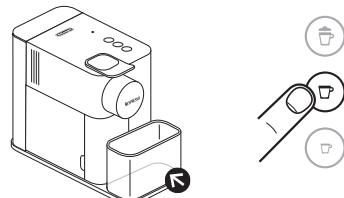

- 3 Reinigen Sie den Kaffeeauslauf mit einem sauberen, weichen Tuch.

Pulire regolarmente l'erogatore del caffè e la superficie della macchina con un panno umido pulito.

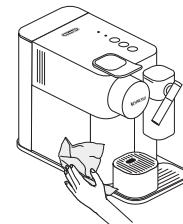


Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems (RCS) / Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino

 Steht keine Spülmaschine zur Verfügung, kann das RCS auch manuell gereinigt werden. Dieser Vorgang muss unbedingt nach jeder Nutzung erfolgen.
Se non si dispone di una lavastoviglie, lavare i componenti del Sistema Rapid Cappuccino a mano. La pulizia deve essere effettuata dopo ogni utilizzo.


- 1 Zerlegen Sie das RCS wie im Kapitel „Zusammensetzen und Zerlegen des Rapid Cappuccino Systems“ beschrieben. Spülen Sie jegliche Milchrückstände vorsichtig mit heißem Wasser (etwa 40 Grad) ab.

Smontare il Sistema Rapid Cappuccino. Consultare la sezione «Assemblaggio / Smontaggio del Sistema Rapid Cappuccino», quindi sciacquare accuratamente con acqua calda potabile (40°C) qualunque residuo di latte.

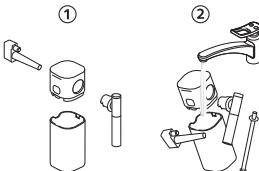

- 2 Weichen Sie alle Komponenten zusammen mit ein wenig Spülmittel in heißem Wasser (etwa 40 Grad) für mindestens 30 Minuten ein. Nutzen Sie keine stark duftenden Reinigungsmittel.


Immergere tutti i componenti in acqua calda potabile (40°C) con un detergente delicato/neutro per almeno 30 minuti, quindi sciacquare accuratamente con acqua calda potabile (40°C). Non utilizzare detergenti con odori persistenti.

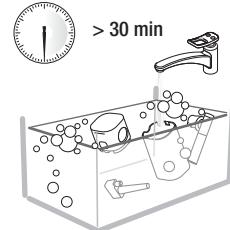

- 3 Reinigen Sie das Innere des Milchtanks mit Spülmittel und spülen Sie es mit heißem Wasser (etwa 40 Grad) aus. Nutzen Sie keine scheinenden Mittel oder Materialien, die die Oberfläche des Zubehörs beschädigen könnten.

Pulire l'interno del serbatoio del latte con un detergente delicato/neutro e sciacquare con acqua calda potabile (40°C). Non usare materiale abrasivo: potrebbe danneggiare la superficie dell'apparecchio.

*Assicurarsi che la presa dell'aria sia pulita.

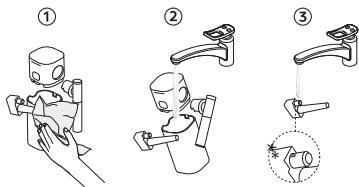

- 4 Trocken Sie alle Teile mit einem frisch und sauberen Handtuch oder Küchenpapier ab und setzen Sie das RCS wieder zusammen.

Asciugare tutti i componenti con un panno, o un asciugamano, asciutto e pulito, o con carta assorbente, quindi riassemblare.



Füllmengen zurücksetzen / Ripristino delle impostazioni di fabbrica


DE
IT

- HINWEIS:** Der Menü-Modus wird nach 30 Sekunden ohne Interaktion automatisch verlassen. Manuell verlassen Sie den Modus durch Drücken der Milch-Taste für 3 Sekunden.
IMPORTANTE: se non viene eseguita alcuna azione, la macchina esce automaticamente dalla modalità Menu dopo 30 secondi; è possibile anche uscire dalla modalità manualmente, premendo il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi.

- 1 Schalten Sie die Maschine AN.


Accendere la macchina.

- HINWEIS:** Entfernen Sie den Milchtank.
IMPORTANTE: rimuovere il contenitore del latte.

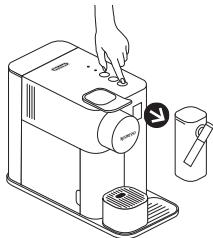

- 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Milch-Taste, um in den Menü-Modus zu gelangen. Der Entkalkungs- und Reinigungsalarm blinken.

Premere il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi per entrare nella modalità Menu: le spie per la decalcificazione e la pulizia iniziano a lampeggiare.

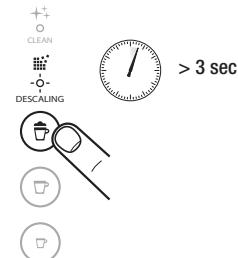

- 3 Drücken Sie die Milch-Taste. Das Blinken der Milch-Taste zeigt an, dass der Reset-Modus betreten wurde. Drücken Sie die Taste nochmals zur Bestätigung. Alle Tasten blitzen 3x: Alle Füllmengen sind zurückgesetzt. Der Menü-Modus wird automatisch verlassen und die Maschine ist wieder bereit.

Premere il pulsante di erogazione del latte. Il pulsante lampeggia per indicare il ripristino delle impostazioni. Premerlo per confermare. Tutti i pulsanti lampeggiano 3 volte: tutti i volumi vengono ripristinati. La macchina esce automaticamente dal Menu e ritorna alla modalità macchina pronta.

 DE Wiederherstellen der Werkseinstellungen /
 IT Impostazioni di fabbrica

⚠ ACHTUNG: Wenn Zubereitungen größer als 150 ml programmiert sind: Lassen Sie die Maschine für 5 Minuten abkühlen, bevor Sie den nächsten Kaffee zubereiten. So verhindern Sie eine Überhitzung der Maschine.

ATTENZIONE: Se si programma il volume del caffè in quantità superiore a 150 ml, lasciar raffreddare la macchina per 5 minuti prima di preparare un altro caffè. Rischio di surriscaldamento!



Kaffee: 40 ml / Michgetränk: von 50 bis 125 ml, entsprechend den Markierungen  und  auf dem Milchtank.

Caffè: 40 ml / Bevanda a base di latte: da 50 a 125 ml, che corrisponde al livello  e 

Lungo: 110 ml

Lungo: 110 ml



Espresso: 40 ml

Espresso: 40 ml

Abschaltautomatik: nach 9 Min

Spegnimento automatico: 9 min



HINWEIS: Die Menge an Milchschaum hängt von der verwendeten Milch und deren Temperatur ab.

IMPORTANTE: il volume della schiuma di latte dipende dal tipo di latte utilizzato e dalla sua temperatura.



HINWEIS: Wir empfehlen, die voreingestellten Füllmengen für Espresso und Lungo beizubehalten, um die besten Ergebnisse für unsere Kaffeeverarbeitungen zu erzielen.

IMPORTANTE: consigliamo di attenersi alle impostazioni di fabbrica per Espresso e Lungo, per ottenere i migliori risultati in tazza per ciascuna delle nostre varietà di caffè.

Die Kaffeevolumina können von 25 bis 150 ml programmiert werden.

Il volume del caffè può essere programmato da 25 a 150 ml.

Entkalkung / Decalcification

www.nespresso.com/descaling

⚠ VORSICHT: Lesen Sie die Sicherheitshinweise.

ATTENZIONE: consultare le precauzioni di sicurezza.


- 1 Entkalken Sie die Maschine, wenn der Entkalkungsalarm orange leuchtet.

Decalcificare la macchina quando la spia per la decalcificazione è arancione in modalità macchina pronta.




- 2 Öffnen und schließen Sie den Hebel, um Kapseln auszuwerfen.

Sollevare e abbassare la leva per espellere le capsule direttamente nel contenitore delle capsule usate.

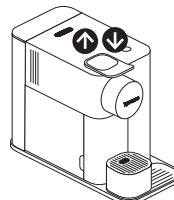


- 3 Leeren Sie die Abtropfschale und den Kapselcontainer. Befüllen Sie den Wassertank mit 100 ml Nespresso Entkalkerflüssigkeit und 500 ml Wasser.

Svuotare il vassoio raccogligocce e il contenitore delle capsule usate. Riempire il serbatoio dell'acqua con 100 ml di soluzione decalcificante Nespresso e 500 ml di acqua potabile.

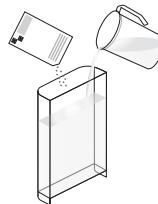

- 4 Entnehmen Sie die Entkalkungsdüse aus der Rückseite der Maschine und stecken Sie diese vorn auf die Dampfdüse.

Aprire il vano di alloggiamento del tubo di decalcificazione. Inserire il tubo di decalcificazione nel connettore a vapore della macchina.

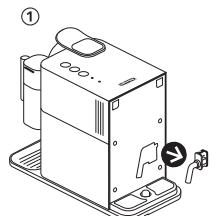

- 5 Die Maschine startet den Entkalkungs-Modus. Der Entkalkungsalarm blinkt während des gesamten Entkalkungsprozesses orange. Die Espresso-Taste leuchtet weiß.

La macchina entra in modalità di decalcificazione. La spia per la decalcificazione lampeggi e diventa arancione durante l'intero processo di decalcificazione. Il pulsante Espresso si illumina di bianco.




DE
IT

Entkalkung /
 Decalcificazione

www.nespresso.com/descaling

- 6 Stellen Sie ein Gefäß mit mindestens 1 Liter Kapazität unter beide Ausläufe.

Posizionare un contenitore con capacità minima di 1 litro sotto l'erogatore del caffè e sotto il beccuccio del tubo di decalcificazione.

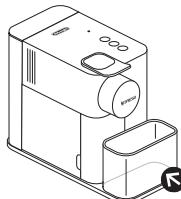


- 7 Drücken Sie die Espresso-Taste. Die Entkalkerlösung läuft abwechselnd durch den Kaffee-, den Dampfauslauf und die Abtropfschale. Wenn die Entkalkung abgeschlossen ist (Wassertank ist leer), leuchtet die Espresso-Taste.

Premere il pulsante Espresso. La soluzione decalcificante scorre alternativamente attraverso l'erogatore del caffè, il tubo di decalcificazione e il vassoio raccogligocce. Quando il ciclo di decalcificazione è completo (il serbatoio dell'acqua è vuoto), il pulsante Espresso si illumina.



- 8 Entleeren Sie den Kapselcontainer und die Abtropfschale, reinigen Sie diese und füllen Sie dann den Wassertank erneut mit frischem Wasser, bis er randvoll ist (MAX).

Svuotare il contenitore delle capsule usate, il vassoio raccogligocce, sciacquare e riempire il serbatoio dell'acqua con acqua fresca potabile fino al livello MAX.

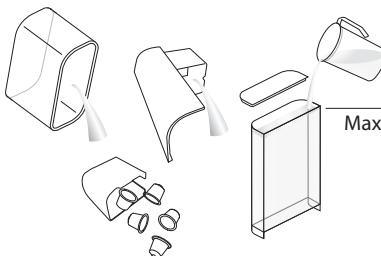


- 9 Drücken sie erneut die Espresso-Taste. Der Spülvorgang durch Kaffeeauslauf, Dampfdüse und die Restwasserschale beginnt, bis der Wassertank leer ist.

Premere di nuovo il pulsante Espresso. Il ciclo di risciacquo continua attraverso l'erogatore del caffè, il tubo di decalcificazione e il vassoio raccogligocce finché il serbatoio dell'acqua è vuoto.




- 10 Wenn der Reinigungsprozess abgeschlossen ist, schaltet sich die Maschine aus. Entfernen Sie die Entkalkungsdüse und verstauen Sie diese wieder auf der Rückseite der Maschine. Entleeren Sie Abtropfschale und Kapselcontainer. Füllen Sie den Wassertank erneut mit frischem Wasser.

Una volta che il processo di risciacquo è terminato, la macchina si spegne. Rimuovere e riporre il tubo di decalcificazione. Svuotare il vassoio raccogligocce e il contenitore delle capsule usate. Riempire il serbatoio dell'acqua con acqua potabile.

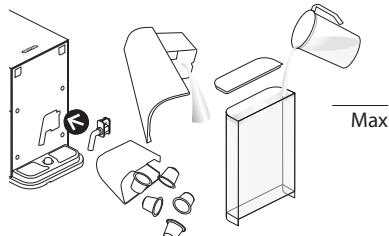

- 11 Reinigen Sie die Maschine mit einem weichen Tuch. Die Entkalkung ist nun abgeschlossen.

Pulire la macchina con un panno umido. La decalcificazione della macchina è terminata.

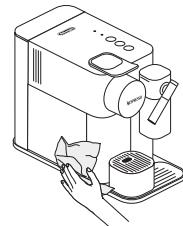

Einstellung der Wasserhärte / Impostazioni della durezza dell'acqua

DE
IT

HINWEIS: Der Menü-Modus wird nach 30 Sekunden ohne Interaktion automatisch verlassen. Manuell verlassen Sie den Modus durch Drücken der Milch-Taste für 3 Sekunden.

IMPORTANTE: se non viene eseguita alcuna azione, la macchina esce automaticamente dalla modalità Menu dopo 30 secondi; è possibile anche uscire dalla modalità manualmente, premendo il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi.


- 1 Nehmen Sie den Wasserhärte-Teststreifen (dieser befindet sich auf der ersten Seite Ihrer Bedienungsanleitung) und halten Sie ihn für eine Sekunde unter Wasser.

Mettere l'etichetta per la durezza dell'acqua, nella prima pagina del presente manuale di istruzioni, sotto l'acqua corrente per 1 secondo.



- 2 Die Anzahl der roten Quadrate zeigt die bei Ihnen vorliegende Wasserhärte an.

Il numero di quadratini rossi indica il livello di durezza dell'acqua.



- 3 Schalten Sie die Maschine AN.

Accendere la macchina.

HINWEIS: Entfernen Sie den Milchtank.

IMPORTANTE: rimuovere il contenitore del latte.



- 4 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Milch-Taste, um in den Menü-Modus zu gelangen. Der Entkalkungs- und Reinigungsalarm blinkt.

Premere i pulsanti di erogazione del latte per 3 secondi per entrare in modalità Menu: le spie per la decalcificazione e la pulizia iniziano a lampeggiare.



- 5 Drücken Sie die Espresso-Taste.

Premere il pulsante Espresso.



- 6 Innerhalb von 15 Sekunden können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste den gewünschten Wert einstellen. Sie blinken 3x schnell, um die neue Einstellung zu bestätigen. Die Maschine wechselt danach automatisch in den Bereit-Modus.

Ora, entro 15 secondi, è possibile impostare il valore desiderato premendo il pulsante corrispondente. I pulsanti lampeggiano 3 volte rapidamente per confermare il nuovo valore. La macchina esce automaticamente dal Menu e ritorna alla modalità macchina pronta.

Wasserhärte / Durezza dell'acqua

	Milchgetränk/Bevanda a base di latte
	Lungo
	Espresso
	Milchgetränk/Bevanda a base di latte + Lungo
	Lungo + Espresso

Füllmenge / Livello	fH	dH	CaCO ₃
	< 5	< 3	< 50 mg/l
	> 7	> 4	> 70 mg/l
	> 13	> 7	> 130 mg/l
	> 25	> 14	> 250 mg/l
	> 38	> 21	> 380 mg/l

DE
IT

Das System vor einem Zeitraum der Nichtnutzung für den Frost-

schutz oder vor einer Reparatur entleeren /

Svuotare il sistema prima di un periodo di non utilizzo per la protezione antigelo o prima di una riparazione

- 1 Schalten Sie die Maschine AN.

Accendere la macchina.

HINWEIS: Entfernen Sie den Milchtank.

IMPORTANTE: rimuovere il contenitore del latte.



- 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Milch-Taste, um in den Menü-Modus zu gelangen. Der Entkalkungs- und Reinigungsalarm blinken.

Premere i pulsanti del latte per 3 secondi per entrare in modalità Menu: le spie per la decalcificazione e la pulizia iniziano a lampeggiare.

HINWEIS: Der Menü-Modus wird nach 30 Sekunden ohne Interaktion automatisch verlassen.
Manuell verlassen Sie den Modus durch Drücken der Milch-Taste für 3 Sekunden.


IMPORTANTE: se non viene eseguita alcuna azione, la macchina esce automaticamente dalla modalità Menu dopo 30 secondi; è possibile anche uscire dalla modalità manualmente, premendo il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi.

- 3 Die Milch-Taste blinks zur Bestätigung. Durch erneutes Drücken startet die Entleerung. Die Kaffeetasten blinken abwechselnd: Entleerung läuft. Nach Abschluss schaltet sich die Maschine automatisch aus.

Il pulsante di erogazione del latte lampeggia per conferma. Una volta premuto, inizia lo svuotamento. I pulsanti per la preparazione di caffè lampeggiano alternativamente: lo svuotamento è in corso. Quando il processo è terminato, la macchina si spegne automaticamente.


- 2 Entfernen Sie den Wassertank. Öffnen und schließen Sie den Hebel, um eine eventuell vorhandene Kapsel auszuwerfen. Platzieren Sie ein Gefäß unter dem Kaffeeauslauf.

Rimuovere il serbatoio dell'acqua. Sollevare e chiudere la leva per espellere un'eventuale capsula rimanente. Posizionare un contenitore sotto l'erogatore del caffè.

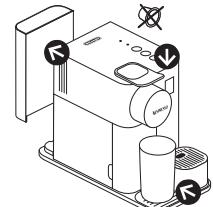

- 4 Drücken Sie Milch- und Lungo-Taste gleichzeitig.

Premere contemporaneamente i pulsanti di erogazione del latte e Lungo.



- HINWEIS:** Das Gerät ist nach der Entleerung für etwa 10 Minuten blockiert.

IMPORTANTE: la macchina si blocca per circa 10 minuti dopo lo svuotamento.

ACHTUNG: Die Lagerung der Maschine in einer kalten Umgebung kann Schäden durch Frost am Wasserkreislauf bewirken und Lecks verursachen.

ATTENZIONE: Riporre la macchina in un ambiente freddo può provocare danni da gelo al circuito dell'acqua e creare perdite.

Abschaltautomatik/ Spegnimento automatico

DE
IT

i Die Maschine verfügt über ein exzellentes Energieprofil sowie einer Abschaltautomatik (OW), mit der Sie Strom sparen können.

Das Gerät schaltet sich 9 Minuten nach der letzten Benutzung automatisch ab (Werkseinstellung).

Questa macchina è dotata di un eccellente profilo di consumo energetico oltre che di una funzione di spegnimento automatico (OW) che consente di risparmiare energia.


L'apparecchio si spegne dopo 9 minuti di inutilizzo (impostazioni di fabbrica).

- 1 Schalten Sie die Maschine AN.

Accendere la macchina.

i HINWEIS: Entfernen Sie den Milchtank.

IMPORTANTE: rimuovere il contenitore del latte.

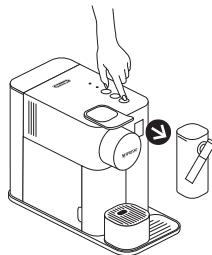

- 3 Drücken Sie die Lungo-Taste.

Premere il pulsante Lungo.



- 4 Innerhalb von 15 Sekunden können Sie durch Drücken der entsprechenden Taste den gewünschten Wert einstellen. Sie blinken 3x schnell, um die neue Einstellung zu bestätigen. Die Maschine wechselt danach automatisch in den Bereit-Modus.


Ora, entro 15 secondi, è possibile impostare il valore desiderato premendo il pulsante corrispondente. I pulsanti lampeggianno 3 volte rapidamente per confermare il nuovo valore. La macchina esce automaticamente dal Menu e ritorna alla modalità macchina pronta.

- 2 Drücken Sie 3 Sekunden lang die Milch-Taste, um in den Menü-Modus zu gelangen. Der Entkalkungs- und Reinigungsalarm blinken.

Premere il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi per entrare in modalità Menu: le spie per la decalcificazione e la pulizia iniziano a lampeggiare.

i HINWEIS: Der Menü-Modus wird nach 30 Sekunden ohne Interaktion automatisch verlassen. Manuell verlassen Sie den Modus durch Drücken der Milch-Taste für 3 Sekunden.

IMPORTANTE: se non viene eseguita alcuna azione, la macchina esce automaticamente dalla modalità Menu dopo 30 secondi; è possibile anche uscire dalla modalità manualmente, premendo il pulsante del latte per 3 secondi.

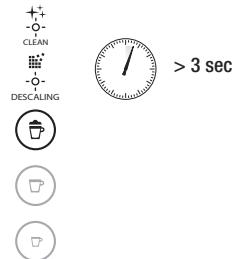

Abschaltautomatik / Spegnimento automatico

Milch/Latte → 9 Minuten/minuti

Lungo → 30 Minuten/minuti

Espresso → 8 Stunden/ore

DE Fehlerbehebung

Kein Licht, Tasten nicht beleuchtet.	- Prüfen Sie die Leitung, den Stecker und die Steckdose. Sollte das Problem bestehen, kontaktieren Sie den <i>Nespresso Club</i> .
Kein Kaffee, kein Wasser.	- Der Wassertank ist leer. Befüllen Sie den Wassertank. - Entkalken Sie die Maschine falls notwendig; sehen Sie hierzu das Kapitel „Entkalkung“.
Kaffee läuft sehr langsam heraus.	- Die Ausflussgeschwindigkeit ist abhängig von der verwendeten Varietät. - Entkalken Sie die Maschine falls notwendig; sehen Sie hierzu das Kapitel „Entkalkung“.
Trotz eingelegter Kapsel kommt nur Wasser anstelle von Kaffee heraus.	- Im Fall von Problemen kontaktieren Sie den <i>Nespresso Club</i> .
Der Kaffee ist nicht heiß genug.	- Wärmen Sie die Tasse vor. - Entkalken Sie die Maschine falls notwendig; sehen Sie hierzu das Kapitel „Entkalkung“.
Die Maschine ist undicht / Wasser im Kapselcontainer.	- Stellen Sie sicher, dass die Kapsel richtig eingesetzt ist. Sollte die Undichtigkeit bestehen, kontaktieren Sie den <i>Nespresso Club</i> .
Unregelmäßiges Blinken.	- Kontaktieren Sie den <i>Nespresso Club</i> .
Alle Tasten blinken gleichzeitig für 10 Sekunden, danach schaltet sich die Maschine automatisch aus.	- Hinweis auf einen Fehler. Die Maschine muss repariert werden. Kontaktieren Sie den <i>Nespresso Club</i> .
Alle drei Tasten blinken 3x schnell, danach geht die Maschine in den Bereit-Modus.	- Der Wassertank ist leer.
Entkalkungs- und Reinigungs-Leuchte blinken.	- Die Maschine ist im Menü-Modus, warten Sie 30 Sekunden oder drücken Sie für drei Sekunden die Milchtaste.
Entkalkungs-Alarm leuchtet orange.	- Die Maschine aktiviert den Entkalkungs-Alarm anhand der Anzahl der zubereiteten Getränke. Entkalken Sie.
Der Entkalkungs-Alarm blinkt orange und die Taste für warmen Milchschaum leuchtet konstant.	- Die Maschine ist im Entkalkungs-Modus. Drücken Sie die Milch-Taste, um die Entkalkung zu beginnen.
Reinigungs-Alarm leuchtet orange.	- Zerlegen Sie das Rapid Cappuccino System und reinigen Sie alle Teile im oberen Fach der Spülmaschine. Sollte keine Spülmaschine zur Verfügung stehen, lesen Sie im Kapitel „Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems“ nach.
Alle Kaffeetasten und alle Milchrezept-Tasten blinken abwechselnd.	- Die Maschine ist überhitzt, bitte lassen Sie sie abkühlen. - Das Gerät blockiert für etwa 10 Minuten nach der Entleerung.
Der Hebel lässt sich nicht komplett schließen.	- Leeren Sie den Kapselcontainer. Stellen Sie sicher, dass keine Kapsel im Kapselcontainer verklemmt ist. - Verwenden Sie fettarme Kuhmilch mit Kühlshranktemperatur (ca. 4 ° C).
Die Milchschaumqualität ist nicht zufriedenstellend.	- Reinigen Sie das System nach jeder Zubereitung (siehe: manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems). - Entkalken Sie die Maschine (siehe Kapitel „Entkalkung“). - Nutzen Sie keine gefrorene Milch. - Stellen Sie sicher, dass der Ansaugschlauch sauber ist. Lesen Sie im Kapitel „Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems“ nach.
Ich kann den Menü-Modus nicht betreten.	- Stellen Sie sicher, dass der Milchtank entfernt ist. - Stellen Sie sicher, dass die Milchtaste drei Sekunden lang gedrückt wird. - Entfernen Sie die Entkalkungsdüse.
Das Milchsystem startet nicht.	- Füllen Sie das System mit mindestens 30 ml Milch. - Das Milchsystem funktioniert nicht, wenn es mit Wasser gefüllt ist. - Das Milchsystem wurde nicht zur Nutzung mit veganeer Milch (z.B. Reismilch) gestaltet.
Ich kann den Milchtank nicht zerlegen.	- Drücken Sie den Knopf auf der Seite des Milchtanks, um die Teile abzunehmen. - Lesen Sie im Kapitel „Manuelle Reinigung des Rapid Cappuccino Systems“ nach.
Die Maschine abschalten.	- Drücken Sie die Espresso- und Lungo-Taste zeitgleich für 2 Sekunden.
Ton beim Abschalten der Maschine.	- Dieser Ton signalisiert, dass die Maschine nun abgeschaltet ist.

Ricerca guasti

IT

Assenza di luce sul display.	- Controllare l'alimentazione: presa, tensione e fusibile. In caso di problemi, contattare il <i>Nespresso Club</i> .
Non eroga caffè, né acqua.	- Il serbatoio dell'acqua è vuoto. Riempire il serbatoio dell'acqua. - Se necessario, eseguire la decalcificazione. Fare riferimento alla sezione Decalcificazione.
Il caffè esce molto lentamente.	- La velocità di erogazione dipende dalla varietà di caffè. - Se necessario, effettuare la decalcificazione. Fare riferimento alla sezione Decalcificazione.
Fuoriuscita di acqua ma non di caffè (a capsula inserita).	- In caso di problemi, far riparare la macchina o contattare il <i>Nespresso Club</i> .
Il caffè non è abbastanza caldo.	- Preriscaldare la tazzina. - Se necessario, effettuare la decalcificazione. Fare riferimento alla sezione Decalcificazione.
Il vano delle capsule perde acqua (acqua nel contenitore delle capsule).	- Posizionare la capsula correttamente. Se si verificano perdite, contattare il <i>Nespresso Club</i> .
Lampeggio irregolare.	- Far riparare la macchina o contattare il <i>Nespresso Club</i> .
Tutti i pulsanti lampeggiano contemporaneamente per 10 secondi, poi la macchina si spegne automaticamente.	- Avviso di errore, è necessario riparare la macchina. Far riparare la macchina o contattare il <i>Nespresso Club</i> .
Tutti i 3 pulsanti lampeggiano velocemente per 3 volte e poi la macchina torna in modalità pronta.	- Il serbatoio dell'acqua è vuoto.
Le spie per la decalcificazione e la pulizia lampeggiano.	- La macchina è in modalità Menu, premere il pulsante di erogazione del latte per 3 secondi per uscire dalla modalità Menu, oppure attendere 30 secondi per uscire automaticamente da questa modalità.
La spia per la decalcificazione è arancione.	- La macchina restituisce l'avviso di decalcificazione in base alla frequenza di utilizzo. Decalcificare la macchina.
La spia per la decalcificazione lampeggia con luce arancione, la spia per la preparazione di schiuma di latte calda è fissa.	- La macchina è in modalità di decalcificazione. Premere il pulsante di erogazione del latte per iniziare il processo di decalcificazione.
La spia per la pulizia è arancione.	- Smontare il Sistema Rapid Cappuccino e lavare tutti i componenti nello scomparto superiore della lavastoviglie. Nel caso non si disponga di una lavastoviglie, consultare la sezione «Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino».
Tutti i pulsanti per la preparazione di caffè e tutti i pulsanti per la preparazione di ricette a base di latte lampeggiano alternativamente.	- La macchina è surriscaldata, attendere il raffreddamento.
La leva non si abbassa completamente.	- La macchina si bloccherà per circa 10 minuti dopo lo svuotamento.
La qualità della schiuma di latte non è all'altezza dello standard.	- Svuotare il contenitore delle capsule. Assicurarsi che non vi siano capsule bloccate all'interno del contenitore delle capsule. - Usare latte vaccino scremato o parzialmente scremato a temperatura di frigo (circa 4° C). - Risciacquare dopo ogni ricetta a base di latte (vedere la sezione «Lavaggio manuale del Sistema Rapid Cappuccino»). - Eseguire la decalcificazione della macchina (vedere p. 51). - Non usare latte congelato. - Assicurarsi che la presa d'aria sia pulita. Consultare la sezione «Lavaggio a mano del Sistema Rapid Cappuccino». - Assicurarsi di aver rimosso il contenitore del latte. - Assicurarsi di premere il pulsante del latte per 3 secondi. - Rimuovere il tubo di decalcificazione.
Non è possibile accedere alla modalità Menu.	- Versare minimo 30 ml di latte.
Il sistema del latte non si avvia.	- Il sistema del latte non funziona se riempito con acqua. - Il sistema del latte non è stato progettato per funzionare con latte a base vegetale (latte di riso, ecc.).
Non è possibile smontare il contenitore del latte.	- Premere il pulsante sul lato del contenitore per rimuovere le parti. - Consultare la sezione «Assemblaggio / Smontaggio del Sistema Rapid Cappuccino».
Spegnere la macchina.	- Premere contemporaneamente i pulsanti Espresso e Lungo per 2 secondi.
Segnale acustico quando la macchina si spegne.	- Questo suono indica che la macchina adesso è spenta.

^{DE} Kontaktieren Sie den Nespresso Club / ^{IT} Contattare il Nespresso Club

Für weiterführende Information, bei auftretenden Problemen oder wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie bitte den Nespresso Club.
Kontaktmöglichkeiten finden Sie im Ordner „Willkommen bei Nespresso“, auf dem Maschinenkarton oder unter www.nespresso.com

Per ulteriori informazioni, in caso di problemi o per avere assistenza, rivolgersi al Nespresso Club.
Le informazioni per contattare il Nespresso Club sono disponibili nella brochure «Benvenuto in Nespresso» oppure su www.nespresso.com

Gewährleistung / Garanzia limitata

De'Longhi gewährt eine Garantie von 2 Jahren ab dem Kauf des Geräts gegen Materialdefekte und Fehler in der handwerklichen Ausführung. Während dieser Zeitspanne wird De'Longhi jedes defekte Produkt nach eigenem Ermessen reparieren oder austauschen, ohne Kosten für den Besitzer. Die Austauschprodukte oder reparierten Einzelteile unterstehen der noch verbleibenden Original-Garantiedauer oder einer Garantiedauer von sechs Monaten, je nachdem, was länger ist. Diese beschränkte Garantie kommt nicht zur Anwendung bei Beschädigungen, die durch einen Unfall, Missbrauch, unsachgemäße Pflege oder normalen Verschleiß verursacht wurden. Ausgenommen im durch das anwendbare Recht zulässigen Umfang nehmen die Bestimmungen dieser eingeschränkten Garantie keine Ausschließungen, Einschränkungen, Änderungen oder Ergänzungen bezüglich des auf Ihren Maschinenkauf zwingend anwendbaren Rechts vor. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Produkt fehlerhaft ist, kontaktieren Sie den Nespresso Club, um Anweisungen zu erhalten, wohin Sie es senden oder zur Reparatur bringen können.

De'Longhi garantisce questo prodotto contro eventuali difetti di fabbricazione o dei materiali per un periodo di due anni dalla data d'acquisto. Durante tale periodo De'Longhi riparerà o sostituirà gratuitamente, a sua discrezione, qualunque prodotto difettoso. I prodotti sostituiti o i componenti riparati saranno garantiti solamente per la parte di garanzia originale non scaduta o per i successivi sei mesi, a seconda di quale sia il periodo più lungo. Nei limiti e termini previsti dalla legge vigente, questa garanzia limitata non vale per difetti dovuti a incidenti, uso non corretto, manutenzione inadeguata o normale usura. Le condizioni di questa garanzia non escludono, riducono o modificano quanto previsto dalla legge vigente applicabile alla vendita del prodotto al consumatore. In caso si ritenga che il prodotto sia difettoso, si prega di contattare Nespresso che Le indicherà come procedere per la riparazione.

Descripción general / Visão Geral

Descripción general de la máquina / Visão Geral da Máquina

- A** Máquina sin Rapid Cappuccino System /
Máquina sem Preparação Automática de Cappuccino
- B** Máquina con Rapid Cappuccino System
(para Cappuccino y Latte Macchiato) /
Máquina com Preparação Automática de Cappuccino (para
Cappuccinos e Latte Macchiato)
- 1** Palanca/Alavanza
- 2** Compartimento para la cápsula/
Compartimento para a cápsula
- 3** Depósito de agua (1 l)/Depósito de água (1L)
- 4** Salida del café/Saída de café
- 5** Ventana del sensor/Janela do Sensor
- 6** Contenedor de cápsulas usadas/
Recipiente de cápsulas usadas
- 7** Bandeja antigoteo/Gaveta de recolha de pingos
- 8** Soporte para tazas/Suporte de chávenas
- 9** Rejilla/Grelha
- 10** Almacenamiento del tubo de descalcificación/
Arrumação do tubo de descalcificação
- 11** Tubo de descalcificación/Tubo de descalcificação
- 12** Puerta del conector de vapor/Porta do conector de vapor
- 13** Conector de vapor/Conector de vapor

Avisos / Aviso

- 14** «DESCALING» : aviso de descalcificación (consulte el apartado «Descalcificación»)/
«DESCALING» : aviso de descalcificação, consulte a secção «Descalcificação»
- 15** «CLEAN» : aviso de limpieza del sistema de leche
(consulte el apartado «Preparación de Cappuccino-Latte Macchiato»)/
«CLEAN» : limpeza do sistema do leite, consulte a secção «Preparação de Cappuccino - Latte Macchiato»

Botones táctiles de preparación de bebidas / Botões táteis de bebidas

- 16** Bebida con leche (Cappuccino, Latte Macchiato) /
Receitas de Leite (Cappuccino, Latte Macchiato)
- 17** Lungo 110 ml
Lungo 110 ml
- 18** Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

Rapid Cappuccino System / Preparação Automática de Cappuccino

- 19** Botón para quitar la tapa/
Botão para retirar a tampa
- 20** Tapa del depósito de leche/
Tampa do depósito do leite
- 21** Conector del Rapid Cappuccino System /
Conector de Preparação Automática de Cappuccino
- 22** Entrada de aire (móvil) /
Entrada de Ar (móvel)
- 23** Boquilla de leche /
Saída do leite
- 24** Palanca de la boquilla de leche /
Alavanza de saída do leite
- 25** Tubo de aspiración de leche /
Tubo de aspiração do leite
- 26** Depósito de leche (125 ml) /
Depósito do leite (125 ml)

Especificaciones/ Especificações



Índice / Índice

Lattissima One EN 500	Descripción general/Visão Geral	60
~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W	Especificaciones/Especificações	61
Pmax 19 bar/1.9 MPa	Índice/Índice	61
~4.3 kg	Instrucciones de seguridad/Precavações de Segurança	62
~1L	Contenido del embalaje/Conteúdo da Embalagem	69
15.4 cm	Lattissima One/Lattissima One	69
25.6 cm	Primer uso o después de un largo periodo de inactividad/ Primeira utilização ou após um longo período de inatividade	70
32.4 cm	Preparación del café/Preparação de café	71
	Montaje/Desmontaje del Rapid Cappuccino System/ Montagem/Desmontagem do sistema de Preparação Automática de Cappuccino	72
	Preparación de Cappuccino-Latte Macchiato/Preparação de Cappuccino-Latte Macchiato	72
	Programación de la cantidad de café/Programação da quantidade de café	74
	Cuidado diario/Cuidados diários	75
	Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System/Lavagem à Mão da Preparação de Cappuccino Automática	76
	Restablecer la cantidad a los ajustes de fábrica/Repor as Quantidades de Origem	77
	Ajustes de fábrica/Configurações de Fábrica	78
	Descalcificación/Descalcificação	79
	Configuración de la dureza del agua/Configuração da Dureza da Água	81
	Vacie el sistema antes de un periodo de reposo para protegerlo del hielo o antes de una reparación/ Esvazie o sistema antes de um período de não utilização para proteger contra a formação de gelo ou antes de uma reparação	82
	Apagado automático/Função de Desligar Automaticamente	83
	Resolución de problemas/Resolução de Problemas	85
	Contacte con el Club Nespresso/Contato da Nespresso	86
	Garantía limitada/Garantia limitada	86

ES Instrucciones de seguridad



ATENCIÓN/PRECAUCIÓN



PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA



DESCONECTE EL CABLE DAÑADO



ATENCIÓN: SUPERFICIE CALIENTE



ATENCIÓN: cuando vea este símbolo, consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles lesiones o daños.



INFORMACIÓN: cuando vea este símbolo, siga los consejos indicados para un uso correcto y seguro de la máquina.



ATENCIÓN: las instrucciones de seguridad forman parte de la máquina. Léalas detenidamente antes de utilizar su nueva máquina por primera vez. Guárdelas donde pueda encontrarlas fácilmente para futuras

consultas.

- Esta máquina está destinada a la elaboración de bebidas según indica el presente manual.
- No la utilice para usos distintos a los previstos.
- Esta máquina ha sido diseñada para usarse exclusivamente en interiores y en condiciones de temperatura no extremas.
- Proteja la máquina de la luz solar directa, del contacto prolongado con salpicaduras de agua y de la humedad.
- Esta máquina es de uso exclusivamente doméstico. No ha sido diseñada para ser utilizada: en cocinas para empleados en tiendas, oficinas y otros lugares de trabajo; en granjas; por clientes en hoteles, moteles y otros entornos residenciales; en entornos de tipo «bed and breakfast».

• Durante el uso, la máquina no debe ser colocada en un lugar cerrado.

- Esta máquina puede ser utilizada por niños a partir de ocho años siempre que lo hagan bajo control y que hayan recibido instrucciones sobre cómo usar la máquina de forma segura y que sean plenamente conscientes de los posibles peligros derivados de su uso. Los niños no podrán llevar a cabo la limpieza y el mantenimiento de esta máquina a menos que sean mayores de ocho años y siempre bajo la supervisión de un adulto.
- Mantenga la máquina y el cable fuera del alcance de los niños menores de ocho años.
- Esta máquina puede ser utilizada por personas con discapacidades físicas, sensoriales o mentales o que no tengan experiencia o conocimientos suficientes, siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo usar la máquina de forma segura y sean conscientes de los posibles peligros.
- Los niños no deben utilizar el aparato como si fuera un juguete.
- El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad y la garantía quedará anulada en caso de uso comercial o manipulación /utilización inadecuada de la máquina, así como por cualquier daño que resulte de su uso para otros propósitos, manejo incorrecto, reparación por parte de personal no cualificado o incumplimiento de las instrucciones.



Evite el riesgo de descargas eléctricas mortales y de incendios.

- En caso de emergencia: desenchufe inmediatamente de la toma de corriente.
- Enchufe la máquina únicamente a una toma de corriente adecuada, de fácil acceso y con toma de tierra. Asegúrese de que la tensión de red se corresponde con la indicada en la placa de especificaciones. El uso de una conexión incorrecta anulará la garantía.

La máquina solo debe conectarse tras su instalación.

- No tense el cable sobre bordes afilados, no lo fije ni lo deje colgando.
- Mantenga el cable apartado del calor y la humedad.
- Si el cable de alimentación o el enchufe está dañado, deberá sustituirlo el fabricante, el servicio de mantenimiento que este designe o personas con una

- cualificación similar a fin de evitar todos los riesgos.
- Si el cable o el enchufe está dañado, no ponga en funcionamiento el aparato. Envíe el aparato al Club *Nespresso* o a un representante autorizado de *Nespresso*.
- Si necesita un cable de prolongación, emplee únicamente uno cuyo conductor tenga una sección como mínimo 1.5 mm² o que sea adecuado a la potencia especificada.
- Para evitar daños graves, jamás coloque la máquina encima o al lado de superficies calientes, como radiadores, fogones, hornos, hornillos de gas, llamas o similares.
- Coloque siempre la máquina sobre una superficie horizontal, estable y uniforme. La superficie debe ser resistente al calor y a fluidos

como el agua, el café, la solución de descalcificación y similares.

- Desconecte la máquina de la red eléctrica cuando no vaya a utilizarla durante un largo periodo de tiempo. Desconéctela extrayendo el enchufe sin tirar del cable, ya que este podría resultar dañado.
- Antes de realizar cualquier operación de mantenimiento o limpieza, desenchufe la máquina de la toma de corriente y deje que se enfrie.
- Para desconectar el aparato, detenga cualquier preparación en curso y desenchúfelo de la toma de corriente.
- Nunca toque el cable con las manos mojadas.
- Nunca sumerja la máquina total ni parcialmente en agua u otro líquido.
- No introduzca la máquina o parte de la misma en el lavavajillas, excepto el Rapid Cappuccino System.
- La combinación de agua y electricidad es peligrosa y puede provocar descargas eléctricas mortales.
- No abra la máquina, ya que podría recibir una descarga eléctrica.
- No introduzca ningún objeto por las aberturas, ya que podría provocar un incendio o una descarga eléctrica.
- El uso de accesorios complementarios no recomendados por el fabricante puede provocar fuego, descargas eléctricas o lesiones.

Evite posibles daños durante la utilización de la máquina.

- Nunca desatienda la máquina mientras está funcionando.
- No utilice la máquina si presenta algún daño, si se ha caído o no funciona

ES Instrucciones de seguridad

correctamente. Desenchufela inmediatamente de la toma de corriente. Póngase en contacto con el Club *Nespresso* o un representante autorizado de *Nespresso* para su examen, reparación o ajuste.

-  Una máquina estropeada puede causar descargas eléctricas, quemaduras e incendios.
- Baje siempre la palanca completamente y nunca la levante durante su funcionamiento para evitar quemaduras.
- No coloque los dedos debajo de la salida del café, ya que podría sufrir quemaduras.
- No introduzca los dedos en el compartimento o el tubo de las cápsulas, ya que podría sufrir lesiones.
-  No toque las superficies que se calientan durante y después del

funcionamiento de la máquina y su descalcificación: tubo de descalcificación y boquilla de leche. Utilice las asas y los tiradores.

- Si programa un volumen de café superior a 150 ml, deje que la máquina se enfrie durante 5 minutos antes de preparar otro café (existe riesgo de sobrecalentamiento).
- Puede salir agua alrededor de la cápsula si ésta no es perforada por las cuchillas y podría dañar la máquina.
- Nunca debe usarse una cápsula usada, dañada o deformada.
- Si una cápsula queda atascada en el compartimento de las cápsulas, apague la máquina y desconéctela de la alimentación antes de realizar cualquier operación.

Póngase en contacto con el Club *Nespresso* o con un representante autorizado *Nespresso*.

- Para limpiar la máquina utilice únicamente utensilios de limpieza limpios.
- Al desembalar la máquina, retire la película de plástico y deséchela.
- Esta máquina utiliza cápsulas de café *Nespresso* disponibles exclusivamente a través del Club *Nespresso* o de su representante autorizado *Nespresso*.
- Todas las máquinas *Nespresso* se someten a estrictos controles. Las pruebas de fiabilidad se llevan a cabo en condiciones de funcionamiento reales sobre unidades seleccionadas de forma aleatoria. Por ello, algunas máquinas pueden presentar señales de un uso previo.
- *Nespresso* se reserva el derecho a cambiar las instrucciones sin previo aviso.

Precauções de Segurança

Descalcificación

- El uso correcto del producto descalcificador *Nespresso* ayuda a garantizar un funcionamiento correcto de su máquina durante su vida útil, lo que hará que su café sea tan perfecto como el primer día.
- Descalcifique la máquina de acuerdo con las recomendaciones del manual de usuario o consulte la información sobre descalcificación que aparece en la página web de *Nespresso*:
www.nespresso.com/descaling

⚠ ATENCIÓN: la solución de descalcificación puede ser nociva. Evite el contacto con los ojos, la piel y otras superficies. El uso de un producto de descalcificación inadecuado puede provocar

daños en la máquina o resultar en un proceso de descalcificación deficiente. Si tiene alguna pregunta acerca de la descalcificación, por favor, póngase en contacto con el Club *Nespresso*.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES
Entrégueselas a cualquier posible futuro usuario.
Este manual de instrucciones también está disponible en formato PDF en nespresso.com



ATENÇÃO



PERIGO ELÉTRICO



DESLIGAR CABO DE ALIMENTAÇÃO DANIFICADO



ATENÇÃO SUPERFÍCIE QUENTE

⚠ ATENÇÃO: quando vir este símbolo, consulte as precauções de segurança para evitar possíveis danos e lesões.

ℹ INFORMAÇÃO: quando vir este símbolo, tenha em consideração os conselhos para a utilização correta e segura da sua máquina de café.

⚠ ATENÇÃO: as precauções de segurança fazem parte da máquina de café. Leia atentamente estas instruções antes de utilizar a sua nova máquina de café *Nespresso*

pela primeira vez. Guarde estas instruções num local onde possam ser facilmente localizadas para consulta.

- O aparelho destina-se à preparação de bebidas segundo as instruções apresentadas.
- Não utilize o aparelho para outros fins que não os previstos.
- Este aparelho foi concebido apenas para utilização no interior e em condições de temperatura não extrema.
- Proteja o aparelho dos efeitos da luz solar direta, do contacto prolongado com salpicos de água e da humidade.
- Este é um aparelho apenas para uso doméstico. Não foi concebido para ser utilizado em: cozinhas de funcionários de lojas, escritórios ou outros ambientes de trabalho; casas de hóspedes por

PT Precauções de Segurança

clientes de hotéis, motéis e outros ambientes residenciais; ambientes do tipo Bed and breakfast.

- Durante a utilização, o aparelho não deve ser colocado num espaço fechado.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com pelo menos 8 anos de idade, desde que sejam supervisionadas e tenham recebido instruções acerca de como utilizar o aparelho com segurança e estejam plenamente conscientes dos perigos envolvidos. A limpeza e a manutenção do aparelho pelo utilizador não devem ser realizadas por crianças com menos de 8 anos, e devem ser supervisionadas por um adulto.
- Mantenha o aparelho e o seu cabo de alimentação

fora do alcance de crianças com idade inferior a 8 anos de idade.

- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou cuja experiência ou conhecimento não seja suficiente, desde que sejam supervisionadas ou tenham recebido instruções para utilizar o aparelho com segurança e compreendam os perigos.
- As crianças não devem utilizar o dispositivo como um brinquedo.
- O fabricante não aceita qualquer responsabilidade e a garantia não será aplicável para qualquer utilização comercial, manipulação ou utilização inadequada do aparelho, qualquer dano decorrente da utilização para

outros fins, funcionamento defeituoso, reparação por não profissionais ou não cumprimento das instruções.

Evite o risco de choque elétrico fatal e incêndio.

- Em caso de uma emergência: retire imediatamente a ficha da tomada elétrica.
- Ligue o aparelho apenas a ligações à terra adequadas e facilmente acessíveis. Verifique se a tensão da corrente elétrica coincide com a indicada na placa de classificação. A utilização de ligações erradas implica a anulação da garantia.
- O aparelho só deve ser ligado após a instalação.
- Não puxe o cabo sobre arestas cortantes, não o aperte nem permita que fique suspenso.
- Mantenha o cabo afastado do calor e da humidade.
- Se o cabo ou a ficha de alimentação estiverem danificados, devem ser substituídos pelo fabricante, pelo agente autorizado ou por pessoal qualificado, a fim de evitar todos os riscos.
- Se o cabo de alimentação estiver danificado, deve ser substituído pelo fabricante, pelo agente autorizado ou por pessoal qualificado, a fim de evitar todos os riscos.
- Se for necessário um cabo de extensão, utilize apenas um cabo com ligação à terra e com um corte transversal do condutor de pelo menos 1.5 mm² ou potência de entrada correspondente.
- Para evitar perigo devido a danos, nunca coloque o aparelho sobre ou ao lado

- de superfícies quentes, tais como radiadores, fogões, fornos, bicos de gás, chamas ou locais semelhantes.
- Coloque sempre a máquina numa superfície horizontal, estável e nivelada. A superfície deve ser resistente ao calor e líquidos, tais como água, café, descalcificante ou líquidos similares.
- Desligue o aparelho da tomada quando não estiver em utilização durante um longo período. Desligue o aparelho retirando a ficha e não puxando o próprio fio, caso contrário o cabo pode ficar danificado.
- Antes de proceder à limpeza ou à manutenção, retire a ficha da tomada de alimentação e deixe o aparelho arrefecer.
- Para desligar o aparelho, pare qualquer preparação e,

- em seguida, retire a ficha da tomada de alimentação.
- Nunca toque no cabo com as mãos molhadas.
 - Nunca mergulhe o aparelho ou parte dele em água ou outro líquido.
 - Nunca coloque o aparelho ou parte dele na máquina de lavar, exceto o Sistema de Preparação Automática de Cappuccino.
 - A eletricidade e a água juntas são perigosas e podem levar a choques elétricos fatais.
 - Não abra o aparelho. Perigo de alta tensão!
 - Não coloque nada sobre as aberturas. Fazê-lo pode causar um incêndio ou choque elétrico!
 - A utilização de acessórios não recomendados pelo fabricante podem resultar em fogo, choque elétrico ou ferimentos em pessoas.

Evite possíveis danos durante a utilização do aparelho.

- Nunca deixe o aparelho sem vigilância durante o funcionamento.
- Não utilize se estiver danificado, se sofreu uma queda ou não estiver a funcionar corretamente. Retire imediatamente a ficha da tomada elétrica. Contate a *Nespresso* ou o representante autorizado *Nespresso* para avaliação, reparação ou afinação.
-  Um aparelho danificado pode causar choques elétricos, queimaduras e incêndio.
- Feche sempre o manípulo por completo e nunca a levante durante a utilização. Risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos sob a saída de extração do café, corre o risco de queimaduras.
- Não coloque os dedos no compartimento das cápsulas ou no eixo da cápsula. Perigo de ferimento!
-  Não toque nas superfícies que aquecem durante e após a operação nem durante a descalcificação: tubo de descalcificação e saída do leite. Utilize as pegas ou botões.
- Se forem programados volumes de café superiores a 150 ml: deixe a máquina arrefecer durante 5 minutos antes de preparar o próximo café. Risco de sobreaquecimento!
- A água pode fluir em torno de uma cápsula se esta não for perfurada pelas lâminas e danificar o aparelho.
- Nunca utilize uma cápsula já utilizada, danificada ou deformada.

PT Precauções de Segurança

- Se uma cápsula estiver bloqueada no compartimento das cápsulas, desligue a máquina e retire a ficha da tomada elétrica antes de qualquer operação. Contate a *Nespresso* ou o representante autorizado *Nespresso*.
- Encha o depósito de água com água potável.
- Esvazie o depósito de água se a máquina de café não for utilizada durante um longo período de tempo (férias, etc.).
- Substitua a água do depósito de água antes de utilizar novamente a máquina de café depois de um fim-de-semana ou outro período de inatividade semelhante.
- Não utilize o aparelho sem o tabuleiro de gotejamento e a grelha para evitar o

- derramamento de qualquer líquido nas superfícies circundantes.
- Não utilize produtos de limpeza fortes ou solventes. Utilize um pano húmido e detergente suave para limpar a superfície do aparelho.
- Para limpar a máquina utilize apenas artigos de limpeza limpos.
- Quando retirar a máquina da embalagem, remova a película e elimine-a.
- Este aparelho foi concebido para as cápsulas de café *Nespresso* disponíveis exclusivamente através da *Nespresso* ou do seu representante autorizado *Nespresso*.
- Todas as máquinas *Nespresso* são submetidas a rigorosos testes de controlo de qualidade. São ainda efetuados testes de fiabilidade em condições

reais de funcionamento em máquinas selecionadas aleatoriamente. Deste modo, podem ser detetados sinais de utilização anterior da máquina.

- A *Nespresso* reserva-se o direito de alterar as instruções sem aviso prévio.

Descalcificação


- Descalcificante *Nespresso*, quando utilizado corretamente, ajuda a assegurar o correto funcionamento da sua máquina ao longo da vida útil e que a sua experiência de café seja tão perfeita como no primeiro dia.
- Faça a descalcificação de acordo com as recomendações do Manual do Utilizador, ou consulte a informação sobre descalcificação visitando o website da *Nespresso*

www.nespresso.com/descaling

▲ ATENÇÃO: a solução descalcificante pode ser prejudicial. Evite o contacto com os olhos, a pele e as superfícies. O uso de qualquer solução de descalcificação inadquada, pode danificar algum componente da máquina, ou o processo de descalcificação ser insuficiente. Para quaisquer questões adicionais que possa ter relativamente à descalcificação, contacte o seu Club *Nespresso*.


CUARDE ESTAS INSTRUÇÕES
Entregue-as a qualquer utilizador subsequente.
Este manual de instruções também está disponível em formato PDF em nespresso.com

Contenido del embalaje/ Conteúdo da Embalagem

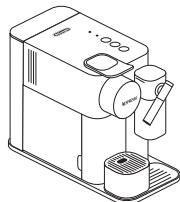

1 Máquina de café

Máquina de Café



2 Manual de usuario

Manual do Utilizador



3 Set de cápsulas

Sortido de cápsulas



Welcome

4 Carpeta de bienvenida a Nespresso

Folheto "Bem-vindo à Nespresso"



5 Una tira para realizar el análisis de la dureza del agua
en el manual de usuario

1 x Vareta de Teste de Dureza da Água, disponível no
Manual do utilizador

Lattissima One / Lattissima One

(ES)
(PT)

Nespresso es un sistema exclusivo que permite preparar siempre el Espresso perfecto. Todas las máquinas Nespresso están equipadas con un sistema de extracción único que garantiza una presión de hasta 19 bar. Cada parámetro ha sido calculado con gran precisión para garantizar que todos los aromas de la cápsula sean extraídos, se aporte cuerpo al café y se genere una crema excepcionalmente densa y suave.

Nespresso é um sistema exclusivo que cria o Espresso perfeito, chávena após chávena. Todas as máquinas Nespresso estão equipadas com um sistema de extração único que assegura uma pressão até 19 bar. Cada parâmetro foi calculado com grande precisão para garantir que todos os aromas possam ser extraídos para dar corpo ao café e criar um creme excepcionalmente suave e encorpado.

▲ ATENCIÓN: Cuando vea este símbolo, consulte las instrucciones de seguridad para evitar posibles daños o lesiones.

ATENÇÃO: quando vir este símbolo, consulte as precauções de segurança para evitar possíveis danos e lesões.

i **INFORMACIÓN:** Cuando vea este símbolo, tome nota del consejo para utilizar su máquina de forma correcta y segura.

INFORMAÇÃO: quando vir este símbolo, tenha em consideração os conselhos para a utilização correta e segura da sua máquina de café.

(ES)
(PT)

Primer uso o después de un largo periodo de inactividad / Primeira utilização ou após um longo período de inatividade

⚠ ATENCIÓN: Lea primero las instrucciones de seguridad para evitar riesgos de descargas eléctricas mortales e incendios.

Compruebe la continuidad de la conexión a tierra cuando enchufe la máquina

ATENÇÃO: em primeiro lugar, leia as precauções de segurança para evitar riscos de choque elétrico e incêndio. Verifique a continuidade da ligação à terra quando ligar a máquina à tomada de alimentação.

i **NOTA:** Para apagar la máquina, pulse los botones Lungo y Espresso durante 2 segundos.

NOTA: Para desligar a máquina, pressione o botão de Lungo e Espresso durante 2 segundos.


- 1 Cuando saque la máquina de su embalaje, retire la película de plástico, el depósito de agua, la bandeja antigooteo y el contenedor de cápsulas usadas. Ajuste la longitud del cable y guarde el cable sobrante en la guía situada debajo de la máquina.

Quando retirar a máquina da embalagem, retire a película de plástico, o depósito de água, a gaveta de recolha de pingos e o recipiente de cápsulas usadas. Ajuste o comprimento do cabo e guarde o excedente sob a máquina.



- 2 Enjuague el depósito de agua antes de llenarlo hasta el nivel máximo. Conecte la máquina a la red.

Lave o depósito de água antes de o encher com água potável até ao nível máximo. Ligue a máquina à corrente.

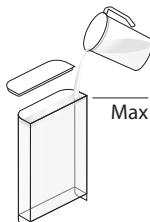


- 3 Encienda la máquina pulsando cualquiera de los tres botones:

- Luces intermitentes: calentando (25 segundos)
- Luces fijas: lista


Ligue a máquina pressionando qualquer um dos três botões:

- Luzes a piscar: aquecimento (25 segundos)
- Luzes fixas: máquina pronta

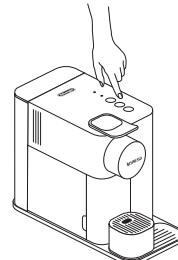

- 4 Aclarado: coloque un recipiente debajo de la salida del café y pulse el botón Lungo. Repita este proceso tres veces.

Enaguamento: coloque um recipiente sob a saída de café e pressione o botão de Lungo. Repita três vezes.

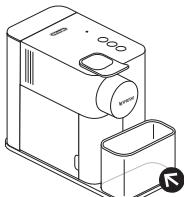


3 x

- i** Despues de su fabricación se comprueba el funcionamiento de las máquinas, por lo que es posible que aparezcan restos de café molido en el agua del aclarado.

As máquinas são totalmente testadas após o fabrico. Podem ser encontrados vestígios de pó de café na água de enaguamento.

- 5 Desmonte el Rapid Cappuccino System y lave sus cinco componentes en la parte superior del lavavajillas. En caso de que no disponga de lavavajillas, consulte el apartado «Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System».

Desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino e lave as 5 peças no cesto superior da máquina de lavar louça. No caso de não ter uma máquina de lavar louça disponível, consulte a secção «Lavagem à Mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino».

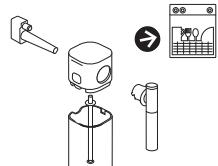

- i** Consulte el apartado «Montaje/Desmontaje del Rapid Cappuccino System» (página 72). Consulte a secção «Montagem/Desmontagem do sistema de Preparação Automática de Cappuccino» (Consulte pág. 72).


Preparación del café / Preparação de café

(ES)
(PT)

- NOTA:** Mientras la máquina se está calentando puede pulsar cualquier botón de preparación del café. El café saldrá automáticamente cuando la máquina esté lista.
NOTA: durante o aquecimento, pode pressionar qualquer botão de café. O café será extraído automaticamente assim que a máquina estiver pronta.


- 1** Levante la palanca totalmente e introduzca la cápsula.

Levante completamente a alavanca e insira a cápsula.

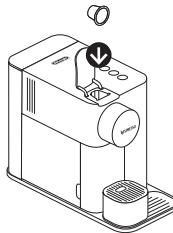

- 2** Baje la palanca y coloque un taza debajo de la salida del café.

Baixe a alavanca e coloque uma chávena por baixo da saída de café.

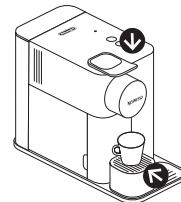


- 3** Pulse el botón Espresso (40 ml) o Lungo (110 ml). La preparación se detendrá automáticamente. Para interrumpir el flujo de café o llenar más la taza, vuelva a pulsar el mismo botón.

Pressione o botão de Espresso (40 ml) ou Lungo (110 ml). A preparação irá parar automaticamente. Para parar o fluxo de café ou encher a sua chávena, pressione novamente o botão.



- 4** Levante y baje la palanca para que la cápsula caiga en el contenedor de cápsulas usadas.

Levante e baixe a alavanca para ejectar a cápsula para o recipiente de cápsulas usadas.

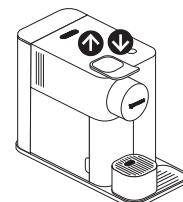

(ES)
(PT)


Montaje/Desmontaje del Rapid Cappuccino System / Montagem/Desmontagem do sistema de Preparação Automática de Cappuccino

- 1 Retire el depósito de leche pulsando el botón situado en el lateral de la jarra. Desconecte el tubo de aspiración.



Retire a tampa do depósito do leite, pressionando o botão que está na lateral da tampa. Retire o tubo de aspiração do leite.


- 2 Coloque la boquilla de leche en posición vertical para desmontarla y volverla a montar. Pulse el botón situado en el lateral de la jarra para extraer la boquilla de leche.



Coloque a saída do leite na vertical para montar e desmontar. Pressione o botão que está na lateral da tampa do depósito de leite para retirar a saída de leite.

- 3 Pulse el botón situado en el lateral de la jarra y tire para desbloquear el conector del Rapid Cappuccino System.

Pressione o botão que está na lateral da tampa do depósito de leite e puxe para retirar o conector do sistema de Preparação Automática de Cappuccino.

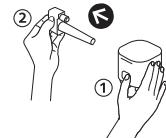

Preparación de Cappuccino-Latte Macchiato / Preparação de Cappuccino-Latte Macchiato

- i** El sistema de leche no ha sido diseñado para funcionar con bebidas vegetales.
O Sistema de Leite não concebido para trabalhar com leite de origem vegetal.

- i** Para preparar una espuma de leche perfecta, utilice leche desnatada o semidesnatada a la temperatura del frigorífico (4 °C aproximadamente).
Para uma espuma de leite perfeita, use leite de vaca magro ou meio-gordo, à temperatura do frigorífico (cerca de 4°C).

- i** Llene el depósito de leche hasta uno de los dos indicadores de nivel:

Cappuccino Latte Macchiato

Cierre el depósito de leche y conecte el Rapid Cappuccino System a la máquina. La máquina se calienta en 15 segundos aproximadamente (luces intermitentes).

Encha o depósito do leite até um dos dois níveis máximos:


Cappuccino Latte Macchiato

Fecho o depósito de Leite e conecte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino à máquina. A máquina demora aproximadamente 15 segundos a aquecer (luces intermitentes).

i NOTA: El Rapid Cappuccino System no funciona con agua.
NOTA: O sistema de Preparação Automática de Cappuccino não funciona com água.


i NOTA: Toda la leche se utilizará para la preparación de la bebida.

NOTA: todo o leite será usado na receita.

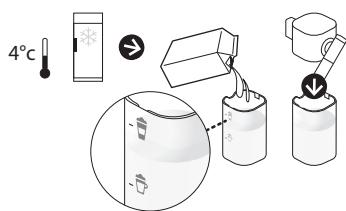


- 2 Levante la palanca totalmente e introduzca la cápsula. Baje la palanca.

Levante completamente a alavance e insira a cápsula. Feche a alavance.

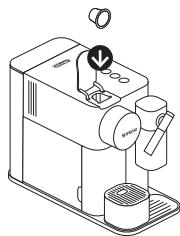

- 3 Coloque una taza Cappuccino o un vaso Latte Macchiato debajo de la salida del café y ajuste la posición de la boquilla de leche levantándola hasta el nivel adecuado.

Coloque uma chávena de Cappuccino ou um copo de Latte Macchiato sob a saída de café e ajuste a posição de saída do leite, levantando-a para o nível certo.

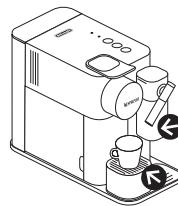

- 4 Pulse el botón de leche.

Pressione o botão de Receita de leite.

NOTA: Toda la leche se utilizará para la preparación de la bebida.

NOTA: todo o leite será usado na receita.



- i** La preparación comenzará en unos segundos (primero la leche y después el café) y se detendrá automáticamente.

A preparação começa após alguns segundos (primeiro o leite e em seguida o café) e para automaticamente.


- 5 Cuando finalice la preparación, el aviso de limpieza se iluminará en color naranja para indicar que es necesario limpiar el Rapid Cappuccino System.

No final da preparação, o botão «CLEAN» fica laranja, indicando que é necessário lavar o sistema de Preparação Automática de Cappuccino.



- 6 Levante y baje la palanca para que la cápsula caiga en el contenedor de cápsulas usadas.


Levante e baixe a alavance para ejectar a cápsula de café para o recipiente de cápsulas usadas.

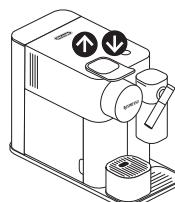

Preparación de Cappuccino-Latte Macchiato / Preparação de Cappuccino-Latte Macchiato

- 7 Después de un periodo máximo de 30 minutos sin utilizar la máquina despues de la preparación de su receta con leche, desmonte el Rapid Cappuccino System y lave todos sus componentes en la parte superior del lavavajillas. En caso de que no disponga de lavavajillas, consulte el apartado «Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System».
- Depois de um período máximo de 30 minutos de inatividade, após a preparação de uma receita de leite, desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino e lave todas peças no cesto superior da máquina de lavar louça. No caso de não ter um máquina de lavar louça disponível, consulte a secção «Lavagem à Mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino».


- i** Consulte el apartado «Montaje / Desmontaje del Rapid Cappuccino System». El Rapid Cappuccino System no ha sido diseñado para guardarse en el frigorífico. Consulte a sección «Montagem / Desmontagem do sistema de Preparação Automática de Cappuccino». O sistema de Preparação Automática de Cappuccino não foi concebido para ser guardado no frigorífico.

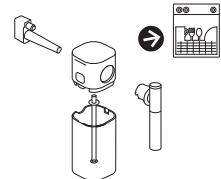

Programación de la cantidad de café / Programação da quantidade de café

- i** Siga los pasos 1 y 2 del apartado «Preparación del café». Siga os passos 1-2 da secção «Preparação de café».
- i** NOTA: Consulte el apartado «Ajustes de fábrica» para conocer las cantidades programables mínima y máxima. NOTA: Consulte a secção sobre as configurações de fábrica para quantidades mín./máx. programáveis.

- 1 Mantenga pulsado el botón Espresso o Lungo durante al menos 3 segundos para entrar en el modo de programación. Se iniciará la extracción y el botón parpadeará rápidamente.

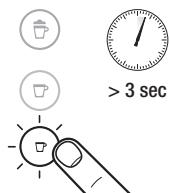

Pressione e mantenha premido o botão Espresso ou Lungo durante pelo menos 3 segundos para entrar no modo de programação. A preparação começa e o botão pisca rapidamente.

- 2 Suelte el botón cuando el café haya alcanzado el volumen deseado. El volumen de café quedará guardado para las siguientes preparaciones. El botón parpadeará tres veces para confirmar el nuevo volumen de café.

Solte o botão quando o volume desejado for alcançado. O volume de café é memorizado para as próximas preparações de café. O botão pisca 3 vezes para confirmar o novo volume de café.



Cuidado diario / Cuidados diáridos

(ES)
(PT)

- i** No utilice productos de limpieza agresivos ni disolventes. Use una bayeta húmeda y un producto de limpieza suave para limpiar la superficie de la máquina.


No meta ningún componente de la máquina en el lavavajillas, excepto las piezas del Rapid Cappuccino System.

Não utilize produtos de limpeza ou solventes fortes. Utilize um pano húmido e um detergente suave para limpar a superfície da máquina.

Não coloque quaisquer peças da máquina na máquina de lavar louça, exceto as peças do sistema de Preparação Automática de Cappuccino.


- 1** Levante y baje la palanca para que la cápsula caiga en el contenedor de cápsulas usadas. Retire la bandeja antigoteo y el contenedor de cápsulas usadas. Vacíe y enjuague ambos componentes. Retire el depósito de agua. Vacíelo, enjuáguelo y vuelva a llenarlo de agua.

Levante e baxe a alavanca para ejetar a cápsula para o recipiente de cápsulas usadas. Remova a gaveta de recolha de pingos e o recipiente de cápsulas usadas. Esvazie e enxague. Remova o depósito de água. Esvazie e enxague antes de o encher com água potável.

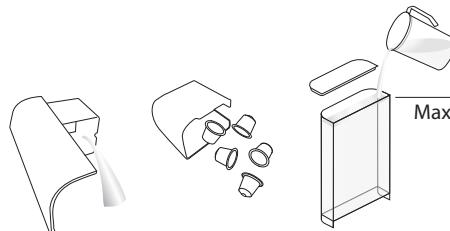


- 2** Coloque un recipiente debajo de la salida del café y pulse el botón Lungo para iniciar el aclarado.

Coloque um recipiente sob a saída de café e pressione o botão Lungo para enxaguar.

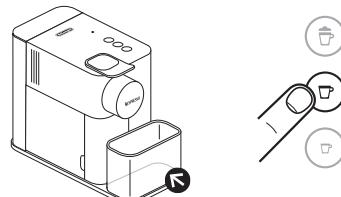

- 3** Limpie la salida del café y la superficie de la máquina con una bayeta húmeda.

Limpe a superfície da máquina com um pano limpo e húmido.

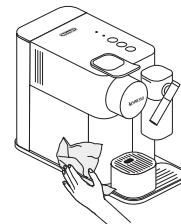


Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System / Lavagem à Mão da Preparação de Cappuccino Automática

i En caso de que no disponga de lavavajillas, los componentes del Rapid Cappuccino System se pueden lavar a mano. La limpieza se debe realizar después de cada uso.

Quando não tiver uma máquina de lavar louça disponível, as peças do sistema de Preparação Automática de Cappuccino podem ser lavadas à mão. O procedimento deve ser realizado após cada utilização.


- 1** Desmonte el Rapid Cappuccino System. Consulte el apartado «Montaje / Desmontaje del Rapid Cappuccino System». Enjuague cuidadosamente cualquier resto de leche con agua caliente (40 °C).

Desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino. Consulte a secção «Montagem / Desmontagem do sistema de Preparação Automática de Cappuccino». Enxague cuidadosamente quaisquer resíduos de leite com água quente (40 °C).

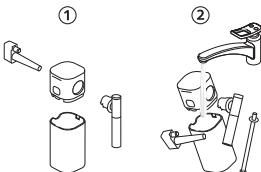

- 2** Sumerja todos los componentes en agua caliente (40 °C) junto con un detergente suave durante al menos 30 minutos y enjuáguelos minuciosamente con agua caliente (40 °C). No utilice detergentes suaves que tengan un olor fuerte.

Mergulhe todas as peças em água quente (40°C) com detergente suave, durante pelo menos 30 minutos e enxague completamente com água quente (40°C). Não utilize detergentes com fragâncias.

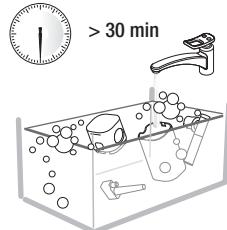


- 3** Limpie el interior del depósito de leche con un detergente suave y enjuáguelo con agua caliente (40 °C). No utilice ningún material abrasivo que pueda dañar la superficie de las piezas.

*Asegúrese de que la entrada de aire esté limpia.

Lave o interior do depósito de leite com um detergente suave e enxague com água quente (40°C). Não utilize material abrasivo pois pode danificar a superfície do equipamento.

*Assegure que a Entrada de Ar é limpa.

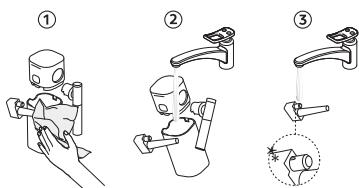

- 4** Seque todas las piezas con un paño, una bayeta o un papel y vuelva a montarlas.

Seque todas as peças com uma toalha, pano ou papel limpo e volte a montar as peças.



Restablecer la cantidad a los ajustes de fábrica/ Repor as Quantidades de Origem

(ES)
(PT)

NOTA: La máquina sale automáticamente del modo de menú después de 30 segundos sin realizar ninguna acción o manualmente si se mantiene pulsado el botón de leche durante 3 segundos.


NOTA: o modo Menu encerra-se automaticamente após 30 segundos se nenhuma ação for realizada ou pode ser encerrado manualmente pressionando o Botão de Receita de leite durante 3 segundos.

- ① Enciende la máquina.

Ligue a máquina

NOTA: Retire la jarra de leche.

NOTA: retire o depósito de leite.

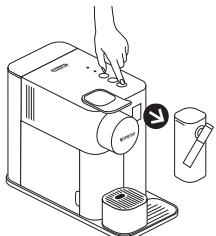


- ③ Pulse el botón de leche. Este botón parpadeará para indicar que la máquina ha entrado en el modo de reinicio. Pulse el botón para confirmar. Todos los botones parpadearán tres veces: todos los volúmenes han sido restablecidos a su nivel inicial. La máquina saldrá automáticamente del modo de menú y volverá al modo de lista.

Pressione o botão de Receita de leite. O botão de receita de leite pisca para indicar o modo de reposição. Prima para confirmar. Todos os botões piscam 3 vezes: todos os volumes são repostos. O menu encerra-se automaticamente e a máquina regressa ao modo pronto para utilização.

- ② Mantenga pulsado el botón de leche durante 3 segundos para entrar en el modo de menú: los avisos de descalcificación y limpieza empezarán a parpadear.

Pressione o botão de Receita de leite durante 3 segundos para entrar no modo Menu: os avisos de descalcificação e limpeza começam a piscar.

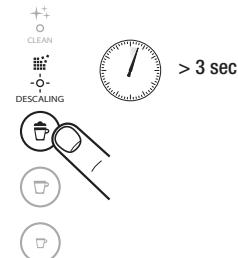

 Ajustes de fábrica/
 Configurações de Fábrica

⚠ ATENCIÓN: Si programa un volumen de café superior a 150 ml, deje que la máquina se enfríe durante 5 minutos antes de preparar otro café (existe riesgo de sobrecalentamiento).

ATENÇÃO: se forem programados volumes de café superiores a 150 ml deixe a máquina arrefecer durante 5 minutos antes de preparar o próximo café. Risco de sobreaquecimento!

 Café: 40 ml / Receta con leche: entre 50 y 125 ml, que corresponden a los niveles  y  del depósito de leche.
Café: 40 ml / Receita de leite: de 50 a 125 ml correspondente aos níveis  e  no depósito de leite.

 Lungo: 110 ml
Lungo: 110 ml

 Espresso: 40 ml
Espresso: 40 ml

Apagado automático: 9 min

Função de desligar automaticamente: 9 min

 **NOTA:** El volumen de espuma de leche depende del tipo de leche que se utilice y de su temperatura.

NOTA: o volume da espuma de leite depende do tipo de leite utilizado e da temperatura.

 **NOTA:** Le recomendamos que mantenga los ajustes de fábrica de Espresso y Lungo para garantizar el mejor resultado en la taza para cada una de nuestras variedades de café.

NOTA: recomendamos que mantenha as configurações de fábrica para Espresso e Lungo, para garantir os melhores resultados em chávena para cada uma destas variedades de café.

El volumen de café se puede programar entre 25 y 150 ml.

O volume de café pode ser programado entre 25 ml e 150 ml.

Descalcificación / Descalcificação

www.nespresso.com/descaling

⚠ ATENCIÓN: Consulte las instrucciones de seguridad.

ATENÇÃO: consulte as precauções de segurança.


- 1 Descalcifíquela máquina cuando el aviso de descalcificación se ilumine en color naranja en el modo de lista.

Proceda à descalcificação da sua máquina quando o aviso de descalcificação estiver com cor laranja no modo pronto para utilização.





- 2 Levante y baje la palanca para que cualquier cápsula que haya quedado en el compartimento caiga en el contenedor de cápsulas usadas.

Levante e baixe a alavanca para ejectar qualquer cápsula para dentro do recipiente de cápsulas usadas.

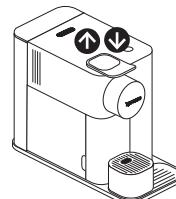

- 4 Coja el tubo de descalcificación situado en la parte posterior de la máquina y conéctelo al conector de vapor.

Retire o tubo de descalcificação da parte de trás da máquina e ligue ao conector de vapor da máquina.

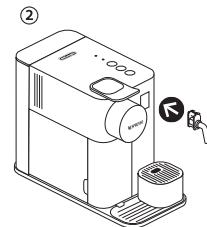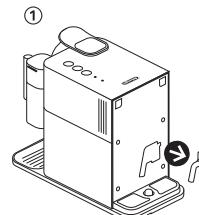


NOTA: La duración del proceso de descalcificación es de 20 minutos aproximadamente.
NOTA: o tempo de descalcificação é de aproximadamente 20 minutos.

NOTA: Para garantizar un funcionamiento adecuado de su máquina durante toda su vida útil y que su experiencia de degustación resulte siempre tan perfecta como el primer día, siga los siguientes pasos.

NOTA: para assegurar o bom funcionamento da sua máquina ao longo da sua vida útil e que a sua experiência de café seja tão perfeita como no primeiro dia, siga o procedimento abaixo.

- 3 Vacíe la bandeja antigoteo y el contenedor de cápsulas usadas. Vierta en el depósito de agua 100 ml de solución de descalcificación de Nespresso y 500 ml de agua.

Esvazie a gaveta de recolha de pingos e o recipiente de cápsulas usadas. Encha o depósito de água com 100 ml de agente de descalcificação Nespresso e 500 ml de água.

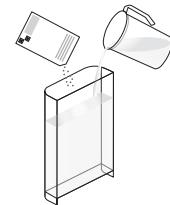

- 5 La máquina entrará en el modo de descalcificación. El aviso de descalcificación parpadeará en naranja durante todo el proceso. El botón Espresso se ilumina en color blanco.

A máquina entrará no modo de descalcificação. O aviso de descalcificação pisca cor de laranja durante todo o processo. O botão Espresso fica branco.




(ES)
(PT)

Descalcificación / Descalcificação

www.nespresso.com/descaling

- 6 Coloque un recipiente con una capacidad mínima de 1 litro debajo de la salida del café y de la boquilla del tubo de descalcificación.

Coloque um recipiente com capacidade mínima de 1 litro sob a saída de café e sob a saída do tubo de descalcificação.

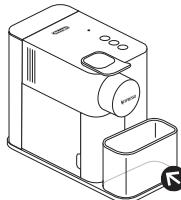


- 7 Pulse el botón Espresso. La solución de descalcificación fluirá de forma alternativa a través de la salida del café, el tubo de descalcificación y la bandeja antigooteo. Cuando el proceso de descalcificación haya finalizado (cuando el depósito de agua esté vacío), el botón Espresso se iluminará.

Pressione o botão Espresso. O produto de descalcificação fluí alternadamente através da saída de café, do tubo de descalcificação e da gaveta de recolha de pingos. Quando o ciclo de descalcificação terminar (o depósito de água ficar vazio), a luz do botão de Espresso acende.



- 8 Vacíe el contenedor de cápsulas usadas y el recipiente de la bandeja antigooteo, enjuáguelos y llene el depósito de agua hasta el nivel MAX.

Esvazie o recipiente de cápsulas usadas, a gaveta de recolha de pingos e o recipiente, exangue e encha o depósito de água com água limpa até ao nível MÁX.

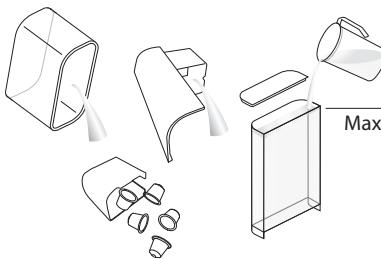


- 9 Vuelva a pulsar el botón Espresso. El proceso de aclarado continuará a través de la salida del café, el tubo de descalcificación y la bandeja antigooteo hasta que el depósito de agua esté vacío.

Pressione o botão Espresso novamente. O ciclo de lavagem continua através da saída de café, do tubo de descalcificação e da gaveta de recolha de pingos até o depósito de água ficar vazio.




- 10 Cuando el proceso de aclarado haya finalizado, la máquina se apagará. Retire el tubo de descalcificación y guárdelo. Vacíe la bandeja antigooteo y el contenedor de cápsulas usadas. Llene el depósito de agua.

A máquina desliga-se após o processo de enxaguamento terminar. Retire e acondicione o tubo de descalcificação. Esvazie a gaveta de recolha de pingos e o recipiente de cápsulas usadas. Encha o depósito de água com água limpia.

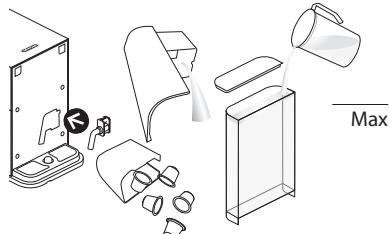

- 11 Limpie la máquina con una bayeta húmeda. La descalcificación de la máquina ha terminado.

Limpe a máquina com um pano limpo. O processo de descalcificação da máquina está agora terminado.

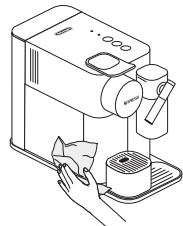

Configuración de la dureza del agua / Configuração da Dureza da Água

(ES)
(PT)

- NOTA:** La máquina sale automáticamente del modo de menú después de 30 segundos sin realizar ninguna acción o manualmente si se mantiene pulsado el botón de leche durante 3 segundos.
NOTA: O modo Menu encerra-se automaticamente após 30 segundos se nenhuma ação for realizada ou pode ser encerrado manualmente pressionando o Botão de Receita de Leite durante 3 segundos.


- 1 Coja la tira para realizar el análisis de la dureza del agua situada en la primera página del manual de usuario y sumérjala en agua durante 1 segundo.

Retire a vareta de dureza da água disponível na primeira página do Manual do utilizador e coloque debaixo da água durante 1 segundo.



- 2 El número de cuadros rojos indica el nivel de dureza del agua.

O número de quadrados vermelhos indica o nível de dureza da água.




- 3 Encienda la máquina.
 Ligue a máquina.

NOTA: Retire la jarra de leche.
NOTA: Retire o depósito de Leite.



- 4 Mantenga pulsado el botón de leche durante 3 segundos para entrar en el modo de menú: los avisos de descalcificación y limpieza empezarán a parpadear.

Pressione o botão de Receita de leite durante 3 segundos para entrar no modo Menu: os avisos de descalcificação e limpeza começam a piscar.

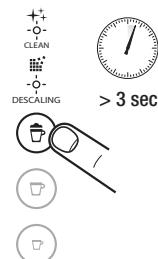

- 5 Pulse el botón Espresso.
 Pressione o botão Espresso.



- 6 A continuación, durante 15 segundos, puede establecer el valor deseado pulsando el botón correspondiente. Los botones parpadearán tres veces rápidamente para confirmar el nuevo valor. La máquina saldrá automáticamente del modo de menú y volverá al modo de lista.

Dentro de 15 segundos, pode definir o valor desejado pressionando o botão correspondente. Os botões piscam 3 vezes rapidamente para confirmar o novo valor. O menu encerra-se automaticamente e a máquina regressa ao modo pronto para utilização.

Dureza del agua/Dureza da água

	Receta con leche/Receita de leite
	Lungo
	Espresso
	Receta con leche/Receita de leite + Lungo
	Lungo + Espresso

Nivel/Nível	fH	dH	CaCO3
	< 5	< 3	< 50 mg/l
	> 7	> 4	> 70 mg/l
	> 13	> 7	> 130 mg/l
	> 25	> 14	> 250 mg/l
	> 38	> 21	> 380 mg/l

(ES) ^{PT} Vacíe el sistema antes de un periodo de reposo para protegerlo del hielo o antes de una reparación /
Esvazie o sistema antes de um período de não utilização para proteger contra a formação de gelo ou antes de uma reparação

- ① Encienda la máquina.

Ligue a máquina.

NOTA: Retire la jarra de leche.

NOTA: Retire o Depósito de leite.



- ③ Mantenga pulsado el botón de leche durante 3 segundos para entrar en el modo de menú: los avisos de descalcificación y limpieza empezarán a parpadear.

Pressione o botão de Receita de leite para entrar no modo Menu: os avisos de descalcificação e limpeza começam a piscar.

NOTA: La máquina sale automáticamente del modo de menú después de 30 segundos sin realizar ninguna acción o manualmente si se mantiene pulsado el botón de leche durante 3 segundos.


NOTA: o modo Menu encerra-se automaticamente após 30 segundos se nenhuma ação for realizada. Pode ser encerrado manualmente pressionando o botão de Receita de leite durante 3 segundos.

- ⑤ El botón de leche parpadeará para confirmar esta acción. En cuanto lo pulse comenzará el vaciado. Los botones de café parpadean alternativamente: modo de vaciado en curso. Cuando el proceso haya finalizado, la máquina se apagará automáticamente.

O botão de Receita de leite pisca para confirmar. Pressione para o esvaziamento começar. Os botões de café piscam alternadamente: modo de esvaziamento em progresso. Quando o processo for concluído, a máquina desliga-se automaticamente.


- ② Retire el depósito de agua. Levante y baje la palanca para expulsar cualquier cápsula que haya quedado en el compartimento. Coloque un recipiente debajo de la salida del café.

Retire o depósito de água. Levante e baixe a alavanca para ejectar qualquer cápsula esquecida. Coloque um recipiente sob a saída de café.

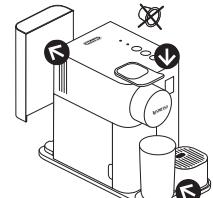

- ④ Pulse los botones de leche y Lungo simultáneamente.

Pressione o botão de Receita de leite e Lungo simultaneamente.



- NOTA:** La máquina estará bloqueada durante 10 minutos aproximadamente después del vaciado.
NOTA: o aparelho ficará bloqueado durante aproximadamente 10 minutos após o esvaziamento.

ATENCIÓN: Si vuelve a poner la máquina en un ambiente frío, el hielo puede dañar el circuito del agua y se pueden producir pérdidas.

ATENÇÃO: colocar a máquina num ambiente frio pode provocar danos relacionados com gelo no circuito da água e criar perdas.

Apagado automático / Função de Desligar Automático

(ES)
(PT)

■ Esta máquina presenta un perfil de consumo de energía excelente, así como una función de apagado automático (0 W) que permite ahorrar energía. La máquina se apaga después de 9 minutos de inactividad (ajustes de fábrica).


Esta máquina está equipada com um excelente perfil de consumo de energia, assim como uma função de desligar automático (0W) que lhe permite poupar energia. O aparelho desliga-se passados 9 minutos após a última utilização (Configurações de Fábrica).

① Encienda la máquina.

Ligue a máquina.

■ NOTA: Retire la jarra de leche.

NOTA: remova o depósito do leite.

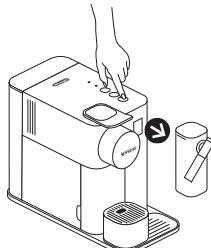

③ Pulse el botón Lungo.

Pressione o botão Lungo.



④ A continuación, durante 15 segundos, puede establecer el valor deseado pulsando el botón correspondiente. Los botones parpadearán tres veces rápidamente para confirmar el nuevo valor. La máquina saldrá automáticamente del modo de menú y volverá al modo de lista.

Dentro de 15 segundos, pode definir o valor desejado pressionando o botão correspondente. Os botões piscam 3 vezes rapidamente para confirmar o novo valor. O menu encerra-se automaticamente e a máquina regressa ao modo pronto para utilização.

② Mantenga pulsado el botón de leche durante 3 segundos para entrar en el modo de menú: los avisos de descalcificación y limpieza empezarán a parpadear.

Pressione o botão de Receita de leite durante 3 segundos para entrar no modo Menu: os avisos de descalcificação e limpeza começam a piscar.

■ NOTA: La máquina sale automáticamente del modo de menú después de 30 segundos sin realizar ninguna acción o manualmente si se mantiene pulsado el botón de leche durante 3 segundos.

NOTA: o modo Menu encerra-se automaticamente após 30 segundos se nenhuma ação for realizada. Pode ser encerrado manualmente pressionando o botão de Receita de leite durante 3 segundos.



> 3 sec

Apagado automático / Função de desligar automático

Leche/Receita de leite ➔ 9 minutos/minutos

Lungo ➔ 30 minutos/minutos

Espresso ➔ 8 horas/horas

ES Resolución de problemas

No hay indicador luminoso.	- Compruebe la red eléctrica, el enchufe, el voltaje y los fusibles. En caso de que persista el problema, llame al Club <i>Nespresso</i> .
No sale café ni agua.	- El depósito de agua está vacío. Llene el depósito de agua. - Descalcifique la máquina si es necesario. Consulte el apartado «Descalcificación».
El café sale muy despacio.	- La velocidad de salida del café depende de la variedad elegida. - Descalcifique la máquina si es necesario. Consulte el apartado «Descalcificación».
No sale café, solo agua (a pesar de haber introducido la cápsula).	- En caso de que persista el problema, envíe la máquina a reparar o llame al Club <i>Nespresso</i> .
El café no está lo suficientemente caliente.	- Precaliente la taza. - Descalcifique la máquina si es necesario. Consulte el apartado «Descalcificación».
Hay una fuga en la zona de las cápsulas (hay agua en el portacápsulas).	- Coloque la cápsula correctamente. Si se produce una fuga, llame al Club <i>Nespresso</i> .
Las luces parpadean irregularmente.	- Envíe la máquina a reparar o llame al Club <i>Nespresso</i> .
Todos los botones parpadean al mismo tiempo durante 10 segundos y después la máquina se apaga automáticamente.	- Aviso de error. La máquina necesita una reparación. Envíe la máquina a reparar o llame al Club <i>Nespresso</i> .
Los tres botones parpadean tres veces rápidamente y después la máquina vuelve al modo de lista.	- El depósito de agua está vacío.
Los avisos de descalcificación y limpieza parpadean.	- La máquina está en el modo de menú. Para salir del modo de menú, mantenga pulsado el botón de leche durante 3 segundos o espere 30 segundos para que la máquina salga automáticamente.
El aviso de descalcificación se ilumina en color naranja.	- La máquina activa el aviso de descalcificación en función del consumo de bebidas realizado. Descalcifique la máquina.
El aviso de descalcificación parpadea en color naranja y la luz de la espuma de leche caliente permanece fija.	- La máquina está en el modo de descalcificación. Pulse el botón de leche para iniciar el proceso de descalcificación.
El aviso de limpieza se ilumina en color naranja.	- Desmonte el Rapid Cappuccino System y lave todos sus componentes en la parte superior del lavavajillas. En caso de que no disponga de lavavajillas, consulte el apartado «Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System».
Todos los botones de café y de recetas con leche parpadean alternativamente.	- La máquina se ha sobrecalentado. Espere hasta que la máquina se enfrie. - La máquina estará bloqueada durante 10 minutos aproximadamente después del vaciado.
La palanca no se puede bajar totalmente.	- Vacíe el portacápsulas. Asegúrese de que no se ha quedado ninguna cápsula bloqueada en el interior del portacápsulas. - Utilice leche desnatada o semidesnatada a la temperatura del frigorífico (4 °C aproximadamente). - Enjuague cada vez que prepare una receta con leche (consulte el apartado «Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System»). - Descalcifique la máquina (consulte la página 79). - No utilice leche congelada. - Asegúrese de que la pieza de aspiración del aire está limpia. Consulte el apartado «Limpieza a mano del Rapid Cappuccino System».
La espuma de leche no tiene la calidad requerida.	- Asegúrese de retirar la jarra de leche. - Asegúrese de mantener pulsado el botón de leche durante 3 segundos. - Retire el tubo de descalcificación.
No se puede entrar en el modo de menú.	- Llene el depósito de leche con al menos 30 ml de leche. - El sistema de leche no funciona si se llena de agua. - El sistema de leche no ha sido diseñado para funcionar con bebidas vegetales (de arroz, etc.).
El sistema de leche no se activa.	- Pulse el botón situado en el lateral de la jarra de leche para retirar las piezas. - Consulte el apartado «Montaje/Desmontaje del Rapid Cappuccino System».
No se puede desmontar la jarra de leche.	- Mantenga pulsados los botones Espresso y Lungo durante 2 segundos.
Apagar la máquina.	- Este sonido indica que la máquina se ha apagado.

Resolução de Problemas

PT

Nenhum indicador luminoso.	- Verifique a alimentação elétrica, a ficha, a tenção e o fusível. Em caso de problemas, contacte a <i>Nespresso</i> .
Não sai café, não sai água.	- O depósito de água está vazio. Encha o depósito de água. - Caso seja necessário, descalcifique a máquina; consulte a secção «Descalcificação».
O café sai muito devagar.	- A velocidade do fluxo depende da variedade de café. - Caso seja necessário, descalcifique a máquina; consulte a secção «Descalcificação».
Não sai café, sai apenas água (apesar da cápsula estar colocada).	- Em caso de problemas, envie o aparelho para reparação ou contacte a <i>Nespresso</i> .
O café não fica quente o suficiente.	- Pré-aqueça a chávena. - Caso seja necessário, descalcifique a máquina; consulte a secção «Descalcificação».
A zona da cápsula está a verter (existe água no recipiente das cápsulas usadas).	- Posicione corretamente a cápsula. Se ocorrer fugas, ligue para a <i>Nespresso</i> .
Luz irregular.	- Envie o aparelho para reparação ou contacte a <i>Nespresso</i> .
Todos os botões piscam simultaneamente durante 10 segundos e, em seguida, a máquina desliga-se automaticamente.	- Aviso de erro, a máquina precisa de reparação. Envie o aparelho para reparação ou contate a <i>Nespresso</i> .
Os 3 botões piscam rapidamente 3 vezes e depois a máquina regressa ao modo pronto para utilização.	- O depósito de água está vazio.
Os avisos de descalcificação e limpeza piscam.	- A máquina está no modo Menu, pressione o botão de Receita de leite durante 3 segundos para sair do modo Menu ou aguarde 30 segundos para sair automaticamente. - A máquina ativa o aviso de descalcificação de acordo com o consumo de bebidas. Descalcifique a máquina.
Aviso de descalcificação cor de laranja.	- A máquina está no modo de descalcificação. Pressione no botão de Receita de leite para iniciar o processo de descalcificação.
O aviso de descalcificação pisca a cor de laranja e a luz da espuma de leite quente fica acesa de forma permanente.	- Desmonte o sistema de Preparação Automática de Cappuccino e lave todas as peças no cesto superior da máquina de lavar louça. No caso de não ter uma máquina de lavar louça disponível, consulte a secção «Lavagem à Mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino».
Aviso de limpeza cor de laranja.	- Máquina em sobreaquecimento, aguarde até a máquina arrefecer. - O aparelho ficará bloqueado durante aproximadamente 10 minutos após o esvaziamento. - Esvazie o recipiente de cápsulas usadas. Certifique-se que não há nenhuma cápsula presa dentro do recipiente das cápsulas.
Todos os botões de café e o botão de receita de leite piscam alternadamente.	- Use leite de vaca magro ou meio-gordo, à temperatura do frigorífico (cerca de 4° C). - Enxague após cada preparação à base de leite (consulte a secção «Lavagem à mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino»). - Proceda à descalcificação da máquina (consulte pág. 79). - Não utilize leite congelado. - Certifique-se que a peça de aspiração de ar está limpa. Consulte a secção «Lavagem à mão do sistema de Preparação Automática de Cappuccino».
Não é possível baixar totalmente a alavanca.	- Certifique-se que retirou o depósito de leite. - Certifique-se que pressionou o botão de Receita de leite durante 3 segundos. - Retire o tubo de descalcificação
A qualidade da espuma de leite não está ao nível habitual.	- Encha o depósito de leite com pelo menos 30 ml de leite. - O sistema de leite não funciona com água. - O sistema de leite não foi desenhado para funcionar com leite vegetal (arroz, etc.). - Pressione o botão na lateral da tampa para retirar as peças. - Consulte a secção «Montar/Desmontar a Preparação de Cappuccino Automática».
Não consigo entrar no modo Menu.	- Pressione o botão Espresso e Lungo durante 2 segundos - Este som indica que a máquina se desligou.
O sistema de leite não inicia.	
Não consigo desmontar o tubo de leite.	
Desligar a máquina.	
Quando a máquina se desliga emite um som.	

Contacte con el Club Nespresso / Contato da Nespresso

Si desea recibir más información, solucionar algún problema o, simplemente, obtener asesoramiento, llame al Club Nespresso.

Puede encontrar los datos de contacto del Club Nespresso en la carpeta de bienvenida a Nespresso incluida en el embalaje de su máquina o en nespresso.com

Para obter qualquer informação adicional, em caso de problemas ou simplesmente para aconselhamento, ligue para a Nespresso.

As informações de contacto da Nespresso podem ser encontradas no folheto «Bem-vindo à Nespresso», na caixa da sua máquina ou em nespresso.com

Garantía limitada / Garantia limitada

De'Longhi garantiza este producto contra defectos en los materiales y la fabricación por un período de dos años a partir de la fecha de compra. De'Longhi reparará o sustituirá, a su discreción, cualquier producto defectuoso sin ningún coste para el propietario. Los productos de sustitución o aquellos productos reparados tendrán una garantía válida solo para la parte no vencida de la garantía original o bien de seis meses, la que sea más larga. Esta garantía limitada no se aplica a los defectos que pudieran resultar de un accidente, de un mal uso, de un mantenimiento incorrecto o del desgaste del uso normal. Excepto en aquellos casos en los que la ley aplicable permita, los términos de esta garantía limitada no excluyen, restringen ni modifican los derechos estatutarios obligatorios aplicables a la venta del producto al cliente. Si usted cree que su producto es defectuoso, póngase en contacto con Nespresso, donde le indicarán adónde puede enviarlo o llevarlo a reparar.

A De'Longhi garante este produto contra defeitos de materiais e mão de obra por um período de dois anos a partir da data da compra. Durante este período, a De'Longhi irá reparar ou substituir, ao seu critério, qualquer produto com defeito, sem custos para o proprietário. Os produtos de substituição ou peças reparadas serão garantidos apenas no período restante da garantia original ou seis meses, o período que for mais longo. Esta garantia limitada não se aplica a qualquer defeito resultante de acidentes, uso indevido, manutenção inadequada ou desgaste normal. Excepto na medida permitida pela legislação aplicável, os termos desta garantia limitada não excluem, restringem ou modificam, e são um complemento aos direitos legais obrigatórios aplicáveis à venda do produto. Se considerar que o seu produto tem defeito, contacte a Nespresso para obter instruções sobre para onde o enviar ou levar para ser reparado.

Overzicht/ Επισκόπηση

Overzicht van de machine/ Επισκόπηση μηχανής

- A** Machine zonder Cappuccino snelsysteem/
Μηχανή χωρίς Σύστημα Ταχείας Παρασκευής
Cappuccino.
 - B** Machine met Cappuccino snelsysteem
(voor Cappuccino en Latte Macchiato)/
Μηχανή με Σύστημα Ταχείας Παρασκευής
Cappuccino (για Cappuccino και Latte Macchiato).
-
- 1** Hendel/Μοχλός
 - 2** Capsulehouder/Χώρος καψουλών
 - 3** Waterreservoir (1 L)/Δοχείο νερού (1 L)
 - 4** Koffie-uitloop/Στόμιο εκροής καφέ
 - 5** Sensorvenster/Παράθυρο αισθητήρα
 - 6** Capsulereservoir/
Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών
 - 7** Lekbakje/Δίσκος αποστράγγισης
 - 8** Kopjeshouder/Υποστήριξη κουπών
 - 9** Lekrooster/Σχάρα
 - 10** Opbergruimte ontkalkingspijpje/Θύρα απαθήκευσης του
σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων
 - 11** Ontkalkingspijpje/Σωλήνας αφαίρεσης καθαλατώσεων
 - 12** Klepje stoomaansluiting/Θύρα σύνδεσης ατμού
 - 13** Stoomaansluiting/Υποδοχέας ατμού

Meldingen/ Ειδοποίηση

- 14** 'DESCALING' : ontkalkingsmelding, raadpleeg hoofdstuk 'Ontkalken'
«DESCALING» : Ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αφαίρεση καθαλατώσεων»
- 15** 'CLEAN' : reinigingsmelding melksysteem, raadpleeg 'Cappuccino en Latte Macchiato bereiden'
«CLEAN» : καθαρισμός συστήματος γάλακτος, συμβουλευτείτε την ενότητα «Παρασκευάζοντας Cappuccino/Latte Macchiato»

Tactiele koffieknoppen/ Πλήκτρα αφής ροφημάτων

- 16** Melkrecept (Cappuccino, Latte Macchiato)
Συνταγή με γάλα (Cappuccino, Latte Macchiato)
- 17** Lungo 110 ml
Lungo 110 ml
- 18** Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

Cappuccino snelsysteem/

Σύστημα Ταχείας Παρασκευής
Cappuccino

- 19** Deksel ontgrendelingsknop/
Κουμπί απόσπασης καπακιού
- 20** Deksel melkreservoir/
Καπάκι δοχείου γάλακτος
- 21** Aansluiting Cappuccino snelsysteem/
Υποδοχέας Συστήματος Ταχείας Παρασκευής
Cappuccino
- 22** Luchtinlaat (mobiel)/
Είσοδος αέρα
- 23** Melktuit/
Στόμιο γάλακτος
- 24** Hendel melktuit/
Μοχλός στομίου γάλακτος
- 25** Melkslang/
Σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος
- 26** Melkreservoir (125 ml)/
Δοχείο γάλακτος (125 ml)

Technische gegevens/ Τεχνικά χαρακτηριστικά

Lattissima One EN 500

~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W

P_{max} 19 bar/1.9 MPa

kg ~4.3 kg

L ~1 L

15.4 cm
25.6 cm
32.4 cm

Inhoud/ Περιεχόμενα

NL
GR

Overzicht/Eπισκόπηση	88
Technische gegevens/Τεχνικά χαρακτηριστικά	89
Veiligheidsvoorschriften/Πληροφορίες Ασφαλείας	90
Inhoud van de verpakking/Περιεχόμενα συσκευασίας	98
Lattissima One/Lattissima One	98
Ingebruikname of na een lange tijd niet gebruiken/Πρώτη χρήση μετά από μεγάλη περίοδο αχρησίας	99
Koffiebereiding/Παρασκευή καφέ	100
Cappuccino snelsysteem monteren/demonteren/ Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino	101
Cappuccino's en Latte Macchiato's bereiden/Παρασκευάζοντας Cappuccino/Latte Macchiato	101
Kopgrootte programmeren/Προγραμματισμός ποσότητας καφέ	103
Dagelijks onderhoud/Καθημερινή φροντίδα	104
Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen/ Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino	105
Kopgrootte terugzetten naar fabrieksinstellingen/Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων	106
Fabrieksinstellingen/Εργοστασιακές ρυθμίσεις	107
Ontkalken/Αφαίρεση καθαλατώσεων	108
Instelling waterhardheid/Ρύθμιση σκληρότητας νερού	110
Ledig het systeem voorafgaand aan een periode van niet-gebruik, ter bescherming tegen vorst, of voorafgaand aan een reparatie/Αδειάστε το σύστημα πριν από διάστημα που δεν θα χρησιμοποιηθεί για αντιψυκτική προστασία ή πριν από μια επιδιόρθωση	111
Automatische uitschakeling/Αυτόματη απενεργοποίηση	112
Storingen/Αντιμετώπιση προβλημάτων	113
Contact met Nespresso/Επικοινωνία με το Nespresso Club	115
Beperkte Garantie/Εγγύηση	115

NL Veiligheidsvoorschriften



WAARSCHUWING



ELEKTRISCH GEVAAR



KOPPEL BESCHADIGD SNOER LOS



LET OP: HEET OPPERVLAK

⚠ GEVAAR: dit pictogram duidt op gevaar. Lees de veiligheidsmaatregelen om persoonlijke letsets en schade te voorkomen.

ℹ INFORMATIE: dit pictogram verwijst naar de instructies voor een correct en veilig gebruik van uw machine.

⚠ GEVAAR: de veiligheidsvoorschriften worden bij de machine geleverd. Lees deze voorschriften aandachtig door voordat u uw nieuwe machine voor het eerst gebruikt. Bewaar ze op een veilige plek, zodat u ze later als referentie

kunt inzien.

- Deze machine is bedoeld voor de bereiding van recepten volgens de aanwijzingen die in deze handleiding opgenomen zijn.
- Gebruik deze machine uitsluitend voor de doeleinden waarvoor het ontworpen is.
- Deze machine is bedoeld voor gebruik binnenshuis en het mag daarom uitsluitend bij normale temperatuuromstandigheden worden gebruikt.
- Bescherm de machine tegen direct zonlicht en tegen langdurige blootstelling aan opspattend water en vocht.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik. De machine is niet bedoeld voor gebruik in: personeelskeukens in winkels, bedrijven en andere werkomgevingen;

boerderijen; door klanten in hotels, motels en andere verblijfplaatsen; in bed and breakfasts.

- Tijdens het gebruik mag het apparaat niet in een gesloten behuizing worden geplaatst.
- Deze machine mag gebruikt worden door kinderen vanaf acht jaar indien ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van de machine en de risico's begrijpen die ermee samenhangen. Het schoonmaken en onderhouden van de machine mag niet gebeuren door kinderen, tenzij ze 8 jaar oud en onder toezicht van een volwassene zijn.
- Houd de machine en de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar.
- Deze machine mag gebruikt worden door personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of verstandelijke vermogens, of met onvoldoende ervaring en kennis als er toezicht aanwezig is of ze instructies hebben ontvangen over het veilige gebruik van de machine en de risico's begrijpen die er mee samenhangen.
- Kinderen dienen deze machine niet als speelgoed te gebruiken.
- De fabrikant aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en de garantie is niet van toepassing bij enige vorm van commercieel gebruik, oneigenlijke bediening of gebruik van de machine, schade die het gevolg is van gebruik voor andere onjuiste doeleinden.



Voorkom het risico op elektrocutie en brand.

- Bij nood gevallen: de stekker

direct uit het stopcontact verwijderen.

- Sluit de machine alleen aan op een geschikt, goed bereikbaar, geaard stopcontact. Controleer of de netspanning overeenkomt met de spanning die op het typeplaatje van de machine aangeduid staat. Bij onjuiste aansluiting vervalt de garantie.

Deze machine mag enkel aangesloten worden na de installatie.

- Trek de voedingskabel niet over scherpe randen en zorg dat deze niet bekneld raakt of naar beneden hangt.
- Voorkom blootstelling van de voedingskabel aan hitte of vocht.
- Als het snoer of de stekker beschadigd is, dan dient deze door de fabrikant, een servicebedrijf of een ander

bevoegd bedrijf vervangen te worden om elk risico te voorkomen.

- Gebruik de machine niet als het snoer of de stekker beschadigd is. Breng de machine terug naar *Nespresso*.
- Gebruik indien noodzakelijk uitsluitend een geaarde verlengkabel, waarvan de kerndiameter minimaal 1.5 mm² bedraagt, of die geschikt is voor het vermogen.
- Om schade te voorkomen, mag de machine in geen geval geplaatst worden in de nabijheid van of op warme oppervlakken zoals verwarmingsradiatoren, fornuizen, ovens, gasbranders, open vuur of dergelijke.
- Plaats de machine altijd op een horizontaal, stabiel en plat oppervlak. De

ondergrond moet bestand zijn tegen hitte en vloeistoffen als water, koffie en ontkalkingsmiddel.

- Neem de voedingskabel uit het stopcontact als u de machine lange tijd niet gebruikt. Verwijder de stekker uit het stopcontact door aan de stekker te trekken - niet aan de voedingskabel; de kabel kan daarbij beschadigd raken.
- Vóór het schoonmaken of bij machine onderhoud de stekker uit het stopcontact verwijderen en de machine laten afkoelen.
- Om het apparaat te ontkoppelen, of om de bereiding te stoppen, verwijdert u de stekker uit het stopcontact.
- Raak de voedingskabel nooit met natte handen aan.
- Dompel de machine of onderdelen van dit apparaat in geen geval in water of andere vloeistoffen.
- Plaats de machine of delen ervan niet in een vaatwasmachine, met uitzondering van het Cappuccino snelsysteem.
- Elektriciteit en water gaan niet samen en kunnen resulteren in elektrocutie.
- Machine niet openmaken. Levensgevaarlijke elektrische spanning!
- Plaats geen voorwerpen in de openingen van de machine. Daarbij bestaat de kans op brand of elektrische schokken!
- Het gebruik van accessoires die niet worden aanbevolen, kan resulteren in brand, elektrische schokken of letsel aan personen.

Voorkom kans op letsel tijdens gebruik.

- Laat de machine nooit

NL Veiligheidsvoorschriften

onbewaakt achter tijdens gebruik.

- De machine niet gebruiken als het beschadigd is of niet meer naar behoren werkt. Verwijder de stekker in een dergelijk geval direct uit het stopcontact. Neem contact op met *Nespresso* voor onderzoek, reparatie of afstelling.

-  Een beschadigde machine kan elektrische schokken, brandwonden en brand veroorzaken.
- Klap de capsulehouder steeds helemaal dicht en open deze in geen geval tijdens gebruik! Gevaar voor verbranding!

- Plaats uw vingers nooit onder de uitloop - vermijd brandwonden.
- Plaats nooit uw vingers in de capsuleruimte of in het inlegmechanisme. Gevaar

voor persoonlijk letsel!

-  Raak geen oppervlakken aan die heet worden tijdens het bereiden van koffie of ontkalken, zoals het ontkalkingspijpje en de melktuit. Gebruik de hendels en de knoppen.
- Laat de machine 5 minuten afkoelen nadat u 150 ml koffie heeft geprogrammeerd. Bereid daarna pas de volgende koffie. Kans op oververhitting!
- Als de capsule niet geperforeerd is door de messen in de capsulehouder, kan er water langs de capsule geperst worden, waardoor de machine beschadigd kan raken.
- Gebruik nooit een eerder gebruikte, beschadigde of vervormde capsule.
- Als er een capsule

geblokkeerd zit in de capsuleruimte, schakel dan de machine eerst uit en trek de stekker uit het stopcontact alvorens andere handelingen te verrichten. Neem contact op met *Nespresso*.

- Vul het waterreservoir alleen met vers en drinkbaar water.
- Maak het waterreservoir leeg als u de machine langere tijd niet gebruikt (tijdens vakanties etc.).
- Vervang het water alvorens de machine opnieuw in gebruik te nemen na een weekend of vergelijkbaar tijdsbestek.
- Gebruik deze machine nooit zonder het lekbakje en het lekrooster in de machine te plaatsen om te voorkomen dat er water terecht komt op de oppervlakken rondom de machine.
- Gebruik geen agressieve schoonmakmiddelen of oplosmiddelen. Gebruik een vochtige doek en een mild schoonmakmiddel om het oppervlak van de machine schoon te maken.
- Gebruik alleen propere hulpmiddelen om de machine te reinigen.
- Verwijder na het uitpakken van de machine het plasticfolie van het lekbakrooster en gooi het weg.
- Deze machine werd ontworpen voor *Nespresso* koffiecapsules die exclusief verkrijgbaar zijn via *Nespresso*. De kwaliteit van *Nespresso* kan alleen worden gegarandeerd bij gebruik van de (originele) *Nespresso* capsules in de daarvoor geschikte *Nespresso* machine.
- Alle *Nespresso* machines worden streng gecontroleerd.

Πληροφορίες Ασφαλείας

Steekproefsgewijs worden er machines op goede werking getest. Om die reden kunnen bepaalde machines sporen van gebruik vertonen.

- Nespresso behoudt zich het recht voor deze instructies te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Ontkalken

- Bij correct gebruik zorgt het Nespresso ontkalkingsmiddel ervoor dat uw machine de hele levensduur lang goed werkt en dat uw koffiebeleving net zo perfect blijft als op de eerste dag.
- Ontkalk de machine volgens deze gebruiksaanwijzing of raadpleeg de website van Nespresso:
www.nespresso.com/descaling

⚠ GEVAAR: de ontkalkingsoplossing kan

gevaarlijk zijn voor uw gezondheid. Vermijd contact met de ogen, de huid en materialen / oppervlakken. Het gebruik van ongeschikt ontkalkingsmiddel kan leiden tot machine-componentschade of slechte ontkalking. Voor eventuele vragen over het ontkalken van uw machine kunt u contact opnemen met Nespresso.

BEWAAR DEZE GEBRUIKSAANWIJZING OP EEN VEILIGE PLAATS
Als deze machine wisselt van eigenaar, geef deze gebruiksaanwijzing er dan bij.
Deze gebruiksaanwijzing is ook als PDF te downloaden op de website nespresso.com

- | | |
|--|---|
| | ΠΡΟΣΟΧΗ |
| | ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ |
| | ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ |
| | ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΥΤΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ |

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν εμφανίζεται αυτό το σήμα, παρακαλούμε αναφερθείτε στα μέτρα ασφάλειας για να αποφευχθεί οποιαδήποτε ζημία και βλάβη.

■ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:
Όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη συμβουλή που δίνεται για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής σας.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα μέτρα ασφάλειας αποτελούν

μέρος της συσκευής. Διαβάστε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τα σε μία θέση όπου μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και να αναφέρεστε σε αυτά στο μέλλον.

- Η συσκευή προορίζεται για την παρασκευή ροφημάτων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί μόνο για χρήση σε εσωτερικό χώρο και σε μη ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Προστατέψτε τη

GR Πληροφορίες Ασφαλείας

συσκευή από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, το συχνό πιτσίλισμα από νερό και την υγρασία.

- Η εν λόγω συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί μόνο σε νοικοκυριά. Δεν προορίζεται για εφαρμογές, όπως: στον χώρο της κουζίνας του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία ή άλλα εργασιακά περιβάλλοντα - σε αγροικίες - από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής - σε περιβάλλοντα τύπου «bed and breakfast».
- Όταν χρησιμοποιείται, η συσκευή δεν πρέπει να είναι τοποθετημένη σε κλειστό περίβλημα.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση ή εμπειρία, υπό

παιδιά τουλάχιστον 8 ετών και άνω, εφόσον επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και συνειδητοποιούν πλήρως τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δε θα γίνονται από παιδιά εκτός εάν είναι πάνω από 8 ετών και επιβλέπονται από ενήλικα.

- Φυλάξτε τη συσκευή και το καλώδιο της μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένη φυσική, αισθητηριακή ή νοητική ικανότητα ή από άτομα που δεν διαθέτουν επαρκή γνώση ή εμπειρία, υπό

τον όρο ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους.

- Τα παιδιά δε θα χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση δε θα ισχύει σε καμία περίπτωση εμπορικής χρήσης, ακατάλληλου χειρισμού ή χρήσης της συσκευής, καθώς και για οποιαδήποτε βλάβη προκληθεί από χρήση για άλλους σκοπούς, κακή λειτουργία, ερασιτεχνική επισκευή ή αδύναμία συμμόρφωσης με τις εν λόγω οδηγίες.



Αποφύγετε κινδύνους μοιραίου ηλεκτροσόκ και πυρκαγιάς.

- Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης: βγάλτε αμέσως το φίς από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Συνδέετε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη, εύκολα προσβάσιμη, γειωμένη παροχή ρεύματος. Σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος είναι η ίδια με την αναγραφόμενη στον πίνακα χαρακτηριστικών. Η χρήση ακατάλληλης σύνδεσης επισύρει ακύρωση της εγγύησης.

Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται με το ρεύμα μόνο μετά την εγκατάστασή της.

- Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρά άκρα, χρησιμοποιήστε

κατάλληλο τρόπο συγκράτησης ή αφήστε το να κρέμεται ελεύθερα.

- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα και υγρασία.
- ν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει καταστραφεί, απαιτείται αντικατάσταση από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης ή άλλο άτομο αντίστοιχης κατάρτισης, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Μην θεσσετε τη συσκευή σε λειτουργία αν το καλώδιο ή η πρίζα έχει καταστραφεί. Επιστρέψτε τη συσκευή στο *Nespresso Club* ή σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της *Nespresso*.

- Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε μόνο γειωμένο καλώδιο με διατομή αγωγού τουλάχιστον 1.5 mm² ή που να ανταποκρίνεται στο παρεχόμενο ρεύμα.
- Για την αποφυγή επικίνδυνης βλάβης, μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω ή δίπλα σε επιφάνειες με θερμότητα, όπως θερμαντικά σύμματα, εστίες κουζίνας, καυστήρες γκαζιού, ακάλυπτη φλόγα, ή παρόμοιες πηγές.
- Πάντα ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μία οριζόντια, σταθερή κι ομαλή επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμότητα και υγρά, όπως νερό, καφέ, καθαριστικό καθαλατώσεων ή παρόμοια.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα διαστήματα. Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή τραβήξτε το φίς και όχι το ίδιο το καλώδιο, για να μην προκαλέσετε ζημιά στο καλώδιο.
- Πριν τον καθαρισμό ή τη συσκευασία, βγάλτε το φίς από την πρίζα κι αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή, σταματήστε ό,τι ετοιμάζετε, κι έπειτα βγάλτε το φίς από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Ποτέ μη πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μην βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε πλυντήριο πιάτων. Εκτός από το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής *Cappuccino*.
- Ο συνδυασμός ηλεκτρισμού και νερού είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μοιραία ηλεκτροπληξία.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Η τάση του ρεύματος στο εσωτερικό είναι επικίνδυνη!
- Μην τοποθετείτε τίποτα στα ανοίγματα της συσκευής. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε φωτιά ή ηλεκτροσόκ!

GR) Πληροφορίες Ασφαλείας

- Η χρήση εξαρτημάτων που δε συνίσταται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό.

Αποφεύγοντας πιθανή βλάβη κατά τη λειτουργία της συσκευής.

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή στις περιπτώσεις που είναι κατεστραμμένη, έχει πέσει ή δε λειτουργεί τέλεια. Βγάλτε αμέσως το φίς από την πρίζα παροχής ρεύματος. Επικοινωνήστε με το Nespresso Club ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Nespresso για έλεγχο,

επισκευή ή ρύθμιση της συσκευής.

- Μία κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροσόκ, εγκαύματα και φωτιά.
- Πάντα κλείνετε το μοχλό μέχρι το τέλος της διαδρομής του, και ποτέ μην τον σηκώνετε, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.
- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εκκροής καφέ, κίνδυνος εγκαύματος.
- Μη βάζετε τα δάχτυλά σας στο τμήμα καψουλών ή στον αγωγό καψουλών. Κίνδυνος τραυματισμού!
- Ποτέ μην πιάνετε επιφάνειες οι οποίες θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά την αφαλάτωση:

το σωλήνα αφαλάτωσης και το στόμιο γάλακτος. Χρησιμοποιείστε γάντια ή μοχλούς.

- Εάν ο όγκος του καφέ ξεπεράσει τα προγραμματισμένα 150ml: αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν φτιάξετε τον επόμενο καφέ. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
- Το νερό μπορεί να ρέει γύρω από την κάψουλα, όταν αυτή δεν έχει διατρυθεί από τις λεπίδες, προκαλώντας βλάβη στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μία κάψουλα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί.
- Εάν μία κάψουλα έχει μπλοκάρει μέσα στο τμήμα καψουλών, σβήστε τη μηχανή και βγάλτε τη από την πρίζα, πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Καλέστε το Nespresso Club ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Nespresso.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αδειάζετε το δοχείο νερού, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα (διακοπές, κ.λπ.).
- Αντικαταστήστε το νερό στο δοχείο νερού, εάν η συσκευή δεν έχει λειτουργήσει για ένα σαββατοκύριακο ή παρόμοιο χρονικό διάστημα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το δίσκο και το πλέγμα αποστράγγισης για να αποφευχθεί η διαρροή

- υγρών σε γειτονικές επιφάνειες.
- Μη χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί και μαλακό καθαριστικό προϊόν για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της μηχανής.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιήστε μόνο καθαρά εργαλεία καθαρισμού.
- Όταν αποσυσκευάζετε τη μηχανή, αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη και πετάξτε τη.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιεί κάψουλες καφέ Nespresso που διατίθενται αποκλειστικά από το Nespresso Club

- τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο της Nespresso.
- Όλες οι συσκευές Nespresso υποβάλλονται σε αυστηρούς ελέγχους. Πραγματοποιούνται τεστ αξιοπιστίας υπό συνθήκες πρακτικής χρήσης κατά τυχαία διαστήματα σε επιλεγμένες μονάδες. Για το λόγο αυτό, η μηχανή σας μπορεί να έχει ίχνη προηγούμενης χρήσης.
 - Η Nespresso διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις οδηγίες χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Αφαίρεση αλάτων

- Το διάλυμα καθαρισμού αλάτων της Nespresso, όταν χρησιμοποιείται σωστά, βοηθά στο να

διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μηχανής σας καθόλη τη διάρκεια ζωής της και η εμπειρία καφέ που έχετε να είναι τόσο τέλεια όσο την πρώτη ημέρα που δοκιμάσατε τον καφέ.


- Προχωρήστε σε αφαίρεση καθαλατώσεων με βάση το εγχειρίδιο οδηγιών ή συμβουλευθείτε τις πληροφορίες αφαίρεσης καθαλατώσεων που βρίσκονται στην ιστοσελίδα της Nespresso www.nespresso.com/descaling

▲ ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία αφαλάτωσης μπορεί να είναι επιβλαβής. Αποφύγετε την επαφή με τα


μάτια, το δέρμα και τις επιφάνειες. Η χρήση μη κατάλληλου διαλύματος καθαρισμού καθαλατώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή μη επαρκή αφαίρεση καθαλατώσεων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αφαλάτωση, παρακαλώ επικοινωνείστε με το Nespresso Club.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
Δώστε τις στον επόμενο χρήστη.
Οι εν λόγω «οδηγίες χρήσης» διατίθενται και σε μορφή αρχείου PDF στη διεύθυνση www.nespresso.com

Inhoud van de verpakking/ Περιεχόμενα συσκευασίας

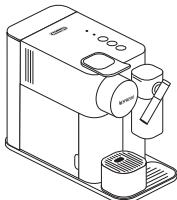

1 Koffiemachine
Μηχανή καφέ



2 Gebruiksaanwijzing
Εγχειρίδιο χρήστη



3 Capsuleset
Σετ καψουλών



4 Folder 'Welkom bij Nespresso'
«Φάκελος Καλωσορίσματος Nespresso»



5 1 x waterhardheid teststaafje, in de gebruiksaanwijzing
1 x Αυτοκόλλητο σκληρότητας νερού, εντός
του εγχειρίδιου χρήστη

Lattissima One/ Lattissima One

Nespresso is een exclusief systeem waarmee u keer op keer de ultieme Espresso bereidt. Alle machines van Nespresso zijn voorzien van een uniek extractiesysteem met een druk tot 19 bar. Elke parameter is uiterst zorgvuldig berekend, zodat alle aroma's uit de capsule worden geëxtraheerd. Het resultaat is koffie met een volle body en een heerlijke dikke, romige crema.

Nespresso: ένα αποκλειστικό σύστημα για να δημιουργείτε τον τέλειο καφέ, κάθε φορά. Όλες οι μηχανές Nespresso είναι εξοπλισμένες με ένα αποκλειστικό σύστημα εκχύλισης που εγγυάται πίεση έως και 19 bar. Κάθε παράμετρος έχει υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια εξασφαλίζοντας ότι όλα τα αρώματα κάθε Εκλεκτής Ποικιλίας μπορούν να απελευθερωθούν χαρίζοντας στον καφέ σώμα και δημιουργώντας μία εξαιρετικά παχιά και βελούδινη κρέμα.

WAARSCHUWING: Ziet u dit pictogram, raadpleeg dan de veiligheidsinstructies om schade en letsel te voorkomen.

ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα μέτρα
ασφαλειας για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι
και βλάβες.

INFORMATIE: Ziet u dit pictogram, raadpleeg dan het advies over het correcte en veilige gebruik van uw koffiemachine.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη συμβουλή που δίνεται για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής σας.

Ingebruikname of na een lange tijd niet gebruiken/ Πρώτη χρήση μετά από μεγάλη περίοδο αχρησίας

NL
GR

WAARSCHUWING: Lees eerst de veiligheidsvoorschriften om risico op een dodelijke elektrische schok en brand te voorkomen.
Controleer de continuïteit van de aardaansluiting bij het aansluiten van de machine op het stopcontact.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Καταρχήν διαβάστε τα μέτρα ασφάλειας για την αποφυγή κινδύνων μοιραίας ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.
Όταν συνδέετε τη μηχανή στην πρίζα του ρεύματος, βεβαιωθείτε ότι η σύνδεση γείωσης λειτουργεί σωστά.

LET OP: schakel de machine uit door de Lungo- en Espresso knop 2 seconden in te drukken.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να απενεργοποιήσετε τη μηχανή, πίεστε τα πλήκτρα αφής Espresso και Lungo για 2 δευτερόλεπτα.


- 1 De machine uitpakken: verwijder de plastic verpakking, het waterreservoir, het lekbakje en het capsulereservoir. Pas de kabelleiding aan en berg overtollige kabel op in de kabelgeleider onder de machine.

Όταν αποσυσκευάζετε τη μηχανή, αφαιρέστε την πλαστική ταινία, από το δοχείο νερού, το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο καψουλών. Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου και αποθηκεύστε αυτό που περισσεύει στον οδηγό του καλωδίου κάτω από τη μηχανή.

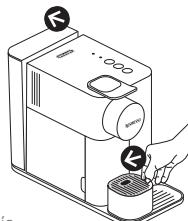


- 2 Spoel het waterreservoir om voordat u deze tot het maximale niveau vult met kraanwater. Sluit de machine aan op een stopcontact.

Ξεπλύνετε το δοχείο νερού πριν το γεμίσετε με πόσιμο νερό έως την ένδειξη του ανώτατου επιπέδου. Συνδέστε τη μηχανή στην παροχή ρεύματος.

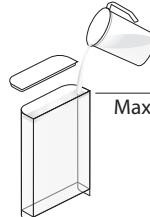


- 3 Zet de machine aan door op een van de drie knoppen te drukken.
- Lampjes knipperen: machine warmt op (25 sec)
- Lampjes branden constant: machine is klaar voor gebruik

Ανάψτε τη μηχανή πατώντας οποιοδήποτε από τα τρία κουμπιά:
- Φώτα που αναβοσβήνουν: Ζέσταμα της μηχανής (25 δευτερόλεπτα).
- Φώτα αναμμένα σταθερά: Έτοιμη προς χρήση.

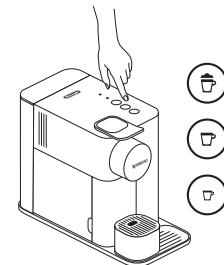

- 4 Spoelen: plaats een opvangbak onder de koffie-uitloop en druk op de Lungo-knop. Herhaal driemaal.

Ξέπλυμα: Τοποθετείστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκρήξης καφέ και πατήστε το πλήκτρο αφής Lungo. Επαναλάβετε τρεις φορές.

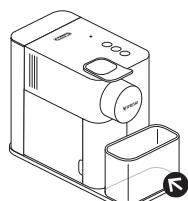


3 x



- 5 Demonteer het Cappuccino snelsysteem en plaats alle 5 onderdelen in het bovenste gedeelte van uw vaatwasmachine. Mocht u geen vaatwasmachine hebben, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen'.

Αποσυναρμολογήστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino και πλύντε όλα τα κομμάτια στο πάνω επίπεδο του πλυντηρίου πάτων σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πάτων, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι με το Συστήμα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino».

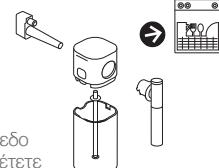

- i De machines zijn na productie uitvoerig getest.
Het spoelwater kan voor koffie bevatten.

Οι μηχανές ελέγχονται πλήρως μετά την παραγωγή. Ορισμένα ίχνη σκόνης καφέ μπορούν να βρεθούν στο νερό του ξεπλύματος.


i Raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem monteren/demonteren' (pagina 101).
Συμβουλευτείτε την ενότητα «Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino» (δείτε σελίδα 101).

Koffiebereiding / Παρασκευή καφέ

i **LET OP:** tijdens het opwarmen kunt u op elke koffieknop drukken. De bereiding start automatisch zodra de machine is opgewarmd.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο αφής καφέ. Ο καφές θα αρχίσει να ρέει αυτόματα όταν η μηχανή είναι έτοιμη.


- 1 Trek de hendel omhoog en plaats de capsule.

Ανασηκώστε τελείως τον μοχλό και εισάγετε την κάψουλα.

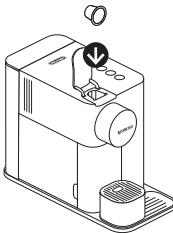

- 3 Druk op de Espresso-knop (40 ml) of de Lungo-knop (110 ml). De bereiding stopt automatisch. Druk opnieuw op de knop om af te breken of juist meer koffie toe te voegen.

Πατήστε το πλήκτρο αφής Espresso (40 ml) ή Lungo (110 ml). Η παρασκευή καφέ θα σταματήσει αυτόματα. Για να σταματήσετε την εκροή του καφέ ή για να απογειμίσετε τον καφέ σας, πατήστε ξανά.

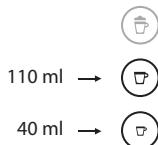

- 2 Sluit de hendel en plaats een kopje onder de koffie-uitleer.

Κλείστε τον μοχλό και τοποθετήστε μία κούπα κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ.



- 4 Trek de hendel omhoog en sluit hem weer om de gebruikte capsule in het capsulereservoir te laten vallen.

Ανασηκώστε και ξανακλείστε τον μοχλό για να εξαχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.




Cappuccino snelsysteem monteren/demonteren/ Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino

NL
GR


- 1** Verwijder het melkreservoir door op de knop aan de zijkant van de melkkannetje te drukken. Ontkoppel de melkslang.

Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος πλατώντας το κουμπί στο πλαϊνό μέρος του δοχείου και αποσυνδέστε τον σωλήνα απορρόφησης γάλακτος.

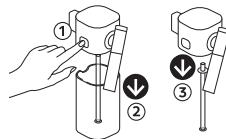


- 2** Draai de melktuit verticaal om los te koppelen en opnieuw te bevestigen. Druk op de knop aan de zijkant van de melkkannetje om de melktuit uit te trekken.

Τοποθετήστε το στόμιο γάλακτος κάθετα για την αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση του. Πιέστε το κουμπί στο πλαϊνό μέρος του δοχείου γάλακτος για να αφαιρέσετε το στόμιο γάλακτος.

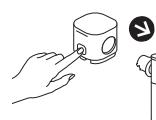

- 3** Druk op de knop aan de zijkant van de melkkannetje en trek aan de aansluiting van het Cappuccino snelsysteem om te ontkoppelen.

Πλέστε το κουμπί στο πλαϊνό μέρος του δοχείου γάλακτος για να αφαιρέσετε τον υποδοχέα Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.

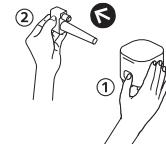

Cappuccino's en Latte Macchiato's bereiden/ Παρασκευάζοντας Cappuccino/Latte Macchiato

- i** Het melksysteem is niet ontworpen voor plantaardige melk.

Το Σύστημα Ταχείας Παραγωγής Cappuccino δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με φυτικό γάλα.

- i** Voor perfect melkschuim, gebruik magere of halfvolle melk van de koe op koelkasttemperatuur (ongeveer 4°C).

Για τον τέλειο αφρό γάλακτος χρησιμοποιείστε πλήρες ήημι-αποβοτυρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4°C).

- 1** Vul het melkreservoir tot aan een van beide niveaus:

Cappuccino Latte macchiato. Sluit het melkreservoir en bevestig het Cappuccino snelsysteem aan de machine. De machine warmt op in ongeveer 15 seconden (lampjes knipperen).

Γείστε το δοχείο γάλακτος σε ένα εκ των δύο επιπέδων:


Cappuccino Latte Macchiato
Κλείστε το δοχείο γάλακτος και συνδέστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino στη συσκευή. Ο χρόνος θέρμανσης της μηχανής διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα (φύτα που αναβοσβήνουν).

- i** **LET OP:** het Cappuccino snelsysteem werkt niet met water.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino δεν δουλεύει με νερό.

- i** **LET OP:** alle melk wordt gebruikt bij de koffiebereiding.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: όλο το γάλα θα χρησιμοποιηθεί για τη συνταγή.

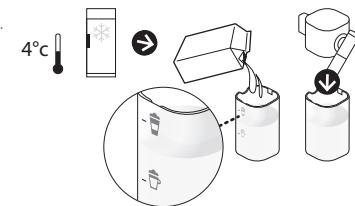

Cappuccino's en Latte Macchiato's bereiden/ Παρασκευάζοντας Cappuccino/Latte Macchiato


- 2 Trek de hendel omhoog en plaats de capsule. Sluit de hendel.

Ανασηκώστε τελείως τον μοχλό και εισάγετε την κάψουλα. Κλείστε το μοχλό.

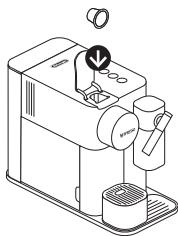

- 3 Plaats een Cappuccino-kopje of een latte-macchiatoglas onder de koffieuitleer en trek de melktuit omhoog tot de juiste hoogte.

Τοποθετήστε ένα ποτήρι Cappuccino ή Latte Macchiato κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και προσαρμόστε το στόμιο γάλακτος σηκώνοντας το στο σωστά επίπεδο.

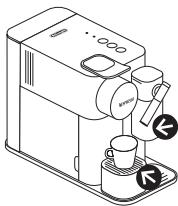

- 4 Druk op de melkknop.

Πιέστε το πλήκτρο αφής γάλακτος.




- LET OP:** alle melk wordt gebruikt bij de koffiebereiding.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
όλο το γάλα θα χρησιμοποιηθεί για τη συνταγή.

- i** De bereiding start na een paar seconden (eerst de melk, dan de koffie) en stopt automatisch.
Η προετοιμασία ξεκινά μερικά δευτερόλεπτα μετά (πρώτα γάλα και μετά καφές) και σταματά αυτόματα.


- 5 Na de bereiding gaat de reinigingsmelding branden, om aan te geven dat het Cappuccino snelsysteem gereinigd moet worden.

Στο τέλος της παρασκευής, το σύμβολο CLEAN φωτίζεται πορτοκαλί για να υπενθυμίσει ότι είναι απαραίτητο να καθαριστεί το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.

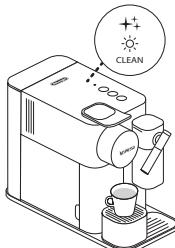

- 6 Trek de hendel omhoog en sluit weer om de gebruikte capsule in het capsulereservoir te laten vallen.

Ανασηκώστε και ξανακλείστε τον μοχλό για να εξαχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

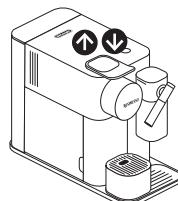

- 7 Demonteer het Cappuccino snelsysteem binnen 30 minuten na de bereiding van uw melkrecept en reinig alle onderdelen in het bovenste deel van uw vaatwasmachine. Als u geen vaatwasmachine heeft, raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen'.

Μετά από ένα χρονικό διάστημα 30 λεπτών μη χρήσης, αποσυναρμολογήστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino και πλύντε όλα τα κομμάτια στο πάνω επίπεδο του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino».

- i** Raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem monteren / demonteren'. Het Cappuccino snelsysteem mag niet in de koelkast worden bewaard.

Συμβουλευτείτε την ενότητα «Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino». Το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino δεν προορίζεται για αποθήκευση στο ψυγείο.

Kopgrootte programmeren / Προγραμματισμός ποσότητας καφέ

- i** Volg de stappen 1-2 in het hoofdstuk 'koffie-bereiding'.

Ακολουθήστε τα βήματα 1-2 της παραγράφου «παρασκευή καφέ».

- i** **LET OP:** raadpleeg het hoofdstuk over fabrieksinstellingen voor de minimale en maximaal programmeerbare hoeveelheden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Συμβουλευτείτε την ενότητα των εργοστασιακών ρυθμίσεων για τις προγραμματιζόμενες ποσότητες min/max.


- 1 Houd de Espresso- of Lungo-knop minstens 3 seconden ingedrukt om in de programmeerstand te komen. De knop begint snel te knipperen en de bereiding start.

Σημείωση: Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο αφής Espresso ή Lungo για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η εκχύλιση ξεκινά και το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει γρήγορα.



- 2 Laat de knop los zodra het gewenste volume is bereikt. De nieuwe kopgrootte is nu opgeslagen voor alle volgende bereidingen. De knop knippert 3 keer ter bevestiging van de nieuwe kopgrootte.

Αφήστε το πλήκτρο αφής όταν επιτύχετε τον επιθυμητό όγκο. Ο όγκος νερού είναι τώρα αποθηκευμένος για τις επόμενες παρασκευές καφέ. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει 3 φορές για να επιβεβαιώσει το νέο όγκο νερού.

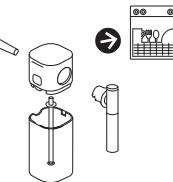


Dagelijks onderhoud / Καθημερινή φροντίδα

i Gebruik geen sterk schoonmaakmiddel of schurend oplosmiddel. Gebruik een schone, vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel om de buitenkant van de machine te reinigen. Plaats geen onderdelen in de vaatwasmachine, met uitzondering van het Cappuccino snelsysteem.

Μην χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί και ήπιο καθαριστικό προϊόν για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της μηχανής. Μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτων κανένα τμήμα της μηχανής, εκτός από τα μέρη του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.


- 1** Trek de hendel omhoog om de gebruikte capsule in het capsulereservoir te laten vallen. Verwijder het lekbakje en het capsulereservoir. Gooi ze leeg en spoel om. Verwijder het waterreservoir. Gooi het reservoir leeg en spoel om voordat u het vult met kraanwater.

Σηκώστε και ξανακλείστε το μοχλό για να εξαχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Αφαιρέστε το δίσκο αποστράγγισης, το δοχείο (χρησιμοποιημένων) καψουλών. Αδειάστε και ξεπλύνετε. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αδειάστε και ξεπλύνετε το πριν το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό.

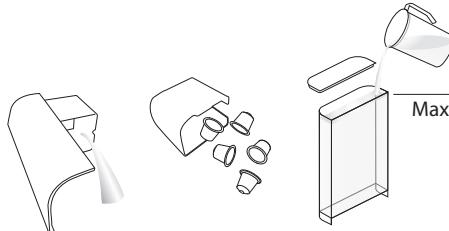


- 2** Plaats een opvangbak onder de koffie-uitloop en druk op de Lungo-knop om de machine te spoelen.

Τοποθετείστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και πατήστε το πλήκτρο αφής Lungo για να ξεπλύνετε.

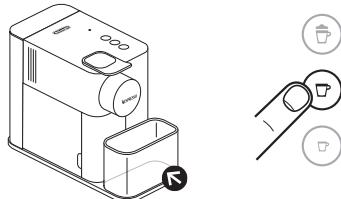

- 3** Reinig de koffie-uitloop en de buitenkant van de machine met een schone, vochtige doek.

Καθαρίστε τακτικά το στόμιο εκροής καφέ με βρεγμένο πανί.

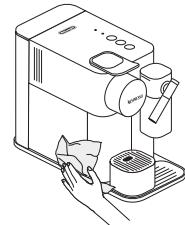

Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen / Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino

NL
GR


- i** Als u geen vaatwasmachine heeft, kunt u de onderdelen van het Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen. De procedure moet na elk gebruik worden gevolgd.

Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλυντήριο πιάτων, το σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino μπορεί να πλυθεί στο χέρι.
Η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται καθημερινά.

1 Demonteer het Cappuccino snelsysteem.


Raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem monteren/demonteren'. Spoel eventuele melkresten voorzichtig weg met heet kraanwater (40°C).

Αποσυναρμολογήστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino». Ξεπλύνετε προσεकτικά οποιαδήποτε υπολείμματα γάλακτος με ζεστό πόσιμο νερό (περίπου 40°C).

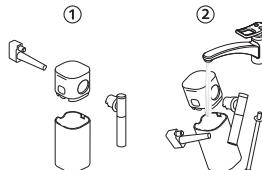

- 2** Laat alle onderdelen minstens 30 minuten weken in heet kraanwater (40°C) met mild afwasmiddel. Spoel grondig om met heet kraanwater (40°C). Gebruik geen geurend afwasmiddel.


Αφήστε όλα τα κομμάτια να μουλάσουν σε ζεστό νερό (περίπου 40°C) μαζί με καθαριστικό σαπούνι για τουλάχιστον 30 λεπτά και ξεπλύνετε με πόσιμο νερό και σκουπίστε τα με καθαρό υγρό πανί.

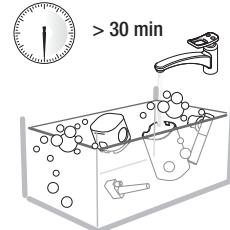

- 3** Reinig de binnenkant van het melkreservoir met een mild schoonmaakmiddel en spoel om met heet kraanwater (40°C). Gebruik geen schurend materiaal dat de oppervlakte van het materiaal kan beschadigen.
*Zorg ervoor dat de luchtinlaat schoon is.

Ξεπλύνετε το εσωτερικό του δοχείου γάλακτος με καθαριστικό σαπούνι και ξεπλύνετε με ζεστό πόσιμο νερό (περίπου 40°C). Μη χρησιμοποιείτε υλικό που μπορεί να χαράξει και να βλάψει την επιφάνεια του δοχείου.

* Σιγουρευτείτε ότι η είσοδος αέρα είναι καθαρή.

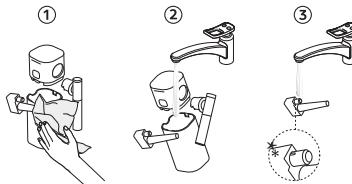

- 4** Droog alle onderdelen af met een schone doek en zet het systeem weer in elkaar.

Στεγνώστε όλα τα κομμάτια τα με καθαρό υγρό πανί και επανασυναρμολογήστε.



Kopgrootte terugzetten naar fabrieksinstellingen / Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

- LET OP:** het menu sluit automatisch als u 30 sec. geen handelingen verricht, of kan handmatig worden verlaten door de melkknop 3 seconden ingedrukt te houden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Μenu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα.

- 1 Zet de machine AAN.

Ανάψτε τη μηχανή.

- LET OP:** verwijder de melkkan.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.




- 2 Druk op de melkknop. De melkknop gaat knipperen om de reset-stand aan te geven. Druk op de knop ter bevestiging. Alle knoppen knipperen 3 keer: alle kopgroottes zijn teruggezet. Het menu sluit automatisch en de machine keert terug naar de klaar-modus.

Πιέστε το πλήκτρο αφής γάλακτος. Το πλήκτρο αφής γάλακτος αναβοσβήνει για να υποδείξει τη λειτουργία επαναφοράς. Πατήστε το για να επιβεβαιώσετε. Όλα τα πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν 3 φορές: όλοι οι όγκοι έχουν επανέλθει. Η λειτουργία Μenu απενεργοποιείται αυτόματα και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

- 2 Druk de melkknop 3 seconden in om in het menu te komen. Ontkalkings- en reinigingsmelding beginnen te knipperen.

Πατήστε το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Μenu: οι ειδοποιήσεις αφαιρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

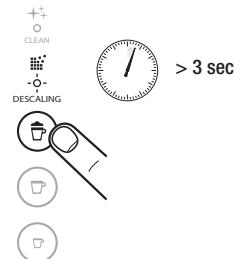

Fabrieksinstellingen / Εργοστασιακές ρυθμίσεις

NL
GR

WAARSCHUWING: laat de machine 5 minuten afkoelen nadat u 150 ml koffie heeft geprogrammeerd. Bereid daarna pas de volgende koffie. Kans op oververhitting!

ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ο όγκος του καφέ ξεπεράσει τα προγραμματισμένα 150 ml: αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν ετοιμάσετε τον επόμενο καφέ. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!



Koffie: 40 ml / Melkrecept: tussen 50 en 125 ml volgens niveau en aangegeven op het melkreservoir

Καφές: 40 ml / Συνταγή με γάλα: από 50 έως 125 ml που αντιστοιχούν στα επίπεδα και στο δοχείο γάλακτος.



Lungo: 110 ml

Lungo: 110 ml



Espresso: 40 ml

Espresso: 40 ml

Automatisch uitschakelen: 9 min

Αυτόματη απενεργοποίηση: 9 λεπτά



LET OP: het volume van het melkschuim is afhankelijk van de gebruikte melksoort en de temperatuur.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ο όγκος του αφρού γάλακτος εξαρτάται από το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται και τη θερμοκρασία του.



LET OP: de fabrieksinstellingen voor Espresso en Lungo kunt u het beste aanhouden, om zeker te zijn van een optimale koffiekwaliteit.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας συστήνουμε να κρατήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους καφέδες Espresso και Lungo ώστε να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα ροφήματος για κάθε μία από τις Εκλεκτές Ποικιλίες καφέ μας.

Kopgroottes kunnen geprogrammeerd worden tussen 25 en 150 ml.

Ο όγκος του καφέ μπορεί να προγραμματιστεί από τα 25 έως τα 150 ml.

Ontkalken / Αφαίρεση καθαλατώσεων

www.nespresso.com/descaling

WAARSCHUWING: raadpleeg de veiligheidsvoorschriften.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αναφερθείτε στα μέτρα ασφάλειας.


- 1 Het is tijd om de machine te ontkalken als de ontkalkingsmelding oranje brandt in de klaar-modus.

Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή σας όταν η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίσει πορτοκαλί.




- 2 Trek de hendel omhoog en sluit weer om gebruikte capsules in het capsulereservoir te laten vallen.

Ανασηκώστε και κλείστε το μοχλό για να αποδεμεύσετε τυχόν κάψουλες στο δοχείο χρησιμοποιημένων κάψουλών.

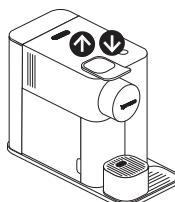

- 4 Neem het ontkalkingspijpje aan de achterzijde van de machine en steek het in de stoomaansluiting.

Χρησιμοποιείστε το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων που βρίσκεται στο πίσω μέρος της μηχανής και τοποθετήστε το σωλήνα αυτό στη σύνδεση ατμού της μηχανής.

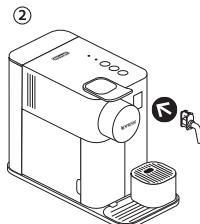

LET OP: ontkalken duurt ongeveer 20 minuten.


ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η αφαίρεση καθαλατώσεων διαρκεί περίπου 20 λεπτά.

LET OP: volg de stappen hieronder om uw machine gedurende de hele levensloop optimaal te laten functioneren en de koffiekwaliteit constant te houden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να διασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της μηχανής καθόλη τη διάρκεια ζωής της και την τέλεια εμπειρία καφέ, ακολουθήστε την παρακάτω διαδικασία.

- 3 Gooi het lekbakje en het capsulereservoir leeg. Vul het waterreservoir met 100 ml Nespressoontkalkingsmiddel en 500 ml water.

Αδειάστε το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων κάψουλών. Γεμίστε το δοχείο νερού με 100 ml από το υγρό αφαίρεσης καθαλατώσεων της Nespresso και 500 ml νερό.

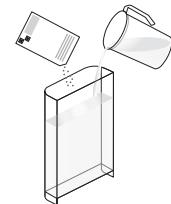


- 5 De machine gaat in de ontkalkingsmodus. Tijdens het gehele ontkalkingsproces knippert de ontkalkingsmelding oranje. De Espresso-knop brandt wit.

Η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία αφαίρεσης καθαλατώσεων. Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων αναβοσβήνει πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το πλήκτρο αφής του Espresso φωτίζει λευκό.




- 6** Plaats een opvangbak met een volume van minimaal 1 liter onder zowel de koffie-uitloop als het ontkalkingspijpje.

Τοποθετείστε ένα δοχείο με τουλάχιστον 1 λίτρο χωρητικότητα κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ και από στόμιο του σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων.

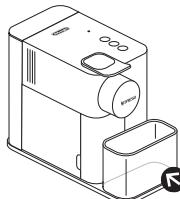


- 8** Gooi het capsulesreservoir en het lekbakje leeg, spoel ze om en vul het waterreservoir met vers kraanwater tot aan het maximale niveau.

Αδειάστε το δοχείο των χρησιμοποιημένων καψουλών, το δίσκο αποστράγγισης, ξεπλύνετε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό έως το επίπεδο MAX.

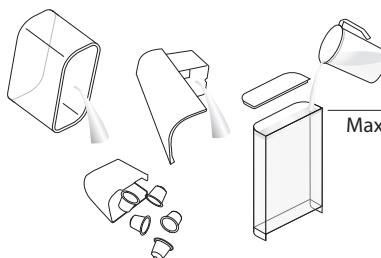

- 10** De machine schakelt uit zodra het spoelen is afgerond. Verwijder het ontkalkingspijpje en berg deze weer op. Gooi het lekbakje en het capsulesreservoir leeg. Vul het waterreservoir met kraanwater.

Όταν η διαδικασία έκπλυσης σταματήσει, η μηχανή απενεργοποιείται. Αφαίρεστε και αποθηκεύστε το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων. Αδειάστε το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.

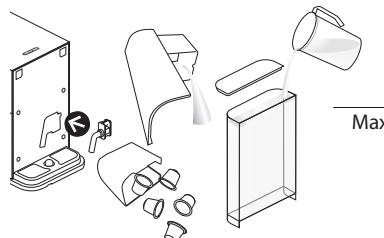

- 7** Druk op de Espresso-knop. Het ontkalkingsproduct stroomt beurtelings uit de koffie-uitloop, het ontkalkingspijpje en het lekbakje. Als het proces is afgerond (het waterreservoir is leeg), gaat de Espresso-knop branden.

Πατήστε το πλήκτρο αφής του Espresso. Το υγρό αφαίρεσης καθαλατώσεων ρέει εναλλακτικά από το στόμιο εκροής καφέ, το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων και το δίσκο αποστράγγισης. Όταν ο κύκλος της αφαίρεσης καθαλατώσεων ολοκληρωθεί (το δοχείο νερού είναι άδειο), το πλήκτρο αφής του Espresso φωτίζει.



- 9** Druk weer op de Espresso-knop. Het spoelen blijft doorgaan via de koffie-uitloop, het ontkalkingspijpje en het lekbakje totdat het waterreservoir leeg is.

Πατήστε το πλήκτρο αφής του Espresso ξανά. Η διαδικασία έκπλυσης συνεχίζεται από το στόμιο εκροής καφέ, το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων και το δίσκο αποστράγγισης μέχρι το δοχείο νερού να αδειάσει.



- 11** Reinig de machine met een vochtige doek. U bent nu klaar met het ontkalken van de machine.

Καθαρίστε τη μηχανή χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πάνι. Έχετε τώρα τελείωσε την αφαίρεση καθαλατώσεων της μηχανής.



Instelling waterhardheid / Ρύθμιση σκληρότητας νερού

LET OP: het menu sluit automatisch als u 30 sec. geen handelingen verricht. U kunt het menu handmatig verlaten door de melkknop 3 seconden ingedrukt te houden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Μenu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα.

- 1 Neem de waterhardheids-sticker op de eerste pagina van deze gebruiksaanwijzing en houd hem 1 seconde onder water.

Χρησιμοποιείσθε το αυτοκόλλητο σκληρότητας νερού που βρίσκεται στην πρώτη σελίδα του εγχειρίδιου οδηγιών και τοποθετήστε το κάτω από το νερό για 1 δευτερόλεπτο.



- 4 Houd de melkknopen 3 seconden ingedrukt om in het menu te komen. De ontkalkings- en reinigingsmeldingen gaan knipperen.

Πλήκτε το πλήκτρο αφής γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Μenu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.



- 2 Het aantal rode vierkantjes geeft de waterhardheid aan.

Ο αριθμός των κόκκινων τετραγώνων υποδεικνύει το επίπεδο σκληρότητας νερού.



- 3 Zet de machine AAN.

Ανάψτε τη μηχανή.

LET OP: verwijder de melkkannen.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.



- 5 Druk op de Espresso-knop.
- Πλέστε το πλήκτρο αφής Espresso.
- 6 U kunt nu de waterhardheid instellen door binnen 15 seconden op de corresponderende knop te drukken. De knoppen knipperen 3 keer ter bevestiging van de nieuwe waterhardheid. Het menu sluit automatisch en de machine keert terug naar de klaar-modus.

Τώρα, μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε το επιπληπτό επίπεδο πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο αφής. Αναβοσβήνουν 3 φορές γρήγορα για επιβεβαίωση του νέου επιπέδου. Το Μenu απενεργοποιείται αυτόματα και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

Waterhardheid / Σκληρότητα νερού

	Melkrecept/Συνταγή με γάλα
	Lungo
	Espresso
	Melkrecept/Συνταγή με γάλα + Lungo
	Lungo + Espresso

Niveau / Επίπεδο	fH	dH	CaCO3
	< 5	< 3	< 50 mg/l
	> 7	> 4	> 70 mg/l
	> 13	> 7	> 130 mg/l
	> 25	> 14	> 250 mg/l
	> 38	> 21	> 380 mg/l

Ledig het systeem voorafgaand aan een periode van niet-gebruik, ter bescherming tegen vorst, of voorafgaand aan een reparatie/

Αδειάστε το σύστημα πριν από διάστημα που δεν θα χρησιμοποιηθεί για αντιψυκτική προστασία ή πριν από μια επιδιόρθωση

NL
GR

- 1 Zet de machine aan.

Ανάψτε τη μηχανή.


- LET OP:** verwijder de melkkan.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.



- 2 Verwijder het waterreservoir. Trek de hendel omhoog en sluit weer om eventuele gebruikte capsules te laten vallen. Plaats een opvangbak onder de koffie-uitloop.

Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Ανασκηνώστε και κλείστε το μοχλό για να απομακρυνθεί τυχόν κάψουλα που έχει παραμείνει. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.

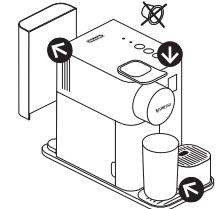

- 3 Houd de melk-knopen 3 seconden ingedrukt om in het menu te komen. De ontkalkings- en reinigingsmeldingen gaan knipperen.

Πατήστε το πλήκτρο αφής γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Μενο: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

- LET OP:** het menu sluit automatisch na 30 seconden als u geen handelingen uitvoert. U kunt het menu handmatig verlaten door de melkknop 3 seconden ingedrukt te houden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Μενο απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα.



- 4 Houd de melk- en Lungo-knopen gelijktijdig ingedrukt.

Πατήστε τα πλήκτρα αφής γάλακτος και Lungo ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.



- 5 De melkknop knippert ter bevestiging. Het leegproces start direct zodra u de knopen indrukt. De koffieknopen knipperen beurtelings tijdens het legen. De machine schakelt automatisch uit zodra het proces is doorlopen.

To πλήκτρο αφής γάλακτος αναβοσβήνει για επιβεβαίωση. Μόλις το πατήστε, το άδειασμα ξεκινά. Τα πλήκτρα αφής του καφέ αναβοσβήνουν εναλλακτικά: η διαδικασία αδειάσματος είναι σε εξέλιξη. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα.



- LET OP:** u kunt de machine gedurende tien minuten na het legen niet gebruiken.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η συσκευή θα μπλοκαριστεί για περίπου 10 λεπτά μετά το άδειασμα.

Automatische uitschakeling / Αυτόματη απενεργοποίηση

i Deze machine is zeer energie-efficiënt en beschikt over een automatische uitschakelfunctie (OW) om energie te besparen. Na 9 minuten inactiviteit schakelt de machine uit (fabrieksinstellingen).

Αυτή η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα άριστο προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (OW) για την εξοικονόμηση ενέργειας. Η μηχανή απενεργοποιείται μετά από 9 λεπτά από την τελευταία χρήση (εργοστασιακές ρυθμίσεις).

- 1 Zet de machine aan.

Ανάψτε τη μηχανή.

i **LET OP:** verwijder de melkkan.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.



- 2 Druk op de Lungo-knop.

Πιέστε το πλήκτρο αφής Lungo.



- 3 Binnen 15 seconden kunt u de gewenste uitschakeltijd instellen door op de corresponderende knop te drukken. Deze knippert 3 keer ter bevestiging van de nieuwe tijd. Het menu sluit automatisch en de machine keert terug naar de klaar-modus.


Τώρα, μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή τιμή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο αφής. Αναβοσβήνουν 3 φορές γρήγορα για επιβεβαίωση της νέας τιμής. Το MENU απενεργοποιείται αυτόματα και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

- 4 Houd de melkknop 3 seconden ingedrukt om in het menu te komen. De ontkalkings- en reinigingsmeldingen gaan knipperen.

Πλήκτε το πλήκτρο αφής γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Menu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

i **LET OP:** het menu sluit automatisch als u 30 sec. geen handelingen verricht. U kunt het menu handmatig verlaten door de melkknop 3 seconden ingedrukt te houden.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία Menu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα.

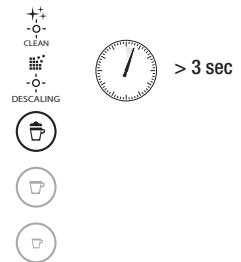

Automaticche uitschakeling / Αυτόματη απενεργοποίηση

Melk/Γάλα	→	9 minuten/λεπτά
-----------	---	-----------------

Lungo	→	30 minuten/λεπτά
-------	---	------------------

Espresso	→	8 uur/ώρες
----------	---	------------

Storingen

NL

Lampjes branden niet.	- Controleer het stopcontact, de stekker, het voltage en de zekering. Bel de <i>Nespresso</i> klantenservice als het probleem zich blijft voordoen.
Geen koffie, geen water.	- Waterreservoir is leeg. Vul het waterreservoir. - Ontkalk de machine indien nodig. Zie hoofdstuk over ontkalken.
Koffie loopt langzaam uit de koffie-uitloop.	- De uitloopsnelheid is afhankelijk van de koffievariëteit. - Ontkalk de machine indien nodig. Zie hoofdstuk over ontkalken.
Geen koffie, er loopt alleen water uit de koffie-uitloop (er is wel een capsule geplaatst).	- Laat de machine repareren of bel de <i>Nespresso</i> klantenservice.
Koffie is niet heet genoeg.	- Verwarm het kopje voor. - Ontkalk de machine indien nodig. Zie hoofdstuk over ontkalken.
Omgeving rond capsule lekt (water in capsulereservoir).	- Plaats de capsule op correcte wijze. Bel de <i>Nespresso</i> klantenservice als het lekken aanhoudt.
Lampjes knipperen onregelmatig.	- Laat de machine repareren of bel de <i>Nespresso</i> klantenservice.
Alle knoppen knipperen tegelijkertijd gedurende 10 seconden, vervolgens schakelt de machine automatisch uit.	- Foutmelding, machine moet gerepareerd worden. Laat de machine repareren of bel de <i>Nespresso</i> klantenservice.
Alle knoppen knipperen 3 keer snel, vervolgens keert de machine terug naar de klaar-modus.	- Waterreservoir is leeg.
Ontkalkings- en reinigingsmelding knipperen.	- Machine is in menu-modus. Houd de melkknop 3 seconden ingedrukt om het menu te sluiten of wacht 30 seconden om het menu automatisch te verlaten.
Ontkalkingsmelding brandt oranje.	- De ontkalkingsmelding gaat branden afhankelijk van hoe intensief de machine wordt gebruikt. Ontkalk de machine.
Ontkalkingsmelding knippert oranje en de melkknop brandt constant.	- Machine is in ontkalkingsmodus. Druk op de melkknop om het ontkalkingsproces te starten.
Reinigingsmelding brandt oranje.	- Demonteer het Cappuccino snelsysteem en reinig alle componenten in het bovenste gedeelte van de vaatwasmachine. Als u geen vaatwasmachine heeft, raadpleeg dan het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen'.
De koffieknopen en de melkknop knipperen afwisselend.	- Machine is oververhit, wacht totdat de machine is afgekoeld. - U kunt de machine gedurende tien minuten na het legen niet gebruiken.
Hendel sluit niet volledig.	- Leeg het capsulereservoir. Zorg ervoor dat er geen capsule geblokkeerd zit.
Kwaliteit van het melkschuim is niet voldoende.	- Gebruik magere of halfvolle melk van de koe op koelkasttemperatuur (ongeveer 4° C). - Spoel het systeem om na het bereiden van elk melkrecept (het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen'). - Ontkalk de machine (zie p. 108). - Gebruik geen bevronden melk. - Zorg ervoor dat het luchtinlaatsysteem schoon is. Raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem met de hand afwassen'.
Ik kan niet in het menu komen.	- Verwijder de melkkan. - Houd de melkknop 3 seconden ingedrukt. - Verwijder het ontkalkingspijpje.
Melksysteem start niet.	- Vul met minimaal 30 ml melk. - Het melksysteem werkt niet met water. - Het melksysteem is niet ontworpen voor plantaardige melk (rijstmelk etc.).
Melkkan komt niet los.	- Druk op de knop aan de zijkant van de melkkan om de onderdelen te verwijderen. - Raadpleeg het hoofdstuk 'Cappuccino snelsysteem monteren/demonteren'.
Schakel de machine uit.	- Houd de Espresso- en Lungo-knop 2 seconden ingedrukt.
Machine maakt geluid bij het uitschakelen.	- Dit geluid geeft aan dat de machine uitgeschakeld is.

GR Αντιμετώπιση προβλημάτων

Καμία ένδειξη φωτισμού.	- Ελέγχετε την πρίζα, το φίς, την τάση και την ασφάλεια, εάν το πρόβλημα παραμένει, καλέστε το Nespresso Club.
Καμία ροή καφέ και νερού.	- Το δοχείο νερού είναι άδειο. Γεμίστε το δοχείο νερού. - Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Ο καφές ρέει αργά.	- Η ταχύτητα εκροής εξαρτάται από την Εκλεκτή Ποικιλία που χρησιμοποιείτε. - Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Μόνο νερό ρέει και όχι καφές (παρότι έχει εισαχθεί κάψουλα).	- Σε περίπτωση προβλημάτων, στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club. - Προθερμάνετε την κούπα.
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	- Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την ενότητα «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Ο χώρος των καψουλών έχει διαρροή (νερό στο δοχείο καψουλών).	- Τοποθετήστε τη κάψουλα σωστά. Αν υπάρχουν διαρροές, καλέστε το Nespresso Club.
Ακανόνιστο αναβόσβημα.	- Στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club.
Όλα τα πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα και μετά η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα.	- Ειδοποίηση σφάλματος, η μηχανή χρειάζεται επισκευή. Στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club.
Τα 3 πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν γρήγορα 3 φορές και μετά η μηχανή επανέρχεται έτοιμη για χρήση.	- Το δοχείο νερού είναι άδειο.
Η ειδοποίηση της αφαίρεσης καθαλατώσεων και του καθαρισμού αναβοσβήνουν.	- Η μηχανή είναι σε λειτουργία Menu, πατήστε το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη λειτουργία Menu ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να βγείτε αυτόματα.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί.	- Η μηχανή προκαλεί την ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων σύμφωνα με την κατανάλωση των ροφημάτων. Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί και το πλήκτρο αφής γάλακτος έχει σταθερό φωτισμό.	- Η μηχανή είναι σε διαδικασία αφαίρεσης καθαλατώσεων. Πατήστε το πλήκτρο αφής γάλακτος για ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης καθαλατώσεων.
Η ειδοποίηση καθαρισμού φωτίζει πορτοκαλί.	- Αποσυναρμολογήστε το Συστήμα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino και πλύντε όλα τα κομμάτια στο πάνω επίπεδο του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε περίπτωση που δεν διστέντετε πλυντήριο πιάτων, συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino».
Όλα τα πλήκτρα αφής καφέ και γάλακτος φωτίζουν εναλλακτικά.	- Υπερθέρμανση της μηχανής, περιμένετε μέχρι η μηχανή να κρυώσει. - Η μηχανή θα έχει μπλοκάρει για περίπου 10 λεπτά μετά το άδειασμα.
Ο μοχλός δεν μπορεί να κλείσει τελείως.	- Αδειάστε το δοχείο των καψουλών. Σημειωτείτε ότι καμία κάψουλα δεν έχει μπλοκάρει στο δοχείο καψουλών. - Χρησιμοποιείστε πλήκτρες ή ημι-αποβιστυρυγμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4°C). - Ξεπλένετε μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος με γάλα (συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino»). - Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή (δείτε τη σελίδα 108). - Μη χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο γάλα. - Σημειωτείτε ότι η εισόδος αέρα είναι καθαρή. Συμβουλευτείτε την ενότητα «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino».
Η ποιότητα του αφρού γάλακτος δεν είναι η προβλεπόμενη.	- Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος. - Πατήστε το πλήκτρο αφής γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα. - Αφαιρέστε το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων. - Γεμίστε με ελάχιστο 30 ml γάλακτος. - Το σύστημα γάλακτος δεν λειτουργεί όταν είναι γεμάτο με νερό.
Δεν μπορώ να μπω στη λειτουργία Menu.	- Το σύστημα γάλακτος δεν έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί με φυτικό γάλα (ρυζιού, κλπ.). - Πλέστε το κομμήτι στο πλαϊνό μέρος του δοχείου γάλακτος για να αφαιρέστε τα κομμάτια. - Συμβουλευθείτε την ενότητα «Συναρμολόγηση / Αποσυναρμολογήση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino».
Το σύστημα γάλακτος δεν έκινα.	- Πλέστε τα πλήκτρα αφής Espresso και Lungo για 2 δευτερόλεπτα. - Αυτός ο ήχος υποδηλώνει ότι η μηχανή είναι πλέον απενεργοποιημένη.
Το δοχείο γάλακτος δεν μπορεί να αποσυναρμολογηθεί.	
Απενεργοποίηση της μηχανής.	
Ήχος όταν η μηχανή απενεργοποιείται.	

Contact met Nespresso/ Επικοινωνία με το Nespresso Club



Bel de Nespressoklantenservice voor meer informatie, het inwinnen van advies of technische ondersteuning.
Contactgegevens vindt u in de folder 'Welkom bij Nespresso' in de doos van uw machine of op nespresso.com

Για οποιεσδήποτε επιπλέον πληροφορίες, σε περίπτωση προβλημάτων ή απλά για να ζητήσετε συμβουλές, καλέστε το Nespresso Club. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του Nespresso Club στο ντοσέ «Καλωσορίστε στη Nespresso» που βρίσκεται στη συσκευασία της μηχανής σας ή στη διεύθυνση www.nespresso.com

Beperkte Garantie/ Εγγύηση

De'Longhi garandeert eventuele materiaal- en productiefouten tot twee jaar na de aankoopdatum van dit apparaat. Gedurende deze periode zal De'Longhi naar eigen goeddunken defecte producten ofwel repareren, ofwel vervangen, zonder dat daarvoor kosten aan de eigenaar in rekening worden gebracht. Vervangende apparaten of gerepareerde onderdelen vallen slechts onder de garantie voor de duur van de niet-verstreken termijn van de oorspronkelijke garantie of voor de duur van zes maanden, waarbij de langste termijn als regel wordt gehanteerd. Deze beperkte garantie is niet van kracht voor eventuele storingen die te wijten zijn aan een ongeluk, onoordeelkundig gebruik, gebrekkig onderhoud of normale slijtage. Behoudens de door de wetgever toegestane uitzonderingen, houden de in deze beperkte garantie opgenomen voorwaarden geen uitsluitingen, beperkingen of wijzigingen in, en zijn ze een aanvulling op de verplichte statutaire rechten die van toepassing zijn op de verkoop van een product aan u. Wanneer u denkt dat uw product defect is, neem contact op met Nespresso om informatie te krijgen over waar de machine heen gestuurd of gebracht kan worden ter reparatie.

Η De'Longhi εγγύαται το συγκεκριμένο προϊόν έναντι αστοχίας υλικών και εργασίας για μία περίοδο 2 ετών που ξεκινά κατά την ημερομηνία αγοράς. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η De'Longhi θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν χωρίς χρέωση του ιδιοκτήτη. Τα αντικατασταθέντα προϊόντα ή τα επισκευασμένα μέρη καλύπτονται με εγγύηση, η οποία θα έχει διάρκεια τον χρόνο που απομένει από την αρχική εγγύηση ή έξι μήνες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα είναι αποτέλεσμα αμέλειας, ατυχήματος, κακής χρήσης ή φυσιολογικής φθοράς. Εκτός από το βαθμό που επιπρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι όροι της παρούσας περιορισμένης εγγύησης δεν αποκλείουν, περιορίζουν ή τροποποιούν, αλλά ισχύουν επιπρόσθετα στα επιβεβλημένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν την πώληση του προϊόντος σε εσάς. Εάν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τη Nespresso για οδηγίες στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε σε επισκευή.

Popis kávovaru/ Popis kávovaru

- A** Kávovar bez systému Rapid Cappuccino/
Kávovar bez systému Rapid Cappuccino
- B** Kávovar se systémem Rapid Cappuccino
(na přípravu káv Cappuccino a Latte Macchiato)/
Kávovar so systémom Rapid Cappuccino
(na Cappuccino a Latte Macchiato)

- 1** Páka/Páka
- 2** Otvor pro vložení kapsle/Otvor na vkladanie kapsúl
- 3** Nádoba na vodu (1 l)/Nádržka na vodu (1 l)
- 4** Výpust kávy/Výpust kávy
- 5** Senzor/Senzor
- 6** Kontejner na použité kapsle/Nádoba na použité kapsuly
- 7** Odkapávací miska/Zberná miska
- 8** Podstavec šálku/Stojan na šálku
- 9** Odkapávací mřížka/Mriežka na odkvapkávanie
- 10** Prostor pro uložení odvápnovačí trysky/
Odkladací priestor na odvápnovaciu trysku
- 11** Odvápnovačí tryska/Odvápnovacia tryska
- 12** Základka parního konektoru/Základka parného konektora
- 13** Parní konektor/Parný konektor

Signalizace/ Upozornenia

- 14** „DESCALING“ : signalizace potřeby odstranění vodního kamene, viz část Odvápnění/
„DESCALING“ : upozornenie na potrebu odstránenia vodného kameňa, pozri časť Odstránenie vodného kameňa
- 15** „CLEAN“ : signalizace potřeby vyčištění systému na přípravu mléka, viz část Příprava Cappuccino - Latte Macchiato/
„CLEAN“ : upozornenie na potrebu vyčistenia systému na prípravu mliečnych nápojov, pozri časť Ako pripraviť Cappuccino a Latte Macchiato

Dotyková tlačítka na přípravu nápojů/ Tlačidlá na prípravu nápojov

- 16** Káva s mlékem (Cappuccino, Latte Macchiato) /
Káva s mliekom (Cappuccino, Latte Macchiato)
- 17** Lungo 110 ml
Lungo 110 ml
- 18** Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

Systém Rapid Cappuccino/ Systém Rapid Cappuccino

- 19** Tlačítka na uvolnění víka/
Tlačidlo na uvoľnenie veka
- 20** Víko nádoby na mléko/
Veko nádoby na mlieko
- 21** Konektor systému Rapid Cappuccino/
Konektor systému Rapid Cappuccino
- 22** Přívod vzduchu (pohyblivý) /
Prívod vzduchu (pohyblivý)
- 23** Výpust mléka /
Výpust mlieka
- 24** Páka výpusti mléka /
Páka výpustu mlieka
- 25** Hadička na přívod mléka /
Hadička na prívod mlieka
- 26** Nádoba na mléko (125 ml) /
Nádoba na mlieko (125 ml)

Specifikace/ Špecifikácie

Lattissima One EN 500

~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W

P_{max} 19 bar/1,9 MPa

kg ~4,3 kg

l ~1 l

15,4 cm

25,6 cm

32,4 cm

Obsah/ Obsah

(cz)
(sk)

Popis/Popis	116
Specifikace/Špecifikácie	117
Bezpečnostní pokyny/Bezpečnostné pokyny	118
Obsah balení/Obsah balenia	125
Lattissima One/Lattissima One	125
První použití nebo použití po delší době nečinnosti/Prvé použitie alebo použitie po dlhšej dobe nepoužívania	126
Příprava kávy/Príprava kávy	127
Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino/Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino	128
Příprava Cappuccina - Latte Macchiata/Ako pripraviť Cappuccino a Latte Macchiato	128
Nastavení objemu kávy/Nastavenie objemu kávy	130
Každodenní péče/Každodenňa starostlivosť	131
Ruční mytí systému Rapid Cappuccino/Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino	132
Obnovení továrního nastavení objemu/Obnovenie výrobných nastavení objemu	133
Tovární nastavení/Výrobné nastavenia	134
Odvápnění/Odstránenie vodného kameňa	135
Nastavení tvrdosti vody/Nastavenie tvrdosti vody	137
Za účelem ochrany proti mrazu před obdobím nepoužívání nebo před provedením opravy systém vyprázdněte / Systém vyprázdnite pred opravou alebo pred obdobím nepoužívania na ochranu pred mrazom	138
Automatické vypnutí/Automatické vypínanie	139
Rešení problémů/Riešenie problémov	140
Kontaktujte Nespresso Club/Kontaktovanie Nespresso Clubu	142
Záruční podmínky/Obmedzená záruka	142

cz Bezpečnostní pokyny



UPOZORNĚNÍ/VAROVÁNÍ



**NEBEZPEČÍ ÚRAZU
ELEKTRICKÝM
PROUDEM**



**ODPOJTE POŠKOZENÝ
PŘÍVODNÍ KABEL**



POZOR, HORKÝ POVRCH

△ POZOR: pokud uvidíte tento symbol, přečtěte si bezpečnostní pokyny, abyste předešli možnému úrazu nebo poškození přístroje.

■ INFORMACE: pokud uvidíte tento symbol, vemte na vědom doporučení pro bezpečné a správné používání vašeho přístroje.

△ POZOR: bezpečnostní pokyny jsou součástí přístroje. Pozorně si je přečtěte před prvním použitím vašeho nového přístroje. Uchovávejte je na místě, kde budou kdykoli k dispozici.

• Přístroj je určen pro přípravu

nápojů v souladu s těmito pokyny.

- Nepoužívejte přístroj k jinému, než danému účelu.
- Přístroj byl navržen pro použití v interiéru, pouze za standardních teplotních podmínek.
- Chraťte přístroj před přímým slunečním svitem, vlhkostí a delším působením vody.
- Spotřebič je určený výhradně k použití v domácnosti. Není určen k použití: personálem v zaměstnaneckých kuchyňkách obchodů, kanceláří a jiných pracovištích; v obytných budovách zemědělských usedlostí; hosty v hotelech, motelech a jiných ubytovacích zařízeních.
- Během používání nesmí být spotřebič umístěn v uzavřené skříně.
- Děti ve věku od 8 let mohou přístroj používat jen pod dohledem nebo byly-li

seznameny s bezpečnostními pokyny a jsou si plně vědomy rizika s manipulací souvisejícím. Čištění a údržbu nesmí provádět děti bez dozoru.

- Zajistěte, aby byl přístroj i přívodní kabel mimo dosah dětí mladších 8 let.
- Osoby se sníženými fyzickými, smyslovými či duševními schopnostmi nebo s nedostatkem znalostí a zkušeností mohou přístroj používat jen pod dohledem nebo byly-li seznameny s bezpečnostními pokyny a jsou si vědomy rizika s manipulací souvisejícím.
- Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály.
- Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost a záruka se nevtahuje na: komerční využití přístroje, nevhodné zacházení či použití, škody způsobené používáním

k jiným účelům, nesprávnou činností, neprofesionálními opravami nebo nedodržováním bezpečnostních pokynů.

Ochrana před úrazem elektrickým proudem a proti požáru.

- V případě nebezpečí: ihned vytáhněte zástrčku ze zásuvky.
- Přístroj připojujte pouze do vhodných, snadno dostupných a uzemněných elektrických zásuvek. Ujistěte se, že napětí elektrického zdroje je stejné jako napětí uvedené na štítku přístroje. Nesprávné připojení vede k zániku záruky.

Přístroj může být zapojen do sítě až po kompletní instalaci.

- Netahejte kabel přes ostré hrany, přisvorkujte jej nebo nechte volně viset.
- Ujistěte se, že kabel není vystaven nadmernému žáru

ani vlhkosti.

- Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, musí být, z důvodu bezpečnosti, vyměněny výrobcem, jeho servisem nebo jinou kvalifikovanou osobou.
- Pokud jsou kabel nebo zástrčka poškozené, přístroj nepoužívejte. Obratte se na *Nespresso Club* nebo autorizovaného zástupce *Nespresso*.
- Je-li nutné použít prodlužovací kabel, používejte pouze uzemněný kabel s vodičem o průměru alespoň 1,5 mm² a odpovídajícím příkonu.
- Abyste předešli nebezpečí, nikdy neumisťujte přístroj na/k horkým plochám, jako jsou radiátory, trouby, plynové hořáky apod.
- Vždy jej postavte na vodorovnou, stabilní a rovnou plochu. Musí být odolná vůči teplu a tekutinám, jako jsou

voda, káva, odvápňovací prostředek apod.

- Odpojte přístroj ze sítě, pokud jej nebudete delší dobu používat. Odpojte přístroj vytažením zástrčky, nikoli tahem za kabel, mohlo by dojít k poškození kabelu.
- Před čištěním a servisem přístroje jej odpojte od elektrického proudu a nechte vychladnout.
- Chcete-li přístroj odpojit, ukončete veškerou přípravu nápojů a následně vyjměte koncovku kabelu ze zásuvky.
- Nikdy nesahejte na kabel mokrýma rukama.
- Nikdy neponořujte přístroj či jeho části do vody ani jiné tekutiny.
- Nikdy nemyjte přístroj nebo jeho části v myčce nádobí, s výjimkou systému Rapid Cappuccino.
- Elektrický proud je v kombinaci s vodou

nebezpečný a může vést ke smrtelnému úrazu.

- Přístroj nerozebírejte. Je pod napětím!
- Do otvorů přístroje nevkládejte žádné předměty. V opačném případě může dojít k požáru či úrazu elektrickým proudem!
- Používání příslušenství, které není doporučeno výrobcem může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Nedotýkejte se ploch, které jsou během a po provozu přístroje nebo při odvápňování horké: odvápňovací tryska a výpust mléka. Použijte úchytky nebo tláčítka.

Ochrana před úrazem během provozu přístroje.

- Nikdy nenechávejte přístroj během provozu bez dozoru.
- Nepoužívejte přístroj, pokud je poškozený nebo nepracuje správně. Okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Kontaktujte *Nespresso Club* nebo autorizovaného zástupce *Nespresso* pro opravy, servisní zásahy nebo úpravy přístroje.
-  Poškozený přístroj může způsobit úraz elektrickým proudem, popálení a požár.
- Vždy zcela uzavřete páku přístroje a neotevírejte ji za chodu přístroje. Nebezpečí opaření!
- Nikdy nesahejte pod výpust kávy, hrozí nebezpečí opaření.
- Nikdy nesahejte do prostoru pro vkládání a odstraňování kapslí. Nebezpečí úrazu!
-  Nedotýkejte se ploch, které jsou během a po provozu přístroje nebo při odvápňování horké: odvápňovací tryska a výpust mléka. Použijte úchytky nebo tláčítka.
- Je-li objem kávy nastaven na více než 150 ml: nechte kávovar před přípravou dalšího šálku 5 minut vychladnout. Nebezpečí přehráti!
- Při neproražení kapsle čepelmi může dojít k protékání vody okolo kapsle a poškození přístroje.

cz Bezpečnostní pokyny

- Nikdy nepoužívejte již použité, poškozené nebo deformované kapsle.
- Pokud je kapsle zablokovaná v prostoru pro kapsle, vypněte přístroj a odpojte jej z elektrického proudu. Kontaktujte Nespresso Club nebo autorizovaného zástupce Nespresso.
- Napiřte nádobu na vodu čerstvou pitnou vodou.
- Vyprázdněte nádobu na vodu, pokud nebudeste přístroj delší dobu používat.
- Vyměňte vodu v nádobě na vodu, pokud jste přístroj nepoužívali během víkendu či jiného delšího časového úseku.
- Nepoužívejte přístroj bez odkapávací nádoby a mřížky, abyste předešli riziku vylití či vystřiknutí tekutiny na okolní plochy.
- Nepoužívejte žádný agresivní čisticí prostředek. Povrch přístroje otřejte vlhkým
- hadříkem a jemným čisticím prostředkem.
- K čištění kávovaru používejte pouze čisté vhodné pomůcky.
- Při vybalování přístroje odstraňte plastovou fólii z odkapávací mřížky a vyhodte ji.
- Tento přístroj je navržen pro Nespresso kávové kapsle, které jsou dostupné výhradně v Nespresso Clubu a Nespresso Boutiques.
- Všechny Nespresso přístroje procházejí přísnnými kontrolními testy. Testy kvality se v praxi provádějí na náhodně vybraných kávovarech, proto mohou být patrné stopy předchozího použití.
- Nespresso si vyhrazuje právo na změnu návodu k použití bez předchozího upozornění.

Odvápňení

- Nespresso odvápňovací prostředek, je-li používán

správně, pomáhá zajistit řádné fungování vašeho přístroje po dobu jeho životnosti a zajistí dokonalý požitek z kávy, den za dnem.

- Kávovar odvápňujte podle doporučení v návodu k použití nebo vyhledejte informace o odstraňování vodního kamene na webové stránce www.nespresso.com/descaling

⚠ POZOR: odvápňovací roztok může být škodlivý. Vyhnete se kontaktu s očima, pokožkou a jinými povrchy. Použití nevhodného odvápňovacího prostředku může způsobit poškození kávovaru nebo nedostatečné odvápnení. S jakýmkoli dotazy ohledně odstraňování vodního kamene, se obraťte na Nespresso Club.

USCHOVEJTE TENTO NÁVOD.
Předejte jej dalšímu uživateli.
Tento návod k použití je
k dispozici také v PDF verzi
na www.nespresso.com

Bezpečnostné pokyny

SK



**UPOZORNENIE /
VAROVANIE
NEBEZPEČENSTVO**



**PORANENIA
ELEKTRICKÝM
PRÚDOM**



**POŠKODENÝ SIEŤOVÝ
KÁBEL IHNEĎ
ODPOJTE!**



**POZOR! HORÚCI
POVRCH**



▲ UPOZORNENIE: tento symbol označuje riziko poranenia používateľa alebo poškodenia prístroja. Prečítajte si, prosím, príslušnú časť návodu týkajúcu sa bezpečnostných pokynov.



PRE VAŠU INFORMÁCIU: v prípadoch, keď je zobrazený tento symbol, riadte sa pokynmi pre správne a bezpečné používanie prístroja.



▲ UPOZORNENIE: informácie o bezpečnostných pokynoch sú súčasťou balenia

spotrebiča. Pred prvým použitím si ich pozorne preštudujte. Odložte ich na miesto, kde k nim máte prístup a môžete sa k nim kedykoľvek vrátiť.

- Spotrebič je určený na prípravu nápojov podľa týchto pokynov.
- Nepoužívajte spotrebič na iné účely než na tie, na ktoré je určený.
- Tento spotrebič je určený na použitie v interéri a nesmie byť vystavený extrémnym teplotám.
- Chráňte zariadenie pred priamym slnečným svetlom a dlhším pôsobením vody a vlhkosti.
- Spotrebič je určený výlučne na použitie v domácnostiach. Nie je určený na použitie: v zamestnaneckých kuchynkách v obchodoch, kanceláriach či na iných pracoviskách; na chatách

a chalupách; v hoteloch, moteloch, penziónoch a ostatných ubytovacích zariadeniach.

- Počas používania nesmie byť spotrebič umiestnený v uzavretom priestore.
- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov, ak na ne dohliadajú dospelí, deti boli poučené o bezpečnom používaní spotrebiča a sú si plne vedomé rizík spojených s používaním spotrebiča. Čistenie a údržbu smú vykonávať deti od 8 rokov, vždy len pod dohľadom dospelého.
- Udržujte spotrebič a kábel mimo dosahu detí do 8 rokov.
- Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami, alebo osoby, ktorých skúsenosti či znalosti sú nedostatočné, môžu

tento spotrebič používať za predpokladu, že sú pod dohľadom, alebo boli poučené o bezpečnom používaní a rozumejú rizikám.

- Deti nesmú spotrebič používať ako hračku.
- Výrobca nenesie zodpovednosť a neposkytuje záruku v prípade komerčného využitia spotrebiča, v prípade nevhodného zaobchádzania alebo použitia. Výrobca nenesie zodpovednosť za škody spôsobené použitím na iné účely, než na aké je spotrebič určený, nesprávnym použitím, neprofesionálnou opravou alebo nedodržaním inštrukcií uvedených v návode na použitie.



**Vyhýbajte sa riziku
smrtelného poranenia
elektrickým prúdom
a nebezpečenstvu požiaru.**

SK Bezpečnostné pokyny

- V prípade núdze ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Prístroj zapájajte len do vhodných, ľahko prístupných a uzemnených zásuviek. Ubezpečte sa, že napätie zdroja je rovnaké ako napätie uvedené na výkonovom štítku. Použitím nesprávneho zdroja pripojenia zaniká záruka.

Spotrebič môže byť pripojený až po inštalácii.

- Kábel neohýbajte a neťahajte cez ostré hrany, neprivierajte (napr. do dverí) a nenechávajte voľne visieť.
- Udržujte šnúru v suchu a nevystavujte ju vysokým teplotám.
- Ak je šnúra alebo zástrčka poškodená, musí ju vymeniť výrobca, ním poverená osoba alebo osoba podobne kvalifikovaná.

- Ak je šnúra či zástrčka poškodená, spotrebič nezapínajte. Spotrebič v takom prípade vráťte do *Nespresso Clubu* alebo odovzdajte autorizovanému zástupcovi spoločnosti *Nespresso*.
- Ak musíte použiť predĺžovací kábel, je potrebné použiť len uzemnený kábel s prierezom minimálne $1,5 \text{ mm}^2$ alebo kábel so zodpovedajúcim príkonom.
- Nikdy neukladajte spotrebič na horúci povrch či do blízkosti tepelných zdrojov, ako radiátory, kachle, pece, plynové horáky, otvorený oheň a pod.
- Spotrebič vždy umiestnite na rovný, pevný a vodorovný povrch. Povrch musí byť odolný voči teplu a kvapalinám, ako voda, káva, odvápňovací roztok a podobne.
- Ak spotrebič nebudete dlhšiu dobu používať, odpojte ho z elektrickej siete. Pri vytáhovaní šnúry zo zásuvky ŭahajte za zástrčku, nie za šnúru, aby nedošlo k poškodeniu šnúry.
- Pred čistením a údržbou vytiahnite šnúru z elektrickej zásuvky a nechajte prístroj vychladnúť.
- Ak potrebujete spotrebič odpojiť, zastavte prípravu kávy a potom vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Nikdy sa nedotýkajte šnúry mokrými rukami.
- Nikdy neponárajte spotrebič ani jeho časť do vody alebo inej tekutiny.
- Nikdy nedávajte zariadenie alebo jeho časti do umývačky riadu. Výnimkou je systém *Rapid*

Cappuccino.

- Elektrina a voda je nebezpečná kombinácia, môže spôsobiť smrteľné zranenie elektrickým prúdom.
- Nerozoberajte spotrebič. Zariadenie je pod napäťom.
- Do otvorov nič nevkladajte, mohli by ste spôsobiť požiar alebo zasiahnutie elektrickým prúdom!
- Použitie príslušenstva, ktoré výrobca neodporúča, môže mať za následok požiar, zásah elektrickým prúdom alebo poranenia osôb.

Pri používaní spotrebiča sa vyhýbajte možným poškodeniam prístroja a nebezpečenstvu zranenia.

- Zariadenie, ktoré je práve v prevádzke, nikdy nenechajte bez dozoru.
- Zariadenie nepoužívajte,

ak je poškodené, ak vám spadlo na zem, alebo nefunguje, ako by malo. Ihneď vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Kontaktujte *Nespresso Club* alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti *Nespresso*.

-  Poškodený spotrebič môže spôsobiť zranenie elektrickým prúdom, popáleniny a požiar.
- Vždy úplne sklopte páku a nikdy ju nezdvíhajte počas prevádzky prístroja. Mohlo by dôjsť k obareniu.
- Nedávajte prsty pod výpust kávy, hrozí riziko obarenia.
- Nevkladajte prsty do priestoru na kapsuly.
-  Nedotýkajte sa plôch, ktoré sa zahrievajú počas prípravy kávy a po jej príprave alebo pri odstraňovaní vodného kameňa. Ide hlavne

o výpust mlieka a odvápňovaciu trysku. Používajte páky a otočné regulátory.

- V prípade, že naprogramujete objem väčší než 150 ml, nechajte pred ďalším použitím kávovar na 5 minút vychladnúť. Hrozí prehriatie!
- V prípade, že čepele neprerazia kapsulu, voda by mohla prúdiť okolo kapsuly a poškodiť kávovar.
- Nikdy nepoužívajte použitú, poškodenú alebo zdeformovanú kapsulu.
- Ak sa kapsula zasekne v priestore na kapsuly, vypnite kávovar a predtým než čokoľvek urobíte, odpojte ho z elektrickej siete. Kontaktujte *Nespresso Club* alebo autorizovaného zástupcu spoločnosti *Nespresso*.
- Nádržku na vodu vždy naplňte studenou a čerstvou pitnou vodou.

- Tento spotrebič je určený na použitie kávových kapsúl *Nespresso*, ktoré môžete zakúpiť výlučne v *Nespresso Club* alebo v sieti výhradného zastúpenia spoločnosti *Nespresso*.
- Všetky prístroje *Nespresso* prechádzajú prísnymi kontrolami. Testy spoľahlivosti v podmienkach normálneho použitia sa vykonávajú na náhodne vybraných kávovaroch. Tie potom môžu vykazovať známky bežného použitia.
- *Nespresso* si vyhradzuje právo meniť návody na použitie bez predchádzajúceho upozornenia.

Odstránenie vodného kameňa

- Správne použitý

SK Bezpečnostné pokyny

odvápňovací roztok
Nespresso pomáha zabezpečiť správne fungovanie kávovaru počas jeho životnosti a umožňuje konzistentne pripravovať kávu tak, aby pôžitok z nej bol stále rovnaký ako v prvý deň používania.


- Vodný kameň odstraňujte podľa inštrukcií v užívateľskej príručke. Informácie o odstraňovaní vodného kameňa nájdete tiež na webovej stránke *Nespresso* www.nespresso.com/descaling

⚠ UPOZORNENIE: roztok na odstránenie vodného kameňa môže byť zdraviu škodlivý. Zabráňte kontaktu s očami, pokožkou a citlivými plochami. Použitie nevhodných produktov by mohlo spôsobiť poškodenie

kávovaru alebo nedostatočné odstránenie vodného kameňa. Ak máte akékolvek ďalšie otázky týkajúce sa odstránenia vodného kameňa, kontaktujte, prosím, *Nespresso Club*.


TENTO NÁVOD STAROSTLIVO UCHOVAJTE.
Odovzdajte ho každému ďalšiemu užívateľovi kávovaru.
Tento návod je tiež k dispozícii vo formáte PDF na nespresso.com

Obsah balení/ Obsah balenia

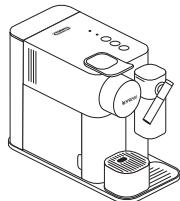

1 Kávovar

Kávovar



2 Návod k použití

Návod na použitie



3 Sada kapslí

Sada kapsúl



4 Uvítací desky Nespresso

Sada uvítacích brožúr Nespresso



5 1x proužek na testování tvrdosti vody, vložený
v návodu k použití

1x prúzok na testovanie tvrdosti vody, priložený
v návode na použitie

Lattissima One/ Lattissima One

(cz)
(sk)

Nespresso je exkluzívny systém, ktorý vám pokaždé pripraví dokonalé Espresso. Všechny kávovary Nespresso sú vybaveny jedinečným extrakčným systémom, ktorý zaručuje až tlak 19 barů. Každý parametr bol vypočítaný s naprostou presnosťou tak, aby sa z každej kapsle uvoľnilo veškeré aroma, káva získala správnu konzistenciu a vytvorila sa mimořádně hustá a jemná crema.

Nespresso je exkluzívny systém, ktorý vám zakaždým pripraví dokonalé Espresso. Všetky kávovary Nespresso sú vybavené jedinečným systémom prípravy kávy, ktorý zaručuje tlak až 19 barov. Všetky parametre prípravy kávy boli veľmi citlivou nastavené tak, aby sa z káv uvoľnili všetky arómy, aby káva získala správnu konzistenciu a aby sa na nej vytvorila mimoriadne hustá a jemná crema.

▲ UPOZORNĚNÍ: tento symbol upozorňuje na riziko úrazu nebo poškození prístroje, nahlédnite do bezpečnostných pokynů.

UPOZORNENIE: tento symbol označuje riziko poranenia používateľa alebo poškodenia prístroja, prečítajte si, prosím, príslušnú časť návodu týkajúcu sa bezpečnostných pokynov.

i **INFORMACE:** pokud je zobrazený tento symbol, řídte se pokyny pro správné a bezpečné používání kávovaru.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: v prípadoch, keď je zobrazený tento symbol, riadte sa pokynmi na správne a bezpečné používanie prístroja.

(cz)
(sk)


První použití nebo použití po delší době nečinnosti / Prvé použitie alebo použitie po dlhšej dobe nepoužívania

▲ UPOZORNĚNÍ: pred prvním použitím si přečtěte bezpečnostní pokyny, abyste předešli úrazu elektrickým proudem a požáru. Při zapojování přístroje do elektrické zásuvky zkontrolujte kontinuitu zemního spojení

UPOZORNENIE: vyhnite sa riziku požiaru a zranenia elektrickým prúdom. Pred prvým použitím si prečítajte pokyny na bezpečné používanie. Pri zapojovaní kávovaru do elektrickej zásuvky skontrolujte kontinuitu zemného spojenia.

i POZNÁMKA: kávovar vypnete, stisknete-li současně tlačítka Lungo a Espresso a 2 sekundy je podržte.
PRE VAŠU INFORMÁCIU: ak chcete kávovar vypnúť, stlačte tlačidlo Lungo a Espresso a 2 sekundy ich podržte.

- 1 Při rozbalování kávovaru odstraňte plastovou fólii, vyměňte nádobu na vodu, odkapávací misku a kontejner na kapsle. Upravte délku původního kabelu a přebytečnou část uložte do držáku na spodní straně kávovaru.

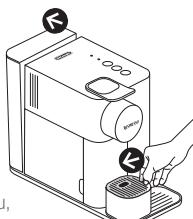


Pri rozbaľovaní kávovaru odstraňte plastovú fóliu, vyberte nádržku na vodu, zberné misku a nádobu na použitie kapsuly. Upravte dĺžku šnúry tak, aby ste prebytočnú šnúru nenechali voľne visieť. Uložte ju do držiaka na spodnej časti prístroja.


- 4 Proplachování: pod výpust kávy umístěte vhodnou nádobu a stiskněte tlačítko Lungo. Opakujte třikrát.

Prepláchnutie: umiestnite pod výpust kávy nádobu a stlačte tlačidlo Lungo. Opakujte trikrát.


- i** U kávovarú se na výstupu z výroby testují všetky funkcie. Ve vode z proplachovania sa proto môžu objaviť stopy mleté kávy. Všetky funkcie kávovarov sa na výstupe z výroby testujú. Vo vode z prepláchnutia môžu byť stopy mletej kávy.

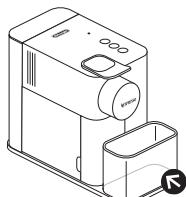

- 2 Nádobu na vodu nejprve vypláchněte a potom ji naplňte pitnou vodou až do maximální úrovni. Zapojte kávovar do elektrické sítě.

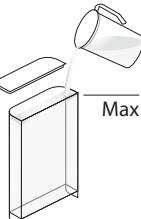


Nádržku na vodu najprv opláchnite a potom ju doplně naplňte pitnou vodou. Zapojte kávovar do elektrickej siete.

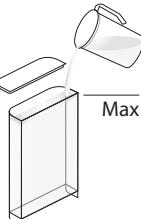

- 3 Zapněte kávovar stisknutím jednoho ze tří tlačítek:

- Kontrolky blikají: kávovar se nahřívá (25 sekund).

- Kontrolky neprerušované svítia: kávovar je připraven.

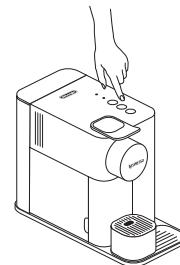


Kávovar zapnite stlačením jedného z troch tlačidiel:

- Kontrolky blikajú: zahrevanie (cca 25 sekúnd).

- Kontrolky neprerušované svietia: kávovar je pripravený na použitie.

- 5 Rozeberte systém Rapid Cappuccino a umyjte všech 5 dielov v horní časti myčky nádobi. Pokud nemáte myčku nádobi, postupujte podle pokynů v časti „Ruční mytí systému Rapid Cappuccino“.

Rozoberte systém Rapid Cappuccino a umyte všetkých päť jeho dielov v hornej časti umývačky riadu. Ak nemáte umývačku riadu, postupujte podľa návodu v časti „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“.

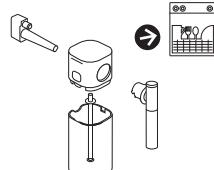

i Vice informaci v časti „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“ (na strane 128). Viac informácií v časti „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“ (na strane 128).

Příprava kávy / Príprava kávy


(cz)
(sk)

POZNÁMKA: během nahřívání kávovaru můžete stisknout kterékoli tlačítka na přípravu kávy. Jakmile bude kávovar připravený k použití, z výpusti vytéče zvolená káva.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: počas fázy zohrevania kávovaru môžete stlačiť ktorékoľvek tlačidlo na prípravu kávy. Keď bude kávovar pripravený na použitie, z výpustu vytéče vybraná káva.


- Zvedněte zcela páku a vložte kapsli.

Zdvíhnite páku do najvyšej polohy a vložte kapsulu.

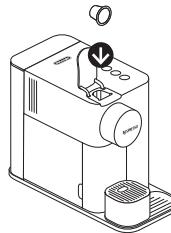

- Sklopte páku a pod výpust kávy postavte šálek.

Sklopte páku a pod výpust kávy vložte šálku.

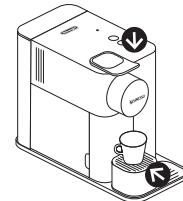

- Stiskněte tlačítko Lungo (110 ml) nebo Espresso (40 ml).


Průtok kávy se zastaví automaticky. Chcete-li zastavit tok kávy nebo doplnit vodu, stiskněte znovu.

Prípravu kávy spusťte stlačením tlačidla Espresso (40 ml) alebo Lungo (110 ml). Prúd kávy sa zastaví automaticky. Ak chcete prúd kávy zastaviť, alebo naopak pridať vodu, tlačidlo stlačte znova.



- Zvedněte a sklopte páku, použitá kapsle tak propadne do kontejneru na použité kapsle.

Zdvíhnite a sklopte páku, použitú kapsulu tým vysuniete do nádoby na použité kapsuly.

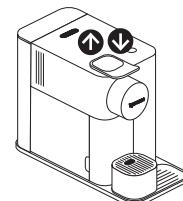

 **cz** Montáž / demontáž systému Rapid Cappuccino /
 **sk** Montáž / demontáž systému Rapid Cappuccino

- 1 Stiskněte tlačítko na boku víka a vyjměte nádobu na mléko. Odpojte hadičku na přívod mléka.




Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mléko a odnímte ju. Odpojte hadičku na přívod mléka.

- 2 Výpust mléka otoče do vertikální polohy, abyste mohli systém rozložit a znovu složit. Výpust mléka uvolníte stisknutím tlačítka na boku víka.



Pri rozoberaní a skladaní otočte výpust mléka do zvislej polohy, umozní vám to rozobrať a zložiť systém Rapid Cappuccino. Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mléko a vytiahnite výpust.

- 3 Stiskněte tlačítko na boku víka a zatáhněte, abyste odemkl konektor systému Rapid Cappuccino.

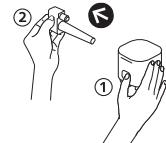

Stlačte tlačidlo na boku nádoby na mléko a potiahnutím uvoľnite konektor systému Rapid Cappuccino.

Příprava Cappuccina - Latte Macchiata / Ako pripraviť Cappuccino a Latte Macchiato

i Systém na přípravu mléka není určen pro použití rostlinného mléka.
Systém na přípravu mléka nie je určený na použitie rastlinného mlieka.

i Pro dokonalou mléčnou pěnu použijte plnotučné nebo polotučné mléko z lednice (teplota cca 4° C).
Ak chcete dokonalú mliečnu penu, použite plnotučné alebo polotučné mlieko z chladničky (teplota cca 4° C).

- 1 Naplňte nádobu na mléko po jednu z rysek:

 Cappuccino  Latte Macchiato

Zavřete nádobu na mléko a připojte systém Rapid Cappuccino ke kávovaru. Kávovar se přibližně 15 sekund nahřívá (kontrolky blíkají).


Naplňte nádobu na mléko až po jednu z dvoch označených úrovni:

 Cappuccino  Latte Macchiato

Zavorte nádobu na mléko a připojte systém Rapid Cappuccino. Kávovar sa zohreva približne 15 sekund (kontrolky blíkajú).


i **POZNÁMKA:** systém Rapid Cappuccino nefunguje s vodou.
PRE VAŠU INFORMÁCIU: systém Rapid Cappuccino nefunguje s vodou.

i **POZNÁMKA:** na přípravu nápoje bude spotrebováno všechno mléko.
PRE VAŠU INFORMÁCIU: na prípravu nápoja sa spotrebuje všetko mlieko.

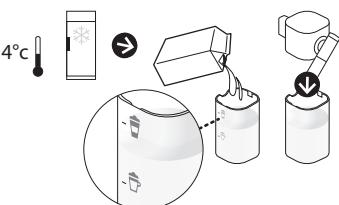

- 2** Zvedněte zcela páku a vložte kapsli. Sklopte páku.

Zdvíhnite páku do najvyšej polohy a vložte kapsulu. Zaklopte páku.

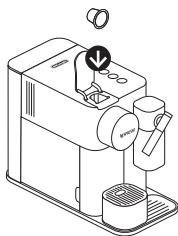

- 3** Pod výpusť kávy postavte šálek na Cappuccino nebo sklenici na Latte Macchiato a výpusť mleka nastavte do správnej pozice.

Pod výpusť kávy vložte šálku na Cappuccino alebo pohár na Latte Macchiato a výpusť mleka zdvíhnite do správnej výšky.



- 4** Stiskněte tlačítko Káva s mlékem.

Stlačte tlačidlo Káva s mlékem.

i POZNÁMKA: na prípravu nápoja bude spotrebované všechno mleko.


PRE VAŠU INFORMÁCIU: na prípravu nápoja sa spotrebuje všetko mlieko.



- i** Příprava nápoje se spustí za několik sekund (nejprve mléko a potom káva) a automaticky se zastaví. Príprava nápoja sa spustí po niekoľkých sekundách (najprv mlieko a potom káva) a automaticky sa zastaví.


- 5** Když je vybraný nápoj hotový, rozsvítí se oranžově kontrolka Čistení ★, která signalizuje potřebu vyčištění systému Rapid Cappuccino.

Ked' príprava nápoja skončí, upozornenie na potrebu čistenia ★ sa rozsvieti oranžovým svetlom na znak potreby umyť systém Rapid Cappuccino.

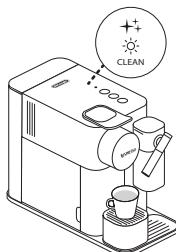

- 6** Zvedněte a sklopte páku, použitá kapsle tak padnou do kontejneru na použité kapsle.


Zdvíhnite a sklopte páku, použitú kapsulu tým vysuniete do nádoby na použité kapsuly.

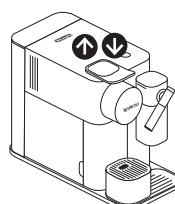

Příprava Cappuccina - Latte Macchiata/ Ako pripraviť Cappuccino a Latte Macchiato

- 7 Po uplynutí maximálne 30 minút od prípravy kávy s mliekom rozeberte systém Rapid Cappuccino a umyjte všech 5 dílů v horní časti myčky nádobi. Pokud nemáte myčku nádobí, postupujte podle pokynov v časti „Ruční mytí systému Rapid Cappuccino“.

Do 30 minút od prípravy kávy s mliekom systém Rapid Cappuccino rozoberte a všetkých päť častí umyte v hornom dielu umývačky riadu. Ak nemáte umývačku riadu, postupujte podľa návodu v časti „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“.

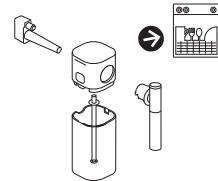

i Nahľadniete do časti „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“. Systém Rapid Cappuccino není určen ke skladovaniu v ledničke.

Pozri „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“. Systém Rapid Cappuccino nie je určený na skladovanie v chladničke.

Nastavení objemu kávy/ Nastavenie objemu kávy

- i** Postupujte podle bodů 1 a 2 v časti „Příprava kávy“.


Postupujte podľa kroku 1 a 2 v časti „Príprava kávy“.

i **POZNÁMKA:** minimální a maximální programovatelný objem najdete v časti Tovární nastavení.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: minimálne a maximálne programovateľné množstvá nájdete v časti Výrobné nastavenia.

- 1 Stisknite tlačítko Espresso nebo Lungo a podržte jej alespoň 3 sekundy. Vstoupíte tak do režimu nastavení. Spustí se príprava kávy a tlačítko rychle bliká.

Stlačte tlačidlo Espresso alebo Lungo a podržte ho minimálne tri sekundy. Vstúpite tak do programovacieho režimu. Začne sa príprava kávy a tlačidlo rýchlo bliká.

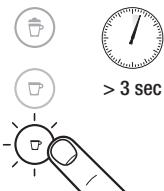

- 2 Tlačítko pustte v okamžiku, kdy dosáhnete požadovaného objemu. Nastavený objem se uloží pro ďalšie prípravy kávy. Tlačítko 3krát zablíká ako potvrdení uložení nového objemu.

Kedô dosiahnete požadovaný objem, uvoľnite tlačidlo. Preferovaný objem vody sa uloží pre ďalšie prípravy kávy. Tlačidlo zablíká 3-krát ako potvrdenie toho, že nový objem bol uložený.



Každodenní péče / Každodenná starostlivosť

(cz)
(sk)

i Nepoužívajte žádné agresívní čisticí prostředky ani rozpouštědla. Povrch kávovaru otírejte vlhkým hadříkem a jemným čisticím prostředkem.


Nemyjte žádné části kávovaru v myčce nádobí, s výjimkou jednotlivých dílů systému Rapid Cappuccino.

Nepoužívajte silné čistiace prostriedky ani rozpúšťadlá. Na čistenie povrchu kávovaru použite čistú vlhkú handričku a jemný čistiaci prostriedok.

Okrem časti systému Rapid Cappuccino neumývajte žiadne komponenty kávovaru v umývačke riadu.


- 1** Zvedněte a sklopte páku, použitá kapsle tak propadne do kontejneru na použité kapsle. Vyjměte odkapávací misku a kontejner na kapsle. Vyprázdněte je a opláchněte. Vyjměte nádobu na vodu. Vylijte z ní vodu, vypláchněte ji a potom napříšte pitnou vodou.

Zdvihnite a sklopte páku, použitú kapsulu tým vysuniete do nádoby na použité kapsuly. Odstráňte zbernú misku a zásobník na kapsuly. Vyprázdnite ich a opláchnite. Odstráňte nádržku na vodu. Vylejte z nej vodu a vypláchnite ju, potom ju napříšte čerstvou pitnou vodou.

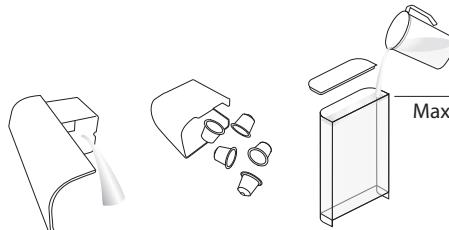

- 2** Pod výpust kávy umístěte vhodnou nádobu a stiskněte tlačítko Lungo. Spustí se proplachování.

Umiestnite nádobu pod výpust kávy a stlačte tlačidlo Lungo.
Začne preplachovanie.

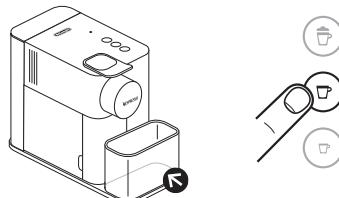

- 3** Výpust kávy i kávovar otřete čistým vlhkým hadříkem.

Výpust kávy a povrch kávovaru utrite čistou vlhkou utierkou.




Ruční mytí systému Rapid Cappuccino / Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino

 Pokud nemáte myčku nádobí, můžete všechny díly systému Rapid Cappuccino myt ručně. Systém je potřeba vyčistit po každém použití.
Ak nemáte umývačku riadu, systém Rapid Cappuccino môžete umývať ručne. Systém treba vyčistiť po každom použití.


- 1 Rozeberte systém Rapid Cappuccino. Viz část „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“. Pečlivě vymyjte všechny zbytky mléka teplou pitnou vodou (40° C).

Rozoberte systém Rapid Cappuccino. Pozri „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“. Všetky zvyšky mlieka starostlivo opláchnite teplou pitnou vodou (40° C).

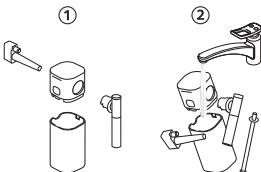

- 2 Ponořte všechny díly do teplé pitné vody (40° C) a přidejte jemný čisticí prostředek. Nechte působit alespoň 30 minut a poté důkladně splachněte teplou pitnou vodou (40° C). Nepoužívejte čisticí prostředky s výraznou vůní.

Ponorte všetky časti do tepnej pitnej vody (40° C) a pridajte jemný čistiaci prostriedok. Nechajte pôsobiť najmenej 30 minút a dôkladne splachnite teplou pitnou vodou (40° C). Nepoužívajte čistiace prostriedky s výraznou vôňou.

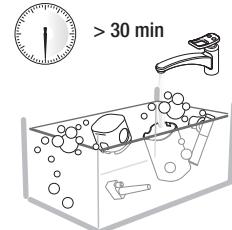


- 3 Vymyjte vnitřek nádoby na mléko jemným čisticím prostředkem a vypláchněte teplou pitnou vodou (40° C). Nepoužívejte abrazívni čisticí prostředky, které mohou poškodit povrch spotřebiče.

*Zkontrolujte, zda je čistý prívod vzduchu.

Umyte vnútro nádržky na mlieko jemným čistiacim prostriedkom a vypláchnite teplou pitnou vodou (40° C). Nepoužívajte abrazívne čistiace prostriedky, mohli by poškriabat povrch zariadenia.

*Ubezpečte sa, že prívod vzduchu je čistý.

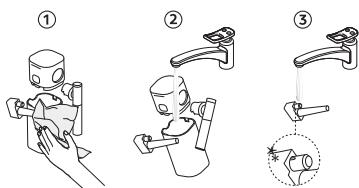

- 4 Osušte všechny díly čistou utěrkou, hadříkem nebo papírem a systém znova složte.

Osušte všetky diely čistou utierkou, handričkou alebo papierom a zložte systém.



Obnovení továrního nastavení objemu / Obnovenie výrobných nastavení objemu

(cz)
(sk)


- i** **POZNÁMKA:** režim Menu se ukončí automaticky po 30 sekundách nečinnosti nebo jej môžete ukončiť manuálne, když stisknete tlačítka Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy.
PRE VAŠU INFORMÁCIU: režim Menu sa ukončí automaticky, ak 30 sekúnd nič neurobíte. Prípadne môžete režim Menu ukončiť, ak stlačíte tlačidlo Káva s mliekom.

- 1** Zapněte kávar.

Zapnite kávar.

i **POZNÁMKA:** vyjměte nádobu na mléko.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: odstraňte nádobu na mléko.

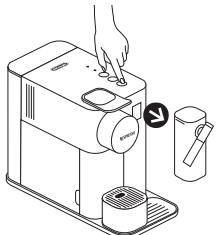


- 3** Stiskněte tlačítka Káva s mlékem. Tlačítka začne blikat na znamení, že se nacházíte v režimu obnovení. Potvrďte obnovení továrního nastavení objemu stisknutím blíkajícího tlačítka. Všechna tlačítka 3krát zablikají: objemy všech nápojů jsou v továrním nastavení. Režim Menu se ukončí automaticky a kávar se přepne do pohotovostního režimu.

Stlačte tlačidlo Káva s mliekom. Tlačidlo začne blikať. Vstúpili ste do režimu Obnovenie výrobných nastavení. Potvrdte ho stlačením tlačidla. Všetky tlačidlá trikrát zablikajú: všetky výrobné nastavenia objemu boli obnovené. Kávar automaticky ukončí režim Menu a je prípravený na použitie.

- 2** Stiskněte tlačítka Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Spusťte tak režim Menu: začnou blikat kontrolky Odvápnění a Čištění.

Stlačte tlačidlo Káva s mlékem. Podržte ho tri sekundy a spusťte režim Menu. Začnú blikat kontrolky upozorňujúce na potrebu odstránenia vodného kameňa a potrebu čistenia.

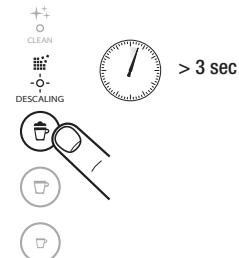

 Tovární nastavení/
 Výrobné nastavenia

⚠ UPOZORNĚNÍ: je-li objem kávy nastaven na více než 150 ml: nechte kávovar před přípravou dalšího šálku 5 minut vychladnout.
Nebezpečí přehřátí!

UPOZORNENIE: v prípade, že naprogramujete objemy vyššie než 150 ml, nechajte pred ďalším použitím kávovar na 5 minút vychladnúť. Hrozí prehriatie!

 Káva: 40 ml/Káva s mlékem: 50 až 125 ml, což odpovídá ryskám  a  na nádobě na mléko
Káva: 40 ml/Káva s mliekom: 50 až 125 ml zodpovedá úrovni  a  na nádobe na mlieko.

 Lungo: 110 ml
Lungo: 110 ml

 Espresso: 40 ml
Espresso: 40 ml

Automatické vypnutí: po 9 minutách

Automatické vypínanie: po 9 minútach

 **POZNÁMKA:** objem mléčné pěny závisí na druhu použitého mléka a jeho teplotě.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: objem mliečnej peny závisí od druhu použitého mlieka a jeho teploty.

 **POZNÁMKA:** doporučujeme ponechat tovární nastavení pro Espresso a Lungo. Nastavené objemy zaručí nejlepší konečný výsledek v šálku z každé z našich kávových směsí.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: odporúčame, aby ste nemenili výrobné nastavenia pre Espresso a Lungo. Nastavené objemy zabezpečujú najlepšiu finálnu kvalitu pre naše kávové zmesi.

Objem kávy lze nastavit v rozmezí 25 až 150 ml.

Objem kávy môžete nastaviť v rozmedzi od 25 do 150 ml.

Odvápnění/ Odstránenie vodného kameňa

www.nespresso.com/descaling

- ⚠ UPOZORNĚNÍ:** dodržujte bezpečnostní pokyny.
UPOZORNENIE: dodržujte bezpečnostné pokyny.


- 1 Pokud v pohotovostním režimu oranžově svítí kontrolka odvápnění, je potřeba odstranit vodní kámen.

Ak je kávor pripravený na použitie a svieti kontrolka potreby odstránenia vodného kameňa, odvápnite kávor.





- 2 Zvedněte a sklopte páku, aby použitá kapsle propadla do kontejneru na použité kapsle.

Nadvihnite a sklopte páku, použitú kapsulu tým vysuniete do nádoby na použité kapsuly.

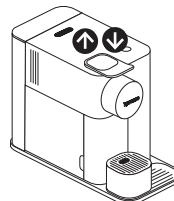

- 4 Z úložného prostoru na zadní straně kávaru vezměte odvápnovací trysku a připojte ji k parnímu konektoru kávaru.

Z úložného priestoru na zadnej strane kávaru vezmite odvápnovaci trysku a nasadte ju na parny konektor.

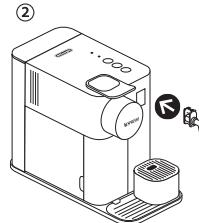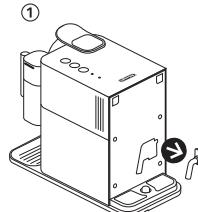


POZNÁMKA: odvápnění trvá přibližně 20 minut.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: odstránenie vodného kameňa trvá približne 20 minút.

POZNÁMKA: dodržujte níže uvedený postup. Zajistíte tak správne fungovanie kávovaru, po celou dobu jeho životnosti a vaše káva bude chutnať stejně dobře jako poprvé.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: dodržujte, prosím, nižšie popisán proces. Pomáha zabezpečiť správne fungovanie kávovaru počas celej jeho životnosti a umožňuje konzistentne pripravovať kávu tak, aby pôžitok z nej bol stále rovnaký ako v prvý deň používania.

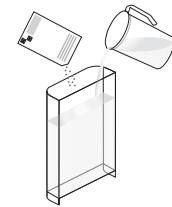

- 3 Vyprázdněte odkapávací misku a kontejner na použité kapsle. Do nádoby na vodu nalije 100 ml odvápnovacieho roztoku Nespresso a 500 ml vody.

Vyprázdnite zbernnú misku a nádobu na použité kapsuly. Do nádržky na vodu nalejte 100 ml odvápnovacieho roztoku Nespresso a 500 ml vody.



- 5 Kávor se přepne do odvápnovacího režimu. Během celého procesu odstraňování vodného kamene bude kontrolka Odvápnění oranžově blíkat. Tlačítko Espresso svítí bíle.


Kávor sa prepne do režimu odstránenia vodného kameňa. Oranžová kontrolka potreby odstránenia vodného kameňa bude počas celého procesu blíkať. Tlačidlo Espresso bude svietiť bielym svetlom.

Odvápnění/ Odstránenie vodného kameňa

www.nespresso.com/descaling

- 6 Pod výpust kávy a odvápnovací trysku umístěte nádobu o objemu alespoň 1 litr.

Pod výpust kávy a ústie odvápnovacej trysky umiestnite nádobu s objemom aspoň 1 l.

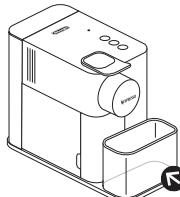


- 7 Stiskněte tlačítko Espresso. Odvápnovací roztok bude vytékat střídavě z výpusti kávy, odvápnovací trysky a přes odkapávací misku. Po dokončení cyklu odstraňování vodného kamene (nádoba na vodu se vyprázdní) se rozsvítí tlačítko Espresso.

Stlačte tlačidlo Espresso. Roztok na odstránenie vodného kameňa bude vytiekať striedavo z výpusti kávy, z odvápnovacej trysky a cez zbernu misku. Po dokončení odvápnovania (nádržka na vodu sa vyprázdní) sa rozsvieti tlačidlo Espresso.



- 8 Vyprázdněte kontejner na použité kapsle a odkapávací misku, vypláchněte nádobu na vodu a napříšte ji čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX.

Vyprázdníte zbernu misku a nádobu na použité kapsuly, vypláchníte nádržku na vodu a napříšte ju čerstvou pitnou vodou až po rysku MAX.

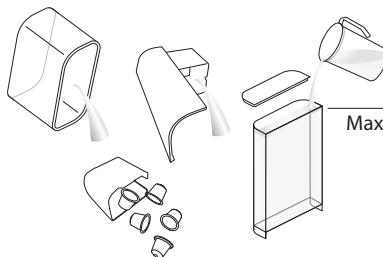


- 9 Stiskněte znova tlačítko Espresso. Spustí se proplachování. Voda bude vytékat střídavě z výpusti kávy, odvápnovací trysky a přes odkapávací misku, dokud se nádoba na vodu nevyprázdní.

Opäť stlačte tlačidlo Espresso. Opäť sa spustí preplachovanie a voda bude vytiekať striedavo z výpusti kávy, z odvápnovacej trysky a cez zbernu misku, až kým nebude nádržka na vodu prázdna.




- 10 Po dokončení cyklu proplachování se kávovar automaticky vypne. Vjměte a uložte odvápnovací trysku. Vyprázdněte odkapávací misku a kontejner na použité kapsle. Napříšte nádobu na vodu pitnou vodou.

Po ukončení preplachovania sa kávovar vypne. Odpojte a odložte odvápnovaciu trysku. Vyprázdnite zbernu misku a nádobu na použité kapsuly. Napľňte nádržku čerstvou pitnou vodou.

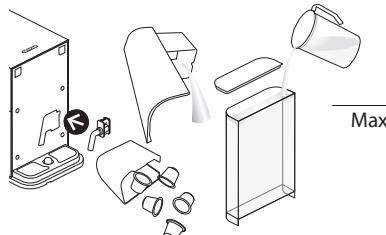

- 11 Odteke kávovar vlhkým hadíkem. Právě jste dokončili odvápnění kávovaru.

Utrite kávovar vlhkou utierkou. Ukončili ste odstraňovanie vodného kameňa.

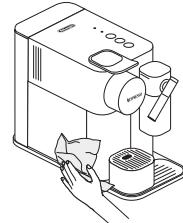

Nastavení tvrdosti vody / Nastavenie tvrdosti vody

(cz)
(sk)

i POZNÁMKA: režim Menu se ukončí automaticky po 30 sekundách nečinnosti. Lze jej ukončit i manuálně, když stisknete tlačítko Káva s mlékem podržte jej 3 sekundy.
PRE VAŠU INFORMÁCIU: ak 30 sekúnd nič neurobíte, režim Menu sa ukončí. Je možné ukončiť manuálne stlačením a podržaním (3 sekundy) tlačidla Káva s mliekom.

- 1 Proužek na testování tvrdosti vody najdete na první stránce Návodu k použití. Ponořte jej na 1 sekundu do vody.

Vezmte prúžok na testovanie tvrdosti vody umiestnený na prvej strane návodu na použitie a na 1 sekundu ho ponorte do vody.



- 2 Počet červených polí udává stupeň tvrdosti vody.


Počet červených štvorčekov udáva úroveň tvrdosti vody.



- 3 Zapněte kávovar.
Zapnite kávovar.

i POZNÁMKA: vyjměte nádobu na mléko.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: odnímte nádobu na mlieko.

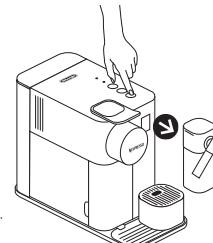

- 4 Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Spusťte tak režim Menu: začnou blikat kontroly Odvápnení a Čistení.

Stlačte tlačidlo Káva s mlékem. Podržte ho tri sekundy a spusťte režim Menu. Začnú blikat kontroly upozornenia na potrebu odstránenia vodného kameňa a potrebu vyčistenia.



- 5 Stiskněte tlačítko Espresso. Stlačte tlačidlo Espresso.



- 6 Nyní máte 15 sekund na nastavení požadované hodnoty. Učiníte tak stisknutím odpovídajícího tlačítka. Všechna tlačítka 3krát rychle zablíkají jako potvrzení nové hodnoty. Režim Menu se ukončí automaticky a kávovar se přepne do pohotovostního režimu.

Teraz máte 15 sekund na to, aby ste nastavili požadovanú hodnotu. Stlačte príslušné tlačidlo. Kávovar novú hodnotu potvrdí trojím zablikaním. Kávovar automaticky ukončí režim Menu a je pripravený na použitie.

Tvrdost vody /Tabuľka tvrdosti vody

	Stupeň/Úroveň	fH	dH	CaCO ₃
Káva s mlékem/Káva s mliekom		< 5	< 3	< 50 mg/l
Lungo		> 7	> 4	> 70 mg/l
Espresso		> 13	> 7	> 130 mg/l
Káva s mlékem/Káva s mliekom + Lungo		> 25	> 14	> 250 mg/l
Lungo + Espresso		> 38	> 21	> 380 mg/l


 Za účelem ochrany proti mrazu před obdobím nepoužívání nebo před provedením opravy systém vyprázdněte /
Systém vyprázdnite pred opravou alebo pred obdobím nepoužívania na ochranu pred mrazom

- ① Zapněte kávovar.

Zapněte kávovar.


i POZNÁMKA: vyjměte nádobu na mléko.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: odnímte nádobu na mléko.

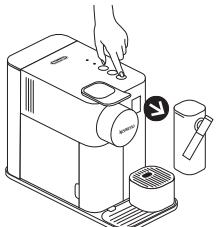

- ② Vjměte nádobu na vodu. Zvedněte a sklopte páku, aby použitá kapsle propadla do kontejneru. Pod výpusť kávy umístěte vhodnou nádobu.

Odnímte nádržku na vodu. Vyholte použitú kapsulu (nadvhnite a sklopte páku). Pod výpusť kávy postavte nádobu.

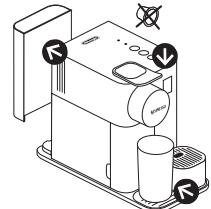

- ③ Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Spusťte tak režim Menu: začnou blikat kontrolky Odvápnění a Čištění.

Stlačte tlačidlo Káva s mlékem. Podržte ho tri sekundy a spusťte režim Menu. Začnú blikáť upozornenia na potrebu odstránenia vodného kameňa a potrebu vyčistenia.


i POZNÁMKA: režim Menu se ukončí automaticky po 30 sekundách nečinnosti. Lze jej ukončit i manuálně, když stisknete tlačítko Káva s mlékem a podržíte jej 3 sekundy.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: režim Menu sa ukončí po 30 sekundách nečinnosti. Je tiež možné ukončiť ho manuálne stlačením a podržaním (3 sekundy) tlačidla Káva s mlékem.



- ④ Stiskněte současně tlačítka Káva s mlékem a Lungo.

Stlačte naraz tlačidlá Lungo a Káva s mlékem.



- ⑤ Tlačítko Káva s mlékem zabilká jako potvrzení. Jeho stisknutím spustíte vypouštění. Tlačítka na přípravu kávy střídavě blikají: probíhá vypouštění. Jakmile je proces ukončen, kávovar se automaticky vypne.

Pre potvrdenie zabiliká tlačidlo Káva s mliekom. Po stlačení začne vypúšťanie systému. Tlačidlá pre jednotlivé druhy kávy striedavo blikajú: kávovar je v režime vypúšťania. Po ukončení vypúšťania sa kávovar vypne.



i POZNÁMKA: kávovar bude po vypuštění přibližně 10 minut zablokován.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: prístroj bude po vypúšťaní približne 10 minút zablokovany.

⚠️ POZOR: Umístění přístroje do chladného prostředí může mít na následek poškození vodního okruhu mrazem a způsobit úniky.

⚠️ UPOZORNENIE: uskladnenie zariadenia v chladnom prostredí môže spôsobiť poškodenie vodného okruhu mrazom a spôsobiť netesnosti.

Automatické vypnutí/ Automatické vypínanie

(cz)
(sk)

i Kávovar je energeticky veľmi úsporný a je vybaven funkciou automatického vypnutia (OW), díky ktoré ušetrite energiu.

Priestroj sa automaticky vypne po 9 minútach od posledného použitia (tovární nastavení).

Kávovar je energeticky veľmi úsporný a je vybavený funkciou automatického vypínania (OW), ktorá umožňuje ďalšiu úsporu energie.


Zariadenie sa vypne po 9 minútach od posledného použitia (výrobne nastavenie).

- 1** Zapnite kávovar.

Zapnite kávovar.

i **POZNÁMKA:** vyjměte nádobu na mléko.

PRE VAŠU INFORMÁCIU:
odnímte nádobu na mléko.

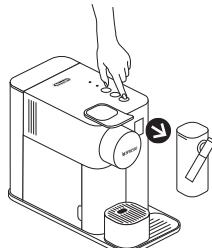

- 3** Stiskněte tlačítko Lungo.

Stlačte tlačidlo Lungo.



- 4** Nyní máte 15 sekund na nastavení požadované hodnoty. Učiníte tak stisknutím odpovídajícího tlačítka. Všechna tlačítka 3krát rychle zabilikají jako potvrzení nové hodnoty. Režim Menu se ukončí automaticky a kávovar se přepne do pohotovostního režimu.

Teraz máte 15 sekund na to, aby ste nastavili požadovanú hodnotu. Stlačte príslušné tlačidlo. Kávovar novú hodnotu potvrdí krátkym trojčasťovým zabilikaním. Kávovar automaticky ukončí režim Menu a je pripravený na použitie.

- 2** Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Spusťte tak režim Menu: začnou blikat kontrolky „odvápnění“ a „čištění“.

Stlačte tlačidlo Káva s mlékem. Podržte ho tri sekundy a spusťte režim Menu. Začnou blikat kontrolky upozornenia na potrebu odstránenia vodného kamenná a potrebu vyčistenia.

i **POZNÁMKA:** režim Menu se ukončí automaticky po 30 sekundách nečinnosti. Lze jej ukončit i manuálně, když stisknete tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy.

PRE VAŠU INFORMÁCIU: režim Menu sa ukončí po 30 sekundách nečinnosti. Je tiež možné ukončiť ho manuálne stlačením a podržaním (3 sekundy) tlačidla Káva s mlékem.



> 3 sec

Automatické vypnutí/Automatické vypínanie

Káva s mlékem / → 9 minut/minút
Káva s mlékem

Lungo → 30 minut/minút

Espresso → 8 hodín/hodín

cz Řešení problémů

Nesvítí žádná kontrolka.	- Zkontrolujte zástrčku, zásuvku, napětí a pojistky. Pokud problém přetrvává, kontaktujte <i>Nespresso Club</i> . - Nádoba na vodu je prázdná. Naplňte nádobu na vodu. - V případě potřeby kávovar odvápněte; viz část Odvápnění.
Neteče káva ani voda.	- Průtok závisí na druhu kávy. - V případě potřeby kávovar odvápněte; viz část Odvápnění. - V případě problémů pošlete spotřebič do servisu nebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Káva vytéká velmi pomalu.	- Předeřejte šálek. - V případě potřeby kávovar odvápněte; viz část Odvápnění.
Neteče káva, jen voda (ačkoliv je vložena kapsle).	- Vložte kapsli správně. Pokud dojde k přetékání, kontaktujte <i>Nespresso Club</i> . - Pošlete spotřebič do servisu nebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Káva není dostatečně teplá.	- Hlášení závady, kávovar vyžaduje opravu. Pošlete spotřebič do servisu nebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Prostor na vkládání kapslí protéká (v kontejneru na kapsle je voda).	- Vložte kapsli správně. Pokud dojde k přetékání, kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Kontrolky nepravidelně blikají.	- Pošlete spotřebič do servisu nebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Všechna tlačítka 10 sekund současně blikají a pak se kávovar automaticky vypne.	- Kávovar je v režimu Menu. Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Ukončíte tak režim Menu. Nebo počkejte 30 sekund, dokud se režim Menu neukončí automaticky.
Všechna 3 tlačítka 3x rychle zablikají a pak se kávovar vrátí do pohotovostního režimu.	- Kávovar signalizuje potřebu odvápnění podle počtu připravených nápojů. Odvápněte kávovar.
Blikají kontrolky Odvápnění a Čištění.	- Kávovar je v režimu Menu. Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. Ukončíte tak režim Menu. Nebo počkejte 30 sekund, dokud se režim Menu neukončí automaticky.
Kontrolka Odvápnění svítí oranžově.	- Kávovar je v odvápnovacím režimu. Stiskněte tlačítko Káva s mlékem, spusťte tak proces odstranění vodního kamene.
Kontrolka Odvápnění bliká oranžově a tlačítko Teplá mléčná pěna nepřerušovaně svítí.	- Rozeberte systém Rapid Cappuccino a umyjte všechny díly v horním dílu myčky nádobí. Pokud nemáte myčku nádobí, postupujte podle pokynů v části „Ruční mytí systému Rapid Cappuccino“.
Tlačítko Čištění svítí oranžově.	- Kávovar je přehřátý, nechte jej vychladnout. - Kávovar bude po vypuštění přibližně 10 minut zablokován. - Vyprázdněte kontejner na použité kapsle. Zkontrolujte, zda není v kontejneru na kapsle zablokovaná kapsle.
Všechna tlačítka na přípravu kávy a kávy s mlékem střídavě blikají.	- Používejte plnotučné nebo polotučné kravské mléko z lednice (cca 4° C). - Propláchněte systém po každé přípravě kávy s mlékem (viz část „Ruční mytí systému Rapid Cappuccino“). - Odvápněte kávovar (viz str. 135). - Nepoužívejte zamrazené mléko. - Zkontrolujte, zda je čistý přívod vzduchu. Postupujte podle pokynů v části „Ruční mytí systému Rapid Cappuccino“.
Páku nelze zcela sklopit.	- Zkontrolujte, zda jste vymístili nádobu na mléko. - Stiskněte tlačítko Káva s mlékem a podržte jej 3 sekundy. - Odpojte odvápnovací trysku.
Mléčná pěna není dostatečně kvalitní.	- V nádobě na mléko musí být minimálně 30 ml mléka. - Systém nefunguje s vodou. - Systém není přizpůsoben použití rostlinného mléka (rýžové apod.).
Nedaří se mi spustit režim Menu.	- Stiskněte tlačítko na boku nádoby na mléko, uvolníte tak jednotlivé díly. - Nahleďněte do části „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“.
Nespustí se systém na přípravu mléka.	- Stiskněte tlačítko Espresso a Lungo a podržte je 2 sekundy. - Tento zvuk oznamuje, že se kávovar vypnul.
Nádobu na mléko nelze rozebrat.	
Vypnutí kávovaru.	
Když se kávovar vypne, zazní zvuk.	

Riešenie problémov

SK

Nesveti žiadna kontrolka.	- Skontrolujte zástrčku, zásuvku, napätie a poistky. V prípade problémov volajte <i>Nespresso Club</i> . - Nádržka na vodu je prázdna. Napľňte nádržku na vodu. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa.
Netečie voda ani káva.	- Prúd závisí od druhu kávy. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa.
Káva vytieká veľmi pomaly.	- V prípade problémov pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Netečie káva, len voda (napriek vloženej kapsule).	- Predhrejte šálku. - V prípade potreby odstráňte vodný kameň, pozri Odstránenie vodného kameňa.
Káva nie je dostatočne horúca.	- Pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Priestor na vkladanie kapsúl preteká (v nádobe na použité kapsuly je voda).	- Vložte kapsulu správne. Ak dôjde k pretekaniu vody, kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Kontrolky nepravidelne blikajú	- Pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Všetky tlačidlá 10 sekúnd blikajú a potom sa kávovar automaticky vypne.	- Upozornenie na poruchu, kávovar treba opraviť. Pošlite zariadenie na opravu alebo kontaktujte <i>Nespresso Club</i> .
Všetky 3 tlačidlá rýchlo trikrát zablikajú a kávovar je opäť v pohotovostnom režime.	- Nádržka na vodu je prázdna.
Bliká kontrolka upozorňujúca na potrebu odstránenia vodného kameňa a potrebu čistenia.	- Kávovar je v režime Menu. Stlačte tlačidlo Káva s mliekom a podržte tri sekundy. Ukončíte tým režim Menu. Ak 30 sekúnd nestlačíte žiadne tlačidlo, režim Menu sa ukončí automaticky.
Kontrolka odstránenia vodného kameňa svieti oranžovým svetlom.	- Kávovar signalizuje potrebu odvápnenia podľa počtu pripravených nápojov. Odstráňte vodný kameň.
Kontrolka upozorňujúca na potrebu odvápnenia bliká oranžovým svetlom a tlačidlo Teplá mliečna pena neprerušované svieti.	- Stroj je v režime odstraňovania vodného kameňa. Stačením tlačidla Káva s mliekom spusťte odstraňovanie vodného kameňa.
Kontrolka upozorňujúca na potrebu čistenia svieti oranžovým svetlom.	- Rozoberte systém Rapid Cappuccino a umyte všetky diely v hornej časti umývačky riadu. Ak nemáte umývačku riadu, postupujte podľa návodu v časti „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“. - Kávovar je prehráty, nechajte ho vychladnúť. - Prístroj bude po vypustení približne 10 minút zablokovaný.
Páku nie je možné sklopiť úplne.	- Vyprázdnite nádobu na použité kapsuly. Uistite sa, že v nádobe na použité kapsuly nie je zablokovaná kapsula. - Používajte pinhotučné alebo polotučné kraské mlieko z chladničky (teplota cca 4° C). - Vypláchnite systém po každej príprave kávy s mliekom (pozri „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“). - Odstráňte vodný kameň (pozri str. 135). - Nepoužívajte zmrazené mlieko. - Ubezpečte sa, že prívod vzduchu je čistý. Pozri „Ručné umývanie systému Rapid Cappuccino“.
Kvalita mliečnej peny nie je na požadovanej úrovni.	- Ubezpečte sa, že ste odňali nádobu na mlieko. - Stlačte tlačidlo na prípravu mlieka a podržte 3 sekundy. - Odpojte odvápnovaciu trysku. - V nádobe na mlieko musí byť minimálne 30 ml mlieka. - Systém nefunguje s vodom. - Systém nie je uspôsobený na používanie rastlinného mlieka (ryžové, atď.).
Nedarí sa mi vstúpiť do Menu.	- Ak chcete uvoľniť pripojené časti, stlačte tlačidlo na boku nádoby s mliekom. - Pozri „Montáž/demontáž systému Rapid Cappuccino“.
Systém na prípravu mlieka sa nespustí.	- Stlačte tlačidlá Espresso a Lungo a podržte ich tri sekundy.
Nádoba na mlieko sa nedá rozobrať.	- Tento zvuk označuje vypnutie kávovaru.
Vypnutie zariadenia.	
Ked' sa kávovar vypne, ozval sa zvuk.	

Kontaktujte Nespresso Club / Kontaktovanie Nespresso Clubu

Potřebujete-li další informace, máte-li problém, nebo potřebujete jen poradit, kontaktujte Nespresso Club.

Kontaktní údaje Nespresso Clubu najdete v Uvítacích deskách Nespresso, které jsou přibaleny ke kávovaru nebo na nespresso.com

Ak potrebujete ďalšie informácie, ak máte problém, alebo ak potrebujete radu, kontaktujte Nespresso Club.

Kontaktné údaje Nespresso Clubu možno nájsť v Sade uvítacích brožúr Nespresso pribalených ku kávovaru alebo na nespresso.com

Záruční podmínky / Obmedzená záruka

De'Longhi poskytuje u tohoto produktu záruku na vady materiálu a práce po dobu dvou let od data nákupu. Během tohoto období vám De'Longhi opraví nebo nahradí, podle vlastního uvážení, jakýkoli vadný produkt bez dalších nákladů pro spotřebitele. Náhradní produkty nebo opravené části budou mít záruku po dobu zbylé části původní záruční doby nebo po dobu šesti měsíců, podle toho, které období je delší. Tato záruka neplatí na vady způsobené nehodou, špatným používáním, nevhodnou údržbou, nebo běžným opotřebením. Kromě rozsahu, definovaného platným zákonem, tyto záruční podmínky nevylučují, neomezují ani neupravují povinná statutární práva, platná pro prodej produktu a jsou jejich rozšířením. Pokud jste přesvědčeni, že tento produkt je vadný, kontaktujte Nespresso Club ohledně pokynů pro zaslání nebo odevzdání přístroje do opravy.

De'Longhi poskytuje na tento výrobok záruku, ktorá sa vzťahuje na chyby materiálu a vyhotovenia. Záruka platí po dobu dvoch rokov od kúpy prístroja. V záručnej dobe De'Longhi podľa vlastného uváženia opraví alebo vymeni akýkoľvek chybny výrobok bez akýchkoľvek nákladov zo strany zákazníka. Na vymenené a opravené časti sa záruka vzťahuje len do konca pôvodnej záručnej lehoty výrobku, minimálne však šesť mesiacov od opravy (výmeny). Táto obmedzená záruka sa nevzťahuje na poruchy spôsobené nehodami, nesprávnym používaním, nesprávnou údržbou alebo bežným opotrebovaním. Táto obmedzená záruka neskrakuje, neobmedzuje ani inak nemení zákonné práva spotrebiteľa vyplývajúce z nákupu produktu. Je len ich doplnením. Ak sa domnievate, že váš výrobok je chybny, obráťte sa na Nespresso Club, ktorý vám oznamí, kam môžete výrobok poslať alebo priniesť do opravy.

 **Informacje ogólne /**
 **Áttekintés**

Informacje ogólne o ekspresie / Készülék áttekintése

A Ekspres bez systemu spieniania mleka / Készülék Rapid Cappuccino System nélkül

B Ekspres z systemem spieniania mleka (do Cappuccino i Latte Macchiato) / Készülék Rapid Cappuccino Systemmel (Cappuccinohoz és Latte Macchiatohoz)

1 Dźwignia/Kapszulakar

2 Głowica parząca/Kapszula behelyező nyílás

3 Zbiornik na wodę (1 L)/Víztartály (1 L)

4 Wylot kawy/Kávékifolyó

5 Czujnik poziomu mleka/Érzékelő ablak

6 Pojemnik na zużyte kapsułki/Használtkapszula-tartó

7 Tacka ociekowa/Csepptáca

8 Podstawka na filiżankę/Csészetető

9 Kratka/Csepprács

10 Schowek na dyszę do odkamieniania/
Vízkőmentesítő tolldat helye

11 Dysza do odkamieniania/Vízkőmentesítő tolldat

12 Drzwiczki konektora pary/Gőzcsatlakozó ajtó

13 Konektor pary/Gőzcsatlakozó

Komunikaty / Figyelmeztetés

14 „DESCALING” : komunikat o odkamienianiu, sprawdź w rozdziale „Odkamienianie”/
„DESCALING” : Figyelmeztetés vízkőmentesítésre, lásd „vízkőmentesítés” fejezet

15 „CLEAN” : komunikat o czyszczeniu sekcji mlecznej,
sprawdź w rozdziale „Przygotowanie Cappuccino-Latte
Macchiato”/
„CLEAN” : Tejhabosító tisztítása, lásd „Cappuccino és
Latte Macchiato készítése” fejezet

Dotykowe przyciski / Funkciogombok

16 Kawa z mlekiem (Cappuccino, Latte Macchiato) /
Tejes Receptek (Cappuccino, Latte Macchiato)

17 Lungo 110 ml
Lungo 110 ml

18 Espresso 40 ml
Espresso 40 ml

System szybkiego przygotowania Cappuccino / Rapid Cappuccino System

19 Przycisk do demontażu spieniacza /
Fedél leválasztó gomb

20 Pokrywa zbiornika na mleko /
Tejhabosító fej

21 Konektor spieniacza /
Rapid Cappuccino System csatlakozó

22 Wlot powietrza (ruchomy) /
Levegő fúróka

23 Dysza mleczna /
Tejhab kifolyó

24 Uchwyt dyszy mlecznej /
Tejhab kifolyó kar

25 Wążek zasysający mleko /
Tejfelszívó cső

26 Zbiornik na mleko (125 ml) /
Tejtartály (125 ml)

Parametry techniczne/ Műszaki adatok

Lattissima One EN 500

~ 220-240 V~, 50-60 Hz, 1400 W

P_{max} 19 bar/1.9 MPa

kg ~4,3 kg / ~4,3 kg

L ~1 L

15,4 cm / 15.4 cm
25,6 cm / 25.6 cm
32,4 cm / 32.4 cm

Zawartość/ Tartalom

PL
HU

Informacje ogólne/Áttekintés	144
Parametry techniczne/Műszaki adatok	145
Środki ostrożności/Biztonsági előírások	146
Zawartość opakowania/Csomag tartalma	153
Lattissima One/Lattissima One	153
Pierwsze użycie lub użycie ekspresu po długiej przerwie/ Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után	154
Przygotowanie kawy/Kávéfőzés	155
Montaż/Demontaż spieniacza do mleka/Rapid Cappuccino System szét és összeszerelése	156
Przygotowanie Cappuccino-Latte Macchiato/Cappuccino és Latte Macchiato készítése	156
Programowanie ilości kawy/Kávémennyiségek programozása	158
Codzienna konserwacja/Napi karbantartás	159
Mycie ręczne spieniacza/Rapid Cappuccino system kézi tisztítása	160
Przywracanie ilości do ustawień fabrycznych/Gyári beállítások visszaállítása	161
Ustawienia fabryczne/Gyári beállítások	162
Odkamienianie/Vízkőmentesítés	163
Ustawienia twardości wody/Vízkéménység beállítása	165
Opróżnić system przed przystąpieniem do naprawy lub przed dłuższym okresem nieużytkowania w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem/Tartós állás vagy javítás előtt ürítse ki a rendszert a fagyás elleni védelem érdekében	166
Automatyczne wyłączanie/Autamatikus kikapcsolás	167
Rozwiązywanie problemów/Hibaelhárítás	168
Skontaktuj się z Klubem Nespresso/Lépjön kapcsolatba a Nespresso Club-bal	170
Gwarancja ograniczona/Korlátozott Garancia	170

PL Środki ostrożności



UWAGI/OSTRZEŻENIA



**ZAGROŻENIE PORAŻENIA
PRĄDEM**



**ODŁĄC USZKODZONY
PRZEWÓD ZASILAJĄCY**



**UWAGA! GORĄCA
POWIERZCHNIA**

⚠ UWAGA: gdy pojawi się ten znak, należy zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa, aby uniknąć ewentualnych obrażeń ciała lub uszkodzenia ekspresu.

ℹ INFORMACJA: gdy pojawi się ten znak, należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi prawidłowego i bezpiecznego użytkowania ekspresu.

⚠ UWAGA: zasady bezpieczeństwa są częścią urządzenia. Należy je uważnie przeczytać przed użyciem nowego urządzenia po raz pierwszy. Proszę zachować je na przyszłość i korzystać z nich w razie potrzeby.

- Urządzenie służy do

przygotowywania napojów zgodnie z niniejszą instrukcją.

- Urządzenia należy używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem.
- Urządzenie zostało zaprojektowane do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie należy go używać w temperaturach ekstremalnych.
- Należy chronić urządzenie przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, długotrwałym kontaktem z wodą i wilgocią.
- Urządzenie przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie należy stosować go w miejscach wydzielonych do przygotowania posiłków przez pracowników w biurach i innych miejscach pracy, w gospodarstwach agroturystycznych, a także przez klientów w hotelach, motelach i innych miejscach przeznaczonych do tymczasowych celów

mieszkalnych lub w obiektach oferujących usługi "bed and breakfast".

- Włączonego urządzenia nie należy umieszczać w szafce.
- Urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat, pod warunkiem, że znajdują się one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia i są w pełni świadome wszelkich zagrożeń. Czynności w zakresie czyszczenia oraz konserwacji nie mogą wykonywać dzieci, chyba że mają one więcej niż 8 lat i znajdują się pod nadzorem.
- Urządzenie i jego przewód należy przechowywać z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby, których sprawność fizyczna, zmysłowa czy umysłowa jest ograniczona oraz które nie mają doświadczenia ani odpowiedniej wiedzy, chyba że znajdują się

one pod nadzorem lub zostały poinstruowane o sposobie bezpiecznej obsługi urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia.

- Dzieci nie powinny używać urządzenia jako zabawki.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja nie obejmuje wykorzystania urządzenia w celach komercyjnych, nieprawidłowego postępowania z urządzeniem lub, uszkodzeń powstałych w wyniku użytkowania urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem, niewłaściwej obsługi, samodzielnego napraw, a także przypadków nieprzestrzegania instrukcji użytkowania.

**⚡ Unikać ryzyka
porażenia prądem
i pożaru.**

- W przypadku awarii: natychmiast wyjąć wtyczkę z gniazdka.

- Urządzenie podłączać wyłącznie do odpowiedniego, łatwo dostępnego gniazdku elektrycznego z uziemieniem. Sprawdzić, czy napięcie źródła zasilania odpowiada napięciu określonym na tabliczce znamionowej urządzenia. Niewłaściwe podłączenie urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania dopiero po instalacji.

- Nie przeciągać przewodu po ostrych powierzchniach, nie dociskać go oraz nie dopuszczać do jego zwisania.
- Chronić przewód przed wysoką temperaturą i wilgotnością.
- Jeżeli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone, muszą one zostać wymienione przez producenta, pracownika serwisu lub osobę o podobnych kwalifikacjach.

- Podjęcie takich działań pozwoli uniknąć wszelkich potencjalnych zagrożeń.
- W przypadku uszkodzenia przewodu lub wtyczki, nie używać urządzenia. Zwrócić urządzenie do Klubu *Nespresso* lub autoryzowanego przedstawiciela *Nespresso*.
 - Jeżeli konieczne jest zastosowanie przedłużacza, należy użyć wyłącznie przedłużacza uziemionego, o przekroju przewodu wynoszącym co najmniej 1.5 mm² lub odpowiadającego mocy wejściowej.
 - Aby uniknąć wystąpienia niebezpiecznych uszkodzeń, nie należy umieszczać urządzenia na gorących powierzchniach, takich jak np. grzejniki, piecze, kuchenki, palniki gazowe czy źródła otwartego ognia, ani w ich pobliżu.

- Urządzenie zawsze powinno być ustawione na poziomej, stabilnej i gładkiej powierzchni. Powierzchnia ta musi być odporna na wysokie temperatury i takie płyny, jak woda, kawa, płyn do odkamieniania itp.
- Urządzenie nieużywane przez dłuższy czas należy odłączyć od źródła zasilania. Urządzenie należy odłączyć, wyciągając wtyczkę, a nie pociągając za przewód. W przeciwnym razie przewód może ulec uszkodzeniu.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia i konserwacji urządzenia należy wyjąć wtyczkę z gniazdką i pozwolić urządzeniu ostygnąć.
- Aby odłączyć urządzenie, należy przerwać wszelkie czynności, a następnie wyjąć wtyczkę z gniazdką.
- Nie dotykać przewodu mokrymi rękami.
- Nie zanurzać urządzenia ani jego części w wodzie ani w żadnym innym płynie.
- Nie wkładać urządzenia ani żadnej jego części do zmywarki, z wyjątkiem spieniacza do mleka.
- Kontakt energii elektrycznej z wodą jest bardzo niebezpieczny i może prowadzić do śmiertelnego porażenia prądem.
- Nie otwierać urządzenia pod groźbą porażenia prądem!
- Nie umieszczać niczego w otworach. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować pożarem lub porażeniem prądem!
- Użycie akcesoriów nie zalecanych przez producenta, może doprowadzić do pożaru, porażenia prądem lub zranienia.

Unikać możliwych zagrożeń podczas obsługi urządzenia.

PL Środki ostrożności

- Nie pozostawiać działającego urządzenia bez nadzoru.
- Nie używać urządzenia w przypadku jego uszkodzenia lub niewłaściwego działania. Niezwłocznie wyjąć wtyczkę z gniazdka. Należy skontaktować się z Klubem *Nespresso* lub z autoryzowanym przedstawicielem *Nespresso* w celu przeprowadzenia kontroli, wykonania naprawy lub regulacji.
-  Uszkodzone urządzenie może spowodować porażenie prądem, oparzenia i pożar.
- Należy zawsze dokładnie zamykać dźwignię i nie podnosić jej w czasie działania urządzenia. Nieprzestrzeganie tego zakazu może skutkować poparzeniem.
- Nie umieszczać palców pod wylotem kawy, ponieważ grozi to poparzeniem.
- Nie wkładać palców do komory ani do kanału na kapsułki. Ryzyko urazu!
-  Nie dотykać powierzchni, które nagrzewają się w trakcie lub po użyciu urządzenia lub podczas odkamieniania, tj. dyszy do odkamieniania i dyszy mlecznej. Używać uchwytów lub pokręteł.
- W przypadku zaprogramowania objętości kawy przekraczającej 150 ml, ekspres powinien schładzać się przez 5 minut przed wykonaniem kolejnej kawy. Niebezpieczeństwo przegrzania!
- Jeżeli ostrza nie przebijają kapsułki, woda może wydostać się poza nią i doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie używać użytnej, uszkodzonej lub zniekształconej kapsułki.
- Jeżeli kapsułka zablokuje się w komorze, należy wyłączyć ekspres i odłączyć go od źródła zasilania przed podjęciem jakichkolwiek działań. Następnie należy skontaktować się z Klubem *Nespresso* lub z autoryzowanym przedstawicielem *Nespresso*.
- Zbiornik na wodę należy napełniać wyłącznie świeżą wodą pitną.
- Jeżeli urządzenie ma być nieużywane przez dłuższy okres czasu (podczas dni wolnych od pracy itp.), należy opróżnić zbiornik na wodę.
- Jeżeli urządzenie nie było używane podczas weekendu lub w podobnym okresie czasu, należy wymienić wodę w zbiorniku.
- Nie używać urządzenia bez tacki i kratki ociekowej, aby nie dopuścić do rozlewania się płynów na sąsiednie powierzchnie.
- Nie stosować silnych środków czyszczących ani środków na bazie rozpuszczalnika. Do czyszczenia powierzchni urządzenia używać wilgotnej scierczki i łagodnego środka czyszczącego.
- Do czyszczenia ekspresu używać wyłącznie czystych narzędzi.
- Po rozpakowaniu ekspresu należy zdjąć i wyrzucić folię zabezpieczającą.
- Urządzenie przystosowane jest tylko do kapsułek *Nespresso* dostępnych wyłącznie w Klubie *Nespresso* lub za pośrednictwem autoryzowanego przedstawiciela *Nespresso*.
- Wszystkie urządzenia *Nespresso* przechodzą rygorystyczne kontrole. Losowo wybrane egzemplarze poddawane są praktycznym testom niezawodności prowadzonym w warunkach praktycznych, niektóre

Biztonsági előírások

urządzenia mogą więc nosić ślady wcześniejszego użytkowania.

- *Nespresso* zastrzega sobie prawo do zmiany treści instrukcji bez uprzedniego powiadomiania.

Odkamienianie

- Prawidłowo stosowany środek odkamieniacący *Nespresso* pomaga zapewnić właściwe funkcjonowanie urządzenia i zagwarantować, że kawa zawsze będzie smakować tak samo doskonale jak pierwszego dnia.
- Odkamieniać urządzenie zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w instrukcji obsługi lub zapoznać się z informacjami dotyczącymi odkamieniania znajdującymi się na stronie *Nespresso*: www.nespresso.com/descaling

⚠ UWAGA: roztwór do

odkamieniania może być szkodliwy. Unikać kontaktu z oczami, skórą i powierzchniami. Użycie niewłaściwego środka do odkamieniania może prowadzić do uszkodzenia urządzenia lub obniżyć skuteczność procesu odkamieniania. W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących odkamieniania należy skontaktować się z Klubem *Nespresso*.

PROSZĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ
Instrukcję przekazać ewentualnemu kolejnemu użytkownikowi.
Niniejsza instrukcja obsługi dostępna jest także w formacie PDF na stronie nespresso.com



VIGYÁZAT / FIGYELMEZTETÉS



ELEKTROMOS VESZÉLY



HÚZZA KI A HÁLÓZATI CSATLAKOZÓT HA MEGSÉRÜLT



VIGYÁZAT FORRÓ FELÜLET

⚠ FIGYELMEZTETÉS:

ha ezt a jelet látja, az esetleges sérülések és károk megelőzése érdekében olvassa el a biztonsági előírásokat.

ℹ INFORMÁCIÓ: ha ezt a jelet látja, a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében vegye figyelembe az adott tanácsot.

⚠ FIGYELEM: a biztonsági előírások a készülék részét képezik. Olvassa el figyelmesen az első használat előtt. Tartsa a készülék mellett, vagy olyan helyen

ahol később is megtalálja.

- A készülék az útmutatóban található előírásoknak megfelelően italok készítésére szolgál.
- A készüléket kizárolag rendeltetésének megfelelően használja.
- A készüléket beltéri, nem szélsőséges hőmérsékleti viszonyok mellett használatra tervezték.
- Ügyeljen arra, hogy a készüléket ne érje közvetlen napsugárzás, illetve ne tartsa nedves vagy páras környezetben.
- A készülék kizárolag háztartási célú felhasználásra tervezték. Nem alkalmas használatra üzletekben kialakított dolgozói konyhákban, irodákban és egyéb munkahelyeken, hotel- és motelvendégek számára, egyéb lakókörnyezetekben

(HU) Biztonsági előírások

és szálláshelyeken.

- Az üzembe helyezett készüléket ne tartsa szekrényben.
- A készüléket 8 év feletti gyermekek csak felügyelettel használhatják, és ha a biztonságos használatról illetve a használattal kapcsolatos veszélyekről tájékoztatást kaptak. A tisztítást és karbantartást gyermekek ne végezzék, kivéve ha idősebbek 8 évesnél, és egy felhőt felügyeli őket.
- A készüléket és a kábelét tartsa távol a 8 év alatti gyermekektől.
- A készüléket korlátozott fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy kevés tapasztalattal és szakímerettel rendelkező személyek csak felügyelettel használhatják, vagy ha a

biztonságos használatról illetve a használattal kapcsolatos veszélyekről tájékoztatást kaptak.

- Gyermekek ne játszanak a készülékkel.
- A gyártó nem vállal felelősséget a készülék kereskedelmi vagy nem megfelelő használatáért, az előírtaktól eltérő célú használatból következő károkért, hibás működtetésért, nem szakszerű javításért, illetve az utasítások be nem tartásáért, és ezekben az esetekben a garancia sem érvényes.

Kerülje az áramütést és tüzet okozó helyzeteket.

- Kerülje az áramütést és tüzet okozó helyzeteket.
- A készüléket csak megfelelő, könnyen

elérhető, földelt elektromos hálózati csatlakozóhoz csatlakoztassa.

Győződjön meg arról, hogy a hálózati feszültség megegyezik a készülék adattábláján feltüntetett feszültségértékkel. Nem megfelelő csatlakozás használata érvényteleníti a garanciát.

A készüléket csak a telepítést követően csatlakoztassa.

- Ne vezesse át a kábelt éles felületeken, ne szorítsa össze és ne hagyja lelógni.
- Védje a kábelt hőhatástól és nedvességtől.
- A sérült tápkábelt vagy csatlakozót kizárolag a gyártó, annak szervizpartnere vagy hasonló képesítésű szakember cserélheti ki a veszélyek elkerülése végett.
- Ha a kábel sérült vagy a csatlakozó, ne üzemeltesse a készüléket. A készüléket juttassa vissza a *Nespresso Club* címére vagy a *Nespresso* hivatalos képviselőjéhez.
- Ha szükség van hosszabbítókábelre, kizárolag legalább 1,5 mm² keresztmetszetű vagy a bemeneti áramnak megfelelő földelt vezetőkábelt használjon.
- A veszélyes sérülések elkerülése érdekében soha ne helyezze a készüléket forró felületre vagy annak közelébe, például radiátor, főzőlap, sütő, gázegő vagy hasonló eszközök és nyílt láng közelébe.
- A készüléket minden vízszintes, szilárd és sima felületre tegye. A felületnek ellenállónak kell lennie a hővel és folyadékokkal –

- vízzel, kávéval, vízkőoldóval és hasonlókkal – szemben.
- Ha hosszabb ideig nem használja a készüléket, húzza ki a tápkábelt a hálózatból. Ilyenkor mindenig a konnektordugót fogja, és soha ne a kábelt húzza, mert a kábel megsérülhet!
- Tisztítás és javítás előtt húzza ki a dugót a konnektorból, és hagyja kihűlni a készüléket.
- A készülék hálózatról való leválasztásához állítsa le a működést, majd húzza ki a csatlakozót a fali aljzatból.
- Soha ne fogja meg a kábelt nedves kézzel!
- A készüléket vagy alkatrészeit nem szabad vízbe vagy más folyadékba meríteni.
- A készüléket vagy alkatrészeit soha ne tegye mosogatógépbe, kivéve a Tejhabosítót (R.C.S.)

- A vízzel érintkező elektromos részek veszélyesek, halálos áramütést okozhatnak.
- A készülék nyílásaiba ne dugjon semmit! Tűz és áramütés lehet a következménye!
- A gyártó által nem javasolt tartozékok használata tüzet, elektrosokkot illetve személyi sérülést okozhat.

A készülék használatakor kerülje a lehetséges sérüléseket.

- Működtetés közben soha ne hagyja felügyelet nélkül a készüléket.
- Ne használja a készüléket, ha a készülék sérült vagy nem működik megfelelően. Azonnal húzza ki a dugót a konnektorból. Ellenőrzésre, javításra vagy beállításra a készüléket juttassa el a *Nespresso Club* címére vagy a *Nespresso* hivatalos képviselőjéhez.
- A sérült készülék áramütést, égési sérülést és tüzet okozhat.
- A készülék működése közben mindenig zárja le teljesen a kapszulakart, és soha ne nyissa fel. Ilyenkor leforrázhatja magát.
- Ne tegye az ujját a kávékifolyó alá, mert leforrázhatja magát.
- Ne dugja be az ujját a kapszularekeszbe vagy a kapszulatartóba. Sérülést okozhat!
- Ne érintse meg azokat a területeket, amelyek a használat során felforrósodhatnak: teleszkópos forróvíz-kifolyó és tejkifolyó. Használja a fogantyúkat.
- Ha a kávé mennyisége magasabb mint 150 ml: hagyja lehűlni a készüléket 5 percig a következő

- kávégőzés előtt, mert fennáll a túlmelegedés veszélye.
- Ha a kapszulát a pengék nem fúrják át, a víz a kapszula köré folyhat, és a készülék megsérülhet.
- Soha ne használjon sérült, deformálódott vagy használt kapszulát.
- Ha kapszula szorult a kapszularekeszbe, a további használat előtt kapcsolja ki a gépet, és húzza ki a dugót a konnektorból. Hívja a *Nespresso Club* munkatársát vagy a *Nespresso* hivatalos képviselőjét.
- Csak friss ivóvizet töltön a víztartályba.
- Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja (pl. vakáció), a víztartályt ürtse ki.
- Ha a készüléket a hétvégén vagy néhány napig nem használta, cserélje ki a víztartályban lévő vizet.

(HU) Biztonsági előírások

- Ne érintse meg a forró felületeket. Használjon fogót, védett felületeket vagy fogantyúkat.
- Ne használjon erős süroló- vagy oldószert. A készüléket nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel tisztítsa meg.
- A gép tisztításához csak tiszta eszközöket használjon.
- Amikor kicsomagolja a készüléket, vegye le és dobja ki a műanyag fóliát.
- A készüléket *Nespresso* kávékapszulákkal való használatra terveztek, amelyeket a *Nespresso Club*-on keresztül vagy a *Nespresso* hivatalos képviselőjénél szerezhet be.
- minden *Nespresso* készüléknak szigorú követelményeknek kell megfelelnie. A megbízhatóság ellenőrzésére szolgáló teszteket véletlenszerűen kiválasztott készülékeken, gyakorlati
- használat során hajtjuk végre. Néhány készüléken ezért látszódhatnak korábbi használatra utaló jelek.
- A *Nespresso* fenntartja a jogot az utasítások előzetes figyelmeztetés nélkül történő megváltoztatására.


Vízkőmentesítés

- Helyes használat esetén a *Nespresso* vízkőmentesítő elősegíti gépe megfelelő működését a készülék élettartama alatt, és gondoskodik arról, hogy az Ön kávéja ugyanolyan tökéletes legyen, mint az első alkalommal.
- Végezze a vízkőmentesítést a használati útmutatóban foglaltak szerint, vagy keresse fel a *Nespresso* weboldalát további információkért www.nespresso.com/descaling

⚠ FIGYELMEZTETÉS:
a vízkőoldó folyadék ártalmas lehet. Ne kerüjön szermbe, bőrre, illetve egyéb felületekre. Nem megfelelő vízkőoldószer használata a készülék alkatrészeinek meghibásodásához, illetve elégtelen vízkőmentesítéshez vezethet. A vízkőmentesítéssel kapcsolatos további kérdéseivel keresse a *Nespresso Club*.


ŐRIZZE MEG EZT A HASZNÁLATI ÚTMUTATÓT
Adja át a készülék későbbi használójának.
A használati utasítás letölthető PDF formátumban a www.nespresso.com oldalról.

Zawartość opakowania/ Csomag tartalma

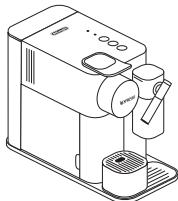

1 Ekspres do kawy

Kávéfőző



2 Instrukcja obsługi

Használati Útmutató



3 Zestaw kapsułek

Kapszulaszett



4 Katalog powitalny „Witaj w Nespresso”

„Üdvözöljük a Nespressonál” mappa



5 1 x Pasek do testowania twardości wody załączony do Instrukcji obsługi

1 db vízkeménység ellenőrző csík a használati útmutatóban

Lattissima One/ Lattissima One

PL
HU

Nespresso to ekskluzywny system do parzenia najwyższej jakości kawy Espresso, filiżanka po filiżance. Wszystkie ekspresy Nespresso zostały wyposażone w unikatowy system ekstrakcji, który gwarantuje ciśnienie aż do 19 bar. Każdy parametr został obliczony z wyjątkową precyzją, aby zapewnić wydobycie całej gamy aromatów z każdej kapsułki, dodać kawie głębi smaku oraz stworzyć wyjątkowo obfitą i gładką piankę.

A Nespresso exkluzív rendszerével nap mint nap tökéletes eszpresszót készíthet. minden kávégép egy egyedülálló kivonó-rendszerrel van ellátva, mely maximum 19 bar nyomást biztosít. minden paramétert a lehető leg pontosabban számítottuk ki, hogy az összehasonlíthatatlanul sűrű és selymes krémben kibontakozhasson a kávéörlemények minden aromájá.

⚠ UWAGA: Po pojawieniu się tego komunikatu należy sprawdzić zalecenia zawarte w rozdziale dotyczącym środków ostrożności, tak aby uniknąć uszkodzenia lub zniszczenia.

FIGYELMEZTETÉS: ha ezt a jelet látja, az esetleges sérülések és károk megelőzése érdekében olvassa el a biztonsági előírásokat.

i INFORMACJA: Po pojawieniu się tego komunikatu należy sprawdzić zalecenia dotyczące prawidłowego i bezpiecznego użytkowania ekspresu do kawy.

INFORMÁCIÓ: ha ezt a jelet látja, a készülék biztonságos és megfelelő használata érdekében vegye figyelembe az adott tanácsot.

PL
HU

Pierwsze użycie lub użycie ekspresu po długiej przerwie / Első használat előtt, vagy hosszabb használaton kívüli időszak után

△ UWAGA: Najpierw należy zapoznać się ze środkami ostrożności w celu uniknięcia ryzyka śmiertelnego porażenia prądem lub nieumyślnego spowodowania pożaru.

VIGYÁZAT: Először olvassa el a biztonsági előirásokat hogy elkerülje az áramütést és a tüzet.


Gondoskodjon róla, hogy megszakításmentes legyen a földelés, amikor a gépet a csatlakozájelzatba csatlakoztatja.

i UWAGA: Aby wyłączyć ekspres, nacisnąć przycisk Lungo i Espresso i przytrzymać przez 2 sekundy.

MEGJEGYZÉS: A készülék kikapcsolásához tartsa nyomva az espresso és lungo gombokat 2 másodpercig.


- 1 Po wypakowaniu ekspresu usunąć plastikową folię, zbiornik na wodę, taczkę ociekową oraz pojemnik na kapsułki. Dostosować długość kabla i umieszczyć jego nadmiar w prowadnicy kabla znajdującej się pod ekspresem.

Mikor kicsomagolja a készüléket, távolítsa el a készülék felületén található vékony fóliát. Távolítsa el a víztartályt, a csepptálcát, és a használtkapszulatartót. Állítsa be a kábel hosszúságát, a felesleget tárolja a készülék alatti kábelcsatornában.

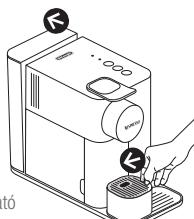

- 2 Przed napełnieniem zbiornika na wodę należy wypłukać. Następnie podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej.

Öblítse ki a víztartályt majd töltse fel a maximum jelölésig friss csapvízzel. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz.

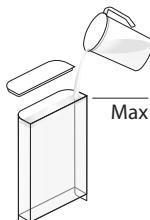


- 3 Włączyć ekspres, przymierzając jeden z trzech przycisków:
- światła migające:
podgrzewanie (25 sekund)
- światła ciągłe: urządzenie gotowe do użycia



Kapcsolja be a készüléket a három gomb valamelyikének megnyomásával.
- Villogó fény: felfűtés (25 mp)
- Folyamatos fény: készenlét


- 4 Płukanie: umieścić naczynie pod wylotem kawy i wybrać przycisk Lungo. Powtórzyć trzy razy.

Öblítés: helyezzen egy csészét a kifolyó alá majd nyomja meg a Lungo gombot. Íme telje meg 3 alkalommal.

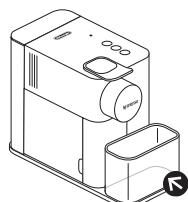

- 5 Odłączyć spieniacz i umyć wszystkie jego części umieszczając je w górnej szufladzie zmywarki. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki należy zapoznać się z zaleceniami z rozdziału „Mycie ręczne spieniacza do mleka”.

Szedje szét a tejhabosító egységet 5 alkatrészre majd mosogassa el a mosogatógép felső rekeszében. Amennyiben mosogatógép nem áll rendelkezésre lapozzon a „Rapid Cappuccino system kézi tisztítása” fejezetben.

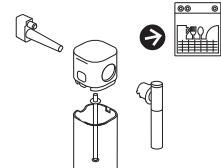

- i Zob. także „Montaż/Demontaż spieniacza do mleka” (strona 156).
További információt a „Rapid Cappuccino system szétszedése/összeszerelése” fejezetben talál.


Przygotowanie kawy / Kávélítés

PL
HU

- UWAGA:** W trakcie podgrzewania można prycisnąć każdy przycisk wyboru kawy. Kiedy ekspres będzie gotowy, rozpocznie przygotowanie kawy automatycznie.
MEGJEGYZÉS: Felfűtés közben is kiválaszthatja a tetszőleges funkciót. A kiválasztott program a felfűtés után automatikusan elindul.


- 1 Podnieś dźwignię do końca i włożyć kapsulkę.

Nyissa fel a kapszulakart teljesen majd helyezzen be egy kapszulát.

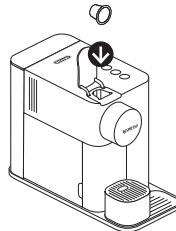

- 2 Zamknąć dźwignię i umieścić filiżankę pod wylotem kawy.

Zárja le a kapszulakart és tegyen egy csészsét a kifolyó alá.

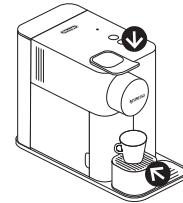


- 3 Wybrać przycisk Espresso (40 ml) lub Lungo (110 ml). Przygotowanie kawy zostanie zakończone automatycznie. Aby przerwać parzenie kawy lub dodać większą ilość kawy, należy ponownie nacisnąć przycisk.

Nyomja meg az Espresso (40 ml), vagy a Lungo (110 ml) gombot. A kávélítés automatikusan leáll. A folyamat tetszőleges megállításához vagy ismételt elindításához nyomja meg a választott gombot ismét.



- 4 Podnieść i opuścić dźwignię w celu usunięcia kapsułki do pojemnika na zużyte kapsułki.

Nyissa fel, majd csukja le a kapszulakart a használt kapszula eltároltásához.

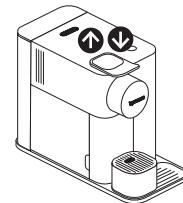

PL
HU

Montaż/Demontaż spieniacza do mleka/ Rapid Cappuccino System szét és összeszerelése


- 1 Usunąć zbiornik na mleko, wciskając przycisk znajdujący się z boku spieniacza. Odłączyć węzyk zaciągający mleko.

Távolítsa el a tejhabosító tetejét az oldalán lévő gomb megnymásával majd vegye le a tejfelszívó csövet.




- 2 Ustawić dyszę mleczną pionowo w celu demontażu lub ponownego montażu. W celu wyjęcia dyszy mlecznej wcisnąć przycisk znajdujący się z boku spieniacza.

Forgassa a tejhabkifolyt függőleges állásba a leszereléshez. Nyomja le a gombot a tejhabosító oldalán hogy el tudja távolítani.

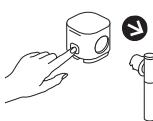

- 3 Aby odłączyć konektor należy wcisnąć przycisk znajdujący się z boku pokrywy spieniacza a następnie odłączyć konektor.

Nyomja be a tejhabosító oldalán lévő gombot a gózcsatlakozó eltávolításához.

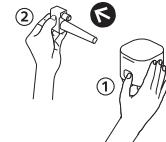

Przygotowanie Cappuccino-Latte Macchiato / Cappuccino és Latte Macchiato készítése

- i** System spieniaczący mleko nie jest przeznaczony do spieniania mleka pochodzenia roślinnego.
A tejhabosító rendszert nem növényi tejekkel történő használatra terveztek.

- i** Aby uzyskać idealną piankę mleczną, należy używać schłodzonego mleka pasteryzowanego lub UHT, odtłuszczonego lub półtłustego o temp. około 4°C.
A tökéletes tejhab eléréshez használjon sóvány vagy félzsíros hűtőhűdő tejet (4° C).

- 1 Napełnić zbiornik na mleko do wysokości jednego z dwóch wskaźników na skali poziomów:



Zamknąć zbiornik na mleko i podłączyć spieniacz do urządzenia. Ekspres podgrzewa się przez około 15 sekund (migające diody).

Töltsé fel tejjel a tejtartályt az oldalán található valamelyik jelölésnek megfelelően:




Tegye vissza a tejtartályt tetejét majd csatlakoztassa a készülékhez. A kávédörzse után 15 másodpercen keresztül felfűt (villogó fény).

- i UWAGA:** Spieniacz nie działa z wodą.
MEGJEGYZÉS: A tejhabosító rendszer vízzel nem működik.


- i UWAGA:** Do przygotowania napoju zużyta zostanie cała zawartość pojemnika na mleko.

MEGJEGYZÉS: A tejtartályban lévő összes tej felhasználásra kerül.

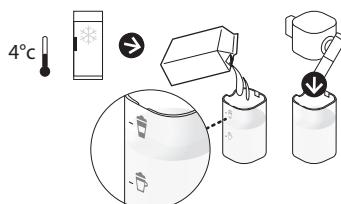

- 2 Podnieś dźwignię do końca i włożyć kapsulkę.

Nyissa fel a kapszulakart teljesen majd helyezzen be egy kapszulát.

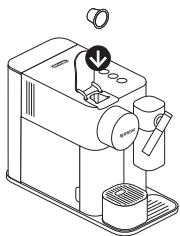

- 3 Umieścić szklankę na Cappuccino lub Latte Macchiato pod wyłotem kawy i dostosować wysokość dyszy mlecznej, podnosząc ją do właściwej wysokości.

Helyezzen egy Cappuccino csészét vagy Latte Macchiato poharat a kifolyó alá, majd emelje fel és irányítsa a tejhabkifolyót ebbe az írásba.



- 4 Naciśnij przycisk mleka.

Nyomja meg a tejhabgombot.

i UWAGA: Do przygotowania napoju zużyta zostanie cała zawartość pojemnika na mleko.

MEGJEGYZÉS: a tejtartályban lévő összes tej felhasználásra kerül.



- i** Przygotowanie rozpocznie się po kilku sekundach (najpierw mleko, a następnie kawa) i zakończy się automatycznie.

A kávéfőzés pár másodperc elteltével kezdődik (először tejhab, majd kávé) és automatikusan leáll.


- 5 Pod koniec przygotowywania kawy dioda "CLEAN" podświetli się na pomarańczowo ⭐, aby poinformować, że konieczne jest przeprowadzenie czyszczenia systemu mleczego.

A kávéfőzés befejeztével a tisztításra figyelmeztető lámpa világít ⭐, ezzel jelezve hogy a tejhabosító rendszer tisztítása szükséges.



- 6 Podnieś i opuść dźwignię w celu usunięcia kapsulki do pojemnika na zużyte kapsulki.

Nyissa fel majd zárra le a kapszulakart a kapszula kiejtéséhez.

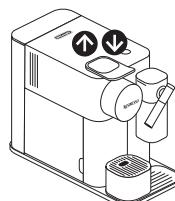


PL
HU

Przygotowanie Cappuccino-Latte Macchiato / Cappuccino és Latte Macchiato készítése

- 7 W ciągu 30 minut od ostatniego przygotowania kawy z mlekiem należy zdemontażować spieniacz i umyć wszystkie jego części, umieszczając je w górnej szufladzie zmywarki. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki należy zapoznać się z zaleceniami z rozdziału „Mycie ręczne spieniacza do mleka”.

Legkésőb 30 perccel az utolsó tejhabosítás után szedje szét a tejhabosító egységet és mosogassa el a mosogatógép felső rekeszében. Amennyiben mosogatógép nem áll rendelkezésre lapozzon a „Rapid Cappuccino system kézi tisztítása” fejezetben.

- i** Zob. także rozdział „Montaż/Demontaż spieniacza do mleka”. Nie przechowywać spieniacza w lodówce.
További információt a „Rapid Cappuccino system szétszedése /összeszerelése” fejezetben talál.
A tejhabosító egységet nem hűtőben való tárolásra terveztek.

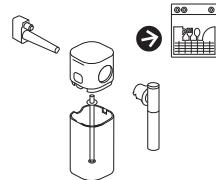

Programowanie ilości kawy/ Kávémennyiségek programozása

- i** Postępować zgodnie z krokami 1-2, opisanymi w rozdziale „Przygotowanie kawy”.
Kövesse a „Kávéfőzés” fejezet 1-2 lépést.

- i** **UWAGA:** Aby uzyskać informacje na temat minimalnych i maksymalnych programowalnych ilości, należy zapoznać się z rozdziałem dotyczącym ustawień fabrycznych.
MEGJEZYÉS: minimum és maximum mennyiségekkel kapcsolatos információit a gyári beállítások visszaállítása fejezetben talál.

- 1 Aby aktywować tryb programowania, należy dotknąć i przytrzymać przycisk Espresso lub Lungo przez co najmniej 3 sekundy. Rozpocznie się parzenie, a przycisk zacznie szybko migać.

Nyomja le és tartsa lenyomva az Espresso vagy a Lungo gombot legalább 3 másodpercig a mennyiségsprogramozás megkezdéséhez. A Kávéfőzés elindul és a gomb gyorsan villog.



- 2 W momencie uzyskania pożądanej objętości przycisk należy zwolnić. Nowa objętość zostanie zachowana dla każdej kolejnej kawy. Programowany przycisk zamiga 3 razy, aby potwierdzić nową objętość.

Engedje el a gombot ha elérte a megfelelő mennyiséget. A készülék a beállítást megjegyezte és elárulta. Megerősítésként a programozott gomb 3 alkalommal felvilág.




Codzienna konserwacja / Napi karbantartás

(PL)
(HU)

- i** Nie używa silnych środków czyszczących lub rozpuszczalników. Użyć czystej wilgotnej ściereczki i łagodnego środka czyszczącego, aby wyczyścić powierzchnie ekspresu. Nie myć żadnych elementów ekspresu w zmywarce, z wyjątkiem elementów spieniacza. Ne használjon erős tisztító vagy oldószert. Használjon nedves ruhát és lágy tisztítószert a készülék felületének tisztításához. A tejhabosító (R.C.S.) alkatrészeinek kivételével, a készülék más alkatrészét ne tisztítsa mosogatógában.


- 1** Podnieś i opuść dźwignię w celu usunięcia kapsułki do pojemnika na zużyte kapsułki. Usunąć taczkę ociekową oraz pojemnik na kapsułki. Opróżnić i wyplukać. Usunąć zbiornik na wodę. Opróżnić go i wyplukać przed napełnieniem wodą pitną.

Nyissa fel majd zárja le a kapszulakart a használt kapszula leejtéséhez a kapszulatartóba. Távolítsa el a csepptálcát és a használtkapszula-tartót, majd öblítse ki. Vegye le a víztartályt. Úrítse ki és mosza el mielőtt feltölti tiszta vizsel.

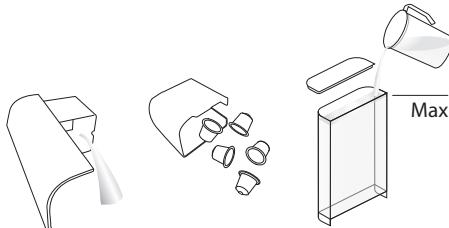


- 2** Umieścić naczynie pod wylotem kawy i nacisnąć przycisk Lungo w celu przeplukania.

Helyezzen egy csészsét a kifolyó alá majd nyomja meg a Lungo gombot az öblítéshez.

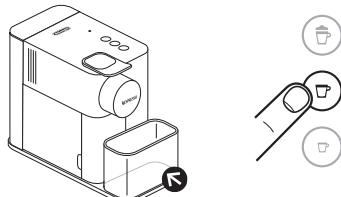

- 3** Wyczyścić wylot na kawę i powierzchnię ekspresu za pomocą czystej wilgotnej ściereczki.

Tisztítsa meg a készülék felületét és a kávékifolyót egy nedves puha ruhával.

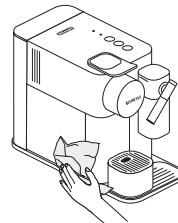


PL
HU

Mycie ręczne spieniacza / Rapid Cappuccino system kézi tisztítása

- i** W przypadku braku dostępu do zmywarki, elementy spieniacza można umyć ręcznie. Czynność ta musi być powtarzana po każdym użyciu spieniacza.
Amennyiben mosogatógép nem áll rendelkezésre a tejhabosító egység tisztítása kézzel is megoldható. Ezt minden tejhabos recept után meg kell tenni.


- 1** Odłącz spieniacz. Zob. rozdział „Montaż/Demontaż spieniacza do mleka”. Ostrożnie wyplukać pozostałości mleka gorącą wodą pitną (40 °C).

További információt a „Rapid Cappuccino system szétszedése/összeszerelése” fejezetben talál. Öblítse át alaposan az alkatrészeket melegvízzel (40°C/104°F) annak érdekében hogy minden tejmaradványt eltávolítsón.

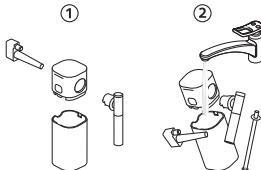

- 2** Namoczyć elementy w gorącej wodzie pitnej (40 °C) z dodatkiem łagodnego/delikatnego detergentu przez co najmniej 30 minut, a następnie dokładnie wyplukać w gorącej wodzie pitnej (40 °C). Nie stosować detergentów silnie pachnących.

Áztassa be az alkatrészeket meleg mosogatószeres vízbe (40 °C) legalább 30 percig majd öblítse át alaposan ismét meleg vízzel. Használjon szagtalán, kímélő mosogatószert.

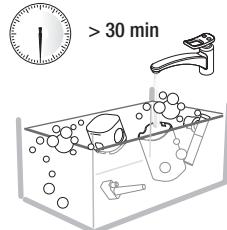


- 3** Wyczyścić wnętrze pojemnika na mleko za pomocą łagodnego/delikatnego detergentu, a następnie wyplukać w gorącej wodzie pitnej (40 °C). Nie stosować szorstkich materiałów, które mogą uszkodzić jego powierzchnię.

* Upewnić się, że wlot powietrza jest czysty.

Tiszta meg a tejtartály belsőjét lágy szagtalán mosogatószserrel, majd öblítse ki melegvízzel (40 °C). Ne használjon durva eszközöket amik károsíthatják a felületeket.

* Győződjön meg róla hogy a levegő fúvóka tiszta.

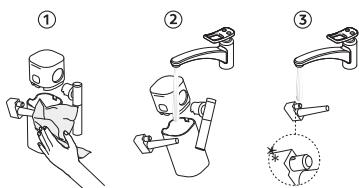

- 4** Wysuszyć wszystkie części czystym ręcznikiem, ściereczką lub ręcznikiem papierowym, a następnie ponownie zmontować.

Szárítsa meg minden alkatrészt egy tiszta száraz ruhával, vagy papírtörölővel, majd rakja össze a tejhabosítót.



Przywracanie ilości do ustawień fabrycznych / Gyári beállítások visszaállítása

(PL)
(HU)

UWAGA: Jeżeli nie wykona się żadnych czynności, tryb menu wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Może też zostać wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przycisku mleka przez 3 sekundy.


MEGJEGYZÉS: A készülék automatikusan kilép a menüből amennyiben 30 másodpercig nem használja a készüléket. Manuálisan a tejhab gomb legalább 3 másodpercig tartó nyomvatartásával tud kilépni.

- ① Włączyć ekspres.

Kapcsolja be a készüléket.

UWAGA: Odłączyć dzbanek na mleko.

MEGJEGYZÉS: Távolítsa el a tejhabosítót.

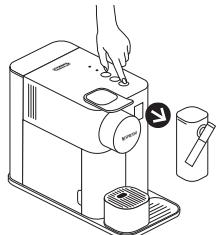


- ③ Nacisnąć przycisk mleka. Przycisk mleka zacznie migać, aby pokazać tryb resetowania. Nacisnąć przycisk w celu potwierdzenia. Wszystkie przyciski zamigają 3 razy a zaprogramowane ilości zostaną zresetowane. Wyjście z Menu nastąpi automatycznie i urządzenie przejdzie w tryb gotowości do użycia.

Nyomja le a tej gombot. A tej gomb villogni kezd, jelezve hogy elérte a gyári visszaállítás menüpöt. Nyomja le még egyszer a jóváhagyáshoz. minden gomb 3 alkalommal felvillan. Az összes mennyiséget visszaállította. A készülék kilép a menüből és készenlétlebe áll.

- ② Przytrzymać przycisk mleka przez 3 sekundy w celu aktywacji trybu Menu. Diody „CLEAN” i „DESCALING” zaczynają migać.

Nyomja le a tej gombot 3 másodpercig a menübe való belépéshoz. A vízkőmentesítésre figyelmeztető lámpa és a tejhabosító tisztítására figyelmeztető lámpa együtt villog.

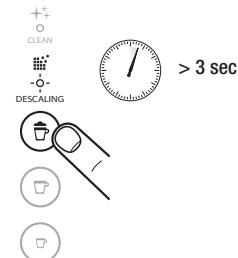

 Ustawienia fabryczne /
 Gyári beállítások

⚠ UWAGA: W przypadku zaprogramowania objętości kawy przekraczającej 150 ml ekspres powinien schładać się przez 5 minut przed zaparzeniem kolejnej kawy. Niebezpieczeństwo przegrzania!

FIGYELMEZTETÉS: Ha a kávé mennyisége több mint 150 ml: hagyja lehűlni a készüléket 5 percig a következő kávédúsztás előtt, mert fennáll a túlmelegedés veszélye.

 Kawa: 40 ml/Napój mleczny: od 50 do 125 ml odpowiadający poziomowi  oraz  na zbiorniku na mleko
Kávé: 40 ml/Tej: 50-125 ml között a tejtermény feltüntetett  vagy  jelölésnek megfelelően.

 Lungo: 110 ml
Lungo: 110 ml

 Espresso: 40 ml
Espresso: 40 ml

Automatyczne wyłączanie: 9 sekund

Automatikus kikapcsolás: 9 perc

 **UWAGA:** Objętość pianki mlecznej jest uzależniona od rodzaju zastosowanego mleka oraz jego temperatury.

MEGJEGYZÉS: a tejhab mennyisége függ a választott tej fajtájától és hőmérsékletétől.

 **UWAGA:** Aby zapewnić najlepszą jakość każdej odmiany naszych kaw, zaleca się zachowanie ustawień fabrycznych dla Espresso i Lungo.

MEGJEGYZÉS: javasoljuk hogy ne térjen el a gyári beállításuktól, mert így biztosítható hogy csészejébe kerülő Espresso vagy Lungo mennyiségi kávé megőrizze egyedi jellegét.

Objętość kawy może zostać zaprogramowana od 25 do 150 ml.

A kávé mennyisége 25-150 ml között változtatható.

Odkamienianie / Vízkőmentesítés

www.nespresso.com/descaling

⚠ UWAGA: Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi środków ostrożności.

FIGYELEM: Olvassa el a biztonsági előírásokat.

PL
HU


- 1 Przeprowadzić odkamienianie ekspresu zawsze, gdy w trybie gotowości dioda „DESCALING” pali się na pomarańczowo.

Vízkőmentesítse a készüléket, ha a vízkőmentesítő figyelmeztető lámpa készenléti állapotban sárgán világít.





- 2 Podnieść i opuścić dźwignię w celu usunięcia kapsułki do pojemnika na zużyte kapsułki.

Nyissa fel majd zárja le a kapszulakart a használt kapszula leejtéséhez a kapszulatartóba.

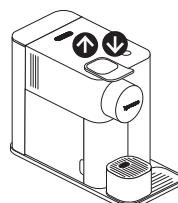

- 4 Wyjąć dyszę do odkamieniania ze schowka znajdującego się na plecach ekspresu a następnie podłącz ją do konektora pary.

Vegye ki a vízkőmentesítő toldatot a készülék hátuljából. Csatlakoztassa a készülék gózcsatlakozójához.

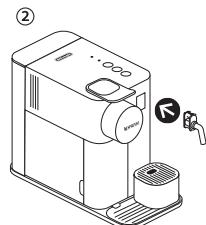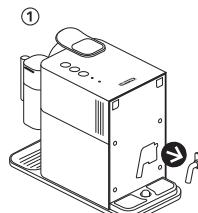

⚠ UWAGA: Czas odkamieniania wynosi około 20 minut.


MEGJEGYZÉS: a vízkőmentesítés körülbelül 20 percet vesz igénybe.

⚠ UWAGA: Aby zapewnić właściwe działanie ekspresu oraz żeby mieć pewność, że doznania smakowe będą tak doskonale jak pierwszego dnia, należy postępować zgodnie z zasadami opisanymi poniżej.

MEGJEGYZÉS: A készülék megfelelő működésének megőrzéséhez annak teljes életciklusa alatt illetve a kávézás élményének biztosításához kövesse az alábbi folyamatot.

- 3 Wyczyścić tackę ociekową i pojemnik na zużyte kapsułki. Nalać do zbiornika na wodę 100 ml środka odkamieniającego Nespresso oraz 500 ml wody.

Ürtse ki a használtkapszula-tartót és a csepptálcát. A víztartályba töltön 100 ml Nespresso vízkőoldó folyadékot és 500 ml vizet.

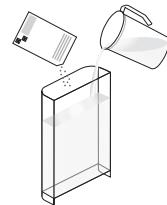

- 5 Ekspres rozpocznie proces odkamieniania. Podczas odkamieniania dioda „DESCALING” będzie migać na pomarańczowo. Przycisk Espresso świeci się na biało.

A készülék belép a vízkőmentesítő üzemmódba. A vízkőmentesítésre figyelmeztető lámpa sárgán villog az egész folyamat alatt. Az Espresso gomb pedig fehérén világít.




PL
HU

Odkamienianie / Vízkőmentesítés

www.nespresso.com/descaling

- 6 Umieścić naczynie o objętości minimum 1 litra pod wylotem kawy i pod dyszą odkamieniania.

Helyezzen egy legalább 1 liter ürtartalmú edényt a kávékifolyó és a vízkőmentesítő toldat alá.

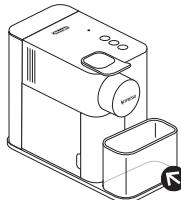


- 7 Naciśnąć przycisk Espresso. Roztwór odkamieniacza będzie wypływać na przemian z wylotu kawy, z dyszy do odkamieniania oraz do tacki ociekowej. Po zakończeniu cyklu odkamieniania (zbiornik na wodę jest pusty) zaświeci się przycisk Espresso.

Nyomja meg az Espresso gombot. A vízkőmentesítő oldat váltakozva folyik a kávékifolyón, a vízkőmentesítő toldaton és a csepptálcán. Amikor a vízkőmentesítő folyamat befejeződött (kiürült a víztartály) az Espresso gomb világít.



- 8 Opróżnić pojemnik na zużyte kapsułki, taczkę ociekową i naczynie, a następnie wypłukać i napełnić zbiornik na wodę świeżą wodą pitną do poziomu MAX.

Úrítse ki a használtkapszula-tartót és a csepptálcát. A viztartályba töltön friss vizet egészen a maximum jelzésig.

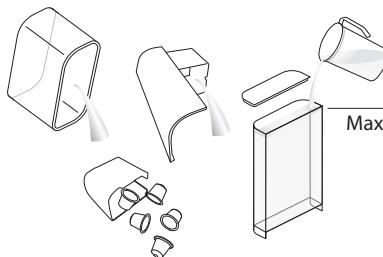


- 9 Ponownie naciśnąć przycisk Espresso. Woda będzie wypływać przez wylot kawy, dyszę do odkamieniania oraz do tacki ociekowej do chwili, gdy zbiornik na wodę będzie pusty.

Nyomja meg ismét az Espresso gombot. A vízkőmentesítő folymat az öblítéssel folytatódik egészen addig, amíg a vitartály teljesen ki nem ürül.




- 10 Po ukończeniu procesu plukania ekspres się wyłączy. Odciągnąć i schować dyszę do odkamieniania. Usunąć zawartość tacki ociekowej oraz pojemnika na puste kapsułki. Zbiornik na wodę napełnić wodą pitną.

Amikor az öblítés befejeződött, a készülék kikapcsol. Távolítsa el, és tegye vissza a helyére a vízkőmentesítő toldatot. Úrítse ki a használtkapszula-tartót és a csepptálcát. A viztartályba töltön friss vizet.

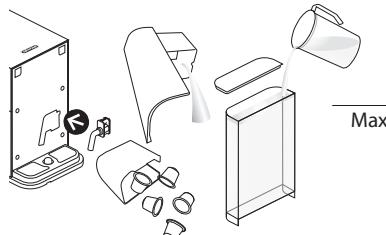

- 11 Przetrzeć ekspres za pomocą wilgotnej ścierczki. Proces odkamieniania został zakończony.

Törölje le a készüléket egy puha nedves ruhával. Ezzel a vízkőmentesítés befejeződött.

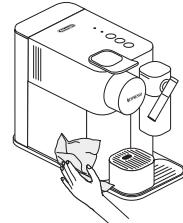

Ustawienia twardości wody / Vízkeménység beállítása

! UWAGA: Jeżeli nie wykona się żadnych czynności, tryb menu wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Może też zostać wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przycisku mleka przez 3 sekundy.

MEGJEGYZÉS: A készülék automatikusan kilép a menüből amennyiben 30 másodpercig nem használja a készüléket. Manuálisan a tejhab gomb legalább 3 másodpercig tartó nyomvatartásával tud kilépni.


- 1 Pasek do testowania twardości wody, umieszczony na pierwszej stronie Instrukcji obsługi, włożyć pod strumień wody na 1 sekundę.

A használati útmutató első oldalán található vízkeménység mérő csíkot merítse vízbe 1 másodpercre.



- 2 Liczba czerwonych kwadratów oznacza poziom twardości wody.

A piros négyzetek megjelenésére jelzi a víz keménységét.



- 3 Włączyć ekspres.

Kapcsolja be a készüléket.

! UWAGA: Odłączyć spieniacz.

MEGJEGYZÉS: távolítsa el a tejhabosítót.



- 4 Przytrzymać przycisk mleka przez 3 sekundy w celu aktywacji trybu Menu. Diody „CLEAN” i „DESCALING” zaczną migać.

Nyomja le a tej gombot 3 másodpercig a menübe való belépéshoz. A vízkörmentesítésre figyelmeztető lámpa és a tejhabosító tisztítására figyelmeztető lámpa együtt villog.



- 5 Wcisnąć przycisk Espresso.

Nyomja meg az Espresso gombot.



- 6 Teraz, w ciągu 15 sekund, można ustawić pożdaną wartość, naciskając odpowiedni przycisk. Przycisk zamiga szybko 3 razy w celu potwierdzenia nowej wartości. Menu wyłączy się automatycznie i ekspres powróci do trybu gotowości.

15 másodperc áll rendelkezésére hogy beállítsa a az Önnél elérhető víz keménységét. A gombok 3 alkalommal felvillannak megerősítve az új beállítást. A készülék automatikusan kilép a menüből és készenlétlethez áll.

Twardość wody/Vízkeménység

	Kawa z mlekiem/Tejhab
	Lungo
	Espresso
	Kawa z mlekiem/Tejhab + Lungo
	Lungo + Espresso

Poziom/Fokozat

Poziom/Fokozat	fH	dH	CaCO ₃
	< 5	< 3	< 50 mg/l
	> 7	> 4	> 70 mg/l
	> 13	> 7	> 130 mg/l
	> 25	> 14	> 250 mg/l
	> 38	> 21	> 380 mg/l

PL
HU


Opróżnić system przed przystąpieniem do naprawy lub przed dłuższym okresem nieużytkowania w celu zabezpieczenia przed zamarzaniem/
Tartós állás vagy javítás előtt ürítse ki a rendszert a fagyás elleni védelem érdekében

1 Włączyć ekspres.

Kapcsolja be a gépet.


UWAGA: Odłącz spieniacz.

MEGJEGYZÉS: távolítsa el a tejhabosítót.

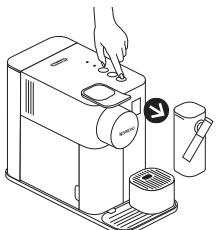

2 Usunąć zbiornik na wodę. Podnieść i opuścić dźwignię w celu usunięcia pozostacych kapsułek. Umieścić zbiornik pod wylotem kawy.

Távolítsa el a víztartályt. Nyissa fel majd zárja le a kapszulakart a készülékben lévő kapszula eltávolításához. Tegyen egy edényt kifolyó alá.

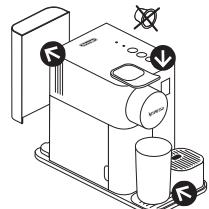

3 Przytrzymać przycisk mleka przez 3 sekundy w celu aktywacji trybu Menu. Diody „CLEAN” i „DESCALING” zaczną migać.

Nyomja le a tej gombot 3 másodpercig a menübe való beléphéshez. A vízkörmentesítésre figyelmeztető lámpa és a tejhabosító tisztítására figyelmeztető lámpa együttesen villog.

UWAGA: Jeżeli nie wykona się żadnych czynności, tryb menu wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Może też zostać wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przycisku mleka przez 3 sekundy.

MEGJEGYZÉS: A készülék automatikusan kilép a menüből amennyiben 30 másodpercig nem használja a készüléket. Manuálisan a tejhab gomb legalább 3 másodpercig tartó nyomvatartásával tud kilépni.


5 Przycisk mleka zacznie migać w celu potwierdzenia. Po jego naciśnięciu rozpoczęcie się usuwanie wody z systemu. Przyciski zaczynają migać na przemian: tryb usuwania wody trwa. Po zakończeniu procesu ekspres wyłączy się automatycznie.

A tejhab gomb megerősítésként villogni kezd. Amennyiben megnyomja még egyszer az úrítés elkezdődik. A kávéfőző gombok felváltva villognak: az úrítés folyamatban van. A folyamat végén a készülék automatikusan kikapcsol.



4 Nacisnąć jednocześnie przycisk Kawy z mlekiem i Lungo.

Nyomja le a tejhab és Lungo gombokat egyszerre.



UWAGA: Urządzenie zostanie zablokowane na około 10 minut po usunięciu zawartości.

MEGJEGYZÉS: A készülék az úrítési folyamat után kb 10 percig nem lesz használható.

UWAGA: Pozostawienie urządzenia w zimnym środowisku może spowodować uszkodzenia wynikające z zamarzania wody w obwodzie i doprowadzić do wycieków.

Pozor: Umísťení přístroje do chladného prostředí může mít za následek poškození vodního okruhu mrazem a způsobit úniky.

Automatyczne wyłączanie / Automatikus kikapcsolás

PL
HU

1 Ekspres zużywa niewiele energii i jest wyposażony w funkcję automatycznego wyłączania (OW), która pomaga zaoszczędzić energię elektryczną. Ekspres wyłączy się po 9 minutach od ostatniego użycia (ustawienia fabryczne).

A készüléket úgy tervezték, hogy minél energiatakarékosabb működőjön, ezért felszerelték az automatikus kikapcsolás funkcjami (OW).


A készülék az utolsó használattól számított 9 perc elteltével automatycznie kikapcsol (gyári beállítás).

1 Włączyć ekspres.

Kapcsolja be a készüléket.

UWAGA: Odłączyc
spieniacz.

MEGJEGYZÉS: távolítsa
el a tejhabosítót.

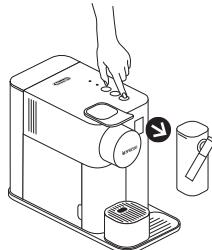

3 Nacisnąć przycisk Lungo.

Nyomja le a Lungo gombot.



4 Teraz, w ciągu 15 sekund, można ustawić pożdaną wartość, naciskając odpowiedni przycisk. Przycisk zamiga szybko 3 razy w celu potwierdzenia nowej wartości. Menu wyłączy się automatycznie i ekspres powróci do trybu gotowości.

15 másodperc által rendelkezésre hogy beállítsa a kívánt értéket.
A gombok 3 alkalommal felvillanak megerősítve az új beállítást.
A készülék automatikusan kilép a menüből és készenlétrébe áll.

2 Przytrzymać przycisk mleka przez 3 sekundy w celu aktywacji trybu Menu. Diody „CLEAN” i „DESCALING” zaczynają migać.

Tartsa lenyomva a tejhab gombot legalább 3 másodpercig hogy belépjen a menübe. Sikeres belépést a vízkőmentesítő és a tisztító lámpa villogása jelzi.

UWAGA: Jeżeli nie wykona się żadnych czynności, tryb menu wyłączy się automatycznie po 30 sekundach. Może też zostać wyłączony ręcznie przez naciśnięcie przycisku mleka przez 3 sekundy.

MEGJEGYZÉS: A készülék automatycznie kilép a menüből amennyiben 30 másodpercig nem használja a készüléket. Manuálisan a tejhab gomb legalább 3 másodpercig tartó nyomvatartásával tud kilépni.



> 3 sec



**Automatyczne wyłączanie /
Automatikus kikapcsolás**

Kawa z mlekiem / Tejhab → 9 minut/perc

Lungo → 30 minut/perc

Espresso → 8 godzin/óra

PL Rozwiązywanie problemów

Nie pali się żadna dioda.	- Sprawdzić podłączenie do sieci, wtyczkę, napięcie oraz bezpiecznik. W przypadku problemów skontaktować się z Klubem Nespresso.
Brak kawy, brak wody.	- Zbiornik na wodę jest pusty. Uzupełnić zbiornik. - W razie konieczności przeprowadzić odkamienianie. Zob. rozdział dotyczący odkamieniania.
Kawa parzy się bardzo wolno.	- Czas parzenia kawy zależy od rodzaju kawy. - W razie konieczności przeprowadzić odkamienianie. Zob. rozdział dotyczący odkamieniania.
Brak kawy, wypływa tylko woda (pomimo włożonej kapsułki).	- W przypadku problemów skontaktować się z Klubem Nespresso.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	- Ogrzać filiżankę. - W razie konieczności przeprowadzić odkamienianie. Zob. rozdział dotyczący odkamieniania.
Główica parząca jest nieszczelna (woda w pojemniku na kapsułki).	- Umieścić prawidłowo kapsulkę. Jeżeli nieszczelność pojawi się ponownie, skontaktować się z Klubem Nespresso.
Diody migają nieregularnie.	- W przypadku problemów skontaktować się z Klubem Nespresso.
Wszystkie przyciski migają jednocześnie przez 10 sekund, a następnie ekspres wyłącza się automatycznie.	- Alarm o błędzie. Ekspres wymaga naprawy. Skontaktować się z Klubem Nespresso.
Wszystkie 3 przyciski migają szybko 3 razy, a następnie ekspres powraca do trybu gotowości.	- Zbiornik na wodę jest pusty.
Diody „CLEAN” i „DESCALING” migają jednocześnie.	- Ekspres jest w trybie Menu. Naciśnąć przycisk mleka przez 3 sekundy, aby wyjść z trybu Menu lub poczekać 30 sekund do automatycznego wyjścia.
Dioda „DESCALING” świeci się na pomarańczowo.	- Ekspres aktywuje komunikat o odkamienianiu na podstawie intensywności użytkowania. Przeprowadzić odkamienianie urządzenia.
Dioda „DESCALING” świeci się na pomarańczowo a przycisk Kawy z mlekiem pali się na stałe.	- Ekspres jest w trybie odkamieniania. Naciśnąć przycisk Kawy z mlekiem w celu rozpoczęcia procesu odkamieniania.
Dioda „CLEAN” świeci się na pomarańczowo.	- Odłączyć spieniacz i umyć wszystkie jego części, umieszczaając je w górnej szufladzie zmywarki. W przypadku braku możliwości skorzystania ze zmywarki należy zapoznać się z zaleceniami w rozdziale „Mycie ręczne spieniacza do mleka”.
Przyciski kaw oraz kawy z mlekiem migają na przemian.	- Ekspres jest przegrzany. Począć, aż urządzenie się ochodzi. - Po usunięciu wody z systemu ekspres zostanie zablokowany na okolo 10 minut.
Nie można całkowicie zamknąć dźwigni.	- Usunąć zawartość pojemnika na zużyte kapsulki. Upewnić się, że żadna kapsułka nie jest zablokowana w głowicy parzącej. - Używać schłodzonego mleka pasteryzowanego lub UHT, odtłuszczonego lub półtłustego o temp. około 4°C.
Niska jakość pianki mlecznej.	- Czyścić spieniacz po każdym przygotowaniu napoju mlecznego (zob. rozdział „Mycie ręczne spieniacza do mleka”). - Przeprowadzić odkamienianie ekspresu (zobacz str. 163). - Nie używać mrożonego mleka. - Upewnić się, że wlot powietrza jest czysty. Zob. rozdział „Mycie ręczne spieniacza do mleka”.
Nie można wejść do trybu Menu.	- Upewnić się, że spieniacz został odłączony. - Upewnić się, że przycisk mleka został przytrzymany przez 3 sekundy. - Odłączyć dyszę do odkamieniania.
System podawania mleka nie uruchamia się.	- Wypełnić zbiornik mleka minimum 30 ml mleka. - System spieniania mleka nie działa, jeżeli spieniacz został wypełniony wodą. - System spieniania mleka nie został zaprojektowany do pracy z mlekiem pochodzenia roślinnego (ryżowym itp.).
Nie można rozmontować spieniacza.	- Naciśnąć przycisk mieszący się z boku spieniacza w celu usunięcia części. - Zob. rozdział „Montaż/Demontaż spieniacza do mleka”.
Wyłączenie ekspresu.	- Naciśnąć przyciski Espresso i Lungo i przytrzymać przez 2 sekundy.
Podczas wyłączania ekspres wydaje sygnał dźwiękowy.	- Dźwięk ten oznacza, że ekspres został wyłączony.

Hibaelhárítás

(HU)

Nincs fényjelzés.	- Ellenőrizze az áramforrást, a feszültséget, és a biztosítékot. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja a <i>Nespresso Club</i> -ot.
Sem kávé, sem víz nem jön a készülékből.	- Üres a víztartály, töltse fel friss vízzel. - Vízkömentesítse a készüléket ha szükséges. További információt a Vízkömentesítés fejezetben talál.
A kávé lassan, csöpögve folyik.	- A lefölezés sebessége függ az éppen használt kapszulától. - Vízkömentesítse a készüléket ha szükséges. További információt a Vízkömentesítés fejezetben talál.
Nem jön kávé, csak víz a készülékből.(Van kapszula a készüléken)	- Ebben az esetben hívja a <i>Nespresso Club</i> -ot, vagy vigye a készüléket szervizbe.
Nem elég meleg a kávé.	- Melegítse elő a csészét. - Vízkömentesítse a készüléket ha szükséges. További információt a Vízkömentesítés fejezetben talál.
Víz csöpög a főzőfejből.(Nagymennyiségű víz a használtkapszula-tartóban)	- Ügyeljen a kapszula megfelelő behelyezésére. Ha a probléma továbbra is fennáll hívja a <i>Nespresso Club</i> -ot.
Rendszertelen villogás.	- Hívja a <i>Nespresso Club</i> -bot, vagy vigye a készüléket szervizbe.
Összes gomb egyszerre villog 10 másodpercig, majd a készülék automatikusan kikapcsol.	- Hiba jelzés, a készüléket szervízbe kell juttatni. Hívja a <i>Nespresso Club</i> -ot, vagy vigye a készüléket szervizbe.
Mind a 3 gomb egyszerre gyorsan villog, majd a készülék készenléti állapotba kapcsol.	- Üres a víztartály. Töltsé fel friss vízzel.
A vízkömentesítésre és a tisztításra figyelmeztető lámpa villog.	- A készülék belépett a menübe. Nyomja le a tejhab gombot egyszerre 3 másodpercig a kilépéshez, vagy várjon 30 másodpercet és a készülék automatikusan kilép.
A vízkömentesítésre figyelmeztető lámpa sárgán világít.	- A készülék az elfogyasztott mennyiségi alapján figyelmeztet a vízkömentesítésre. Vízkömentesítse a készüléket.
A vízkömentesítésre figyelmeztető lámpa sárgán villog, a tejhab gomb folyamatosan világít.	- A készülék vízkömentesítő üzemmódban van. Nyomja meg a tejhab gombot a vízkömentesítés megkezdéséhez.
A tisztításra figyelmeztető lámpa sárgán világít.	- Szedje szét a tejhabosító egységet, és tisztítsa el az összes alkatrészt a mosogatógép felső rekeszében. Amennyiben mosogatógép nem áll rendelkezésre lapozzon „Rapid Cappuccino system manuális tisztítása” fejezetet.
A kávé gombok és tejhabos recept gomb felváltva villog.	- A készülék túlmelegedett, várja meg míg visszhül.
A kapszulakar nem záródik le teljesen.	- A készülék kb. 10 percig nem lesz használható. - Üritse ki a használtkapszula-tartót. Győződjön meg róla hogy nincs-e beragadt kapszula a kapszulatartóban. - Használjon sovány vagy félzsíros, hűtőhűtőt tejet.(4° C) - Öblítse át a tejhabosító minden használat után.(Olvassa el a Tejhabosító „Rapid Cappuccino system manuális tisztítása” fejezetet) - Vízkömentesítse a készüléket.(Lásd 163. oldal) - Ne használjon fagyos vagy fagyott tejet. - Győződjön meg róla hogy a levegőzött alkatrész tiszta. További információt a „Rapid Cappuccino system manuális tisztítása” fejezetben talál.
A tejhab minősége nem megfelelő.	- Győződjön meg róla, hogy eltávolította a tejhabosítót. - Győződjön meg róla, hogy a tejhab gombot nyomja legalább 3 másodpercig. - Távolítsa el a vízkömentesítő toldatot.
A menü nem elérhető.	- Töltsé fel legalább 30 ml tejjet. - A tejhabosító rendszer vízzel feltöltve nem működik. - A tejhabosító rendszert nem növényi tejkkel történő használatra terveztek. (Rizs, stb.)
A tejhabosító rendszer nem működik.	- Nyomja be a tejhabosító egység oldalán található gombot a szétszereléshez. - További információt a „Rapid Cappuccino dydmet szét és összeszerelése” fejezetben talál.
A tejhabosító nem lehet szétszedni.	- Nyomja le az Espresso és Lungo gombokat 2 másodpercig.
Készülék kikapcsolása.	- Ez a hangjelzés jelzi, hogy a készülék kikapcsolt.
Hangjelzés a készülék kikapcsolásakor.	

 Skontaktuj się z Klubem Nespresso /
 Lépjén kapcsolatba a Nespresso Club-bal

W celu uzyskania dodatkowych informacji, w przypadku wystąpienia problemów lub w celu uzyskania porady, prosimy o kontakt z Klubem Nespresso.

Dane kontaktowe Klubu Nespresso znajdują się w katalogu powitalnym „Witaj w Nespresso”, zamieszczonym w opakowaniu ekspresu, oraz na stronie nespresso.com

Bármilyen kiegészítő információért, tanácsért, vagy ha problémát tapasztal, hívja a Nespresso Club-ot.

A Nespresso Club elérhetőségeit a gép dobozban lévő, „Üdvözöljük a Nespresso Club-ban” mappában, vagy a nespresso.com honlapon találja.

Gwarancja ograniczona/ Korlátozott Garancia

De'Longhi udziela gwarancji na niniejszy produkt w zakresie wad materiałowych i wykonania na okres dwóch lat od daty zakupu. W okresie gwarancyjnym De'Longhi według własnego uznania naprawi lub wymieni wszelkie wadliwe produkty bez obciążania kosztami właściciela. Wymienione produkty lub naprawione części objęte będą gwarancją wyłącznie do końca pierwotnego okresu gwarancyjnego lub przez sześć miesięcy, w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy. Niniejsza ograniczona gwarancja nie obejmuje usterek powstałych w wyniku wypadku, nieprawidłowego użytkowania, nieprawidłowej konserwacji lub normalnego zużycia. Za wyjątkiem sytuacji określonych przepisami prawa warunki niniejszej ograniczonej gwarancji nie wyłączają, nie ograniczają ani nie zmieniają żadnych praw ustawowych związanych ze sprzedążą niniejszego produktu. Jeżeli uważasz, że produkt jest wadliwy, skontaktuj się z Nespresso w celu uzyskania wskazówek dotyczących naprawy.

A De'Longhi készülékgaranciája anyaghibára és gyártási hibára terjed ki a vásárlásról számított két évig. A garancia ideje alatt a De'Longhi saját döntése szerint díjmentesen megjavítja vagy kicseréli a hibás termékeket. A kijavított termék garanciája az eredeti garanciából hátralévő időre, vagy 6 hónapra érvényes (amelyik több). A korlátozott garancia nem érvényes akkor, ha a meghibásodás baleset, nem rendeltetésszerű használat, nem megfelelő karbantartás vagy a rendeltetésszerű használatból fakadó elhasználódás miatt következik be. A korlátozott garancia feltételei nem zájják ki, korlátozzák vagy módosítják az Önre – a termék megvásárlásával megszerzett – kötelező érvényű, törvényerejű jogokat, hanem azok kiegészítéseként szolgálnak. Ha úgy véli, hogy terméke hibás, forduljon a Nespresso ügyfélszolgálatához, ahol tájékoztatják arról, hova küldje vagy vigye a javítandó készüléket.

Обзор кофемашины

- A** Кофемашина без системы быстрого приготовления капучино
- B** Кофемашина с системой быстрого приготовления капучино (для капучино и Латте Макиато)

- 1 Рычаг
- 2 Отделение для капсулы
- 3 Контейнер для воды (1 л)
- 4 Отверстие для выхода кофе
- 5 Сенсорное окно
- 6 Контейнер для использованных капсул
- 7 Поддон для капель
- 8 Подставка для чашки
- 9 Решетка
- 10 Место для хранения насадки для очистки от накипи
- 11 Насадка для очистки от накипи
- 12 Затвор отверстия для подачи пара
- 13 Отверстие для подачи пара

Оповещения

- 14 «DESCALING» : индикатор очистки от накипи (см. раздел «Очистка от накипи»)
- 15 «CLEAN» : индикатор очистки системы приготовления капучино (см. раздел «Приготовление капучино/Латте Макиато»)

Сенсорные кнопки

- 16 Молочные напитки (капучино, Латте Макиато)
- 17 Лунго (110 мл)
- 18 Эспрессо (40 мл)

Система приготовления капучино

- 19 Кнопка отсоединения крышки контейнера для молока
- 20 Крышка контейнера для молока
- 21 Коннектор Системы приготовления капучино
- 22 Воздухозаборник
- 23 Носик для выхода молока
- 24 Рычаг носика для выхода молока
- 25 Трубка для подачи молока
- 26 Контейнер для молока (125 мл)

Технические характеристики

Lattissima One EN 500

~ 220-240 В, 50-60 Гц, 1400 Вт

P_{max} Максимальное давление 19 бар / 1.9 МПа

kg ~ 4.3 кг

л ~ 1 л

см
15.4 см
25.6 см
32.4 см

Содержание

RU

Обзор	172
Технические характеристики	173
Меры предосторожности	174
Содержание упаковки	179
Lattissima One	179
Первое использование или использование после длительного простоя	180
Приготовление кофе	181
Сборка/разборка системы приготовления капучино	182
Приготовление Капучино-Латте Макиато	182
Программирование объема кофе	184
Ежедневный уход	185
Ручная очистка системы приготовления капучино	186
Восстановление заводских настроек объема	187
Заводские настройки	188
Очистка от накипи	189
Установка уровня жесткости воды	191
Сливать систему до начала периода простоя для защиты от холода или до начала ремонта	192
Автоматическое выключение	193
Устранение неисправностей	194
Связаться с Клубом Nespresso	195
Ограниченная гарантия	195

RU Меры предосторожности



ВНИМАНИЕ/
ПРЕДУПРЕЖДЕ-
НИЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
ОПАСНОСТЬ



ОТКЛЮЧИТЕ
ПОВРЕЖДЕННЫЙ
ШНУР ПИТАНИЯ
ОСТОРОЖНО,
ГОРЯЧАЯ
ПОВЕРХНОСТЬ



▲ ВНИМАНИЕ:
Если Вы видите этот
знак, обратитесь к
инструкции по мерам
предосторожности во
избежание возможных
травм и повреждений.



ИНФОРМАЦИЯ:
Если Вы видите
этот знак, следуйте
рекомендациям
по корректному
и безопасному
использованию
устройства.

▲ ВНИМАНИЕ:
Данные меры
предосторожности
являются неотъемлемой
частью кофемашины.
Внимательно изучите
их перед первым
использованием
кофемашины. Храните
их в доступном
месте, чтобы при
необходимости
обратиться к ним.
• Кофемашина
предназначена
для приготовления
напитков в
соответствии с данной
инструкцией.
• Не используйте
данную кофемашину
не по назначению.
• Данная кофемашина
разработана для
использования в
закрытом помещении
в нормальных

температурах
условиях.
• Не допускайте
попадания прямых
солнечных лучей,
длительного
воздействия брызг
воды и влажности.
• Данная кофемашина
предназначена только
для домашнего
использования.
Не предназначена
для использования
персоналом
магазинов в зоне
кухни, в офисах
и других рабочих
помещениях,
гостями отелей,
мотелей и прочих
видов гостиничных
предприятий.
• Запрещается
закрывать прибор
в шкафу во время
использования.
• Данную кофемашину

могут использовать
(под присмотром
взрослых) дети,
достигшие 8 лет и
старше, если они
проинструктированы
касательно
безопасного
использования и
осознают опасность
при неправильной
эксплуатации. Очистка
и ремонт кофемашины
детьми без присмотра
недопустимы.
• Храните кофемашину
и ее шнур в месте,
недоступном для
детей младше 8 лет.
• Данная кофемашина
может использоваться
лицами с
ограниченными
физическими,
сенсорными или
умственными
способностями или
отсутствием опыта

и знаний, если они проинструктированы касательно безопасного использования и осознают опасность при неправильной эксплуатации.

- Дети не должны играть с кофемашиной.
- Производитель не несет ответственности, и действие гарантии не распространяется на повреждения, возникшие в результате коммерческого использования кофемашины, неправильного использования или использования не по назначению, а также непрофессионального ремонта или

несоблюдения настоящей инструкции.



Берегитесь возникновения пожара и поражения электрическим током.

- В случае опасности немедленно отключите кофемашину от сети, выдернув вилку из розетки.
- Включайте кофемашину только в подходящую и легко доступную электрическую розетку с заземлением. Убедитесь, что напряжение в сети соответствует рабочему напряжению кофемашины, указанному на табличке технических

данных. При неправильном подключении кофемашины к сети гарантия аннулируется.

Кофемашина должна быть подключена к сети только после ее установки.

- Не протягивайте кабель около острых углов. Закрепите так, чтобы он не свисал вниз.
- Не допускайте нагревания или попадания влаги на кабель.
- Если кабель или вилка повреждены, их необходимо заменить. Для этого следует вернуть кофемашину производителю, в сервисный центр или лицам аналогичной

квалификации.

- Не используйте кофемашину, если ее кабель или вилка повреждены. Для возврата кофемашины обратитесь в Клуб *Nespresso* или к официальным представителям *Nespresso*.
- Если во время использования требуется подключение с помощью удлинителя, используйте только заземленный удлинитель сечением кабеля не менее 1,5мм² или соответствующий входной мощности.
- Во избежание повреждения не ставьте кофемашину на горячие поверхности или

Меры предосторожности

вблизи таковых, например, радиаторов, плит, газовых горелок, открытого огня и пр.

- Всегда ставьте кофемашину на ровные горизонтальные, устойчивые поверхности. Поверхность должна быть стойкой к нагреванию и жидкостям, таким как вода, кофе, средство от накипи и др.
- Отключайте кофемашину от сети в случае длительного неиспользования. При отключении кофемашины от сети, вынимая вилку из розетки, не тяните за провод во избежание его повреждения.
- Перед очисткой и

ремонтом выньте вилку из розетки и дайте кофемашине остить.

- Чтобы отключить устройство, остановите приготовление напитка и извлеките вилку из розетки.
- Никогда не трогайте кабель мокрыми руками.
- Никогда не погружайте кофемашину или ее части в воду или другую жидкость.
- Никогда не используйте посудомоечную машину для очистки кофемашины или ее частей, за исключением частей Системы приготовления капучино.

- Взаимодействие воды и тока опасно и может привести к летальному исходу вследствие поражения электрическим током.
- Кофемашина находится под напряжением - никогда не вскрывайте ее во избежание удара электрическим током.
- Не вставляйте посторонние предметы в отверстия кофемашины. Это может привести к поражению электрическим током или возгоранию.
- Использование прибора не по назначению, рекомендованному производителем, может вызвать возгорание,

поражение электрическим током или причинить вред здоровью.

Избегайте возможных травм при использовании кофемашины.

- Не оставляйте кофемашину без присмотра во время работы.
- Не используйте кофемашину, если она повреждена или неправильно работает. Немедленно отсоедините кофемашину от сети. Свяжитесь с клубом Nespresso или официальным представителем Nespresso для диагностики, устранения неисправности или

ремонта.

-  Эксплуатация поврежденной кофемашины может вызвать поражение электрическим током, ожоги и возгорания.
- Всегда закрывайте рычаг и никогда не поднимайте его во время работы. Это может привести к ошпариванию.
- Не подставляйте пальцы под носик подачи кофе во избежание ошпаривания.
- Избегайте попадания пальцев в отверстие для капсул. Это может привести к травмам.
-  Не прикасайтесь к поверхностям, которые могут нагреваться во время работы или в процессе очистки кофемашины

от накипи: носик для очистки от накипи и носик для выхода молока. Используйте ручку-держатель.

- Если запрограммированный объем кофе больше 150 мл, дайте кофемашине остыть не менее 5 минут перед приготовлением следующей чашки кофе. Возможен риск перегрева системы.
- Вода может протечь вокруг капсулы, не проткнутой лезвиями, и повредить кофемашину.
- Настоятельно рекомендуется не использовать отработанные, поврежденные или деформированные капсулы.
- В случае застревания капсулы в отделении

капсулодержателя выключите кофемашину и отсоедините от сети, прежде чем предпринимать какие-либо действия. Позвоните в Клуб Nespresso или официальному представителю Nespresso.

- Заполняйте резервуар для воды только чистой питьевой водой.
- Если Вы планируете длительное время не использовать кофемашину (например, во время отпуска и т.д.), опустошите резервуар для воды.
- Замените воду в резервуаре на свежую, если Вы не использовали кофемашину в течение нескольких дней.
- Не используйте кофемашину без поддона для сбора капель и решетки, чтобы не допустить попадания жидкостей на окружающие поверхности.
- Не используйте агрессивное чистящее средство или растворители для химической чистки. Используйте влажную ткань и мягкое чистящее средство для очистки поверхностей кофемашины.
- Для очистки кофемашины используйте только рекомендованные средства.
- Вынимая кофемашину из упаковки, снимите

Меры предосторожности

- Пленку с поддона для сбора капель и утилизируйте ее.
- Данная кофемашина разработана специально для кофе-капсул Nespresso, которые можно приобрести исключительно в Клубе Nespresso, Бутиках Nespresso, Интернет-Бутике Nespresso или с помощью мобильного приложения Nespresso.
- Все кофемашины Nespresso проходят строгий контроль качества. На случайно отобранных кофемашинах проводятся тесты в условиях фактической эксплуатации. Поэтому на некоторых машинах

могут остаться следы предыдущего использования.

- Nespresso оставляет за собой право изменить инструкции без предварительного уведомления.

Очистка от накипи

- При правильном использовании средства от накипи Nespresso гарантирует исправную работу кофемашины в течение всего срока службы и неизменно превосходный вкус кофе.
- Очищайте кофемашину от накипи в соответствии с рекомендациями, приведенными в инструкции по эксплуатации

кофемашины или посетите интернет страницу *Nespresso* www.nespresso.com/descaling

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Жидкость для очистки от накипи может быть опасна. Избегайте контакта с глазами, кожей и поверхностями материалов. Использование любого неподходящего средства для удаления накипи может привести к повреждению деталей кофемашины или к неэффективному процессу удаления накипи. Не используйте другие средства, так как они могут повлиять на качество кофе. При возникновении дополнительных вопросов относительно очистки

от накипи, обратитесь в Клуб Nespresso.


СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Передайте инструкцию человеку, который будет пользоваться кофемашиной впоследствии. Данную инструкцию можно найти в формате PDF на сайте nespresso.com




Содержание упаковки

RU

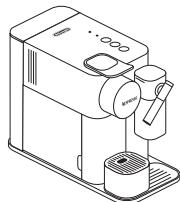

❶ Кофемашина



❷ Инструкция по эксплуатации



❸ Приветственный набор кофе-капсул



❹ Буклет «Добро пожаловать в Nespresso»



❺ Индикатор жесткости воды (внутри инструкции)

Lattissima One

Nespresso это система приготовления идеального эспрессо чашка за чашкой. Все кофемашины Nespresso оснащены помпой высокого давления 19 бар, которая обеспечивает безупречную экстракцию. Каждый параметр системы вычислен с предельной точностью, чтобы гарантировать максимальное раскрытие всех ароматов, создание тела кофе и плотной бархатистой пенки сгема.

⚠ ВНИМАНИЕ: Когда Вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по безопасности, чтобы избежать возможных повреждений и травм.


ℹ ИНФОРМАЦИЯ: когда Вы видите этот знак, обратитесь к инструкции по надлежащей и безопасной эксплуатации кофемашины.

(RU) Первое использование или использование после длительного простоя


⚠ ВНИМАНИЕ: в первую очередь ознакомьтесь с мерами безопасности во избежание риска смертельного поражения электрическим током или пожара. Внимание! Перед включением кофемашины в розетку убедитесь, что в ней присутствует контакт заземления.

ⓘ ПРИМЕЧАНИЕ: для выключения кофемашины нажмите и удерживайте кнопки Лунго и эспрессо в течение 2 секунд.


- 1 Распаковывая кофемашину, снимите пластиковую пленку, резервуар для воды, поддон для капель и контейнер для капсул. Отрегулируйте длину сетевого шнура, разместив неиспользуемую длину в отсеке для хранения шнура под кофемашиной.

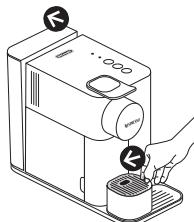


- 2 Промойте резервуар для воды и наполните его чистой питьевой водой до максимального уровня. Подключите кофемашину к сети.

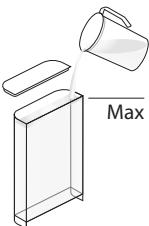

- 3 Включите кофемашину, нажав на одну из трех кнопок.
- Кнопки мигают: кофемашина разогревается (25 сек)
- Кнопки горят постоянно: кофемашина готова к использованию

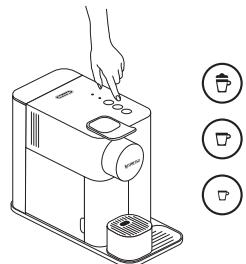


- 4 Промывание кофемашины: поместите емкость под носик для кофе и нажмите кнопку Лунго. Повторите три раза.

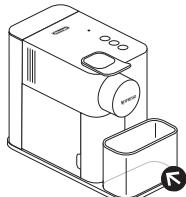

- ⓘ Все кофемашины проходят тестирование после производства. Возможно появление небольшого количества частиц кофе при промывании кофемашины перед первым использованием.

- 5 Разберите Систему приготовления капучино и промойте все 5 частей на верхнем уровне посудомоечной машины. В случае невозможности использования посудомоечной машины обратитесь к разделу «Ручная очистка Системы приготовления капучино».

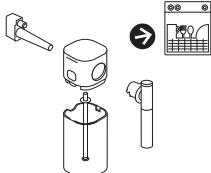


- ⓘ Ознакомьтесь с инструкцией по сборке/разборке Системы приготовления капучино на стр. 182.

Приготовление кофе


RU

ПРИМЕЧАНИЕ: во время разогрева кофемашины Вы можете нажать любую кнопку приготовления напитка. Приготовление выбранного кофе начнется автоматически после разогрева.

- 1 Полностью поднимите рычаг и вставьте кофе-капсулу.

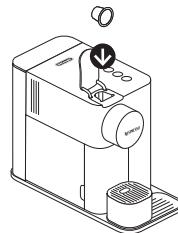


- 2 Закройте рычаг и поставьте чашку под носик кофемашины.

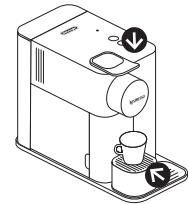

- 3 Нажмите кнопку Эспрессо (40 мл) или Лунго (110 мл). Приготовление кофе завершится автоматически. Чтобы остановить подачу кофе раньше или продолжить ее, нажмите на кнопку еще раз.



- 4 Поднимите и снова закройте рычаг, чтобы капсула упала в контейнер для использованных капсул.

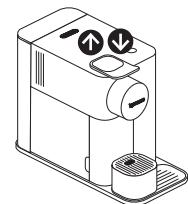


Сборка/разборка системы проготовления капучино

- 1 Снимите контейнер для молока, нажатием кнопки на боковой стороне крышки контейнера. Отсоедините трубку для подачи молока.



- 2 Установите носик для выхода молока вертикально для его отсоединения и присоединения. Нажмите кнопку на боковой стороне крышки контейнера для молока, чтобы отсоединить носик для выхода молока.

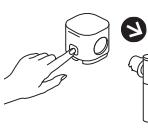

- 3 Нажмите кнопку на боковой стороне крышки контейнера для молока и потяните, чтобы отсоединить Коннектор Системы приготовления капучино.



Приготовление Капучино-Латте Макиато

Молочная система кофемашины не предназначена для использования растительного молока.

Для приготовления идеальной молочной пены необходимо использовать коровье обезжиренное молоко или молоко с пониженным содержанием жира температурой около 4 градусов.


- 1 Наполните контейнер для молока до необходимой отметки:

Капучино Латте Макиато


Закройте контейнер для молока и подсоедините его к кофемашине. Разогрев кофемашины происходит около 15 секунд (кнопки будут мигать).

ПРИМЕЧАНИЕ: Система приготовления капучино не работает с водой.


ПРИМЕЧАНИЕ: весь объем молока будет использоваться для приготовления напитка.

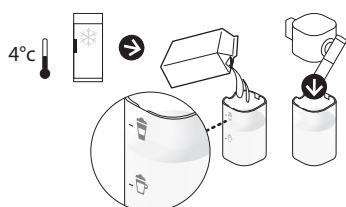

- 2 Полностью поднимите рычаг и вставьте кофе-капсулу. Закройте рычаг.

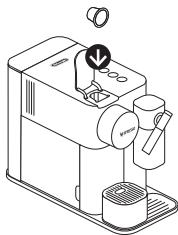

- 3 Разместите чашку для Капучино или стакан для Латте Макиато под носиком для выхода кофе. Отрегулируйте положение носика для выхода молока.

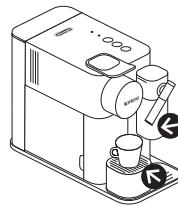


- 4 Нажмите кнопку приготовления напитка.

ПРИМЕЧАНИЕ:
весь объем молока, будет использоваться для приготовления напитка.




- i** Приготовление начнется через несколько секунд (сначала молочная пенка, затем кофе) и завершится автоматически.

- 5 По окончании приготовления индикатор очистки  будет подсвечен оранжевым, указывая на необходимость очистки Системы приготовления капучино.

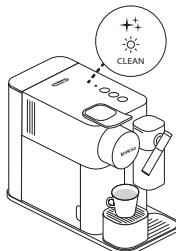


- 6 Поднимите и снова закройте рычаг, чтобы капсула упала в контейнер для использованных капсул.

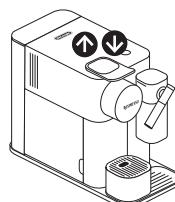

RU Приготовление Капучино-Латте Макиато

7 По истечении периода, не превышающего 30 минут после приготовления Капучино или Латте Макиато, разберите Систему приготовления капучино и очистите все компоненты на верхнем уровне посудомоечной машины. В случае невозможности использования посудомоечной машины обратитесь к разделу «Ручная очистка Системы приготовления капучино».

i Ознакомьтесь в разделом «Сборка/разборка Системы приготовления капучино». Система приготовления капучино не предназначена для хранения в холодильнике.

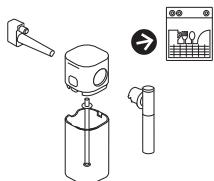


Программирование объема кофе

i Следуйте шагам 1-2 раздела «Приготовление кофе».

i ПРИМЕЧАНИЕ: ознакомьтесь с информацией о максимальных и минимальных объемах в разделе «Заводские настройки».

1 Для входа в режим программирования нажмите и удерживайте кнопку Эспрессо или Лунго минимум 3 секунды. Начнется приготовление. Во время программирования кнопка будет быстро мигать.

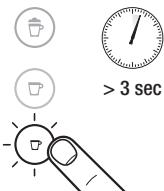


2 Отпустите кнопку, когда желаемый объем будет достигнут. Выбранный объем напитка автоматически запоминается для следующих приготовлений кофе. Кнопка мигнет 3 раза для подтверждения нового объема.




Ежедневный уход

! Не используйте агрессивные чистящие средства или растворители для очистки кофемашины. Используйте влажную тканевую салфетку и мягкие чистящие средства для очистки поверхности кофемашины. Не мойте детали кофемашины в посудомоечной машине, за исключением частей Системы приготовления капучино.


- Поднимите и закройте рычаг капсулодержателя, чтобы сбросить капсулу в контейнер для использованных капсул. Снимите поддон для капель и контейнер для использованных капсул. Опустошите их и промойте. Снимите резервуар для воды. Опустошите и промойте его перед тем, как залить свежую питьевую воду.

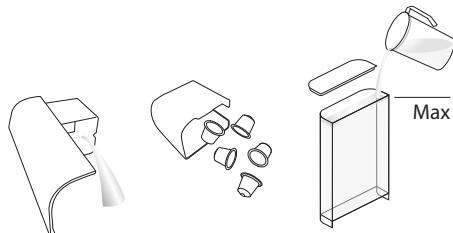

- Поставьте пустую емкость под носик для выхода кофе и нажмите кнопку Лунго для промывания.

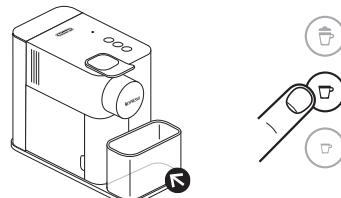


- Протрите поверхность кофемашины влажной тканевой салфеткой.

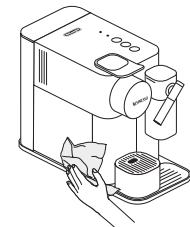


Ручная очистка системы приготовления капучино

! В случае невозможности использования посудомоечной машины, все компоненты Системы приготовления капучино необходимо очистить вручную. Данная процедура должна выполняться после каждого использования.

- 1 Разберите Систему приготовления капучино обратившись в раздел «Сборка/разборка Системы приготовления капучино». Тщательно смойте остатки молока горячей питьевой водой (40 °C/104 °F).

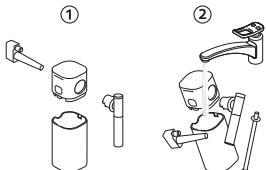


- 2 Замочите все компоненты в горячей питьевой воде (40 °C/104 °F) вместе с мягким моющим средством минимум на 30 минут и тщательно промойте горячей питьевой водой (40 °C/104 °F). Не используйте чистящие средства с сильной отдушкой.

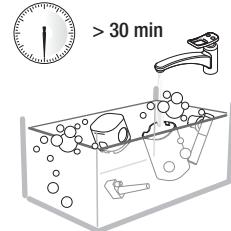

- 3 Очистите внутреннюю часть молочного резервуара мягким моющим средством и промойте горячей питьевой водой (40 °C/104 °F). Не используйте абрэзивные материалы, которые могут повредить поверхность устройства.

* Убедитесь, что воздухозаборник чист.

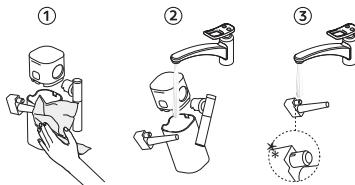

- 4 Протрите насухо все части чистым полотенцем, куском ткани или бумагой и снова соберите.




Восстановление заводских настроек объема

ПРИМЕЧАНИЕ: выход из меню будет осуществлен автоматически через 30 секунд бездействия.
Также из меню можно выйти, нажав кнопку приготовления молочного напитка и удерживая ее 3 секунды.


- 1 Включите кофемашину.

ПРИМЕЧАНИЕ: снимите контейнер для молока.

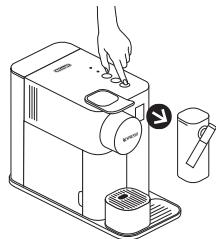

- 2 Для входа в режим настройки нажмите кнопку приготовления молочного напитка и удерживайте ее в течение 3 сек: индикатор очистки и индикатор очистки от накипи начнут мигать.

3 Нажмите кнопку приготовления молочного напитка. Кнопка молока начнет мигать, подтверждая режим восстановления заводских настроек. Нажмите ее для подтверждения. Все кнопки мигнут 3 раза, что означает восстановление всех заводских объемов. Кофемашина выйдет из меню автоматически и снова готова к использованию.

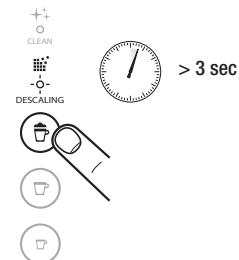

 Заводские настройки

⚠ ВНИМАНИЕ: если запрограммированный объем кофе превышает 150 мл, ожидайте не менее 5 секунд перед приготовлением следующей чашки кофе. Возможен риск перегрева системы.

-  Кофе: 40 мл/Молоко: от 50 до 150 мл в соответствии с уровнем  и  в контейнере для молока
-  Лунго: 110 мл
-  Эспрессо: 40 мл

Автоматическое выключение через 9 мин

-  ПРИМЕЧАНИЕ: количество молочной пенки зависит от типа используемого молока и его температуры.
-  ПРИМЕЧАНИЕ: мы рекомендуем Вам использовать заводские настройки для объема Эспрессо и Лунго для приготовления идеальной чашки кофе.

Объем кофе может быть изменен от 25 до 150 мл.

Очистка от накипи

RU

www.nespresso.com/descaling

⚠ ВНИМАНИЕ: внимательно ознакомьтесь с мерами предосторожности.


ПРИМЕЧАНИЕ: процесс очистки от накипи занимает около 20 минут.

ПРИМЕЧАНИЕ: чтобы обеспечить исправную работу кофемашины в течение всего срока службы и гарантировать неизменно превосходный вкус кофе, следуйте приведенным инструкциям.


- 1 Проводите очистку от накипи, когда индикатор очистки от накипи загорится оранжевым.




- 2 Поднимите и закройте рычаг, чтобы сбросить капсулу в контейнер для использованных капсул.

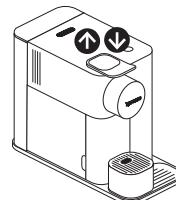

- 3 Опустошите поддон для капель и контейнер для использованных капсул. Залейте в резервуар для воды 100 мл средства для очистки от накипи Nespresso и 500 мл воды.

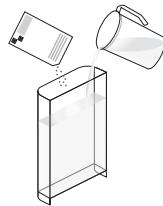

- 4 Возмите насадку для очистки от накипи, расположенную на задней панели кофемашины, установите насадку в отверстие для подачи пара.

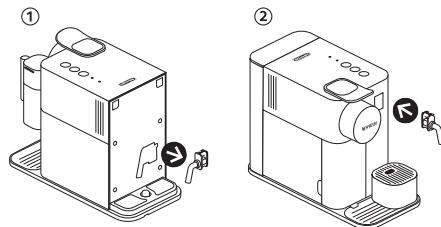


- 5 Кофемашина войдет в режим очистки от накипи. Индикатор очистки от накипи мигает оранжевым на протяжение всего процесса. Кнопка Эспрессо светится белым.



(RU) Очистка от накипи

www.nespresso.com/descaling


- 6 Установите контейнер объемом не менее 1 литра под носик для выхода кофе и насадку для очистки от накипи.

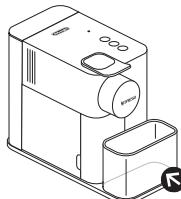

- 7 Нажмите кнопку Эспрессо. Средство для очистки от накипи попеременно пройдет через отверстие для выхода кофе, насадку для очистки от накипи и поддон для капель. Контейнер для воды опустошится, кнопка Эспрессо будет гореть.




- 8 Опустошите контейнер для использованных капсул и поддон для капель, тщательно ополосните их и наполните резервуар для воды свежей питьевой водой до максимального уровня.

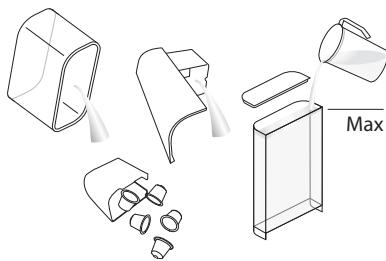

- 9 Снова нажмите кнопку Эспрессо. Цикл очистки продолжится и вода пройдет через отверстие для выхода кофе, насадку для очистки от накипи и поддон для капель, пока резервуар для воды не будет пуст.



- 10 Когда очистка закончится, кофемашина автоматически выключится. Снимите и уберите насадку для очистки от накипи. Опустошите поддон для капель и контейнер для использованных капсул. Наполните резервуар для воды свежей питьевой водой.

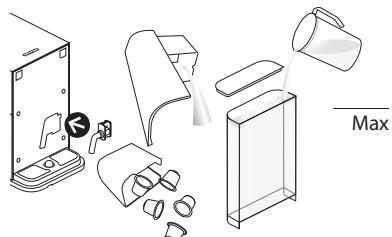

- 11 Протрите кофемашину с помощью влажной тканевой салфетки. Очистка кофемашины от накипи завершена.




Установка уровня жесткости воды

ПРИМЕЧАНИЕ: выход из меню будет осуществлен автоматически через 30 секунд бездействия. Также из меню можно выйти, нажатием на кнопку приготовления молочных напитков в течение 3 секунд.

- Возьмите индикатор жесткости воды, расположенный на первой странице инструкции по эксплуатации и опустите его в воду на 1 секунду.



- Количество красных квадратов указет уровень жесткости воды.



- Включите кофемашину.

ПРИМЕЧАНИЕ:
снимите контейнер для молока.



- Для входа в режим настройки нажмите кнопку приготовления молочного напитка и удерживайте ее в течение 3 сек: индикатор очистки и индикатор очистки от накипи начнут мигать.



- Нажмите кнопку Эспрессо.



- В течение 15 секунд Вы можете установить желаемый уровень жесткости воды нажатием соответствующей кнопки. Кнопки мигнут 3 раза, чтобы подтвердить новое значение. После автоматического выхода из меню кофемашина вновь готова к использованию.

Уровень жесткости

	Молочный напиток
	Лунго
	Эспрессо
	Молочный напиток + Лунго
	Лунго + Эспрессо


Уровень

Уровень	fH	dH	CaCO ₃
	<5	<3	< 50 мг/л
	>7	>4	> 70 мг/л
	>13	>7	> 130 мг/л
	>25	>14	> 250 мг/л
	>38	>21	> 380 мг/л

(RU) Слить систему до начала периода простоя для защиты от холода или до начала ремонта

- ① Включите кофемашину.

ПРИМЕЧАНИЕ: снимите контейнер для молока.

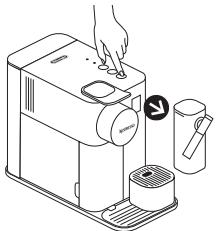

- ③ Для входа в режим настройки нажмите кнопку приготовления молочного напитка и удерживайте ее в течение 3 сек: индикатор очистки и индикатор очистки от накипи начнут мигать.


ПРИМЕЧАНИЕ: выход из меню будет осуществлен автоматически через 30 секунд бездействия. Также из меню можно выйти, нажатием на кнопку приготовления молочных напитков в течение 3 секунд.



- ⑤ Кнопка приготовления молочных напитков мигнет для подтверждения. Нажмите ее, чтобы начать процесс опустошения системы. Кнопки приготовления кофе будут поочередно мигать. Когда процесс опустошения закончится, кофемашина автоматически выключится.



- ② Снимите резервуар для воды. Поднимите и закройте рычаг, чтобы сбросить капсулу в контейнер для использованных капсул. Установите емкость под носик для выхода кофе.

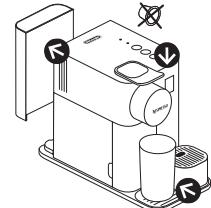

- ④ Одновременно нажмите кнопку приготовления молочных напитков и Лунго.



ПРИМЕЧАНИЕ: кофемашина будет заблокирована в течение 10 минут после опустошения.


ВНИМАНИЕ! Нахождение машины в холодном помещении может стать причиной ущерба от холода водному контуру и создать вероятность утечек.

Автоматическое выключение

Информация Данная кофемашина оснащена отличной системой энергосбережения, а также функцией автовыключения (до 0 Ватт), которая позволяет экономить электроэнергию. Кофемашина автоматически выключается через 9 минут после последнего использования.

- Включите кофемашину.

ПРИМЕЧАНИЕ:
снимите контейнер для молока.

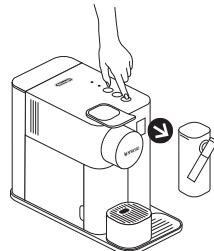


- Нажмите кнопку Лунго.



- В течение 15 секунд Вы можете установить желаемое время автовыключения, нажав соответствующую кнопку. Кнопки мигнут 3 раза, чтобы подтвердить новое значение. После автоматического выхода из меню кофемашина вновь готова к использованию.

- Для входа в режим настройки нажмите кнопку приготовления молочного напитка и удерживайте ее в течение 3 сек: индикатор очистки и индикатор очистки от накипи начнут мигать.

ПРИМЕЧАНИЕ: выход из меню будет осуществлен автоматически через 30 секунд бездействия.
Также из меню можно выйти, нажав на кнопку приготовления молочных напитков в течение 3 секунд.

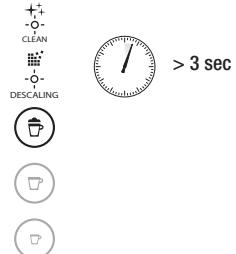

Автоматическое выключение

Молочный напиток	→	9 минут
Лунго	→	30 минут
Эспрессо	→	8 часов

Устранение неисправностей

Не горят индикаторы.	- Проверьте розетку, вилку, напряжение и предохранитель. В случае возникновения проблем свяжитесь с Клубом <i>Nespresso</i> .
Нет подачи кофе, нет подачи воды.	- Резервуар для воды пуст. Наполните резервуар. - При необходимости проведите очистку от накипи (см. раздел Очистка от накипи).
Приготовление кофе очень медленное.	- Скорость приготовления кофе зависит от блэнда кофе. - При необходимости проведите очистку от накипи (см. раздел Очистка от накипи).
Нет подачи кофе, идет только вода (при вставленной капсуле).	- Обратитесь в Клуб <i>Nespresso</i> для диагностики и ремонта.
Кофе недостаточно горячий.	- Подогрейте чашку перед приготовлением кофе. - При необходимости проведите очистку от накипи (см. раздел Очистка от накипи).
Вода протекает из капсулодержателя (вода в контейнере для капсул).	- Неправильно вставлена капсула. Если неисправность не устранена, обратитесь в Клуб <i>Nespresso</i> .
Нерегулярное мигание кнопок.	- Обратитесь в Клуб <i>Nespresso</i> для диагностики и ремонта.
Все кнопки мигают одновременно в течение 10 секунд, после чего кофемашина автоматически выключается. Все 3 кнопки быстро мигают 3 раза и кофемашина возвращается в режим готовности.	- Сигнал ошибки, требуется ремонт. Обратитесь в Клуб <i>Nespresso</i> .
Мигают индикатор очистки от накипи и индикатор очистки.	- Резервуар для воды пуст. Наполните резервуар. - Выполнен вход в меню. Чтобы выйти из меню нажмите и удерживайте кнопку приготовления молочного напитка в течение 3 секунд или подождите 30 секунд для автоматического выхода.
Индикатор очистки от накипи горит оранжевым.	- Кофемашина сообщает о необходимости очистки от накипи, основываясь на количестве приготовленных напитков. Проведите очистку от накипи.
Индикатор очистки от накипи мигает оранжевым, горит оранжевым, приготовления молочного напитка.	- Кофемашина находится в режиме очистки от накипи. Нажмите кнопку приготовления молочного напитка, чтобы начать процесс очистки от накипи.
Индикатор очистки горит оранжевым.	- Проведите очистку Системы приготовления капучино. Разберите Систему приготовления капучино и промойте все 5 частей на верхнем уровне посудомоечной машины. В случае невозможности использования посудомоечной машины обратитесь к разделу «Ручная очистка Системы приготовления капучино». - Кофемашина перегрелась. Подождите пока кофемашина остывает.
Все кнопки приготовления напитков поочередно мигают.	- Кофемашина будет заблокирована около 10 минут.
Рычаг капсулодержателя полностью не закрывается.	- Опустите контейнер для использованных капсул. Убедитесь, что внутри капсулодержателя нет капсул. - Необходимо использовать обезжиренное коровье молоко или молоко с пониженным содержанием жира температурой около 4 градусов.
Качество молочной пенки не соответствует стандартам.	- Промывайте Систему приготовления капучино после каждого использования (см. раздел «Ручная очистка Системы приготовления капучино»). - Проведите очистку кофемашины от накипи. - Не используйте молоко, которое было заморожено. - Убедитесь, что воздушозаборник не загрязнен. См. раздел «Ручная очистка Системы приготовления капучино».
Я не могу войти в меню.	- Убедитесь, что контейнер для молока снят. - Убедитесь, что нажимаете кнопку приготовления молочных напитков в течение 3 секунд. - Снимите насадку для очистки от накипи.
Молочная система не запускается.	- Налейте в резервуар для молока минимум 30 мл молока. - Система приготовления капучино не работает при наполнении водой.
Резервуар для молока не отсоединяется.	- Система приготовления капучино не предназначена для работы с растительным молоком. - Нажмите кнопку на боковой стороне крышки контейнера для молока для отсоединения системы. - См. раздел «Сборка/разборка системы приготовления капучино».
Выключение кофемашины.	- Нажмите одновременно кнопки Эспрессо и Лунго в течение 2 секунд.
Звук при выключении кофемашины.	- Этот звук указывает на то, что машина выключена.

Связаться с Клубом Nespresso

RU

Для получения дополнительной информации, в случае возникновения проблем или просто для консультации, звоните в Клуб Nespresso.
Контактную информацию о Nespresso Club можно найти в брошюре «Добро пожаловать в Nespresso» или на сайте www.nespresso.com

Ограниченнaя гарантia

De'Longhi гарантирует отсутствие дефектов материалов и сборки в течение двух лет с даты приобретения кофемашины. В течение этого периода De'Longhi обязуется бесплатно отремонтировать или заменить (по своему усмотрению) все неисправные детали. Гарантия на отремонтированные или замененные в процессе ремонта запчасти - 6 месяцев или до конца действия первоначального гарантийного периода. Данная гарантia не распространяется на любые неисправности возникшие в результате несчастных случаев, неправильной эксплуатации или обычного износа. За исключением законодательных норм, условия данной гарантiiи не могут быть сокращены или изменены и соответствуют нормам «Закона о защите прав потребителей». В случае возникновения проблем с эксплуатацией кофемашины обратитесь в Клуб Nespresso для получения консультации по использованию кофемашины и ее возможного ремонта.



LATTISSIMA ONE



5 7 1 3 2 4 3 2 2 1 - 0 2 - 1 1 1 9
Z2A_2019_11_07