


NESPRESSO®






My
Machine

LATTISSIMA TOUCH

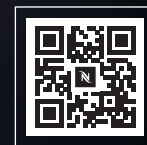

EN - FR	4-33
TR - GR	34-63
TH - MY	64-97
ID	98-121



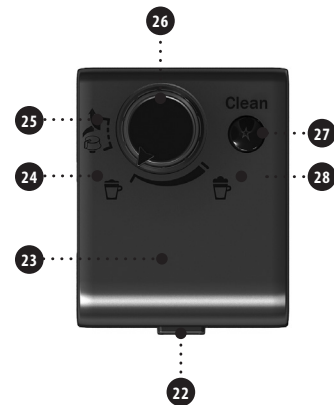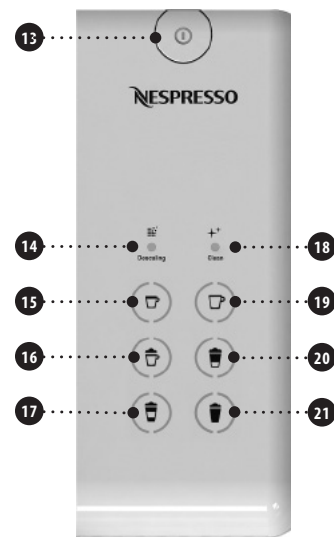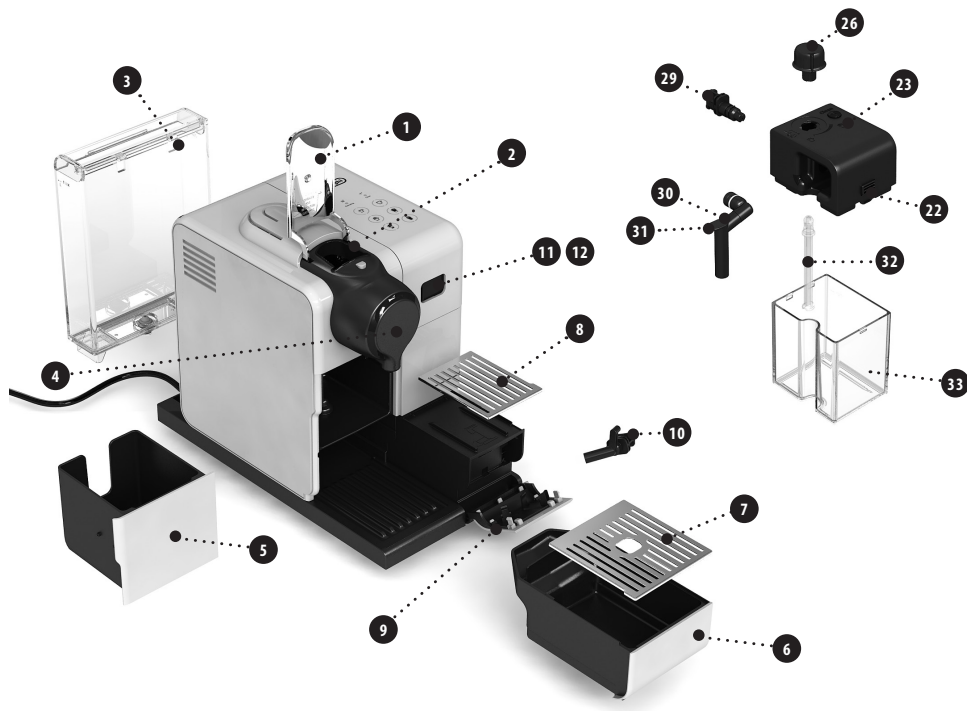

Overview of machine/ Vue d'ensemble de la machine

- ➊ Machine without Rapid Cappuccino System/
Machine sans le Rapid Cappuccino System
- ➋ Machine with Rapid Cappuccino System (for Cappuccino)/
Machine avec le Rapid Cappuccino System
(pour les Cappuccinos)
- ➌ Machine with Rapid Cappuccino System
(for Latte Macchiato and Creamy Latte)/
Machine avec le Rapid Cappuccino System
(pour les Latte Macchiato et Creamy Latte)
- ➍ Lever/Levier
- ➎ Capsule compartment/Compartment à capsule
- ➏ Water tank (0.9 L)/Réservoir d'eau (0.9 L)
- ➐ Coffee outlet/Sortie Café
- ➑ Used capsule container/Bac à capsules usagées
- ➒ Drip tray (push inside for Latte Macchiato glass)/
Bac d'égouttage (pousser vers l'intérieur pour
les verres à Latte Macchiato)
- ➓ Left grid/Grille gauche
- ➔ Right grid/Grille droite
- ➕ Descaling pipe storage door (pull to open)/
Compartment pour l'embout de détartrage (tirer pour ouvrir)
- ➖ Descaling pipe/Embout de détartrage
- ➗ Steam connector door/Volet du connecteur vapeur
- ➘ Steam connector/Connecteur vapeur

Tactile beverage buttons/ Touches tactiles de sélection boisson

- ➊ ON/OFF button/Interrupteur général (ON/OFF)
- ➋ Espresso 40 ml/Esspresso 40 ml
- ➌ Cappuccino/Cappuccino
- ➍ Latte Macchiato/Latte Macchiato
- ➎ Lungo 110 ml/Lungo 110 ml
- ➏ Creamy Latte/Creamy Latte
- ➐ Warm milk froth/Mousse de lait chaude

Alert/Alerte

- ➊ «Descaling» : descaling alert refer to section «Descaling»
“Descaling” : alerte détartrage
(se référer au paragraphe “détartrage”)
- ➋ «Clean» : milk system cleaning alert refer to section «Preparing Cappuccino»
“Clean” : nettoyage du système Cappuccino (se référer au paragraphe “préparer un Cappuccino”)

Rapid Cappuccino System (R.C.S.)/ Rapid Cappuccino System (R.C.S.)

- ➊ Lid detach button/Bouton de déclipage du couvercle
- ➋ Milk container Lid/Couvercle du réservoir à lait
- ➌ Milk froth density: MIN/Indicateur de mousse min.
- ➍ Position for milk froth regulator knob (insertion/removal)/
Position du bouton de réglage de la mousse de lait
(insérer/sortir)
- ➎ Milk froth regulator knob/
Bouton de réglage de la mousse de lait
- ➏ CLEAN : Rinsing button/
CLEAN : Bouton de rinçage
- ➐ Milk froth density: MAX/Indicateur de mousse max.
- ➑ Rapid Cappuccino System connector/
Connecteur du Rapid Cappuccino System
- ➒ Milk spout/Buse à lait
- ➓ Milk Spout Lever/Levier de la buse à lait
- ➔ Milk aspiration tube/Tube d'aspiration du lait
- ➕ Milk container (0.35 L)/Réservoir à lait (0.35 L)

LATTISSIMA TOUCH

EN

FR

Nespresso is an exclusive system creating the ultimate Espresso, time after time. Our Nespresso machines are equipped with an extraction system that guarantees up to 19 bar pressure. Each parameter has been calculated with great precision to ensure that all the aromas from each capsule can be extracted, to give the coffee body and create an exceptionally thick and smooth crema.

Nespresso est un système incomparable offrant un Espresso parfait, tasse après tasse. Toutes les machines Nespresso sont équipées d'un système d'extraction unique à très haute pression (jusqu'à 19 bars). Chaque paramètre est calculé avec précision pour exprimer la totalité des arômes de chaque capsule, donner du corps au café et lui offrir une crema* d'une densité et d'une onctuosité exceptionnelles.

* crema: mousse de café

CONTENT/CONTENT

 **CAUTION:** when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

 **INFORMATION:** when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of your coffee machine.

 **AVERTISSEMENT:** lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les consignes de sécurité pour éviter d'éventuels dangers et dommages.

 **INFORMATION:** lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.

OVERVIEW / VUE D'ENSEMBLE	3	HAND WASHING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.) /	
SAFETY PRECAUTIONS / CONSIGNES DE SÉCURITÉ	6	LAVAGE À LA MAIN DU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)	21
PACKAGING CONTENT / CONTENU DE L'EMBALLAGE	12	RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS / RÉTABLIR LES RÉGLAGES USINE	22
FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE / PREMIÈRE UTILISATION		FACTORY SETTINGS / RÉGLAGES USINE	23
OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE NON-UTILISATION	13	DESCALING / DÉTARTRAGE	24
COFFEE PREPARATION / PRÉPARATION CAFÉ	15	WATER HARDNESS SETTING / RÉGLAGE DE LA DURETÉ D'EAU	26
ASSEMBLING / DISASSEMBLING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.) /		EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION	
MONTAGE / DÉMONTAGE DU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)	15	OR BEFORE A REPAIR / VIDANGE DE LA MACHINE AVANT UN TEMPS SANS	
PREPARING CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-WARM MILK FROTH /		UTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE	
PRÉPARATION DU CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE		RÉPARATION	27
LAIT CHAUDE	16	AUTOMATIC POWER OFF / ARRÊT AUTOMATIQUE	28
PROGRAMMING COFFEE QUANTITY /		TROUBLESHOOTING / DÉPANNAGE	29
PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAFÉ	19	SPECIFICATIONS / SPÉCIFICATIONS	30
PROGRAMMING QUANTITY FOR CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-		DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS / MISE AU REBUT ET PROTECTION DE	
WARM MILK FROTH / PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAPPUCCINO-LATTE		L'ENVIRONNEMENT	31
MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE LAIT CHAUDE	20	CONTACT THE NESPRESSO CLUB / CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO	31
DAILY CARE / ENTRETIEN QUOTIDIEN	21	WARRANTY / GARANTIE	32

SAFETY PRECAUTIONS



CAUTION / WARNING



ELECTRICAL DANGER



DISCONNECT DAMAGED SUPPLY CORD



CAUTION HOT SURFACE

⚠ CAUTION: the safety precautions are part of the appliance. Read them carefully before using your new appliance for the first time. Keep them in a place where you can find and refer to them later on.

⚠ CAUTION: when you see this sign, please refer to the safety precautions to avoid possible harm and damage.

i INFORMATION: when you see this sign, please take note of the advice for the correct and safe usage of

your appliance.

- The appliance is intended to prepare beverages according to these instructions.
- Do not use the appliance for other than its intended use.
- This appliance has been designed for indoor and non-extreme temperature conditions use only.
- Protect the appliance from direct sunlight effect, prolonged water splash and humidity.
- This is a household appliance only. It is not intended to be used in: staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; farm houses; by clients in hotels, motels and other residential type environments; bed and breakfast type environments.
- This appliance may be used by children of at least 8 years of age, as long as they are supervised and have been given instructions about using the appliance safely and are fully aware of the dangers involved. Cleaning and user maintenance shall not be made by children unless they are older than 8 and they are supervised by an adult.
- Keep the appliance and its cord out of reach of children under 8 years of age.
- This appliance may be used by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or whose experience or knowledge is not sufficient, provided they are supervised or have received instruction to use the device safely and understand the dangers.
- Children shall not use the device as a toy.
- The manufacturer accepts no responsibility and the warranty will not apply for any commercial use, inappropriate handling or use of the appliance, any damage resulting from use for other purposes, faulty operation, non-professionals' repair or failure to comply with the instructions.



Avoid risk of fatal electric shock and fire

- In case of an emergency:

immediately remove the plug from the power socket.

- Only plug the appliance into suitable, easily accessible, earthed mains connections. Make sure that the voltage of the power source is the same as that specified on the rating plate. The use of an incorrect connection voids the warranty.

The appliance must only be connected after installation

- Do not pull the cord over sharp edges, clamp it or allow it to hang down.
- Keep the cord away from heat and damp.
- If the supply cord or the plug are damaged, they must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons, in order to avoid all risks.
- If the supply cord or the plug are damaged, do not operate the appliance. Return the appliance to the Nespresso Club or to a Nespresso authorized representative.
- To avoid hazardous damage,

- never place the appliance on or beside hot surfaces such as radiators, stoves, ovens, gas burners, open flame, or similar.
- Always place it on a horizontal, stable and even surface. The surface must be resistant to heat and fluids, like water, coffee, descaler or similar.
- Disconnect the appliance from the mains when not in use for a long period. Disconnect by turning the machine off, pulling out the plug and not by pulling the cord itself or the cord may become damaged.
- Before cleaning and servicing, remove the plug from the mains socket and let the appliance cool down.
- Never touch the cord with wet hands.
- Never immerse the appliance or part of it in water or other liquid.
- Never put the appliance or part of it in a dishwasher, except the Rapid Cappuccino System (R.C.S.).
- Electricity and water together is dangerous and can lead to fatal electrical shocks.

- Do not open the appliance. Hazardous voltage inside!
- Do not put anything into any openings. Doing so may cause fire or electrical shock!
- The use of accessory attachments not recommended by the manufacture may result in fire, electric shock or injury to persons.

Avoid possible harm when operating the appliance

- Never leave the appliance unattended during operation.
- Do not use the appliance if it is damaged or not operating perfectly. Immediately remove the plug from the power socket. Contact the **Nespresso** Club or **Nespresso** authorized representative for examination, repair or adjustment.
-  A damaged appliance can cause electrical shocks, burns and fire.
- Always completely close the lever and never lift it during operation. Scalding may occur.
- Do not put fingers under coffee outlet, risk of scalding.
- Do not put fingers into capsule compartment or the capsule shaft. Danger of injury!
-  Do not touch surfaces that become hot during and after operation and descaling: descaling pipe and milk spout. Use handles or knobs.
- If coffee volumes higher than 150 ml are programmed: let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee. Risk of overheating!
- Water could flow around a capsule when not perforated by the blades and damage the appliance.
- Never use an already used, a damaged or deformed capsule.
- If a capsule is blocked in the capsule compartment, turn the machine off and unplug it before any operation. Call the **Nespresso** Club or **Nespresso** authorized representative.
- Coffee-maker shall not be placed in a cabinet when in use.
-  Heating element surface is subject to residual heat after use.

- Fill the water tank only with fresh and potable water.
- Empty water tank if the appliance will not be used for an extended time (holidays, etc.).
- Replace water in water tank when the appliance is not operated for a weekend or a similar period of time.
- Do not use the appliance without the drip tray and drip grid to avoid spilling any liquid on surrounding surfaces.
- Do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the appliance.
- To clean machine, use only clean cleaning tools.
- When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose.
- This appliance is designed for **Nespresso** coffee capsules available exclusively through the **Nespresso** Club or your **Nespresso** authorized representative.
- All **Nespresso** appliances pass stringent controls. Reliability tests

EN

under practical conditions are performed randomly on selected units. This can show traces of any previous use.

FR

- Nespresso reserves the right to change instructions without prior notice.

Descaling

- Nespresso descaling agent, when used correctly, helps ensure the proper functioning of your machine over its lifetime and that your coffee experience is as perfect as the first day.

⚠ CAUTION: the descaling solution can be harmful. Avoid contact with eyes, skin and surfaces. Nespresso descaling agent has been specifically developed for Nespresso machines; the use of any other unsuitable descaling agent may lead to machine component damage or an insufficient descaling process. For any additional questions you may have regarding descaling, please contact your Nespresso Club.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

Pass them on to any subsequent user. This instruction manual is also available as a PDF at [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

CONSIGNES DE SÉCURITÉ



ATTENTION / AVERTISSEMENT



DANGER ÉLECTRIQUE



DÉBRANCHER LE CORDON D'ALIMENTATION ENDOMMAGÉ



ATTENTION! SURFACE CHAUDE

⚠ AVERTISSEMENT: les consignes de sécurité font partie de l'appareil. Veuillez les lire attentivement avant d'utiliser votre nouvel appareil. Gardez-les dans un endroit où vous pourrez les retrouver et vous y référer ultérieurement.

⚠ AVERTISSEMENT: lorsque ce symbole apparaît, veuillez consulter les mesures de sécurité pour

éviter d'éventuels dangers et dommages.

ℹ INFORMATION: lorsque ce symbole apparaît, veuillez prendre connaissance du conseil pour une utilisation sûre et conforme de votre appareil.

- Cet appareil est destiné à préparer des boissons conformément à ces instructions.
- N'utilisez pas l'appareil pour d'autres usages que ceux prévus.
- Cet appareil a été conçu seulement pour un usage intérieur, pour un usage dans des conditions de températures non extrêmes.
- Protégez votre appareil des effets directs des rayons du soleil, des éclaboussures d'eau et de l'humidité.
- Cet appareil est uniquement destiné à un usage domestique. Il n'est pas conçu pour être utilisé dans: les espaces cuisines des magasins, bureaux et d'autres environnement de travail; les fermes; par les clients dans

les hôtels, motels ou d'autres environnements résidentiels; des environnements type bed & breakfast.

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d'au moins 8 ans, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants, à moins qu'ils ne soient âgés de plus de 8 ans et qu'ils soient sous la surveillance d'un adulte.
- Conservez l'appareil et son câble hors de portée des enfants âgés de moins de 8 ans.
- Cet appareil peut être utilisé par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou dont l'expérience ou les connaissances ne sont pas suffisantes, à condition qu'ils bénéficient d'une surveillance ou qu'ils aient

reçu des instructions quant à l'utilisation de l'appareil en toute sécurité et qu'ils comprennent bien les dangers encourus.

- Les enfants ne doivent pas utiliser l'appareil comme un jouet.
- Le fabricant décline toute responsabilité et la garantie ne s'appliquera pas en cas d'usage commercial, d'utilisations ou de manipulations inappropriées, de dommages résultant d'un usage incorrect, d'un fonctionnement erroné, d'une réparation par un non professionnel ou du non respect des instructions.

Évitez les risques d'incendie et de choc électrique fatal

- En cas d'urgence: débranchez immédiatement l'appareil de la prise électrique.
- Branchez l'appareil uniquement à des prises adaptées, facilement accessibles et reliées à la terre. Assurez-vous que la tension de la source d'énergie soit la même que celle indiquée sur la plaque signalétique. L'utilisation d'un

branchement inadapté annule la garantie.

L'appareil doit être connecté uniquement après l'installation

- Ne tirez pas le cordon d'alimentation sur des bords tranchants, attachez-le ou laissez-le pendre.
- Gardez le cordon d'alimentation loin de la chaleur et de l'humidité.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ils doivent être remplacés par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de même qualification, afin d'éviter tous risques.
- Si le cordon d'alimentation ou la prise sont endommagés, ne faites pas fonctionner l'appareil, afin d'éviter tout danger. Retournez votre appareil au **Club Nespresso** ou à un revendeur **Nespresso** agréé.
- Afin d'éviter de dangereux dommages, ne placez jamais l'appareil sur ou à côté de surfaces chaudes telles que les radiateurs, les cuisinières, les fours, les brûleurs à gaz, les feux nus, ou des sources de chaleur similaires.
- Placez-le toujours sur une surface horizontale, stable et régulière. La surface doit être résistante à la chaleur et aux fluides comme: l'eau, le café, le détartrant ou autres.
- Débranchez l'appareil de la prise électrique lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Débranchez la machine en l'éteignant et en tirant sur la fiche et non sur le cordon d'alimentation afin de ne pas l'endommager.
- Avant le nettoyage et l'entretien de votre appareil, débranchez-le de la prise électrique et laissez-le refroidir.
- Ne touchez jamais le fil électrique avec des mains mouillées.
- Ne plongez jamais l'appareil, en entier ou en partie, dans l'eau ou dans d'autres liquides.
- Ne mettez jamais l'appareil ou une partie de celui-ci dans un lave-vaisselle, excepté le Rapid Cappuccino System (R.C.S.).

- L'électricité et l'eau ensemble sont dangereux et peuvent conduire à des chocs électriques mortels.
- N'ouvrez pas l'appareil. Voltage dangereux à l'intérieur.
- Ne mettez rien dans les ouvertures. Cela pourrait provoquer un incendie ou un choc électrique!
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner un incendie, un choc électrique ou des blessures.

Évitez les dommages possibles lors de l'utilisation de l'appareil

- Ne laissez jamais l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
 - N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou ne fonctionne pas parfaitement. Débranchez-le immédiatement de la prise électrique. Contactez le Club **Nespresso** ou un revendeur **Nespresso** agréé, pour la réparation ou le réglage de votre appareil.
-  Un appareil endommagé peut provoquer des chocs électriques, brûlures et incendies.
 - Refermez toujours bien complètement le levier et ne le soulevez jamais pendant le fonctionnement, des brûlures peuvent se produire.
 - Ne mettez pas vos doigts sous la sortie café, il y a un risque de brûlure.
 - Ne mettez pas vos doigts dans le compartiment à capsules ou dans le bac de récupération des capsules. Risque de blessure!
 -  Ne touchez pas les surfaces rendues chaudes durant ou après une préparation ou un détartrage: l'embout de détartrage et la buse à lait. Utilisez les poignées ou boutons.
 - Si la quantité de café programmée excède 150 ml; laissez la machine refroidir pendant 5 minutes avant de préparer un autre café. Risque de surchauffe!
 - L'eau peut s'écouler autour d'une capsule, quand celle-ci n'a pas été perforée par les lames, et

endommager l'appareil.

- N'utilisez jamais une capsule usagée, endommagée ou déformée.
 - Si une capsule est bloquée dans le compartiment à capsules, éteignez l'appareil et débranchez-le avant toute opération. Appelez le Club **Nespresso** ou un revendeur **Nespresso** agréé.
 - La machine à café ne doit pas être placée dans un endroit clos pendant son utilisation.
 -  Après utilisation, les surfaces chaudes peuvent être soumises à une chaleur résiduelle.
 - Remplissez toujours le réservoir avec de l'eau potable et fraîche.
 - Videz le réservoir d'eau si l'appareil n'est pas utilisé pendant une durée prolongée (vacances etc...).
 - Remplacez l'eau du réservoir d'eau quand l'appareil n'est pas utilisé pendant un week-end ou une période de temps similaire.
 - N'utilisez pas l'appareil sans le bac d'égouttage et sa grille afin
- d'éviter de renverser du liquide sur les surfaces environnantes.
- Ne nettoyez jamais votre appareil avec un produit d'entretien ou un solvant. Utilisez un chiffon humide et un détergent doux pour nettoyer la surface de l'appareil.
 - Pour nettoyer la machine, utilisez seulement des chiffons propres.
 - Lors du déballage de l'appareil, retirez le film plastique et jetez-le.
 - Cet appareil est conçu pour des capsules de café **Nespresso** disponibles exclusivement via le Club **Nespresso** ou votre revendeur **Nespresso** agréé.
 - Tous les appareils **Nespresso** sont soumis à des contrôles sévères. Des tests de fiabilité, dans des conditions réelles d'utilisation, sont effectués au hasard sur des unités sélectionnées. Certains appareils peuvent donc montrer des traces d'une utilisation antérieure.
 - **Nespresso** se réserve le droit de modifier sans préavis la notice d'utilisation.

Détartrage

- Lorsqu'il est utilisé correctement, le détartrant **Nespresso** permet d'assurer le bon fonctionnement de votre appareil tout au long de sa vie et vous permet de maintenir une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour.

⚠ AVERTISSEMENT: la solution de détartrage peut être nocive. Évitez le contact avec les yeux, la peau et les surfaces. Le produit de détartrage **Nespresso** est spécialement conçu pour les machines **Nespresso**; l'utilisation de tout autre produit risquerait d'endommager les composants de la machine ou de ne pas la détartrer suffisamment. Pour toute autre question relative au détartrage, veuillez contacter le **Nespresso Club**.

CONSERVEZ LES INSTRUCTIONS SUIVANTES

**Transmettez-les aux
utilisateurs ultérieurs.
Ce manuel d'instruction
est également disponible
en version PDF sur
[nespresso.com](https://www.nespresso.com)**

EN

PACKAGING CONTENT/CONTENU DE L'EMBALLAGE

FR



Coffee machine
Machine à café



User manual
Mode d'emploi



Care of Rapid Cappuccino System leaflet
Instruction pour l'entretien du
Rapid Cappuccino System



Nespresso capsule tasting gift
Coffret de dégustation
de capsules Nespresso



"Welcome to Nespresso" folder
Pochette de bienvenue Nespresso

FIRST USE OR AFTER A LONG PERIOD OF NON-USE

PREMIÈRE UTILISATION OU APRÈS UNE LONGUE PÉRIODE DE NON-UTILISATION

EN


FR

⚠ CAUTION: first read the safety precautions to avoid risks of fatal electrical shock and fire.


⚠ AVERTISSEMENT: commencez par lire les consignes de sécurité pour éviter les risques de décharges électriques mortelles et d'incendie.




1. When unpacking the machine, remove the plastic film and dispose from both left grid and right grid, and machine panels.
1. Quand vous déballer la machine, retirer le film plastique des grilles d'égouttage gauche et droite et des panneaux de la machine.

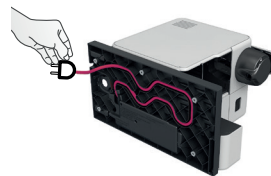


2. Remove the water tank, drip tray, and capsule container. Adjust the cable length and store the excess in the cable guide under the machine.
2. Retirez le réservoir d'eau, le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées. Réglez la longueur du câble en utilisant le logement prévu à cet effet sous la machine.



3. Put the machine in upright position, plug machine into mains.
3. Placez la machine en position verticale, branchez-la à la prise électrique.

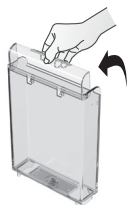

4. The water tank can be carried by its cover.
4. Le réservoir d'eau peut être porté par son couvercle.

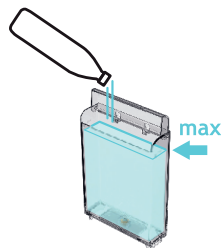

5. Rinse the water tank before filling with potable water up to maximum level.
5. Rincez le réservoir d'eau avant de le remplir d'eau potable jusqu'au niveau maximum.



6. Switch the machine on. For the first 2 seconds, the automatic power off and water hardness setting are indicated with steady light.
6. Allumez la machine. Pendant les 2 premières secondes les touches lumineuses indiquent les réglages enregistrés pour l'arrêt automatique et la dureté d'eau.

How to read automatic power off and water hardness settings./Comment connaître les réglages enregistrés pour l'arrêt automatique et la dureté d'eau:



Descaling



Clean

Automatic power off, refer to page 28**Réglage de l'arrêt automatique, voir page 28**

- Espresso for 8 h/Esspresso pour 8 h
- Cappuccino for 30 min/ Cappuccino pour 30 min
- Latte Macchiato 9 min/ Latte Macchiato pour 9 min



Descaling



Clean

Water hardness settings, refer to page 26**Réglage de la dureté de l'eau, voir page 26**

- Lungo: level 0
Lungo: niveau 0
- Creamy Latte: level 1 / Creamy Latte: niveau 1
- Warm milk froth: level 2 /
Lait chaud: niveau 2
- Warm milk froth + Lungo: level 3 /
Lait chaud + Lungo: niveau 3
- Warm milk froth + Creamy Latte: level 4 /
Lait chaud + Creamy Latte: niveau 4



After the first 2 seconds, the machine heats up for approximately 25 seconds (blinking lights). Machine ready is indicated by steady lights.


Après les 2 premières secondes, la machine chauffe pendant environ 25 secondes (touches clignotantes). La machine est prête lorsque la lumière des touches est fixe.



- 7. Rinsing:** place a container under coffee outlet and press the lungo button. Repeat three times.
- 7. Rinçage:** placez un récipient sous la sortie café et appuyez sur la touche Lungo. Répétez trois fois cette opération.

i INFORMATION: machines are fully tested after being produced. Some traces of coffee powder could be found in rinsing water.

i INFORMATION: toutes nos machines sont entièrement testées après avoir été fabriquées. Des traces de poudre de café peuvent être visibles dans l'eau de rinçage.

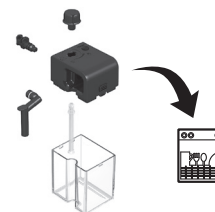

- 8. Disassemble the Rapid Cappuccino System (R.C.S.) and clean all 6 components in the upper level of your dishwasher. In case a dishwasher is not available, refer to the "Hand Washing of Rapid Cappuccino System (R.C.S.)" section. After reassemble and re-attach the R.C.S. to the machine, use the "Clean" button before preparing milk beverage.**

8. Démontez les 6 pièces du Rapid Cappuccino System (R.C.S.) et placez tous les éléments dans le tiroir supérieur du lave-vaisselle. Si vous ne disposez pas d'un lave-vaisselle, se référer à la section lavage à la main du Rapid Cappuccino System (R.C.S.). Après avoir remonté le R.C.S. et l'avoir reconnecté à la machine, utilisez le bouton "Clean" avant toute préparation à base de lait.

i INFORMATION: refer to "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino System" section (refer to page 15).

i INFORMATION: voir section Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System, à la page 15.

COFFEE PREPARATION/PRÉPARATION CAFÉ

EN

FR

NOTE: during heat up, you can press any coffee buttons. The coffee will then flow automatically when the machine is ready.

NOTE: durant le chauffage de la machine, vous pouvez appuyer sur n'importe quelle touche café. Le café s'écoulera automatiquement dès que la machine sera prête.



1. Lift the lever completely and insert the capsule.

1. Levez le levier complètement et insérez la capsule.



2. Close the lever and place a cup under the coffee outlet.

2. Fermez le levier et placez une tasse sous la sortie café.



3. Press the Espresso (40 ml) or the Lungo (110 ml) button. Preparation will stop automatically. To stop the coffee flow or top up your coffee, press again.


3. Appuyez la touche Espresso (40 ml) ou Lungo (110 ml). La préparation s'arrêtera automatiquement. Pour arrêter l'écoulement de votre café ou pour rallonger votre café, appuyez à nouveau.



4. Take the cup. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container.

4. Prenez la tasse. Levez et fermez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

ASSEMBLING/DISASSEMBLING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.) MONTAGE/DÉMONTAGE DU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)

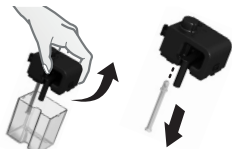


1. Remove the milk container lid and unplug milk aspiration tube.

1. Retirez le couvercle du réservoir à lait et retirez le tuyau d'aspiration de lait.



2. Remove the milk froth regulator knob by turning it until it is unlocked and pulling it up.

2. Retirez le bouton de réglage de mousse en le tournant jusqu'à ce qu'il soit déverrouillé et tirez-le.

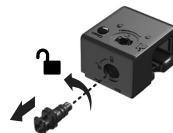

3. Remove Rapid Cappuccino System connector by unlocking it from its locked position and pulling it off.

3. Retirez le connecteur du Rapid Cappuccino System en le déverrouillant de sa position verrouillée et le tirant ensuite.



4. Remove the milk spout by pulling it off.

4. Retirez la buse à lait en la tirant.

EN


PREPARING CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-WARM MILK FROTH

FR

PRÉPARATION DU CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE LAIT CHAUDE

i INFORMATION: for a perfect milk froth, use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4°C).

i INFORMATION: pour une mousse parfaite, utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à température du réfrigérateur (environ 4°C).

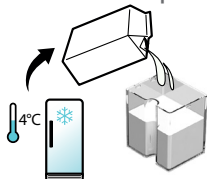

1. Fill the milk container with desired quantity of milk.

1. Remplissez le réservoir à lait avec la quantité de lait souhaité.

i INFORMATION: when the milk container is empty, before refilling, thoroughly rinse it and the milk aspiration tube with potable water.

i INFORMATION: lorsque le réservoir de lait est vide, avant de le remplir, rincez le abondamment avec de l'eau potable ainsi que le tuyau d'aspiration de lait.



2. Close the milk container.

2. Fermez le réservoir à lait.



3. Open the steam connector door by sliding it to the right.

3. Ouvrez le volet du connecteur vapeur en le faisant coulisser vers la droite.



4. Connect the Rapid Cappuccino System to the machine.

4. Connectez le Rapid Cappuccino System à la machine.



5. Machine heats up for approximately 15 seconds (blinking lights).

5. La machine chauffe pendant approximativement 15 sec. (les touches lumineuses clignotent).



6. Lift the lever completely and insert the capsule.

6. Levez le levier complètement et insérez la capsule.

i INFORMATION: only for Cappuccino, Latte Macchiato and Creamy Latte. Skip this step when preparing Warm milk froth only.

i INFORMATION: seulement en cas de préparation de Cappuccino, Latte Macchiato et Creamy Latte. Ignorez cette étape en cas de préparation de mousse de lait chaude.

PREPARING CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-WARM MILK FROTH

PRÉPARATION DU CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE LAIT CHAUDE

EN

FR



7. Close the lever, place a Cappuccino cup or a Latte Macchiato glass under the coffee outlet and adjust milk spout position by lifting it up to the right level.

7. Fermez le levier et placez une tasse Cappuccino ou un verre à Latte Macchiato sous la sortie café et ajuster la position de la buse de lait.

i INFORMATION: for Cappuccino, Latte Macchiato and Creamy Latte, the preparation starts after a few seconds and will stop automatically. For Warm milk froth, only milk froth will be prepared.

i INFORMATION: pour le Cappuccino, le Latte Macchiato et Creamy Latte, l'écoulement commence après quelques secondes et s'arrêtera automatiquement. Pour la mousse de lait chaude, seulement de la mousse de lait coulera.



8. Adjust the milk froth regulator knob according to the volume of froth you want.

8. Ajustez le bouton de réglage de la mousse de lait au volume de mousse souhaité.

i NOTE: do not overturn the milk froth regulator. Overturned position is for inserting/removing dial for cleaning.

i NOTE: ne tournez pas complètement le bouton de réglage. Cette position sert à retirer le bouton pour le nettoyage.



10. At the end of the preparation, the "CLEAN" ✨ shines orange.

10. A la fin de la préparation la touche Clean ✨ s'illumine en orange.

i INFORMATION: rinse the milk system after each use.

i INFORMATION: rincez le système à lait après chaque utilisation.



9. Press the Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte or Warm milk froth button.

9. Presser la touche Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte ou mousse de lait chaude.



11. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container. Place a container under milk spout.

11. Levez et fermez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées. Placez un récipient sous la buse à lait.

PREPARING CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-WARM MILK FROTH

PRÉPARATION DU CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE LAIT CHAUDE



12. Press and hold the "CLEAN"  button until machine stops pumping automatically. Rinsing process lasts approximately 16 seconds. "CLEAN"  blinks. Milk system rinsing process starts and hot water combined with steam flows through the milk spout.


12. Pressez et maintenez la touche «CLEAN»  jusqu'à ce que la machine s'arrête automatiquement. Le rinçage dure environ 16 secondes. «CLEAN»  clignote. Le rinçage du système lait commence, de l'eau chaude et de la vapeur s'écoulent par la buse à lait.

13. When the rinsing process is finished, the "CLEAN"  alert is resumed.

13. Lorsque le rinçage est terminé, l'alerte «CLEAN»  s'éteint.

14. Disconnect the R.C.S. from machine and place it immediately in the refrigerator. Close the machine steam connector door.

14. Déconnectez le R.C.S. de la machine et placez-le immédiatement dans le réfrigérateur. Fermez la porte d'accès au connecteur vapeur.

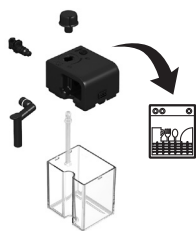

15. After each use, disassemble the Rapid Cappuccino System, and clean all components in the upper side of your dishwasher. In case a dishwasher is not available, refer to section Hand washing of Rapid Cappuccino System (R.C.S.).

15. Après chaque utilisation, démontez le Rapid Cappuccino System, et lavez tous les composants dans le panier supérieur de votre lave-vaisselle. Si vous ne disposez pas d'un lave-vaisselle, référez-vous à la section Lavage à la main du Rapid Cappuccino System (R.C.S.).

 **INFORMATION:** refer to section "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino system (R.C.S.)."

 **INFORMATION:** référez-vous à la section «Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System (R.C.S.).».

 **CAUTION:** this milk should not be kept for more than 2 days in the refrigerator. In the case the milk container is kept outside refrigerator for longer than 2 hours, disassemble the R.C.S. and clean all components (refer to dishwashing or hand washing recommendations).

 **AVERTISSEMENT:** le lait ne doit pas être conservé plus de 2 jours dans le réfrigérateur. Si le réservoir à lait est conservé en dehors du réfrigérateur pendant plus de 2 heures, démontez le R.C.S. et nettoyez tous les composants (voir les recommandations de lavage au lave-vaisselle et lavage à la main).

PROGRAMMING COFFEE QUANTITY

PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAFÉ

INFORMATION: follow the step 1-2 of section "coffee preparation".


INFORMATION: suivre les instructions 1-2 du paragraphe «Préparer un café».

NOTE: please refer to factory settings section for min/max programmable quantities.

NOTE: référez-vous au paragraphe «Réglages usine» pour connaître les quantités programmables min. et max.



1. Touch and hold Espresso or Lungo button for at least 3 sec to enter the programming mode. Brewing starts. Button blinks fast: programming mode.
1. Appuyez et maintenez appuyée la touche Espresso ou Lungo pendant au moins 3 sec. pour entrer dans le mode programmation. L'écoulement commence. En mode programmation les touches clignotent rapidement.

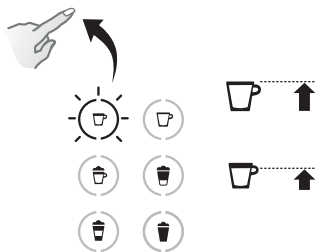

2. Release button when desired volume is reached.
2. Relâchez la touche lorsque la quantité désirée est obtenue.



3. Water volume is now stored for the next coffee preparations. Button blinks 3 times to confirm the new water volume.
3. Le volume d'eau est maintenant programmé pour les prochaines préparations de café. La touche programmée clignote 3 fois pour confirmer la nouvelle programmation.

PROGRAMMING QUANTITY FOR CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-WARM MILK FROTH

PROGRAMMER LA QUANTITÉ DE CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-MOUSSE DE LAIT CHAUDE

1 **INFORMATION:** follow the steps 1-8 of section "Preparing Cappuccino, Latte Macchiato or Creamy Latte".

1 **INFORMATION:** suivez les instructions 1 à 8 du paragraphe «Préparer un Cappuccino, un Latte Macchiato ou Creamy Latte».



1. Touch and hold Cappuccino/ Latte Macchiato/Creamy Latte/ Warm milk froth button for at least 3 sec. Milk frothing starts. Button blinks fast: programming mode.


1. Appuyez et maintenez appuyée la touche Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte/Mousse de lait chaude pendant au moins 3 sec. La préparation de mousse de lait commence. En mode programmation les touches clignotent rapidement.

1 **NOTE:** please refer to "Factory settings" section for min/max programmable quantities.

1 **NOTE:** référez-vous au paragraphe «Réglages usine» pour connaître les quantités programmables min. et max.


1 **NOTE:** for Creamy Latte, coffee comes first and milk froth comes second.

1 **NOTE:** pour le Creamy Latte, il faut d'abord mettre le café puis la mousse de lait.

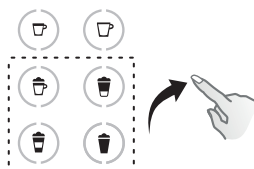

2. Release button when desired milk froth volume is reached. Button still blinks fast: programming mode. (Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte). When programming the Warm milk froth beverage, the programming ends here.

2. Relâchez la touche lorsque la quantité de mousse de lait désirée est obtenue, les touches clignotent (Cappuccino/ Latte Macchiato/Creamy Latte). Si vous programmez la touche Mousse de Lait le réglage est terminé.

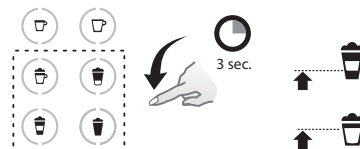

3. Touch and hold the same button. Brewing starts. Release button when desired coffee volume is reached. Recipe volume is now stored for the next preparations. Button blinks 3 times to confirm the new water volume.

3. Appuyez et maintenez appuyée la même touche. L'écoulement café commence. Relâcher le bouton lorsque la quantité de café est atteinte. La quantité de la recette est maintenant programmée pour les prochaines préparations. La touche programmée clignote 3 fois pour confirmer la nouvelle programmation.

1 **NOTE:** the milk froth volume depends on the kind of milk that is used, its temperature and the position of the milk regulator knob.

1 **NOTE:** le volume de mousse de lait dépend de la qualité de lait choisie, de sa température et de la position du sélecteur de mousse.


DAILY CARE ENTRETIEN QUOTIDIEN

EN

FR

ⓘ INFORMATION: do not use any strong cleaning agent or solvent cleaner. Use a clean damp cloth and mild cleaning agent to clean the surface of the machine. Do not put any machine components in dishwasher, except the Rapid Cappuccino System components.

ⓘ INFORMATION: n'utilisez pas des produits de nettoyage agressifs ou à base de solvants. Utilisez un chiffon humide et un agent nettoyant doux pour nettoyer la surface de la machine. Ne lavez aucun composant de la machine au lave-vaisselle, excepté les composants du Rapid Cappuccino System.

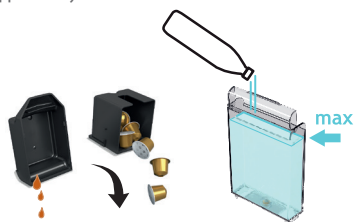

1. Remove drip tray, capsule container. Empty and rinse. Remove water tank. Empty, rinse it before filling with fresh potable water.

1. Retirez la grille d'égouttage et le bac à capsules. Videz-le et rincez-le. Retirez le réservoir d'eau. Videz-le, rincez-le avant de le remplir avec de l'eau potable fraîche.



2. Lift and close the lever to eject the capsule into the used capsule container. Place a container under coffee outlet and press the Lungo button to rinse.

2. Levez et fermez le levier pour éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées. Placez un récipient sous la sortie café, appuyez sur la touche Lungo pour rincer.




3. Clean the coffee outlet with a clean damp cloth. Clean the machine surface using a clean damp cloth.

3. Nettoyez la sortie café à l'aide d'un chiffon propre et humide. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon propre et humide.

HAND WASHING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.) LAVAGE À LA MAIN DU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)

ⓘ INFORMATION: when a dishwasher is not available, the R.C.S. components can be washed by hand. In that case, the procedure must be performed daily for a maximum efficiency.

ⓘ INFORMATION: en l'absence de lave-vaisselle, les composants du R.C.S. peuvent être lavés à la main. Dans ce cas, le nettoyage doit être réalisé quotidiennement pour une meilleure efficacité.

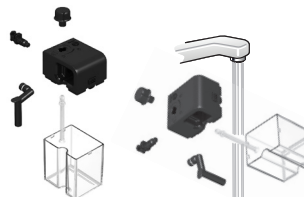

1. Disassemble the Rapid Cappuccino System. Refer to "Assembling/Disassembling of Rapid Cappuccino section system (R.C.S.)", rinse all parts with warm/hot potable water.


1. Démontez le Rapid Cappuccino System. Référez-vous à la section "Montage/Démontage du Rapid Cappuccino System (R.C.S.)", rincez toutes les pièces avec de l'eau potable chaude.

EN

HAND WASHING OF RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)

FR

LAVAGE À LA MAIN DU RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S.)

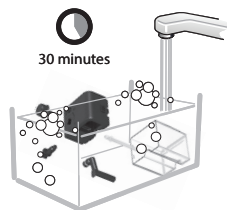


2. Soak all components in warm/hot potable water together with mild/soft detergent for at least 30 minutes and rinse thoroughly with warm/hot potable water. Do not use strong odor mild/soft detergents.

2. Laissez tremper tous les composants dans de l'eau potable chaude mélangée à un détergent doux pendant minimum 30 minutes puis rincez abondamment avec de l'eau potable chaude. N'utilisez pas de détergent fortement odorant.



3. Clean the interior of the Milk tank with mild/soft detergent and rinse with warm/ hot potable water. Do not use abrasive material that might damage the surface of the equipment.

3. Nettoyez l'intérieur du réservoir à lait avec du détergent doux puis rincez avec de l'eau potable chaude. N'utilisez pas d'abrasif qui pourrait endommager la surface de la pièce.

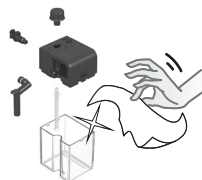

4. Dry all parts with a fresh and clean towel, cloth or paper and reassemble.

4. Séchez toutes les pièces avec une serviette propre, un chiffon ou du papier et remontez l'ensemble.



5. After reassemble and re-attach the RCS to the machine, use the "Clean" button before preparing milk beverage.

5. Après avoir remonté le R.C.S. et l'avoir reconnecté à la machine, utilisez le bouton "Clean" avant toute préparation à base de lait.

RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS/RÉTABLIR LES RÉGLAGES USINE




1. Switch the machine ON.

1. Allumez la machine.

i NOTE: remove milk jug.

i NOTE: enlevez le pot à lait.

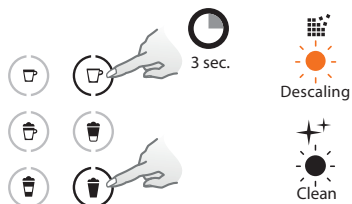

2. Press the Lungo and Warm milk froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu mode: descaling and clean alerts start blinking.

2. Appuyez simultanément les touches Lungo et Mousse de lait pendant 3 sec. pour entrer dans le mode Menu: les touches d'alerte détartrage et nettoyage clignotent.


i NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec if no actions are performed or can be exited manually by pressing the Lungo and Milk froth buttons simultaneously for 3 seconds.

i NOTE: le mode Menu se désactive après 30 sec sans action, il est possible d'en sortir manuellement en appuyant simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait pendant 3 secondes.

RESTORING QUANTITY TO FACTORY SETTINGS/RÉTABLIR LES RÉGLAGES USINE

EN

FR

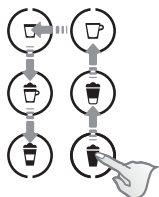

3. Touch in a single continuous movement the following buttons: Warm milk froth->Creamy Latte->Lungo->Espresso->Cappuccino->Latte Macchiato.

3. Appuyer successivement dans un mouvement continu sur les touches: Mousse de lait chaude->Creamy Latte->Lungo->Espresso->Cappuccino->Latte Macchiato.

4. The Warm milk froth button blinks to indicate reset mode. Press it to confirm. All buttons blink 3 times: all volumes are reset.

4. La touche Mousse de lait chaude clignote pour indiquer que les quantités sont rétablies. Presser cette touche pour confirmer, toutes les touches clignotent 3 fois: tous les volumes d'origine sont rétablis.

5. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

5. La sortie du mode Menu se fait automatiquement et la machine est prête.

FACTORY SETTINGS RÉGLAGES USINE

CAUTION: if coffee volumes higher than 150 ml are programmed: let the machine cool down for 5 minutes before making the next coffee. Risk of overheating!

AVERTISSEMENT: si la quantité de café programmée excède 150 ml; laissez la machine refroidir pendant 5 minutes avant de préparer un autre café. Risque de surchauffe!



Espresso: 40 ml
Espresso: 40 ml



Lungo: 110 ml
Lungo: 110 ml



Cappuccino: Milk*: 50 ml/Coffee: 40 ml
Cappuccino: Lait*: 50 ml/Café: 40 ml



Creamy Latte: Milk*: 150 ml/Coffee: 40 ml
Creamy Latte: Lait*: 150 ml/Café: 40 ml



Latte Macchiato:
Milk* 150 ml/Coffee: 40 ml
Latte Macchiato:
Lait*: 150 ml/Café: 40 ml



Warm milk froth*: 120 ml
Mousse de lait chaude*: 120 ml

Automatic power off 9 min
Arrêt complet automatique 9 min

NOTE: we recommend you to keep factory settings for Espresso and Lungo to ensure the best in cup results for each of our coffee varieties.

NOTE: nous vous recommandons de conserver les réglages usine pour Espresso et Lungo afin d'assurer le meilleur résultat dans la tasse pour toutes nos variétés de cafés.

Milk volume can be programmed from 30 to 200 ml.
Coffee volume can be programmed from 25 to 200 ml.

La volume de lait peut être programmé de 30 à 200 ml.
Le volume de café peut être programmé de 25 à 200 ml.

NOTE: *the milk froth volume depends on the kind of milk that is used, its temperature and the position of the milk regulator knob.

NOTE: *le volume de la mousse de lait dépend de la nature de lait utilisé, de sa température et de la position du bouton de réglage de mousse à lait.

 **INFORMATION:** descaling time is approximately 25 minutes.

 **NOTE:** le processus de détartrage dure environ 25 minutes.

 **NOTE:** to ensure a perfect coffee experience time after time and a good functioning of the machine this is important to descale your machine when needed. When the descaling alert starts to blink, it is time to descale your machine. The machine can still prepare several milk beverages before it is blocked preventively. The blockage prevents any damages to the machine and ensure its proper functioning over its lifetime. In case the machine is blocked, please descale your machine or contact the *Nespresso* club.

 **NOTE:** afin d'assurer une expérience café aussi parfaite qu'au premier jour, nous vous recommandons de détartrer votre machine lorsque c'est nécessaire. Lorsque l'alerte détartrage commence à clignoter, votre machine doit être détartrée. La machine peut encore faire quelques préparations à base de lait avant de se bloquer de manière préventive. Ce blocage permet d'éviter des dommages à votre machine et ainsi assurer son bon fonctionnement tout au long de sa vie. En cas de blocage de votre machine, veuillez la détartrer ou contacter le Club *Nespresso*.

IMPORTANT: when the machine needs to be descaled, there are 2 different speeds for the blinking of the descaling LED alert: fast blinking indicates only few preparations can be made before the machine is blocked.

IMPORTANT: please make sure to complete the entire descaling procedure. If it is not completed, the machine will remain blocked.

IMPORTANT: lorsque la machine doit être détartrée, il y a 2 différentes vitesses de clignotement du LED Détartrage: un clignotement rapide indique que seules quelques préparations peuvent être faites avant que la machine se bloque.

IMPORTANT: veuillez vous assurer que la procédure de détartrage soit faite au complet. Si le détartrage n'est pas complété, la machine restera bloquée.



Descaling




1. Descale the machine when descaling alert shines orange in ready mode.

1. Détartrez la machine lorsque l'alerte détartrage est allumée en orange en mode marche.

2. Lift and close the lever to eject any capsules in the used capsule container.

2. Levez et fermez le levier afin d'éjecter la capsule dans le bac à capsules usagées.

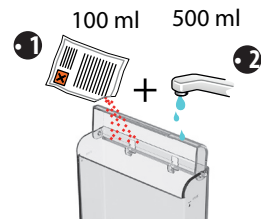

3. Empty the drip tray and the used capsules container. Fill the water tank with 100 ml of **Nespresso** descaling agent and 500 ml water.

3. Videz le bac d'égouttage et le bac à capsules usagées. Remplissez le réservoir d'eau avec 100 ml de produit détartrant **Nespresso** et 500 ml d'eau.




4. Open the descaling pipe storage door. Plug the descaling pipe into steam connector of machine.

4. Ouvrir l'espace de rangement de l'embout de détartrage. Connecter l'embout détartrage sur le connecteur vapeur de la machine.

DESCALING/DÉTARTRAGE

EN

FR




5. The machine enters the descaling mode. The descaling alert blinks orange during the entire descaling process. The Warm milk froth button shines white.

5. La machine entre en mode détartrage. Le voyant d'alerte détartrage clignote en orange pendant tout le processus de détartrage. La touche lumineuse de mousse de lait chaude s'allume en blanc.




6. Place a container with a minimum 1 litre capacity under both the coffee outlet and under the descaling pipe nozzle.

6. Positionner un récipient d'une contenance minimum d'un litre sous la sortie café et l'embout de détartrage.

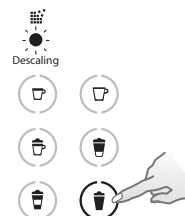


7. Press the Warm milk froth button. Descaling product flows alternately through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray.

7. Presser la touche Mousse de lait chaude. Le produit détartrant coule alternativement de la sortie café, de l'embout détartrage et du bac d'égouttage.

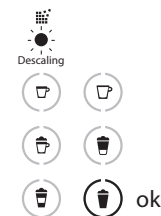


8. When the descaling cycle is finished (water tank runs empty), the Warm milk froth button shines.

8. Lorsque le cycle de détartrage est terminé (le réservoir d'eau est vide), la touche Mousse de lait chaude s'allume.

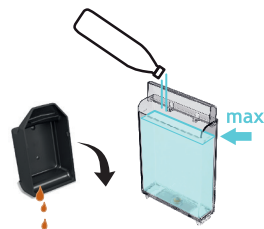

9. Empty the used capsules container, drip tray, rinse out and fill the water tank with fresh potable water up to level MAX.

9. Videz le bac à capsules usagées, le bac d'égouttage, rincez le réservoir et le remplissez complètement d'eau fraîche potable.

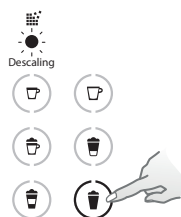

10. Press the Warm milk froth button again. The rinsing cycle continues through the coffee outlet, descaling pipe and drip tray until the water tank turns empty.

10. Appuyez la touche Mousse de lait chaude à nouveau. Le rinçage continue par la sortie café, l'embout détartrage et le bac d'égouttage.



11. Once the rinsing process is finished, the machine switches off. Remove and store descaling pipe. Empty drip tray and used capsules container. Fill water tank with fresh potable water.

11. Lorsque le rinçage est terminé, la machine s'éteint. Retirez et rangez l'embout détartrage dans son logement. Vider le bac égouttoir et le bac de capsules usagées. Remplissez le réservoir d'eau fraîche potable.




12. Clean the machine using a damp cloth. You have now finished descaling the machine.

12. Nettoyez la machine à l'aide d'un chiffon humide. Vous avez terminé le détartrage de la machine.

WATER HARDNESS SETTING

RÉGLAGE DE LA DURETÉ D'EAU

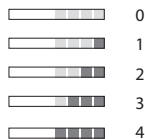

1. Place the water hardness sticker under water for 1 second.

1. Placez la bande test sous l'eau pendant 1 seconde.

2. The number of red squares indicates the water hardness level.

2. Le nombre de carrés rouges indique le niveau de dureté de l'eau.



3. Switch the machine ON.

3. Allumez la machine.

NOTE: remove milk jug.

NOTE: enlevez le pot à lait.



4. Press the Lungo and Warm milk froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu mode: descaling and clean alerts start blinking.

4. Appuyez simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait chaude pendant 3 secondes pour entrer dans le mode Menu: les voyants d'alerte détartrage et nettoyage clignotent.

NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec. if no actions are performed. It can be exit manually by pressing the Lungo and Milk froth buttons simultaneously for 3 seconds.

NOTE: le mode Menu se désactive après 30 sec sans action. Il est possible d'en sortir manuellement en appuyant simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait pendant 3 secondes.

Water hardness table/ Tableau de dureté d'eau				
	Level/ Niveau	dH	fH	mg/L CaCo3
Lungo	0	<3	<5	<50
Creamy Latte	1	>4	>7	>70
Warm milk froth/*	2	>7	>13	>130
Warm milk froth/* + Lungo	3	>14	>25	>250
Warm milk froth/* + Creamy Latte	4	>21	>38	>380

* Mousse de lait chaude



5. Touch in a single continuous movement the following buttons: Lungo->Creamy Latte->Milk froth. The current water hardness setting is indicated by the corresponding buttons (steady light).

5. Appuyer successivement dans un mouvement continu les touches: Lungo->Creamy Latte->Mousse de lait. Le réglage de la dureté de l'eau est indiqué par les touches lumineuses correspondantes (lumière fixe).

6. Now, within 15 sec, you can set the desired value by pressing the corresponding button. They blink 3 times rapidly to confirm new value.

6. Vous disposez maintenant de 15 secondes pour programmer la dureté souhaitée en appuyant sur les touches correspondantes. Elles clignotent 3 fois pour confirmer la nouvelle valeur choisie.


7. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

7. La sortie du mode Menu se fait automatiquement et la machine est prête.

EMPTYING THE SYSTEM BEFORE A PERIOD OF NON-USE, FOR FROST PROTECTION OR BEFORE A REPAIR VIDANGE DE LA MACHINE AVANT UN TEMPS SANS UTILISATION, POUR LA PROTECTION CONTRE LE GEL OU AVANT UNE RÉPARATION

EN

FR

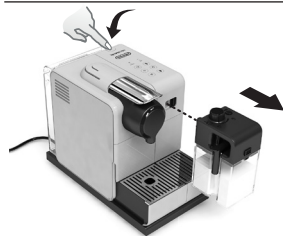

1. Switch the machine ON.

1. Allumez la machine.

i NOTE: remove milk jug.

i NOTE: enlevez le pot à lait.



4. Touch in a single continuous movement the following buttons:


Creamy Latte -> Cappuccino.

4. Appuyez successivement dans un mouvement continu sur les touches: Creamy Latte -> Cappuccino.



2. Remove the water tank. Lift and close the lever to eject any remaining capsule. Place a container under the coffee outlet.

2. Retirez le réservoir à eau. Levez et fermez le levier pour éjecter la capsule. Placez un récipient sous la sortie café.

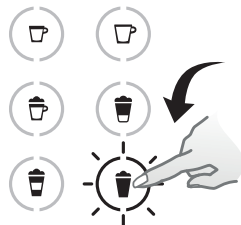

5. The Warm milk froth button blinks for confirmation. Once pressed, the emptying starts. The coffee buttons blink alternately: emptying mode in progress.

5. La touche Mousse de lait chaude clignote pour confirmation. Pressez la touche et la vidange commence. Les touches café clignotent alternativement, la vidange est en cours.



3. Press the Lungo and Warm milk froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu mode: the descaling and clean alerts start blinking.

3. Appuyez simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait chaude pendant 3 secondes pour entrer dans le Menu: les voyants d'alerte détartrage et nettoyage clignotent.

i NOTE: the Menu mode exits automatically after 30 sec if no actions are performed or can be exited manually by pressing the Lungo and Milk froth buttons simultaneously for 3 seconds.

i NOTE: le mode Menu se désactive après 30 sec sans action. Il est possible d'en sortir manuellement en appuyant simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait chaude pendant 3 secondes.



6. When the process is finished, the machine switches off automatically.

6. Lorsque la vidange est terminée, la machine s'éteint automatiquement.

i NOTE: appliance will be blocked for approximately 10 minutes after emptying.

i NOTE: L'appareil ne peut être utilisé après la vidange pendant 10 min. environ.

1 **INFORMATION:** this machine is equipped with an excellent energy consumption profile as well as an automatic power off function (0W) which enables you to save energy. The appliance switches off after 9 minutes after last use. (factory settings).

1 **INFORMATION:** cette machine est dotée d'un excellent profil de consommation d'énergie, ainsi que d'une fonction d'arrêt automatique qui permet d'économiser l'énergie. L'appareil s'éteint après 9 min. de non utilisation (réglage usine).



1. Switch the machine ON.

1. Allumez la machine.

1 **NOTE:** remove milk jug.

1 **NOTE:** enlevez le pot à lait.



2. Press the Lungo and Warm milk froth buttons simultaneously for 3 seconds to enter Menu mode: the descaling and clean alerts start blinking.

2. Appuyez simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait chaude pendant 3 secondes pour entrer dans le Menu: les voyants d'alerte détartrage et nettoyage clignotent.

1 **NOTE:** the Menu mode exits automatically after 30 sec if no actions are performed or can be exited manually by pressing the Lungo and Milk froth buttons simultaneously for 3 seconds.

1 **NOTE:** le mode Menu se désactive après 30 sec sans action. Il est possible d'en sortir manuellement en appuyant simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait pendant 3 secondes.



3. Touch in a single continuous movement the following buttons: Latte Macchiato->Cappuccino -> Espresso. The current automatic power off setting is indicated by the corresponding buttons (steady light).

3. Appuyez successivement dans un mouvement continu sur les touches: Latte Macchiato->Cappuccino -> Espresso. Le réglage de l'arrêt automatique est indiqué par la touche lumineuse correspondante (lumière fixe).

Automatic power off/ Arrêt Automatique	
Espresso	8h
Cappuccino	30 min.
Latte Macchiato	9 min.

4. Now, within 15 sec, you can set the desired value by pressing the corresponding button. They blink 3 times rapidly to confirm new value.

4. Vous disposez de 15 secondes pour programmer la valeur souhaitée en appuyant la touche correspondante. Elle clignote 3 fois pour confirmer la nouvelle valeur choisie.

5. The menu exits automatically and machine returns to ready mode.

5. La sortie du mode Menu se fait automatiquement et la machine est prête.

No light indicator.	→ Check the mains, plug, voltage, and fuse. In case of problems, call the Nespresso Club .
No coffee, no water.	→ Water tank is empty. Fill water tank. → Descale if necessary; see Descaling section.
Coffee comes out very slowly.	→ Flow speed depends on the coffee variety. → Descale if necessary; see Descaling section.
No coffee, just water runs out (despite inserted capsule).	→ In case of problems, send appliance to repair or call the Nespresso Club .
Coffee is not hot enough.	→ Preheat cup. → Descale if necessary; see Descaling section.
Capsule area is leaking (water in capsule container).	→ Position capsule correctly. If leakages occur, call the Nespresso Club .
Irregular blinking.	→ Send appliance to repair or call the Nespresso Club .
All buttons blink simultaneously for 10 seconds and then machine switches off automatically.	→ Error alarm, machine needs repair. Send appliance to repair or call the Nespresso Club .
All 6 buttons blinking fast 3 times and then machine goes back in ready mode.	→ Water tank is empty.
Descaling and cleaning alert blink.	→ Machine is in menu mode, press simultaneously Lungo and milk froth button for 3 seconds to exit menu mode or wait 30 seconds to exit automatically.
Descaling alert shines orange and beverage buttons available (descaling alert level 1).	→ Machine triggers descaling alert according beverages consumption usage. Descale machine.
Descaling alert blinks orange and beverage buttons available (descaling alert level 2).	→ Descaling process not done correctly. Descale machine.
Descaling alert blinks orange and Warm milk froth steady light.	→ Machine is in Descaling mode. Press Warm milk froth button to start descaling process.
Descaling alert shines orange, beverage buttons are unavailable (descaling alert level 3).	→ Machine blocked due to scale level too high. Descale machine.
Clean alert shine orange.	→ Rinse Milk system.
All coffee buttons and all milk recipe buttons flash alternatively.	→ Machine overheat, wait until machine cools down. → Appliance will be blocked for approximately 10 minutes after emptying.
Lever cannot be closed completely.	→ Empty capsule container. Make sure that no capsule is blocked inside the capsule container.
Quality of Milk froth is not up to standard.	→ Use skimmed or semi-skimmed milk at refrigerator temperature (about 4° C/39.2° F). → Rinse after each milk preparations (see p.Hand Washing R.C.S.). → Descale the machine (see. p.24). → Do not use frozen milk.
I cannot enter Menu mode.	→ Be sure to remove the milk jug. → Be sure to press Lungo and Milk froth button for 3 seconds. → Remove descaling pipe.

Pas de lumière sur les touches et voyants.	→ Vérifiez la prise, la fiche, la tension, le fusible. En cas de problème, appelez le Club Nespresso.
Pas de café, pas d'eau.	→ Le réservoir d'eau est vide: remplissez le. → Détartrez si nécessaire, voir le paragraphe Détartage.
Le café s'écoule très lentement.	→ La vitesse d'écoulement dépend de la variété de café. → Détartrez si nécessaire, voir le paragraphe Détartage.
Pas de café, seulement de l'eau coule (malgré l'insertion d'une capsule).	→ En cas de problème, confiez l'appareil en réparation ou appelez le Club Nespresso.
Le café n'est pas assez chaud.	→ Préchauffez les tasses. → Détartrez si nécessaire, voir le paragraphe Détartage.
Fuite au niveau de la capsule (eau dans le bac à capsules).	→ Si la capsule est correctement mise en place, appelez le Club Nespresso.
Clignotements irréguliers.	→ Confiez l'appareil en réparation ou appelez le Club Nespresso.
Toutes les touches clignotent simultanément pendant 10 secondes et la machine s'éteint.	→ Alarme Panne : Confiez l'appareil en réparation ou appelez le Club Nespresso.
Les 6 touches clignotent rapidement et la machine est prête.	→ Le réservoir est vide.
Les alertes détartrage et nettoyage clignotent.	→ La machine est en mode Menu, appuyez simultanément sur les touches Lungo et Mousse de lait pendant 3 secondes, ou attendez 30 secondes pour qu'elle sorte automatiquement du mode Menu.
L'alerte détartrage est orange fixe et les touches café fonctionnent (Alerte détartrage niveau 1).	→ L'alerte détartrage se déclenche en fonction de la consommation. Détartrez la machine.
L'alerte détartrage clignote en orange et les touches café fonctionnent (Alerte détartrage niveau 2).	→ Le détartrage n'a pas été fait correctement. Détartrez la machine.
L'alerte détartrage clignote en orange et la touche Mousse de lait est éclairée en permanence.	→ La machine est en mode détartrage. Appuyez sur la touche Mousse de lait chaude pour commencer le détartrage.
L'alerte détartrage est orange fixe et les touches café ne fonctionnent plus (Alerte détartrage niveau 3).	→ La machine est trop entartrée, elle est bloquée. Détartrez la machine.
L'alerte nettoyage est orange fixe.	→ Rincez le système de lait.
Toutes les touches café et recettes clignotent alternativement.	→ La machine surchauffe, attendez qu'elle refroidisse. → L'appareil est bloqué pour 10 minutes environ suite à une vidange.
Le levier ne se ferme pas complètement.	→ Videz le bac à capsules. Assurez-vous qu'aucune capsule n'est bloquée dans le bac à capsules.
La mousse de lait est insuffisante.	→ Utilisez du lait écrémé ou demi-écrémé à température du réfrigérateur (4° C environ). → Rincez le système après chaque préparation (voir le paragraphe nettoyage à la main du R.C.S.). → Détartrez la machine (voir le paragraphe Détartage). → N'utilisez pas de lait gelé.
Je ne peux pas entrer dans le Mode Menu.	→ Enlevez le pot à lait. → Assurez-vous d'appuyer simultanément pendant 3 secondes sur les touches Lungo et Mousse de Lait. → Enlevez l'embout de détartrage.

SPECIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS

LATTISSIMA TOUCH

 **EUR, AUS, NZ: 220-240 V, 50-60 Hz, 1400 W**

 **Max /Max.19 bar**

 **~ 4.5 kg**

 **0.9 L /litre**

 **0.35 L/litre**

  **17.3 cm**  **25.8 cm**
 **32 cm**

DISPOSAL AND ECOLOGICAL CONCERNS/MISE AU REBUT ET PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

EN

FR



Disposal and Environmental Protection

Your appliance contains valuable materials that can be recovered or recycled. Separation of the remaining waste materials into different types facilitates the recycling of valuable raw material.

You can obtain information on disposal from your local authorities.



Mise au rebut et protection de l'environnement

Votre appareil contient des matériaux précieux qui peuvent être récupérés ou recyclés. La séparation des déchets restants, en différentes catégories, facilite le recyclage des matières premières précieuses.

Vous pouvez obtenir des renseignements sur l'évacuation des déchets auprès de vos autorités locales.

CONTACT THE NESPRESSO CLUB/CONTACTEZ LE CLUB NESPRESSO

For any additional information, in case of problems or simply to seek advice, call the **Nespresso Club**.

Contact details of the **Nespresso Club** can be found in the "Welcome to **Nespresso**" folder in your machine box or at nespresso.com

Pour de plus amples informations, en cas de problème ou simplement pour demander des conseils, appelez le Club **Nespresso**.

Les coordonnées du Club **Nespresso** sont indiquées dans la pochette de Bienvenue chez **Nespresso** dans le carton de votre machine ou sur www.nespresso.com

Nespresso guarantees this product against defects in materials and workmanship for a period of 2 years. The warranty period begins on the date of purchase and **Nespresso** requires presentation of the original proof of purchase to ascertain the date. During the warranty period, **Nespresso** will either repair or replace, at its discretion, any defective product at no charge to the owner. Replacement products or repaired parts will be warranted only for the unexpired portion of the original warranty or six months, whichever is greater. This limited warranty does not apply to any defect resulting from negligence, accident, misuse, or any other reason beyond **Nespresso's** reasonable control, including but not limited to: normal wear and tear, negligence or failure to follow the product instructions, improper or inadequate maintenance, calcium deposits or descaling, connection to improper power supply, unauthorized product modification or repair, use for commercial purposes, fire, lightning, flood or other external causes. This warranty is valid only in the country of purchase or in such other countries where **Nespresso** sells and services the same model with identical technical specifications. Warranty service outside the country of purchase is limited to the terms and conditions of the corresponding warranty in the country of service. Should the cost of repairs or replacement not be covered by this warranty, **Nespresso** will advise the owner and the cost shall be charged to the owner. This limited warranty shall be the full extent of **Nespresso's** liability however caused. Except to the extent allowed by applicable law, the terms of this limited warranty do not exclude, restrict or modify the mandatory statutory rights applicable to the sale of this product and are in addition to those rights. The limited warranty applies only to this single-branded **Nespresso** products. Products marked with both the **Nespresso** Brand and another producer are governed exclusively by the warranty provided by that other producer. If you believe your product is defective, contact **Nespresso** for instructions on how to proceed with a repair. Please visit our website at www.nespresso.com for contact details.

Nespresso garantit ce produit contre les défauts de matériels et de fabrication pour une période de deux années. La période de garantie commence à la date d'achat et **Nespresso** exige la présentation de la preuve originale d'achat pour en constater la date. Durant la période de garantie, **Nespresso** réparera ou remplacera, à sa discrétion, tout produit défectueux sans frais pour le propriétaire. Les produits échangés et les pièces réparées seront garantis uniquement pendant la durée restante de la garantie originale ou durant six mois, l'échéance la plus lointaine faisant foi. Cette garantie limitée ne s'applique pas à tout défaut résultant d'une négligence, d'un accident, d'une utilisation inadaptée ou de toute autre raison hors du contrôle raisonnable de **Nespresso**, y compris mais sans s'y limiter : l'usure normale, la négligence ou le non-respect du mode d'emploi du produit, l'entretien inadapté ou inadéquat, les dépôts calcaires ou le détartrage, le branchement à une sortie électrique inadaptée, la modification ou la réparation non autorisée du produit, l'utilisation à des fins commerciales, les dommages causés par le feu, la foudre, les inondations ou toute autre cause extérieure. Cette garantie n'est valable que dans le pays où l'appareil a été acheté et dans les pays où **Nespresso** vend et assure l'entretien du même modèle avec des caractéristiques techniques identiques. Le service de garantie hors du pays d'achat se limite aux conditions de la garantie correspondante dans le pays où l'entretien est effectué. Si le coût des réparations ou de remplacement n'est pas couvert par cette garantie, **Nespresso** informera le propriétaire qui devra honorer ces frais. Cette garantie limitée constituera l'intégralité de la responsabilité de **Nespresso**, quel que soit la cause. Les conditions de la présente garantie limitée s'ajoutent aux droits statutaires obligatoires applicables à la vente du produit et ne les excluent, ni ne les restreignent ou modifient en rien, sauf dans les limites autorisées par la loi. La garantie limitée ne s'applique qu'à ce produit de marque exclusive **Nespresso**. Les produits de marque **Nespresso** et d'autres fabricants sont régis par la garantie fournie par l'autre fabricant exclusivement. Si vous pensez que votre produit est défectueux, veuillez contacter **Nespresso** pour obtenir des renseignements concernant la marche à suivre pour le faire réparer. Veuillez consulter notre site Internet au www.nespresso.com pour obtenir les coordonnées de contact.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

Makineye genel bakış/ Επισκόπηση μηχανής

- ➊ Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bulunmayan makine/
Μηχανή χωρίς Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino
- ➋ Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bulunan makine
(Cappuccino için)/Μηχανή με Σύστημα Ταχείας Παρασκευής
Cappuccino (για Cappuccino)
- ➌ Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bulunan makine
(Latte Macchiato ve Creamy Latte için)/
Μηχανή με Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (για
Latte Macchiato και Creamy Latte)

- ➍ Kol /Μοχλός
- ➎ Kapsül bölmesi Χώρος καψουλών
- ➏ Su haznesi (0,9 L)/Δοχείο νερού (0,9 L)
- ➐ Kahve çikizi/Στόμιο εκροής καφέ
- ➑ Kullanılmış kapsül haznesi/Δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών
- ➒ Damlama tepsi (Latte Macchiato bardağı için içeri itin)/
Δίσκος αποστράγγισης (σπρώχνετε εσωτερικά για ποτήρι Latte
Macchiato)
- ➓ Sol Izgara /Αριστερή σχάρα
- ➔ Sağ Izgara /Δεξιά σχάρα
- ➕ Kireç çözme borusu depo kapağı (açmak için çekin)/
Θύρα αποθήκευσης του σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων
(τραβήξτε για να ανοίξει)
- ➖ Kireç çözme borusu/Σωλήνας αφαίρεσης καθαλατώσεων
- ➗ Buhar bağlantı aparatı kapağı /Θύρα σύνδεσης ατμού
- ➘ Buhar bağlantı aparatı/Υποδοχέας ατμού

Dokunmatik içecek tuşları/ Πλήκτρο αφής αφής ροφημάτων

- ➊ AÇMA / KAPAMA düğmesi/Πλήκτρο αφής ON/OFF
- ➋ Espresso 40 ml/Espresso 40 ml
- ➌ Cappuccino/Cappuccino
- ➍ Latte Macchiato/Latte Macchiato
- ➎ Lungo 110 ml/Lungo 110 ml
- ➏ Creamy Latte/Creamy Latte
- ➐ Sıcak süt köpüğü/Ζεστός αφρός γάλακτος

Uyarı/Ειδοποίηση

- ➊ «Kireç Çözme»  : kireç çözme uyarısı, «Kireç
Çözme» bölümüne bakın
«Αφαίρεση καθαλατώσεων»  : ειδοποίηση
αφαίρεσης καθαλατώσεων, συμβουλευτείτε την
παράγραφο «Αφαίρεση καθαλατώσεων»
- ➋ «Temizle»  : süt sistemi temizliği, «Cappuccino
Hazırlama» bölümüne bakın
«Καθαρισμός»  : καθαρισμός συστήματος
γάλακτος, συμβουλευτείτε την παράγραφο
«Προετοιμασία Cappuccino»

Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.)/ Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.)

- ➊ Kapak çıkarma düğmesi/Καπάκι αποσπώμενου πλήκτρου αφής
- ➋ Süt haznesi kapağı/Καπάκι δοχείου γάλακτος
- ➌ Süt köpüğü yoğunluğu: MIN/Πυκνότητα αφρού γάλακτος: MIN
- ➍ Süt köpüğü ayarlama düğmesi konumu (yerleştirme/çıkarma)/
Θέση περιστρεφόμενου πλήκτρου ρύθμισης αφρού γάλακτος
(εισαγωγή/αφαίρεση)
- ➎ Süt köpüğü ayarlama düğmesi /
Περιστρεφόμενο πλήκτρο αφής ρύθμισης αφρού γάλακτος
- ➏ TEMİZLE  : Durulama düğmesi/
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  : πλήκτρο αφής έκπλυσης
- ➐ Süt köpüğü yoğunluğu: MAX /Πυκνότητα αφρού γάλακτος:
MAX
- ➑ Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bağlantı aparatı/
Υποδοχέας Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino
- ➒ Süt ağzı/Στόμιο γάλακτος
- ➓ Süt ağzı kolu/Μοχλός στόμιου γάλακτος
- ➔ Süt emme borusu/Σωλήνας αναρρόφησης γάλακτος
- ➘ Süte haznesi (0,35 L) Δοχείο γάλακτος (0,35 L)

LATTISSIMA TOUCH

TR

GR

Nespresso her seferinde en iyi Espresso'yu hazırlayan özel bir sistemdir. Tüm *Nespresso* makinelerinde, 19 bar'a kadar basıncı garantileyen benzersiz bir özütleme sistemi bulunur. Kahve gövdesini ve benzersiz yoğunlukta ve yumuşaklıkla köpük oluşturmak için her bir kapsülün aromasının özütlenebilmesi amacıyla, parametrelerin her biri büyük bir hassasiyetle hesaplanır.

Nespresso: ένα αποκλειστικό σύστημα για να δημιουργείτε τον τέλειο καφέ, κάθε φορά. Όλες οι μηχανές *Nespresso* είναι εξοπλισμένες με ένα αποκλειστικό σύστημα εκχύλισης που εγγυάται πίεση έως και 19 bar. Κάθε παράμετρος έχει υπολογιστεί με μεγάλη ακρίβεια εξασφαλίζοντας ότι όλα τα αρώματα κάθε Εκλεκτής Ποικιλίας μπορούν να απελευθερωθούν χαρίζοντας στον καφέ σώμα και δημιουργώντας μία εξαιρετικά παχιά και βελούδινη κρέμα.

ΙΣΕΡΙΚ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

- ⚠ ΔΙΚΚΑΤ:** bu simge belirirse herhangi bir tehlike veya potansiyel hasarı önlemek için lütfen güvenlik talimatlarına başvurun.
- ℹ BİLGİ:** bu simge belirirse lütfen makinenizi uygun ve güvenli bir şekilde kullanmak için verilen önerileri okuyarak bilgi edinin.
- ⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ:** όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τις οδηγίες προφύλαξης για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και βλάβες.
- ℹ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη συμβουλή που δίνεται για την ορθή και ασφαλή χρήση της μηχανής σας καφέ.

GENEL BAKIŞ/ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΜΗΧΑΝΗΣ	34	ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CAPPUCCINO (R.C.S.)	51
ΓΥΝΕΛΙΚ ΒΙΛΓΙΣ/ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ	36	ΜΙΚΤΑΡΙΝ ΦΑΒΡΙΚΑ ΑΥΑΡΛΑΡΙΝΑ ΓΕΡΙ ΔΟΝΔΥΡΥΛΜΕΣ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ	
ΑΜΒΑΛΑΥ ΙΣΕΡΙΓΙ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ	42	ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ	52
ΙΛΚ ΚΥΛΛΑΝΙΜ ΒΕΥΑ ΥΖΥΝ ΣΥΡΕ ΣΩΝΡΑ ΚΥΛΛΑΝΙΜ /ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ		ΦΑΒΡΙΚΑ ΑΥΑΡΛΑΡΙ/ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ	53
ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ.....	43	ΚΙΡΕΣ ΧΩΖΜΕ/ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΚΑΘΑΛΑΤΩΣΕΩΝ	54
ΚΑΗΒΕ ΗΑΖΙΛΑΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ	45	ΣΥ ΣΕΡΤΛΙΓΙ ΑΥΑΡΛΑΜΑ/ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ	56
ΗΙΖΛΙ CAPPUCCINO ΣΙΣΤΕΜΙ'ΝΙΝ (Η.Κ.Σ) ΤΑΚΙΛΜΑΣΙ/ΧΙΚΑΡΙΛΜΑΣΙ/		ΒΕΛΙΡΛΙ ΒΙΡ ΣΥΡΕ ΚΥΛΛΑΝΙΛΜΑΥΑΚΑΚΣΑ ΒΕΥΑ ΟΝΑΡΙΜ ΟΝΕΣΙΝΔΕ	
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ		ΔΟΝΜΑΥΑ ΚΑΡΣΙ ΚΟΡΥΜΑΚ ΙΧΙΝ ΣΙΣΤΕΜΙΝ ΒΩΣΑΛΤΙΛΜΑΣΙ/ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ	
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CAPPUCCINO (R.C.S.)	45	ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΩΝ ΠΑΓΟ	
CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜCÜ		Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ.....	57
ΗΑΖΙΛΑΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY		ΟΤΟΜΑΤΙΚ ΚΑΡΑΝΜΑ/ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ.....	58
LATTE-ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΣ	46	ΣΟΡΥΝ ΓΙΔΕΡΜΕ/ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΩΒΛΗΜΑΤΩΝ	59
ΚΑΗΒΕ ΜΙΚΤΑΡΙΝΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΛΑΝΜΑΣΙ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕ....	49	ÖZELLİKLER/ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ.....	59
CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜCÜ İÇİN		İMHA VE ÇEVRE KORUMA / ΔΙΑΘΕΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ	
ΜΙΚΤΑΡ ΠΡΟΓΡΑΜΛΑΜΑ/ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ CAPPUCCINO-		ΜΕΡΙΜΝΑ.....	61
LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE- ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΩΣ	50	ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ ΜΥΣΤΕΡΙ İLETİŞİM MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇİN/	
ΓΥΝΛΥΚ ΒΑΚΙΜ/ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ.....	51	ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΝΕΣΠΡΕΣΣΟ CLUB	61
ΗΙΖΛΙ CAPPUCCINO ΣΙΣΤΕΜΙ'ΝΙΝ (Η.Κ.Σ) ΕΛΔΕ ΥΙΚΑΝΜΑΣΙ/ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ		ΓΑΡΑΝΤİ/ΕΓΓΥΗΣΗ	62

GÜVENLİK BİLGİSİ



DİKKAT / UYARI



ELEKTRİK TEHLİKESİ



HASARLI ELEKTRİK KABLOSUNU PRİZDEN ÇEKİN



DİKKAT SICAK YÜZEY

⚠ DİKKAT: bu güvenlik önlemleri makinenin ayrılmaz bir parçasıdır. Yeni makinenizi ilk defa kullanmadan önce talimatları lütfen dikkatlice okuyun ve ulaşılması kolay bir yerde muhafaza edin.

⚠ DİKKAT: bu işareti gördüğünüzde, olası bir hasarı veya zararı önlemek için lütfen güvenlik önlemlerine bakın.

ℹ BİLGİ: bu işareti gördüğünüzde, kahve makinenizin doğru

ve güvenli şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen uyarılara dikkat edin.

- Makine, bu talimatlara göre kahve hazırlamak amacıyla tasarlanmıştır.
- Makineyi, hedeflenen kullanımı haricinde başka bir amaçla kullanmayın.
- Bu makine, sadece iç mekanda ve aşırı olmayan sıcaklık koşullarında kullanmak üzere tasarlanmıştır.
- Makineyi doğrudan güneş ışığı etkisinden, uzun süre su ile temastan ve nemden koruyun.
- Bu makine sadece evde kullanım içindir. Mağazaların personel mutfaklarında, ofislerde ve diğer çalışma ortamlarında, çiftlik evlerinde, otellerde, motellerde ve diğer konaklama alanlarında, oda kahvaltı hizmet veren tesislerde kullanmak amacıyla tasarlanmamıştır.
- Bu makine, 8 yaşın üzerindeki çocuklar tarafından, gözetim altında olmaları, makinenin güvenli kullanımı ile ilgili talimatların açıklanması ve ortaya çıkabilecek tüm tehlikeler hakkında

bilgilendirilmeleri koşuluyla kullanılabilir.

- Makinenin temizlik ve bakımı yetişkin gözetiminde olmadıkları müddetçe, çocuklar tarafından gerçekleştirilmemelidir.
- Makineyi ve kablosunu, 8 yaşından küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde muhafaza ediniz.
- Bu makine, gözetim altında olmaları, makinenin güvenli kullanımı ile ilgili talimatların açıklanması ve ortaya çıkabilecek tüm tehlikeler hakkında bilgilendirilmeleri koşuluyla, fiziksel, duysal veya zihinsel becerileri kısıtlı kişiler tarafından kullanılabilir.
- Çocukların makine ile oynamadıklarından emin olun.
- Üretici, makinenin ticari olarak veya başka amaçlarla kullanılması, uygun olmayan şekilde taşınması veya kullanılması sonucunda ortaya çıkacak herhangi bir hasarda, hatalı çalışma, uzman olmayan kişiler tarafından onarım yapılması veya talimatlara uyulmaması durumunda hiçbir sorumluluk

kabul etmez ve garanti vermez.



Ölümcül elektrik çarpması ve yangın risklerinden kaçın

- Acil durumda: fişi prizden hemen çıkartın.
 - Makineyi sadece uygun, kolay erişilebilir, topraklanmış şebekeye bağlayın.
- Elektrik kaynağının geriliminin anma değeri plakasında belirtilenle aynı olduğundan emin olun. Doğru olmayan bağlantının kullanılması garantiyi geçersiz kılabilir.

Makine sadece kurulduktan sonra prize takılmalıdır

- Kabloyu keskin kenarlar üzerindeyken çekmeyin, çiviyle tutturmayın veya asmayın.
- Kabloyu nemden ve ısıdan uzak tutun.
- Eğer elektrik kablosu veya fiş hasar görmüşse, risklerden kaçınmak amacıyla imalatçı, servis temsilcisi veya benzeri nitelikli kişiler tarafından değiştirilmelidir.

- Eğer kablo veya fiş hasar görmüşse, makineyi çalıştırmayın. Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
- Hasarlı önlemek için makineyi, radyatör, fırın, soba, gaz brülörü, açık alev veya benzeri sıcak yüzeylere veya yakınına asla koymayın.
- Makineyi daima yatay, sabit ve düz bir yüzeye yerleştirin. Yüzey ısıya ve su, kahve, kireç çözücü ürün veya benzeri herhangi bir sıvıya karşı dayanıklı olmalıdır.
- Uzun süre kullanılmayacaksa makinenin elektrik bağlantısını çıkartın. Makineyi kapatın ve fişi elektrikten çekin.
- Temizlik ve servis için, fişi prizden çıkarın ve makineyi soğumaya bırakın.
- Kabloya asla ıslak elle dokunmayın.
- Makineyi veya bir parçasını asla suya veya başka bir sıvıya sokmayın.
- Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) haricinde, makineyi veya bir parçasını asla bulaşık makinesine batırmayın.

- Elektrik ve su bir araya geldiğinde, tehlikelidir ve ölümcül elektrik çarpmasına neden olabilir.
- Makineyi açmayın. Makinenin içinde tehlikeli voltaj vardır!
- Makinedeki boşluklardan içeri herhangi bir şey sokmayın. Aksi takdirde, yangına veya elektrik çarpmasına neden olabilir!
- Tavsiye edilmeyen aksesuar eklentilerinin kullanılması sonucunda yangın, elektrik çarpması veya yaralanma gibi durumlar meydana gelebilir.

Makinenin kullanımından kaynaklanabilecek hasarı önleyin

- Makine çalışırken asla yanından ayrılmayın.
- Hasarlı olması veya düzgün çalışmaması durumunda makineyi kullanmayın.
- Fişi, prizden hemen çıkartın. İnceleme, onarım veya ayarlama için **Nespresso** Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.
-  Hasarlı makine elektrik çarpmasına, yanıklara ve

- yangına neden olabilir.
- Kolu her zaman tamamen kapatın ve makine çalışırken asla kaldırmayın. Yanık oluşturabilir.
- Parmaklarınızı kahve çıkışının altına koymayın, yanık riski vardır.
- Parmaklarınızı kapsül bölmesine sokmayın. Yaralanma riski vardır!
-  Çalışma ve kireç çözme işlemi esnasında veya sonrasında ısınan yüzeylere dokunmayın: kireç çözme borusu ve süt çıkış ağzı. Kulp veya tutacak kullanın.
- Eğer kahve hacimleri 150 ml'den fazla programlarsa: bir sonraki kahveyi hazırlamadan önce makineyi 5 dakika soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski vardır!
- Kapsül delinmediği takdirde su, etrafından akabilir ve makine hasar görebilir.
- Kullanılmış, hasar görmüş veya şekli bozulmuş bir kapsülü asla kullanmayın.
- Eğer kapsül bölmesinde bir kapsül sıkışırsa, herhangi bir işlem yapmadan önce makineyi kapatın

ve fişten çıkartın. **Nespresso** Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.

- Makine çalıştırıldığında bir kutu veya benzeri bir malzeme içerisinde olmamalıdır.
-  Isınan yüzey makine çalışmaya başladıktan sonra ısınacaktır.
- Su haznesini sadece taze içme suyu ile doldurun.
- Makine uzun süre kullanılmayacaksa (tatillerde, vs.), su haznesini boşaltın.
- Makine hafta sonunda veya bir süre kullanılmadıysa, su haznesindeki suyu değiştirin.
- Etraftaki yüzeye sıvı akmasını önlemek için, makineyi damlama tepsisi ve damlama ızgarası olmadan kullanmayın.
- Güçlü bir temizlik maddesi veya solvent temizleyici kullanmayın. Makinenin yüzeyini temizlemek için nemli bez ve yumuşak bir temizlik maddesi kullanın.
- Makineyi temizlemek için, sadece temiz temizlik malzemeleri

TR

GR

kullanın.

- Makinenin paketini açarken, plastik filmi çıkarın.
- Bu makine, **Nespresso** kahve kapsülleri için tasarlanmıştır. Bu kapsüller sadece **Nespresso** Müşteri İletişim Merkezi, websitesi ve Nespresso Boutique'lerden temin edilebilir.
- Bu ekipman, diğer ürünlerle / alternatif içeceklerle (soya, yulaf, bademli içecekler) kullanılmaması için inek sütüne özeldir, bu nedenle laktoz intoleranları veya süt alerjileri için uygun değildir. Bu ekipmanla verilen inek sütü içecekleri 3 yaşın altındaki çocuklar için uygun değildir.
- Tüm **Nespresso** makineleri sıkı kontrollerden geçer. Rastgele seçilen birimlerde, pratik koşullarda güvenilir testler gerçekleştirilir. Böylece testten geçen birimde önceden kullanım izleri görülebilir.
- **Nespresso**, önceden bildirim yapmadan talimatları değiştirme hakkını saklı tutar.

Kireç çözme

- **Nespresso** kireç çözücüsü, doğru

kullanıldığı zaman, makinenizin kullanım ömrü süresince doğru çalışmasını ve kahve deneyiminizin ilk günü gibi mükemmel olmasını sağlar. Doğru miktar ve izlenecek prosedür için, **Nespresso** kireç çözücü kitindeki kullanım kılavuzuna bakın.

⚠ DİKKAT:

Kireç çözücü solüsyonu zararlı olabilir. Gözlerle, ciltle ve yüzeylerle temas etmesini önleyin. **Nespresso** kireç çözme solüsyonu özellikle **Nespresso** makineleri için geliştirilmiştir. Uygun olmayan kireç çözme solüsyonlarının kullanımı makine ve parçalarına zarar verir. Kireç çözme işlemi ile ilgili herhangi bir sorunuz olduğunda **Nespresso** Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçebilirsiniz.

BU TALİMATLARI SAKLAYIN

Bunları sonraki kullanıcıya iletin.

Bu talimat kitapçığı nespresso.com adresinde PDF olarak da mevcuttur.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ



ΠΡΟΣΟΧΗ



**ΚΙΝΔΥΝΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ**



**ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ
ΚΑΤΕΣΤΡΑΜΕΝΟ
ΚΑΛΩΔΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ**



**ΠΡΟΣΟΧΗ ΚΑΥΤΗ
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ**

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: τα μέτρα ασφάλειας αποτελούν μέρος της συσκευής. Διαβάστε τα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τη νέα σας συσκευή για πρώτη φορά. Φυλάξτε τα σε μία θέση όπου μπορείτε να τα βρείτε εύκολα και να τα συμβουλευέστε στο μέλλον.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα

μέτρα ασφάλειας για να αποφευχθούν πιθανοί κίνδυνοι και βλάβες.

❗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: όταν βλέπετε αυτό το σήμα, παρακαλούμε λάβετε υπόψη σας τη συμβουλή που δίνεται για την ορθή και ασφαλή χρήση της συσκευής σας.

- Η συσκευή προορίζεται για την παρασκευή ροφημάτων σύμφωνα με τις συγκεκριμένες οδηγίες.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για άλλον σκοπό εκτός από αυτόν για τον οποίο προορίζεται.
- Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλειστό χώρο και σε μη ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας.
- Προστατέψτε τη συσκευή από την άμεση έκθεση σε ηλιακή ακτινοβολία, το συχνό πιτσίσισμα από νερό και την υγρασία.
- Η συσκευή προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση. Δεν προορίζεται για χρήση σε: κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας; σε αγροικίες;

από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλους ανάλογους χώρους διαμονής; χώρους τύπου bed and breakfast.

- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας τουλάχιστον 8 ετών, εφόσον επιβλέπονται και τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφάλεια και έχουν πλήρη επίγνωση των σχετικών κινδύνων. Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός αν είναι ηλικίας άνω των 8 και επιτηρούνται από ενήλικα.
- Κρατήστε τη συσκευή και το καλώδιο μακριά από παιδιά κάτω των 8 ετών.
- Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή των οποίων η εμπειρία ή η γνώση δεν είναι αρκετή, υπό τον όρο ότι επιβλέπονται ή έχουν λάβει οδηγίες να χρησιμοποιούν τη συσκευή

με ασφάλεια και κατανοούν τους κινδύνους.

- Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν τη συσκευή ως παιχνίδι.
- Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία ευθύνη και η εγγύηση δεν θα ισχύει σε περίπτωση οποιασδήποτε εμπορικής χρήσης, ακατάλληλης μεταχείρισης ή χρήσης της συσκευής, καθώς και οποιασδήποτε βλάβης, η οποία προκλήθηκε από χρήση για άλλους σκοπούς, λανθασμένη λειτουργία, μη-επαγγελματική επισκευή ή αδυναμία συμμόρφωσης προς τις οδηγίες.

Αποφύγετε κινδύνους μοιραίου ηλεκτροσόκ και πυρκαγιάς

- Σε περίπτωση εκτάκτου ανάγκης: βγάλτε αμέσως το φως από την πρίζα παροχής ρεύματος.
- Συνδέστε τη συσκευή μόνο σε κατάλληλη, εύκολα προσβάσιμη, γειωμένη παροχή ρεύματος. Η συσκευή θα πρέπει να συνδέεται

με το ρεύμα μόνο μετά την εγκατάστασή της. Σιγουρευτείτε ότι η τάση της παροχής ρεύματος είναι η ίδια με την αναγραφόμενη στον πίνακα χαρακτηριστικών. Η χρήση ακατάλληλης σύνδεσης επισύρει ακύρωση της εγγύησης.

Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή μόνον αφού γίνει η εγκατάσταση

- Μην τραβάτε το καλώδιο πάνω από αιχμηρά άκρα, χρησιμοποιήστε κατάλληλο τρόπο συγκράτησης ή αφήστε το να κρέμεται ελεύθερα.
- Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμότητα και υγρασία.
- Αν το καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα έχει καταστραφεί, απαιτείται αντικατάσταση από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο προσωπικό συντήρησης ή άλλο άτομο αντίστοιχης κατάρτισης, για την αποφυγή τυχόν κινδύνων.
- Μην θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία αν το καλώδιο ή η πρίζα έχει καταστραφεί. Επιστρέψτε τη συσκευή στο **Nespresso Club** ή σε

εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της **Nespresso**.

- Για την αποφυγή επικίνδυνης βλάβης, μην τοποθετείτε ποτέ τη συσκευή πάνω ή δίπλα σε επιφάνειες με θερμότητα, όπως θερμαντικά σώματα, εστίες κουζίνας, καυστήρες γκαζιού, ανοιχτή φλόγα, ή παρόμοιες πηγές.
- Πάντα ακουμπάτε τη συσκευή πάνω σε μία οριζόντια, σταθερή κι ομαλή επιφάνεια. Η επιφάνεια θα πρέπει να είναι ανθεκτική σε θερμότητα και υγρά, όπως νερό, καφέ, καθαριστικό καθαλατώσεων ή παρόμοια.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα διαστήματα.
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα διαστήματα. Αποσυνδέστε κλείνοντας τη μηχανή και τραβώντας το φως και όχι το ίδιο το καλώδιο καθώς μπορεί να υποστεί ζημιά.

- Πριν τον καθαρισμό ή τη συντήρηση, βγάλτε το φιν από την πρίζα κι αφήστε τη συσκευή να κρυώσει.
- Ποτέ μην πιάνετε το καλώδιο με βρεγμένα χέρια.
- Ποτέ μη βυθίζετε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε νερό ή άλλο υγρό.
- Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευή ή μέρος αυτής σε πλυντήριο πιάτων, εκτός από το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.
- Ο συνδυασμός ηλεκτρισμού και νερού είναι επικίνδυνος και μπορεί να προκαλέσει μοιραία ηλεκτροπληξία.
- Μην ανοίγετε τη συσκευή. Η τάση του ρεύματος στο εσωτερικό είναι επικίνδυνη!
- Μην τοποθετείτε τίποτα στα ανοίγματα της συσκευής. Εάν το κάνετε, μπορεί να προκαλέσετε φωτιά ή ηλεκτροσόκ!
- Η χρήση εξαρτημάτων που δε συνίσταται από τον κατασκευαστή μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, ηλεκτροσόκ ή τραυματισμό.

Αποφεύγοντας πιθανή βλάβη κατά τη λειτουργία της συσκευής

- Ποτέ μην αφήνετε τη συσκευή χωρίς επίβλεψη όταν είναι σε λειτουργία.
- Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή, εάν είναι κατεστραμμένη ή δεν λειτουργεί στην εντέλεια. Βγάλτε αμέσως το φιν από την πρίζα παροχής ρεύματος. Επικοινωνήστε με το **Nespresso Club** ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο **Nespresso** για έλεγχο, επισκευή ή ρύθμιση της μηχανής σας.
-  Μία κατεστραμμένη συσκευή μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροσόκ, εγκαύματα και φωτιά.
- Πάντα κλείνετε τον μοχλό μέχρι το τέλος της διαδρομής του, και ποτέ μην τον σπώνετε, ενώ η συσκευή είναι σε λειτουργία. Μπορεί να προκληθεί έγκαυμα.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας κάτω από το στόμιο εκροής καφέ, κίνδυνος εγκαύματος.
- Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στο τμήμα καψουλών ή στον αγωγό

- καψουλών. Κίνδυνος τραυματισμού!
-  Ποτέ μην πιάνετε επιφάνειες οι οποίες θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας ή μετά την αφαλάτωση: το τηλεσκοπικό στόμιο ζεστού νερού και το στόμιο γάλακτος.
- Εάν ο όγκος του καφέ ξεπεράσει τα προγραμματισμένα 150 ml: αφήστε τη μηχανή να κρυώσει για 5 λεπτά πριν φτιάξετε τον επόμενο καφέ. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!
- Το νερό μπορεί να ρέει γύρω από την κάψουλα, όταν αυτή δεν έχει διατρυθεί από τις λεπίδες, προκαλώντας βλάβη στη συσκευή.
- Μη χρησιμοποιείτε μία κάψουλα που έχει ήδη χρησιμοποιηθεί, καταστραφεί ή παραμορφωθεί.
- Εάν μία κάψουλα έχει μπλοκάρει μέσα στο τμήμα καψουλών, σβήστε τη μηχανή και βγάλτε τη από την πρίζα πριν προβείτε σε οποιαδήποτε ενέργεια. Καλέστε το **Nespresso Club** ή έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο **Nespresso**.
- Η μηχανή του καφέ δεν θα πρέπει

να τοποθετηθεί σε ντουλάπι όταν βρίσκεται σε χρήση.

-  Η μηχανή μπορεί να παραμείνει ζεστή για λίγη ώρα μετά τη χρήση.
- Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.
- Αδειάζετε το δοχείο νερού, όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο διάστημα (διακοπές, κ.λπ.).
- Αντικαταστήστε το νερό στο δοχείο νερού, εάν η συσκευή δεν έχει λειτουργήσει για ένα Σαββατοκύριακο ή παρόμοιο χρονικό διάστημα.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς το δίσκο και το πλέγμα αποστράγγισης για να αποφευχθεί η διαρροή υγρών σε γειτονικές επιφάνειες.
- Μην χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί και μαλακό καθαριστικό προϊόν για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της μηχανής.

- Για να καθαρίσετε τη μηχανή του καφέ, να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρά εργαλεία καθαρισμού.
- Όταν βγάξετε τη μηχανή από τη συσκευασία αφαιρέστε την πλαστική μεμβράνη και πιεάστε τη.
- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση καφουλών καφέ **Nespresso** που διατίθενται αποκλειστικά από το **Nespresso Club** ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπό σας **Nespresso**.
- Όλες οι συσκευές **Nespresso** περνούν από αυστηρότατους ελέγχους. Τεστ αξιοπιστίας υπό συνθήκες πραγματικής χρήσης πραγματοποιούνται τυχαία σε επιλεγμένες μονάδες. Συνεπώς, ορισμένες συσκευές μπορεί να εμφανίζουν ίχνη προηγούμενης χρήσης.
- Η **Nespresso** διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τις οδηγίες χωρίς πρότερη ειδοποίηση.

Αφαίρεση καθαλατώσεων

- Το διάλυμα καθαρισμού καθαλατώσεων **Nespresso**, όταν

χρησιμοποιείται σωστά, βοηθά στο να διασφαλιστεί η σωστή λειτουργία της μηχανής σας καθόλη τη διάρκεια ζωής της και στο να είναι η εμπειρία καφέ τόσο τέλεια, όσο την πρώτη ημέρα που δοκιμάσατε τον καφέ. Για τη σωστή δοσολογία και διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσετε, συμβουλευτείτε το εγχειρίδιο χρήσης που περιλαμβάνεται στο σετ καθαρισμού.

- Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση με αγελαδινό γάλα και όχι με άλλα εναλλακτικά προϊόντα / ροφήματα (ροφήματα με βάση τη σόγια, τη βρώμη, το αμύγδαλο), και επομένως δεν είναι κατάλληλη για άτομα που έχουν δυσανεξία στη λακτόζη ή που είναι αλλεργικά στο γάλα. Τα ροφήματα με βάση το αγελαδινό γάλα που φτιάχνονται με τη συσκευή δεν είναι κατάλληλα για παιδιά ηλικίας κάτω των 3 ετών. **Nespresso**.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: η διαδικασία αφαλάτωσης μπορεί να είναι επιβλαβής. Αποφύγετε την επαφή

με τα μάτια, το δέρμα και τις επιφάνειες. Το διάλυμα καθαρισμού καθαλατώσεων έχει αναπτυχθεί για τις μηχανές **Nespresso**. Η χρήση μη κατάλληλου διαλύματος καθαρισμού καθαλατώσεων μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της συσκευής ή μη επαρκή αφαίρεση καθαλατώσεων. Για οποιαδήποτε απορία σχετικά με την αφαλάτωση, παρακαλώ επικοινωνήστε με το **Nespresso Club**.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Δώστε τες στον επόμενο χρήστη.

Το συγκεκριμένο Εγχειρίδιο Οδηγιών διατίθεται και σε μορφή αρχείου PDF στο [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

TR

ΑΜΒΑΛΑΓ ΙΣΕΡΙΓΙ/ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

GR



Kahve makinesi
Μηχανή καφέ



Kullanım kılavuzu
Εγχειρίδιο χρήστη



Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bakım kitapçığı
Φυλλάδιο φροντίδας του Συστήματος Ταχείας
Παρασκευής Cappuccino



Kapsül seti
ΣΕΤ καψουλών



«*Nespresso*’ya Hoş geldiniz kitapçığı»
Φάκελος Καλωσορίσματος *Nespresso*

İLK KULLANIM VEYA UZUN SÜRE SONRA KULLANIM/ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ

TR

GR


⚠ ΔΙΚΚΑΤ: ölümcül elektrik çarpması veya yangın riskinden korunmak için ilk önce güvenlik önlemlerini okuyun.

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: καταρχήν διαβάστε τα μέτρα ασφαλείας για την αποφυγή κινδύνων μοιραίας ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.




1. Makineyi ambalajından çıkarırken, sol ve sağ ızgaradaki ve makine panellerindeki plastik filmi çıkarın.

1. Όταν αποσυσκευάζετε τη μηχανή, αφαιρέστε και πετάξτε την πλαστική ταινία από την αριστερή και τη δεξιά σχάρα καθώς και από τα πάνελ της μηχανής.

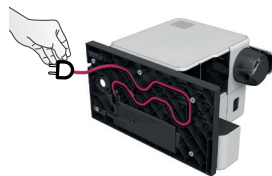

2. Su haznesini, damlama tepsisini ve kapsül bölümünü çıkartın. Kablo uzunluğunu ayarlayın ve kablounun fazlalığını makinenin altındaki bölmede muhafaza edin.

2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού, το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο καψουλών. Ρυθμίστε το μήκος του καλωδίου και αποθηκεύστε αυτό που περισσεύει στον οδηγό του καλωδίου κάτω από τη μηχανή.




3. Makineyi dik konumda tutun, ana şebekeye bağlayın.

3. Βάλτε τη μηχανή σε όρθια θέση και συνδέστε τη με την παροχή ρεύματος.



4. Su haznesi, kapışından taşınabilir.

4. Μπορείτε να μεταφέρετε το δοχείο νερού από το καπάκι του.

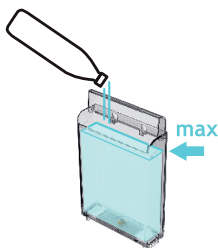

5. Su haznesini, maksimumu seviye işaretine kadar temiz içme suyu ile doldurmadan önce çalkalayın.

5. Ξεπλύντε το δοχείο νερού πριν το γεμίσετε με πόσιμο νερό έως την ένδειξη του ανώτατου επιπέδου.



6. Makineyi açık (on) konuma getirin. İlk 2 saniye, otomatik kapanma ve su sertlik ayan sürekli yanan bir ışıkla birlikte gösterilir.

6. Ανάψτε τη μηχανή. Για τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα, η αυτόματη απενεργοποίηση και η σκληρότητα νερού υποδεικνύονται με σταθερό φωτισμό.



İLK KULLANIM VEYA UZUN SÜRE SONRA KULLANIM/ ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΜΕΓΑΛΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ

Otomatik kapanma ve su sertlik ayarları nasıl okunur:/Πώς να διαβάζετε τις ρυθμίσεις της αυτόματης απενεργοποίησης και της σκληρότητας του νερού:



Otomatik güç kapama, bakınız sayfa 58/

Αυτόματη απενεργοποίηση, ανατρέξτε στη σελίδα 58

- Espresso 8 saat/Espresso για 8 ώρες
- Cappuccino 30 dakika/ Cappuccino για 30 λεπτά
- Latte Macchiato 9 dakika Latte Macchiato για 9 λεπτά



Su sertlik ayari, bakınız sayfa 56/ Ρυθμίσεις σκληρότητας νερού, ανατρέξτε στη σελίδα 56

- Lungo Seviye 0/ Lungo Επίπεδο 0
- Creamy Latte Seviye 1/Creamy Latte επίπεδο 1
- Sıcak su Seviye 2/Ζεστός αφρός γάλακτος 2
- Sıcak su + Lungo Seviye 3/ Ζεστός αφρός γάλακτος + Lungo επίπεδο 3
- Sıcak su + Creamy Latte Seviye 4/ Ζεστός αφρός γάλακτος + Creamy Latte επίπεδο 4



İlk 2 saniyeden sonra, makine 25 saniye süreyle ısınır (ışıklar yanıp söner). Işıklar sabitlendiğinde makine hazır olduğunu gösterir.

Μετά από τα πρώτα 2 δευτερόλεπτα, η μηχανή ζεσταίνεται για 25 δευτερόλεπτα (φώτα που αναβοσβήνουν). Ο σταθερός φωτισμός υποδεικνύει ότι η μηχανή είναι έτοιμη.




7. Durulama: kahve çıkışının altına bir kap koyun ve Lungo düğmesine basın. Bu işlemi, üç defa tekrarlayın.

7. Ξέπλυμα: τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και πατήστε το πλήκτρο αφής Lungo. Επαναλάβετε τρεις φορές.

❗ BİLGİ: üretimin ardından makineler, bütünüyle kontrolden geçer. Durulama suyunda kahve tozu kalıntıları bulunabilir.

❗ ΠΑΗΡΟΦΟΡΕΙΣ: οι μηχανές ελέγχονται πλήρως μετά την παραγωγή. Ορισμένα ίχνη σκόνης καφέ μπορούν να βρεθούν στο νερό του ξεπλύματος.

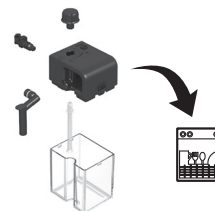

8. Hızlı Cappuccino Sistemi'ni (H.C.S.) çıkartın ve 6 bileşenin tümünü bulaşık makinesinin üst rafında yıkayın. Bulaşık makinesi olmaması halinde, Hızlı Cappuccino Sistemi'nin (H.C.S.) elde yıkanması bölümüne bakın. Makinenin sökülen parçalarını yeniden birleştirip H.C.S.'yi (Hızlı Cappuccino Sistemi) makineye yeniden taktıktan sonra, sütlü içecek hazırlamadan önce "Temizle" butonunu kullanın.

8. Αποσυναρμολογήστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.) και πλύντε όλα τα κομμάτια στο πάνω επίπεδο του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων, συμβουλευτείτε την παράγραφο Πλύσιμο με το χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.). Μετά, επανασυναρμολογήστε και τοποθετήστε ξανά το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino στη μηχανή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Clean» πριν παρασκευάσετε μια συνταγή με γάλα.

❗ BİLGİ: Hızlı Cappuccino Sistemi'nin (H.C.S.) Takılması / Çıkartılması bölümüne bakın (Bakınız: Sayfa 45).

❗ ΠΑΗΡΟΦΟΡΕΙΣ: συμβουλευτείτε την παράγραφο Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.) (δείτε παράγραφο 45).

ΚΑΦΕ ΗΖΑΙΡΛΑΜΑ/ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΦΕ

TR

GR

NOT: ısınma esnasında, herhangi bir kahve düğmesine basabilirsiniz. Makine hazır olduğunda, kahve otomatik olarak akar.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: κατά τη διάρκεια της προθέρμανσης, μπορείτε να πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο αφής καφέ. Ο καφές θα αρχίσει να ρέει αυτόματα όταν η μηχανή είναι έτοιμη.



1. Kolu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin.

1. Ανασηκώστε τελείως τον μοχλό και εισάγετε την κάψουλα.



2. Kolu kapatın ve kahve çıkışının altına bir fincan yerleştirin.

2. Κλείστε τον μοχλό και τοποθετήστε μία κούπα κάτω από το στόμιο εκροής του καφέ.



3. Espresso (40 ml) veya Lungo (110 ml) düğmesine basın. Kahve hazırlığı otomatik olarak duracaktır. Kahve akışını durdurmak veya kahve doldurmaya devam etmek için tekrar basın.


3. Πατήστε το πλήκτρο αφής Espresso (40 ml) ή Lungo (110 ml). Η παρασκευή καφέ θα σταματήσει αυτόματα. Για να σταματήσετε την εκροή του καφέ ή για να απογεμίσετε τον καφέ σας, πατήστε ξανά.



4. Fincanı alın. Kapsülün kullanılmış kapsül haznesine düşmesi için kolu kaldırın ve kapatın.

4. Πάρτε την κούπα. Ανασηκώστε και ξανακλείστε τον μοχλό για να εξαχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.

ΗΖΙΛΙ ΚΑΡΡΟΥΚΙΝΟ ΣΙΣΤΕΜΙ'ΝΙΝ (Η.Κ.Σ) ΤΑΚΙΛΜΑΣΙ /ΧΙΚΑΡΙΛΜΑΣΙ/ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ/ΑΠΟΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΡΡΟΥΚΙΝΟ (Ρ.Κ.Σ.)

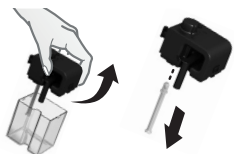


1. Süt haznesinin kapağını kaldırın ve süt emme borusunu çıkartın.

1. Αφαιρέστε το καπάκι του δοχείου γάλακτος και αποσυνδέστε τον σωλήνα απορρόφησης γάλακτος.



2. Süt köpüğü ayarlama düğmesini çevirip yukarı çekerek çıkartın.

2. Αφαιρέστε το διακόπτη ρύθμισης αφρού γάλακτος στρέφοντάς τον μέχρι το σύμβολο και τραβώντας το πάνω.

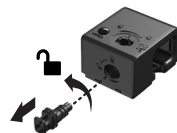

3. Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bağlantı aparatını, kilidi açıp (kapalı kilit işaretinden açık kilit işaretine getirip) dışarı çekerek çıkartın.

3. Αφαιρέστε το στοιχείο σύνδεσης του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino ξεκλειδώνοντάς το από τη θέση στη θέση και τραβώντας το έξω.



4. Süt çıkış ağzını dışarı doğru çekerek çıkartın.

4. Αφαιρέστε το στόμιο εκροής γάλακτος τραβώντας το έξω.


TR

GR

CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜĞÜ HAZIRLAMA/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1 **BİLGİ:** mükemmel süt köpüğü için, buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 4°C) yağsız veya yarım yağlı süt kullanın.

1 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** για τον τέλειο αφρό γάλακτος χρησιμοποιείστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4° βαθμούς C).

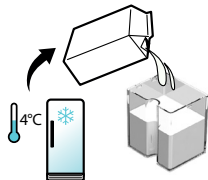

1. Süt haznesini, istenen miktarda süt ile doldurun.

1. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος με την επιθυμητή ποσότητα γάλακτος.

1 **BİLGİ:** süt haznesi boşaldığında, yeniden doldurmadan önce hazneyi ve emme borusunu içme suyu ile iyice çalkalayın.

1 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** όταν το δοχείο γάλακτος αδειάσει, πριν το ξαναγεμίσετε, το ξεπλένετε καλά, όπως και τον σωλήνα απορρόφησης γάλακτος, με πόσιμο νερό.



2. Süt haznesini kapatın.

2. Κλείστε το δοχείο γάλακτος.



3. Buhar bağlantı aparatının kapağını sağ tarafa doğru kaydırarak açın.

3. Ανοίξτε τη θύρα σύνδεσης ατμού σύροντάς τη προς τα δεξιά.



4. Hızlı Cappuccino Sistemi'nin (H.C.S.) makine ile bağlantısını yapın.

4. Συνδέστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino στη συσκευή.



5. Makine yaklaşık 15 saniye süreyle ısıtır (ışıklar yanıp söner).

5. Ο χρόνος θέρμανσης της μηχανής διαρκεί περίπου 15 δευτερόλεπτα (φώτα που αναβοσβήνουν)



6. Kolu tamamen kaldırın ve kapsülü yerleştirin.

6. Ανασηκώστε τελείως τον μοχλό και εισάγετε την κάψουλα.

1 **BİLGİ:** sadece Cappuccino, Latte Macchiato ve Creamy Latte içindir. Sadece sıcak süt köpüğü hazırlarken bu adımı atlayın.

1 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** μόνο για Cappuccino, Latte Macchiato ή Creamy Latte. Αγνοήστε αυτό το βήμα όταν ετοιμάζετε ζεστό αφρό γάλακτος μόνο.

CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜĞÜ HAZIRLAMA/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

TR

GR



7. Kolu kapatın, kahve çıkışının altına bir Cappuccino veya Latte Macchiato fincanı yerleştirin ve yukarı doğru kaldırarak süt çıkışının konumunu ayarlayın.

7. Ανασηκώστε το μοχλό, τοποθετήστε μία κούπα Cappuccino ή ένα ποτήρι Latte Macchiato κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και προσαρμόστε τη θέση του στομίου του γάλακτος τοποθετώντας το στο σωστό επίπεδο.



İ BİLGİ: tavsiye edilen ayarlar: Cappuccino min./ Macchiato max/Creamy Latte min.

İ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: προτεινόμενες ρυθμίσεις Cappuccino min/Macchiato max/Creamy Latte min.

8. Süt köpüğü ayarlama düğmesini, istediğiniz köpük miktarına göre ayarlayın.

8. Προσαρμόστε το μοχλό ρύθμισης του αφρού γάλακτος σύμφωνα με τον όγκο του αφρού που επιθυμείτε.

İ NOT: süt köpüğü ayarlama düğmesini ters yönde çevirmeyin. Sadece temizlik yapmak için düğme ters yönde çevrilir.

İ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: μην περιστρέψετε πολύ το μοχλό ρύθμισης του αφρού γάλακτος. Η περιστροφή του προς τα άκρα προορίζεται για να τοποθετείται/αφαιρείται για καθαρισμό.



İ BİLGİ: Cappuccino, Latte Macchiato ve Creamy Latte için hazırlık, birkaç saniye içinde başlar ve otomatik olarak durur. Sıcak süt köpüğü için, sadece süt köpüğü hazırlanacaktır.

İ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: για Cappuccino, Latte Macchiato ή Creamy Latte, η προετοιμασία ξεκινά μερικά δευτερόλεπτα μετά και σταματά αυτόματα. Για ζεστό αφρό γάλακτος, μόνο αφρός γάλακτος θα προετοιμαστεί.

10. Hazırlığın sonunda, TEMİZLE ☆ turuncu yanar.

10. Στο τέλος της παρασκευής, το σύμβολο CLEAN ☆ φωτίζεται πορτοκαλί.

İ BİLGİ: her kullanımdan sonra süt sistemini durulayın.

İ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: εξπλένετε το σύστημα γάλακτος μετά από κάθε χρήση.



9. Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte düğmesine veya sıcak süt köpüğüne basın.

9. Πατήστε το πλήκτρο αφής Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte ή ζεστού αφρού γάλακτος.



11. Kapsülün, kullanılmış kapsül haznesine düşmesi için kolu kaldırın ve kapatın.

Süt çıkışının altına bir bardak yerleştirin.

11. Σηκώστε και ξανακλείστε τον μοχλό για να εξαχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιούμενων καψουλών. Τοποθετείστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο γάλακτος.

CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜĞÜ HAZIRLAMA/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΖΟΝΤΑΣ CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ



12. «TEMİZLE» ☆ düğmesine basın ve makine otomatik olarak pompalamayı durduruna kadar basılı tutun. Çalkalama işlemi yaklaşık 16 saniye sürer. «TEMİZLE» ☆ ışığı yanıp söner. Süt sistemi çalkalama işlemi başlar ve süt çıkışından buharla karışık sıcak su akar.


12. Πιέστε και κρατήστε το πλήκτρο αφής «CLEAN» ☆ μέχρι η μηχανή να σταματήσει αυτόματα την άντληση. Η διαδικασία έκπλυσης διαρκεί περίπου 16 δευτερόλεπτα. Το πλήκτρο αφής «CLEAN» ☆ αναβοσβήνει. Η διαδικασία έκπλυσης του συστήματος γάλακτος ξεκινά και ζεστό νερό και ατμός διαπερνούν το στόμιο εκροής γάλακτος.

13. Çalkalama işlemi bittiğinde, «TEMİZLE» ☆ uyarısı verilir.

13. Όταν η διαδικασία έκπλυσης τελειώνει, η ειδοποίηση «CLEAN» ☆ επανέρχεται.

14. H.C.S.'yi makineden çıkartın ve hemen buzdolabına koyun. Makine buhar bağlantı aparatının kapağını kapatın.

14. Αποσυνδέστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino από τη μηχανή και βάλτε το αμέσως στο ψυγείο. Κλείστε τη θύρα σύνδεσης ατμού της μηχανής.

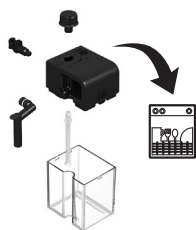

15. Her kullanımın ardından, Hızlı Cappuccino Sistemini parçalarına ayırın ve tüm bileşenleri bulaşık makinenizin üst kısmında yıkayın. Bulaşık makinesi kullanılmıyorsa Hızlı Cappuccino Sisteminin (H.C.S.) Elde Yıkama bölümüne bakın.

15. Μετά από κάθε χρήση, αποσυναρμολογείτε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino και καθαρίζετε όλα τα κομμάτια στο πάνω επίπεδο του πλυντηρίου πιάτων σας. Σε περίπτωση που δεν διαθέτετε πλυντήριο πιάτων, συμβουλευτείτε την παράγραφο Πλύσιμο με το χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.).

❗ BİLGİ: «hızlı Cappuccino Sistemi'nin (H.C.S.) Takılması / Çıkarılması» bölümüne bakın.

❗ ΠΑΝΗΦΟΡΙΕΣ: συμβουλευτείτε στην παράγραφο «Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.)».

⚠ ΔΙΚΚΑΤ: süt, buzdolabında 2 günden fazla tutulmamalıdır. Süt haznesinin 2 saatten uzun süreyle buzdolabı dışında tutulması durumunda, H.C.S.'yi çıkartın ve tüm bileşenlerini yıkayın (bulaşık makinesinde yıkama veya elde yıkama talimatlarına bakın).

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: δεν πρέπει να κρατήσετε το γάλα αυτό για περισσότερες από 2 ημέρες στο ψυγείο. Σε περίπτωση που το δοχείο γάλακτος μείνει εκτός ψυγείου για περισσότερες από 2 ώρες, αποσυναρμολογήστε το R.C.S. και καθαρίστε όλα τα κομμάτια του (συμβουλευτείτε τις συστάσεις για πλύσιμο στο πλυντήριο πιάτων ή στο χέρι).

ΚΑΦΕ ΜΙΚΤΑΡΙΝΙΝ ΠΡΟΓΡΑΜΛΑΝΜΑΣΙ/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕ

TR


GR

ΒΙΛΓΙ: «Kahve hazırlama» bölümündeki adım 1-2'yi takip edin.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: ακολουθήστε τα βήματα 1-2 της παραγράφου «Παρασκευή καφέ».


NOT: min./max. programlanabilir miktarlar için lütfen fabrika ayarları bölümüne bakın.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: συμβουλευτείτε την παράγραφο των εργοστασιακών ρυθμίσεων για τις προγραμματιζόμενες ποσότητες min/max.

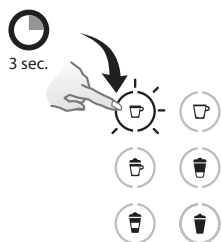

1. Programlama moduna girmek için, Espresso veya Lungo düğmesine basın ve en az 3 saniye süreyle basılı tutun. Isınma işlemi başlar. Düğme hızla yanıp söner: programlama modu.

1. Σημείωση: πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο αφής Espresso ή Lungo για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Η εκχύλιση ξεκινά. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει γρήγορα: λειτουργία προγραμματισμού.

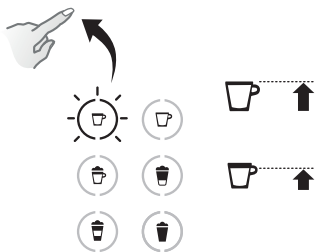

2. İstenen hacme ulaşınca düğmeyi bırakın.

2. Αφήστε το πλήκτρο αφής όταν επιτύχετε τον επιθυμητό όγκο.



3. Su hacmi, sonra hazırlanacak kahveler için muhafaza edilir. Yeni su hacmini onaylamak için düğme 3 defa yanıp söner.

3. Όγκος νερού είναι τώρα αποθηκευμένος για τις επόμενες παρασκευές καφέ. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει 3 φορές για να επιβεβαιώσει το νέο όγκο νερού.

CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-SICAK SÜT KÖPÜĞÜ İÇİN MİKTAR PROGRAMLAMA/ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ CAPPUCCINO-LATTE MACCHIATO-CREAMY LATTE-ΖΕΣΤΟ ΑΦΡΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

❗ BİLGİ: «Cappuccino, Latte Macchiato veya Creamy Latte Hazırlama» bölümünde 1-8 adımları takip edin.

❗ ΠΑΡΟΡΟΦΟΡΕΣ: ακολουθείστε τα βήματα 1-8 της παραγράφου «Παρασκευάζοντας Cappuccino, Latte Macchiato ή Creamy Latte».



1. Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte/Sıcak süt düğmesine basın ve en az 3 saniye süreyle basılı tutun. Süt köpürtme işlemi başlar.

Düğme hızla yanıp söner: programlama modu.


1. Πατήστε και κρατήστε το πλήκτρο αφής Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte/Ζεστού αφρού γάλακτος για τουλάχιστον 3 δευτερόλεπτα. Ο αφρός γάλακτος ξεκινά. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει γρήγορα: λειτουργία προγραμματισμού.

❗ NOT: min./max. programlanabilir miktarlar için lütfen fabrika ayarları bölümüne bakın.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: συμβουλευτείτε την παράγραφο των εργοστασιακών ρυθμίσεων για τις προγραμματιζόμενες ποσότητες min/max.


❗ NOT: Creamy Latte hazırlığında önce kahve daha sonra süt köpüğü gelecektir.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για έναν Creamy Latte, εκχυλίζεται πρώτα ο καφές και μετά το γάλα.

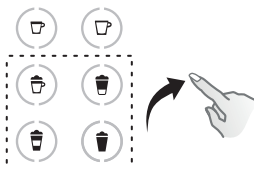

2. İstenen süt köpüğü hacmine ulaşınca düğmeyi bırakın. Düğme hala hızla yanıp söner: programlama modu (Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte). Sıcak süt köpüklü içecek programlaması yaparken, programlama burada biter.

2. Αφήστε το πλήκτρο αφής όταν επιτύχετε τον επιθυμητό όγκο αφρού γάλακτος. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει γρήγορα: λειτουργία προγραμματισμού (Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte). Όταν προγραμματίζετε το ζεστό αφέ γάλακτος, ο προγραμματισμός σταματάει εδώ.

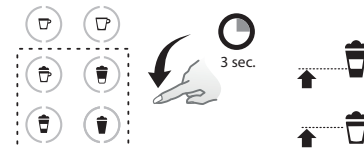

3. Aynı düğmeye basın ve basılı tutun. Isınma başlar.

İstenen kahve hacmine ulaşınca düğmeyi bırakın.

Sonaki hazırlıklar için, tarifteki hacim hafızada tutulur.

Yeni tarif hacmini onaylamak için düğme 3 defa yanıp söner.

3. Πατήστε και κρατήστε το ίδιο πλήκτρο αφής. Η εκχύλιση ξεκινά. Αφήστε το πλήκτρο αφής, όταν επιτύχετε τον επιθυμητό όγκο καφέ. Ο όγκος της συνταγής είναι τώρα αποθηκευμένος για επόμενες παρασκευές. Το πλήκτρο αφής αναβοσβήνει 3 φορές για να επιβεβαιώσει το νέο όγκο της συνταγής.

❗ NOT: süt köpüğü hacmi, kullanılan sütün türüne, sıcaklığına ve süt ayarlama düğmesinin konumuna bağlıdır.

❗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ο όγκος του αφρού γάλακτος εξαρτάται από το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείτε, τη θερμοκρασία του και τη θέση του μοχλού ρύθμισης αφρού γάλακτος.

GÜNLÜK BAKIM/ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ

TR

GR

1 BİLGİ: güçlü temizlik maddeleri veya solvent temizleyici kullanmayın. Makine yüzeyini temizlemek için nemli bir bez ve yumuşak temizlik maddesi kullanın. Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) haricinde, hiçbir makine bileşenini bulaşık makinesine koymayın.

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: μην χρησιμοποιείτε κανένα δυνατό καθαριστικό προϊόν ή διάλυμα καθαρισμού. Χρησιμοποιήστε ένα βρεγμένο πανί και ήπιο καθαριστικό προϊόν για να καθαρίσετε τις επιφάνειες της μηχανής. Μην βάζετε στο πλυντήριο πιάτων κανένα τμήμα της μηχανής, εκτός από τα μέρη του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino.



1. Damlama tepsisini, kapsül haznesini çıkartın. Boşaltın ve durulayın. Su haznesini çıkartın. Boşaltın, taze içme suyu ile doldurmadan önce durulayın.

1. Αφαιρέστε το δίσκο αποστράγγισης, το δοχείο (χρησιμοποιημένων) καψουλών. Αδειάστε και ξεπλύντε. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Αδειάστε και ξεπλύντε το πριν το γεμίσετε με φρέσκο πόσιμο νερό.



2. Kapsülün, kullanılmış kapsül haznesine düşmesi için kolu kaldırın ve kapatın. Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirin ve çalkalamak için Lungo düğmesine basın.

2. Σηκώστε και ξανακλείστε τον μοχλό για να εξασχθεί η κάψουλα μέσα στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ και πατήστε το πλήκτρο αφής Lungo.




3. Kahve çıkışını nemli bir bez ile temizleyin. Makine yüzeyini temiz, nemli bir bez ile temizleyin.

3. Καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της μηχανής με βρεγμένο πανί.

HIZLI CAPPUCCINO SİSTEMİ'NİN (H.C.S.) ELDE YIKANMASI/ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CAPPUCCINO (R.C.S.)

1 BİLGİ: bulaşık makinesi olmadığında, Hızlı Cappuccino Sistemi (H.C.S.) bileşenleri elde yıkanabilir. Bu durumda, maksimum verimlilik için prosedür her gün tekrarlanmalıdır.

1 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: όταν δεν υπάρχει διαθέσιμο πλυντήριο πιάτων, το σύστημα R.C.S. μπορεί να πλυθεί στο χέρι. Σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία θα πρέπει να επαναλαμβάνεται καθημερινά για μέγιστη αποτελεσματικότητα.

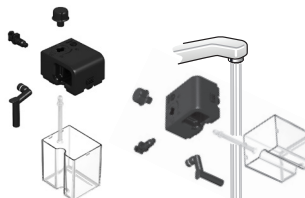


1. Hızlı Cappuccino Sistemini parçalarına ayırın. «Hızlı Cappuccino bölüm sisteminin (H.C.S.) parçalarının birleştirilmesi / parçalarının ayrılması» bölümüne bakın, tüm parçaları ılık/sıcak içme suyu ile çalkalayın.

1. Αποσυναρμολογήστε το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino. Συμβουλευτείτε την παράγραφο «Συναρμολόγηση/Αποσυναρμολόγηση του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.)», ξεπλύνετε όλα τα μέρη με χλιαρό/ζεστό πόσιμο νερό.

TR

GR

HIZLI CAPPUCCINO SİSTEMİ'NİN (H.C.S.) ELDE YIKANMASI/ΠΛΥΣΙΜΟ ΣΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΑΧΕΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ CAPPUCCINO (R.C.S.)

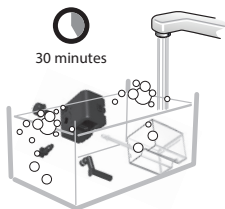


2. Tüm bileşenleri, içinde hafif/yumuşak deterjan ve ilk/sıcak içme suyu bulunan bir kaptan en az 30 dakika bekletin ve ılık/sıcak içme suyu ile iyice çalkalayın. Kuvvetli kokusu olan hafif/yumuşak deterjanları kullanmayın.

2. Αφήστε όλα τα κομμάτια να μουλιάσουν σε χλιαρό/ζεστό πόσιμο νερό μαζί με καθαριστικό σαπούνι για τουλάχιστον 30 λεπτά και ξεπλύνετε προσεκτικά με χλιαρό/ζεστό πόσιμο νερό. Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικό σαπούνι δυνατό σε άρωμα.



3. Σüt haznesinin içini hafif/yumuşak deterjanla temizleyin ve ilk/sıcak içme suyu ile çalkalayın. Ekipmanın yüzeyine zarar verebilecek aşındırıcı malzemeler kullanmayın.

3. Καθαρίστε το εσωτερικό του δοχείου γάλακτος με καθαριστικό σαπούνι και ξεπλύνετε με χλιαρό/ζεστό πόσιμο νερό. Μην χρησιμοποιείτε τραχύ υλικό καθώς μπορεί να φθείρετε την επιφάνεια της συσκευής.

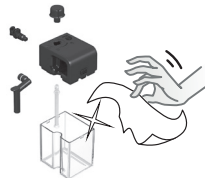

4. Tüm parçaları yeni ve temiz bir havlu, kumaş veya kağıt ile kurulayın ve parçaları yeniden birleştirin.

4. Στεγνώστε όλα τα μέρη με μια καθαρή και στεγνή πετσέτα, πανί ή χαρτί και επανασυναρμολογήστε.



5. Parçaları yeniden birleştirdikten ve (H.C.S.)'yi makineye yeniden taktıktan sonra, sütlü içeceği hazırlamadan önce "Temizle" butonunu kullanın.

5. Μετά, επανασυναρμολογήστε και τοποθετήστε ξανά το Σύστημα Ταχείας Παρασκευής Cappuccino στη μηχανή. Χρησιμοποιήστε το κουμπί «Clean» πριν παρασκευάσετε μια συνταγή με γάλα.

ΜΙΚΤΑΡΙΝ FΑΒΡΙΚΑ ΑΥΑΡΛΑΡΙΝΑ ΓΕΡΪ ΔΟΨΔΥΡΟΛΜΕΣΪ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΪΑΚΩΝ ΡΥΘΜΪΣΕΩΝ



1. Makineyi AÇIK (ON) konuma getirin.

1. Ανάψτε τη μηχανή.

! NOT: süt haznesini çıkartın.

! ΣΗΜΕΪΩΣΗ: αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.



2. Menü moduna girmek için Lungo ve sıcak süt köpüğü düğmelerine aynı anda basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun: kireç çözme ve temizlik uyarıları yanıp sönmeye başlar.

2. Πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπει στη λειτουργία Menu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθυλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.




! NOT: herhangi bir eylem gerçekleştirilmemesi durumunda, 30 saniye sonra, Menü modundan otomatik olarak çıkılır veya Süt köpüğü düğmelerine aynı anda basıp 3 saniye süreyle basılı tutularak Menü modundan manuel olarak çıkılır.

! ΣΗΜΕΪΩΣΗ: η λειτουργία Menu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής Lungo και Ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

ΜΙΚΤΑΡΙΝ FABRİKA AYARLARINA GERİ DÖNDÜRÜLMESİ/ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΩΝ ΠΥΘΜΙΣΕΩΝ

TR

GR

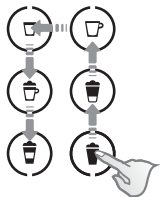

3. Şu sırayı izleyerek düğmelere birer kez basın: Süt köpüğü
->Creamy Latte->Lungo->Espresso->Cappuccino->Latte
Macchiato.

3. Αγγίξτε με μία συνεχόμενη κίνηση τα πλήκτρα αφής:
Αφρός γάλακτος->Creamy Latte->Lungo->Espresso
->Cappuccino->Latte Macchiato.

4. Sıfırlama modunu belirtmek için sıcak süt köpüğü düğmesi
yanıp söner. Onaylamak için basın. Tüm düğmeler 3 defa yanıp
söner: tüm hacimler sıfırlanır.

4. Το πλήκτρο αφής του ζεστού αφρού γάλακτος αναβοσβήνει
για να υποδείξει τη λειτουργία επαναφοράς. Πατήστε το για να
επιβεβαιώσετε. Όλα τα πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν 3 φορές:
όλοι οι όγκοι έχουν επανέλθει.

5. Menüden otomatik olarak çıkılır ve
makine hazır moda geri döner.

5. Το Menu απενεργοποιείται αυτόματα
και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

FABRİKA AYARLARI/ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΠΥΘΜΙΣΕΙΣ

⚠ ΔΙΚΚΑΤ: eğer kahve hacimleri 150ml'den fazla programlanırsa: bir sonraki kahveyi
hazırlamadan önce makineyi 5 dakika süreyle soğumaya bırakın. Aşırı ısınma riski vardır!

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: αν ο όγκος του καφέ ξεπεράσει τα προγραμματισμένα 150 ml: αφήστε τη μηχανή
να κρυώσει για 5 λεπτά πριν ετοιμάσετε τον επόμενο καφέ. Κίνδυνος υπερθέρμανσης!



Espresso 40 ml
Espresso 40 ml



Cappuccino: Süt* 50 ml/Kahve 40 ml
Cappuccino: Γάλα* 50 ml/Καφές 40 ml



Latte Macchiato: Süt* 150 ml/Kahve 40 ml
Latte Macchiato: Γάλα* 150 ml/Καφές 40 ml



Lungo 110 ml
Lungo 110 ml



Creamy Latte: Süt*: 150 ml/Kahve: 40 ml
Creamy Latte: Γάλα*: 150 ml/Καφές: 40 ml



Σερετό σιτ* 120 ml
Ζεστός αφρός γάλακτος* 120 ml

ⓘ NOT: her kahve türünde, en iyi sonucun alınmasını sağlamak için, Espresso ve Lungo için
fabrika ayarlarını korumanızı tavsiye ediyoruz.

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: σας συστήνουμε να κρατήσετε τις εργοστασιακές ρυθμίσεις για τους καφέδες
Espresso και Lungo ώστε να εξασφαλίσετε τα καλύτερα αποτελέσματα ροφήματος για κάθε μία από
τις ποικιλίες καφέ μας.

Süt hacmi 30 - 200 ml arasında programlanabilir.

Kahve hacmi 25 - 200 ml arasında programlanabilir.

Ο όγκος του γάλακτος μπορεί να προγραμματιστεί από τα 30 έως τα 200 ml.

Ο όγκος του καφέ μπορεί να προγραμματιστεί από τα 25 έως τα 200 ml.

Οtomatik kapanma 9 dakika

Αυτόματη απενεργοποίηση 9 λεπτά

ⓘ NOT: *süt köpüğü hacmi kullanılan sütün türüne, sıcaklığına ve süt ayarlama düğmesinin
konumuna bağlıdır.

ⓘ ΣΗΜΕΙΩΣΗ: *ο όγκος του αφρού γάλακτος εξαρτάται από το είδος του γάλακτος που χρησιμοποιείται,
τη θερμοκρασία του και τη θέση του διακόπτη ρύθμισης αφρού γάλακτος.

www.nespresso.com/descaling

NOT: kireç çözme süresi yaklaşık 25 dakikadır.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η αφαίρεση καθυστερήσεων διαρκεί περίπου 25 λεπτά.

NOT: Zaman geçtikte mükemmel kahve deneyimi elde etmeyi ve makinenin düzgün çalışmasını sağlamak için gerektiğinde makinenin kirecini çözmek açısından bu önemlidir. Kireç çözme uyarısı yapıp sönmeye başladığında makinenizin kirecini çözme zamanı gelmiştir. Makine önlem amaçlı kilitlenmeden önce hala birkaç sütlü içecek hazırlayabilir. Kilitleme uygulaması makinenin zarar görmesini önler ve kullanım ömrü boyunca düzgün çalışmasını sağlar. Makinenin kilitlenmesi halinde lütfen makinenizin kirecini çözün veya Nespresso Müşteri İletişim Merkezi ile bağlantı kurun

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: για να εξασφαλίσετε την τέλεια εμπειρία καφέ με το πέρασμα του χρόνου και την καλή λειτουργία της μηχανής είναι σημαντικό να αφαιρείτε τη μηχανή σας όταν αυτό είναι απαραίτητο. Όταν η προειδοποίηση αφαλάτωσης αρχίζει να αναβοσβήνει, σημαίνει ότι ήρθε η ώρα να αφαιρώσετε τη μηχανή σας. Η μηχανή εξακολουθεί να μπορεί να φτιάχνει διάφορα ροφήματα με γάλα προτού κλειδώσει προληπτικά. Το κλείδωμα προλαμβάνει τυχόν ζημιές στη μηχανή και εξασφαλίζει τη σωστή λειτουργία της καθ' όλη τη διάρκεια ζωής της. Σε περίπτωση που η μηχανή κλειδώσει, αφαιρώστε την ή επικοινωνήστε με το Nespresso Club.

ÖNEMLİ: Makinenin kirecinin çözülmesi gerektiğinde kireç çözme LED uyarı lambası 2 farklı hızda yanıp söner. Hızlı yanıp sönmeye makine kilitlenmeden önce yalnızca birkaç hazırlama işlemi yapabileceğini gösterir.

ÖNEMLİ: Lütfen bütün kireç çözme prosedürünün tamamlandığından emin olun. Tamamlanmazsa, makine kilitlenecektir.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: όταν η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση, υπάρχουν 2 διαφορετικές ταχύτητες με τις οποίες αναβοσβήνει το προειδοποιητικό LED αφαλάτωσης: όταν αναβοσβήνει γρήγορα σημαίνει ότι μπορείτε να φτιάξετε μόνο λίγα ακόμη ροφήματα προτού η μηχανή κλειδώσει.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: βεβαιωθείτε ότι η διαδικασία αφαλάτωσης έχει ολοκληρωθεί πλήρως. Εάν δεν έχει ολοκληρωθεί, η μηχανή θα παραμείνει κλειδωμένη.



Descaling

1. Hazır modda kireç çözme uyarı ışığı turuncu yandığında, makinede kireç çözme işlemi yapın.

1. Αφαιρέστε τις καθυστερήσεις από τη μηχανή σας όταν η ειδοποίηση αφαίρεσης καθυστερήσεων φωτίζει πορτοκαλί.

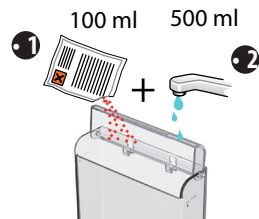

3. Damlama tepsisini ve kullanılmış kapsül haznesini boşaltın. Su haznesini 100 ml Nespresso kireç çözücüsü ve 500 ml su ile doldurun.

3. Αδειάστε το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Γεμίστε το δοχείο νερού με 100 ml από το υγρό αφαίρεσης καθυστερήσεων της Nespresso και 500 ml νερό.




2. Kapsülün, kullanılmış kapsül haznesine düşmesi için kolu kaldırın ve kapatın.

2. Ανασηκώστε και κλείστε το μοχλό για να αποδεσμεύσετε τυχόν κάψουλες στο δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών.




4. Kireç çözme borusu muhafaza kapağını açın. Kireç çözme borusunu, makinenin buhar bağlantı aparatına takın.

4. Ανοίξτε τη θύρα αποθήκευσης του σωλήνα αφαίρεσης καθυστερήσεων. Τοποθετήστε το σωλήνα αυτό στη σύνδεση ατμού της μηχανής.



5. Makine kireç çözme moduna girer. Kireç çözme işlemi süresince, turuncu kireç çözme uyarısı yanıp söner. Sıcak süt köpüğü düğmesi beyaz yanar.

5. Η μηχανή βρίσκεται σε λειτουργία αφαίρεσης καθαλατώσεων. Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων αναβοσβήνει πορτοκαλί κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Το πλήκτρο αφής του ζεστού αφρού γάλακτος φωτίζει λευκό.

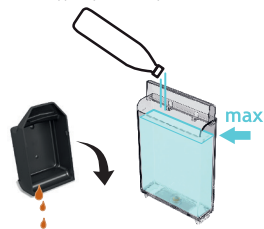

9. Kullanılmış kapsül haznesini, damlama tepsisini boşaltın, durulayın ve su haznesini MAX seviyesine kadar taze içme suyu ile doldurun.

9. Αδειάστε το δοχείο των χρησιμοποιημένων καψουλών, το δίσκο αποστράγγισης, ξεπλύνετε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό έως το επίπεδο MAX.



10. Sıcak süt düğmesine tekrar basın. Su haznesi boşalana kadar, kahve çıkış ağzından, kireç çözme borusundan ve damlama tepsisinden geçen durulama işlemi devam eder.

10. Πατήστε το πλήκτρο αφής του ζεστού αφρού γάλακτος ξανά. Η διαδικασία έκπλυσης συνεχίζεται από το στόμιο εκροής καφέ, το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων και το δίσκο αποστράγγισης μέχρι το δοχείο νερού να αδειάσει.



7. Sıcak süt köpüğü düğmesine basın. Kireç çözücü madde sırasıyla kahve çıkışından, kireç çözme borusundan ve damlama tepsisinden akar.

7. Πατήστε το πλήκτρο αφής ζεστού αφρού γάλακτος. Το υγρό αφαίρεσης καθαλατώσεων ρέει εναλλακτικά από το στόμιο εκροής καφέ, το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων και το δίσκο αποστράγγισης.



11. Durulama işlemi bittiğinde, makine kapanır. Kireç çözme borusunu çıkarın. Damlama tepsisini ve kullanılmış kapsül haznesini boşaltın. Su haznesini taze içme suyu ile doldurun.

11. Όταν η διαδικασία έκπλυσης σταματήσει, η μηχανή απενεργοποιείται. Αφαιρέστε και αποθηκεύστε το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων. Αδειάστε το δίσκο αποστράγγισης και το δοχείο χρησιμοποιημένων καψουλών. Γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο πόσιμο νερό.



8. Kireç çözme işlemi tamamlandığında (su haznesi boşalınca), sıcak süt köpüğü düğmesi yanar.


8. Όταν ο κύκλος της αφαίρεσης καθαλατώσεων ολοκληρωθεί (το δοχείο νερού είναι άδειο), το πλήκτρο αφής του ζεστού αφρού γάλακτος φωτίζει.



12. Makineyi, nemli bir bez ile temizleyin. Makinenin kireç çözme işlemi tamamlandı.

12. Καθαρίστε τη μηχανή χρησιμοποιώντας ένα βρεγμένο πανί. Έχετε τώρα τελειώσει την αφαίρεση καθαλατώσεων της μηχανής.

SU SERTLİĞİ AYARLAMA/ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ

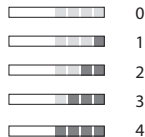

1. Su sertliği ölçüm çubuğunu 1 saniye süreyle suda tutun.

1. Τοποθετήσετε το αυτοκόλλητο σκληρότητας νερού κάτω από το νερό για 1 δευτερόλεπτο.

2. Kırmızı karelerin sayısı, suyun sertlik seviyesini gösterir.

2. Ο αριθμός των κόκκινων τετραγώνων υποδεικνύει το επίπεδο σκληρότητας νερού.

3. Makineyi AÇIK (ON) konuma getirin.

3. Ανάψτε τη μηχανή.

NOT: süt haznesini çıkartın.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος

4. Menü moduna girmek için Lungo ve sıcak süt köpüğü düğmelerine aynı anda basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun: kireç çözme ve temizlik uyarıları yanıp sönmeye başlar.

4. Πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Menu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

NOT: kullanılmadığı sürece Menü modundan 20 saniye içerisinde otomatik olarak çıkarılır. Manuel olarak Lungo veya Süt Köpüğü tuşuna aynı anda 3 saniye boyunca basıldığında da menü modundan çıkılabilir.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η λειτουργία Menu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής Lungo και Ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

Su sertlik tablosu/ Πίνακας σκληρότητας νερού				
	Seviye/Επίπεδο	dH	fH	mg/L CaCo3
Lungo	0 ■■■■	<3	<5	<50
Creamy Latte	1 ■■■■	>4	>7	>70
Σίκακ σίτ κόπρίγι/*	2 ■■■■	>7	>13	>130
Σίκακ σίτ κόπρίγι/* + Lungo	3 ■■■■	>14	>25	>250
Σίκακ σίτ κόπρίγι/* + Creamy Latte	4 ■■■■	>21	>38	>380

* ζεστός αφρός γάλακτος



5. Şu sırayı izleyerek düğmelere birer kez basın: Lungo -> Creamy Latte -> Süt köpüğü. Mevcut su sertlik ayarı ilgili düğmelerle gösterilir (sürekli yanar).

5. Αγγίξτε με μία συνεχόμενη κίνηση τα ακόλουθα πλήκτρα αφής: Lungo -> Creamy Latte -> Αφρός Γάλακτος. Η τωρινή ρύθμιση σκληρότητας νερού υποδεικνύεται από τα αντίστοιχα πλήκτρα αφής (σταθερός φωτισμός).

6. Şimdi, 15 saniye içinde, ilgili düğmeye basarak istediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. Yeni değeri onaylamak için 3 defa yapn söyner.

6. Τώρα, μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε το επιθυμητό επίπεδο πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο αφής. Αναβοσβήνουν 3 φορές γρήγορα για επιβεβαίωση του νέου επιπέδου.

7. Menüden otomatik olarak çıkılır ve makine hazır moda geri döner.

7. Το Menu απενεργοποιείται αυτόματα και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

BELİRLİ BİR SÜRE KULLANILMAYACAKSA VEYA ONARIM ÖNCESİNDE DONMAYA KARŞI KORUMAK İÇİN SİSTEMİN BOŞALTILMASI/ΑΔΕΙΑΣΜΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΧΡΗΣΙΑΣ, ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΓΟ Η ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ

TR

GR



1. Makineyi açık (on) konuma getirin.

1. Ανάψτε τη μηχανή.

1 NOT: sūt haznesini çıkartın.

1 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος.




4. Şu sırayı izleyerek düğmelere birer kere basın: Creamy Latte->Cappuccino.

4. Αγγίξτε με μία συνεχόμενη κίνηση τα ακόλουθα πλήκτρα αφής: Creamy Latte->Cappuccino.



2. Su haznesini çıkarın. Kalan kapsülleri çıkarmak için kolu kaldırın ve açın. Kahve çıkışının altına bir kap yerleştirin.

2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού. Ανασηκώστε και κλείστε το μοχλό για να απομακρυνθεί τυχόν κάψουλα που έχει παραμείνει. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το στόμιο εκροής καφέ.

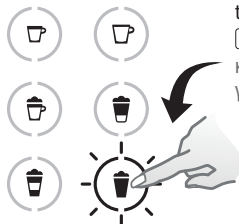

5. Onay için sıcak sūt köpüğü düğmesi yanıp söner. Bastıktan sonra, boşaltma işlemi başlar. Kahve düğmeleri sırayla yanıp söner: boşaltma modu çalışmaya devam eder.

5. Το πλήκτρο αφής του ζεστού αφρού γάλακτος αναβοσβήνει για επιβεβαίωση. Μόλις το πατήσετε, το άδειασμα ξεκινά. Τα πλήκτρα αφής του καφέ αναβοσβήνουν εναλλακτικά: η διαδικασία αδειάσματος είναι σε εξέλιξη.



3. Menü moduna girmek için Lungo ve sıcak sūt köpüğü düğmelerine aynı anda basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun: kireç çözme ve temizlik uyarıları yanıp sönmeye başlar.

3. Πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπείτε στη λειτουργία Menu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

3 NOT: herhangi bir eylem gerçekleştirilmemesi durumunda, 30 saniye sonra, Menü modundan otomatik olarak çıkılır veya Lungo ve Sūt köpüğü düğmelerine aynı anda basıp 3 saniye süreyle basılı tutularak Menü modundan manuel olarak çıkılır.

3 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η λειτουργία Menu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας το πλήκτρο αφής Lungo και Ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.



6. İşlem bittiğinde, makine otomatik olarak kapanır.

6. Όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί, η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα.

6 NOT: boşaltma sonrasında makine yaklaşık 10 dakika boyunca bloke olacaktır.

6 ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η συσκευή θα μπλοκαριστεί για περίπου 10 λεπτά μετά το άδειασμα.

1 **BİLGİ:** bu makine mükemmel bir enerji sarfiyat profilinin yanı sıra otomatik kapanma işlevine (OW) sahiptir. Bu işlev, enerji tasarrufu sağlar. Makine, son kullanımdan 9 dakika sonra kapanır (fabrika ayarı).

1 **ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:** αυτή η μηχανή είναι εξοπλισμένη με ένα άριστο προφίλ ενεργειακής κατανάλωσης καθώς και με λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης (OW) για την εξοικονόμηση ενέργειας.



1. Makineyi açık (on) konuma getirin.

1. Ανάψτε τη μηχανή.

1 **NOT:** süt haznesini çıkartın.

1 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος



2. Menü moduna girmek için Lungo ve sıcak süt köpüğü düğmelerine aynı anda basın ve 3 saniye süreyle basılı tutun: kireç çözme ve temizlik uyarıları yanıp sönmeye başlar.


2. Πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα για να μπειτε στη λειτουργία Menu: οι ειδοποιήσεις αφαίρεσης καθαλατώσεων και καθαρισμού αρχίζουν να αναβοσβήνουν.

4. Şimdi, 15 saniye içinde, ilgili düğmeye basarak istediğiniz değeri ayarlayabilirsiniz. Yeni değeri onaylamak için ışık 3 defa yanıp söner.

4. Τώρα, μέσα σε 15 δευτερόλεπτα, μπορείτε να ορίσετε την επιθυμητή τιμή πατώντας το αντίστοιχο πλήκτρο αφής. Αναβοσβήνουν 3 φορές γρήγορα για επιβεβαίωση της νέας τιμής.

1 **NOT:** herhangi bir eylem gerçekleştirilmemesi durumunda, 30 saniye sonra, Menü modundan otomatik olarak çıkılır veya Lungo ve Süt köpüğü düğmelerine aynı anda basıp 3 saniye süreyle basılı tutularak Menü modundan manuel olarak çıkılır.

1 **ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** η λειτουργία Menu απενεργοποιείται μετά από 30 δευτερόλεπτα αν δεν πραγματοποιηθεί καμία ενέργεια ή απενεργοποιείται χειροκίνητα πατώντας τα πλήκτρα αφής Lungo και Ζεστού αφρού γάλακτος ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα.

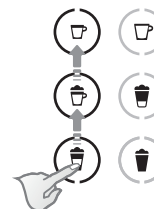

3. Şu sırayı izleyerek düğmelere birer kez basın: Latte Macchiato->Cappuccino->Espresso. Mevcut otomatik kapanma ayarı ilgili düğmelerle belirtilir (sürekli yanar).

3. Αγγίξτε με μία συνεχόμενη κίνηση τα ακόλουθα πλήκτρα αφής: Latte Macchiato->Cappuccino->Espresso. Η τωρινή ρύθμιση αυτόματης απενεργοποίησης υποδεικνύεται από τα αντίστοιχα πλήκτρα αφής (σταθερός φωτισμός).

5. Menüden otomatik olarak çıkılır ve makine hazır moda geri döner.

5. Το menu απενεργοποιείται αυτόματα και η μηχανή επανέρχεται σε λειτουργία.

Οtomatik kapanma/ Αυτόματη απενεργοποίηση	
Espresso	8 h/8 ώρες
Cappuccino	30 min./30 λεπτά
Latte Macchiato	9 min./9 λεπτά

SORUN GİDERME

Göstergede ışık yok.	→ Şebekeyi, prizi, gerilimi ve sigortayı kontrol edin. Sorun olması halinde, Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
Kahve yok, su yok.	→ Su haznesi boş. Su haznesini doldurun. → Eğer gerekirse, kireç çözme işlemi yapın; Kireç Çözme bölümüne bakın.
Kahve çok yavaş akıyor.	→ Akış hızı, kahve türüne bağlıdır. → Eğer gerekirse, kireç çözme işlemi yapın; Kireç Çözme bölümüne bakın.
Kahve yok, sadece su akıyor (kapsül yerleştirilmiş olmasına rağmen).	→ Sorun olması halinde, makineyi onarıma gönderin veya Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
Kahve yeterli kadar sıcak değil.	→ Fincanı önceden ısıtın. → Eğer gerekirse, kireç çözme işlemi yapın; Kireç Çözme bölümüne bakın.
Kapsül alanında sızıntı var (kapsül haznesinde su).	→ Kapsülü düzgün yerleştirin. Sızıntı devam ederse, Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
Makine düzensiz yanıp sönüyor.	→ Makineyi onarıma gönderin veya Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
Tüm düğmeler 10 saniye süreyle yanıp sönüyor ve ardından makine otomatik olarak kapanıyor.	→ Hata uyarısı, makinenin onarıma ihtiyacı var. Makineyi onarıma gönderin veya Nespresso Müşteri İletişim Merkezi'ni arayın.
6 düğmenin tümü 3 defa hızla yanıp sönüyor ve ardından makine hazır moda geri dönüyor.	→ Su haznesini doldurun.
Kireç çözme ve temizlik uyarısı yanıp sönüyor.	→ Makine menü modunda. Menü modundan çıkmak için 3 saniye süreyle Lungo ve süt köpüğü düğmesine basın veya otomatik olarak çıkmak için 30 saniye bekleyin.
Kireç çözme uyarısı turuncu yanıyor ve içecek düğmeleri kullanıma hazır (kireç çözme uyarısı seviye 1).	→ Makine, içecek tüketim oranlarına göre kireç çözme uyarısına neden oluyor. Kireç çözme işlemi yapın.
Kireç çözme uyarısı turuncu yanıp sönüyor ve içecek düğmeleri kullanıma hazır (kireç çözme uyarısı seviye 2).	→ Kireç çözme işlemi düzgün yapılmadı. Makinede kireç çözme işlemi yapın.
Kireç çözme uyarısı turuncu yanıp sönüyor ve sıcak süt köpüğü ışıltı süreklili yanıyor.	→ Makine kireç çözme modunda. Kireç çözme işlemini başlatmak için sıcak süt düğmesine basın.
Kireç çözme uyarısı turuncu yanıyor ve içecek düğmeleri kullanıma hazır değil (kireç çözme uyarısı seviye 3).	→ Kireç seviyesi çok yüksek olduğu için makine bloke edildi. Makinede kireç çözme işlemi yapın.
Temizleme uyarısı turuncu yanıyor.	→ Süt sistemini durulayın.
Tüm kahve düğmeleri ve sütlü tarif düğmeleri sırayla yanıyor.	→ Makine aşırı ısınmış, soğuyana kadar bekleyin. → Boşalttıktan sonra makine, yaklaşık 10 dakika süreyle bloke olacaktır.
Kol tamamen kapatılamadı.	→ Kapsül bölgesini boşaltın. Kapsül bölgesinde kapsül sıkışmadığından emin olun.
Süt köpüğünün kalitesi standarda uygun değil.	→ Buzdolabı sıcaklığında (yaklaşık 4° C) yağsız veya yarım yağlı süt kullanın. → Her sütlü tarifi ardından çalkalayın (Bakınız: HCS'nin elde yıkanması). → Makinede kireç çözme işlemi yapın (Bakınız: sayfa 54). → Donmuş süt kullanmayın.
Menü moduna giremiyorum.	→ Süt haznesini çıkarttığınızdan emin olun. → Lungo ve Süt Köpüğü düğmesine basıp 3 saniye süreyle basılı tuttuğunuzdan emin olun. → Kireç çözme borusunu çıkarın.

ÖZELLİKLER/ TEKNİKA ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

TR

GR

LATTISSIMA TOUCH

✓ EUR, AUS, NZ: 220-240 V,
50-60 Hz, 1400 W

P_{max} Max/Max. 19 bar

~ 4.5 kg/~ 4.5 κιλά

0.9 Litre/ Λίτρα

0.35 Litre/Λίτρα

17.3 cm/ΕΚ
25.8 cm/ΕΚ
32 cm/ΕΚ

Καμία ένδειξη φωτισμού.	→ Ελέγξτε την πρίζα, το φις, την τάση και την ασφάλεια, καλέστε το Nespresso Club .
Καμία ροή καφέ και νερού.	→ Το δοχείο νερού είναι άδειο. Γεμίστε το δοχείο νερού. → Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την παράγραφο «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Ο καφές ρέει αργά.	→ Η ταχύτητα εκροής εξαρτάται από την Εκλεκτή Ποικιλία που χρησιμοποιείτε. → Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την παράγραφο «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Μόνο νερό ρέει και όχι καφές (παρότι έχει εισαχθεί κάψουλα).	→ Σε περίπτωση προβλημάτων, στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club .
Ο καφές δεν είναι αρκετά ζεστός.	→ Προθερμάνετε την κούπα. → Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις αν είναι απαραίτητο, συμβουλευτείτε την παράγραφο «Αφαίρεση καθαλατώσεων».
Ο χώρος των καψουλών έχει διαρροή (νερό στο δοχείο καψουλών).	→ Τοποθετήστε τη κάψουλα σωστά. Αν υπάρχουν διαρροές, καλέστε το Nespresso Club .
Ακανόνιστο αναβόσβημα.	→ Στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club .
Όλα τα πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν ταυτόχρονα για 10 δευτερόλεπτα και μετά η μηχανή απενεργοποιείται αυτόματα.	→ Ειδοποίηση σφάλματος, η μηχανή χρειάζεται επισκευή. Στείλτε τη συσκευή για επισκευή ή καλέστε το Nespresso Club .
Τα 6 πλήκτρα αφής αναβοσβήνουν γρήγορα 3 φορές και μετά η μηχανή επανέρχεται έτοιμη για χρήση.	→ Το δοχείο νερού είναι άδειο.
Η ειδοποίηση της αφαίρεσης καθαλατώσεων και του καθαρισμού αναβοσβήνουν.	→ Η μηχανή είναι σε λειτουργία Menu, πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και αφρού γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα για να βγείτε από τη λειτουργία Menu ή περιμένετε 30 δευτερόλεπτα για να βγει αυτόματα.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί και τα πλήκτρα αφής των ροφημάτων είναι διαθέσιμα (ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων επίπεδο 1).	→ Η μηχανή προκαλεί την ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων σύμφωνα με την κατανάλωση των ροφημάτων. Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί και τα πλήκτρα αφής των ροφημάτων είναι διαθέσιμα (ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων επίπεδο 2).	→ Η διαδικασία αφαίρεσης καθαλατώσεων δεν έγινε σωστά. Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί και το πλήκτρο αφής ζεστού αφρού γάλακτος έχει σταθερό φωτισμό.	→ Η μηχανή είναι σε διαδικασία αφαίρεσης καθαλατώσεων. Πατήστε το πλήκτρο αφής Ζεστού αφρού γάλακτος για ξεκινήσει η διαδικασία αφαίρεσης καθαλατώσεων.
Η ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων φωτίζει πορτοκαλί, τα πλήκτρα αφής των ροφημάτων δεν είναι διαθέσιμα (ειδοποίηση αφαίρεσης καθαλατώσεων επίπεδο 3).	→ Η μηχανή έχει μπλοκάρει εξαιτίας του υψηλού επιπέδου κλίμακας. Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή.
Η ειδοποίηση καθαρισμού φωτίζει πορτοκαλί.	→ Καθαρίστε το σύστημα γάλακτος.
Όλα τα πλήκτρα αφής καφέ και γάλακτος φωτίζουν εναλλακτικά.	→ Υπερθέρμανση της μηχανής, περιμένετε μέχρι η μηχανή να κρυώσει. → Η μηχανή θα έχει μπλοκάρει για περίπου 10 λεπτά μετά το άδειασμα.
Ο μοχλός δεν μπορεί να κλείσει τελείως.	→ Αδειάστε το δοχείο των καψουλών. Σιγουρευτείτε ότι καμία κάψουλα δεν έχει μπλοκάρει στο δοχείο καψουλών.
Η ποιότητα του αφρού γάλακτος δεν είναι η προβλεπόμενη.	→ Για τον τέλειο αφρό γάλακτος χρησιμοποιείστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 4° βαθμούς C). → Ξεπλύνετε μετά από κάθε παρασκευή ροφήματος με γάλα (συμβουλευτείτε την παράγραφο «Πλύσιμο στο χέρι του Συστήματος Ταχείας Παρασκευής Cappuccino (R.C.S.)».) → Αφαιρέστε τις καθαλατώσεις από τη μηχανή (δείτε τη σελίδα 54). → Μη χρησιμοποιείτε κατεψυγμένο γάλα.
Δεν μπορώ να μπω στη λειτουργία Menu.	→ Αφαιρέστε το δοχείο γάλακτος. → Πατήστε τα πλήκτρα αφής Lungo και Ζεστού αφρού γάλακτος για 3 δευτερόλεπτα. → Αφαιρέστε το σωλήνα αφαίρεσης καθαλατώσεων.



İmhha ve Çevrenin Korunması

Makineniz geri kazanılabilen veya geri dönüştürülebilir değerli malzemeler içerir. Kalan atık malzemelerin farklı türlere ayrılması değerli ham maddelerin geri dönüşümünü kolaylaştırır.

İmhha etme ile ilgili bilgileri yerel yetkililerden elde edebilirsiniz.



Διάθεση απορριμμάτων και Προστασία του περιβάλλοντος

Η συσκευή σας περιέχει πολύτιμα υλικά τα οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ή να ανακυκλωθούν. Ο διαχωρισμός των εναπομεινάντων απορριμμάτων σε διαφορετικές κατηγορίες διευκολύνει την ανακύκλωση πολύτιμης πρώτης ύλης. Πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση απορριμμάτων μπορείτε να έχετε από τις τοπικές αρχές.

NESPRESSO MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ İLE İLETİŞİME GEÇİN/ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ NESPRESSO CLUB

Sorularınız, ilave bilgi için veya sadece tavsiye almak için **Nespresso** Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin.

Nespresso Müşteri İletişim Merkezi iletişim bilgilerini makinenizin kutusundaki «**Nespresso**'ya Hoşgeldiniz» kitapçığında veya tr.buynespresso.com adresinde bulabilirsiniz.

Gia oπoiεσδήπote eπιπλέon πληροφορίες, σε περίπτωση προβλημάτων ή απλά για να ζητήσετε συμβουλές, καλέστε το **Nespresso Club**.

Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας του **Nespresso Club** στο ντοσιέ «Καλωσορίσατε στη **Nespresso**» που βρίσκεται στη συσκευασία της μηχανής σας ή στη διεύθυνση www.nespresso.com

Nespresso, bu ürünü malzeme ve işçilik kusurlarına karşı 2 yıl süre ile garanti kapsamına alır. Garanti süresi, satın alma tarihinden itibaren başlar. Nespresso'ya, ürünün satın alma tarihini gösteren orijinal bir belge sunulması gerekmektedir. Garanti süresi boyunca Nespresso, ürünü tamir edebilir veya ücretsiz olarak değişimini sağlayabilir. Değiştirilmiş ürünler veya onarılmış parçalar, orijinal garantinin kalan süresi veya 6 ay süre boyunca (hangisi daha uzunsa) garanti kapsamında olacaktır. Bu sınırlı garanti; ihmâl, kaza, yanlış kullanım veya Nespresso'nun kontrolü dışındaki herhangi bir durum; normal kullanım sonucu aşınma ve yıpranma, kullanma talimatlarına ve servis talimatlarına uymama, uygunsuz ve yetersiz bakım, kalsiyum birikintileri ve kireç çözme işleminin yapılmaması, uygunsuz güç kaynağına bağlama, onaysız ürün modifikasyonu, yangın, yıldırım, sel ve diğer dış nedenlerden kaynaklanan kusurlar için -fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere- geçerli değildir. Ürünün ticari amaçlar doğrultusunda kullanılması, ürünü garanti kapsamından çıkartabilir. Bu garanti, yalnızca ürünün satın alındığı ülkede veya Nespresso'nun aynı teknik şartnameler ile aynı ürün modelini sattığı ve servis verdiği ülkelerde geçerlidir. Garanti servisi, satın alınan ülke dışındayken, bu ülkenin belirlediği şartlar ve koşullar kapsamında sınırlıdır. Garanti dışı kalan hallerde onarım veya değişim ücreti, ürün sahibine bildirilir, onayı alınarak ücret ürün sahibinden tahsil edilir. Yasaların mecbur tuttuğu haller dışında bu sınırlı garanti, ürünün satışı için geçerli olan ve bu haklara ek olarak zorunlu yasal hakları kapsar, sınırlamaz ve değiştirmez. Ürününüzün kusurlu olduğunu düşünüyorsanız, Nespresso Müşteri İletişim Merkezi ile iletişime geçin. İletişim detayları için lütfen tr.buynespresso.com sitemizi ziyaret edin.

Η **Nespresso** εγγυάται το συγκεκριμένο προϊόν έναντι αστοχίας υλικών και εργασίας για μία περίοδο 2 ετών. Η περίοδος ισχύος της εγγύησης ξεκινά κατά την ημερομηνία αγοράς και η **Nespresso** απαιτεί την επίδειξη της πρωτότυπης απόδειξης αγοράς για την επιβεβαίωση της ημερομηνίας. Κατά τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης, η **Nespresso** θα επισκευάσει ή θα αντικαταστήσει, κατά την κρίση της, οποιοδήποτε ελαττωματικό προϊόν. Η συσκευή αυτή είναι σύμφωνη με την Οδηγία ΕΕ 1999/44/ΕΚ. Τα αντικατασταθέντα προϊόντα ή τα επισκευασμένα μέρη καλύπτονται με εγγύηση, η οποία θα έχει διάρκεια τον χρόνο που απομένει από την αρχική εγγύηση ή έξι μήνες, όποιο διάστημα είναι μεγαλύτερο. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση δεν ισχύει για οποιοδήποτε ελάττωμα είναι αποτέλεσμα αμέλειας, ατυχήματος, κακής χρήσης ή οποιοδήποτε άλλο λόγο ή αιτία εκτός του εύλογου ελέγχου της **Nespresso**, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά: της κανονικής φθοράς, της αμέλειας ή αδυναμίας συμμόρφωσης προς τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος, της ακατάλληλης ή πλημμελούς συντήρησης, της ύπαρξης καθαλατώσεων ή του καθαρισμού καθαλατώσεων, της σύνδεσης σε ακατάλληλη παροχή ρεύματος, της μη εξουσιοδοτημένης τροποποίησης ή επισκευής του προϊόντος, της χρήσης για εμπορικούς σκοπούς, των περιπτώσεων πυρκαγιάς, κεραυνού, πλημμύρας ή άλλων εξωγενών αιτιών. Η παρούσα εγγύηση ισχύει μόνο εντός της χώρας αγοράς ή σε χώρες όπου η **Nespresso** πουλάει και επισκευάζει το ίδιο μοντέλο με όμοιες τεχνικές προδιαγραφές. Η επισκευή υπό εγγύηση εκτός της χώρας αγοράς περιορίζεται στους όρους και τις συνθήκες της αντίστοιχης εγγύησης στη χώρα επισκευής. Στις περιπτώσεις όπου το κόστος επισκευής ή εγγύησης δεν καλύπτεται από την παρούσα εγγύηση, η **Nespresso** θα ενημερώσει σχετικά τον ιδιοκτήτη και το κόστος θα χρεωθεί στον ιδιοκτήτη. Η παρούσα περιορισμένη εγγύηση συνιστά την πλήρη ευθύνη της **Nespresso**, όποια κι είναι η αιτία. Εκτός από το βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, οι όροι της παρούσας περιορισμένης εγγύησης δεν αποκλείουν, περιορίζουν ή τροποποιούν, αλλά ισχύουν επιπρόσθετα στα επιβεβλημένα νόμιμα δικαιώματα που αφορούν την πώληση του προϊόντος σε εοσά. Η περιορισμένη εγγύηση ισχύει μόνο για το συγκεκριμένο προϊόν **Nespresso** μιας μάρκας. Εάν πιστεύετε ότι το προϊόν σας είναι ελαττωματικό, επικοινωνήστε με τη **Nespresso** για Οδηγίες στον τρόπο με τον οποίο θα προχωρήσετε σε επισκευή. Παρακαλούμε επισκεφτείτε το website μας στη διεύθυνση www.nespresso.com για στοιχεία επικοινωνίας.

[illegible]

คำอธิบาย/GAMBARAN MENYELURUH

คำอธิบายตัวเครื่อง/ Gambaran Menyeluruh Mesin

- 1 เครื่องที่ไม่มีระบบคาปูชีโนแบบเร็ว/
Mesin tanpa Sistem «Rapid Cappuccino»
- 2 เครื่องที่มีระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (สำหรับ
คาปูชีโน)/Mesin dengan Sistem «Rapid Cappuccino»
(bagi Cappuccino)
- 3 เครื่องที่มีระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (สำหรับลาเต้
มัคคิอาโต้และครีมัลลาเต้)/Mesin dengan Sistem «Rapid
Cappuccino» (bagi Latte Macchiato dan Creamy Latte)
- 4 หัวชงกาแฟ/Tuil
- 5 ช่องใส่แคปซูล/Ruang kapsul
- 6 ถังน้ำ (0.9 ลิตร)/Tangki air (0.9 L)
- 7 ช่องปล่อยกาแฟ/alur keluar kopi
- 8 ช่องใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว/Bekas kapsul terpakai
- 9 ถาดรองหยด (ผลักเข้าไปด้านในสำหรับแก้วลาเต้
มัคคิอาโต้)/Dulang Titisan (Tolak ke dalam untuk gelas Latte
Macchiato)
- 10 ตะแกรงซ้าย/Grid kiri
- 11 ตะแกรงขวา/Grid kanan

- 12 ช่องเก็บท่อล้างตะกอน (ดึงเพื่อเปิด)/
Pintu penyimpanan paip pembersih kerak (tarik untuk buka)
- 13 ท่อล้างตะกอน/Paip pembersih kerak
- 14 ช่องตัวเชื่อมต่อไอน้ำ/Pintu penyambung wap
- 15 ตัวเชื่อมต่อไอน้ำ/Penyambung wap

ปุ่มเครื่องดื่มแบบสัมผัส/ Butang minuman sentuhan

- 16 ปุ่มเปิด/ปิด/Butang PASANG / PADAM
- 17 เอสเปรสโซ่ 40 มล./Espresso 40 ml
- 18 คาปูชีโน/Cappuccino
- 19 ลาเต้มัคคิอาโต้/Latte Macchiato
- 20 ลุงโก 110 มล./Lungo 110 ml
- 21 ครีมัลลาเต้/Creamy Latte
- 22 ฟองนมอุ่น/Buih susu suam

สัญลักษณ์เตือน/Amaran

- 23 «ล้างตะกอน» ✱ : สัญลักษณ์เตือนล้างตะกอนให้
ดูที่ส่วน «การล้างตะกอน»/«Pembersih kerak» ✱ : amaran
pembersihan kerak rujuk seksyen «Pembersih kerak»
- 24 «ทำความสะอาด» ✱ : สัญลักษณ์เตือนทำความสะอาด

สะอาดระบบนมให้ดูที่ส่วน «การเตรียมคาปูชีโน»/
«Bersih» ✱ : amaran pembersihan sistem susu rujuk seksyen
«Penyediaan Cappuccino»

ระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.)/ Sistem «Rapid Cappuccino»(R.C.S.)

- 25 ปุ่มปลดฝา/Butang leraikan penutup
- 26 ฝาภาชนะใส่นม/Penutup bekas susu
- 27 ความหนาแน่นของฟองนม: ต่ำสุด/
Ketumpatan buih susu : MIN
- 28 ตำแหน่งสำหรับหัวหมุนปรับฟองนม (การใส่/การ
ถอด)/Kedudukan tombol regulator buih susu (pemasukan /
pengeluaran)
- 29 หัวหมุนปรับฟองนม/Tombol regulator buih susu
- 30 ทำความสะอาด ✱ : ปุ่มล้าง/BERSIH ✱ : Butang bilas
- 31 ความหนาแน่นของฟองนม: สูงสุด/
Ketumpatan buih susu : MAX
- 32 ตัวเชื่อมระบบคาปูชีโนแบบเร็ว/
Penyambung Sistem «Rapid Cappuccino»
- 33 ก้านเป่าฟองนม/Muncung susu
- 34 คันโยกก้านเป่าฟองนม/Tuil muncung susu
- 35 ท่อดูดนม/Tuib penyedut susu
- 36 ภาชนะใส่นม (0.35 ลิตร)/Bekas susu (0.35 L)

LATTISSIMA TOUCH

Nespresso เป็นเครื่องชงกาแฟที่ออกแบบมาอย่างพิถีพิถันที่สุดให้สามารถทำกาแฟเอสเปรสโซ่ที่สมบูรณ์แบบได้ทุกเมื่อ เครื่องของ Nespresso ทั้งหมดใช้ระบบสกัดที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งรับแรงดันสูงถึง 19 บาร์ การตั้งค่าต่างๆ ถูกคำนวณมาอย่างแม่นยำเพื่อให้มั่นใจได้ว่าทุกสัมผัสกลิ่นจากแคปซูลกาแฟจะถูกสกัดออกมาเพื่อมอบเนื้อสัมผัสของกาแฟและรสชาติที่เข้มข้นอย่างที่เป็นเอกลักษณ์ Nespresso adalah sistem eksklusif yang mewujudkan Espresso terunggul, masa demi masa. Semua mesin Nespresso dilengkapi dengan sistem pengekstrakan unik yang menjamin sehingga 19 tekanan bar. Setiap parameter telah dikira dengan ketepatan yang besar untuk memastikan semua aroma dari setiap kapsul boleh diekstrak, untuk memberikan badan kopi dan menghasilkan crema yang sangat tebal dan lembut.

⚠ **ข้อควรระวัง:** เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาอ้างอิงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

📌 **ข้อมูล:** เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาจดจำคำแนะนำเพื่อการใช้งานเครื่องชงกาแฟของท่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย

⚠ **AWAS:** apabila anda melihat tanda ini, sila rujuk langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemungkinan kecederaan dan kerosakan.

📌 **MAKLUMAT:** apabila anda melihat tanda ini, sila ambil perhatian mengenai nasihat untuk penggunaan mesin kopi anda dengan cara betul dan selamat.

คำอธิบาย/ GAMBARAN MENYELURUH	64	CUCIAN TANGAN SISTEM «RAPID CAPPUCCINO» (R.C.S.)	82
ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย/ LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN	66	การคืนค่าปริมาณการตั้งค่าจากโรงงาน/ MENGEMBALIKAN KUANTITI KEPADA KETETAPAN KILANG	84
ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์/ ISI KANDUNGAN PEMBUNGKUSAN	72	การตั้งค่าจากโรงงาน/ KETETAPAN KILANG	85
การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน/ PENGUNAAN KALI PERTAMA ATAU SELEPAS TEMPOH LAMA TIDAK DIGUNAKAN	72	การล้างตะกรัน/ PEMBERSIHAN KERAK	86
การเตรียมกาแฟ/ PENYEDIAAN KOPI	75	การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ/ KETETAPAN KELIATAN AIR	88
การประกอบ/การถอดประกอบระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.)/ PEMASANGAN / PENYAHPASANGAN SISTEM «RAPID CAPPUCCINO» (R.C.S.)	76	การถายนํ้าออกจากระบบก่อนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อป้องกัน การเกิดน้ำแข็ง ตะกรันหรือก่อนการซ่อมแซม/ PENGOSONGAN SISTEM SEBELUM TEMPOH LAMA TIDAK DIGGUNAKAN, SEBAGAI PERLINDUNGAN DARIPADA PEMFROSAN ATAU SEBELUM PEMBAIKPULIHAN	90
การเตรียมคาปูชีโน-ลาเต้-มัคคิอาโต-ครีมมีลาเต-ฟองนมอุ่น/ PENYEDIAAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM	77	ปิดเครื่องอัตโนมัติ/ PEMADAM KUASA AUTOMATIK	92
การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณกาแฟ/ PENGATURCARAAN KUANTITI KOPI	80	การแก้ไขปัญหา/ PENYELESAIAN MASALAH / PENCARISILAPAN	93
การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณคาปูชีโน-ครีมมีลาเต-ลาเต้-มัคคิอาโต-ฟอง นมอุ่น/ PENGATURCARAAN KUANTITI BAGI CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM	81	ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/ SPESIFIKASI	93
การดูแลรักษาประจำวัน/ PENJAGAAN HARIAN	82	การกำจัดทิ้งและปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ/ KEBIMBANGAN BERKENAAN PELUPUSAN DAN EKOLOGI	95
การล้างทำความสะอาดระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) ด้วยมือ/		การติดต่อชมรม NESPRESSO/ HUBUNGI KELAB NESPRESSO	95
		การรับประกัน/ WARANTI	96

TH ข้อควรระวังด้าน ความปลอดภัย



ข้อควรระวัง/คำเตือน



อันตรายจากกระแส
ไฟฟ้า



ถอดปลั๊กหากพบสาย
ไฟชำรุด



ระวังตัวเครื่องร้อน

⚠ ข้อควรระวัง: ข้อควรระวังด้านความปลอดภัยถือเป็นส่วนหนึ่งของอุปกรณ์นี้ กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยโดยละเอียดก่อนใช้งานอุปกรณ์ใหม่ของท่านในครั้งแรก เก็บรักษาข้อควรระวังด้านความปลอดภัยนี้ในสถานที่ที่ท่านสามารถหาพบได้โดยง่าย และอ้างอิงถึงในคราวต่อไป

⚠ ข้อควรระวัง: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณา

อ้างอิงถึงข้อควรระวังด้านความปลอดภัยเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายและความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น

❗ ข้อมูล: เมื่อท่านเห็นเครื่องหมายนี้ กรุณาจดจำคำแนะนำเพื่อการใช้อุปกรณ์ของท่านอย่างถูกต้องและปลอดภัย

- อุปกรณ์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เตรียมทำเครื่องดื่มตามคำแนะนำนี้
- ห้ามใช้อุปกรณ์นี้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นใด
- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อการใช้งานภายในสถานที่และภายในสภาพอุณหภูมิที่ไม่สูงเกินไปเท่านั้น
- ป้องกันอุปกรณ์นี้จากแสงแดดโดยตรง การโดนละอองน้ำและความชื้นเป็นเวลานาน
- อุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ภายในครัวเรือนเท่านั้น อุปกรณ์นี้ไม่ได้มี

วัตถุประสงค์เพื่อใช้ภายในพื้นที่ครัวของเจ้าหน้าที่ในร้านค้า สำนักงาน และพื้นที่ปฏิบัติงานอื่นๆ บ้านไร่ โดยลูกค้าในโรงแรมขนาดใหญ่ โรงแรมขนาดเล็ก และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ โรงแรมประเภทให้ที่พักกับอาหารเช้า

- เด็กอายุ 8 ปีขึ้นไปสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากอยู่ภายใต้การดูแลและได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งาน อุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจอันตรายที่เกี่ยวข้องอย่างถ่องแท้ ไม่ควรให้เด็กทำความสะอาดหรือบำรุงรักษาอุปกรณ์นี้ เว้นแต่ในกรณีที่เด็กมีอายุมากกว่า 8 ปีและอยู่ภายใต้การดูแลจากผู้ใหญ่
- เก็บรักษาอุปกรณ์และสายไฟให้ห่างจากเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 8 ปี
- บุคคลซึ่งทุพพลภาพบกพร่องทางการรับรู้

บกพร่องทางจิตหรือผู้ที่มิประสบการณ์หรือความรู้ไม่เพียงพอสามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ หากบุคคลดังกล่าวอยู่ภายใต้การดูแลหรือได้รับคำแนะนำวิธีการใช้งานอุปกรณ์อย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายต่างๆ

- เด็กไม่ควรใช้อุปกรณ์นี้เป็นของเล่น
- ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบและการรับประกันไม่ครอบคลุมถึงการใช้งานเพื่อการพาณิชย์ การจัดการหรือการใช้งานอุปกรณ์อย่างไม่เหมาะสม ความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์อื่น การใช้งานในทางที่ผิด การซ่อมแซมโดยไม่มีควมชำนาญหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำนี้



หลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตที่อันตรายถึงชีวิตได้

- ในกรณีฉุกเฉิน: ดึงปลั๊ก

ออกจากเต้าเสียบทันที

- เสียบอุปกรณ์เข้ากับเต้ารับที่เชื่อมต่อสายดินอย่างเหมาะสมและสามารถเข้าถึงได้โดยง่ายเท่านั้น โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าแรงดันของแหล่งจ่ายไฟฟ้าเท่ากับกับแรงดันไฟฟ้าที่กำหนดไว้ในแผ่นป้ายการใช้ระบบเชื่อมต่อที่ไม่ถูกต้องทำให้การรับประกันเป็นโมฆะได้

ต้องเชื่อมต่ออุปกรณ์หลักจากที่ติดตั้งแล้วเท่านั้น

- อย่าดึงสายไฟผ่านเหลี่ยมโต๊ะหรือบริเวณที่มีความคม รัศมีสายไฟ หรือปล่อยให้สายไฟห้อย
- เก็บรักษาสายไฟให้ห่างจากความร้อนและความชื้น
- หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุดเสียหาย ต้องส่งให้ผู้ผลิต ศูนย์ซ่อมบำรุงหรือบุคคลที่ได้รับการรับรองเป็นผู้เปลี่ยนเท่านั้น เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น
- หากสายไฟหรือปลั๊กชำรุด

เสียหาย ให้หยุดใช้งาน

อุปกรณ์ทันที ติดต่อเนสเพรสโซ่กลับเพื่อส่งเครื่องเข้ารับการตรวจสอบแก้ไขหรือส่งไปยังตัวแทนที่ได้รับอนุญาตจากเนสเพรสโซ่เท่านั้น

- เพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่เป็นอันตราย ห้ามวางอุปกรณ์บนหรือข้างๆ พื้นผิวที่ร้อน เช่น หม้อน้ำ เตาปรุงอาหาร เตาอบ หัวฟ่นก๊าซ หัวจุดไฟ หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
- วางอุปกรณ์ไว้บนพื้นผิวแนวนอนเรียบเสมอกันและมั่นคง พื้นผิวต้องทนทานต่อความร้อนและของเหลว เช่น น้ำ กาแฟ ตะกรัน หรือวัสดุที่คล้ายคลึงกัน
- ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าออกจากเต้ารับทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน โดยให้ทำการปิดเครื่อง แล้วจึงถอดปลั๊กและไม่ควรถอดโดยการดึงที่สายไฟเพราะอาจทำให้สายไฟขาดเสียหายได้

- ก่อนทำความสะอาดหรือซ่อมบำรุง ถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบของตัวเครื่องหลักและปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้ให้เย็น
- ห้ามจับสายไฟในขณะที่มือเปียก
- ห้ามจุ่มอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ลงไป在水หรือของเหลว
- ห้ามวางอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนของอุปกรณ์ในเครื่องล้างจาน ยกเว้นระบบคาปูซิโนแบบเร็ว (R.C.S.)
- ไฟฟ้าและน้ำก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดไฟฟ้าช็อตที่อันตรายถึงชีวิตได้
- ห้ามแกะอุปกรณ์นี้ มีแรงดันไฟฟ้าที่เป็นอันตรายอยู่ภายใน!
- ห้ามใส่วัสดุใดๆ ลงไปในส่วนที่เปิดอยู่ของอุปกรณ์ การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดอัคคีภัยหรือไฟฟ้าช็อตได้!
- การใช้อุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในคำแนะนำอาจ

ก่อให้เกิดอัคคีภัย ไฟฟ้าช็อตหรือ ก่อให้เกิด การบาดเจ็บได้

หลีกเลี่ยงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อใช้งานอุปกรณ์

- อย่าปล่อยอุปกรณ์ทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแลในระหว่างการเปิดใช้งาน
- ห้ามใช้อุปกรณ์ในกรณีที่ใช้ชำรุดหรือไม่สามารถใช้งานได้อย่างสมบูรณ์แบบถอดปลั๊กออกจากเต้าเสียบไฟฟ้าโดยทันที ติดต่อชมรม Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตเพื่อตรวจสอบ ซ่อมแซม หรือแก้ไข
-  อุปกรณ์ที่ชำรุดอาจก่อให้เกิดไฟฟ้าช็อต การไหม้ และอัคคีภัยได้
- ดึงคันโยกลงมาให้สุดเสมอ และห้ามยกขึ้นในขณะที่ใช้งานอยู่ เพราะอาจก่อให้เกิดน้ำร้อนลวกได้
- อย่าวางนิ้วใต้ช่องปล่อยกาแฟ เพราะเสี่ยงต่อการเกิด

น้ำร้อนลวกได้

- อย่าวางนิ้วเข้าไปในช่องแคปซูลหรือก้านใส่แคปซูล เพราะทำให้เกิดอันตรายและบาดเจ็บได้!
-  ห้ามแตะต้องพื้นผิวที่ร้อนในระหว่างและหลังการทำงานและการล้างตะกรัน ได้แก่ ท่อล้างตะกรันและก้านเป่าฟองนม ให้ใช้ด้ามจับหรือหัวหมุน
- ในกรณีที่มีการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณกาแฟมากกว่า 150 มล.: ปลดปล่อยให้เครื่องเย็นตัวเป็นเวลา 5 นาทีก่อนทำกาแฟครั้งถัดไป ความเสี่ยงจากความร้อนมากเกินไป!
- น้ำอาจไหลผ่านรอบๆ แคปซูลเมื่อไม่ได้ถูกใบมีดเจาะให้เป็นรูและก่อให้เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์
- ไม่ใช่แคปซูลที่เคยใช้แล้ว ที่เสียหาย หรือผิดรูป
- ให้ปิดเครื่องและถอดปลั๊กออกก่อนดำเนินการอื่นใด

โทรติดต่อ Nespresso หรือตัวแทน Nespresso Club ที่ได้รับอนุญาต

- ไม่ควรตั้งวางเครื่องกาแฟไว้ในตู้ทึบขณะกำลังใช้งาน
-  ความร้อนจากตัวเครื่องอาจยังคงมีอยู่ภายหลังการใช้งาน
- เติมน้ำดื่มเย็นลงในถังน้ำเสมอ
- หากไม่ใช่อุปกรณ์เป็นเวลา นาน (เช่น วันหยุด เป็นต้น) นำน้ำออกจากถังน้ำให้หมด
- เปลี่ยนน้ำในถังน้ำเมื่อไม่ได้ใช้งานอุปกรณ์ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์หรือช่วงระยะเวลาที่ใกล้เคียงกัน
- อย่าใช้อุปกรณ์โดยที่ไม่มีถาดรองหยดและตะแกรงรองหยดเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ของเหลวหกลงบนพื้นผิวโดยรอบ
- อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย ใช้ผ้าหมาดและสารทำความสะอาดแบบอ่อน

ทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์

- ในการทำความสะอาดตัวเครื่อง ใช้เฉพาะเครื่องมือทำความสะอาดที่สะอาดเท่านั้น
- เมื่อถอดส่วนประกอบของเครื่อง ให้ดึงแผ่นฟิล์มพลาสติกออกและทิ้งไป
- อุปกรณ์นี้ถูกออกแบบมาเพื่อแคปซูลกาแฟ Nespresso โดยเฉพาะซึ่งมีจำหน่ายผ่านทางชมรม Nespresso หรือตัวแทน Nespresso ที่ได้รับอนุญาตของท่านเท่านั้น
- อุปกรณ์นี้มิได้สำหรับนมโคโดยเฉพาะห้ามใช้กับผลิตภัณฑ์ / เครื่องดื่มทางเลือกอื่น ๆ (ถั่วเหลืองข้าวโอ๊ตเครื่องดื่มอัลมอนต์) ดังนั้นจึงไม่เหมาะสมสำหรับผู้แพ้อัลเลอจีหรือผู้ที่แพ้นม เครื่องดื่มนมวัวที่ส่งโดยอุปกรณ์นี้ไม่เหมาะสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี
- อุปกรณ์ของ Nespresso ทั้งหมดผ่านการควบคุม

อย่างเข้มงวด ทั้งนี้ มีการดำเนินการทดสอบความน่าเชื่อถือภายใต้เงื่อนไขในทางปฏิบัติแบบสุ่มกับชิ้นส่วนที่คัดเลือกแล้ว ซึ่งแสดงให้เห็นถึงหลักฐานของการใช้งานก่อนหน้านี้

- Nespresso ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงคำแนะนำโดยมีต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

การล้างตะกรัน

- สารล้างตะกรันของ Nespresso สามารถช่วยรับรองการทำงานที่เหมาะสมของเครื่องตลอดอายุการใช้งานได้เมื่อนำไปใช้อย่างถูกวิธี และรับรองว่าท่านจะได้รับประสบการณ์จากกาแฟของท่านอย่างสมบูรณ์แบบเช่นเดียวกับวันแรกที่ใช้งาน สำหรับปริมาณและขั้นตอนที่ถูกต้องในการปฏิบัติตามกรุณาดูคู่มือการใช้งานที่อยู่ในอุปกรณ์ล้างตะกรัน Nespresso

⚠ คำเตือน:

สารล้างตะกรันอาจเป็นอันตรายได้ หลีกเลี่ยงการสัมผัสถูกดวงตา ผิวหนัง และพื้นผิววัสดุต่างๆ น้ำยาล้างตะกรันจากเนสเพรสโซ่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับเครื่องชงกาแฟเนสเพรสโซ่ การใช้ น้ำยาล้างตะกรันอื่นๆที่ไม่เหมาะสม อาจทำให้ชิ้นส่วนภายในเครื่องเสียหายหรือขั้นตอนการล้างตะกรันทำได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อง การล้างตะกรัน โปรดติดต่อเนสเพรสโซ่คลับของคุณ

เก็บรักษาคำแนะนำนี้ไว้

ส่งต่อให้กับผู้ใช้งานท่านต่อไป นอกจากนี้ คุณมีคำแนะนำฉบับนี้ยังจัดทำในรูปแบบไฟล์ PDF ที่ nespresso.com

LANGKAH-LANGKAH KESELAMATAN



PERHATIAN/AMARAN



BAHAYA ELEKTRIK



CABUT ROSAK KORD BEKALAN



AWAS PERMUKAAN PANAS

⚠ AWAS: langkah-langkah keselamatan adalah sebahagian daripada perkakas. Bacanya dengan teliti sebelum menggunakan perkakas baru anda buat kali pertama. Simpankannya di tempat di mana anda dapat mencari dan merujuk kepadanya di kemudian hari.

⚠ AWAS: apabila anda melihat tanda ini, sila rujuk langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan

kemungkinan kecederaan dan kerosakan.

📌 MAKLUMAT: apabila anda melihat tanda ini, sila ambil perhatian mengenai nasihat untuk penggunaan perkakas anda dengan cara betul dan selamat .

- Perkakas ini bertujuan untuk menyediakan minuman mengikut arahan-arahan ini.
- Jangan gunakan perkakas untuk tujuan-tujuan selain daripada penggunaan yang dimaksudkan.
- Perkakas ini telah direka untuk penggunaan dalam keadaan di dalam bangunan dan dalam suhu tidak-ekstrem.
- Lindungi perkakas daripada pancaran cahaya matahari secara langsung, percikan air yang berpanjangan dan kelembapan.
- Ini merupakan sebuah perkakas hanya untuk penggunaan dalam rumah. Perkakas ini tidak dimaksudkan untuk penggunaan di dalam: kawasan dapur kakitangan di kedai, pejabat dan lain-lain persekitaran kerja; rumah ladang; oleh pelanggan-pelanggan di hotel, motel dan persekitaran-persekitaran penginapan yang lain; persekitaran-persekitaran jenis penginapan dan sarapan.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh kanak-kanak yang sekurang-kurangnya berumur 8 tahun, asalkan mereka telah diselia dan telah diberikan arahan berkenaan penggunaan perkakas ini dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat. Pembersihan dan penyenggaraan pengguna tidak boleh dilakukan oleh kanak-kanak melainkan mereka berumur lebih daripada 8 tahun dan diselia oleh seorang dewasa.
- Jauhkan perkakas dan wayarnya daripada capaian kanak-kanak di bawah umur 8 tahun.
- Perkakas ini boleh digunakan oleh individu-individu yang kurang berupaya dari segi fizikal, deria atau mental, atau kurang berpengalaman atau pengetahuan, hanya jika mereka

diselia atau telah menerima arahan berkenaan penggunaan perkakas ini dengan cara yang selamat dan memahami bahaya yang terlibat.

- Kanak-kanak hendaklah tidak menggunakan alat ini sebagai permainan.
- Pengilang tidak menanggung sebarang tanggungjawab dan jaminan akan tidak terpakai bagi apa-apa penggunaan komersil, pengendalian atau penggunaan perkakas ini yang tidak betul, apa-apa kerosakan yang disebabkan daripada penggunaan untuk tujuan lain, operasi salah, pembaikan bukan profesional atau kegagalan untuk mematuhi arahan-arahan berkenaan.

Elakkan risiko renjatan elektrik dan kebakaran

maut

- Sekiranya berlaku kecemasan: Segera cabutkan palam dari soket kuasa.
- Hanya sambungkan perkakas kepada soket kuasa elektrik sambungan utama dibumikan yang sesuai dan mudah dicapai. Pastikan voltan sumber kuasa adalah sama seperti

yang dinyatakan pada plat penarafan. Penggunaan sambungan yang salah akan membatalkan jaminan.

Perkakas hanya harus disambungkan selepas pemasangan

- Jangan tarik wayar pada sisi-sisi yang tajam, mengapitkannya atau membenarkannya tergantung ke bawah.
- Pastikan wayar jauh dari haba dan kelembapan.
- Jika wayar bekalan kuasa atau palam rosak, ia mesti digantikan oleh pengilang, ejen perkhidmatannya atau pihak yang telah mempunyai kelulusan serupa, untuk mengelakkan semua risiko.
- Jika wayar atau palam rosak, jangan kendalikan perkakas tersebut. Kembalikan perkakas ke Kelab *Nespresso* atau kepada wakil sah *Nespresso*.
- Untuk mengelakkan kerosakan berbahaya, jangan sekali-kali meletakkan perkakas di atas atau di sebelah permukaan-permukaan panas seperti radiator, dapur, ketuhar, pembakar gas, nyalaan terbuka, atau yang serupa.
- Sentiasa letakkan di atas permukaan yang mendatar, stabil dan rata. Permukaan mestilah tahan haba dan cecair, seperti air, kopi, pembersih kerak atau yang serupa.
- Putuskan sambungan perkakas dari sumber kuasa apabila tidak digunakan untuk jangka masa yang panjang. Berhentikan sambungan dengan mematikan mesin, keluarkan plag bukan dengan menarik tali pintal tersebut, jika tidak tali pintal itu akan rosak.
- Sebelum pembersihan dan servis, cabutkan palam dari soket utama dan biarkan perkakas menjadi sejuk.
- Jangan sekali-kali menyentuh wayar dengan tangan yang basah.
- Jangan sekali-kali merendamkan perkakas atau sebahagian daripadanya di dalam air atau cecair lain.
- Jangan sekali-kali meletakkan perkakas atau sebahagian daripadanya dalam mesin pembasuh pinggan.
- Elektrik bersama air adalah berbahaya dan boleh membawa kepada renjatan elektrik maut.
- Jangan buka perkakas. Voltan berbahaya di dalam!

- Jangan letakkan apa-apa ke dalam mana-mana ruang yang terbuka. Berbuat demikian boleh menyebabkan kebakaran atau renjatan elektrik!
- Penggunaan aksesori-aksesori tambahan tidak digalakkan untuk perkakas kerana boleh menyebabkan kebakaran, renjatan elektrik atau kecederaan kepada orang.

Elakkan kecederaan berkemungkinan apabila mengendalikan perkakas

- Jangan biarkan perkakas tidak diawasi semasa operasi.
- Jangan gunakan perkakas jika perkakas rosak atau tidak beroperasi dengan sempurna. Segera cabutkan palam dari soket kuasa. Hubungi Kelab *Nespresso* atau wakil sah *Nespresso* untuk pemeriksaan, pembaikan atau pelarasan.
-  Perkakas yang rosak boleh menyebabkan renjatan elektrik, terbakar dan kebakaran.
- Sentiasa tutupkan sepenuhnya tuil dan jangan sekali-kali mengangkatnya semasa operasi. Pelecuran boleh berlaku.

- Jangan letakkan jejari di bawah alur keluar kopi, risiko pelecuran.
- Jangan masukkan jejari ke dalam ruang kapsul atau alur kapsul. Bahaya kecederaan!
-  Jangan sentuh permukaan yang panas semasa dan selepas operasi dan descaling: paip penanggal dan muncung susu. gunakan pemegang atau tombol.
- Jika jumlah kopi yang diprogramkan lebih tinggi daripada 150 ml: rehatkan mesin selama 5 minit sebelum membuat kopi yang seterusnya. risiko terlalu panas!
- Air boleh mengalir sekitar kapsul apabila tidak tertebuk oleh bilah dan merosakkan perkakas.
- Jangan sesekali menggunakan kapsul yang sudah digunakan, rosak atau berbentuk cacat.
- Jika kapsul tersekat dalam ruang kapsul, padamkan mesin dan cabutkan palamnya sebelum apa-apa operasi. Hubungi Kelab *Nespresso* atau wakil sah *Nespresso*.
- Pembancuh kopi tidak boleh diletakkan di dalam kabinet semasa

digunakan.



- Pemanasan permukaan elemen adalah tertakluk kepada haba sisa selepas digunakan.
- Sentiasa isikan tangki air dengan air minuman yang sejuk dan segar.
- Kosongkan tangki air jika perkakas tidak akan digunakan untuk masa yang panjang (cuti, dll).
- Gantikan air di dalam tangki air apabila perkakas tidak beroperasi pada hujung minggu atau tempoh masa yang sama.
- Jangan gunakan perkakas tanpa dulang titis dan grid titisan untuk mengelakkan pertumpahan sebarang cecair pada permukaan sekitarnya.
- Jangan gunakan mana-mana ejen pembersihan yang kuat atau pembersih pelarut. Gunakan kain yang lembap dan bahan pencuci lembut untuk membersihkan permukaan perkakas.
- Untuk membersihkan mesin, hanya gunakan alat pembersihan yang bersih.
- Semasa mesin dikeluarkan daripada bungkusannya, keluarkan filem plastik

dan lupuskannya.

- Mesin ini direka untuk kapsul kopi *Nespresso* yang boleh diperoleh secara eksklusif melalui Kelab *Nespresso* atau wakil sah *Nespresso* anda..
 - Peralatan ini khusus untuk susu lembu, tidak boleh digunakan dengan produk / minuman alternatif (soya, oat, minuman badam), oleh itu ia tidak sesuai untuk intoleran laktosa atau alergi susu. Minuman susu lembu yang dihantar oleh peralatan ini tidak sesuai untuk kanak-kanak di bawah umur 3 tahun.
 - Kesemua perkakas *Nespresso* lulus di bawah kawalan-kawalan ketat. Ujian kebolehpercayaan di bawah keadaan-keadaan praktikal dilakukan ke atas unit-unit yang dipilih secara rawak. Ini boleh menunjukkan kesan-kesan sebarang penggunaan sebelumnya.
 - *Nespresso* merizab hak untuk mengubah arahan-arahan tanpa sebarang notis.
- Pembersihan kerak**
- Ajen pembersih kerak *Nespresso*, apabila digunakan dengan betul, membantu memastikan mesin anda

berfungsi dengan betul sepanjang hayatnya dan pengalaman kopi anda sempurna sebagai hari pertama. Untuk maklumat jumlah yang betul dan prosedur untuk diikuti, rujuk manual pengguna yang disertakan dalam kit pembersih kerak *Nespresso*.
⚠ PERHATIAN: Cecair pembersihan kerak boleh memudaratkan. Elakkan sentuhan dengan mata, kulit dan permukaan. Ejen descaling *Nespresso* dihasilkan secara khusus untuk mesin *Nespresso*; penggunaan mana-mana ejen descaling yang tidak sesuai boleh membawa kepada kerosakan komponen mesin atau proses descaling tidak mencukupi. Untuk sebarang pertanyaan lanjut berkenaan descaling, sila hubungi Kelab *Nespresso* anda.

**SIMPANKANLAH
 ARAHAN-ARAHAN INI
 Serahkannya kepada mana-
 mana pengguna berikutnya.
 Manual arahan ini juga boleh
 didapati dalam format PDF di
 nespresso.com**

TH ส่วนประกอบของบรรจุภัณฑ์/ISI KANDUNGAN PEMBUNGKUSAN

MY



เครื่องชงกาแฟ/
Mesin Kopi



คู่มือผู้ใช้งาน/
Manual arahan



แผ่นพับการดูแลรักษาระบบคาปูชิโนแบบเร็ว/
Risalah Penjagaan Sistem «Rapid Cappuccino»



ชุดแคปซูลสมนาคุณ/
Set Kapsul



«แฟ้มยินดีต้อนรับสู่ Nespresso»/
«Selamat datang ke folder Nespresso»

การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน/ PENGUNAAN KALI PERTAMA ATAU SELEPAS TEMPOH LAMA TIDAK DIGUNAKAN

⚠ **ข้อควรระวัง:** กรุณาอ่านข้อควรระวังด้านความปลอดภัยก่อนเพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของการเกิดไฟฟ้าช็อตและอัคคีภัยที่อันตรายถึงชีวิตได้

⚠ **AWAS:** sila baca langkah-langkah keselamatan terlebih dahulu untuk mengelakkan risiko renjatan elektrik dan kebakaran yang membawa maut.

การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน/ PENGUNAAN KALI PERTAMA ATAU SELEPAS TEMPOH LAMA TIDAK DIGGUNAKAN

TH

MY




1. เมื่อนำเครื่องออกจากบรรจุภัณฑ์ ให้ดึงแผ่นฟิล์มพลาสติกออกจากทั้งตะแกรงขวาและตะแกรงซ้าย รวมถึงแผงเครื่องและทิ้งไป

1. Apabila mesin dikeluarkan daripada bungkusannya, keluarkan filem plastik dari kedua-dua grid kiri dan grid kanan, serta panel mesin dan lupuskannya.




4. สามารถยกถังน้ำด้วยฝาปิดของถังน้ำได้
4. Tangki air boleh diangkat dengan memegang penutupnya.

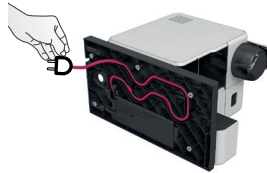


2. นำถังน้ำ ถาดรองหยด และภาชนะใส่แคปซูลออกมา ปรับแก้ความยาวของสายไฟและจัดเก็บสายไฟส่วนที่ยาวเกินไว้ในที่เก็บสายไฟใต้เครื่องชงกาแฟ

2. Tanggalkan tangki air, dulang titis, dan bekas kapsul. Laraskan panjang kabel dan simpankan lebihan dalam panduan kabel di bawah mesin.

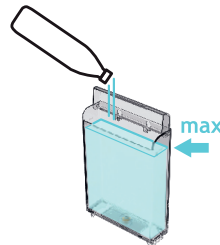

5. ล้างถังน้ำก่อนเติมน้ำดื่มจนถึงระดับสูงสุด
5. Bilas tangki air sebelum mengisi dengan air minuman sehingga paras maksimum.



3. วางเครื่องในแนวตั้งตรง เสียบปลั๊กเข้ากับเต้ารับไฟ

3. Letakkan mesin dalam kedudukan tegak, sambungkan palam mesin kepada sumber kuasa elektrik.



6. เปิดเครื่อง สำหรับช่วง 2 วินาทีแรก ไฟหนึ่งแสดงถึงการตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติและความกระด้างของน้ำ
6. Hidupkan mesin. Untuk 2 saat yang pertama, ketetapan pemadam kuasa automatik dan kelihatan air akan mempunyai indikasi lampu yang tetap.

TH MY

การใช้งานครั้งแรกหรือหลังจากที่ไม่ได้ใช้งานมาเป็นระยะเวลานาน/ PENGUNAAN KALI PERTAMA ATAU SELEPAS TEMPOH LAMA TIDAK DIGUNAKAN

วิธีการอ่านการตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติและความกระด้างของน้ำ: **Bagaimana membaca ketentuan pemadam kuasa otomatis dan keliatan air:**

 Descaling	 Clean	การตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติ ดูที่หน้า 92 Pemadam kuasa automatik, rujuk mukasurat 92 - เอสเปรสโซ 8 ชั่วโมง - 8 jam untuk Espresso - คาปูชิโน 30 นาที - 30 minit untuk Cappuccino - ลาเต้แมคคิอาโต้ 9 นาที - 9 minit untuk Latte Macchiato	 Descaling	 Clean	การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ ดูที่หน้า 88 Ketetapan keliatan air, rujuk mukasurat 88 - ลุงโก: ระดับ 0/ - Lungo: tahap 0 - ครีมมีลาเต้: ระดับ 1/ Creamy Latte: tahap 1 - ฟองนมอุ่น: ระดับ 2/ Buih susu suam: tahap 2 - ฟองนมอุ่น + ลุงโก: ระดับ 3/ - Buih susu suam + Lungo: tahap 3 - ฟองนมอุ่น + ครีมมีลาเต้: ระดับ 4/ - Buih susu suam + Creamy Latte: tahap 4
--	--	---	--	--	---




หลังจาก 2 วินาทีแรก เครื่องจะทำความร้อนเป็นเวลาประมาณ 25 วินาที (ไฟกะพริบ) เมื่อเครื่องพร้อมใช้งาน ไฟจะนิ่ง

Selepas 2 saat pertama, mesin akan memanaskan selama kira-kira 25 saat (lampu berkelip). Ketersediaan mesin diindikasikan dengan isyarat lampu kekal.



7. การล้าง: วางภาชนะใต้ช่องปล่อยกาแฟและกดปุ่มลุงโก ทำเช่นเดิมซ้ำ 3 ครั้ง
 ⓘ **ข้อมูล:** เครื่องชงกาแฟผ่านการทดสอบหลังจากการผลิตแล้ว ดังนั้น อาจพบร่องรอยของผงกาแฟบางส่วนอยู่ในน้ำล้าง
7. Pembilasan: letakkan sebuah bekas di bawah alur keluar kopi dan tekan butang lungo. Ulangi tiga kali.
 ⓘ **MAKULAM:** mesin-mesin diuji sepenuhnya selepas pengeluaran. Kesan-kesan serbuk kopi boleh didapati di dalam air bilasan.

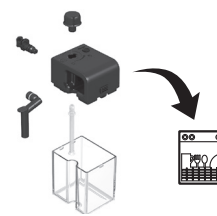

8. ถอดส่วนประกอบของระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) และทำความสะอาดส่วนประกอบทั้ง 6 ชิ้นในส่วนบนของเครื่องล้างจานของท่าน ในกรณีที่ไม่มีเครื่องล้างจาน ให้ดูในส่วนการล้างทำความสะอาดระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (B.C.S.) ด้วยมือ หลังจากประกอบชิ้นส่วนและติดตั้งเครื่อง R.C.S. แล้ว ให้กดปุ่ม «Clean» ก่อนการเตรียมเครื่องดื่มที่ผสมนม
- ⓘ **ข้อมูล:** ดูในส่วนการประกอบ/การถอดประกอบระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) ที่หน้า 76.

8. Nyahpasangkan Sistem "Rapid Cappuccino" (R.C.S.) dan bersihkan kesemua 6 komponen dalam aras atas pembasuh pinggan anda. Sekiranya tiada mesin pembasuh pinggan, sila rujuk kepada seksyen pembasuhan Sistem "Rapid Cappuccino" (R.C.S.) dengan tangan.
- ⓘ **MAKULAM:** rujuk seksyen memasang / menyahpasang Sistem «Rapid Cappuccino», di mukasurat 76.

การเตรียมกาแฟ/ PENYEDIAAN KOPI

TH

MY

หมายเหตุ: ในระหว่างที่เครื่องทำความร้อน ท่านสามารถกดปุ่มกาแฟที่กำลังกะพริบอยู่ได้ จากนั้น กาแฟจะไหลออกมาโดยอัตโนมัติเมื่อเครื่องพร้อมใช้งานแล้ว

NOTA: semasa proses memanas, anda boleh menekan mana-mana butang kopi. Kopi kemudiannya akan mengalir secara automatik apabila mesin telah sedia.



1. ยกคันโยกขึ้นให้สุดและใส่แคปซูล

1. Angkat tuil sepenuhnya dan masukkan kapsul.



2. ดึงคันโยกลงมาและวางถ้วยกาแฟใต้ช่องปล่อยกาแฟ

2. Tutupkan tuil dan letakkan cawan di bawah alur keluar kopi.



3. กดปุ่มเอสเปรสโซ (40 มล.) หรือลันโก (110 มล.) การเตรียมกาแฟจะหยุดเองอัตโนมัติเมื่อเสร็จ หากต้องการหยุดการไหลของน้ำกาแฟหรือจะเติมน้ำกาแฟเพิ่มให้กดปุ่มซ้ำอีกครั้ง

3. Tekan butang Espresso (40 ml) atau Lungo (110 ml). Penyediaan akan berhenti secara automatik. Untuk hentikan aliran kopi atau menambah kopi anda, tekan sekali lagi.




4. นำถ้วยกาแฟออก ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออกมายังภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว

4. Ambil cawan. Angkat dan tutupkan tuil untuk mengeluarkan kapsul ke dalam bekas kapsul terguna.

TH การประกอบ/การถอดประกอบระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.)

MY PEMASANGAN / PENYAHPASANGAN SISTEM «RAPID CAPPUCCINO» (R.C.S.)

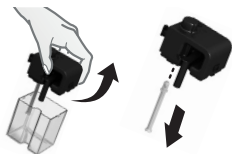

1. นำฝาภาชนะใส่นมออกและถอดท่อดูดนม

1. Tanggalkan penutup bekas susu dan cabutkan tiub aspirasi susu.



2. ถอดหัวหมุนปรับฟองนมออกโดยการหมุนปุ่มจนกระทั่ง  และดึงออกมา

2. Tanggalkan tombol pengatur buih susu dengan memutarnya sehingga  dan menariknya ke atas.



3. ถอดตัวเชื่อมระบบคาปูชีโนแบบเร็วออกโดยการหมุนปลดลิ้นคจาก  ไปจนถึง  และดึงออกมา

3. Tanggalkan penyambung Sistem «Rapid Cappuccino» dengan membukanya dari  hingga  dan menariknya keluar.




4. ถอดก้านเป่าฟองนมออกโดยการดึง

4. Keluarkan muncung susu dengan menariknya.

การเตรียมคาปูชิโน-ลาเต้แมคคิอาโต้-ครีมมีลาเต้-ฟองนมอ่อน/ PENYEDIAAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM

❗ ข้อมูล: สำหรับฟองนมที่สมบูรณ์แบบ ให้ใช้ส่วนผสมมันเนยหรือนมพร่องมันเนย ณ อุณหภูมิตู้เย็น (ประมาณ 4° C)

❗ MAKLUMAT: untuk buih susu yang sempurna, gunakan susu skim atau separa skim pada suhu peti sejuk (kira-kira 4° C).

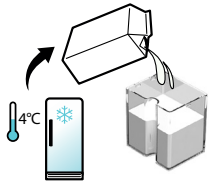

1. เติมนมในปริมาณที่ต้องการลงในภาชนะใส่นม

1. Isikan bekas susu dengan kuantiti susu yang diingini.

❗ ข้อมูล: ในขณะที่ภาชนะใส่นมว่าง ให้ล้างภาชนะและท่อดูดนมจนทั่วด้วยน้ำดื่มก่อนเติมนมลงไป

❗ MAKLUMAT: apabila bekas susu kosong, sebelum mengisinya semula, bilaskannya serta tiub aspirasi susu secara teliti dengan air yang boleh diminum.



2. ปิดภาชนะใส่นม
2. Tutup bekas susu.



3. เปิดตัวเชื่อมไอน้ำโดยการเลื่อนไปทางขวา
3. Buka pintu penyambung wap dengan menggongsorkannya ke kanan.



4. เชื่อมต่อระบบคาปูชิโนแบบเร็วเข้ากับเครื่อง

4. Sambungkan Sistem "Rapid Cappuccino" kepada mesin.



5. เครื่องทำความร้อนเป็นเวลาประมาณ 15 วินาที (ไฟกระพริบ)

5. Mesin memanaskan selama kira-kira 15 saat (lampu berkelip).



6. ยกคันโยกขึ้นให้สุดและใส่แคปซูล

6. Angkat tuil sepenuhnya dan masukkan kapsul.

❗ ข้อมูล: เฉพาะการเตรียมคาปูชิโน ลาเต้แมคคิอาโต้ และครีมมีลาเต้ ให้ข้ามขั้นตอนนี้ไปเมื่อทำการเตรียมฟองนมอ่อนเท่านั้น

❗ MAKLUMAT: hanya untuk Cappuccino, Latte Macchiato dan Creamy Latte. Abaikan langkah ini apabila menyediakan buih susu Suam sahaja.

TH

การเตรียมคาปูชิโน-ลาเต้มัคคิอาโต้-ครีมมีลาเต้-ฟองนมอุ่น/

MY

PENYEDIAAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM




7. ดึงคันโยกลงมา วางถ้วยคาปูชิโนหรือแก้วลาเต้มัคคิอาโต้ไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟ และปรับตำแหน่งก้านเป่าฟองนมโดยการยกก้านขึ้นจนถึงระดับที่เหมาะสม

7. Tutupkan tuil, letakkan sebiji cawan Cappuccino atau sebiji gelas Latte Macchiato di bawah alur keluar kopi dan selaraskan kedudukan muncung susu dengan mengangkatnya ke tahap yang betul.

❗ ข้อมูล: สำหรับคาปูชิโน, ลาเต้มัคคิอาโต้ และครีมมีลาเต้ การเตรียมกาแฟจะเริ่มเองในไม่กี่วินาที และจะหยุดโดยอัตโนมัติ. สำหรับฟองนมอุ่น เครื่องจะจ่ายเฉพาะนมเท่านั้น

❗ MAKLUMAT: untuk Cappuccino, Latte Macchiato dan Creamy Latte, penyediaan bermula selepas beberapa saat dan akan berhenti secara automatik. Untuk buih susu Suam, hanya buih susu akan disediakan.

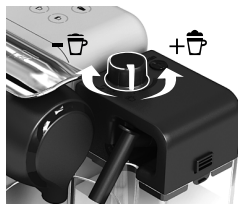

❗ ข้อมูล: การตั้งค่าที่แนะนำ คาปูชิโน: ต่ำสุด/มัคคิอาโต้: สูงสุด/ครีมมีลาเต้: ต่ำสุด

❗ MAKLUMAT: ketetapan yang disyorkan: Cappuccino min / Macchiato max / Creamy Latte min.

8. ปรับหัวหมุนปรับฟองนมตามปริมาณฟองที่ท่านต้องการ

8. Selaraskan tombol pengatur buih susu mengikut jumlah buih yang anda mahu.

❗ หมายเหตุ: ห้ามหมุนหัวหมุนปรับฟองนมย้อนกลับ เนื่องจากตำแหน่งหมุนย้อนกลับนั้นเป็นการหมุนเพื่อใส่/ถอดสำหรับทำความสะอาด

❗ NOTA: jangan terlebih-putar pengatur buih susu. Kedudukan terlebih-putar adalah untuk memasukkan / mengeluarkan pemutar untuk pembersihan.



10. ในช่วงท้ายของการเตรียม ไฟทำความสะอาด ☆ จะดับสลับ

10. Pada akhir penyediaan, «BERSIH / CLEAN» ☆ akan bersinar oren.

❗ ข้อมูล:ล้างระบบนมหลังใช้งานทุกครั้ง

❗ MAKLUMAT: bilaskan sistem selepas setiap kali penggunaan.



9. กดปุ่มคาปูชิโน, มัคคิอาโต้, ครีมมีลาเต้ หรือฟองนมอุ่น

9. Tekan butang Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte atau buih susu Suam.



11. ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออกมายังภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว วางภาชนะไว้ที่ก้นเป่าฟองนม

11. Angkat dan tutupkan tuil untuk mengeluarkan kapsul ke dalam bekas kapsul terguna. Letakkan sebuah bekas di bawah muncung susu.

การเตรียมคาปูชิโน-ลาเต้แมคคิอาโต้-ครีมมีลาเต้-ฟองนมอุ่น/


PENYEDIAAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM

TH

MY



12. กดปุ่ม «ทำความสะอาด» ☆ ค้างไว้จนกระทั่งเครื่องหยุดทำงานโดยอัตโนมัติ ขึ้นตอนการล้างใช้เวลาประมาณ 16 วินาที ไฟ «ทำความสะอาด» ☆ จะพริบ ขึ้นตอนการล้างระบบนมเริ่มขึ้นและน้ำร้อนผสมไอน้ำจะไหลผ่านก้านเป่าฟองนม
12. Tekan dan pegang butang «BERSIH / CLEAN» ☆ sehingga mesin berhenti mengepam secara automatik. Proses pembilasan berlangsung kira-kira 16 saat. «BERSIH / CLEAN» ☆ berkelip. Proses pembilasan sistem susu bermula dan air panas bersama wap mengalir melalui muncung susu.

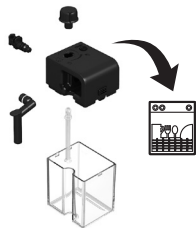

15. หลังการใช้งานทุกครั้ง ให้ถอดชิ้นส่วนเครื่อง R.C.S. และทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมด โดยใส่ใน ส่วนบนของเครื่องล้างจาน ในกรณีที่เครื่องล้างจานไม่สามารถใช้งานได้ ให้ปฏิบัติตามคู่มือในส่วนของการทำความสะอาดเครื่อง R.C.S. ด้วยมือ
15. Setiap dua hari, nyahpasangkan Sistem "Rapid Cappuccino", dan bersihkan kesemua komponen dalam aras sebelah atas pembasuh pinggan anda. Sekiranya tiada mesin pembasuh pinggan, sila rujuk kepada seksyen pembasuhan Sistem "Rapid Cappuccino" (R.C.S.) dengan tangan.

- ❗ ข้อมูล: คู่มือในส่วน «การประกอบ/การถอดประกอบระบบคาปูชิโนแบบเร็ว (R.C.S.)»
- ❗ MAKLUMAT: rujuk seksyen «Memasang / Menyahpasang sistem «Rapid Cappuccino» (R.C.S.)».

13. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการทำความสะอาด ไฟเตือน «ทำความสะอาด» ☆ จะกลับมาอีกครั้ง
13. Apabila proses bilasan selesai, amaran «BERSIH / CLEAN» ☆ akan bersambung.

14. ถอดการเชื่อมต่อระบบ (R.C.S.) ออกจากเครื่องและวางไว้ในตู้เย็นทันที ปิดตัวเชื่อมต่อ น้ำของเครื่อง
14. Putuskan sambungan R.C.S. dari mesin dan letakkannya dalam peti sejuk dengan segera. Tutup pintu penyangkum wap mesin.

⚠ **ข้อควรระวัง:** ไม่ควรเก็บนมไว้ในตู้เย็นนานเกิน 2 วัน ในกรณีที่วางภาชนะใส่นมไว้นอกตู้เย็นเป็นเวลานานกว่า 2 ชั่วโมง ให้ถอดส่วนประกอบของระบบ (R.C.S.) และทำความสะอาดส่วนประกอบทั้งหมด (ดูที่คำแนะนำในการล้างทำความสะอาดด้วยเครื่องล้างจานหรือด้วยมือ)

⚠ **AWAS:** susu ini tidak boleh disimpan lebih daripada 2 hari dalam peti sejuk. Sekiranya kes bekas susu dibiarkan di luar peti sejuk selama lebih daripada 2 jam, nyahpasangkan R.C.S. dan bersihkan kesemua komponen (rujuk cadangan pembersihan dengan pembasuh pinggan atau pembersihan dengan tangan).


TH การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณกาแฟ/ MY PENGATURCARAAN KUANTITI KOPI

ข้อมูล: ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-2 ในส่วน «การเตรียมกาแฟ»

MAKLUMAT: ikut langkah 1-2 bahagian «penyediaan kopi».


หมายเหตุ: กรุณาดูในส่วนการตั้งค่าโรงงานสำหรับปริมาณต่ำสุด/สูงสุดที่สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้

NOTA: sila rujuk kepada bahagian ketetapan kilang untuk kuantiti minimum / maksimum yang boleh diaturcarakan.

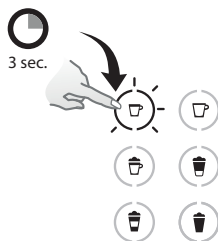

1. กดปุ่มเอสเปรสโซหรือลู้งโกค่างไว้อย่างน้อย 3 วินาทีเพื่อเข้าโหมดการตั้งค่าโดยการกดกาแฟจะเริ่มและไฟจะกะพริบถี่ๆตลอดโหมดการตั้งค่า

1. Sentuh dan tahan butang Espresso atau Lungo selama 3 saat untuk memasuki mod pengaturcaraan. Bru bermula. Butang berkelip laju: mod pengaturcaraan.

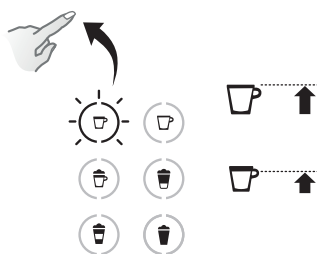

2. ปลอยปุ่มเมื่อได้ปริมาณที่ต้องการ

2. Lepaskan butang apabila mencapai isipadu diingini.






3. ตอนนี้ได้มีการตั้งค่าระดับปริมาณน้ำสำหรับการเตรียมกาแฟครั้งต่อไปแล้ว ไฟที่ปุ่มกะพริบ 3 ครั้งเพื่อยืนยันค่าใหม่สำหรับปริมาณน้ำ

3. Isipadu air kini disimpan untuk persiapan kopi seterusnya. Butang berkelip 3 kali untuk mengesahkan isipadu air yang baru.

การตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณคาปูชิโน-ครีมมีลาเต้-ลาเต้มัคคิอาโต้-ฟองนมอุ่น/ PENGATURCARAAN KUANTITI UNTUK CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - BUIH SUSU SUAM

❗ **ข้อมูล:** ปฏิบัติตามขั้นตอน 1-8 ในส่วน «การเตรียมคาปูชิโนและลาเต้มัคคิอาโต้»

❗ **MAKLUMAT:** ikuti langkah-langkah 1-8 bagian «Penyediaan Cappuccino dan Latte Macchiato».

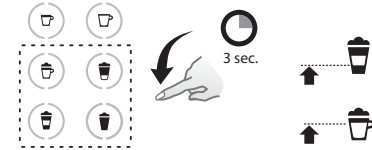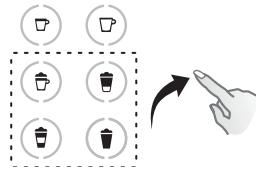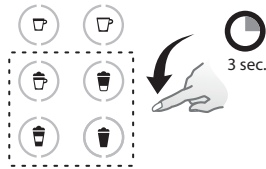

1. กดปุ่มคาปูชิโน/ลาเต้มัคคิอาโต้/ครีมมีลาเต้ฟองนมอุ่นค้างไว้อย่างน้อย 3 วินาที เริ่มทำฟองนม ไฟที่ปุ่มกะพริบเร็ว: โหมดการตั้งค่าโปรแกรม

1. Sentuh dan pegang tombol Cappuccino / Latte Macchiato / Creamy Latte buih susu Suam untuk sekurang-kurangnya 3 saat. Pembuihan susu bermula. Butang berkelip dengan pantas: mod pengaturcaraan.

❗ **หมายเหตุ:** กรุณาดูในส่วน «การตั้งค่าโรงงาน» สำหรับปริมาณต่ำสุด/สูงสุดที่สามารถตั้งค่าโปรแกรมได้

❗ **NOTA:** sila rujuk kepada bahagian «ketetapan Kilang» untuk kuantiti minimum / maksimum yang boleh diaturcarakan.

❗ **หมายเหตุ:** สำหรับครีมมีลาเต้, กาแฟจะออกมา ก่อนและตามด้วยฟองนม

❗ **NOTA:** untuk susu Latte, kopi didahului dan kemudian buih susu.

2. ปล่อยปุ่มเมื่อได้ปริมาณฟองนมที่ต้องการ ไฟที่ปุ่มยังคงกะพริบอย่างรวดเร็ว: โหมดการตั้งค่าโปรแกรม (คาปูชิโน/ลาเต้มัคคิอาโต้/ครีมมีลาเต้) สำหรับการตั้งค่าโปรแกรมเครื่องดื่มฟองนมอุ่น การตั้งค่าโปรแกรมจะสิ้นสุดลงในขั้นตอนนี้

2. Lepaskan butang apabila mencapai isipadu yang diinginkan. Butang masih berkelip dengan pantas: mod pengaturcaraan. (Cappuccino/Latte Macchiato/Creamy Latte). Apabila mengatur minuman buih susu Suam, pengaturcaraan berakhir di sini.

3. กดปุ่มเดิมค้างไว้ เริ่มการชงกาแฟ ปล่อยปุ่มเมื่อได้ปริมาณกาแฟที่ต้องการ ตอนนี้ได้มีการตั้งค่าปริมาณของสูตรสำหรับการเตรียมครั้งต่อไปแล้ว ไฟที่ปุ่มกะพริบ 3 ครั้งเพื่อยืนยันค่าใหม่สำหรับปริมาณน้ำ


3. Sentuh dan pegang butang yang sama. Pembuihan bermula. Lepaskan butang apabila isipadu kopi diinginkan dicapai. Isipadu resipi kini disimpan untuk penyediaan seterusnya. Butang berkelip 3 kali untuk mengesahkan isipadu air yang baru.

❗ **หมายเหตุ:** ปริมาณของฟองนมขึ้นอยู่กับประเภทของนมที่ใช้ อุณหภูมิและตำแหน่งของหัวนมปรับฟองนม

❗ **NOTA:** isipadu buih susu bergantung kepada jenis susu yang digunakan, suhunya dan kedudukan tombol pengaturcara susu.

การดูแลรักษาประจำวัน/PENJAGAAN HARIAN

- ❗ ข้อมูล:** อย่าใช้สารทำความสะอาดที่มีความเข้มข้นสูงหรือน้ำยาทำความสะอาดที่เป็นตัวทำละลาย ใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ และสารทำความสะอาดแบบอ่อนทำความสะอาดพื้นผิวของอุปกรณ์ ห้ามวางส่วนประกอบของเครื่องลงในเครื่องล้างจาน ยกเว้นส่วนประกอบของระบบคาปูชีโนแบบเร็ว
- ❗ MAKLUMAT:** jangan gunakan mana-mana ejen pembersihan yang kuat atau pembersih pelarut. Gunakan kain lembap yang bersih dan bahan pencuci lembut untuk membersihkan permukaan mesin. Jangan letakkan mana-mana komponen mesin di dalam mesin pembasuh pinggan, kecuali komponen-komponen Sistem «Rapid Cappuccino».

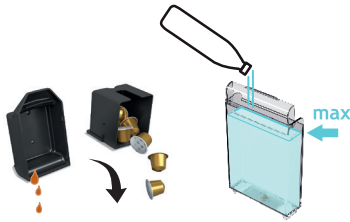

1. นำถาดรองหยดและภาชนะใส่แคปซูลออกมา นำวัตถุออกให้หมดและล้างถาดรองหยดและภาชนะใส่แคปซูล ถอดดื่มน้ำออกมา เทน้ำออกจากถาดน้ำให้หมด และล้างทำความสะอาดก่อนเติมน้ำดื่มลงไป
1. Tanggalkan dulang titis, bekas kapsul. Kosongkan dan bilas. Tanggalkan tangki air. Kosongkan, bilaskannya sebelum mengisi dengan air minuman segar.



2. ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออกมายังภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว วางภาชนะใต้ช่องปล่อยกาแฟและกดปุ่มลง
2. Angkat dan tutupkan tuil untuk mengeluarkan kapsul ke dalam bekas kapsul yang berguna. Letakkan sebuah bekas di bawah alur keluar kopi dan tekan butang Lungo untuk bilas.



3. ทำความสะอาดช่องปล่อยกาแฟด้วยผ้าชุบน้ำหมาดๆ ที่สะอาด ทำความสะอาดพื้นผิวของเครื่องโดยใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆ ที่สะอาด
3. Bersihkan alur keluar kopi dengan kain lembap yang bersih. Bersihkan permukaan mesin dengan menggunakan kain lembap yang bersih.


การล้างทำความสะอาดระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) ด้วยมือ/ CUCIAN TANGAN SISTEM «RAPID CAPPUCCINO» (R.C.S.)

- ❗ ข้อมูล:** ในกรณีที่ไม่มีเครื่องล้างจาน สามารถล้างส่วนประกอบของระบบ (R.C.S.) ด้วยมือได้ ในกรณีนี้ ต้องดำเนินการเป็นประจำทุกวันเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด
- ❗ MAKLUMAT:** apabila tiada mesin pembasuh pinggan, komponen-komponen R.C.S. boleh dibasuh dengan tangan. Dalam hal yang demikian, prosedur ini mesti dilakukan setiap hari untuk kecekapan maksimum.

การล้างทำความสะอาดระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) ด้วยมือ/ CUCIAN TANGAN SISTEM «RAPID CAPPUCCINO» (R.C.S.)


TH

MY

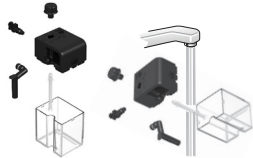

1. ถอดแยกชิ้นส่วนของเครื่อง R.C.S. ออก โดยปฏิบัติตามคู่มือการประกอบหรือการถอดแยกชิ้นส่วนของ R.C.S. จากนั้นล้างชิ้นส่วนทั้งหมดด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่สามารถบริโภคได้

1. Nyahpasangkan Sistem "Rapid Cappuccino". Rujuk kepada bahagian «Memasang / Menyahpasang Sistem "Rapid Cappuccino" (R.C.S.)». Bilaskan dengan teliti apa-apa sisa susu dengan air yang boleh diminum.

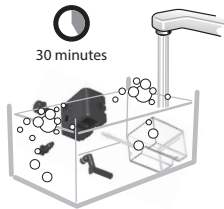


2. แช่ชิ้นส่วนทั้งหมดในน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่สามารถบริโภคได้ รวมกับน้ำยาทำความสะอาดสูตรอ่อนโยน อย่างน้อย 30 นาที จากนั้นล้างชิ้นส่วนดังกล่าวอีกครั้งด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่สามารถบริโภคได้ให้สะอาดอย่างทั่วถึง และหามให้น้ำยาทำความสะอาดที่มีกลิ่นแรง

2. Rendamkan kesemua komponen dalam air yang boleh diminum suam/panas bersama sabun pencuci ringan / lembut untuk sekurang-kurangnya 30 minit dan bilaskannya dengan teliti dengan air yang boleh diminum suam/panas. Jangan gunakan sabun pencuci ringan / lembut yang mempunyai bau yang kuat.



3. ทำความสะอาดด้านในของส่วนที่บรรจุนม ด้วยน้ำยาทำความสะอาด สูตรอ่อนโยน และล้างด้วยน้ำอุ่นหรือน้ำร้อนที่สามารถบริโภคได้ และหามให้ของมีคมในการทำความสะดวก

3. Bersihkan bahagian dalam tangki Susu dengan sabun pencuci ringan / lembut dan bilaskannya dengan air yang boleh diminum suam / panas. Jangan gunakan bahan pelepas yang mungkin merosakkan permukaan peralatan.

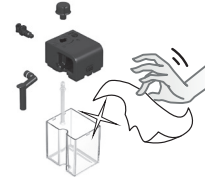

4. เช็ดชิ้นส่วนทั้งหมดให้แห้งด้วยผ้าขนหนูหรือกระดาษที่สะอาดแล้ว ประกอบชิ้นส่วนเข้าด้วยกัน


4. Keringkan semua bahagian dengan tuala, kain atau kertas yang segar dan bersih dan pasangannya semula.



5. หลังจากประกอบและติดตั้งเครื่อง R.C.S. แล้ว ให้กดปุ่ม "Clean" ก่อนการเตรียมเครื่องดื่มที่ผสมนม

5. Selepas memasang semula dan menyambungkan semula RCS ke mesin, gunakan butang "Clean / Bersih" sebelum menyediakan minuman bersusu.

TH การคืนค่าปริมาณสู่การตั้งค่าจากโรงงาน/ MY MENGEMBALIKAN KUANTITI KE KETETAPAN KILANG

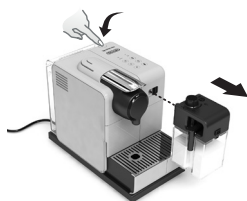

1. เปิดเครื่อง

1. Hidupkan mesin

i **หมายเหตุ:** ถอดเหยือกนมออก

i **NOTA:**Keluarkan jag susu.




2. กดปุ่มลุงโกและฟองนมร้อนค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าโหมดเมนู: ไฟเตือน

ล่างตะกรันและไฟเตือนทำความสะอาดจะเริ่มกะพริบ

2. Tekan tombol Lungo dan buih susu Suam pada masa yang sama selama 3 saat untuk memasuki mod Menu: amaran pembersihan kerak dan bersih mula berkelip.

i **หมายเหตุ:** โหมดเมนูจะออกเองอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีหากไม่ดำเนินการใดๆ หรือออกจากโหมดเองโดยกดปุ่มลุงโกและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาที

i **NOTA:** mod Menu akan terkeluar secara automatik selepas 30 saat jika tidak ada tindakan yang dilakukan atau boleh keluar secara manual dengan menekan butang-butang Lungo dan buih susu pada masa yang sama selama 3 saat.

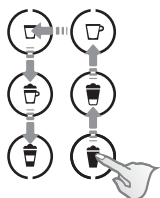

3. กดปุ่มดังต่อไปนี้ต่อเนื่องกันหนึ่งครั้ง: ฟองนม -> ครีมนมลาเต้ -> ลุงโก -> เอสเปรสโซ -> คาปูชิโน -> ลาเต้แมคคิอาโต้

3. Sentuh butang-butang berikut sekali dalam pergerakan yang berterusan : Buih Susu -> Creamy Latte -> Lungo -> Espresso -> Cappuccino -> Latte Macchiato.

4. ปุ่มฟองนมอุ่นกะพริบเพื่อแสดงว่าอยู่ในโหมดตั้งค่าใหม่ กดที่ปุ่มเพื่อยืนยัน ปุ่มทั้งหมดกะพริบ 3 ครั้ง: ตั้งค่าปริมาณใหม่ทั้งหมด

4. Butang buih susu Suam berkelip untuk menandakan mod penetapan semula. Tekankannya untuk pengesahan. Semua butang berkelip 3 kali: kesemua isipadu ditetapkan semula.

5. ออกจากเมนูโดยอัตโนมัติและเครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

5. Menu terkeluar secara automatik dan mesin kembali ke mod bersedia.

การตั้งค่าจากโรงงาน/ KETETAPAN KILANG

TH

MY

- ⚠ **ข้อควรระวัง:** ในกรณีที่มีการตั้งค่าโปรแกรมสำหรับปริมาณกาแฟมากกว่า 150 มล.: ปล่อยให้เครื่องเย็นตัวเป็นเวลา 5 นาที ก่อนทำกาแฟครั้งถัดไป ความเสี่ยงจากความร้อนมากเกินไป!
- ⚠ **PERHATIAN:** jika isipadu-isipadu kopi melebihi 150 ml diaturcarakan: benarkan mesin menyejuk selama 5 minit sebelum membuat kopi seterusnya. Risiko pemanasan melampau!



เอสเปรสโซ: 40 มล.
Espresso: 40 ml



ลุงโก: 110 มล.
Lungo: 110 ml



นมคาปูชิโน*: 50 มล./กาแฟ: 40 มล.
Susu* Cappuccino: 50 ml/Kopi: 40 ml



ครีมนีลาเต้: นม*: 150 มล./กาแฟ: 40 มล.
Creamy Latte: Susu*: 150 ml/Kopi: 40 ml



นมลาเต้แมคคิอาโต้*: 150 มล./กาแฟ: 40 มล.
Susu* Latte Macchiato: 150 ml / Kopi: 40 ml



ฟองนมอุ่น*: 120 มล.
Buih susu suam*: 120 ml

ปิดเครื่องอัตโนมัติ 9 นาที
Pemadam kuasa automatik 9 min

ⓘ **หมายเหตุ:** โหมดเมนูจะออกเองอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาที หากไม่ดำเนินการใดๆ หรือออกจากโหมดเองโดยกดปุ่มลุงโก และฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาที

ⓘ **NOTA:** anda akan terkeluar dari mod menu secara automatik selepas 30 saat jika tiada tindakan dilakukan atau boleh keluar secara manual dengan menekan butang Lungo dan buih susu serentak selama 3 saat.

ปริมาณนมสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 30 ถึง 200 มล.

ปริมาณกาแฟสามารถตั้งค่าได้ตั้งแต่ 25 ถึง 200 มล.

Isipadu susu boleh diaturcarakan dari 30-200 ml.

Isipadu kopi boleh diaturcarakan dari 25-200 ml.

ⓘ **หมายเหตุ:** *ปริมาณของฟองนมขึ้นอยู่กับประเภทของนมที่ใช้ อุณหภูมิและตำแหน่งของหัวนมปรับฟองนม

ⓘ **NOTA:** *isipadu buih susu bergantung kepada jenis susu yang digunakan, suhunya dan kedudukan tombol pengaturcara susu.

การล้างตะกรัน/PEMBERSIHAN KERAK

www.nespresso.com/descaling

ข้อมูล: ระยะเวลาในการล้างตะกรันประมาณ 25 นาที

MAKLUMAT: masa pembersihan kerak adalah kira-kira 25 minit.

หมายเหตุ: เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับประสบการณ์การดื่มกาแฟที่สมบูรณ์แบบทุกครั้งและการทำงานที่ดีของเครื่อง จำเป็นต้องล้างตะกรันเครื่องชงกาแฟของคุณเมื่อมีสัญญาณเตือน เมื่อสัญญาณเตือนให้ล้างตะกรันเริ่มกะพริบแสดงว่าไคเวลาดังกล่าวเครื่องชงกาแฟของคุณแล้ว คุณยังสามารถใช้เครื่องชงกาแฟทำเครื่องดื่มได้อีกหลายแก้วก่อนที่จะถูกบล็อกเพื่อป้องกันความเสียหาย การบล็อกเครื่องจะป้องกันเครื่องจากความเสียหายใดๆ และจะรับรองว่าเครื่องจะทำงานได้อย่างถูกต้องตลอดอายุการใช้งาน ในกรณีที่เครื่องถูกบล็อก กรุณาล้างตะกรันเครื่องของคุณหรือติดต่อ Nespresso คลับ

NOTA: untuk memastikan pengalaman kopi yang sempurna dari masa ke masa dan fungsi yang baik mesin, ini penting untuk nyahkerak mesin anda apabila diperlukan. Apabila amaran penyahkerakan mula berkedip, sudah tiba masanya untuk nyahkerak mesin anda. Mesin masih boleh menyediakan beberapa minuman susu sebelum ia disekat secara pencegahan. Sekatan tersebut menghalang sebarang kerosakan kepada mesin dan memastikan fungsinya yang betul sepanjang hayatnya. Sekiranya mesin disekat, sila nyahkerak mesin anda atau hubungi kelab Nespresso.

หมายเหตุสำคัญ: เมื่อจำเป็นต้องล้างตะกรันเครื่อง ไฟ LED จะกะพริบแจ้งเตือนด้วยความเร็ว 2 ระดับ: การกะพริบเร็วแสดงว่าสามารถใช้อุปกรณ์เครื่องดื่มได้อีกสองสามแก้วเท่านั้นก่อนที่จะเครื่องจะถูกบล็อก

หมายเหตุสำคัญ: โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ทำตามขั้นตอนการล้างตะกรันทั้งหมดแล้ว หากขั้นตอนทั้งหมดยังไม่เสร็จสมบูรณ์เครื่องจะยังคงไม่สามารถใช้งานได้

PENTING: apabila mesin perlu dinyahkerak, terdapat 2 kelajuan yang berbeza untuk kedipan tanda amaran LED penyahkerakan: kedipan pantas menunjukkan hanya beberapa persediaan yang boleh dibuat sebelum mesin disekat.


PENTING: pastikan untuk melengkapkan keseluruhan prosedur penyahkerakan. Jika tidak selesai, mesin akan kekal disekat.





⚠ ข้อควรระวัง: ดูที่ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย
⚠ AWAS: rujuk langkah-langkah keselamatan.



- ล้างตะกรันของเครื่องเมื่อไฟเตือนล้างตะกรันแสดงเป็นสีส้มในโหมดพร้อมใช้งาน
- ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลออกมาอย่างระมัดระวังในแคปซูลที่ใช้แล้ว
- Bersihkan kerak mesin apabila amaran pembersihan kerak bersinar oren dalam mod bersedia.
- Angkat dan tutupkan tuil untuk mengeluarkan apa-apa kapsul ke dalam bekas kapsul berguna.

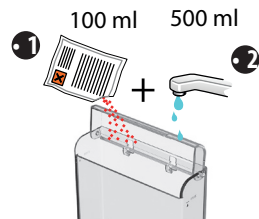

- ถอดถาดรองหยดและภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว เติมน้ำล้างตะกรัน Nespresso ปริมาณ 100 มล. และน้ำปริมาณ 500 มล. ลงในถังน้ำ
- Kosongkan dulang titis dan bekas kapsul berguna. Isikan tangki air dengan 100 ml agen pembersihan kerak Nespresso dan 500 ml air.
- เปิดช่องเก็บฟองล้างตะกรัน เสียบฟองล้างตะกรันเข้าไปในตัวเชื่อมไอน้ำของเครื่อง
- Buka pintu penyimpanan paip pembersihan kerak. Pasangkan paip pembersihan kerak kepada penyambung wap Mesin.

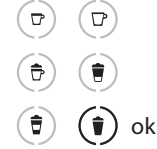

5. เครื่องเข้าสู่โหมดล้างตะกอน ไฟเตือนล้างตะกอนกะพริบเป็นสีส้มในระหว่างที่อยู่ในขั้นตอนการล้างตะกอนทั้งหมด ปุ่มฟองนมอุ่นแสดงเป็นสีขาว

5. Mesin memasuki mod pembersihan kerak. Araman pembersihan kerak berkelip jingga sepanjang keseluruhan proses pembersihan kerak. Butang buih susu Suam bersinar putih.

6. วางภาชนะที่มีความจุอย่างน้อย 1 ลิตรไว้ใต้ช่องปล่อยกาแฟและใต้หัวฉีดท่อล้างตะกอน


6. Letakkan satu bekas yang berkapasiti sekurang-kurangnya 1 liter di bawah kedua-dua alur keluar kopi dan di bawah muncung paip pembersihan kerak.

7. กดปุ่มฟองนมอุ่น ผลัดภาชนะที่ล้างตะกอนจะไหลผ่านช่องปล่อยกาแฟ ท่อล้างตะกอนและภาชนะรองหยดสลับกันไป

7. Tekan butang buih susu Suam. Produk kerak mengalir selang-seli melalui alur keluar kopi, paip pembersihan kerak dan dulang titisan.

8. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างตะกอน (น้ำในถังน้ำหมด) จะมีไฟแสดงที่ปุ่มฟองนมอุ่น

8. Apabila kitaran pembersihan kerak selesai (tangki air juga akan kosong), butang buih susu Suam bersinar.

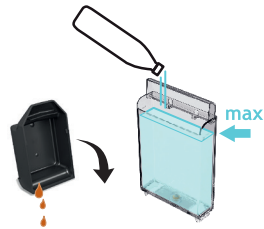

9. นำวัตถุออกจากภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้ว และภาชนะรองหยดออกให้หมด จากนั้นล้างและเติมน้ำดื่มลงในถังน้ำจนถึงระดับสูงสุด

9. Kosongkan bekas kapsul terguna, dulang titisan, bilas dan isikan tangki air dengan air minuman segar sehingga ke tahap MAX.

10. กดปุ่มฟองนมอุ่นอีกครั้ง ขั้นตอนการล้างยังคงดำเนินต่อไปผ่านช่องปล่อยกาแฟ ท่อล้างตะกอน และภาชนะรองหยดจนกระทั่งน้ำในถังน้ำหมด

10. Tekan butang buih susu Suam sekali lagi. Kitaran membilas akan berterusan melalui alur keluar kopi, paip pembersihan kerak dan dulang titisan sehingga tangki air kekosongan.

11. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการล้างแล้ว ปิดเครื่อง นำท่อล้างตะกอนออกและเก็บไว้ นำวัตถุออกจากภาชนะรองหยดและภาชนะใส่แคปซูลที่ใช้แล้วให้หมด เติมน้ำดื่มลงในถังน้ำ



11. Setelah proses membilas selesai, mesin akan terpadam. Tanggalkan paip pembersihan kerak dan simpankannya. Kosongkan dulang titis dan bekas kapsul terguna. Isikan tangki air dengan air minuman segar.

12. ทำความสะอาดเครื่องโดยใช้ผ้าชุบหมาด ตอนนี้ท่านได้ดำเนินการล้างตะกอนของเครื่องเสร็จสิ้นแล้ว

12. Bersihkan mesin dengan menggunakan kain lembap. Anda kini telah selesai dengan pembersihan kerak mesin.

TH การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ/KETETAPAN KELIATAN AIR

MY

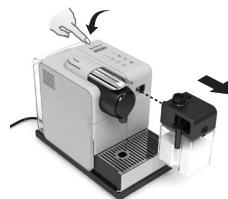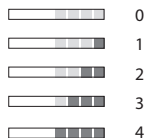

1. วางสติ๊กเกอร์วัดความกระด้างของน้ำไว้ในน้ำเป็นเวลา 1 วินาที

1. Letakkan pelekat keliatan air di dalam air untuk 1 saat.

2. จำนวนช่องสีแดงหมายถึงระดับความกระด้างของน้ำ

2. Bilangan petak merah menunjukkan tahap keliatan air.

3. เปิดเครื่อง

3. HIDUPKAN mesin.

i **หมายเหตุ:** ถอดเหยือกนมออก

i **NOTA:** keluarkan jag susu.

4. กดปุ่มลุงโกะและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ไฟล้างตะกอนและเตือนทำความสะอาดจะสว่างขึ้น

4. Tekan butang-butang Lungo dan buih susu Suam pada masa yang sama selama 3 saat untuk memasuki mod Menu: amaran pembersihan kerak dan bersih mula berkelip.

i **หมายเหตุ:** โหมดเมนูจะออกเองอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีหากไม่ดำเนินการใดๆ หรือออกจากโหมดเองโดยกดปุ่มลุงโกะและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาที

i **NOTA:** mod Menu akan terkeluar secara automatik selepas 30 saat jika tiada tindakan yang dilakukan. Boleh keluar secara manual dengan menekan butang-butang Lungo dan buih Susu pada masa yang sama selama 3 saat.

การตั้งค่าความกระด้างของน้ำ/KETETAPAN KELIATAN AIR

TH

MY

ตารางแสดงค่าความกระด้างของน้ำ/Jadual keliatan air				
	ระดับ Tahap	dH dH	fH fH	mg/L CaCo3 mg/L CaCo3
☐ ลุงโก/Lungo	0 ■■■■	<3	<5	<50
☐ ครีมี่ลาเต้/Creamy Latte	1 ■■■■	>4	>7	>70
☐ ฟองนมอุ่น/Buih susu suam	2 ■■■■	>7	>13	>130
☐ + ☐ ฟองนมอุ่น + ลุงโก Buih susu suam + Lungo	3 ■■■■	>14	>25	>250
☐ + ☐ ฟองนมอุ่น + ครีมี่ลาเต้ Buih susu suam + Creamy Latte	4 ■■■■	>21	>38	>380



5. กดปุ่มดังต่อไปนี้ต่อเนื่องกันหนึ่งครั้ง:

ลุงโก -> ครีมี่ลาเต้ -> ฟองนมอุ่น มีการแสดงการตั้งค่าความกระด้างของน้ำปัจจุบันด้วยปุ่มที่เกี่ยวข้อง (ไฟนิ่ง)

5. Sentuh butang-butang berikut sekali dalam pergerakan yang berterusan: Lungo -> Creamy Latte -> Buih Susu. Ketetapan keliatan air semasa diindikasikan pada butang-butang berpadanan (lampu yang tetap).


6. ตอนนี้ ท่านสามารถตั้งค่าที่ต้องการโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วินาที ไฟที่ปุ่มกระพริบ 3 ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันค่าใหม่

6. Kini, dalam masa 15 saat, anda boleh menetapkan nilai yang diinginkan dengan menekan butang yang berpadanan. Butang-butang tersebut akan berkelip 3 kali dengan pantas untuk mengesahkan nilai baru.

7. ออกจากเมนูโดยอัตโนมัติและเครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน
7. Menu ini akan terkeluar secara automatik dan mesin kembali ke mod bersedia.

TH การถ่ายน้ำออกจากระบบก่อนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำแข็ง

MY ต่กรันหรือก่อนการซ่อมแซม/PENGOSONGAN SISTEM SEBELUM TEMPOH TIDAK-PAKAI, PERLIN-DUNGAN TERHADAP FROS ATAU SEBELUM PEMBAIKPULIHAN

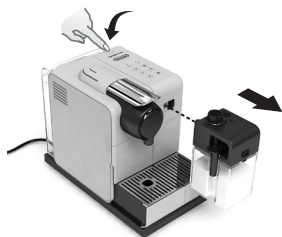

1. เปิดเครื่อง
1. Hidupkan mesin.

i **หมายเหตุ:** ถอดเหยือกนมออก

i **NOTA:** keluarkan jag susu.



2. ถอดถังน้ำออกมา ยกและดึงคันโยกลงมาเพื่อนำแคปซูลที่เหลือออกมา วางภาชนะใต้ช่องปล่อยกาแฟ
2. Tanggalkan tangki air. Angkat dan tutupkan tuil untuk mengeluarkan apa-apa kapsul yang tinggal. Letakkan sebuah bekas di bawah alur keluar kopi.



3. กดปุ่มlungโกและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ไฟล้างตะกอนและเตือนทำความสะอาดจะสว่างขึ้น
 3. Tekan butang-butang Lungo dan buih susu Suam pada masa yang sama selama 3 saat untuk memasuki mod Menu: amaran pembersihan kerak dan bersih mula berkelip.
- i** **หมายเหตุ:** โหมดเมนูจะออกเองอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีหากไม่ดำเนินการใดๆ หรือออกจากโหมดเองโดยกดปุ่มlungโกและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาที
- i** **NOTA:** mod Menu akan terkeluar secara automatik selepas 30 saat jika tidak ada tindakan yang dilakukan atau boleh keluar secara manual dengan menekan butang-butang Lungo dan buih susu pada masa yang sama selama 3 saat.


การถ่ายน้ำออกจากระบบก่อนไม่ได้ใช้งานเป็นเวลานาน เพื่อป้องกันการเกิดน้ำแข็ง ตะกรันหรือก่อนการซ่อมแซม/PENGOSONGAN SISTEM SEBELUM TEMPOH TIDAK-PAKAI, PERLIN- DUNGAN TERHADAP FROS ATAU SEBELUM PEMBAIKPULIHAN

TH

MY



4. กดปุ่มดังต่อไปนี้ต่อเนื่องกันหนึ่ง
ครั้ง: ครีมนีลาเต้ -> คาปูชิโน่
4. Sentuh tombol-tombol berikut sekali dalam
pergerakan yang berterusan : Creamy Latte
-> Cappuccino.

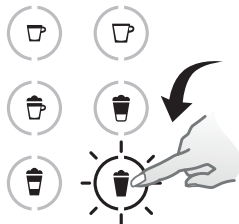

5. ปุ่มพองนมอุ่นกะพริบเพื่อยืนยัน เมื่อกดปุ่มแล้ว การถ่ายน้ำเริ่มต้นขึ้น
ปุ่มกาแฟกะพริบลับกัน: กำลังอยู่ในโหมดการถ่ายน้ำ
5. Butang buih susu Suam berkilip untuk pengesahan. Apabila ditekan, pengosongan
bermula. Butang kopi berkilip berselang-seli: mod pengosongan dalam progres.



6. เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนแล้ว เครื่องจะปิดเองโดยอัตโนมัติ
6. Apabila proses ini selesai, mesin terpadam secara automatik.

- i** **หมายเหตุ:** อุปกรณ์จะถูกระงับการใช้งานเป็นเวลา
10 นาทีหลังจากทำการถ่ายน้ำออกจากระบบ
i **NOTE:** perkakas akan tersekat selama kira-kira 10 minit selepas
pengosongan.

ปิดเครื่องอัตโนมัติ/PEMADAM KUASA AUTOMATIK

- 1 ข้อมูล:** เครื่องนี้มีความสามารถในการใช้พลังงานดีเลิศ รวมถึงระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ (OW) ซึ่งช่วยให้ท่านสามารถประหยัดพลังงานได้ อุปกรณ์จะปิดเครื่องเองโดยอัตโนมัติหลังจาก 9 นาทีนับจากการใช้งานครั้งล่าสุด (การตั้งค่าจากโรงงาน)
- 2 MAKLUMAT:** mesin ini dilengkapi dengan profil penggunaan tenaga yang hebat serta fungsi pemadam kuasa automatik (OW) yang membolehkan anda menjimatkan tenaga. Perkakas akan terpadam selepas 9 minit selepas penggunaan terakhir. (ketetapan kilang).



1. เปิดเครื่อง

1. Hidupkan mesin.

1 **หมายเหตุ:** ถอดเหยือกนมออก

1 **NOTE:** dikeluarkan jag susu.



2. กดปุ่มลูกโป่งและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเข้าสู่โหมดเมนู ไฟล้างตะกรัน และเตือนทำความสะอาดจะสว่างขึ้น

2. Tekan butang-butang Lungo dan buih susu Suam pada masa yang sama selama 3 saat untuk memasuki mod Menu: amaran pembersihan kerak dan bersih mula berkelip.

1 **หมายเหตุ:** โหมดเมนูจะออกเองอัตโนมัติหลังจาก 30 วินาทีหากไม่ดำเนินการใดๆ หรือออกจากโหมดเองโดยกดปุ่มลูกโป่งและฟองนมอุ่นค้างไว้ 3 วินาที

1 **NOTE:** mod Menu akan terkeluar secara automatik selepas 30 saat jika tidak ada tindakan yang dilakukan atau boleh keluar secara manual dengan menekan butang-butang Lungo dan buih susu pada masa yang sama selama 3 saat.



3. กดปุ่มดังต่อไปนี้ต่อเนื่องกันหนึ่งครั้ง:

ลาเต้มัคคิอาโต้ -> คาปูชิโน -> เอสเพรสโซ มีการแสดงการตั้งค่าปิดเครื่องอัตโนมัติ ปัจจุบันด้วยปุ่มที่เกี่ยวข้อง (ไฟนิ่ง)

3. Sentuh butang-butang berikut sekali dalam pergerakan yang berterusan: Latte Macchiato -> Cappuccino -> Espresso. Ketetapan pemadam kuasa automatik semasa diindikasikan pada butang-butang berpadanan (lampu yang tetap).

ปิดเครื่องอัตโนมัติ/ Pemadam kuasa automatik	
☐ เอสเพรสโซ/ Espresso	8h
☐ คาปูชิโน/ Cappuccino	30 min.
☐ ลาเต้มัคคิอาโต้/ Latte Macchiato	9 min.

4. ตอนนี้ ท่านสามารถตั้งค่าที่ต้องการโดยกดปุ่มที่เกี่ยวข้องภายใน 15 วินาที ไฟที่ปุ่มกะพริบ 3 ครั้งอย่างรวดเร็วเพื่อยืนยันค่าใหม่

4. Kini, dalam masa 15 saat, anda boleh menetapkan nilai yang diinginkan dengan menekan butang yang berpadanan. Butang-butang tersebut akan berkelip 3 kali dengan pantas untuk mengesahkan nilai baru.

5. ออกจากเมนูโดยอัตโนมัติและเครื่องจะกลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน

5. Menu ini akan terkeluar secara automatik dan mesin kembali ke mod bersedia.

การแก้ไขปัญหา/PENYELESAIAN MASALAH / PENCARISILAPAN

ข้อมูลเฉพาะทางเทคนิค/
SPESIFIKASI

TH

MY

ไม่มีไฟแจ้งเตือน Tiada petunjuk lampu.	→ ตรวจสอบเต้ารับ ปลั๊ก แรงดันไฟฟ้า และฟิวส์ ในกรณีปัญหาดังกล่าว โทรติดต่อเนสเพรสโซ่กลับ → Periksa punca tenaga, palam, voltan, dan fius. Sekiranya bermasalah, sila hubungi Kelab <i>Nespresso</i> .
ไม่มีกาแฟ ไม่มีน้ำ Tiada kopi, tiada air.	→ ภายในถังไม่มีน้ำ เติมน้ำลงในถังน้ำ → ล้างตะกอนในกรณีที่เกิดเป็น คูในส่วนการล้างตะกอน → Tangki air kosong. Isikan tangki air. → Bersihkan kerak jika perlu; lihat bahagian Pembersihan kerak.
กาแฟไหลออกมามาก Kopi keluar dengan perlahan.	→ ระดับการไหลขึ้นอยู่กับประเภทของกาแฟ → ล้างตะกอนในกรณีที่เกิดเป็น คูในส่วนการล้างตะกอน → Kelajuan aliran bergantung kepada jenis kopi. → Bersihkan kerak jika perlu; lihat bahagian Pembersihan kerak.
ไม่มีกาแฟ มีแต่น้ำไหลออกมา (แม้ว่าจะใส่แคปซูลแล้วก็ตาม) Tiada kopi, hanya air mengalir keluar (walaupun kapsul dimasukkan).	→ ในกรณีปัญหาดังกล่าว ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมหรือโทรติดต่อเนสเพรสโซ่กลับ → Sekiranya bermasalah, hantarkan perkakas untuk dibaikpulih atau hubungi Kelab <i>Nespresso</i> .
กาแฟร้อนไม่พอ Kopi tidak cukup panas.	→อุ่นถ้วยกาแฟก่อน → ล้างตะกอนในกรณีที่เกิดเป็น คูในส่วนการล้างตะกอน → Panaskan cawan terlebih dahulu. → Bersihkan kerak jika perlu; lihat bahagian Pembersihan kerak.
บริเวณช่องใส่แคปซูลรั่ว (มีน้ำในภาชนะใส่แคปซูล) Kawasan kapsul bocor (air dalam bekas kapsul).	→ วางตำแหน่งแคปซูลให้ถูกต้อง หากมีการรั่วไหลเกิดขึ้น โทรติดต่อเนสเพรสโซ่กลับ → Letakkan kapsul dalam posisi betul. Jika kebocoran berlaku, hubungi Kelab <i>Nespresso</i> .
ไฟกะพริบผิดปกติ Kelipan tidak teratur.	→ ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมหรือโทรติดต่อเนสเพรสโซ่กลับ → Hantarkan perkakas untuk dibaikpulih atau hubungi Kelab <i>Nespresso</i> .
ปุ่มทั้งหมดกดพร้อมกันเป็นเวลา 10 วินาที จากนั้นเครื่องก็ปิดเองโดยอัตโนมัติ/Kesemua butang berkelip secara serentak selama 10 saat dan kemudian mesin terpadam secara automatik.	→ ไฟเตือนข้อผิดพลาด ต้องซ่อมเครื่อง ส่งอุปกรณ์ไปซ่อมหรือโทรติดต่อเนสเพรสโซ่กลับ → penggera ralat, mesin perlukan pembaikpulihan. Hantarkan perkakas untuk dibaikpulih atau hubungi Kelab <i>Nespresso</i> .
ปุ่มทั้งหมด 6 ปุ่มกดพร้อมๆกันเร็วจากนั้นเครื่องก็กลับเข้าสู่โหมดพร้อมใช้งาน/Kesemua 6 butang berkelipan pantas sebanyak 3 kali dan kemudian mesin kembali dalam mod bersedia.	→ ภายในถังไม่มีน้ำ → Tangki air kosong.
ไฟเตือนล้างตะกอนและทำความสะอาดกะพริบ Amaran Pembersihan kerak dan pembersihan berkelipan.	→ เครื่องอยู่ในโหมดเมนู กดปุ่มลูกโลกและฟองนมอุ่นพร้อมกันเป็นเวลา 3 วินาทีเพื่อออกจากโหมดเมนูหรือรอ 30 วินาทีเพื่อออกจากโหมดเมนูโดยอัตโนมัติ → Mesin dalam mod menu, tekan serentak butang Lungo dan buih susu selama 3 saat untuk keluar daripada mod menu atau tunggu 30 saat untuk keluar secara automatik.

LATTISSIMA TOUCH

 220-240 V,
50-60 Hz, 1400 W

P_{max} Max 19 bar

 ~ 4.5 kg

 0.9 L

 0.35 L

  17.3 cm  25.8 cm
 32 cm

TH MY การแก้ไขปัญหา/PENYELESAIAN MASALAH / PENCARISILAPAN

ไฟเตือนล้างตะกรันแสดงเป็นสีส้มและมีปุ่มเครื่องดื่ม (ไฟเตือนล้างตะกรันระดับ 1)/Amaran Pembersihan kerak bersinar oren dan butang minuman masih ada (amaran pembersihan kerak tahap 1).	→ เครื่องกระตุ้นไฟเตือนล้างตะกรันตามการใช้งานเครื่องดื่ม ล้างตะกรันเครื่อง → Mesin mencetuskan amaran pembersihan kerak mengikut kegunaan minuman yang dibuat. Bersihkan kerak mesin.
ไฟเตือนล้างตะกรันกะพริบเป็นสีส้มและมีปุ่มเครื่องดื่ม (ไฟเตือนล้างตะกรันระดับ 2)/Amaran Pembersihan kerak berkelip oren dan butang minuman masih ada (amaran pembersihan kerak tahap 2).	→ ไม่ได้ดำเนินการขั้นตอนการล้างตะกรันอย่างถูกต้อง ล้างตะกรันเครื่อง → Mesin dalam mod Pembersihan kerak. Tekan butang buih susu Suam untuk memulakan proses pembersihan kerak.
ไฟเตือนล้างตะกรันกะพริบเป็นสีส้มและไฟของปุ่มฟองนมอุ่นนี้ Amaran pembersihan kerak berkelip jingga dan lampu buih susu suam yang tetap.	→ เครื่องอยู่ในโหมดล้างตะกรัน กดปุ่มฟองนมอุ่นเพื่อเริ่มขั้นตอนล้างตะกรัน → Mesin dalam mod Pembersihan kerak. Tekan butang buih susu Suam untuk memulakan proses pembersihan kerak.
ไฟเตือนล้างตะกรันแสดงเป็นสีส้มและไม่มีการกดปุ่มเครื่องดื่ม (ไฟเตือนล้างตะกรันระดับ 3)/Amaran Pembersihan kerak bersinar oren dan butang minuman tidak tersedia (amaran pembersihan kerak tahap 3).	→ เครื่องถูกระงับเนื่องจากระดับตะกรันสูงเกินไป ล้างตะกรันเครื่อง → Mesin tersekat kerana tahap kerak terlalu tinggi. Bersihkan kerak mesin.
ไฟเตือนทำความสะอาดเป็นสีส้ม Amaran Bersih bersinar oren.	→ ล้างระบบนม → Bilas sistem Susu.
ปุ่มกาแฟทั้งหมดและปุ่มสูตรนมทั้งหมดกะพริบสลับกัน Kesemua butang kopi dan kesemua butang resipi susu berkelip secara alternatif.	→ เครื่องร้อนเกินไป รอจนกว่าเครื่องจะเย็นตัวลง → อุณหภูมิจะถูกระงับเป็นเวลาประมาณ 10 นาทีหลังจากการปรับค่าให้ว่าง → Mesin terlalu panas, tunggu sehingga mesin sejuk. → Perkakas akan tersekat selama kira-kira 10 minit selepas pengosongan.
ไม่สามารถตั้งคั่นयोगลงมาให้สนิทได้ Tuil tidak dapat ditutup sepenuhnya.	→ น้ำวัดออกจากภาชนะใส่แคปซูลทั้งหมด โปรดแน่ใจว่าไม่มีแคปซูลติดอยู่ภายในภาชนะใส่แคปซูล → Kosongkan bekas kapsul. Pastikan tiada kapsul tersekat dalam bekas kapsul.
คุณภาพของฟองนมไม่ถึงมาตรฐาน Kualiti buih susu tidak mencapai standard.	→ ใช้นมชาดมันเนยหรือนมพว่องมันเนย ณ อุณหภูมิตู้เย็น (ประมาณ 4 ° C/39.2 ° F) → ล้างทำความสะอาดหลังจากการเตรียมนมในแต่ละครั้ง (ดูหน้าการล้างทำความสะอาดระบบคาปูชีโนแบบเร็ว (R.C.S.) ด้วยมือ) → ล้างตะกรันเครื่อง (ดูหน้า 86) → ห้ามใช้น้ำแข็งแข็ง → Gunakan susu skim atau separa-skim pada suhu peti sejuk (kira-kira 4 ° C / 39.2 ° F). → Bilas selepas setiap penyediaan susu (lihat p. Pembasuhan RCS dengan tangan). → Bersihkan kerak mesin (lihat mukasurat. 86). → Jangan gunakan susu beku.

ไม่สามารถเข้าสู่โหมดเมนูได้ Saya tidak boleh memasuki mod Menu.	→ โปรดแน่ใจว่านำเหยือกนมออกแล้ว → โปรดแน่ใจว่ากดปุ่มลุงโกและฟองนมอุ่นเป็นเวลา 3 วินาทีแล้ว → ถอดท่อล้างตะกอนออก → Pastikan anda keluarkan jag susu. → Pastikan anda tekan butang Lungo dan buih susu selama 3 saat. → Tanggalkan paip pembersihan kerak.
--	--

การกำจัดทิ้งและปัญหาเกี่ยวกับระบบนิเวศ/ KEPRIHATINAN BERKENAAN PELUPUSAN DAN EKOLOGI



การกำจัดทิ้งและการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์นี้ประกอบด้วยวัสดุที่สามารถนำมาใช้ได้อีกหรือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ การแยกวัสดุขยะที่เหลือออกเป็นประเภทต่างๆ จะช่วยให้การนำวัสดุทิ้งที่มีคุณค่ากลับมาใช้ใหม่ได้สะดวกและง่ายขึ้น

ท่านสามารถขอรับข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดทิ้งได้จากหน่วยงานในพื้นที่ของท่าน

Pelupusan dan Perlindungan Alam Sekitar

Perkakas anda mengandungi bahan berharga yang boleh diperolehi semula atau dikitar semula. Pengasingan bahan-bahan baki buangan kepada pelbagai jenis memudahkan pengitaran semula bahan mentah berharga. Anda boleh mendapatkan maklumat mengenai pelupusan daripada pihak berkuasa tempatan anda.

การติดต่อชมรม NESPRESSO/HUBUNGI KELAB NESPRESSO

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม หากมีปัญหหรือต้องการคำแนะนำทั่วไป กรุณาโทรติดต่อชมรม Nespresso

ท่านสามารถดูข้อมูลติดต่อชมรม Nespresso ได้ที่แฟ้ม «ยินดีต้อนรับสู่ Nespresso» ภายในกล่องเครื่องชงกาแฟหรือที่ [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

Untuk apa-apa maklumat tambahan, jika ada masalah atau semata-mata untuk mendapatkan nasihat, hubungi Kelab Nespresso.

Butir-butir hubungan Kelab Nespresso boleh didapati dalam folder «Selamat datang ke Nespresso» dalam kotak mesin anda atau di [nespresso.com](https://www.nespresso.com)

การรับประกัน/WARANTI

Nespresso รับประกันผลิตภัณฑ์นี้ต่อความบกพร่องของวัสดุและฝีมือของช่างหรือคนงานเป็นระยะเวลา 2 ปี ระยะเวลาประกันเริ่มต้นตั้งแต่วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์และ Nespresso ต้องการหลักฐานต้นฉบับเกี่ยวกับการซื้อเพื่อยืนยันวันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ ในระหว่างช่วงเวลานี้ Nespresso จะซ่อมแซมหรือเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่บกพร่องโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายให้แก่เจ้าของตามดุลยพินิจของ Nespresso ผลิตภัณฑ์ที่เปลี่ยนใหม่หรือซ่อมแซมจะได้รับการรับประกันเฉพาะช่วงเวลาที่เหลือจากการรับประกันเดิมที่ยังไม่หมดอายุหรือเป็นระยะเวลาหกเดือน แล้วแต่ว่าระยะเวลาใดจะมากกว่า การรับประกันแบบจำกัดนี้ไม่สามารถนำไปใช้กับความบกพร่องอันเป็นผลมาจากการละเลย อุบัติเหตุ การใช้งานในทางที่ผิด หรือเหตุผลอื่นใดที่นอกเหนือการควบคุมที่เหมาะสมของ Nespresso รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายซ้ำชุดจากการใช้งานตามปกติ การละเลยหรือการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำของผลิตภัณฑ์ การบำรุงรักษาที่ไม่เหมาะสมหรือไม่เพียงพอ การสะสมตัวของแคลเซียมหรือการล้างตะกรัน การเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟฟ้าที่ไม่เหมาะสม การแก้ไขหรือซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยมิได้รับอนุญาต การใช้งานเพื่อการพาณิชย์ อัดคัสกี ฟาฟ่า อุทกภัย หรือสาเหตุภายนอกอื่นๆ การรับประกันนี้มีผลบังคับเฉพาะในประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์หรือในประเทศอื่นๆ ที่ Nespresso จำหน่ายหรือให้บริการผลิตภัณฑ์รุ่นเดียวกันซึ่งมีข้อจำกัดเฉพาะทางเทคนิคเหมือนกันเท่านั้น บริการการรับประกันนอกประเทศที่ซื้อผลิตภัณฑ์จำกัดตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของการรับประกันที่สอดคล้องกันในประเทศที่ให้บริการ หากค่าซ่อมหรือค่าเปลี่ยนไม่ได้ครอบคลุมอยู่ในการรับประกันนี้ ทาง Nespresso จะแจ้งให้เจ้าของทราบและเจ้าของจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว การรับประกันแบบจำกัดนี้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของ Nespresso แต่เพียงผู้เดียวไม่ว่าจะเป็นสาเหตุใดก็ตาม เว้นแต่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย เงื่อนไขของการรับประกันแบบจำกัดดังกล่าวไม่ได้ยกเว้น จำกัด หรือแก้ไข และยังคงอยู่ในสิทธิ์ตามกฎหมายที่กำหนดซึ่งบังคับใช้ต่อการจำหน่ายผลิตภัณฑ์นี้ให้แก่ท่าน หากท่านเชื่อว่าผลิตภัณฑ์ของท่านบกพร่อง กรุณาติดต่อ Nespresso เพื่อขอคำแนะนำเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการซ่อมแซม กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราที่ www.nespresso.com สำหรับรายละเอียดข้อมูลติดต่อ

Nespresso menjamin produk ini terhadap kecacatan dalam bahan dan mutu kerja untuk tempoh 2 tahun. Tempoh waranti bermula pada tarikh pembelian dan Nespresso memerlukan pembentangan bukti asal pembelian untuk menentukan tarikh tersebut. Dalam tempoh jaminan, Nespresso akan sama ada memperbaiki atau menggantikan, mengikut budi bicaranya, mana-mana produk yang rosak tanpa dikenakan bayaran kepada pemilik. Produk gantian atau bahagian dibaiki akan dijamin hanya bagi tempoh yang belum tamat waranti asal atau enam bulan, yang mana lebih lama. Waranti terhad ini tidak terpakai bagi apa-apa kecacatan yang berpunca daripada kelalaian, kemalangan, salah guna, atau apa-apa sebab lain yang di luar kawalan munasabah Nespresso, termasuk tetapi tidak terhad kepada: haus dan lusuh biasa, kecuaiian atau kegagalan mematuhi arahan produk, penyelenggaraan yang tidak wajar atau tidak mencukupi, pendepositan kalsium atau pembersihan kerak, sambungan kepada bekalan kuasa yang tidak betul, pengubahsuaian atau pembaikan produk yang tidak dibenarkan, digunakan untuk tujuan komersial, kebakaran, kilat, banjir atau sebab-sebab luaran yang lain. Jaminan ini hanya sah dalam negara pembelian atau dalam mana-mana negara lain di mana Nespresso ada menjual atau memberikan servis untuk model yang sama dengan spesifikasi teknikal yang serupa. Perkhidmatan waranti di luar negara pembelian adalah terhad kepada terma-terma dan syarat-syarat jaminan yang sama di negara yang diservis. Sekiranya kos pembaikan atau penggantian tidak diliputi oleh waranti ini, Nespresso akan menasihatkan pemilik dan kos akan dikenakan kepada pemilik. Waranti terhad ini adalah takat sepenuhnya liabiliti Nespresso bagaimanapun disebabkan. Kecuali setakat yang dibenarkan oleh undang-undang, syarat-syarat waranti terhad ini tidak mengecualikan, menyekat atau mengubah suai hak berkanun wajib terpakai berkenaan penjualan produk ini dan ini adalah tambahan kepada hak-hak tersebut. Jika anda percaya produk anda rosak, hubungi Nespresso untuk arahan mengenai cara untuk meneruskan dengan pembaikpulihan. Sila layari laman web kami di www.nespresso.com untuk butir-butir hubungan.

Gambaran tentang mesin

- ➊ Mesin tanpa Sistem Cepat Cappuccino
- ➋ Mesin dengan Sistem cepat Cappuccino (untuk Cappuccino)
- ➌ Mesin dengan Sistem cepat Cappuccino (untuk Latte Macchiato dan Creamy Latte)
- ➍ Tuas
- ➎ Wadah kapsul
- ➏ Tangki air (0.9 L)
- ➐ Saluran keluar kopi
- ➑ Wadah kapsul yang digunakan
- ➒ Nampan tetes (dorong kedalam gelas untuk Latte Macchiato)
- ➓ Sebelah kiri Kotak
- ➔ Sebelah kanan Kotak
- ➕ Membersihkan pintu pipa penyimpanan dari kerak (tarik untuk membuka)
- ➖ Pipa pembersih kerak
- ➗ Pintu konektor uap
- ➘ Konektor uap

Tombol minuman Tactile

- ➊ Tombol ON/OFF
- ➋ Espresso 40 ml
- ➌ Cappuccino
- ➍ Latte Macchiato
- ➎ Lungo 110 ml
- ➏ Creamy Latte
- ➐ Susu buih hangat

Waspada

- ➊ «Membersihkan kerak» (+ simbol): membersihkan kerak peringatan, lihat bagian «Membersihkan kerak»
- ➋ «Bersih» (+ simbol): peringatan sistem kebersihan susu merujuk ke bagian «Mempersiapkan cappuccino»

Sistem Cepat Cappuccino «Rapid Cappuccino System (R.C.S.)»

- ➊ Tutup tombol pisah
- ➋ Tutup wadah Susu
- ➌ Berat jenis Susu buih: MIN
- ➍ Posisi untuk knob regulator susu buih (penyisipan/penghapusan)
- ➎ Knob regulator susu buih
- ➏ BERSIH ☆ : tombol Membilas
- ➐ berat jenis susu buih: MAX
- ➑ Berat Jenis
- ➒ Corot susu
- ➓ Tuas corot Susu
- ➔ Tabung aspirasi susu
- ➕ Penampung susu (0,35 L)

Nespresso, menciptakan sistem Espresso yang sempurna dan eksklusif, dari waktu ke waktu. Semua mesin *Nespresso* dilengkapi dengan sistem ekstraksi yang unik dan menjamin tekanan hingga 19 bar. Setiap parameter telah dihitung dengan tepat untuk memastikan bahwa semua aroma dari masing-masing Grand Cru dapat diekstraksi, untuk memberikan bentuk kopi dan membuat cream yang sangat tebal dan halus.

|S|

⚠ PERHATIAN: ketika Anda melihat tanda ini, silakan lihat tindakan pencegahan keselamatan untuk menghindari kemungkinan bahaya dan kerusakan.

i INFORMASI: ketika Anda melihat tanda ini, harap perhatikan saran untuk pemakaian yang benar dan aman dari mesin kopi Anda.

GAMBARAN TENTANG MESIN	98	MENCUCI RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S) SECARA MANUAL.....	112
TINDAKAN PENGAMANAN	100	MENGEMBALIKAN JUMLAH KE PENGATURAN PABRIK	113
KEMASAN ISI	103	PENGATURAN PABRIK.....	114
PENGUNAAN PERTAMA ATAU SETELAH PERIODE PANJANG SAAT		MEMBERSIHKAN KERAK	115
TIDAK DIGUNAKANN	104	PENGATURAN PANAS AIR	117
PENGUNAAN PERTAMA ATAU SETELAH PERIODE PANJANG SAAT		MENGOSONGKAN SISTEM BILA TIDAK DIGUNAKAN, UNTUK PERLINDUNGAN	
TIDAK DIGUNAKANN	105	KERUSAKAN ATAU SEBELUM PERBAIKAN	118
MEMPERSIAPKAN KOPI	106	MEMATIKAN SECARA OTOMATIS	119
PERAKITAN / PEMBONGKARAN DARI RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S).....	106	PENYELESAIAN MASALAH	120
MENYIAPKAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - SUSU BUIH		SPESIFIKASI	120
HANGAT	107	PEMBUANGAN DAN PERLINDUNGAN LINGKUNGAN	121
PEMROGRAMAN JUMLAH KOPI.....	110	KONTAK NESPRESSO CLUB	121
PEMROGRAMAN JUMLAH UNTUK CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO -		JAMINAN	121
CREAMY LATTE - SUSU BUIH HANGAT	111		
PERAWATAN HARIAN	112		

ID TINDAKAN PENGAMANAN



PERINGATAN



BAHAYA LISTRIK



MELEPASKAN KABEL



HATI - HATI PERMUKAAN PANAS

⚠ PERHATIAN: tindakan pencegahan keselamatan dari alat. Baca dengan seksama sebelum menggunakan alat baru untuk pertama kalinya. Simpan buku petunjuk ini di tempat di mana Anda dapat menemukan dan merujuk kepada alat tersebut nanti.

⚠ PERHATIAN: ketika Anda melihat tanda ini, silakan lihat tindakan pencegahan keselamatan untuk

menghindari kemungkinan bahaya dan kerusakan.

i INFORMASI: ketika Anda melihat tanda ini, harap perhatikan saran untuk pemakaian yang benar dan aman dari alat Anda.

- Alat ini dimaksudkan untuk mempersiapkan minuman sesuai dengan petunjuk.
- Jangan gunakan alat selain untuk tujuan penggunaannya.
- Alat ini telah dirancang untuk kondisi dalam ruangan dan hanya menggunakan suhu non-ekstrim.
- Lindungi alat dari efek sinar matahari langsung, percikan air yang berkepanjangan dan kelembaban.
- Alat ini dimaksudkan untuk digunakan di rumah tangga dan aplikasi yang serupa hanya seperti: daerah dapur staf di toko-toko, kantor, dan lingkungan kerja lainnya, rumah-rumah pertanian; oleh klien di hotel, motel, dan

lingkungan perumahan lainnya; tempat tidur dan tempat sarapan.

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak minimal umur 8 tahun, selama mereka diawasi dan telah diberi petunjuk tentang cara menggunakan alat dengan aman dan sepenuhnya sadar akan bahaya yang terjadi. Pembersihan dan pemeliharaan alat ini tidak dilakukan oleh anak-anak kecuali mereka diatas dari umur 8 tahun dan diawasi oleh orang dewasa.
- Jauhkan alat dan kabel dari jangkauan anak-anak di bawah 8 tahun.
- Alat ini dapat digunakan oleh orang-orang dengan cacat fisik, kemampuan sensorik atau mental, atau yang memiliki pengalaman atau pengetahuan yang kurang, asalkan mereka diawasi atau telah menerima instruksi untuk menggunakan alat dengan aman dan memahami bahaya.
- Jangan menggunakan perangkat ini sebagai mainan.
- Produsen tidak bertanggung jawab dan tidak menjamin untuk penggunaan komersial, penanganan yang tidak tepat pada penggunaan alat, kerusakan yang disebabkan dari penggunaan untuk tujuan lain, kesalahan pengoperasian, dan perbaikan yang tidak profesional atau kesalahan dalam mematuhi petunjuk.



Menghindari risiko sengatan listrik yang fatal dan Kebakaran.

- Dalam keadaan darurat: segera lepaskan steker dari stop kontak.
- Hanya pasang alat yang cocok, mudah diakses, koneksi listrik ditanam. Pastikan bahwa tegangan dari sumber listrik adalah sama dengan yang ditentukan pada label. Penggunaan koneksi yang salah membatalkan garansi.

Alat harus dihubungkan setelah instalasi.

- Jangan menarik kabel di atas benda tajam, jepit atau biarkan hingga menggantung ke bawah.
- Jauhkan kabel dari panas dan lembab.
- Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh produsen, agen servisnya atau orang yang berwenang, untuk menghindari semua risiko.
- Jika kabel rusak, jangan mengoperasikan alat. Kembalikan alat ke **Nespresso** Club atau perwakilan resmi **Nespresso**.
- Untuk menghindari kerusakan berbahaya, jangan pernah menempatkan alat pada atau di samping permukaan yang panas seperti radiator, kompor, oven, kompor gas, api terbuka, atau yang serupa.
- Selalu letakkan pada permukaan horizontal, agar lebih stabil. Permukaan harus tahan terhadap panas dan cairan, seperti air, kopi,

kerak atau serupa.

- Lepaskan alat dari listrik jika tidak digunakan untuk jangka waktu lama. Matikan mesin dan tarik steker dari stopkontak. Jangan tarik kabel listrik karena akan merusak kabel.
- Sebelum membersihkan dan servis, lepaskan steker dari stopkontak dan biarkan alat mendingin.
- Jangan pernah menyentuh kabel dengan tangan basah.
- Jangan merendam alat atau bagian dari alat dalam air atau cairan lainnya.
- Jangan pernah menaruh alat atau bagian dari alat di mesin pencuci piring, kecuali Rapid Cappuccino System (R.C.S.).
- Listrik dan air jika bersama-sama sangat berbahaya dan dapat menyebabkan sengatan listrik yang fatal.
- Jangan membuka alat. tegangan berbahaya di dalam!
- Jangan memasukkan sesuatu

saat terbuka. Hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran!

- Disarankan untuk tidak menggunakan aksesoris yang tidak direkomendasikan oleh produsen. Dapat mengakibatkan kebakaran, sengatan listrik atau cedera bagi pengguna.

Menghindari kemungkinan bahaya saat mengoperasikan alat.

- Jangan pernah meninggalkan alat tanpa pengawasan selama alat beroperasi.
- Jangan menggunakan alat jika sudah rusak terjatuh atau tidak beroperasi sempurna. Hubungi perwakilan **Nespresso** Club atau **Nespresso** resmi untuk pemeriksaan, perbaikan atau penyesuaian. Segera lepaskan steker dari stopkontak. Hubungi perwakilan **Nespresso** Club atau **Nespresso** resmi untuk pemeriksaan, perbaikan atau penyesuaian.

-  Alat yang rusak dapat menyebabkan sengatan listrik, luka bakar dan kebakaran.
- Pastikan selalu menutup tuas dan jangan pernah mengangkatnya selama operasi. Karena dapat terjadi Panas.
- Jangan menaruh jari di bawah gerai kopi, risiko mendidih.
- Jangan memasukkan jari ke dalam kompartemen kapsul atau poros kapsul. Bahaya cedera!
-  Jangan menyentuh permukaan yang panas selama dan setelah operasi dan membersihkan kerak: pipa membersihkan kerak dan corot susu. Gunakan gagang atau tombol-tombol.
- Jika volume kopi yang lebih tinggi dari 150 ml diprogram: biarkan mesin dingin selama 5 menit sebelum membuat kopi Risiko Panas!
- Air bisa mengalir di sekitar kapsul ketika dilubang dengan pisau dan merusak alat.

- Jangan pernah menggunakan kapsul yang sudah pernah dipakai, rusak atau cacat.
- Jika sebuah kapsul tertahan dalam wadah kapsul, hidrupkan mesin dan cabut sebelum operasi apapun. Hubungi **Nespresso Club** atau perwakilan resmi **Nespresso**.
- Jangan menaruh mesin di dalam lemari kalau sedang digunakan.
-  Perhatian. Peralatan pemanas di dalam mesin akan tetap panas beberapa saat setelah pemakaian.
- Isi tangki air hanya dengan air minum segar.
- Kosongkan tangki air jika alat tidak digunakan untuk waktu yang panjang (libur, dll).
- Ganti air di dalam tangki air bila alat tidak dioperasikan untuk akhir pekan atau periode waktu yang sama.
- Jangan menggunakan alat tanpa nampun dan tempat tetes untuk menghindari tumpahan cairan apapun pada permukaan

sekitarnya.

- Jangan menggunakan agen pembersih yang kuat atau pembersih pelarut. Gunakan kain basah dan bahan pembersih yang ringan untuk membersihkan permukaan alat.
- Untuk membersihkan mesin, hanya menggunakan alat pembersih.
- Ketika membongkar mesin, lepaskan plastik film dan buang.
- Alat ini dirancang untuk kapsul kopi **Nespresso** yang tersedia secara eksklusif melalui **Nespresso Club** atau perwakilan resmi **Nespresso** Anda.
- Alat ini dikhususkan untuk susu sapi, tidak untuk digunakan bersama produk / minuman alternatif lain (kedelai, oat, minuman almond), oleh karena itu tidak cocok untuk intoleran laktosa atau alergi susu. Minuman susu sapi yang dikirimkan dengan peralatan ini tidak sesuai untuk

anak di bawah usia 3 tahun.

- Semua peralatan **Nespresso** telah lulus kontrol yang ketat. Keandalan dalam kondisi praktis dilakukan tes secara acak pada unit yang dipilih. Hal ini dapat menunjukkan bekas penggunaan sebelumnya.
- **Nespresso** berhak untuk mengubah petunjuk tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Membersihkan Kerak

- Bahan pembersih kerak untuk **Nespresso**, bila digunakan dengan benar, membantu untuk memastikan berfungsinya mesin selama masa pakai dan selama kerjanya sempurna seperti hari pertama. Untuk penggunaan yang benar, ikuti panduan di dalam **Nespresso** kit pembersih kerak.

 **PERHATIAN:** Solusi pembersih kerak bisa berbahaya.

Hindari kontak dengan mata, dan permukaan kulit. Solusi pembersih kerak dari **Nespresso** telah dirancang khusus untuk mesin **Nespresso**. Penggunaan pembersih kerak lainnya dapat merusak mesin atau tidak membersihkan kerak secara maksimal. Untuk pertanyaan lebih lanjut mengenai pembersihan kerak, harap hubungi **Nespresso Club**.

SIMPAN PETUNJUK INI

Untuk meneruskan kesetiap pengguna berikutnya. instruksi penggunaan ini juga tersedia dalam bentuk PDF di [nespresso.com](https://www.nespresso.com)



Mesin kopi



Panduan
pengguna



Perawatan dari Rapid
Cappuccino sistem leaflet



Mengatur kapsul




«Selamat Datang di *Nespresso* folder»


⚠ **PERHATIAN:** terlebih dahulu membaca tindakan pencegahan keselamatan untuk menghindari risiko sengatan listrik yang fatal dan kebakaran.



1. Ketika membongkar mesin, lepas plastik film dan buang dari kedua jaringan kiri dan jaringan kanan, dan panel mesin.

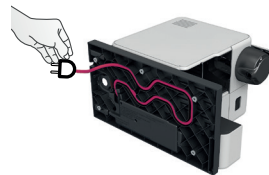


2. Lepaskan tangki air, nampan tetes, dan penampung kapsul. Menyesuaikan panjang kabel dan menyimpan kelebihan kabel seperti dalam panduan dibawah mesin.



3. Menempatkan mesin dalam posisi tegak, pasang mesin ke listrik.



4. Tangki air dapat dijalankan menurut sampulnya.

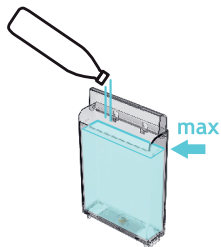

5. Bilas tangki air sebelum mengisi dengan air minum hingga batas maksimal.



6. Beralih mesin. Untuk, 2 detik pertama, matikan dan pengaturan otomatis panas air ditandai dengan cahaya stabil.

PENGUNAAN PERTAMA ATAU SETELAH PERIODE PANJANG SAAT TIDAK DIGUNAKAN

ID

Bagaimana membacanya matikan secara otomatis dan pengaturan panas air:



**Mematikan Otomatis,
lihat halaman 119**



- Espresso selama 8 jam
- Cappuccino selama 30 menit
- Latte Macchiato 9 menit



**Pengaturan panas air,
lihat halaman 117**



- Lungo: Level 0
- Creamy Latte: Level 1
- Susu buih Hangat: level 2
- Buih susu hangat + Lungo: level 3
- Buih susu hangat + Creamy Latte: Level 4




7. Membilas: Tempatkan wadah di bawah saluran keluar kopi dan tekan tombol lungo. Ulangi tiga kali.

INFORMASI: mesin sepenuhnya diuji setelah diproduksi. Beberapa bekas bubuk kopi bisa ditemukan di bilasan air.



Setelah 2 detik pertama, mesin memanaskan selama kurang lebih 119 detik (lampu berkedip). Mesin siap ditandai dengan lampu stabil.

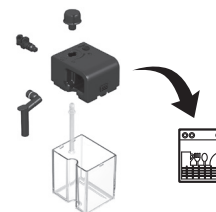

8. Membongkar cepat System Cappuccino " Rapid Cappuccino System (R.C.S.)" dan membersihkan semua 6 komponen di semua tingkat dari mesin cuci piring Anda. Jika mesin pencuci piring tidak ada, mengacu pada bagian "Mencuci tangan dari Rapid Cappuccino System (R.C. S.)". Setelah memasang kembali dan memasang ulang R.C.S. ke mesin, gunakan tombol "Clean" sebelum menyiapkan susu.

INFORMASI: lihat bagian perakitan / pembongkaran dari Rapid Cappuccino Sistem, di halaman 106.

MEMPERSIAPKAN KOPI

CATATAN: selama panas, Anda dapat menekan tombol kopi apapun. Kopi kemudian akan mengalir secara otomatis ketika mesin siap.



1. Angkat tuas sepenuhnya dan masukkan kapsul.



2. Tutup tuas dan tempatkan cangkir di bawah outlet kopi.




3. Tekan tombol Espresso (40 ml) atau Lungo (110 ml). Pengolahan akan berhenti secara otomatis. Untuk menghentikan aliran kopi atau mengisi ulang kopi Anda, tekan lagi.



4. Mengangkat cangkir. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan kapsul ke dalam wadah kapsul yang digunakan.

PERAKITAN / PEMBONGKARAN DARI RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S)

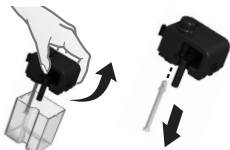

1. Lepaskan tutup penampung susu dan cabut tabung aspirasi susu.



2. Lepaskan tombol regulator susu buih dengan memutarkannya sampai dan menariknya ke atas.



3. Lepaskan konektor Rapid Cappuccino System dengan membuka dari ke dan menariknya keluar.




4. Lepaskan corot susu dengan menariknya keluar.

MENYIAPKAN CAPPUCCINO - LATTE MACCHIATO - CREAMY LATTE - SUSU BUIH HANGAT

ID

1 **INFORMASI:** untuk susu buih yang sempurna, penggunaan skim atau semi-skim susu pada suhu lemari es (sekitar 4 °C).

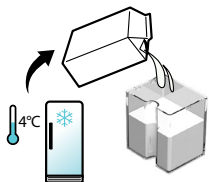

1. Isi wadah susu dengan jumlah susu yang diinginkan.

1 **INFORMASI:** ketika wadah susu kosong, sebelum mengisi ulang, bilas wadah susu dan tabung aspirasi susu dengan air minum.



2. Tutup wadah susu.



3. Buka pintu konektor uap dengan menggesernya ke kanan.



4. Hubungkan Rapid Cappuccino Sistem dengan mesin.



5. Mesin memanaskan selama kurang lebih 15 detik (lampu berkedip).



6. Angkat tuas sepenuhnya dan masukkan kapsul.

1 **INFORMASI:** hanya untuk Cappuccino, Latte Macchiato dan Creamy Latte. Lewatkan langkah ini ketika mempersiapkan buih susu hangat saja.



7. Tempatkan cangkir Cappuccino atau gelas Latte Macchiato dibawah outlet kopi dan menyesuaikan posisi corot susu dengan mengangkatnya sampai ke posisi yang tepat.



i INFORMASI: rekomendasi pengaturan: Cappuccino min / Macchiato max./Creamy Latte min.

8. Sesuaikan tombol regulator susu buih sesuai dengan volume buih yang Anda inginkan.
i CATATAN: tidak membalik regulator susu buih. Posisi terbalik adalah untuk memasukkan / mengeluarkan pada saat membersihkan.



9. Tekan tombol Cappuccino, Macchiato, Creamy Latte atau susu buih hangat.



i INFORMASI: untuk Cappuccino, Latte Macchiato dan Creamy Latte, persiapan dimulai setelah beberapa detik dan akan berhenti secara otomatis. Untuk susu buih hangat, hanya susu buih yang akan disiapkan.

10. Pada akhir persiapan, CLEAN ☆ bersinar oranye.

i INFORMASI: bilas sistem susu setelah digunakan.



11. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan kapsul ke dalam wadah kapsul yang digunakan. Tempatkan wadah di bawah corot susu.




12. Tekan dan tahan tombol «CLEAN» ☆ sampai mesin berhenti memompa secara otomatis. Proses pembilasan berlangsung sekitar 16 detik. «CLEAN» ☆ berkedip. Sistem susu bilasan proses dimulai dan air panas dikombinasikan dengan uap yang mengalir melalui corot susu.



13. Ketika proses pembilasan selesai, «bersih» ☆ peringatan dilanjutkan.



14. Lepaskan R.C.S. dari mesin dan meletakkannya langsung di dalam lemari es. Tutup pintu mesin konektor uap.

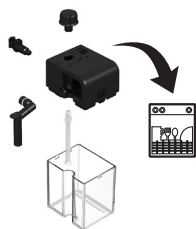

15. Setelah setiap penggunaan, membongkar Rapid Cappuccino Sistem, dan membersihkan semua komponen dengan menaruh di sisi atas mesin cuci piring Anda. Jika mesin pencuci piring tidak ada, lihat bagian Mencuci manual dari Rapid Cappuccino System (R.C.S.).


INFORMASI: lihat bagian «Perakitan / Pembongkaran Rapid Cappuccino system (R.C.S.)».

⚠ PERHATIAN: susu tidak boleh disimpan selama lebih dari 2 hari dalam lemari es. Dalam hal wadah susu disimpan di luar kulkas selama lebih dari 2 jam, bongkar R.C.S. dan bersihkan semua komponen (lihat rekomendasi pencuci piring atau mencuci manual).


ID PEMROGRAMAN JUMLAH KOPI

INFORMASI: ikuti langkah 1-2 di bagian "persiapan kopi".

CATATAN: silahkan lihat pengaturan pabrik dibagian program untuk jumlah min / max.

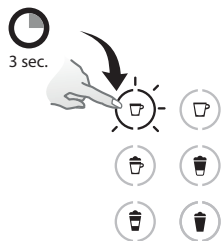

1. Sentuh dan tahan tombol Espresso atau Lungo setidaknya 3 detik untuk masuk ke mode pemrograman. Proses penyeduhan dimulai. Tombol berkedip cepat: mode pemrograman.

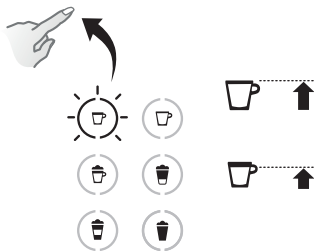

2. Melepaskan tombol ketika volume yang diinginkan sudah tercapai.



3. Volume air kini disimpan untuk olahan kopi berikutnya.


INFORMASI: ikuti langkah-langkah 1-8 dari bagian «Mempersiapkan Cappuccino, Latte Macchiato atau Creamy Latte».




1. Sentuh dan tahan tombol Cappuccino / Latte Macchiato / Creamy Latte / susu buih hangat selama minimal 3 detik. Susu buih dimulai. Tombol berkedip cepat: modus pemrograman.

CATATAN: silahkan lihat «pengaturan pabrik» bagian untuk min / max diprogram jumlah.

CATATAN: Untuk Creamy Latte, pemrograman pertama untuk kopi dilanjutkan kedua untuk buih susu.

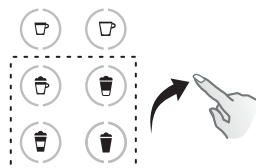


2. Lepaskan tombol ketika volume susu buih yang diinginkan tercapai. Tombol masih berkedip cepat: modus pemrograman. (Cappuccino / Latte Macchiato / Creamy Latte). Ketika pemrograman minuman susu buih hangat, pemrograman berakhir di sini..

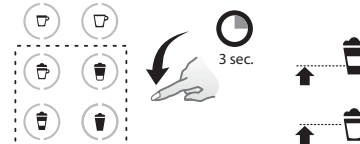

3. Sentuh dan tahan tombol yang sama. Penyeduhan dimulai. lepaskan tombol ketika volume kopi yang diinginkan tercapai. Volume resep sekarang disimpan untuk olahan berikutnya.

CATATAN: volume susu buih tergantung pada jenis susu yang digunakan, suhu dan posisi knob regulator susu.

INFORMASI: jangan menggunakan agen pembersih yang kuat atau pelarut bersih. Gunakan kain basah yang bersih dan bahan pembersih yang ringan untuk membersihkan permukaan mesin. Jangan menempatkan setiap komponen mesin di mesin pencuci piring, kecuali komponen Rapid Cappuccino System (R.C.S.)

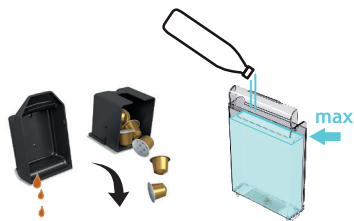

1. Lepaskan nampan tetes, wadah kapsul. Kosongkan dan bilas. Keluarkan tangki air. Kosongkan, bilas sebelum mengisi dengan air minum segar.




2. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan kapsul dari dalam wadah kapsul yang digunakan. Tempatkan wadah di bawah gerai kopi dan tekan tombol Lungo membilas.



3. Bersihkan permukaan mesin menggunakan kain bersih yang lembab.

MENCUCI RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S) SECARA MANUAL


INFORMASI: ketika mesin cuci piring tidak tersedia, komponen R.C.S. dapat dicuci dengan tangan. Dalam hal ini, prosedur harus dilakukan setiap hari untuk efisiensi maksimum.

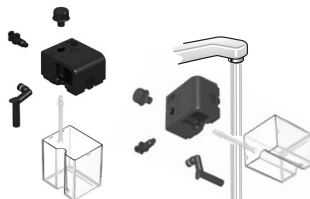


1. Membongkar Rapid Cappuccino System. Lihat «Perakitan / Membongkar bagian Rapid Cappuccino System (R.C.S)», bilas semua bagian dengan air minum hangat/panas.

MENCUCI RAPID CAPPUCCINO SYSTEM (R.C.S) SECARA MANUAL

ID

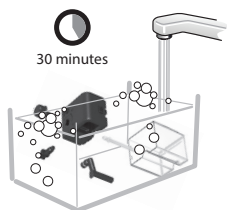

2. Merendam semua komponen dalam air hangat / air minum panas bersama-sama dengan deterjen lembut selama minimal 30 menit dan bilas dengan air hangat / minum panas. Jangan menggunakan deterjen keras tapi dengan bau ringan / lunak.

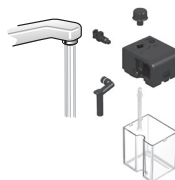

3. Bersihkan bagian dalam tangki Susu dengan deterjen lembut dan bilas dengan air hangat / minum panas. Jangan menggunakan bahan kasar yang dapat merusak permukaan peralatan.



4. Keringkan semua bagian dengan handuk, kain, atau kertas bersih dan kumpulkan kembali.



5. Setelah dikumpulkan kembali dan memasang ulang RCS ke mesin, gunakan tombol "Clean" sebelum menyiapkan minuman susu.

MENGEMBALIKAN JUMLAH KE PENGATURAN PABRIK



1. Nyalakan Mesin.


CATATAN: bersihkan tangki susu.



2. Tekan tombol Lungo dan susu buih yang hangat secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk ke modus Menu: membersihkan kerak dan pemberitahuan bersih mulai berkedip.

CATATAN: mode menu keluar secara otomatis setelah 30 detik, jika tidak ada tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat keluar secara manual dengan menekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik.

MENGEMBALIKAN JUMLAH KE PENGATURAN PABRIK

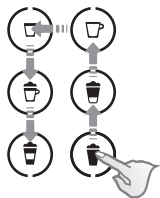

3. Sentuh secara terus menerus tombol tunggal berikut: susu buih hangat->Creamy Latte->Lungo->Espresso->Cappuccino->Latte Macchiato.

4. Tombol susu buih yang hangat berkedip untuk menunjukkan modus ulang. Tekan untuk mengkonfirmasi. Semua tombol berkedip 3 kali: semua volume akan diatur ulang.

5. Menu keluar secara otomatis dan mesin kembali ke modus siap.

PENGATURAN PABRIK

⚠ PERHATIAN: jika volume kopi yang lebih tinggi 150 ml dari program: biarkan mesin dingin selama 5 menit sebelum membuat kopi berikutnya. Risiko panas berlebih!



Espresso: 40 ml



Lungo: 110 ml



Cappuccino: Susu*: 50 ml/Kopi: 40 ml



Creamy Latte: Susu*: 150 ml/Kopi: 40 ml



Latte Macchiato: Susu*: 150 ml/Kopi: 40 ml



Susu buih hangat*: 120 ml

Matikan otomatis 9 min

i CATATAN: kami sarankan Anda untuk menyimpan pengaturan pabrik untuk Espresso dan Lungo untuk memastikan yang terbaik dalam hasil cangkir untuk masing-masing varietas kopi kami.

Volume susu dapat diprogram dari 30 sampai 200 ml.
Volume kopi dapat diprogram 25-200 ml.

i CATATAN: *volume susu buih tergantung pada jenis susu yang digunakan, suhu dan posisi knob regulator susu.

MEMBERSIHKAN KERAK

⚠ PERHATIAN: merujuk pada tindakan pencegahan keselamatan.

ID

www.nespresso.com/descaling

i INFORMASI: waktu membersihkan kerak adalah sekitar 25 menit.

i CATATAN: Untuk memastikan pengalaman terkait dengan kopi yang sempurna dari waktu ke waktu dan mesin berfungsi baik, dianjurkan untuk membersihkan kerak pada mesin saat diperlukan. Ketika peringatan pembersihan kerak mulai berkedip, saatnya untuk membersihkan mesin Anda dari kerak. Mesin masih bisa menyediakan beragam minuman berbahan susu sebelum akhirnya berhenti sama sekali. Penghentian ini untuk mencegah kerusakan terhadap mesin dan memastikan berfungsi dengan baik selama masa pakainya. Ketika mesin berhenti, lakukan pembersihan kerak mesin atau hubungi Club Nespresso.


PENTING: ketika mesin perlu dibersihkan dari kerak, ada 2 kecepatan kedip berbeda untuk LED peringatan pembersihan: kedip cepat mengindikasikan hanya sedikit persiapan yang bisa dibuat sebelum mesin berhenti sama sekali.

PENTING: pastikan untuk menyelesaikan seluruh prosedur pembersihan kerak. Jika tidak tuntas, maka mesin akan tetap berhenti.



1. 1. Membersihkan kerak mesin ketika membersihkan kerak lampu peringatan bersinar oranye dalam mode siap. Lift and close the lever to eject any capsules in the used capsule container.


2. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan semua kapsul dari dalam wadah kapsul yang digunakan.

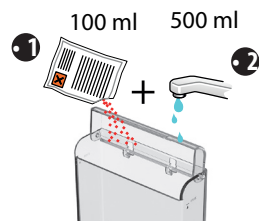

3. Mengosongkan nampan tetes dan kapsul wadah yang digunakan. Isi tangki air dengan 100 ml agen pembersih kerak *Nespresso* dan air 500 ml.




4. Membuka pintu pipa penyimpanan pembersih kerak. Pasang pipa pembersih kerak ke konektor uap mesin.




5. Mesin memasuki mode pembersih kerak. peringatan Pembersih kerak berkedip oranye selama proses membersihkan seluruh kerak. Tombol susu buih hangat bersinar putih.




6. Tempatkan wadah dengan kapasitas minimum 1 liter di bawah kedua outlet kopi dan bawah mulut pipa pembersih kerak.

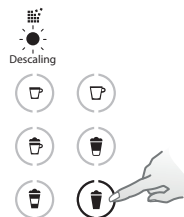


7. Hasil kerak mengalir secara bergantian melalui outlet kopi, pipa kerak dan nampun tetes.

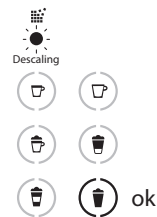

8. Ketika siklus kerak selesai (tangki air berjalan kosong), tombol susu buih hangat bersinar.

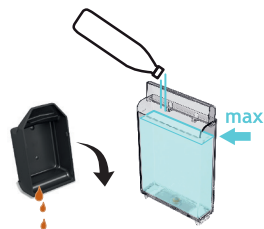

9. Mengosongkan kapsul wadah yang digunakan, nampun tetes, bilas dan isi tangki air dengan air minum segar hingga tingkat Maksimal.

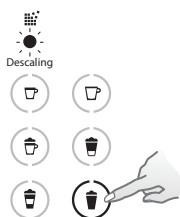

10. Tekan tombol susu buih hangat lagi. Siklus membilas terus melalui outlet kopi, membersihkan kerak di pipa dan nampun tetes sampai tangki air kosong.




11. Setelah proses pembilasan selesai, mesin akan dimatikan. Keluarkan dan simpan pipa kerak. nampun tetes kosong dan gunakan kapsul kontainer. Isi tangki air dengan air minum segar.



12. Bersihkan mesin dengan menggunakan kain basah. Anda sekarang telah selesai membersihkan kerak mesin.



1. Tempatkan stiker panas air di bawah air selama 1 detik.

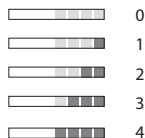

2. Jumlah kotak merah menunjukkan tingkat panas air.



3. Nyalakan mesin

CATATAN: bersihkan kendi susu.



4. Tekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk ke mode Menu: membersihkan kerak dan pemberitahuan bersih mulai berkedip.

CATATAN: mode menu keluar secara otomatis setelah 30 detik. jika tidak ada tindakan yang dilakukan. Hal ini dapat keluar secara manual dengan menekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik.

Tabel panas air				
	Level	dH	fH	mg/L CaCo3
Lungo	0 ■■■■	<3	<5	<50
Creamy Latte	1 ■■■■	>4	>7	>70
Susu buih hangat	2 ■■■■	>7	>13	>130
Susu buih hangat + Lungo	3 ■■■■	>14	>25	>250
Susu buih hangat + Creamy Latte	4 ■■■■	>21	>38	>380



5. Sentuh secara terus menerus tombol tunggal berikut: Lungo->Creamy Latte->Susu Buih Hangat. Pengaturan panas air saat ini ditunjukkan oleh tombol yang sesuai (cahaya stabil).

6. Sekarang, dalam waktu 15 detik, Anda dapat mengatur nilai yang diinginkan dengan menekan tombol yang sesuai. Mereka berkedip 3 kali dengan cepat untuk mengkonfirmasi nilai baru.

7. Menu keluar secara otomatis dan mesin kembali ke modus siap.

MENGOSONGKAN SISTEM BILA TIDAK DIGUNAKAN, UNTUK PERLINDUNGAN KERUSAKAN ATAU SEBELUM PERBAIKAN



1. Nyalakan mesin.

CATATAN: keluarkan kendi susu.



2. Lepaskan tangki air. Angkat dan tutup tuas untuk mengeluarkan setiap kapsul yang tersisa. Tempatkan wadah di bawah outlet kopi.




3. Tekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk ke mode Menu: membersihkan kerak dan pemberitahuan bersih mulai berkedip.

CATATAN: mode menu keluar secara otomatis setelah 30 detik jika tidak ada tindakan yang dilakukan atau dapat keluar secara manual dengan menekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik.



4. Sentuh secara terus menerus tombol tunggal berikut: Creamy Latte -> Cappuccino.

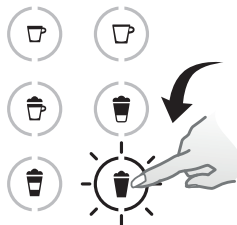

5. Tombol susu buih hangat berkedip untuk konfirmasi. Setelah ditekan, pengosongan dimulai. Tombol kopi berkedip secara bergantian: modus berlangsung untuk mengosongkan.



6. Ketika proses selesai, mesin akan mati secara otomatis.

CATATAN: alat akan diblokir selama kurang lebih 10 menit setelah mengosongkan.

MEMATIKAN SECARA OTOMATIS

INFORMASI: mesin ini dilengkapi dengan profil konsumsi energi yang sangat baik serta fungsi mematikan daya secara otomatis (0W) yang memungkinkan Anda untuk menghemat energi. Alat akan mati setelah 9 menit setelah penggunaan terakhir. (Pengaturan pabrik).



1. Nyalakan Mesin.

CATATAN: keluarkan kendi susu.



2. Tekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik untuk masuk ke mode Menu: membersihkan kerak dan pemberitahuan bersih mulai berkedip.

CATATAN: mode menu keluar secara otomatis setelah 30 detik jika tidak ada tindakan yang dilakukan atau dapat keluar secara manual dengan menekan tombol Lungo dan susu buih hangat secara bersamaan selama 3 detik.



3. Sentuh secara terus menerus tombol tunggal berikut: Latte Macchiato->Cappuccino->Espresso. pengaturan mati otomatis saat ini ditunjukkan oleh tombol yang sesuai (cahaya stabil).

Mematikan Secara Otomatis	
Espresso	8h
Cappuccino	30 min.
Latte Macchiato	9 min.

4. Sekarang, dalam waktu 15 detik, Anda dapat mengatur nilai yang diinginkan dengan menekan tombol yang sesuai. Mereka berkedip 3 kali dengan cepat untuk mengkonfirmasi nilai baru.

5. Menu keluar secara otomatis dan mesin kembali ke mode siap.

Tidak ada lampu indikator.	→ Periksa listrik, steker, tegangan, dan sekring. Dalam kasus masalah, hubungi <i>Nespresso Club</i> .
Tidak ada kopi, Tidak ada air.	→ Tangki air kosong. Isi tangki air. → Bersihkan Kerak jika perlu; lihat bagian kerak.
Kopi keluar sangat lambat.	→ Kecepatan aliran tergantung pada jenis kopi. → Bersihkan Kerak jika perlu; lihat bagian kerak.
Tidak ada kopi, hanya air habis (meskipun kapsul dimasukkan).	→ Jika terjadi kasus atau masalah, kirim alat untuk memperbaiki atau memanggil <i>Nespresso Club</i> .
Kopi tidak cukup panas.	→ Cup dipanaskan. → Bersihkan Kerak jika perlu; lihat bagian kerak.
Daerah kapsul bocor (air didalam wadah kapsul).	→ Posisikan kapsul dengan benar. Jika kebocoran terjadi, panggil <i>Nespresso Club</i> .
Berkedip tidak teratur.	→ Kirim alat untuk memperbaiki atau memanggil <i>Nespresso Club</i> .
Semua tombol berkedip secara bersamaan selama 10 detik dan kemudian mesin mati secara otomatis.	→ Kesalahan alarm, mesin membutuhkan perbaikan. Kirim alat untuk memperbaiki atau memanggil <i>Nespresso Club</i> .
Semua 6 tombol berkedip cepat 3 kali dan kemudian mesin kembali dalam mode siap.	→ Tangki air kosong.
Membersihkan Kerak dan membersihkan peringatan berkedip.	→ Mesin dalam mode menu, tekan secara bersamaan tombol Lungo dan buih susu hangat selama 3 detik untuk keluar dari mode menu atau menunggu 30 detik untuk keluar secara otomatis.
Peringatan membersihkan Kerak bersinar tombol orange dan minuman yang tersedia (membersihkan kerak peringatan level 1).	→ Mesin memberikan peringatan pembersihan kerak sesuai dengan penggunaan jenis minuman. Bersihkan kerak pada mesin.
Peringatan membersihkan Kerak berkedip tombol orange dan minuman yang tersedia (membersihkan kerak peringatan level 2).	→ Proses membersihkan kerak tidak dilakukan dengan benar. Mesin kerak.
Peringatan Pembersih Kerak berkedip orange dan buih susu hangat cahaya stabil.	→ Mesin dalam mode Pembersih kerak. Tekan tombol buih susu hangat untuk memulai proses membersihkan kerak.
Peringatan Kerak bersinar orange, tombol minuman tidak tersedia (membersihkan kerak level 3).	→ Mesin dihentikan karena tingkat skala yang terlalu tinggi. Mesin kerak.
Peringatan bersih bersinar oranye.	→ Bilas sistem Susu.
Semua tombol kopi dan semua tombol resep susu berkedip sebagai alternatif.	→ Mesin terlalu panas, tunggu sampai mesin mendingin. → Alat akan dihentikan selama kurang lebih 10 menit setelah mengosongkan.
Tuas tidak dapat ditutup sepenuhnya.	→ Kontainer kapsul kosong. Pastikan bahwa tidak ada kapsul ditahan dalam wadah kapsul.
Kualitas Susu buih tidak sampai ke standar.	→ Gunakan skim atau semi-skim susu pada suhu lemari es (sekitar 4 °C / 39,2 °F). → Bilas setelah setiap olahan susu (lihat p.115). → Membersihkan kerak mesin (lihat p.115). → Jangan menggunakan susu beku.
Aku tidak bisa masuk mode Menu.	→ Pastikan untuk membuang botol susu. → Pastikan untuk menekan Lungo dan susu hangat tombol buih selama 3 detik. → Keluarkan pipa kerak.

LATTISSIMA TOUCH

 **220-240 V,
50-60 Hz, 1400 W**

P_{max} Max 19 bar

 **~ 4.5 kg**

 **0.9 L**

 **0.35 L**

  **17.3 cm**  **25.8 cm**
 **32 cm**



Pembuangan dan Perlindungan Lingkungan

Alat Anda berisi bahan berharga yang dapat dipulihkan atau dapat didaur ulang. Pemisahan bahan limbah yang tersisa ke dalam jenis yang berbeda untuk memfasilitasi daur ulang dari bahan baku yang berharga. Anda dapat memperoleh informasi mengenai pembuangan dari pihak berwenang setempat.

KONTAK *NESPRESSO* CLUB

Untuk informasi tambahan, dalam kasus masalah atau hanya untuk mencari nasihat, hubungi *Nespresso* Club.
Rincian kontak dari *Nespresso* Klub dapat ditemukan difolder «Selamat Datang *Nespresso*» di kotak mesin atau di nespresso.com

JAMINAN

Nespresso menjamin produk ini bebas dari cacat materi dan penggunaan untuk periode 1 tahun sejak tanggal pembelian. Masa garansi dimulai pada tanggal pembelian dan untuk memastikan *Nespresso* memerlukan tanda bukti asli tanggal pembelian. Selama masa garansi, *Nespresso* akan memperbaiki atau mengganti, atas kebijakannya, setiap produk yang cacat tanpa dikenakan biaya kepada pemilik. Produk pengganti atau bagian yang diperbaiki akan dijamin hanya untuk bagian yang belum berakhir garansi asli atau enam bulan, dipilih yang lebih besar. Jaminan terbatas ini tidak berlaku untuk setiap cacat akibat kelalaian, kecelakaan, penyalahgunaan, atau alasan lain di luar kendali *Nespresso*, namun tidak termasuk terbatas pada: normal dan keausan, kelalaian atau kegagalan untuk mengikuti instruksi produk, atau perawatan yang tidak memadai, endapan kalsium atau kerak, koneksi ke supply listrik yang tidak tepat, modifikasi produk yang tidak sesuai atau perbaikan, penggunaan untuk tujuan komersial, petir, banjir atau sebab-sebab eksternal lain. Garansi ini hanya berlaku di negara pembelian atau di negara-negara lain seperti di mana *Nespresso* menjual atau layanan model yang sama dengan spesifikasi teknis yang sama. Layanan jaminan di luar negeri pembelian terbatas pada syarat dan ketentuan garansi yang berlaku di negara layanan. Garansi ini hanya berlaku di negara pembelian atau di negara-negara lain seperti di mana *Nespresso* menjual atau layanan model yang sama dengan spesifikasi teknis yang sama. Layanan jaminan di luar negeri pembelian terbatas pada syarat dan ketentuan layanan garansi yang berlaku di negara tersebut. Seharusnya biaya perbaikan atau penggantian tidak tercakup oleh garansi ini, *Nespresso* akan menyarankan pemilik dan biaya dibebankan kepada pemilik. Jaminan terbatas ini akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab *Nespresso*. Kecuali sejauh diizinkan oleh hukum yang berlaku, ketentuan jaminan terbatas ini tidak mengecualikan, membatasi atau memodifikasi hak hukum wajib yang berlaku untuk penjualan produk ini dan di samping untuk hak-hak lainnya. Jika Anda yakin produk Anda rusak, hubungi *Nespresso* untuk petunjuk tentang cara perbaikan. Silakan kunjungi website kami di www.nespresso.com untuk rincian kontak.

This image shows a full page of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, leaving small margins at the top and bottom. There are no vertical margin lines, text, or other markings on the page.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue or grey ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are approximately 20 lines visible. The paper has a slight shadow on its right side, suggesting it's resting on a surface.

التخلص من النفايات وحماية البيئة

التخلص من النفايات وحماية البيئة

تحتوي الماكينة على مواد قيمة يمكن استردادها أو إعادة تدويرها. إن فصل النفايات المتبقية حسب أنواعها المختلفة يسهل عملية إعادة تدوير المواد الخام القيمة. يمكنك الحصول على معلومات عن كيفية التخلص من النفايات من السلطات المحلية.



اتصل بنادي نسبريسو

إذا احتجت إلى أي معلومات إضافية، أو في حالة حدوث مشاكل أو لمجرد طلب النصيحة، اتصل بنادي نسبريسو. يمكنك الاطلاع على تفاصيل الاتصال الخاصة بنادي نسبريسو في مجلد «مرحباً بكم في عالم نسبريسو» الموجود في صندوق الماكينة أو على موقع nespresso.com

الضمان

تضمن نسبريسو هذا المنتج ضد عيوب المواد والعيوب الصناعية لمدة سنتين. تبدأ فترة الضمان من تاريخ الشراء، وتطلب نسبريسو تقديم إثبات شراء أصلي للتأكد من التاريخ. خلال فترة الضمان، تقوم نسبريسو بحسب تقديرها بإصلاح أو استبدال أي منتج معطل. سيتم ضمان القطع أو أجزاء التي يتم تبديلها أو إصلاحها طيلة المدة المتبقية من الضمان الأصلي أو ستة أشهر، أيهما أكبر. لا ينطبق هذا الضمان المحدود على أي عيوب ناتجة عن الإهمال أو الحوادث أو سوء الاستخدام، أو لأسباب أخرى خارجة عن حدود سيطرة نسبريسو المعقولة، بما يشمل على سبيل المثال لا الحصر: التلف أو البلى الطبيعي، الإهمال أو عدم اتباع تعليمات المنتج، الصيانة غير اللائقة أو غير الكافية، بقايا الكالسيوم أو الترسبات؛ توصيل الجهاز إلى تيار كهربائي غير مناسب، إجراء تعديل أو إصلاح غير مرخص، استخدام الجهاز لأغراض تجارية، الحريق أو الفيضان أو أسباب خارجية أخرى. يسري هذا الضمان في بلد الشراء فقط أو في بلدان أخرى حيث تباع نسبريسو وتقدم خدماتها للطراز نفسه مع مواصفات فنية مطابقة. تخضع خدمة الضمان خارج بلد الشراء لشروط وظروف الضمان المقابلة في البلد الذي يتم تقديم الخدمة فيه. إذا لم تكن تكاليف التصليح أو الاستبدال تغطي من قبل الضمان، ستقوم نسبريسو بإخبار المالك الذي سيتوجب عليه تحمل تكاليف الإصلاح. يمثل هذا الضمان المحدود أقصى ما يمكن أن تلتزم به نسبريسو مهما كان سبب الضرر. بخلاف ما تسمح به القوانين المعمول بها، فإن شروط هذا الضمان المحدود لا تستبعد أو تقيد أو تعدل الحقوق القانونية الإلزامية المطبقة على بيع هذا المنتج لك، بل تضاف إلى تلك القوانين. هذا الضمان المحدود ينطبق فقط على منتج نسبريسو هذا والذي لا يحمل أي علامة تجارية أخرى. تخضع المنتجات التي تحمل علامة نسبريسو التجارية بالإضافة إلى العلامة التجارية لمصنّع آخر لوثيقة الضمان التي تقدمها الجهة المنتجة الأخرى على وجه الحصر. إذا كنت تعتقد أن المنتج الخاص بك معطل، قم بالاتصال بنسبريسو للحصول على تعليمات حول كيفية المضي قدماً في عملية الإصلاح. يرجى زيارة موقعنا على www.nespresso.com للحصول على تفاصيل الاتصال.


اكتشاف الأعطال وإصلاحها

المواصفات

LATTISSIMA TOUCH ونيزولاندا: 220-240 فولت، 50-60 هيرتز، 1400 واط P_{max} 19 باراً كحد أقصى ~ 4.5 كجم 0.9 لتر 0.35 لتر 32 سم 25.8 سم 17.3 سم	لا وجود لأضواء على الشاشة.	← تحقق من التوصيلات الكهربائية، المأخذ الكهربائي، التيار الكهربائي والقاطع الكهربائي. اتصل بنادي نسبريسو.
	لا يتدفق الماء أو القهوة.	← خزان الماء فارغ. املاً خزان الماء.
	تخرج القهوة ببطء شديد.	← قم بإزالة الترسبات عند الضرورة. راجع قسم إزالة الترسبات.
	يخرج الماء فقط بدون قهوة (رغم إدخال كبسولة).	← يعتمد تدفق القهوة على نوع القهوة.
	القهوة ليست ساخنة بشكل كافٍ.	← قم بإزالة الترسبات عند الضرورة. راجع قسم إزالة الترسبات.
	هناك تسرب عند منطقة الكبسولة (يوجد ماء في حاوية الكبسولات).	← في حالة حدوث مشاكل، أرسل الماكينة للتصليح أو اتصل بنادي نسبريسو.
	وميض غير منتظم.	← سخن الكوب مسبقاً.
	تومض الأزرار الستة بسرعة ٣ مرات ثم تعود الماكينة إلى وضعية الاستعداد.	← قم بإجراء عملية إزالة الترسبات. راجع قسم إزالة الترسبات.
	وميض أضواء التنظيف وإزالة الترسبات.	← ضع الكبسولة بوضع صحيح. في حالة حدوث تسرب، اتصل بنادي نسبريسو.
	يضيء ضوء إزالة الترسبات باللون البرتقالي مع إمكانية استخدام أزرار القهوة (تنبيه إزالة الترسبات في المستوى الأول).	← أرسل الماكينة للتصليح أو اتصل بنادي نسبريسو.
	يوميض ضوء إزالة الترسبات باللون البرتقالي مع إمكانية استخدام أزرار القهوة (تنبيه إزالة الترسبات في المستوى الثاني).	← تومض جميع الأزرار في نفس الوقت لمدة ١٠ ثوان ثم تطفئ الماكينة تلقائياً.
	يوميض ضوء إزالة الترسبات باللون البرتقالي ويضيء زر رغوة الحليب.	← تنبيه خاطئ: الماكينة بحاجة للتصليح. أرسل الماكينة للتصليح أو اتصل بنادي نسبريسو.
	إمكانية استخدام أزرار القهوة (تنبيه إزالة الترسبات في المستوى الثالث).	← خزان الماء فارغ.
	يضيء ضوء التنظيف باللون البرتقالي.	← الماكينة في وضعية القائمة. اضغط على زر لونغو ورغوة الحليب لمدة ٣ ثوانٍ للخروج من وضعية القائمة أو انتظر ٣٠ ثانية للخروج تلقائياً.
	تضيء جميع أزرار القهوة وأزرار وصفات الحليب بالتناوب.	← تطلق الماكينة تنبيه إزالة الترسبات حسب استهلاك القهوة. قم بإزالة الترسبات.
	لا يمكن إغلاق المقبض كلياً.	← لم يتم إجراء عملية إزالة الترسبات بشكل صحيح. قم بإزالة الترسبات.
	جودة رغوة الحليب ليست جيدة كما ينبغي.	← الماكينة في وضعية إزالة الترسبات. اضغط زر رغوة الحليب للبدء بعملية إزالة الترسبات.
	لا يمكن الدخول إلى وضعية القائمة.	← الماكينة متوقفة عن العمل بسبب تراكم الترسبات. قم بإزالة الترسبات.
		← اغسل نظام الحليب.
		← ارتفاع درجة حرارة الماكينة. انتظر حتى تبرد الماكينة.
		← تتوقف الماكينة عن العمل لمدة ١٠ دقائق تقريباً بعد التفريغ.
		← أفرغ حاوية الكبسولات المستعملة. تأكد من عدم وجود كبسولة عالقة في حاوية الكبسولات.
		← استخدم الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم بدرجة حرارة البراد (حوالي ٤ درجات مئوية).
		← اغسل الماكينة بعد كل عملية تحضير لوصفات الحليب.
		← قم بإزالة الترسبات من الماكينة (راجع الصفحة 21).
		← لا تستخدم حليباً مجمداً.
		← تأكد من فك إبريق الحليب.
		← تأكد من الضغط على زر لونغو ورغوة الحليب لمدة ٣ ثوانٍ.
		← قم بفك أنبوب إزالة الترسبات.

إيقاف التشغيل التلقائي

1 معلومات: هذه الماكينة مجهزة بنظام ممتاز لاستهلاك الطاقة مع ميزة إيقاف التشغيل التلقائي (o واط) مما يتيح لك توفير الطاقة. تطفئ الماكينة بعد 9 دقائق من آخر استخدام. (إعدادات المصنع).

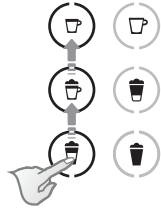

3. اضغط على الأزرار التالية بالتتابع:
لاتيه ماكياتو > كابوتشنو > إسبريسو.
تتم الإشارة إلى إعدادات إيقاف التشغيل التلقائي الحالية عن طريق الأزرار الموافقة (ضوء ثابت).

1 ملاحظة: تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً بعد ٣ ثانية من عدم استخدامها، ويمكن الخروج من القائمة يدوياً عبر الضغط على زري لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.



2. اضغط على زري لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضعية القائمة، وعندها تبدأ أضواء التنظيف وإزالة الترسبات بالوميض.



1. شغّل الماكينة.
1 ملاحظة: قم بفك إبريق الحليب.

5. تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً وتعود الماكينة إلى وضعية الاستعداد.

4. يمكنك الآن خلال ٥٥ ثانية ضبط الكمية المطلوبة عبر الضغط على الزر الموافق. تومض الأضواء ٣ مرات بسرعة للتأكيد على الكمية الجديدة.

إيقاف التشغيل التلقائي	
8h	إسبريسو
30 min.	كابوتشنو
9 min.	لاتيه ماكياتو

تفريغ النظام قبل فترة عدم الاستخدام، لحمايتها من التجمد أو قبل تصليدها



3. اضغط على زرّي لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضعية القائمة، وعندها تبدأ أضواء التنظيف وإزالة الترسبات بالوميض. **[ملاحظة: تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً بعد ٣٠ ثانية من عدم استخدامها، ويمكن الخروج من القائمة يدوياً عبر الضغط على زرّي لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.]**




2. قم بفك خزان الماء. ارفع المقبض وأغلقه لإخراج الكبسولة إلى حاوية الكبسولات المستعملة. ضع الحاوية تحت مصب القهوة.



1. شغّل الماكينة. **[ملاحظة: قم بفك إبريق الحليب.]**



6. تطفئ الماكينة تلقائياً عند الانتهاء. **[ملاحظة: تتوقف الماكينة عن العمل لمدة ١٠ دقائق تقريباً بعد التفريغ.]**

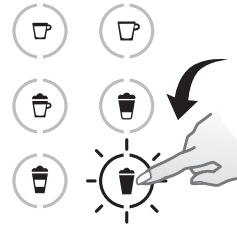

5. يومض زر رغوة الحليب للتأكيد. وعند الضغط عليه، تبدأ عملية الإفرار. وميض أزرار القهوة بالتناوب: عملية التفريغ جارية.



4. اضغط على الأزرار التالية بالتتابع: كريمي لاتيه > كابوتشينو.

إعدادات عسر الماء


1 ملاحظة: تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً بعد ٣٠ ثانية من عدم استخدامها، ويمكن الخروج من القائمة يدوياً عبر الضغط على زرّي لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.




4. اضغط على زرّي لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى وضعية القائمة، وعندها تبدأ أضواء التنظيف وإزالة الترسبات بالوميض.



3. شغّل الماكينة. **ملاحظة:** قم بفك إبريق الحليب.

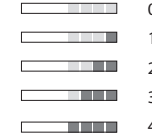

2. يشير عدد المربعات الحمراء إلى مستوى عسر الماء.

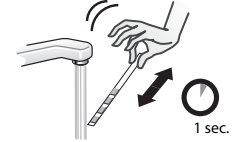

1. ضع مِلصق عسر الماء في الماء لمدة ثانية واحدة.

5. اضغط على الأزرار التالية بالتتابع: لونغو < كريمة لاتيه > رغوة الحليب. تتم الإشارة إلى إعدادات عسر الماء الحالية عن طريق الأزرار الموافقة (ضوء ثابت).




7. تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً وتعود الماكينة إلى وضعية الاستعداد.


6. يمكنك الآن خلال ١٥ ثانية ضبط الكمية المطلوبة عبر الضغط على الزر الموافق. تومض الأضواء ٣ مرات بسرعة للتأكيد على الكمية الجديدة.

جدول عسر الماء

المستوى	dH	fH	mg/L CaCo3	
0 ■■■■	<3	<5	<50	لونغو ☞
1 ■■■■	>4	>7	>70	كريمة لاتيه ☞
2 ■■■■	>7	>13	>130	الحليب الدافئ ☞
3 ■■■■	>14	>25	>250	الحليب الدافئ + لونغو ☞ + ☞
4 ■■■■	>21	>38	>380	الحليب الدافئ + كريمة لاتيه ☞ + ☞

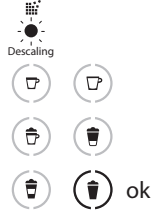


8. عندما تنتهي عملية إزالة الترسبات (عندما يصبح خزان الماء فارغاً)، يضيء زر رغوة الحليب

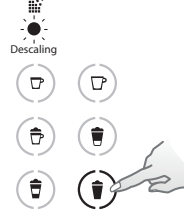

7. اضغط زر رغوة الحليب الدافئة. يتدفق سائل إزالة الترسبات بالتناوب عبر مصب القهوة وأنبوب إزالة الترسبات وصينية التنقيط.



6. ضع حاوية تتسع لليتر واحد على الأقل تحت مصب القهوة وتحت فوهة أنبوب إزالة الترسبات.




5. تدخل الماكينة في وضعية إزالة الترسبات. يضيء ضوء تنبيه إزالة الترسبات باللون البرتقالي خلال كامل




12. نظّف الماكينة بقطعة قماش مبللة. وبذلك تنتهي عملية إزالة الترسبات.



11. تطفئ الماكينة فور الانتهاء من عملية الغسل. قم بإزالة أنبوب إزالة الترسبات ثم خزّنه. أفرغ صينية التنقيط وحاوية الكبسولات المستعملة. املاً خزان الماء بماء صالح للشرب.

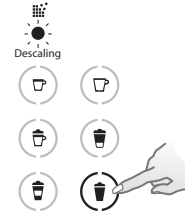

10. اضغط زر رغوة الحليب، لتستمر دورة الغسل عبر مصب القهوة وأنبوب إزالة الترسبات وصينية التنقيط حتى يصبح خزان الماء فارغاً.

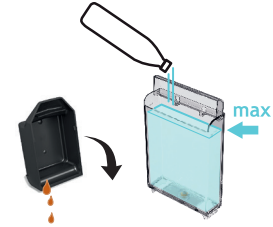

9. أفرغ حاوية الكبسولات المستعملة وصينية التنقيط، واغسل خزان الماء ثم املاًه بماء

1 ملاحظة: مدة إزالة الترسبات هي ٢٥

ملاحظة: من أجل ضمان تجربة القهوة المثالية مرة بعد مرة وتشغيل جيد للماكينة، فإنه من المهم إزالة الترسبات من الماكينة الخاصة بك عند الحاجة. عندما يبدأ منبه إزالة الترسبات في الوميض، فقد حان وقت إزالة الترسبات من الماكينة الخاصة بك. لا يزال بإمكان الماكينة تحضير العديد من مشروبات الحليب قبل أن تتوقف بشكل وقائي. يقي توقف الماكينة من أية




1. قم بإزالة ترسبات الماكينة عندما يضيء تنبيه إزالة الترسبات باللون البرتقالي في وضعية الاستعداد.

2. ارفع المقبض وأغلقه لإخراج الكبسولة إلى حاوية الكبسولات المستعملة.



4. افتح باب تخزين أنبوب إزالة الترسبات. قم بوصل أنبوب إزالة الترسبات في موصل البخار في الماكينة.

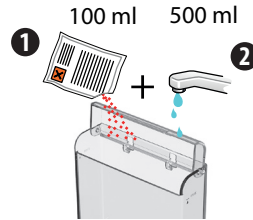


3. أفرغ صينية التنقيط وحاوية الكبسولات المستعملة. املاً خزان الماء بـ ١٠٠ مل من سائل نسبريسو لإزالة الترسبات و٥٠٠ مل من الماء.



هام: عندما تحتاج الماكينة إلى إزالة الترسبات، تتوفر سرعتان مختلفتان للوميض الخاص بمنبه ليد إزالة الترسبات: يشير الوميض السريع إلى أنه لا يمكن إجراء سوى القليل من عمليات التحضير قبل توقف الماكينة.

إعادة ضبط الكمية إلى حالة المصنع

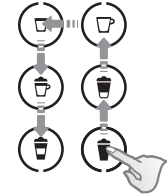

3. اضغط على الأزرار التالية بالتتابع: رغوة الحليب < كريمي لاتييه < لونغو < إسبريسو < كابوتشنو < لاتييه ماكياتو.

4. يومض زر رغوة الحليب ليشير إلى وضعية إعادة الضبط. اضغط عليه للتأكيد. وميض جميع الأزرار ٣ مرات، تم إعادة ضبط جميع الكميات.

5. تخرج الماكينة من وضعية القائمة تلقائياً وتعود الماكينة إلى وضعية الاستعداد.

⚠ تنبيه: إذا تم ضبط كميات القهوة إلى ما يفوق ١٥٠ مل: اترك الماكينة لتبرد لمدة ٥ دقائق قبل تحضير الكوب التالي. وإلا واجهت خطر فرط التسخين.

إعدادات المصنع

ⓘ ملاحظة: يفضل الحفاظ على إعدادات المصنع لكل من الإسبريسو والونغو لضمان الحصول على كوب قهوة مثالي. يمكن برمجة كمية الحليب بين ٣٠ و ٢٠٠ مل. يمكن برمجة كمية القهوة بين ٢٥ و ٢٠٠ مل.

لونغو
١١٠ مل

إسبريسو
٤٠ مل

كريمي لاتييه
الحليب ١٥٠ مل / القهوة ٤٠ مل*

كابوتشنو
الحليب ٥٠ مل / القهوة ٤٠ مل*

الحليب الدافئ*
١٢٠ مل

لاتييه ماكياتو
الحليب ١٥٠ مل / القهوة ٤٠ مل*


إيقاف التشغيل التلقائي
٩ دقائق

ⓘ ملاحظة: * كمية رغوة الحليب تعتمد على نوع الحليب المستخدم، ودرجة حرارته، ووضعية مقبض منظم الحليب.


غسل نظام الكابتوشينو السريع يدوياً




5. بعد تجميع وتركيب نظام الكابتوشينو السريع، اضغط زر التنظيف "Clean" قبل تحضير القهوة بالحليب.

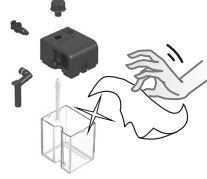

4. جفف جميع القطع بمنشفة أو قطعة قماش أو ورقة جديدة ونظيفة وأعد التجميع.

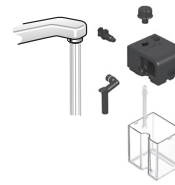

3. قم بتنظيف خزان الحليب من الداخل بمنظف معتدل واغسله بماء دافئ/ساخن صالح للشرب. لا تستخدم المواد الكاشطة التي قد تضر سطح المعدات.

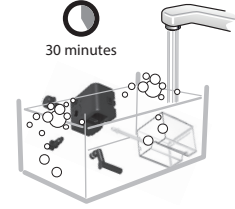

2. انقع جميع الأجزاء في ماء دافئ/ساخن صالح للشرب مع المنظفات والصابون لمدة ٣٠ دقيقة على الأقل. ثم اغسلها بماء دافئ/ساخن صالح للشرب. لا تستخدم منظفات ذات رائحة قوية.

إعادة ضبط الكمية إلى حالة المصنع

ⓘ **ملاحظة:** تخرج الماكينة من وضعية

القائمة تلقائياً بعد ٣٠ ثانية من عدم استخدامها، ويمكن الخروج من القائمة يدوياً عبر الضغط على زري لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ.



2. اضغط على زري لونغو ورغوة الحليب في نفس الوقت لمدة ٣ ثوانٍ للدخول إلى القائمة، وعندها تبدأ أضواء التنظيف وإزالة الترسبات بالوميض.



1. شغّل الماكينة. ⓘ **ملاحظة:** قم بفك إبريق الحليب.


1 معلومات: لا تستخدم أي سائل تنظيف أو مذيب قوي. استخدم قطعة قماش مبللة وسائل تنظيف خفيف لتنظيف سطح الماكينة. لا تضع أي قطعة من الماكينة في غسالة الصحون باستثناء قطع نظام الكابتوشينو السريع.



3. نظف مصب القهوة بقطعة قماش مبللة نظيفة. نظف سطح الماكينة بقطعة قماش مبللة نظيفة.




2. ارفع المقبض وأغلقه لإخراج الكبسولة إلى حاوية الكبسولات المستعملة. ضع حاوية تحت مصب القهوة واضغط على زر لونغو لغسلها.

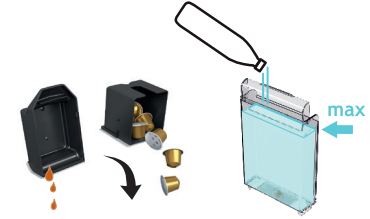

1. قم بفك صينية التنقيط وحاوية الكبسولات. قم بإفراغها وغسلها. قم بفك خزان الماء. أفرغه واغسله قبل ملئه بماء صالح للشرب.

غسل نظام الكابتوشينو السريع يدوياً


1. قم بفك نظام الكابتوشينو السريع. راجع قسم "تجميع/فك نظام الكابتوشينو السريع". اغسل جميع القطع بماء دافئ/ساخن صالح للشرب.

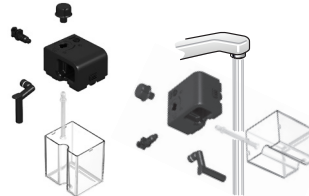


1 معلومات: عند عدم توفر غسالة صحون، يمكن غسل نظام الكابتوشينو السريع يدوياً. في هذه الحالة، يجب إجراء العملية يومياً للمحافظة على كفاءة الماكينة بأقصى صورها.

برمجة كمية الكابوتشينو – لاتييه كافيه – كريمي لاتييه – رغوة الحليب الدافئة


❶ **معلومات:** اتبع الخطوات من ١ إلى ٨ من قسم "تحضير كابوتشينو، لاتييه ماكياتو، كريمي لاتييه".

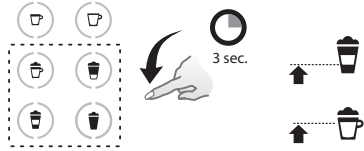

3. اضغط مع الاستمرار على نفس الزر. يبدأ التحضير. ارفع إصبعك عن الزر عند الوصول إلى الكمية المطلوبة. يتم تخزين الكمية لاستخدامها تلقائياً لاحقاً. وتومض الأزرار ٣ مرات للتأكيد على حفظ كمية الماء الحالية. **❶ ملاحظة:** تعتمد كمية رغوة الحليب على نوعية الحليب المستخدم ودرجة حرارته وموضع مفتاح تنظيم الحليب.

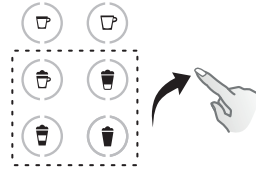

2. ارفع إصبعك عن الزر عند الوصول إلى الكمية المطلوبة. الأزرار ما تزال تومض بسرعة، وضعية البرمجة. (كابوتشينو/لاتييه ماكياتو/كريمي لاتييه). تنتهي البرمجة عند برمجة رغوة الحليب الدافئة.

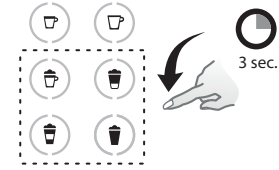

1. اضغط مع الاستمرار على زر الكابوتشينو/لاتييه ماكياتو/كريمي لاتييه/الحليب الدافئ لمدة ٣ ثوانٍ على الأقل. يبدأ تحضير رغوة الحليب. الأزرار تومض بسرعة، وضعية البرمجة. **❶ ملاحظة:** راجع قسم إعدادات المصنع لمعرفة الكمية الدنيا والقصى المتاحة للبرمجة. **❶ ملاحظة:** للكريمي لاتييه، تخرج القهوة أولاً ثم تليها رغوة الحليب.


برمجة كمية القهوة

معلومات: اتبع الخطوات ١ و ٢ من القسم "تحضير القهوة".

ملاحظة: راجع قسم إعدادات المصنع لمعرفة الكمية الدنيا والقصى المتاحة للبرمجة.



3. يتم تخزين كمية الماء لاستخدامها تلقائياً لاحقاً. وتومض الأزرار ٣ مرات للتأكيد على حفظ كمية الماء الحالية.

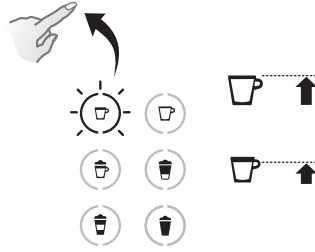

2. ارفع إصبعك عن الزر عند الوصول إلى الكمية المطلوبة.



1. قم بالضغط على زر الإسبريسو أو اللونغو لمدة لا تقل عن ٣ ثواني للدخول في وضعية البرمجة. وعندها يبدأ تحضير القهوة وتومض الزرار بشكل سريع.

تحضير كابوتشينو، لاتيه ماكياتو، كريمي لاتيه، رغوة الحليب الدافئ



14. افصل نظام الكابوتشينو السريع عن الماكينة وضعه في البراد مباشرة. أغلق باب موصل البخار.




13. عندما تنتهي عملية الغسل، يستمر تنبيه التنظيف.



12. اضغط باستمرار على زر التنظيف ☆ إلى أن تتوقف الماكينة عن الصخ تلقائياً. تدوم عملية إزالة الترسبات ١٦ ثانية تقريباً. يومض ضوء التنظيف. تبدأ عملية غسل نظام الحليب ويتدفق الماء الساخن مع البخار عبر مصب القهوة.

⚠ تحذير: لا ينبغي الاحتفاظ بالحليب في البراد لأكثر من يومين. في حال إبقاء خزان الحليب خارج البراد لأكثر من ساعتين، قم بفك نظام الكابوتشينو السريع ونظف جميع الأجزاء (راجع نصائح الغسل اليدوي أو في غسالة الصحن).

15. بعد كل استخدام، قم بفك نظام الكابوتشينو السريع وتنظيف جميع القطع في القسم العلوي من غسالة الصحن. في حال عدم وجود غسالة صحن، راجع قسم التنظيف اليدوي لنظام الكابوتشينو السريع. **معلومات:** راجع قسم تجميع/فك نظام الكابوتشينو السريع.

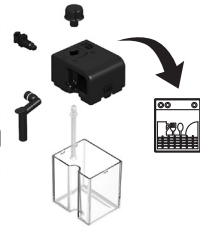

تحضير كابوتشينو، لاتيه ماكياتو، كريمي لاتيه، رغوة الحليب الدافئ



9. اضغط زر الكابوتشينو، ماكياتو، كريمي لاتيه أو رغوة الحليب الدافئ.



معلومات: إعدادات موصى بها: الحد الأدنى للكابوتشينو/الحد الأعلى لماكياتو/الحد الأدنى لكريمي لاتيه.



7. أغلق المقيض، وضع كوب كابوتشينو أو لاتيه ماكياتو تحت مصب القهوة واضبط اتجاه فوهة الحليب عن طريق رفعه إلى الجهة اليمنى.



11. ارفع المقيض واغلقه لأخراج الكبسولة الى حاوية الكبسولات المستعملة. ضع حاوية تحت مصب القهوة والكابوتشينو السريع.



10. بعد الانتهاء، يضيء ضوء التنظيف ☆ بلون برتقالي.
معلومات: اشطف نظام الكابوتشينو السريع بعد كل مرة استخدام.

معلومات: للكابوتشينو، لاتيه ماكياتو وكريمي لاتيه، يبدأ التحضير بعد ثواني قليلة ويتوقف التدفق تلقائياً. لرغوة الحليب الدافئة، سيتم تحضير الرغوة فقط.

تحضير كابوتشينو، لاتييه ماكياتو، كريمي لاتييه، رغوة الحليب الدافئ


1. معلومات: للحصول على رغوة حليب مثالية، استخدم الحليب قليل الدسم أو منزوع الدسم بدرجة حرارة البراد (حوالي 4 درجات مئوية).



3. افتح باب موصل البخار عن طريق تحريكه إلى اليمين.



2. أغلق خزان الحليب.

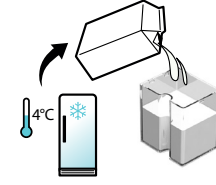

1. املا خزان الحليب بالكمية المطلوبة من الحليب

1. معلومات: عندما يصبح خزان الحليب فارغاً، اغسل الخزان وأنبوب شفط الحليب بماء صالح للشرب قبل إعادة تعبئة الخزان.



6. ارفع المقيض كلياً وأدخل الكبسولة.



5. ستقوم الماكينة بالتسخين لحوالي ١٥ ثانية. (أضواء وامضة).



4. قم بوصل نظام الكابوتشينو السريع بالماكينة.

1. معلومات: تطبق هذه الخطوة فقط عند تحضير الكابوتشينو، الاتييه ماكياتو، والكريمي لاتييه. إحدف هذه الخطوة عند تحضير رغوة الحليب الدافئ فقط.

تحضير القهوة

AR

1. ملاحظة: أثناء التسخين، يمكنك الضغط على أي زر من أزرار القهوة. وعندها ستتدفق القهوة تلقائياً عندما تكون الماكينة جاهزة.



4. خذ الكوب. ارفع المقيض وأغلقه لإخراج الكبسولة إلى حاوية الكبسولات المستعملة.



3. إضغط زر الإسبريسو (٤٠ مل) أو اللونجو (١١٠ مل). سيتوقف التحضير تلقائياً عند الانتهاء. لإيقاف تدفق القهوة أو زيادة كميتها، اضغط على الزر مرة أخرى.



2. أغلق المقيض وضع كوباً تحت مصب القهوة.



1. ارفع المقيض تماماً وضع كبسولة تسبريسو.

تجميع/فك نظام الكابتوشينو السريع




4. قم بفك فوهة الحليب عن طريق سحبها.



3. قم بفك موصل نظام الكابتوشينو من خلال تدويره من  إلى  ثم اسحبه.



2. قم بإزالة مقيض منظّم رغوة الحليب من خلال تدويره حتى العلامة  ، ثم اسحبه.

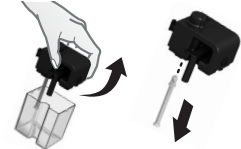

1. قم بفك غطاء خزان الحليب وأنبوب شفط الحليب.

الاستخدام الأول أو بعد فترة عدم الاستخدام لمدة طويلة

طريقة قراءة مؤشرات عسر الماء ونظام إيقاف التشغيل التلقائي:



إعدادات عسر الماء، راجع الصفحة 23

Descaling

Clean

- لونغو، المستوى ١
- كريمي لاتيه، المستوى ١
- رغوة الحليب الدافئ، المستوى ٢
- رغوة الحليب الدافئ + لونغو، المستوى ٣
- رغوة الحليب الدافئ+ كريمي لاتيه، المستوى ٤




نظام إيقاف التشغيل التلقائي، راجع الصفحة 25

Descaling

Clean

- إسبريسو ل ٨ ساعات
- كابوتشينو ل-٣٠ دقيقة
- لاتيه ماكياتو ل-٩ دقائق

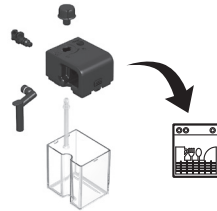

٨. قم بفكّ نظام الكابوتشينو السريع (R.C.S.) ونظّف جميع الأجزاء في الصف العلوي من غسالة الصحون. في حال عدم وجود غسالة صحون، راجع قسم غسل نظام الكابتشينو السريع يدوياً.
معلومات: راجع قسم تجميع/فكّ نظام الكابتشينو السريع (انظر الصفحة 12).


٧. الغسل: ضع حاوية تحت مصب القهوة واضغط زر لونغو. كرر العملية ٣ مرات. بعد تجميع وتركيب نظام الكابوتشينو السريع، اضغط زر التنظيف "Clean" قبل تحضير القهوة بالحليب.
معلومات: يتم اختيار الماكينات بشكل كامل بعد الانتهاء من تصنيعها. لذلك قد تظهر بعض آثار القهوة في الماء عند التنظيف.

الاستخدام الأول أو بعد فترة عدم الاستخدام لمدة طويلة


⚠ تحذير: اقرأ أولاً احتياطات السلامة لتجنب مخاطر الصدمة الكهربائية والحريق.



1. عند فتح تغليف الماكينة، قم بإزالة الشريط البلاستيكي وارفعها من الشبكتين اليمنى واليسرى وإطارات الماكينة.

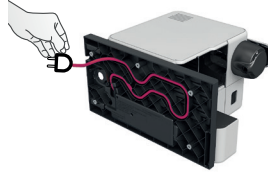


2. فك خزان الماء، صينية التنقيط وحماية الكبسولات. قم بتعديل طول الكيبل ووضع القسم الإضافي منه تحت الماكينة.




3. ضع الماكينة في وضع مستقيم، وقم بتوصيلها بالتيار الكهربائي.



6. شغّل الماكينة. عند أول ثانيتين، تشير الأضواء الثابتة إلى إعدادات عسر الماء ونظام إيقاف التشغيل التلقائي.

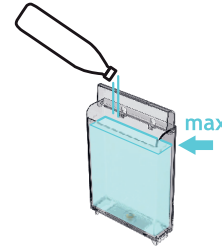

5. اغسل خزان الماء قبل ملئه بماء صالح للشرب حتى أقصى مستوى.

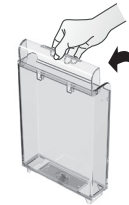

4. يمكن حمل خزان الماء بواسطة غطاءه.



مجلد "أهلاً بكم في عالم
نيسيريسو"



مجموعة الكبسولات



كتيب العناية بنظام الكابوتشينو
السريع



دليل الاستخدام



ماكينة القهوة

الشوفان ، مشروبات اللوز) ، لذلك فهي غير مناسبة لمضادات اللاكتوز أو حساسية الحليب. مشروبات حليب البقر المقدمة بواسطة هذا الجهاز غير مناسبة للأطفال دون سن ٣ سنوات.

- تخضع جميع ماكينات نسبريسو لضوابط صارمة، وتجرى عليها اختبارات الأداء تحت الظروف العملية على وحدات مختارة بشكل عشوائي مما يمكن أن يظهر آثار استخدام مسبق على الماكينات الجديدة.
- تحتفظ نسبريسو بالحق في تغيير التعليمات دون إشعار مسبق.

إزالة الترسبات

- يساعد منتج إزالة الترسبات من نسبريسو عند استعماله بشكل صحيح على ضمان تشغيل الماكينة طيلة فترة استخدامها بحيث تبقى لذة القهوة كما كانت في اليوم الأول من الاستخدام.

لمعرفة الكمية المناسبة والإجراءات التي يجب اتباعها، راجع دليل الاستخدام المرفق مع أدوات نسبريسو لإزالة الترسبات.

⚠ تنبيه: يمكن لمحلل إزالة الترسبات أن يكون مؤذياً. تجنب ملامسته للعيون أو الجلد أو الأسطح. قد صمم محلل إزالة الترسبات من نسبريسو خصيصاً ليستخدم لماكينات نسبريسو، استخدام أي محلل آخر قد يؤدي إلى الإضرار ببعض أجزاء الماكينة أو تقليل كفاءة عملية إزالة الترسبات.

إذا كانت لديك أي أسئلة أخرى بخصوص إزالة الترسبات، يرجى التواصل مع نادي نسبريسو.

احتفظ بهذه التعليمات مررها إلى أي مستخدم لاحق

يتوفر دليل التعليمات هذا كملف PDF على موقع nespresso.com

سابق استخدامها أو متضررة أو معيبة.

- إذا علقت كبسولة داخل حاوية الكبسولات، أطفئ الماكينة وافصلها عن التيار الكهربائي قبل القيام بأي إجراء. اتصل بنادي نسبريسو أو وكيل نسبريسو المعتمد.
- يجب عدم وضع ماكينة القهوة في الكبينة أثناء الاستخدام.
- سطح عنصر التدفئة  قد يخضع للحرارة المتبقية بعد الاستخدام. املاً خزان الماء بماء نقي صالح للشرب فقط.
- أفرغ خزان الماء إذا كنت ستترك الماكينة لفترة طويلة دون استخدام (العطلات وغيرها).
- غير الماء الموجود في الخزان عند ترك الماكينة بلا تشغيل ليومين أو أكثر.
- لا تستخدم الماكينة بدون صينية التقطير ومصفاة التقطير لتجنب تدفق أي سائل على الأسطح المحيطة بالماكينة.

- لا تستخدم أي سائل تنظيف أو مذيب قوي. استخدم قطعة قماش مبللة وسائل تنظيف خفيف لتنظيف سطح الماكينة.
- لتنظيف الماكينة، استخدم مواد نظيفة فقط.
- عند فتح تغليف الماكينة، قم بإزالة الشريط البلاستيكي على صينية التقطير ومصفاة التقطير.
- هذه الماكينة مصممة خصيصاً لكبسولات قهوة نسبريسو وهي متوفرة حصراً من خلال نادي نسبريسو أو وكيل نسبريسو المعتمد. يتم ضمان جودة نسبريسو فقط عندما تستخدم كبسولات نسبريسو. ماكينات نسبريسو.
- هذه المعدات خاصة بحليب البقر ، ولا تستخدم مع المنتجات الأخرى / المشروبات البديلة (فول الصويا ،

يجب عدم وصل الماكينة بالكهرباء إلا بعد تركيبها

- لا تسحب الكابل على حواف حادة. علقه أو اتركه متدلاً.
- حافظاً على الكابل بعيداً عن الحرارة والرطوبة.
- في حال تلف السلك أو القابض المرفقين، يتوجب استبدالهم من المصنع أو من وكيل خدماته أو من الأشخاص المؤهلين لعمل ذلك تفادياً لأية مخاطر.
- في حال تلف السلك أو القابض، لا تقم بتشغيل الجهاز. قم بإعادة الجهاز لنادي نسبريسو أو إلى الجهة المرخصة لـ نسبريسو.
- لتجنب الأضرار الخطيرة، لا تضع الماكينة على أو بجوار الأسطح الساخنة مثل السخانات والمواقد والأفران ومواقد الغاز واللهب المكشوف أو ما شابه ذلك.
- ضع الماكينة دائماً على سطح أفقي ومستقر

- ومستوى. يجب أن يكون السطح مقاوماً للحرارة والسوائل، كالماء والقهوة أو ما شابه ذلك.
- افصل التيار الكهربائي عن الماكينة عندما لا يكون قيد الاستعمال لفترة طويلة. عند فصل الماكينة، يرجى شد القابض نفسه وليس السلك الكهربائي لأن شد السلك قد يؤدي إلى تلفه.
- قبل التنظيف والصيانة، قم بإزالة القابض من مأخذ التيار الكهربائي واطرك الماكينة حتى تبرد.
- لا تلمس الكابل بأيدي مبللة.
- لا تضع الماكينة أو أي جزء منها في الماء أو في أي سوائل أخرى.
- لا تضع الماكينة أو أي جزء منها في غسالة الصحون ماعداً نظام الكابتشينو السريع.
- الكهرباء والماء يشكلان خطراً عند التقائهما مما قد يؤدي إلى صدمات كهربائية قاتلة.

- لا تفتح الماكينة. التيار الكهربائي خطراً!
- لا تضع أي شيء في أي فتحة. قد يتسبب ذلك في نشوب حريق أو صدمة كهربائية!
- لا تنصح الشركة المصنعة باستخدام الملحقات المرفقة التي قد تسبب الحرائق أو الصدمات الكهربائية أو الإصابات.
- **تجنب الأضرار المحتملة عند تشغيل الماكينة**
- لا تترك الماكينة دون مراقبة أثناء تشغيلها.
- لا تستخدم الماكينة إذا كانت معطلة أو لا تعمل بشكل مثالي. قم على الفور بإزالة المقبس من مأخذ الطاقة. اتصل بنادي نسبريسو أو وكيل نسبريسو المعتمد للقيام بالإصلاح أو الفحص أو التعديل.
- يمكن أن تسبب الماكينة المعطلة صدمات كهربائية أو حروق أو اشتعال حرائق.

- تأكد من إغلاق المقبض بإحكام ولا ترفعه إطلاقاً أثناء التشغيل. قد يؤدي ذلك إلى حروق.
- لا تضع أصابعك تحت مخرج القهوة لتجنب خطر الحروق.
- لا تضع أصابعك في منطقة إدخال الكبسولة أو في مجرى الكبسولات. خطر الإصابة!
-  لا تلمس الأسطح التي تصبح ساخنة أثناء وبعد تشغيل الماكينة وإزالة الترسبات؛ فوهة الماء الساخن وفوهة الحليب. استخدم المقابض أو المفاتيح.
- في حال برمجة حجم القهوة بما يتجاوز ١٥٠ مل: اترك الماكينة لمدة ٥ دقائق حتى تبرد قبل تحضير الكوب التالي.
- خطر زيادة الحرارة! يمكن أن يتدفق الماء حول الكبسولة عندما لا تكون مثقوبة بالشفرات فيؤدي إلى تعطل الماكينة.
- لا تستخدم كبسولة

معلومات السلامة

 **تحذير/تنبيه**

 **خطر كهربائي**

 **افصل الكابل الكهربائي التالف**

 **تحذير سطح ساخن**

 **تنبيه: تعتبر احتياطات السلامة جزءاً من هذه الماكينة.**

اقرأ احتياطات السلامة بعناية قبل استخدام الماكينة للمرة الأولى.

احتفظ بها في مكان قريب كي تجدها عند الحاجة.

 **تحذير: عند رؤية هذه العلامة، يرجى الرجوع إلى احتياطات السلامة لتجنب أي أذى أو ضرر.**

 **معلومات: عند رؤية**

هذه العلامة، يرجى

استيعاب الرسالة

المتعلقة بالاستخدام

الصحيح والأمن للماكينة.

• الماكينة مصممة لإعداد المشروبات وفقاً لهذه التعليمات.

• لا تستخدم الماكينة لأغراض أخرى غير المخصص لها.

• لقد تم تصميم هذا الماكينة للاستعمال داخل المباني وفي درجات حرارة غير شديدة.

• يجب حماية الماكينة من أشعة الشمس المباشرة، ومن رذاذ الماء والرطوبة المستمرة.

• صمم هذا الجهاز للاستخدام في المنازل فقط. وليس المقصود بها لاستخدامها في: مطابخ الموظفين في المتاجر، المكاتب والمتاجر وغيرها من بيئات العمل، البيوت الزراعية، وكذلك من قبل عملاء الفنادق والموتيلات وغيرها من المباني السكنية وأماكن النوم وأماكن تناول الإفطار.

• يمكن للأطفال فوق 8 سنوات استخدام

الماكينة شرط أن يكونوا تحت إشراف أو قدمت لهم تعليمات حول استخدام الماكينة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم. لا يسمح للأطفال بتنظيف

وصيانة الماكينة ما لم يتجاوزوا سن 8 سنوات مع مراقبتهم من قبل أشخاص أكبر سناً.

• احتفظ بالماكينة

وتوصيلاتها بعيداً عن متناول الأطفال تحت 8 سنوات.

• الماكينة غير مصممة للاستخدام من قبل ذوي قدرات جسدية أو حسية أو عقلية منخفضة، أو تعوزهم الخبرة

والمعرفة، ما لم يكونوا تحت إشراف أو قدمت لهم تعليمات حول استخدام الماكينة من قبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

• لا يجوز استخدام الماكينة للعب من قبل الأطفال. لا تتحمل الشركة

المصنعة أي مسؤولية ولا ينطبق الضمان على استخدام الماكينة بشكل غير ملائم، أو لأغراض تجارية أو عند تعرض الماكينة لأضرار نتيجة استخدامها لأغراض أخرى، أو تشغيلها بشكل خاطئ أو إجراء عملية إصلاح غير مؤهلة، أو عدم التقيد بالتعليمات.

 **تجنب خطر حدوث صدمة كهربائية**

قائلة واندلاع الحريق

• في حالات الطوارئ: قم على الفور بإزالة الكابل من مقبس الكهرباء.

• لا تقم بتوصيل الماكينة إلا بمقبس مناسب،

سهل الاستخدام، ومجهز بتفريغ أرضي. تأكد من أن جهد التيار الكهربائي للمقبس يتطابق مع ما هو مذكور على

لوحة التصنيف. توصيل الماكينة بشكل خاطئ

يلغي الضمان.

ماكينة نسبريسو هي نظام حصري لصنع قهوة اسبرسو الرائعة في كل مرة. تزود جميع ماكينات نسبريسو بنظام استخلاص فريد من نوعه يضمن ضغطاً قوياً يصل إلى ١٩ بار، وتم حساب كل معيار بقدر كبير من الدقة لضمان استخلاص النكهة كاملة من الكبسولات بما يمنح القهوة قوامها المثالي السلس.

المحتوى

⚠ تحذير: عندما تظهر هذه الإشارة، يرجى مراجعة التعليمات الخاصة بالتدابير الوقائية للسلامة لتجنب أي إصابات وأضرار محتملة.

i معلومات: عندما تظهر هذه الإشارة، يرجى مراجعة النصائح المتعلقة بالاستخدام الصحيح والأمن لماكينة تحضير القهوة.

04	 نظرة على الماكينة	20	 إعدادات المصنع
06	 معلومات السلامة	21	 إزالة الترسبات
09	 محتويات العلبة	23	 إعدادات عسر الماء
10	 الاستخدام الأول أو بعد فترة عدم الاستخدام لمدة طويلة		تفريغ النظام قبل فترة عدم الاستخدام، لحمايتها من التجمد أو قبل
12	 تحضير القهوة		تصليحها
12	 تجميع/فك نظام الكابوتشينو السريع	24	 إيقاف التشغيل التلقائي
13	 تحضير كابوتشينو، لاتيه ماكياتو، كريمي لاتيه ، رغوة الحليب الدافئ	25	 اكتشاف الأعطال وإصلاحها
16	 برمجة كمية القهوة	26	 المواصفات
17	 برمجة كمية الكابوتشينو/لاتيه كافيه/كريمي لاتيه/رغوة الحليب الدافئة	26	 التخلص من النفايات وحماية البيئة
18	 العناية اليومية	27	 اتصل بنادي نسبريسو
18	 غسل نظام الكابوتشينو السريع يدوياً	27	 الضمان
19	 إعادة ضبط الكمية إلى حالة المصنع		

نظرة على الماكينة

- 1 ماكينة بدون نظام الكابوتشينو السريع
- 2 بدون نظام الكابوتشينو السريع
- 3 ماكينة مع نظام الكابوتشينو السريع (للكابوتشينو)
- 4 ماكينة مع نظام الكابوتشينو السريع (للاتيه)
- 5 ماكيناتو وكريمي لاتيه
- 6 مقبض
- 7 مخزن الكبسولات
- 8 خزان الماء (٩. ل)
- 9 مصب القهوة
- 10 حاوية الكبسولات المستعملة
- 11 صينية التنقيط (ادفع للداخل لكوب لاتيه ماكيناتو)
- 12 الشبكة اليسرى
- 13 الشبكة اليمنى
- 14 باب تخزين أنبوب الترسيب (ادفع لتفتح)
- 15 أنبوب الترسيب
- 16 باب موصل البخار
- 17 موصل البخار

أضرار القهوة العاملة باللمس



- 18 زر التشغيل/إيقاف التشغيل
- 19 إسبريسو (٤٠ مل)
- 20 كابوتشينو
- 21 لاتيه ماكيناتو
- 22 لونغو (١١٠ مل)
- 23 كريمي لاتيه
- 24 رغوة الحليب الدافئة

التنبيهات

- 25 "إزالة الترسبات" : تنبيه إزالة الترسبات، راجع
- 26 قسم إزالة الترسبات
- 27 "التنظيف" : تنظيف نظام الحليب، راجع قسم "تحضير الكابوتشينو"



نظام الكابوتشينو السريع

- 28 زر فك الغطاء
- 29 غطاء إبريق الحليب
- 30 كثافة رغوة الحليب: الحد الأدنى
- 31 موضع مقبض منظم رغوة الحليب (إدراج/إزالة)
- 32 مقبض منظم رغوة الحليب
- 33 التنظيف ☆: زر الغسل
- 34 كثافة رغوة الحليب: الحد الأعلى
- 35 موصل نظام الكابوتشينو السريع
- 36 فوهة الحليب
- 37 مقبض فوهة الحليب
- 38 أنبوب شفط الحليب
- 39 إبريق الحليب (٣٥٠ ل)

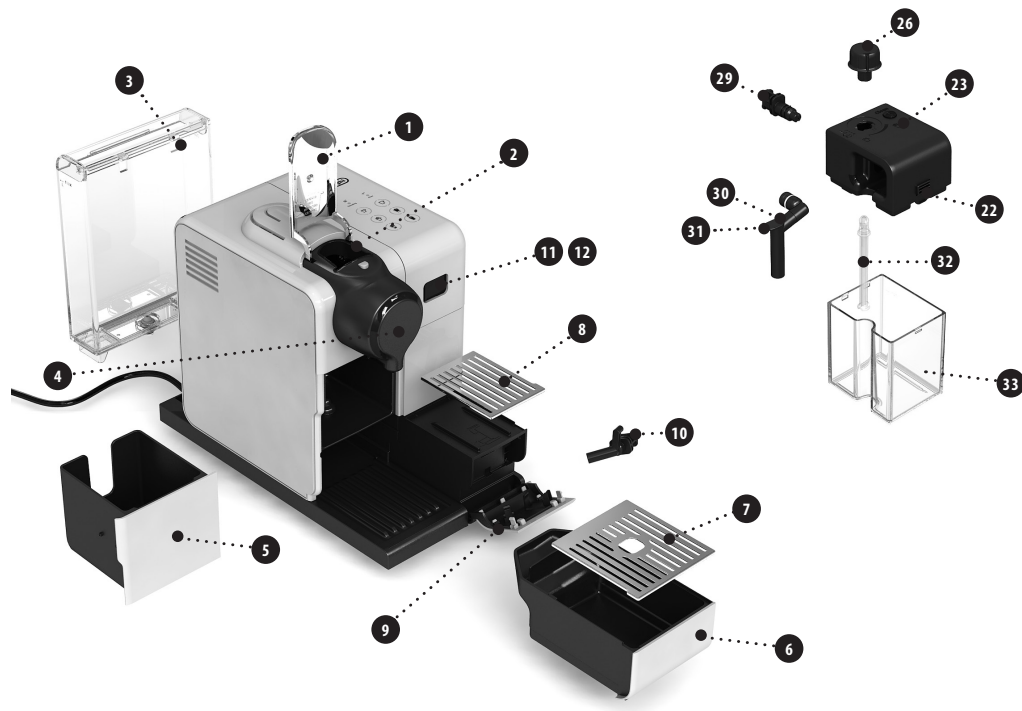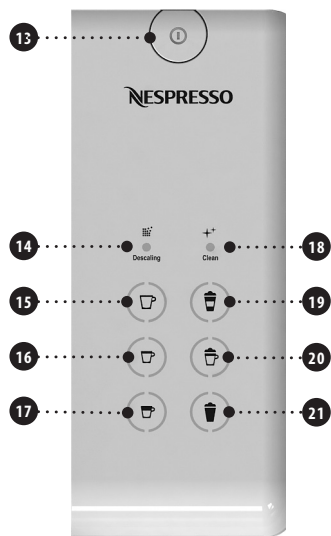



NESPRESSO®

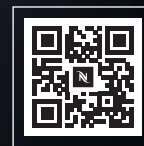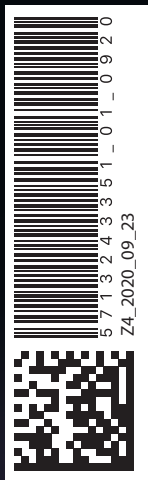

My
Machine

LATISSIMA TOUCH

