

ERRATA CORRIGE

IT CONNETTIVITÀ

Contrariamente a quanto riportato nelle istruzioni, il pin di default della macchina non è "0000".

Durante le operazioni di connessione, il display visualizza il PIN necessario per collegarsi da App.

Il PIN può essere personalizzato direttamente dalla App.

DE KONNEKTIVITÄT

Entgegen den Angaben in der Bedienungsanleitung ist die werksseitig voreingestellte PIN der Kaffeemaschine nicht „0000“.

Zur Verbindung zeigt das Display die PIN an, die notwendig ist, um per App die Verbindung herzustellen.

Die PIN kann direkt per App individuell eingestellt werden.

NL CONNECTIVITEIT

In tegenstelling tot wat staat aangegeven in de gebruiksaanwijzing, is de standaard pincode van de machine niet "0000".

Tijdens de handelingen voor het tot stand brengen van de verbinding, wordt op het display de PIN voor de verbinding via de app weergegeven.

De PIN kan rechtstreeks in de app gepersonaliseerd worden.

PT CONECTIVIDADE

Contrariamente ao indicado nas instruções, o pin predefinido da máquina não é "0000".

Durante as operações de ligação, o ecrã apresenta o PIN necessário para se ligar à app.

O PIN pode ser personalizado diretamente a partir da app.

NO KONNEKTIVITET

Motsatt av hva som står i bruksanvisningen vil ikke standard PIN-kode være "0000".

I forbindelse med tilkobling vil displayet vise PIN-koden som er nødvendig for å koble seg til appen.

PIN-koden kan personaliseres direkte fra appen.

DA KONNEKTIVITET

I modsætning til hvad der er angivet i vejledningen, er maskinens standard-pinkode ikke "0000".

Under tilslutning viser displayet den pinkode, der kræves for at oprette forbindelse fra appen.

PIN-koden kan tilpasses direkte fra appen.

RU СОЕДИНЕНИЕ

Вопреки указанному в инструкциях, изначальный пин-код машины не «0000».

Во время действий по соединению на дисплее выводится необходимый PIN для соединения через приложение.

PIN можно изменить непосредственно из приложения.

EN CONNECTIVITY

Contrary to the indications given in the instructions, the appliance's default PIN is not "0000".

During connection operations, the PIN required to connect to the App appears on the display.

The PIN can be personalised directly from the App.

FR CONNECTIVITÉ

Contrairement aux indications fournies dans les instructions, le pin par défaut de la machine n'est pas "0000".

Durant les opérations de connexion, l'écran affiche le PIN nécessaire pour se connecter depuis l'App.

Le PIN peut être personnalisé directement depuis l'App.

ES CONECTIVIDAD

Contrariamente a lo indicado en las instrucciones, el pin por defecto de la máquina no es "0000".

Durante las operaciones de conexión, el display muestra el PIN necesario para conectarse App.

El PIN se puede personalizar directamente desde la App.

EL ΣΥΝΔΕΣΙΜΟΤΗΤΑ

Αντίθετα με όσα αναφέρονται στις οδηγίες, το προεπιλεγμένο pin της μηχανής δεν είναι το «0000».

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών σύνδεσης, η οθόνη δείχνει το PIN που απαιτείται για τη σύνδεση στο App.

Μπορείτε να εξατομικεύσετε το PIN απευθείας από το App.

SV ANSLUTNINGSBARHET

Tvärtom vad som anges i instruktionerna är maskinens standard-pin inte "0000".

Under anslutningsproceduren, visar displayen nödvändig PIN-kod för att ansluta sig från Appen.

PIN-koden kan personaliseras, direkt från Appen.

FI LIITETTÄVYYS

Toisin kuin ohjeissa kerrotaan, keittimen oletusarvoinen PIN-koodi ei ole "0000".

Liittämisen aikana näytössä näkyy PIN-koodi, jota tarvitaan yhteyden luomiseksi sovellukseen.

PIN-koodia voidaan muuttaa suoraan sovelluksesta.

KZ ҚОСЫЛУ

Нұсқаулықта көрсетілгеннен гөрі, құрылғының әдепкі PIN коды «0000» емес.

Қосылу әрекеттері кезінде дисплейде қосымшаны қосу үшін қажет PIN коды пайда болады.

PIN кодын тікелей қолданбадан жекелендіруге болады.

ERRATA CORRIGE

HU KAPCSOLAT

Az utasításokban megadottakkal ellentétben a készülék alapértelmezett PIN-kódja nem „0000”.

Csatlakozási műveletek során az alkalmazáshoz való kapcsolódáshoz szükséges PIN-kód jelenik meg a kijelzőn.

A PIN-kód személyre szabható közvetlenül az alkalmazásból.

SK KONEKTIVITA

Na rozdiel od toho, čo je uvedené v návode na používanie, prednastavený PIN kód zariadenia nie je „0000”.

V priebehu pripájania sa na displeji zobrazí PIN kód potrebný na pripojenie zariadenia k aplikácii.

PIN kód sa potom dá zmeniť priamo cez aplikáciu.

BG СВЪРЪЗАЕМОСТ

Обратното на посоченото в инструкциите, кодът pin по подразбиране на машината не е „0000”.

По време на операциите за свързване, дисплеят визуализира код PIN, необходим за свързване от Приложението.

Кодът PIN може да бъде персонализиран директно от Приложението.

TR BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ

Talimatlarda belirtilenlerin tersine makinenin varsayılan pin numarası „0000” değildir.

Bağlantı işlemleri sırasında Uygulamaya bağlanmak için gereken PIN numarası ekranda görüntülenir.

Bu PIN numarası doğrudan Uygulama üzerinden kişiselleştirilebilir.

ET ÜHENDUVUS

Erinevalt juhistes märgitust, pole seadme vaikimisi PIN-kood „0000”.

Ühenduse loomise ajal kuvatakse ekraanil PIN-kood, mis on vajalik rakendusega ühenduse loomiseks.

PIN-koodi saab kohandada otse rakendusest.

LT JUNGIAMUMAS

Priešingai nei nurodoma instrukcijose, numatytasis prietaiso PIN kodas nėra „0000”.

Ryšio operacijų metu ekrane pasirodo PIN, reikalingas prisijungti prie programos.

PIN kodą galima suasmeninti tiesiogiai iš programos.

CS PŘIPOJENÍ

Na rozdíl od toho, co je uvedeno v návodu, výchozí pin přístroje není „0000”.

Během úkonů připojení se na displeji zobrazí PIN požadovaný pro připojení z aplikace.

PIN lze přizpůsobit přímo z aplikace.

PL ŁĄCZNOŚĆ

Przeciwnie do informacji wskazanych w instrukcji obsługi, domyślny pin ekspresu to nie „0000”.

Podczas połączenia, na wyświetlaczu pojawi się PIN niezbędny do połączenia z Aplikacją.

PIN można spersonalizować bezpośrednio w Aplikacji.

RO CONECTIVITATE

Spre deosebire de informațiile din cuprinsul instrucțiunilor, codul PIN implicit al aparatului nu este „0000”.

În timpul operațiunilor de conectare, pe afișajul optic apare codul PIN necesar pentru a vă conecta din aplicație.

Codul PIN poate fi personalizat direct din aplicație.

UK З'ЄДНАННЯ

На відміну від того, що зазначено в інструкціях, PIN-кодом для замовчування машини не є «0000».

Під час операцій підключення на дисплеї відображається PIN-код, необхідний для з'єднання з додатка.

PIN-код можна налаштувати безпосередньо з Додатку.

LV SAVIENOJAMĪBA

Atšķirībā no instrukcijās sniegtās informācijas mašīnas noklusējuma PIN kods nav „0000”.

Savienojuma izveides darbību laikā displejā tiek parādīts PIN, kas nepieciešams, lai izveidotu savienojumu no lietotnes.


PIN var pielāgot tieši lietotnē.

الاتصال AR

على عكس ما ورد في التعليمات، فإن رمز التعريف الشخصي الافتراضي للماكينة ليس "0000".

أثناء عمليات الاتصال، تعرض الشاشة رمز التعريف الشخصي المطلوب للاتصال من التطبيق.

يمكن تخصيص رمز التعريف الشخصي مباشرةً من التطبيق.

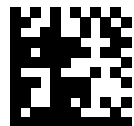

5713248061_00_0520