
ECAM55X.85

KOFFIEMACHINE
Gebruiksaanwijzing

CAFETERA
Instrucciones de uso

MÁQUINA DE CAFÉ
Instruções de utilização

ΜΗΧΑΝΗ ΚΑΦΕ
Οδηγίες χρήσης

KAFFEMASKIN
Bruksanvisning


KAFFEMASKIN
Bruksanvisning

KAFFEMASKINE
Brugsvejledning




DeLonghi


A

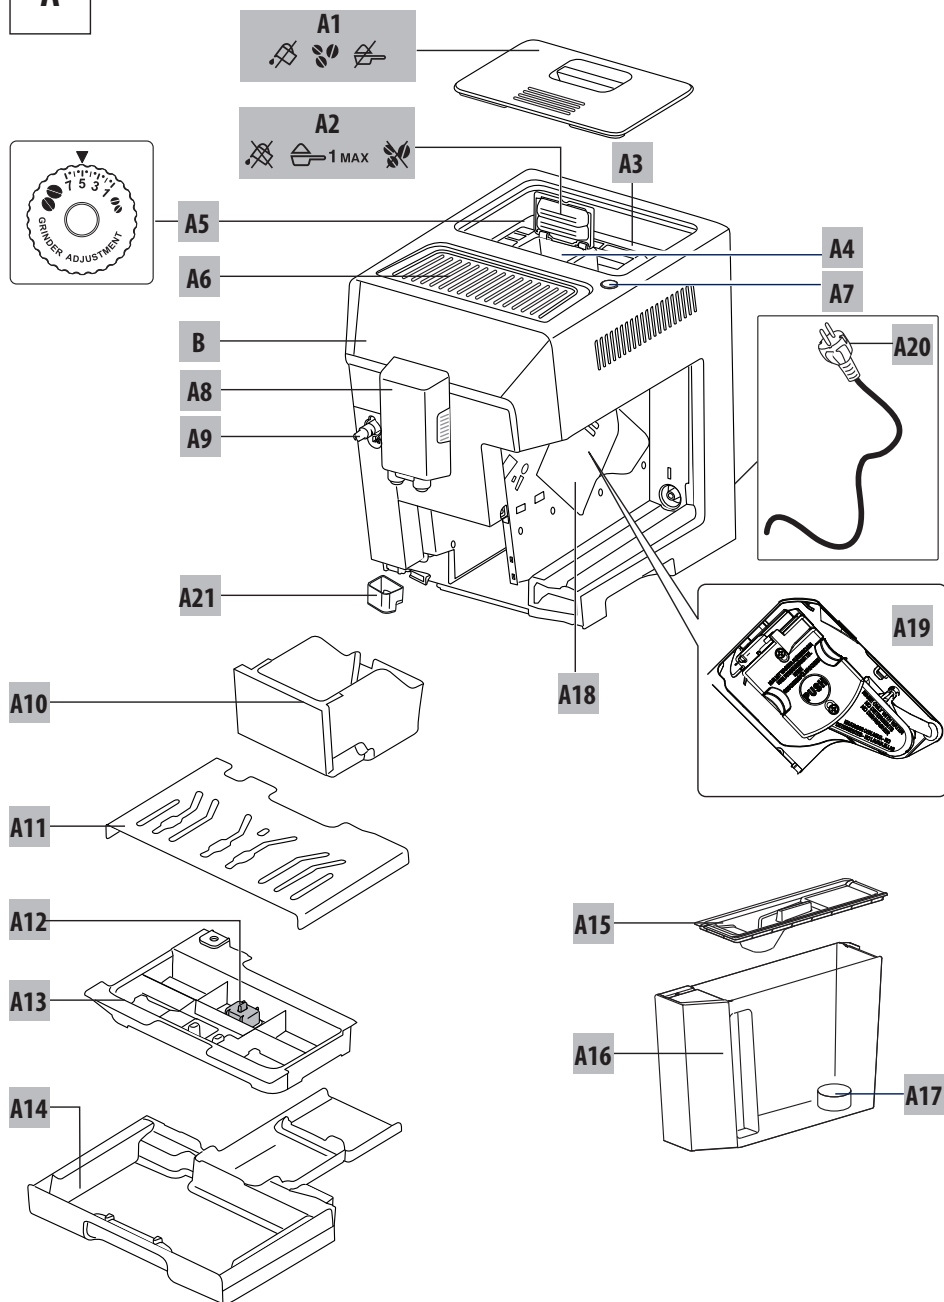


B

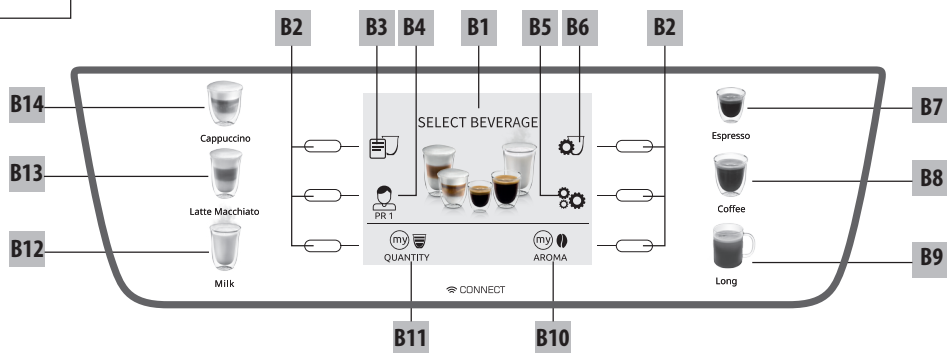

C

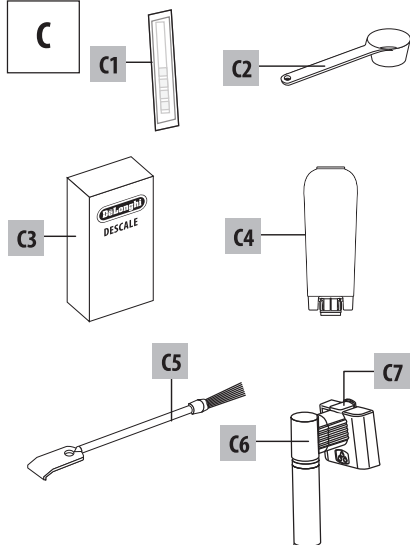

D

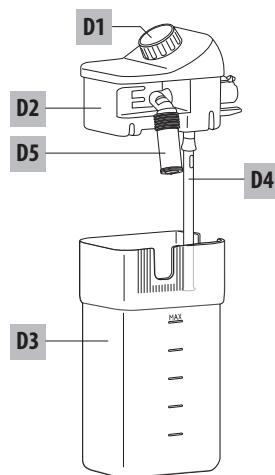

INHOUD

1. INLEIDING..... 5

- 1.1 Letters tussen haakjes5
- 1.2 Problemen en reparaties5
- 1.3 Download de App!.....5

2. BESCHRIJVING..... 5

- 2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 2 - A)....5
- 2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherm) (pag. 3 - B)5
- 2.3 Beschrijving van de accessoires (pag. 3 - C) ...6
- 2.4 Beschrijving van het melkreservoir (pag. 3 - D)6

3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT 6

4. HET APPARAAT INSCHAKELLEN 7

5. HET APPARAAT UITSCHAKELLEN 7

6. INSTELLINGEN VAN HET MENU 7

- 6.1 Spoeling7
- 6.2 Ontkalken8
- 6.3 Waterfilter8
- 6.4 Waarden dranken8
- 6.5 Automatische uitschakeling (stand-by)8
- 6.6 Energiebesparing8
- 6.7 Temperatuur koffie9
- 6.8 Waterhardheid9
- 6.9 Taal instellen9
- 6.10 Geluidssignaal9
- 6.11 Kopjesverlichting9
- 6.12 Bluetooth9
- 6.13 Fabriekswaarden10
- 6.14 Statistiek10
- 6.15 Profiel personaliseren10

7. BEREIDING VAN DE KOFFIE..... 10

- 7.1 Selectie van het aroma van de koffie10
- 7.2 Selectie van de hoeveelheid koffie10
- 7.3 Koffie bereiden met koffiebonen11
- 7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie11
- 7.5 Instelling van de koffiemolen12
- 7.6 Tips voor een warmere koffie12

8. BEREIDING VAN WARME DRANKEN MET MELK 12

- 8.1 Het melkreservoir vullen en plaatsen13
- 8.2 De hoeveelheid schuim regelen13
- 8.3 Automatische bereiding van dranken op basis van melk13

- 8.4 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik 14

9. AFGIFTE HEET WATER 14

10. AFGIFTE STOOM 15

- 10.1 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk15
- 10.2 Reiniging van het afgiftepijpe heet water/ stoom na gebruik15

12. DE DRANKEN PERSONALISEREN 16

13. UW PROFIEL OPSLAAN 17

14. REINIGING 17

- 14.1 De machine reinigen17
- 14.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;17
- 14.3 Reiniging van het koffiedikbakje17
- 14.4 Reiniging van het lekbakje en condensbakje18
- 14.5 Reiniging van de binnenkant van de machine18
- 14.6 Reiniging van het waterreservoir18
- 14.7 Reiniging van de tijtjes van de koffieuitloop18
- 14.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van gemalen koffie19
- 14.9 Reiniging van de zetgroep19
- 14.10 Reiniging van het melkreservoir19
- 14.11 Reiniging van de spuitmond heet water/ stoom20

15. ONTKALKEN 20

16. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID 22

- 16.1 Meting van de waterhardheid22
- 16.2 Hardheid water instellen22

17. VERZACHTINGSFILTER 22

- 17.1 Installatie van het filter22
- 17.2 Het filter vervangen23
- 17.3 Het filter verwijderen23

19. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN 24

18. TECHNISCHE GEGEVENS 24

20. PROBLEEM OPLOSSEN 29

Lees altijd het boekje met de veiligheidsvoorschriften voordat u het apparaat gebruikt.

1. INLEIDING

Dank u voor het kiezen van de automatische machine voor koffie en cappuccino.

Neem even de tijd om deze instructies voor het gebruik te lezen. U kunt zo gevaren of schade aan de machine voorkomen.

1.1 Letters tussen haakjes

De letters tussen haakjes verwijzen naar de legende in de Beschrijving van het apparaat (pag. 2-3).

1.2 Problemen en reparaties

Probeer, in geval van problemen, allereerst deze op te lossen door de waarschuwingen van de hoofdstukken "19. Op het display weergegeven berichten" en "20. Problemen oplossen" te volgen.

Wanneer lekbakje deze aanwijzingen niet doeltreffend blijken te zijn of u verdere opheldering wenst, raden wij u aan de klantenservice te raadplegen door te bellen naar het nummer vermeld op het bijgevoegde blad "Klantenservice".

Indien uw land niet op dit blad vermeld is, bel dan het nummer dat op de garantie staat. Voor eventuele reparaties dient u zich uitsluitend te wenden tot de Technische Dienst van De'Longhi. De adressen worden vermeld in het garantiecertificaat dat bij de machine geleverd wordt..

1.3 Download de App!



Door middel van de App De'Longhi Coffee Link kunnen enkele functies op afstand beheerd worden.

In de App vindt u ook informatie, tips en wetenswaardigheden over de wereld van koffie én heeft u alle informatie betreffende uw machine binnen handbereik beschikbaar.



Dit symbool markeert de functies die men door middel van de App kan beheren of raadplegen.

Bovendien is het mogelijk om tot maximaal 6 nieuwe dranken te scheppen en in uw machine op te slaan.

N.B.:

Controleer de compatibele apparaten op "compatibledevices.delonghi.com".

2. BESCHRIJVING

2.1 Beschrijving van het apparaat (pag. 2 - A)

- A1. Deksel koffiebonenreservoir
- A2. Deksel trechter voorgemalen koffie
- A3. Koffiebonenreservoir
- A4. Trechter voorgemalen koffie
- A5. Regelknop maalgraad
- A6. Kopjesblad
- A7. Toets : om het apparaat in en uit te schakelen (stand-by)
- A8. Koffieuitloop (in hoogte verstelbaar)
- A9. Sputmond heet water/stoom
- A10. Koffiedikbakje
- A11. Kopjesblad
- A12. Indicator waterniveau van het lekbakje
- A13. Rooster lekbakje
- A14. Lekbakje
- A15. Deksel waterreservoir
- A16. Waterreservoir
- A17. Zitting verzachtingsfilter
- A18. Deurtje zetgroep
- A19. Zetgroep
- A20. Voedingskabel
- A21. Condensbakje

2.2 Beschrijving van de homepage (hoofdscherm) (pag. 3 - B)

- B1. Display
- B2. Selectieknop
- B3. Menu selectie dranken (niet-direct selecteerbare dranken)
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2 X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNCTIE THEE
 - HEET WATER
 - STOOM;
- B4. Programmeerbare profielen (zie "13. Uw profiel opslaan")
- B5. : menu instellingen van het apparaat
- B6. : menu voor het personaliseren van de instellingen van de dranken

Drank met directe selectie:

- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long
- B12. Milk (latte caldo)

B13. Latte macchiato
B14. Cappuccino

B10. Geselecteerd aroma (standaard of persoonlijk)
B11. Geselecteerde hoeveelheid (standaard of persoonlijk)

2.3 Beschrijving van de accessoires (pag. 3 - C)

- C1. Teststrookje "Total Hardness Test" (toegevoegd aan pag. 2 van de instructies in het Engels)
- C2. Doseerschepje voorgemalen koffie
- C3. Ontkalker
- C4. Verzachtingsfilter (*bij sommige modellen)
- C5. Kwastje voor de reiniging
- C6. Afgiftepijpje heet water/stoom
- C7. Ontgrendelknop afgiftepijpje
- C8. Voedingskabel

2.4 Beschrijving van het melkreservoir (pag. 3 - D)



- D1. Regelknop schuim en CLEAN-functie
- D2. Deksel melkreservoir
- D3. Melkreservoir
- D4. Melkopvoerpijpje
- D5. Afgiftepijpje opgeschuimde melk (verstelbaar)

3. EERSTE INWERKINGSTELLING VAN HET APPARAAT

Let op!



- Voorafgaand aan het eerste gebruik moeten alle afneembare accessoires die in contact komen met het water of de melk worden afgespoeld met warm water.
- Eventuele koffiesporen in de koffiemolen zijn te wijten aan de functionele tests voorafgaand aan het in de handel brengen van de machine en zijn een bewijs van onze zorgvuldige aandacht voor het product.
- Wij raden u aan de waterhardheid zo spoedig mogelijk in te stellen volgens de procedure die beschreven wordt in hoofdstuk "16. Programmering van de waterhardheid".

1. Sluit het apparaat aan op het elektriciteitsnet (afb. 1).
2. "SELECT LANGUAGE": Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op "NEXT>" tot op het display (B1) de gewenste taal wordt weergegeven; druk vervolgens op de selectieknop geplaatst op de gewenste taal.

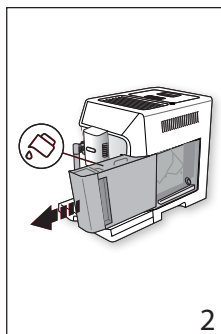
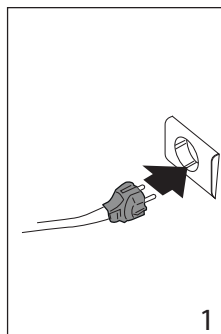


Volg nu de door het apparaat op het display weergegeven aanwijzingen:


3. "VUL RESERVOIR MET VERS WATER": verwijder het waterreservoir (A16) (afb. 2), open de deksel (A15) (afb. 3), vul met vers water tot aan de lijn MAX (aangegeven op de binnenkant van het reservoir) (afb. 4); sluit de deksel en plaats het reservoir terug (afb. 5);

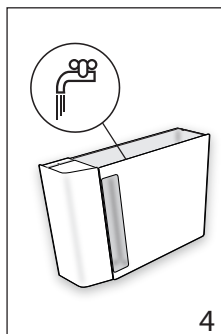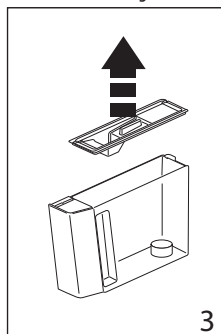

4. "PLAATS WATERAFGIFTEGROEP": Controleer of het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) op de spuitmond (A9) is aangebracht (afb. 6) en zet er een bak onder (afb. 7) met een minimuminhoud van 100 ml;

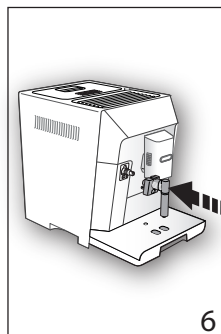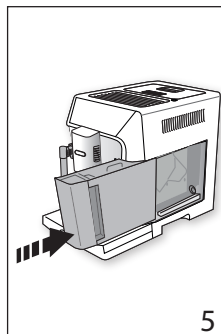

5. "LEEG CIRCUIT DRUK OK OM TE STARTEN": druk op de selectieknop geplaatst op "OK ✓" om te bevestigen: het apparaat geeft water af uit het afgiftepijpe (afb. 7) en schakelt vervolgens automatisch uit.

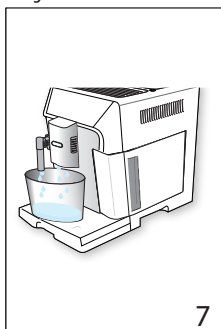

Nu is de koffiemachine klaar voor het normale gebruik.

Let op!


- Bij het eerste gebruik moet men 4-5 kopjes cappuccino zetten voordat het apparaat een bevredigend resultaat begint te geven.
- Bij het eerste gebruik is het watercircuit van de machine leeg en kan de machine derhalve veel lawaai maken: het lawaai vermindert naar mate het circuit gevuld wordt.
- Tijdens de bereiding van de eerste 5-6 kopjes cappuccino, is het normaal om een geluid van kokend water te horen: vervolgens zal het geluid afnemen.
- Voor betere prestaties van de machine wordt aanbevolen het verzachtingsfilter (C4) te installeren volgens de aanwijzingen van hoofdstuk "17. Verzachtingsfilter". Als uw model niet voorzien is van dit filter, kan men er een aanvragen bij de erkende Servicecentra van De'Longhi.

4. HET APPARAAT INSCHAKELEN

Let op!

Bij elke inwerkingtreding voert het apparaat automatisch een cyclus van voorverwarming en spoeling uit die niet onderbroken mag worden. Het apparaat is pas klaar voor gebruik na het uitvoeren van deze cyclus.

- Druk, om het apparaat in te schakelen, op de toets  (A7-afb. 9): op het display verschijnt het bericht "OPWARMING BEZIG EVEN WACHTEN".

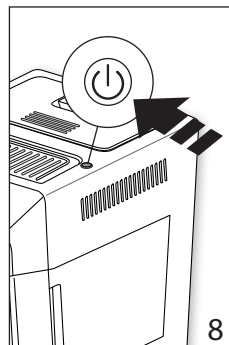

- Zodra de opwarming is voltooid, toont het apparaat een ander bericht: "SPOELING BEZIG, EVEN WACHTEN"; zo wordt niet alleen de ketel verwarmd maar laat het apparaat ook heet water door de binnenleidingen stromen zodat ook deze verwarmd worden.

Het apparaat is op temperatuur wanneer het hoofdscherm (homepage) verschijnt.

5. HET APPARAAT UITSCHAKELEN

Bij elke uitschakeling en indien men koffie heeft bereid voert het apparaat automatisch een spoeling uit.

- Druk, om het apparaat uit te schakelen, op de toets  (A7-afb. 9).
- Op het display verschijnt het bericht "UITSCHAKELING BEZIG, EVEN WACHTEN": indien van toepassing, voert het apparaat een spoeling uit om vervolgens uit te schakelen (stand-by).

Let op!

Wanneer het apparaat voor langere tijd niet gebruikt wordt, koppel het apparaat dan los van het elektriciteitsnet:

Opgelet!

De stekker mag nooit uit het stopcontact worden verwijderd zonder eerst het apparaat te hebben uitgeschakeld met de toets (stand-by).

6. INSTELLINGEN VAN HET MENU

6.1 Spoeling

Door middel van deze functie is het mogelijk heet water uit de koffieuitleop (A8) en het afgiftepijpe heet water/stoom (C6), indien aanwezig, te laten stromen om het interne circuit van de machine te reinigen en te verwarmen.

Plaats onder de koffieuitleop en het afgiftepijpe heet water een bak met een minimuminhoud van 100ml (afb. 7).

Ga als volgt te werk om deze functie te activeren:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool  (B5) om het menu te openen;

2. Druk op de selectieknop geplaatst op “ SPOELING”;
3. Na enkele seconden stroomt, eerst uit de koffieuitleop en vervolgens uit het afgiftepijpe heet water/stoom (indien aanwezig), heet water dat het interne circuit van de machine reinigt en verwarmt: op het display verschijnt het bericht “SPOELING BEZIG, EVEN WACHTEN” en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt;
4. Druk op de selectietoets geplaatst op “STOP  ” om de spoeling te onderbreken of wacht op de automatische onderbreking.

Let op!

- Wanneer het apparaat langer dan 3-4 dagen niet gebruikt wordt is het zeer raadzaam om, na het opnieuw inschakelen, 2/3 spoelingen uit te voeren alvorens het apparaat te gebruiken;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze functie water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).

6.2 Ontkalken

Zie voor de instructies betreffende de ontkalking het hoofdstuk “15. Ontkalken”.

6.3 Waterfilter

Voor de instructies betreffende de installatie van het filter (C4), zie hoofdstuk “17. Verzachtingsfilter”.

6.4 Waarden dranken

In dit gedeelte kunnen de gepersonaliseerde instellingen worden geraadpleegd en eventueel worden teruggesteld naar de fabriekswaarden van iedere afzonderlijke drank.

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool “ (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op “NEXT>”, tot aan de weergave van “ INSTELLINGEN DRANK”;
3. Druk op de selectieknop geplaatst op “ INSTELLINGEN DRANK”: op het display verschijnt het paneel met de waarden van de eerste drank;
4. Op het display wordt het referentie-gebruikersprofiel weergegeven. De waarden worden over verticale kolommen weergegeven: de fabriekswaarde wordt aangeduid met het symbool  terwijl de momenteel ingestelde waarde wordt aangegeven door de opvulling van de verticale balk;
5. Druk op de selectieknop geplaatst op “ ESC” om terug te keren naar het menu instellingen. Druk op de knop “NEXT>” om door de dranken te scrollen en deze weer te geven;

6. Druk, om de op het display weergegeven drank terug te stellen naar de fabriekswaarden, op de selectieknop geplaatst op “ RESET”;
 7. “RESET BEVESTIGEN?”: druk op de selectieknop geplaatst op “OK ✓” om te bevestigen (druk op de selectieknop geplaatst op “ ESC” om te annuleren);
 8. “FABRIEKSWAARDEN INGESTELD”: druk op “OK ✓”.
- De drank is zo weer ingesteld op de fabriekswaarden. Ga verder met de andere dranken of keer terug naar de homepage door 2 keer te drukken op het keuzepijltje geplaatst op “ ESC”.

Let op!

- Voor de wijziging van de dranken van een ander profiel moet u terugkeren naar de homepage, het gewenste profiel selecteren (B11) en de procedure herhalen.
- Raadpleeg, voor het terugstellen van alle dranken van het profiel naar de fabriekswaarden, paragraaf “6.13 Fabriekswaarden”.

6.5 Automatische uitschakeling (stand-by)

Het is mogelijk de automatische uitschakeling in te stellen zodat het apparaat na 15 of 30 minuten of na 1, 2 of 3 uur van niet-gebruik uitgeschakeld wordt.

Ga als volgt te werk om de automatische uitschakeling te programmeren:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool “ (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op NEXT>, tot aan de weergave van “AUTOM.UITSCHAK.”;
3. Druk op de selectieknop geplaatst op “AUTOM.UITSCHAK.”;
4. Selecteer de gewenste tijdsinterval door te drukken op de keuzepijltjes die overeenkomen met de  (verhoging) of  (verlaging) van de waarde;
5. Druk, om te bevestigen, op de selectieknop geplaatst op “OK ✓”;
6. Druk op de selectieknop geplaatst op “ ESC” om terug te keren naar de homepage.

De automatische uitschakeling is nu geprogrammeerd.

6.6 Energiebesparing

Met deze functie kunt u de energiebesparende modus in- of uitschakelen. Wanneer de functie geactiveerd is, zorgt het voor een lager energieverbruik, in overeenstemming met de Europese normen.

Om de modus “energiebesparing” te deactiveren of te activeren, gaat men als volgt te werk:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool “ (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op “NEXT>”, tot aan de weergave van “ENERGIEBESPARING”;

3. Druk op de selectiekноп geplaatst op "ENERGIEBESPARING" om de functie te deactiveren () of te activeren (.
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

Op het display daarnaast verschijnt het betreffende symbool om aan te geven dat de functie geactiveerd is.

6.7 Temperatuur koffie

Ga als volgt te werk indien men de temperatuur van het water waarmee de koffie wordt afgegeven wenst te wijzigen.

1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van " KOFFIETEMPERATUUR";
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op " KOFFIETEMPERATUUR": op het display (B1) verschijnen de waarden die geselecteerd kunnen worden (de huidige waarde wordt onderstreept);
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op de waarde die men wenst in te stellen (LAAG, GEM., HOOG, MAXIMAAL);
5. Druk 2 keer op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

6.8 Waterhardheid

Voor de instructies betreffende het instellen van de waterhardheid, zie hoofdstuk "16.

Programmering van de waterhardheid".

6.9 Taal instellen

Ga als volgt te werk wanneer u de taal van het display (B1) wenst te wijzigen:

1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van "TAAL INSTELLEN .
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op "TAAL INSTELLEN .
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op de gewenste te selecteren taal (druk op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>" om alle beschikbare talen weer te geven);
5. Druk 2 keer op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

6.10 Geluidssignaal

Met deze functie activeert of deactiveert men het geluidssignaal dat het apparaat bij iedere druk op de iconen laat horen, en telkens wanneer een accessoire wordt aangebracht of ver-

wijderd. Ga als volgt te werk om het geluidssignaal in of uit te schakelen:

1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van "GELUIDSSIGNAAL";
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op "GELUIDSSIGNAAL" om de functie te deactiveren () of te activeren (.
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

6.11 Kopjesverlichting

Met deze functie kan de kopjesverlichting worden geactiveerd of gedeactiveerd. De lampjes gaan branden bij iedere bereiding van koffie, dranken met melk en elke spoeling.

Ga als volgt te werk om deze functie te deactiveren of opnieuw te activeren:

1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van "KOPJESVERLICHTING";
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op "KOPJESVERLICHTING" om de functie te deactiveren () of te activeren (.
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

6.12 Bluetooth

Deze functie dient voor het activeren of deactiveren van de PIN-code voor het beveiligen van de verbinding van een device met het apparaat.

1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectiekноп geplaatst op NEXT>, tot aan de weergave van " BLUETOOTH";
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op " BLUETOOTH": op het display (B1) verschijnt het serienummer van de machine (19 cijfers) en een nummer met 4 cijfers (PIN);
4. Druk op de selectiekноп om, op het moment van verbinding via de App, het verzoek voor de pin te deactiveren () of te activeren (.
5. Druk 2 keer op de selectiekноп geplaatst op " ESC" om terug te keren naar de homepage.

Tijdens de handelingen voor het tot stand brengen van de verbinding, wordt op het display de PIN voor de verbinding via de app weergegeven.

De PIN kan rechtstreeks in de app gepersonaliseerd worden.

Let op!

Het serienummer van het apparaat, zichtbaar binnen de functie "Bluetooth", maakt een onmiskenbare identificatie van de machine mogelijk tijdens de koppeling met de APP.

6.13 Fabriekswaarden



Met deze functie worden alle menu-instellingen en alle programmeringen van de hoeveelheden opnieuw op de fabriekswaarden gezet (behalve de taal, die op de huidige instelling ingesteld blijft).

Ga als volgt te werk om de fabriekswaarden te herstellen:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van FABRIEKSWAARDEN";
3. Druk op de selectieknop geplaatst op FABRIEKSWAARDEN": het display (B1) toont "FABRIEKSWAARDEN RESETTEN?": druk op de selectieknop geplaatst op "OK✓" om te bevestigen (of druk op de selectieknop geplaatst op "↵ESC" om de handeling te annuleren);
4. "FABRIEKSWAARDEN INGESTELD": druk op de selectieknop geplaatst op "OK✓" om te bevestigen;
5. Druk op de selectieknop geplaatst op "↵ESC" om terug te keren naar de homepage.

6.14 Statistiek



Met deze functie worden de statistische gegevens van de machine weergegeven. Ga voor de weergave als volgt te werk:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op NEXT>, tot aan de weergave van STATISTIEK";
3. Druk op de selectieknop geplaatst op STATISTIEK" en controleer alle statistische gegevens door te drukken op de selectieknop geplaatst op "NEXT>" om door de items te bladeren;
4. Druk 2 keer op "↵ESC": het apparaat keert terug naar de homepage.

6.15 Profiel personaliseren



Ga voor de wijziging van het pictogram van het profiel als volgt te werk:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op "NEXT>", tot aan de weergave van "



PROFIEL PERSONALISEREN";

3. Druk op de selectieknop geplaatst op " PROFIEL PERSONALISEREN";
4. Druk op de selectieknop geplaatst op het pictogram dat men wenst te selecteren (druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>" om alle beschikbare pictogrammen weer te geven);
5. Druk 2 keer op de selectieknop geplaatst op "↵ESC" om terug te keren naar de homepage.

7. BEREIDING VAN DE KOFFIE

7.1 Selectie van het aroma van de koffie

Kies op de homepage het gewenste aroma door te drukken op de selectieknop (B2) geplaatst op "AROMA" (B10):

	(zie "7.4 Bereiding van de koffie met voorgemalen koffie")
	X-MILD
	MILD
	NORMAAL
	STERK
	X-STERK
	Gepersonaliseerd (indien geprogrammeerd) / Standaard

Na de afgifte keert de instelling van het aroma terug naar de waarde .

7.2 Selectie van de hoeveelheid koffie

Selecteer op de homepage de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje door te drukken op de selectieknop geplaatst op "HOEEVEELHEID" (B11):

	KLEINE HOEEVEELHEID
	MEDIUM HOEEVEELHEID
	GROTE HOEEVEELHEID
	EXTRA GROTE HOEEVEELHEID
	Gepersonaliseerd (indien geprogrammeerd) / Standaard



Na de afgifte keert de instelling van de hoeveelheid terug naar de waarde  .

7.3 Koffie bereiden met koffiebonen

Let op!

Gebruik geen groene, gekarameliseerde of gekonfijte koffiebonen omdat deze aan de koffiemolen kunnen blijven kleven en hem zo onbruikbaar kunnen maken.

1. Doe de koffiebonen in het hiervoor bestemde reservoir (A3) (afb. 9);

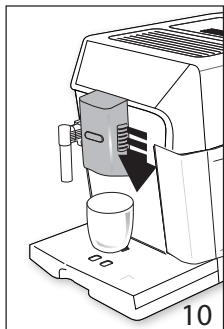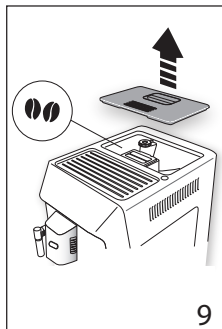

2. Plaats een kopje onder de koffieuitloop (A8);
3. Breng de afgiftegroep omlaag en zo dicht mogelijk bij de kopjes (afb. 11): zo wordt een betere crème verkregen;
4. Selecteer de gewenste koffie:

Met directe selectie:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Selecteerbaar op het menu "selectie dranken" (B3):

- DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
5. De bereiding begint en op het display (B1) verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.

Let op:

- Het is mogelijk om tegelijkertijd 2 kopjes ESPRESSO te zetten door tijdens de bereiding van 1 ESPRESSO ook te drukken op de selectiekноп geplaatst op "2X  " (de afbeelding wordt aan het begin van de bereiding gedurende enkele seconden getoond).
- Terwijl het apparaat de koffie bereidt, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door te drukken op de selectiekноп (B2) geplaatst op "STOP .
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om te drukken op de selectiekноп geplaatst op "EXTRA ": druk bij het

bereiken van de gewenste hoeveelheid op de selectiekноп geplaatst op "STOP .

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.


Let op!

- Tijdens het gebruik worden op het display enkele berichten weergegeven (VUL RESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIEBKAKJE, enz.) waarvan de betekenis wordt beschreven in het hoofdstuk "20. Op het display weergegeven berichten".
- Raadpleeg, voor het verkrijgen van warmere koffie, de paragraaf "7.6 Tips voor een warmere koffie".
- Loopt de koffie druppelsgewijs, weinig volumineus, met weinig crème, of is de koffie te koud, lees dan de tips van paragraaf "7.5 Instelling van de koffiemolen" en hoofdstuk "21. Problemen oplossen" te volgen.
- De bereiding van iedere koffie kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "12. De dranken personaliseren" en "13. Uw profiel opslaan").
- Wanneer de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de eerste koffie begint

7.4 Koffie bereiden met voorgemalen koffie

Let op!

- Doe nooit voorgemalen koffie in de uitgeschakelde machine om te voorkomen dat er koffie in de machine terecht komt en het zo bevuilt. In dit geval kan de machine beschadigd raken.
 - Voeg nooit meer dan 1 afgestreken doseerschepje (C2) toe, anders kan het apparaat binnen vuil worden of de trechter (A4) verstopt raken.
 - Wanneer er voorgemalen koffie gebruikt wordt, kan er slechts één kopje koffie tegelijk gezet worden.
1. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op "AROMA" (B10) tot het display (B1)  toont (gemalen).
 2. Open het deksel van de trechter voorgemalen koffie (A2).
 3. Controleer of de trechter (A4) vrij is en voeg vervolgens een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe (afb. 11).

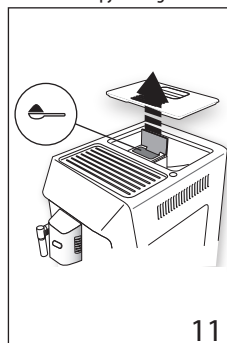

4. Plaats een kopje onder de tuitjes van de koffieuitlep (A8) (afb. 10).
5. Selecteer de gewenste koffie:

Met directe selectie:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Selecteerbaar op het menu "selectie dranken" (B3):

- AMERICANO

6. De bereiding begint en op het display verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.

Let op:

- Terwijl het apparaat de koffie bereidt, kan de afgifte op ieder gewenst moment onderbroken worden door te drukken op de selectieknop (B2) geplaatst op "STOP X".
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om te drukken op de selectieknop geplaatst op "EXTRA +": druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op de selectieknop geplaatst op "STOP X".

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.

Let op! Bereiding van koffie LONG:

Halverwege de bereiding verschijnt het bericht "VOEG GEMALLEN KOFFIE TOE, MAXIMAAL ÉÉN DOSEERSCHEPJE". Voeg dus een afgestreken doseerschepje voorgemalen koffie toe en druk op de selectieknop (B2) geplaatst op "OK✓".


Let op!

- Tijdens het gebruik worden op het display enkele berichten weergegeven (VUL RESERVOIR, LEDIG KOFFIEDIJBAKJE, enz.) waarvan de betekenis wordt beschreven in het hoofdstuk "20. Op het display weergegeven berichten".
- Raadpleeg voor het verkrijgen van een warmere koffie de paragraaf "7.6 Tips voor een warmere koffie".
- Wanneer de werkwijze "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de eerste koffie begint.

7.5 Instelling van de koffiemolen

De koffiemolen mag niet worden afgesteld, althans in het begin, aangezien deze reeds in de fabriek is ingesteld voor het verkrijgen van een correcte koffieafgifte.

Wanneer men echter na het bereiden van de eerste kopjes koffie merkt dat de afgifte weinig volumineus is of met weinig crème, of te langzaam loopt (druppelsgewijs), dient een correctie uitgevoerd te worden met de regelknop van de maalgraad (A5 - afb. 12).

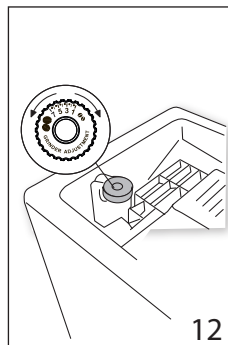

Let op!

Deze regelknop mag alleen verdraaid worden wanneer de koffiemolen in werking is tijdens de startfase van de bereiding van de dranken met koffie.



Als de koffie te langzaam loopt of helemaal niet loopt, draai dan één klik naar rechts in de richting van het getal 7.

Om daarentegen een volumineuzer afgifte van de koffie en de verbetering van de crème te bekomen, moet de knop één

klik naar links worden gedraaid in de richting van het getal 1 (niet meer dan één klik per keer, anders kan het gebeuren dat de koffie druppelsgewijs loopt).

Het effect van deze correctie is pas merkbaar na de afgifte van minstens 2 achtereenvolgende kopjes koffie. Wanneer na deze afstelling het gewenste resultaat niet verkregen wordt, moet de correctie worden herhaald door de knop nog een klik verder te draaien.

7.6 Tips voor een warmere koffie

Voor het verkrijgen van een warmere koffie, raden we aan:

- een spoeling uit te voeren door de functie "Spoeling" te selecteren in het menu instellingen (zie paragraaf "6.1 Spoeling");
- de kopjes te verwarmen met warm water (gebruik de heet water-functie, zie hoofdstuk "9. Afgifte heet water");
- de temperatuur van de koffie te verhogen in het menu instellingen "8. Koffietemperatuur" (B5) (paragraaf "6.7 Koffietemperatuur").

8. BEREIDING VAN WARME DRANKEN MET MELK



Let op!

- Om te voorkomen dat er melk verkregen wordt die weinig is opgeschuimd, of met grote luchtbelletjes, altijd de deksel van het melkreservoir (D2) en de spuitmond heet water (A9) reinigen zoals beschreven in de hoofdstukken "8.4 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik", "14.10

Reiniging van het melkreservoir” en “14.11 Reiniging van de spuitmond heet water/stoom”.

8.1 Het melkreservoir vullen en plaatsen



1. Neem het deksel weg (D2) (afb. 13);

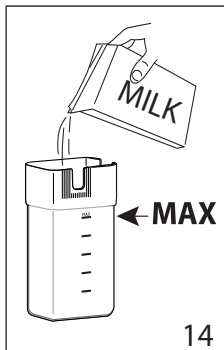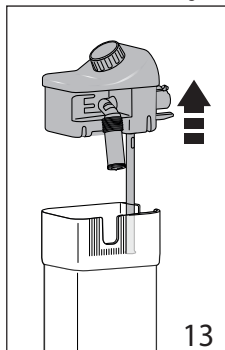

2. Vul het melkreservoir (D3) met een voldoende hoeveelheid melk. Ga niet voorbij het niveau MAX dat op het reservoir staat aangeduid (afb. 14). Denk eraan dat ieder streepje op de zijkant van het reservoir overeenkomt met ongeveer 100 ml melk;



Opgelet!

- Voor dikker en homogener schuim is het noodzakelijk magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5° C) te gebruiken.
 - Wanneer de modus “Energiebesparing” geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat de afgifte van de drank begint.
3. Zorg ervoor dat het melkopvoerpijpje (D4) goed in zijn zitting is geplaatst op de bodem van het deksel van het melkreservoir (afb. 15);

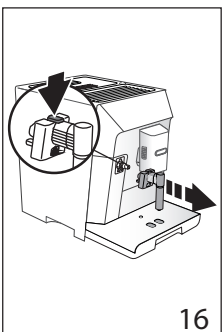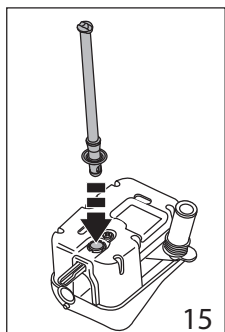

4. Plaats het deksel terug op het melkreservoir.
5. Het afgiftepijpje heet water/stoom (C6), indien aanwezig, verwijderen door op de ontgrendelknop (C7) te drukken (afb. 16);

6. Plaats het melkreservoir (D) en druk het goed aan op de spuitmond (A9 - afb. 17): de machine geeft een geluidssignaal af (indien deze functie geactiveerd is);

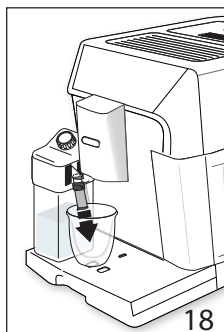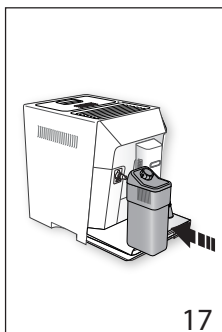

7. Plaats een kopje dat voldoende groot is onder de tuitjes van de koffieuitloop (A8) en onder het afgiftepijpje van de opgeschuimde melk (D5); regel de lengte van het afgiftepijpje door het eenvoudig naar beneden te trekken en dichterbij het kopje te brengen (afb. 18).
8. Volg de hieropvolgende aanwijzingen voor iedere specifieke functie.

8.2 De hoeveelheid schuim regelen

Door de schuimregelknop (D1) te verdraaien, kan men de hoeveelheid schuim selecteren die tijdens de bereiding van de dranken met melk wordt afgegeven.

S t a n d draaiknop	Beschrijving	Aanbevolen voor...
	G E E N SCHUIM	WARME MELK (niet opgeschuimd) /CAFFELATTE
	MINIMUM SCHUIM	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAXIMAAL SCHUIM	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / WARME MELK (opgeschuimd)

8.3 Automatische bereiding van dranken op basis van melk

1. Het melkreservoir (D) vullen en plaatsen zoals eerder beschreven.
2. Kies de gewenste drank:

Met directe selectie:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (warme melk) (B12)

Selecteerbaar op het menu "selectie dranken" (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. Op het display (B1) van de machine wordt gevraagd de schuimregelknop (D1) te draaien op basis van het schuim voorzien in het originele recept: draai dus de knop op de deksel van het melkreservoir (D2).
4. Na enkele seconden begint het apparaat automatisch de bereiding en op het display verschijnt de afbeelding van de geselecteerde drank en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.

N.B.: algemene aanwijzingen voor alle bereidingen op basis van melk



- "↶ ESC": drukken indien men de bereiding wenst af te breken en naar de homepage terug wenst te gaan.
- "STOP ✕": drukken om de afgifte van melk of koffie te onderbreken en vervolgens over te gaan naar de volgende afgifte (indien voorzien) om de drank te voltooien.
- Wanneer men, zodra de afgifte voltooid is, de hoeveelheid koffie in het kopje wenst te verhogen, druk dan op "EXTRA +".
- De bereiding van iedere drank met melk kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "12. De dranken personaliseren" en "13. Uw profiel opslaan").
- Bewaar het melkreservoir niet lang buiten de koelkast: hoe meer de temperatuur van de melk stijgt (5°C is ideaal), hoe slechter de kwaliteit van het schuim.

Zodra de bereiding voltooid is, is het apparaat weer klaar voor een nieuw gebruik.


8.4 Reiniging van het melkreservoir na ieder gebruik

Na elk gebruik van de melk-functies verschijnt het verzoek "DRAAI KNOP NAAR CLEAN", en moet de reiniging van de deksel van de melkopschuimer worden uitgevoerd:

1. Laat het melkreservoir (D) in het apparaat zitten (het melkreservoir hoeft niet geleegd te worden);
2. Zet een kop of bak onder het pipje voor de afgifte van opgeschuimde melk (afb. 20);
3. Draai de schuimregelknop (D1) in de stand "CLEAN" (afb. 19): op het display (B1) verschijnt "REINIGING BEZIG, PLAATS KOPJE ONDER DE UITLOOP", evenals een voortgangsbalk die, naarmate de reiniging vordert, opgevuld wordt. De reiniging stopt automatisch;
- 6.

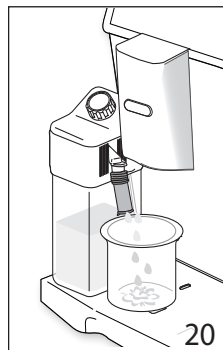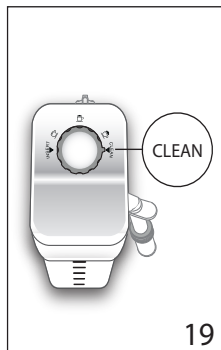

4. Zet de schuimregelknop opnieuw op één van de selecties van het schuim;
5. Verwijder het melkreservoir en reinig de spuitmond (A9) altijd met een spons (afb. 21).

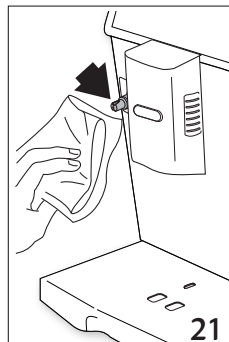

Let op!

- Als meerdere koppen drank op basis van melk bereid moeten worden, reinig het melkreservoir dan na de laatste bereiding. Druk, om verder te gaan met de volgende bereidingen en bij het verschijnen van het bericht voor de functie CLEAN, op de selectieknop geplaatst op "↶ ESC".
- Wanneer de reiniging niet wordt uitgevoerd, verschijnt op het display het symbool  om eraan te herinneren dat de reiniging van het melkreservoir moet worden uitgevoerd.
- Het reservoir met de melk kan in de koelkast bewaard worden.
- In sommige gevallen is het nodig om te wachten tot de machine opgewarmd is om de reiniging uit te voeren.

9. AFGIFTE HEET WATER

1. Controleer dat het afgiftepipje heet water/stoom (C6) correct op het mondstuk heet water/stoom (A9) bevestigd is;
2. Zet een bakje onder de uitloop (zo dicht mogelijk om spat-ten te voorkomen).

3. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "☰" (B3) om het menu te openen;
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op het symbool "NEXT>," tot aan de weergave van "HEET WATER";
5. Druk op de selectiekноп geplaatst op "HEET WATER"; Op het display (B1) verschijnt de betreffende afbeelding en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.
6. Het apparaat levert het hete water en onderbreekt daarna automatisch de afgifte. Om de afgifte van heet water handmatig te onderbreken, drukken op de selectiekноп geplaatst op "STOP ✕".

Let op!

- Wanneer de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt afgegeven.
- De afgifte van heet water kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "12. De dranken personaliseren" en "13. Uw profiel opslaan").

10. AFGIFTE STOOM

1. Controleer dat het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) correct op het mondstuk heet water/stoom (A9) bevestigd is;
2. Vul een recipiënt met de te verwarmen/op te schuimen vloeistof en dompel het afgiftepijpje heet water/stoom onder in de vloeistof;
3. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "☰" (B3) om het menu te openen;
4. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "NEXT>," tot aan de weergave van "STOOM";
5. Druk op de selectiekноп geplaatst op "STOOM". Op het display (B1) verschijnt de betreffende afbeelding en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt; na enkele seconden geeft het afgiftepijpje stoom af dat de vloeistof verwarmd;
6. Onderbreek, bij het bereiken van de gewenste temperatuur of hoeveelheid schuim, de afgifte van stoom door te drukken op "STOP ✕".

Let op!

Altijd eerst de stoomafgifte onderbreken alvorens het recipiënt met de vloeistof weg te nemen, om brandwonden door spatten te voorkomen.

Let op!

Wanneer de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt afgegeven.


10.1 Aanbevelingen voor het gebruik van stoom voor het opschuimen van melk

- Bij de keuze van de grootte van het recipiënt rekening houden met het feit dat er een volumetoename van de vloeistof van 2 of 3 keer zal zijn.
- Voor dikker en rijker schuim moet men magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C) gebruiken.
- Draai het recipiënt met langzame bewegingen van beneden naar boven voor het verkrijgen van een romiger schuim.
- Om te voorkomen dat er weinig opgeschuimde melk verkregen wordt, of met grote bellen, moet het afgiftepijpje (C6) altijd schoongemaakt worden zoals beschreven in de volgende paragraaf.


10.2 Reiniging van het afgiftepijpje heet water/stoom na gebruik

Reinig het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) na elk gebruik om afzetting van melkresten en verstoppingen te voorkomen.

1. Plaats een recipiënt onder het afgiftepijpje heet water/stoom en laat een beetje water stromen (zie hoofdstuk "9. Afgifte heet water"). Onderbreek vervolgens de afgifte van heet water door te drukken op de selectiekноп (B2) geplaatst op "STOP ✕".
2. Wacht enige minuten tot het afgiftepijpje heet water/stoom afkoelt; neem het vervolgens weg (afb. 16) door op de ontgrendelknop (C7) te drukken. Met één hand het afgiftepijpje vasthouden en, met de andere hand, het stoompijpje draaien en naar beneden wegtrekken (afb. 22).

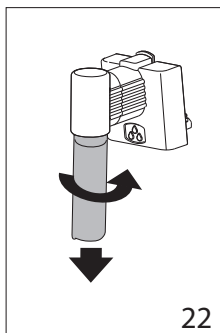

22

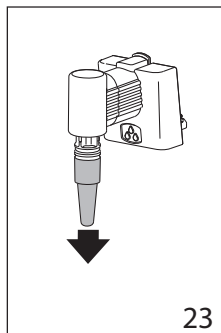

23

3. Verwijder ook de spuitmond door deze naar beneden te trekken (afb. 23).
4. Controleer dat het gaatje van het mondstuk niet verstopt is. Indien nodig het gaatje met een tandenstoker reinigen.
5. Was de onderdelen van het afgiftepijpje zorgvuldig met een spons en lauwwater.
6. Plaats de spuitmond en het stoompijpje terug met opwaartse druk en een draai naar rechts tot het vastklikt.

11. FUNCTIE THEE

1. Controleer dat het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) correct op het mondstuk heet water/stoom (A9) bevestigd is;
2. Plaats het theezakje in de beker en plaats deze onder de uitloop (zo dichtbij mogelijk om spatten te voorkomen);
3. Selecteer op de homepage de gewenste hoeveelheid koffie in het kopje door te drukken op de selectiekноп (B2) geplaatst op "HOEVEELHEID" (B11);
4. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool  (B3) om het menu te openen;
5. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "NEXT>"; tot aan de weergave van "FUNCTIE THEE";
6. Selecteer de gewenste watertemperatuur door te drukken op de selectiekноп geplaatst op de gewenste soort thee: met ieder soort thee (witte, groene, oolong, zwarte) komt een specifieke temperatuur overeen van het afgegeven hete water. Op het display (B1) verschijnt de betreffende afbeelding en een voortgangsbalk die, naarmate de bereiding vordert, opgevuld wordt.
7. Het apparaat levert de geselecteerde hoeveelheid heet water en onderbreekt daarna automatisch de afgifte. Druk, om de afgifte handmatig te onderbreken, op de selectiekноп geplaatst op "STOP X".

N.B.!

- Wanneer de modus "Energiebesparing" geactiveerd is, kan het enkele seconden duren voordat er heet water wordt afgegeven.
- De hoeveelheid water in het kopje kan gepersonaliseerd worden (zie hoofdstukken "12. De dranken personaliseren" en "13. Uw profiel opslaan").
- De bereiding kan op ieder gewenst moment gestopt worden door te drukken op "STOP X";
- Zodra de afgifte beëindigd is en men een grotere hoeveelheid koffie in het kopje wenst, volstaat het om te drukken op "EXTRA +": druk bij het bereiken van de gewenste hoeveelheid op "STOP X".

12. DE DRANKEN PERSONALISEREN

Het aroma (voor dranken waar dit van toepassing is) en de hoeveelheid van de dranken kunnen gepersonaliseerd worden.

1. Zorg ervoor dat het profiel (B4) waarvoor men de drank wenst te personaliseren actief is; het is immers mogelijk om de dranken "MY" te selecteren voor elk van de 6 profielen;
2. Druk, op de homepage, op de selectiekноп geplaatst op  (B6);
3. Selecteer de drank die men wenst te personaliseren (zowel met directe selectie als in het menu dranken -B3) voor toe-

gang tot de pagina's van de aanpassingen: de betrokken accessoires moeten geplaatst zijn;

4. (Alleen dranken op basis van koffie) "SELECTEER AROMA NIVEAU": Selecteer het gewenste aroma door middel van de keuzepijltjes geplaatst op "- " of "+ " en druk op de selectiekноп geplaatst op "OK✓";
5. "HOEVEELHEID KOFFIE (OF WATER), DRUK STOP OM OP TE SLAAN": De bereiding start en het apparaat toont het scherm voor de personalisering van de hoeveelheid, weergegeven door een verticale balk. De ster naast de balk geeft de huidige ingestelde hoeveelheid weer.
6. Wanneer de hoeveelheid de minimum programmeerbare waarde bereikt, verschijnt op het display (B1) de melding "STOP X".
7. Druk op de selectiekноп geplaatst op "STOP X" wanneer men de gewenste hoeveelheid in de kop bereikt.
8. "SLA OP, OPSLAAN?": Druk op de selectiekноп geplaatst op "OK✓" om op te slaan (of geplaatst op  ESC om te annuleren).

Het apparaat bevestigt of de waarden wel of niet zijn opgeslagen (afhankelijk van de vorige keuze): druk op de selectiekноп geplaatst op "OK✓".

Het apparaat keert terug naar de homepage.

Let op!

- **Dranken op basis van melk:** het aroma van de koffie wordt opgeslagen en vervolgens worden afzonderlijk de hoeveelheden melk en koffie opgeslagen;
- **Americano:** het aroma van de koffie wordt opgeslagen en vervolgens worden afzonderlijk de hoeveelheden koffie en heet water opgeslagen;
- **Heet water:** het apparaat geeft heet water af: druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op "STOP X" om de gewenste hoeveelheid op te slaan.
- De dranken kunnen ook gepersonaliseerd worden door middel van de DeLonghi Coffee Link App.
- De programmering kan worden afgesloten door te drukken op  ESC: de waarden worden niet opgeslagen.

Tabel hoeveelheden dranken		
Drank	Standaardhoeveelheid	Programmeerbare hoeveelheid
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-80 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
KOFFIE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70-480 ml

THEE	≈ 150 ml	≈ 30-420 ml
HEET WATER:	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. UW PROFIEL OPSLAAN

Met dit apparaat is het mogelijk 6 verschillende profielen op te slaan; ieder profiel is gekoppeld aan een ander icoon.

In elk profiel wordt de personalisatie van AROMA en HOEVEELHEID van de dranken "MY" in het geheugen opgeslagen (zie

hoofdstuk "12. De dranken personaliseren ") en is de volgorde voor de weergave van alle dranken afhankelijk van de frequentie waarmee ze geselecteerd worden.

Druk, voor het selecteren of openen van een profiel, op het profiel dat momenteel gebruikt wordt (B4): druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool "NEXT>" tot aan de weergave van het gewenste profiel en druk op het profiel.

Let op!

- Profiel " OSP" (GAST): met het kiezen van dit profiel is het mogelijk om de dranken met de fabriekswaarden af te geven. De functie  is niet actief.
- Het is mogelijk uw profiel te hernoemen door zich te verbinden van de DeLonghi Coffee Link App (alleen de eerste 3 tekens worden weergegeven).
- Raadpleeg voor de personalisering van het pictogram de paragraaf "6.15 Profiel personaliseren".

14. REINIGING

14.1 De machine reinigen

De volgende delen van de machine moeten regelmatig worden schoongemaakt:

- het interne circuit van de machine;
- het koffiedikbakje (A10);
- het lekbakje (A14), het condensbakje (A21) en het rooster van het bakje (A13);
- het waterreservoir (A16);
- de tuitjes van de koffieuitloop (A8);
- de trechter voor voorgemalen koffie (A4);
- de zetgroep (A19), toegankelijk na het openen van het deurtje (A18);
- het melkreservoir (D);
- de spuitmond heet water/stoom (A9);
- het bedieningspaneel (B)

Opgelet!

- Gebruik voor de reiniging van de machine geen oplosmiddelen, schurende reinigingsmiddelen of alcohol. Met de superautomatische apparaten van De'Longhi zijn voor de reiniging geen chemische additieven nodig.

- Geen van de onderdelen van het apparaat kan in de vaatwasser gewassen worden, met uitzondering van het rooster van het lekbakje (A13) en het melkreservoir (D).
- Gebruik geen metalen objecten om aanslag of koffieresten te verwijderen omdat zulke werktuigen de metalen of plastic oppervlakken kunnen beschadigen.

14.2 Reiniging van het interne circuit van de machine;

In geval van periodes van inactiviteit langer dan 3/4 dagen wordt aanbevolen om de machine, alvorens deze te gebruiken, in te schakelen en:

- 2/3 spoelingen uit te voeren met de selectie van de de functie "Spoeling" (paragraaf "6.1 Spoeling ");
- gedurende enkele seconden heet water af te geven (hoofdstuk "9. Afgifte heet water").

Let op!

Het is normaal dat er na het uitvoeren van deze reiniging water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).

14.3 Reiniging van het koffiedikbakje


Wanneer op het display (B1) het bericht "LEDIG KOFFIEDIKBAKJE" verschijnt, moet dit leeggemaakt en gereinigd worden. Zolang het koffiedikbakje (A10) niet gereinigd wordt kan het apparaat geen koffie bereiden. De machine signaleert de noodzaak tot lediging ook als het bakje niet volledig vol is, maar wanneer er 72 uur verlopen zijn vanaf de eerste bereiding (opdat de 72 uur correct berekend worden, mag de machine nooit worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet)..

Let op! Gevaar voor brandwonden.

Als men verschillende cappuccino's na elkaar bereidt, wordt het metalen kopjesblad (A11) warm. Wacht tot het blad afkoelt alvorens hem aan te raken en neem hem enkel aan de voorkant vast.

Reiniging (met ingeschakeld apparaat):

- Verwijder, ledig en reinig het lekbakje (A14) (afb. 24).

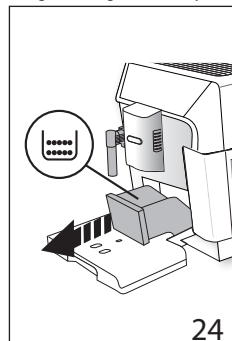

- Ledig en reinig zorgvuldig het koffiedikbakje (A10) en verwijder alle resten die op de bodem kunnen achterblijven:

de bijgeleverde kwast (C5) heeft een spateltje dat hiervoor gebruikt kan worden.

- Controleer het condensbakje (A22) (rood) en maak het zo nodig leeg.


Let op!

Bij het verwijderen van het lekbakje is het altijd verplicht om ook het koffiedikbakje te ledigen ook al is dit nog redelijk leeg. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.

14.4 Reiniging van het lekbakje en condensbakje

Opgelet!

Het lekbakje (A14) is voorzien van een (rode) drijvende indicator (A12) van het waterniveau in het bakje (afb. 25).

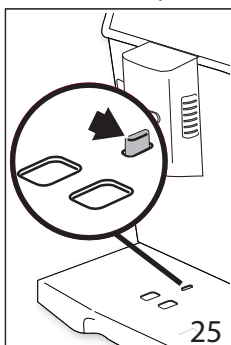

Voor dat deze indicator uit het kopjesblad (A11) begint te steken, moet het bakje geleegd en gereinigd worden, anders kan het water over de rand van het bakje lopen en de machine, het werkoppervlak of de omliggende zone beschadigen.

Ga voor de verwijdering van het lekbakje als volgt te werk:


1. Verwijder het lekbakje en het koffiedikbakje (A10) (afb. 24);
2. Verwijder het kopjesblad (A11), het rooster van het bakje (A13) en maak vervolgens het lekbakje en het koffiedikbakje leeg; was alle onderdelen.
3. Controleer het rode condensbakje (A22) en maak het zo nodig leeg;
4. Plaats het lekbakje, compleet met rooster en koffiedikbakje, terug.

14.5 Reiniging van de binnenkant van de machine

Gevaar voor elektrische schok!

Voordat de reiniging van de inwendige delen plaatsvindt, moet het apparaat uitgeschakeld worden (zie "5. Het apparaat uitschakelen") en worden losgekoppeld van het elektriciteitsnet. Dompel het apparaat nooit onder in water.

1. Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) of de binnenkant van het apparaat (alleen toegankelijk nadat het lekbakje - A14 - verwijderd is) vuil is. Verwijder indien nodig de koffieaanslag met de bijgeleverde kwast (C5) en een spons.
2. Zuig alle resten met een stofzuiger op (afb. 26).

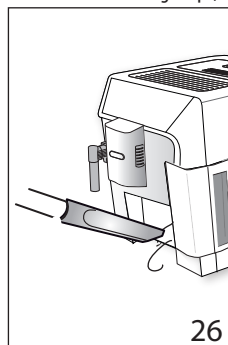


14.6 Reiniging van het waterreservoir

1. Reinig regelmatig (ongeveer een keer per maand) en bij elke vervanging van het verzachtingsfilter (C4) (indien aanwezig) het waterreservoir (A16) met een vochtige doek en een beetje mild reinigingsmiddel: spoel grondig alvorens het reservoir te vullen en terug te plaatsen;
2. Verwijder het filter (indien aanwezig) en spoel het af onder stromend water;
3. Plaats het filter terug (indien aanwezig), vul het reservoir met vers water en plaats het reservoir terug;
4. (Alleen voor modellen met een verzachtingsfilter) Laat ongeveer 100 ml heet water lopen om het filter opnieuw te activeren.

14.7 Reiniging van de tuitjes van de koffieuitloop

1. Reinig regelmatig de tuitjes van de koffieuitloop (A8) met een spons of een doek (afb. 27A).

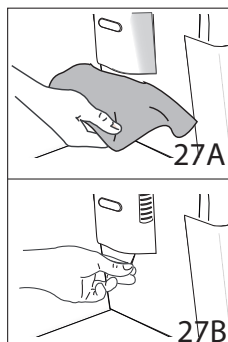

2. Controleer of de gaatjes van de koffieuitloop verstopt zijn. Verwijder indien nodig de koffieresten met een tandenstoker (afb. 27B).

14.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van gemalen koffie

Controleer regelmatig (ongeveer één keer per maand) of de trechter voor voorgemalen koffie (A4) verstopt is. Verwijder zo nodig de koffieresten met de bijgeleverde kwast (C5).



14.9 Reiniging van de zetgroep

De zetgroep (A19) moet minstens één keer per maand worden gereinigd.

Let op!

De zetgroep kan niet worden verwijderd wanneer het apparaat ingeschakeld is.

1. Controleer of de machine de uitschakeling correct heeft uitgevoerd (zie hoofdstuk "5. Het apparaat uitschakelen").
2. Verwijder het waterreservoir (A16) (afb.2);
3. Open het deurtje van de zetgroep (A18) (afb. 28) aan de rechterzijde van het apparaat;

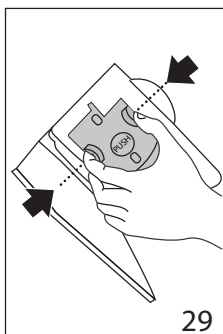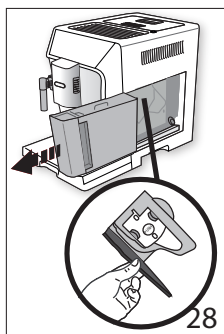

4. Druk de twee gekleurde ontgrendelknoppen naar binnen en trek tegelijkertijd de zetgroep naar buiten (afb. 29);
5. De zetgroep ongeveer 5 minuten in water onderdompelen en vervolgens onder de kraan afspoelen;



Opgelet!

ALLEEN MET WATER AFSPOELEN.

Geen reinigingsmiddelen - Geen afwasmachine

Reinig de zetgroep zonder gebruik van reinigingsmiddelen omdat deze schade kunnen veroorzaken.


6. Met behulp van de bijgeleverde kwast (C5) eventuele koffieresten verwijderen uit de zitting van de zetgroep die zichtbaar is via het deurtje van de zetgroep;
7. Na de reiniging de zetgroep terugplaatsen in de houder (afb. 30); druk vervolgens op het opschrift PUSH tot men een klik hoort;

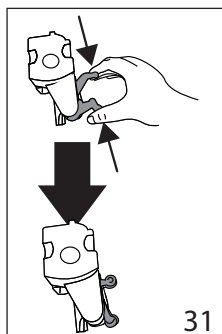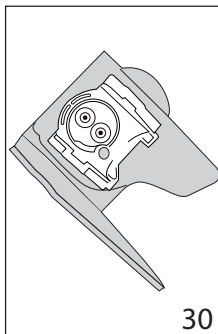

Let op!

Als het moeilijk is om de zetgroep terug te plaatsen, dan moet hij (vóór de terugplaatsing) op de juiste grootte gebracht worden door op de twee hendels te drukken, zoals getoond in afb. 31.

8. Controleer na de terugplaatsing of de twee rode ontgrendelknoppen correct naar buiten gesprongen zijn (afb. 32);

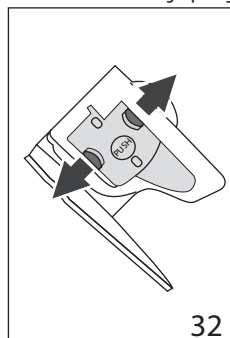


9. Sluit het deurtje van de zetgroep;
10. Plaats het waterreservoir terug.

14.10 Reiniging van het melkreservoir


Om de melkopschuimer efficiënt te behouden, moet het melkreservoir (D) om de twee dagen, zoals hieronder beschreven, gereinigd worden:

1. Verwijder het deksel (D2);
2. Verwijder het melkafgiftepijpje (D5) en het melkopvoerpijpje (D4) (afb. 33);
3. Draai de schuimregelknop (D1) naar links tot de stand "INSERT" (afb. 33) en trek hem naar boven weg;

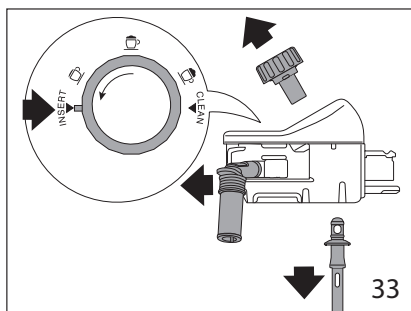

4. Was alle componenten zorgvuldig met heet water en een mild reinigingsmiddel. **Alle componenten kunnen in de vaatwasser gewassen worden en moeten daarvoor in het bovenste rek van de vaatwasser geplaatst worden.**

Besteed speciale aandacht dat er in de uitsparing en de groef onder de knop (afb. 34) geen melk resten blijven: eventueel de groef schoon schrapen met een tandenstoker;

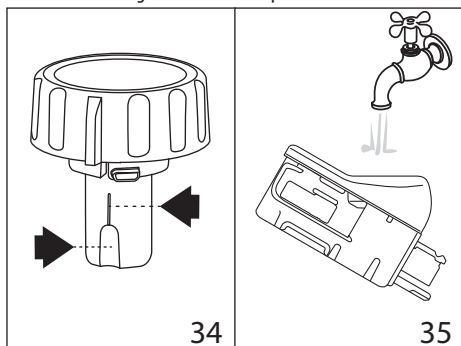

5. De binnenkant van de zitting van de schuimregelknop met stromend water afspoelen (afb. 35);
6. Controleer ook of het opvoerpijpje en het afgiftepijpje vrij zijn van melkresten;
7. Hermonteer de draaiknop, in overeenkomst met het opschrift "INSERT", het afgiftepijpje en het melkopvoerpijpje.
8. Plaats het deksel terug op het melkreservoir (D3).

14.11 Reiniging van de spuitmond heet water/ stoom

Reinig de spuitmond (A9) na iedere bereiding met melk met een spons en verwijder alle melkresten van de pakkingen (afb. 21).

15. ONTKALKEN

Let op!

- Vóór het gebruik, de instructies en het etiket van het ont-kalkmiddel lezen, zoals aangegeven op de verpakking van het product.

- Wij raden aan uitsluitend ont-kalkmiddel van De'Longhi te gebruiken. Het gebruik van ongeschikte ont-kalkmiddelen, evenals het niet regelmatig uitvoeren van de ont-kalking, kan leiden tot het optreden van gebreken die niet onder de garantie van de fabrikant vallen.



Ontkalk de machine wanneer op het display (B1) het bericht "ONTKALKEN NODIG - DRUK OK OM TE STARTEN (~45min)

: wenst u de ont-kalking onmiddellijk uit te voeren, druk dan op de selectieknop (B2) geplaatst op "OK✓" en ga verder met de handelingen vanaf punt 3.


Druk, om de ont-kalking uit te stellen naar een ander moment, op de selectieknop (B2) geplaatst op " ESC": op het display verschijnt het symbool  om eraan te herinneren dat het apparaat ont-kalkt moet worden. (Het bericht wordt bij elke inschakeling weergegeven).

Voor toegang tot het menu ont-kalken:

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool " (B5) om het menu te openen;
2. Druk op de selectieknop geplaatst op "ont-kalken  " en volg de instructies op het display;
3. "VERWIJDER WATERFILTER " (afb. 36); verwijder het waterreservoir (A16), verwijder het waterfilter (C4) (indien aanwezig) en maak het waterreservoir leeg. Druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>";

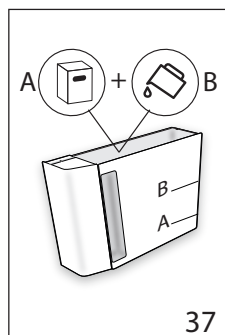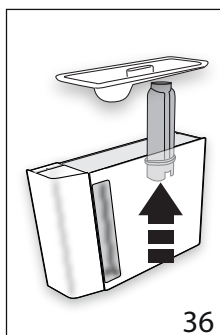

4. "ONTKALKMIDDEL (NIVEAU A) EN WATER (NIVEAU B)" (afb. 37); Giet het ont-kalkmiddel in het waterreservoir tot aan het niveau A (komt overeen met een verpakking van 100ml) aangegeven op de binnenkant van het reservoir; voeg daarna water toe (één liter) tot aan het niveau B; plaats het waterreservoir terug. Druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>";
5. "LEEG HET LEKBAKJE" (afb. 38):

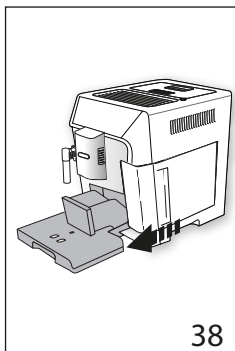

38

6. Het lekbakje (A14) en het koffiedikbakje (A10) verwijderen, leegmaken en terugplaatsen.
7. Druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>";
8. PLAATS 2L BAK OK OM TE STARTEN:

Plaats onder het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) en onder de koffieuitloop (A8) een lege bak met een minimuminhoud van 2 liter (afb. 7);

Opgelet! Gevaar voor brandwonden.


Uit het afgiftepijpje heet water/stoom en de koffieuitloop loopt heet water dat zuren bevat. Wees derhalve voorzichtig niet in contact te komen met deze oplossing.

9. Druk op de selectietoets geplaatst op "OK ✓" om het invoeren van de oplossing te bevestigen. Het display toont "ONTKALKEN BEZIG, EVEN WACHTEN": het ontkalkprogramma wordt gestart en de ontkalkoplossing stroomt uit het afgiftepijpje heet water/stoom en de koffieuitloop; er wordt automatisch, met tussenpozen, een reeks spoelingen uitgevoerd om de kalkresten uit de machine te verwijderen;

Na ongeveer 25 minuten, onderbreekt het apparaat de ontkalking.

10. "SPOELEN EN MET WATER VULLEN TOT NIVEAU MAX" (afb. 4): het apparaat is nu klaar voor een spoelproces met vers water. Maak de voor het opvangen van de ontkalkoplossing gebruikte bak leeg, verwijder het waterreservoir, maak het leeg en spoel het af onder stromend water, vul het tot niveau MAX met vers water en zet het terug in de machine;
11. "PLAATS 2L BAK OK VOOR STARTEN SPOELING": Plaats de bak voor het opvangen van de ontkalkoplossing leeg terug onder de koffieuitloop en het afgiftepijpje heet water/stoom (afb. 7) en druk op DE SELECTIEKNOP GEPLAATST OP "OK ✓";
12. Het hete water stroomt eerst uit de koffieuitloop en vervolgens uit het afgiftepijpje heet water/stoom en op het display verschijnt "SPOELING BEZIG";

13. Wanneer het water in het reservoir op is, de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg maken;
14. (Wanneer het filter geïnstalleerd is) "PLAATS FILTER IN ZIJN POSITIE" (afb. 39). Druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>" en verwijder het waterreservoir; plaats het verzachtingsfilter (indien eerder verwijderd) terug;

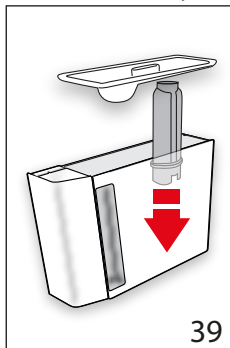

39

15. "SPOELEN EN MET WATER VULLEN TOT NIVEAU MAX" (afb. 4): Vul het reservoir tot niveau MAX met vers water;
16. "PLAATS WATERRESERVOIR" (afb. 5): Plaats het waterreservoir terug;
17. "PLAATS 2L BAK OK VOOR STARTEN SPOELING": Plaats de bak voor het opvangen van de ontkalkoplossing terug onder het afgiftepijpje heet water/stoom (afb. 7) en druk op de selectieknop geplaatst op "OK ✓";
18. Het hete water stroomt uit het afgiftepijpje heet water/stoom en op het display verschijnt "SPOELING BEZIG, EVEN WACHTEN".
19. "LEEG HET LEKBAKJE" (afb. 38): Verwijder, na het voltooiën van tweede de spoeling, het lekbakje (A14) en het koffiedikbakje (A10), maak ze leeg en plaats ze terug: druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>";
20. "ONTKALKING VOLTOOID": druk op de selectieknop geplaatst op "OK ✓";
21. "VUL RESERVOIR MET VERS WATER": de voor het opvangen van het spoelwater gebruikte bak leeg maken, het waterreservoir verwijderen, tot het niveau MAX vullen met vers water en weer in de machine terugplaatsen.

De ontkalkprocedure is voltooid.

Let op!

- Wanneer de ontkalkcyclus niet correct beëindigd (bijv. stroomonderbreking), is het raadzaam de cyclus te herhalen;
- Het is normaal dat er na het uitvoeren van de ontkalkcyclus water aanwezig is in het koffiedikbakje (A10).
- Het apparaat vereist een derde spoeling in het geval het waterreservoir niet tot aan het niveau max gevuld is: dit om te waarborgen dat er geen ontkalkoplossing in de in-

terne circuits van het apparaat aanwezig is. Denk eraan, alvorens de spoeling te starten, dat het lekbakje geleidigd moet worden;

- Als het apparaat eventueel twee ontkalkingen kort achter elkaar vraagt, moet dit als normaal worden beschouwd: dit is het gevolg van het geavanceerde controlesysteem dat op de machine aanwezig is.


16. PROGRAMMERING VAN DE WATERHARDHEID

Het bericht "ONTKALKEN NODIG - OK OM TE STARTEN (~45MIN) 

wordt weergegeven na een van tevoren vastgestelde periode van werking die afhankelijk is van de hardheid van het water. De machine is in de fabriek ingesteld op "NIVEAU 4" van hardheid. Het is mogelijk om de machine in te stellen op basis van de plaatselijke werkelijke waterhardheid, zodat het ontkalken minder vaak uitgevoerd hoeft te worden.

16.1 Meting van de waterhardheid

1. Verwijder uit de verpakking het teststrookje "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) toegevoegd aan de instructies in het Engels.
2. Dompel het strookje gedurende circa één seconde volledig onder in een glas water.
3. Verwijder het strookje uit het water en schudt het lichtjes. Na circa één minuut vormen zich 1, 2, 3 of 4 rode vierkantjes, al naar gelang de hardheid van het water. Ieder vierkantje komt overeen met 1 niveau.

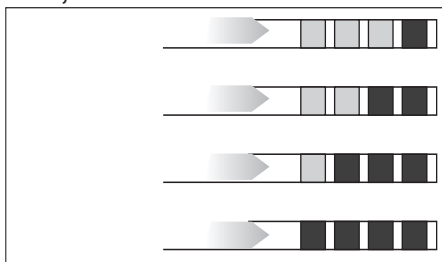

16.2 Hardheid water instellen

1. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool "  " (B5) om het menu te openen;
2. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op "NEXT>"; tot aan de weergave van "  WATERHARDHEID";
3. Druk op de selectieknop geplaatst op "  WATERHARDHEID";

4. "WATERHARDHEID, HUIDIGE ONDERSTREEPT": Druk op de selectieknop geplaatst op het gewenste niveau (Niveau 1 = zacht water; Niveau 4 = zeer hard water);
5. Druk op de selectieknop geplaatst op "  ESC" om terug te keren naar de homepage.

De machine is nu geprogrammeerd met de nieuwe instelling van de waterhardheid.


17. VERZACHTINGSFILTER

Enkele modellen worden geleverd met een verzachtingsfilter (C4): indien uw model hier niet over beschikt, raden wij aan er een aan te schaffen bij de bevoegde servicecentra van De'Longhi.

Volg de hieropvolgende instructies voor een correct gebruik van het filter.

17.1 Installatie van het filter

1. Verwijder het filter (C4) uit de verpakking;
2. Druk op de selectieknop (B2) geplaatst op het symbool "  " (B5) om het menu te openen;
3. Blader door de menuitems door de drukken op de selectieknop geplaatst op NEXT>, tot aan de weergave van "  WATERFILTER";
4. Druk op het keuzepijltje geplaatst op "  WATERFILTER";
5. "DRAAI DATUMSCHIJF TOT VOLGENDE 2 MAANDEN" (afb. 40):

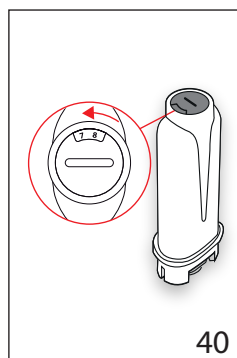



draai de datumschijf tot de volgende 2 gebruiksmaanden getoond worden. Druk op de selectieknop geplaatst op "NEXT>";

Let op!


Het filter heeft een duur van twee maanden bij normaal gebruik. Wordt het apparaat niet gebruikt terwijl het filter geïnstalleerd is, heeft het een maximale duur van 3 weken.

6. "LAAT WATER LOPEN TOT HET NAAR BUITEN STROOMT" (afb. 41): Laat, om het filter te activeren, voor meer dan een minuut water in het gat van het filter lopen, zoals afgebeeld,

todtad er water uit de zij-openingen komt. Druk op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>";

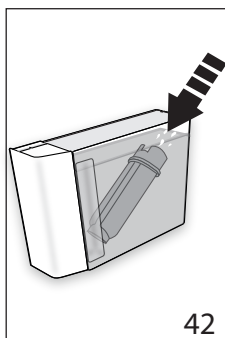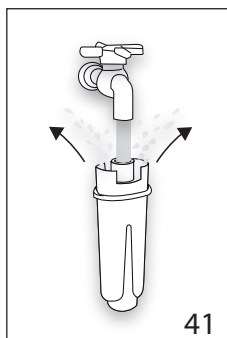

7. Verwijder het waterreservoir (A16) uit de machine en vul het met water.
8. "FILTER ONDERDOMPELEN EN LUCHT LATEN ONTSNAPPEN" (afb. 42): Plaats het filter in het waterreservoir en dompel het een tiental seconden helemaal onder, en houd het schuin om de luchtbelletjes te laten ontsnappen. Druk op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>";
9. "PLAATS FILTER IN ZIJN POSITIE": Plaats het filter in zijn zitting (A17-afb. 43) en duw het stevig vast. Druk op de selectiekноп geplaatst op "NEXT>";

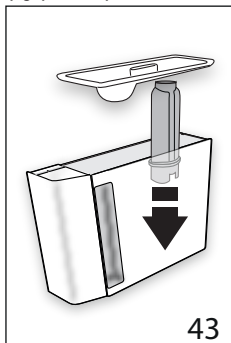

10. "PLAATS WATERRESERVOIR": Sluit het reservoir met het deksel (A15) en plaats het vervolgens terug in de machine (afb. 5);
11. "PLAATS 0,5L BAK, OK VOOR ACTIVEREN FILTER" (afb. 7): plaats de bak onder het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) en druk op "OK✓": de afgifte begint en wordt automatisch onderbroken.

Het filter is nu geactiveerd en u kunt de machine gebruiken.

17.2 Het filter vervangen

Vervang het filter (C4) wanneer op het display (B1) "VERVANG WATERFILTER, DRUK OK OM TE STARTEN" (⚠) VERSCHIJNT:

wanneer men de vervanging onmiddellijk wenst uit te voeren, druk dan op de selectiekноп (B2) geplaatst op "OK✓" en volg de handelingen vanaf punt 5.

Om de vervanging uit te stellen naar een ander moment, druk dan op de selectiekноп geplaatst op "↶ESC": op het display verschijnt het symbool (⚠) om eraan te herinneren dat het filter vervangen moet worden. Ga voor de vervanging als volgt te werk:

1. Verwijder het waterreservoir (A16) en het opgebruikte filter;
2. Verwijder het nieuwe filter uit de verpakking;
3. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "⚙" (B5) om het menu te openen;
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op "WATERFILTER";
5. Druk op het keuzepijltje geplaatst op "WATERFILTER VERVANGEN";
6. Ga verder met de handelingen beschreven in de vorige paragraaf vanaf punt 5.

Het filter is nu geactiveerd en u kunt de machine gebruiken.

Let op!

Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter verwijderd worden ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.

17.3 Het filter verwijderen

Wanneer men het apparaat zonder het filter (C4) wenst blijven te gebruiken, moet het verwijderd worden en moet de verwijdering gesignaleerd worden. Ga als volgt te werk:

1. Verwijder het waterreservoir (A16) en het opgebruikte filter;
2. Druk op de selectiekноп (B2) geplaatst op het symbool "⚙" (B5) om het menu te openen;
3. Druk op de selectiekноп geplaatst op "WATERFILTER";
4. Druk op de selectiekноп geplaatst op "VERWIJDER WATERFILTER";
5. "⚠ BEVESTIGEN FILTER VERW.?" : druk op de selectiekноп geplaatst op "OK✓" (wanneer men echter terug wil keren naar het menu instellingen, druk dan op de selectiekноп geplaatst op "↶ESC");
6. "✓ FILTER VERW. FILTER VOLTTOOID": het apparaat heeft de wijziging opgeslagen. Druk op "OK✓" om terug te gaan naar de homepage.




Let op!





Wanneer er twee maanden verstreken zijn (zie datumschijf), of wanneer het apparaat gedurende 3 weken niet gebruikt wordt, moet het filter verwijderd worden ook wanneer dit nog niet door de machine gevraagd wordt.





18. TECHNISCHE GEGEVENS




Spanning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Vermogen:	1450 W
Druk:	1.9 MPa (19 bar)
Capaciteit waterreservoir:	2 l
Afmetingen BxDxH:	260x470x360 mm
Snoerlengte:	1200 mm
Gewicht:	11,4 kg
Max. capaciteit koffiebonenreservoir:	380 g
Frequentieband:	2400 - 2483,5 MHz
Maximaal zendvermogen	10 mW

19. OP HET DISPLAY WEERGEGEVEN BERICHTEN

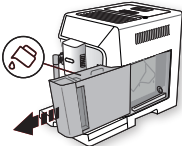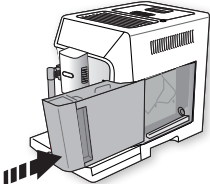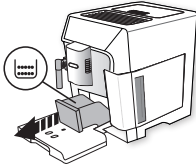WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
VUL RESERVOIR MET VERS WATER 	Het water in het reservoir (A16) is niet voldoende.	Vul het reservoir met water en/of plaats het correct terug door het volledig aan te drukken tot de vastkoppeling gevoeld wordt.
PLAATS WATERRESERVOIR 	Het reservoir (A16) is niet correct geplaatst.	Plaats het reservoir correct door het goed aan te drukken.
LEDIG KOFFIEDIBAKJE 	Het koffiedikbakje (A10) is vol.	Maak het koffiedikbakje en het lekbakje (A14) leeg, reinig ze en plaats ze terug. Belangrijk: bij het verwijderen van het lekbakje moet altijd ook het koffiedikbakje geleegd worden, ook wanneer het maar weinig vol is. Gebeurt dit niet dan kan het gebeuren dat, bij het zetten van verdere kopjes koffie, het koffiedikbakje voller wordt dan voorzien en het apparaat zo verstopt raakt.
→		

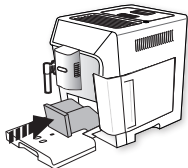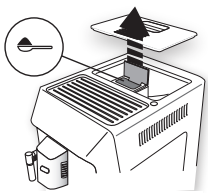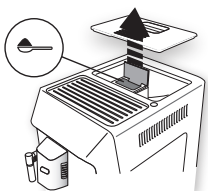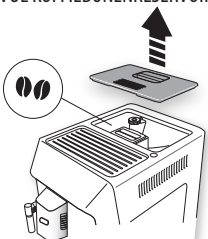WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
PLAATS KOFFIEDIKBAKJE 	Na de reiniging is het koffiedikbakje (A10) niet teruggeplaatst.	Verwijder het lekbakje (A14) en plaats het koffiedikbakje.
VOER GEMALEN KOFFIE TOE MAX. EEN DOSEERSCHEPJE  	Men heeft de functie "voorgemalen koffie" geselecteerd maar er is geen voorgemalen koffie in de trechter (A4).	Voeg voorgemalen koffie in de trechter toe (afb. 12) en herhaal de afgifte
VOER GEMALEN KOFFIE TOE MAX. EEN DOSEERSCHEPJE  	Er is gevraagd om een LONG koffie met voorgemalen koffie	Voeg de voorgemalen koffie toe aan de trechter (A4) (afb. 12) en druk op de selectieknop geplaatst op "Ok✓" om verder te gaan en de afgifte te voltooien.
VUL KOFFIEBONENRESERVOIR  	De koffiebonen zijn op. De trechter (A4) voor voorgemalen koffie is verstopt.	Vul het koffiebonenreservoir (A3 - afb. 10). Ledig de trechter met de hulp van de kwast (C5) zoals beschreven in hoofdstuk "14.8 Reiniging van de trechter voor het invoeren van gemalen koffie".
→		

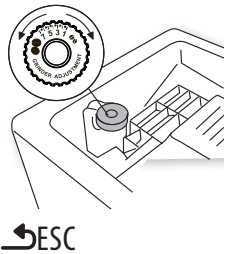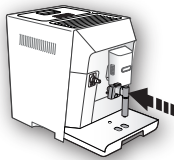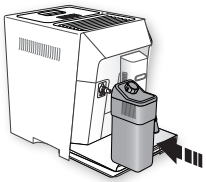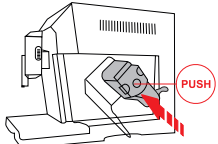WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
TE FIJN GEMALEN PAS MAALGRAAD AAN 	De maalgraad is te fijn en de koffie loopt daar- door te langzaam, of helemaal niet. Wanneer het verzachtingsfilter (C4) aanwezig is, zou er een luchtbel in het circuit kunnen zijn dat de levering geblokkeerd heeft.	Herhaal de koffieafgifte en draai de regelknop van de maalgraad (A5) (afb. 9) één klik naar rechts in de richting van het getal 7 terwijl de koffiemolen in werking is. Wanneer de afgifte na het zetten van minstens 2 kopjes koffie nog steeds te langzaam is, herhaal dan de corre- ctie door de regelknop nog een klik verder te verplaatsen (zie par. "7.5 Instelling van de kof- fiemolen"). Wanneer het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is. Plaats het afgiftepijpje heet water/stoom (C6) in de machine en laat een beetje water lopen totdat de stroom regelmatig is.
SELECTEER MILDER AROMA OF VERMINDER HOEVEELHEID  KOFFIE 	Er is te veel koffie gebruikt.	Selecteer een milder aroma door te drukken op de selectieknop geplaatst op " AROMA" (B10) of verminder de hoeveelheid gemalen koffie (max. 1 doseerschepje).
PLAATS WATERAFGIFTEGROEP 	Het waterafgiftepijpje (C6) is niet aangebracht of slecht geplaatst	De waterafgiftepijpje stevig aandrukken.
PLAATS MELKRESERVOIR 	Het melkreservoir (D) is niet correct geplaatst.	Het melkreservoir plaatsen en stevig aandruk- ken (afb. 17).
PLAATS ZETGROEP 	Na de reiniging is de zetgroep niet terugge- plaatst (A19).	Plaats de zetgroep zoals beschreven in para- graaf "14.9 Reiniging zetgroep".
→		

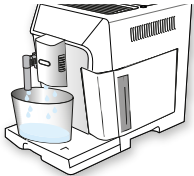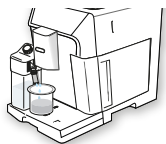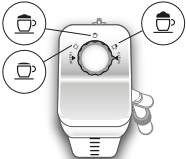WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
LEEG HET WATERCIRCUIT DRUK OK OM TE STARTEN  OK✓	Het hydraulische circuit is leeg.	Druk op de selectieknop geplaatst op "OK✓" en laat water uit het afgiftepijpje (C6) stromen: de afgifte wordt automatisch onderbroken. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, controleer dan of het waterreservoir (A16) goed geplaatst is.
DRUK OK OM CLEAN TE STARTEN OF DRAAI REGLKNOP  OK✓	Het melkreservoir is geplaatst met de schuim-regelknop (D1) in de stand "CLEAN".	Wanneer men de functie CLEAN wenst uit te voeren, druk dan op de selectieknop geplaatst op "OK✓", of draai de schuimregelknop naar één van de posities melk.
DRAAI REGLKNOP IN STAND CLEAN  DESC	Er is net melk afgegeven en daarom moeten de binnenleidingen van het melkreservoir (D) gereinigd worden.	Draai de schuimregelknop (D1) naar de stand CLEAN (afb. 19).
DRAAI SCHUIMREGLKNOP 	Het melkreservoir is geplaatst met de schuim-regelknop (D1) in de stand "CLEAN".	Draai de knop in de stand van het gewenste schuim.
→		

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
ONTKALKEN NODIG OK OM TE STARTEN (~45MIN)  ↩ESC OK✓	Geeft aan dat de machine ontkalkt moet worden.	Druk op de selectieknop geplaatst op "OK✓" om de ontkalking te starten of op "↩ESC" indien men de procedure op een ander moment wenst uit te voeren. Het ontkalkprogramma moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, zoals beschreven in hfdst. "15. Ontkalken".
VERVANG WATERFILTER DRUK OK OM TE STARTEN  ↩ESC OK✓	Het verzachtingsfilter (C4) is opgebruikt.	Druk op de selectieknop geplaatst op "OK✓" om het filter te vervangen of te verwijderen, of op ESC wanneer men de procedure op een ander moment wenst uit te voeren. Volg de instructies van hfdst. "17. Verzachtingsfilter".
ALGEMEEN ALARM: RAADPLEEG HANDLEIDING / APP 	De binnenkant van het apparaat is zeer vuil.	Reinig het apparaat zorgvuldig zoals beschreven in hfdst. "14. Reiniging". Wanneer na het reinigen deze aanduiding nog aanwezig is neem dan contact op met een servicecentrum.
	Vergeet niet dat de machine ontkalkt moet worden en/of het filter (C4) vervangen moet worden.	Het ontkalkprogramma moet zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, zoals beschreven in hfdst. "15. Ontkalken" en/of vervang of verwijder het filter volgens de instructies van hfdst. "17. Verzachtingsfilter".
	Vergeet niet dat het nodig is de reiniging van de interne leidingen van het melkreservoir (D) uit te voeren.	Draai de schuimregelknop (D1) naar de stand CLEAN (afb. 19).
	Vergeet niet dat het filter (C4) vervangen moet worden.	Vervang het filter of verwijder het volgens de instructies van hfdst. "17. Verzachtingsfilter".
	Vergeet niet dat de machine ontkalkt moet worden.	Voer zo snel mogelijk het ontkalkprogramma uit zoals beschreven in hfdst. "15. Ontkalken". Als het apparaat eventueel twee ontkalkingen kort achter elkaar vraagt, moet dit als normaal worden beschouwd: dit is het gevolg van het geavanceerde controlesysteem dat op de machine aanwezig is.
	Geeft aan dat de energiebesparing geactiveerd is.	Voor het deactiveren van de energiebesparing, te werk gaan zoals beschreven in paragraaf "6.6 Energiebesparing"  .
	Geeft aan dat de machine via bluetooth verbonden is met een device.	
→		

WEERGEGEVEN BERICHT	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
REINIGING BEZIG EVEN WACHTEN	Het apparaat detecteert intern vuil.	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het geautoriseerde servicecentrum.

20. PROBLEMEN OPLOSSEN

Hieronder ziet u een aantal mogelijke storingen.

Wanneer het probleem niet op de beschreven wijze kan worden opgelost, neem dan contact op met de Technische Dienst.

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De koffie is niet warm.	De kopjes zijn niet voorverwarmd	Verwarm de kopjes voor door ze te spoelen met warm water (N.B: u kunt de functie heet water gebruiken).
	De zetgroep is afgekoeld omdat er sinds het laatste kopje koffie 2/3 minuten verstreken zijn.	Alvorens koffie te zetten, de zetgroep verwarmen met een spoeling, door middel van de betreffende functie (zie par. "6.1 Spoeling").
	De koffietemperatuur is laag ingesteld	Stel via het menu een hogere koffietemperatuur in (zie par. "6.7 Koffietemperatuur").
De koffie is weinig volumineus of heeft weinig crème.	De koffie is te grof gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar links in de richting van het nummer 1 terwijl de koffiemolen in werking is (afb.9). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "7.5 Instelling van de koffiemolen").
	De koffie is niet geschikt.	Gebruik koffie voor espressomachines.
De koffie wordt te langzaam of druppelsgewijs geleverd.	De koffie is te fijn gemalen.	Draai de regelknop van de maalgraad (A5) één klik naar rechts in de richting van het nummer 7 terwijl de koffiemolen in werking is (afb. 9). Draai de knop één klik per keer tot de afgifte naar wens is. Het effect is pas zichtbaar nadat 2 keer koffie is gezet (zie par. "7.5 Instelling van de koffiemolen").
De koffie loopt niet uit één of beide tuitjes van de koffieuitloop.	De tuitjes van de koffieuitloop (A8) zijn verstopt.	Reinig de tuitjes met een tandenstoker (afb. 27B).
Het apparaat levert geen koffie	Het apparaat detecteert interne onzuiverheden: het display toont "Reiniging bezig".	Wacht tot het apparaat weer klaar is voor gebruik en selecteer opnieuw de gewenste drank. Wanneer het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met het geautoriseerde servicecentrum.
Het apparaat schakelt niet in	De stekker is niet in het stopcontact geplaatst.	Steek de stekker in het stopcontact (afb. 1).
		→

PROBLEEM	MOGELIJKE OORZAAK	OPLOSSING
De zetgroep kan niet verwijderd worden	De uitschakeling van het apparaat is niet correct uitgevoerd	Schakel het apparaat uit met de toets  (A7) (zie hfdst. "5. Het apparaat uitschakelen").
Na het voltooiën van de ontkalking vereist het apparaat een derde spoeling	Tijdens de twee spoelcycli is het reservoir (A16) niet tot aan het niveau MAX gevuld	Ga te werk zoals gevraagd door het apparaat, maar ledig eerst het lekbakje (A14) om te voorkomen dat het water overloopt.
De melk stroomt niet uit het afgiftepijpje (D5)	De deksel (D2) van het melkreservoir (D) is vuil	Reinig de deksel van het melkreservoir zoals beschreven in par. "14.10 Reiniging van het melkreservoir".
De melk vertoont grote bellen, komt spuitend uit het melkafgiftepijpje (D5) of heeft weinig schuim	De melk is niet voldoende koud of het is geen halfvolle of magere melk.	Gebruik magere of halfvolle melk op koelkasttemperatuur (circa 5°C). Wanneer het resultaat nog steeds niet naar wens is probeer dan een ander merk melk.
	De schuimregelknop (D1) is niet goed afgesteld.	Regel de knop volgens de aanwijzingen van hfdst. "8. Bereiding van dranken met melk".
	De deksel (D2) of de schuimregelknop (D1) op het melkreservoir zijn vuil	Reinig de deksel en de regelknop van het melkreservoir zoals beschreven in de par. "14.10 Reiniging van het melkreservoir".
	De spuitmond heet water/stoom (A9) is vuil	Reinig de spuitmond zoals beschreven in par. "14.11 Reiniging van de spuitmond heet water/stoom".
De verwarmplaat is heet, ondanks het feit dat de plaat uitgeschakeld is	Er zijn verschillende dranken vlug achter elkaar voorbereid	
De machine is niet in gebruik en geeft geluid of kleine wolkjes stoom af	De machine is klaar voor gebruik of is net uitgeschakeld: enkele druppels condens vallen in de nog warme verdamper	Dit verschijnsel maakt deel uit van de normale werking van het apparaat; om het verschijnsel te beperken, moet het lekbakje geleegd worden.

SUMARIO

1. INTRODUCCIÓN..... 32

- 1.1 Letras entre paréntesis32
- 1.2 Problemas y reparaciones.....32
- 1.3 ¡Descarga la App!32

2. DESCRIPCIÓN..... 32

- 2.1 Descripción del aparato (pág. 2 - A).....32
- 2.2 Descripción de la homepage (panorámica principal) (pág. 3 - B).....32
- 2.3 Descripción de los accesorios (pág. 3 - C).....33
- 2.4 Descripción del recipiente de la leche (pág. 3 - D)33

3. PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEL APARATO 33

4. ENCENDIDO DEL APARATO..... 34

5. APAGADO DEL APARATO 34

6. PROGRAMACIONES DEL MENÚ..... 34

- 6.1 Enjuague.....34
- 6.2 Descalcificación.....35
- 6.3 Filtro agua35
- 6.4 Valores bebidas35
- 6.5 Autoapagado (standby)35
- 6.6 Ahorro energético35
- 6.7 Temperatura café35
- 6.8 Dureza del agua36
- 6.9 Selección del idioma36
- 6.10 Señal acústica36
- 6.11 Iluminación taza36
- 6.12 Bluetooth36
- 6.13 Valores de fábrica36
- 6.14 Estadísticas36
- 6.15 Personaliza perfil37

7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ 37

- 7.1 Selección del aroma del café37
- 7.2 Selección de la cantidad de café.....37
- 7.3 Preparación del café con café en granos.....37
- 7.4 Preparación del café con café premolido38
- 7.5 Regulación del molinillo de café38
- 7.6 Consejos para obtener un café más caliente 39

8. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES CON LECHE 39

- 8.1 Llenado y enganche del recipiente de la leche 39
- 8.2 Regular la cantidad de espuma40
- 8.3 Preparación automática de bebidas a base de leche40

- 8.4 Limpieza del recipiente de la leche después de cada uso40

9. SALIDA DE AGUA CALIENTE..... 41

10. SALIDA VAPOR 41

- 10.1 Consejos sobre la manera de usar el vapor para montar la leche41
- 10.2 Limpieza del surtidor de agua caliente/vapor después del uso.....42

12. PERSONALIZAR LAS BEBIDAS 42

13. MEMORIZAR EL PROPIO PERFIL..... 43

14. LIMPIEZA..... 43

- 14.1 Limpieza de la cafetera43
- 14.2 Limpieza del circuito interno de la máquina .. 43
- 14.3 Limpieza del cajón de los posos de café.....43
- 14.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y recogecondensación.....44
- 14.5 Limpieza del interior de la máquina44
- 14.6 Limpieza del depósito de agua.....44
- 14.7 Limpieza de las boquillas del surtidor de café . 45
- 14.8 Limpieza del embudo para echar el café molido.....45
- 14.9 Limpieza del infusor45
- 14.10 Limpieza del recipiente de la leche.....46
- 14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor.....46

15. DESCALCIFICACIÓN 46

16. PROGRAMACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA 48

- 16.1 Medición de la dureza del agua48
- 16.2 Programación de la dureza del agua48

17. FILTRO ABLANDADOR 48

- 17.1 Instalación del filtro48
- 17.2 Cambio del filtro.....49
- 17.3 Extracción del filtro49

18. DATOS TÉCNICOS 50

19. MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY 50

20. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS..... 55

Antes de utilizar el aparato lea siempre el folleto en que figuran las advertencias de seguridad.

1. INTRODUCCIÓN

Gracias por haber elegido la máquina automática para café y cappuccino.

Dedique un par de minutos a la lectura de estas instrucciones de uso. Así evitará incurrir en peligros o dañar la máquina.

1.1 Letras entre paréntesis

Las letras entre paréntesis corresponden a la leyenda que se encuentra en la Descripción del aparato (pág.2-3).

1.2 Problemas y reparaciones

En caso de problemas, intente antes de nada resolverlos siguiendo las advertencias que figuran en los capítulos «20. Mensajes visualizados en el display» y «21. Resolución de problemas».

Si estas resultaran ser ineficaces o para otras aclaraciones, se aconseja contactar el centro de asistencia a la clientela llamando por teléfono al número indicado en la hoja adjunta "Asistencia clientes".

Si su país no está entre aquellos incluidos en la hoja, llame por teléfono al número indicado en la garantía. Para cualquier reparación, póngase en contacto exclusivamente con la Asistencia Técnica De'Longhi. Las direcciones están en el certificado de garantía entregado con la cafetera..

1.3 ¡Descarga la App!



Gracias a la App De'Longhi Coffee Link es posible administrar de forma remota algunas funciones.

En la App encontrará también informaciones, consejos y curiosidades sobre el mundo del café y tendrá al alcance de la mano toda la información sobre su cafetera.



Este símbolo evidencia las funciones que se pueden gestionar o consultar en la App.

Además es posible crear hasta un máximo de 6 nuevas bebidas y salvarlas en su máquina.

Nota:

Verifique los dispositivos compatibles en "compatibledevices.delonghi.com".

2. DESCRIPCIÓN

2.1 Descripción del aparato (pág. 2 - A)

- A1. Tapadera del recipiente para el café en granos
- A2. Tapadera del embudo del café premolido
- A3. Recipiente para el café en granos
- A4. Embudo del café premolido
- A5. Regulador del grado de molienda
- A6. Nivel apoyatazas
- A7. Botón (I): para encender o apagar la máquina (standby)
- A8. Surtidor café (altura regulable)
- A9. Boquilla agua caliente y vapor
- A10. Cajón para posos del café
- A11. Bandeja apoyatazas
- A12. Indicador del nivel del agua de la bandeja recoge gotas
- A13. Rejilla bandeja
- A14. Bandeja recoge gotas
- A15. Tapadera del depósito de agua
- A16. Depósito del agua
- A17. Soporte filtro ablandador de agua
- A18. Portezuela del grupo infusor
- A19. Grupo infusor
- A20. Cable de alimentación
- A21. Bandeja recoge condensación

2.2 Descripción de la homepage (panorámica principal) (pág. 3 - B)

- B1. Display
- B2. Selector
- B3. Menú selección bebidas (diversas a las bebidas de selección directa):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNCIÓN TÉ
 - AGUA CALIENTE
 - VAPOR;
- B4. Perfiles programables (ver "13. Memorizar el propio perfil")
- B5. : menú programaciones del aparato
- B6. : menú para personalizar las configuraciones de las bebidas

Bebidas de selección directa:

- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long

B12. Milk (leche caliente)

B13. Latte macchiato

B14. Cappuccino

B10. Aroma seleccionado (estándar o personal)

B11. Cantidad seleccionada (estándar o personal)

2.3 Descripción de los accesorios (pág. 3 - C)

C1. Tira reactiva "Total Hardness Test" (adjunta a la pág 2 de las instrucciones en inglés)

C2. Medidor dosificador del café premolido

C3. Descalcificador

C4. Filtro ablandador (*en algunos modelos)

C5. Pincel de limpieza

C6. Surtidor de agua caliente/vapor

C7. Botón de desenganche surtidor

C8. Cable de alimentación

2.4 Descripción del recipiente de la leche (pág. 3 - D)

D1. Regulador de la espuma y de la función CLEAN

D2. Tapadera del recipiente de la leche

D3. Recipiente de la leche



D4. Tubo de aspiración de leche

D5. Tubo de salida de leche montada (regulable)

3. PRIMERA PUESTA EN MARCHA DEL APARATO

¡Nota Bene!



- Antes de usar por primera vez el aparato, enjuague con agua caliente todos los accesorios extraíbles que están destinados a entrar en contacto con agua o leche.
 - Los posibles restos de café en el molinillo se deben a las pruebas de funcionamiento de la máquina previas a su comercialización y son la prueba del cuidado meticuloso que dedicamos al producto.
 - Le aconsejamos personalizar cuanto antes la dureza del agua, para ello siga el procedimiento descrito en el capítulo "16. Programación de la dureza del agua".
1. Conectar el aparato a la red eléctrica (fig. 1).

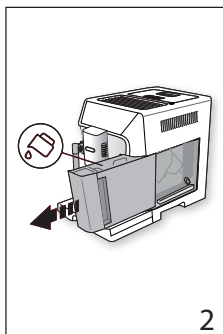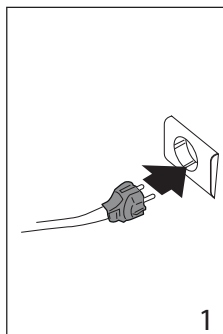



2. "SELECT LANGUAGE": Pulse el selector (B2) el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar en el display (B1) el idioma deseado: luego pulsar el selector a nivel del idioma.

Siga adelante con las instrucciones facilitadas en la pantalla del aparato:


3. "LLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA FRESCA": extraiga el depósito del agua (A16) (fig. 2), abra la tapadera (A15) (fig. 3), llene hasta la línea MÁX (impresa en el interior del depósito) con agua fresca (fig. 4); cierre de nuevo la tapadera y vuelva a introducir el depósito (fig. 5);

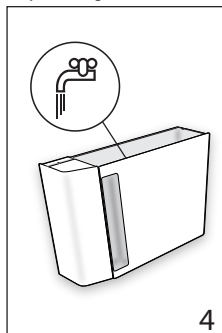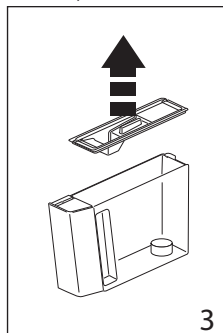

4. "COLOQUE EL SURTIDOR DE AGUA". Controle que el surtidor de agua caliente/vapor (C6) esté metido en la boquilla (A9) (fig.6) y ponga debajo un recipiente (fig. 7) con una capacidad mínima de 100 ml.

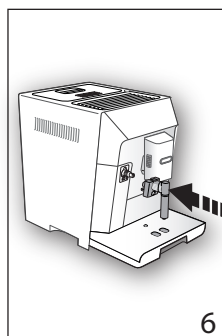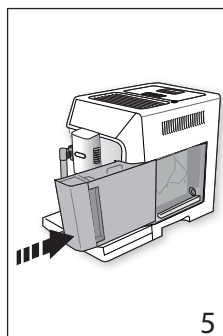

5. "CIRCUITO VACÍO PULSE OK PARA INICIAR": pulse el selector correspondiente a "OK ✓" para confirmar: el aparato surte agua desde el surtidor (fig. 7) y luego se apaga automáticamente.

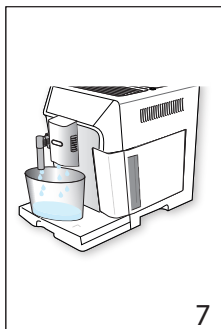

La cafetera ya está lista para ser utilizada normalmente.

¡Nota Bene!


- Cuando utilice por primera vez la cafetera, será necesario preparar 4-5 cappuccini antes de obtener buenos resultados.
- En el primer uso el circuito de agua está vacío, por eso la máquina puede hacer mucho ruido: el ruido se atenuará a medida que el depósito se vaya llenando.
- Durante la preparación de los primeros 5-6 capuchinos, es normal sentir un ruido de agua hirviendo:
- Para obtener mejores prestaciones de la máquina se recomienda instalar el filtro ablandador (C4) siguiendo las instrucciones del capítulo "17. Filtro ablandador". Si su modelo de cafetera no lleva de serie el filtro, es posible solicitarlo a los Centros de Asistencia Autorizados De'Longhi.

4. ENCENDIDO DEL APARATO

¡Nota Bene!

Cada vez que se enciende el aparato, se realiza automáticamente un ciclo de precalentamiento y de enjuague que no se puede interrumpir. El aparato está listo únicamente después de este ciclo.

- Para encender el aparato pulse el botón  (A7- fig. 8): en el display aparece el mensaje "CALENTAMIENTO EN CURSO SE RUEGA ESPERAR".

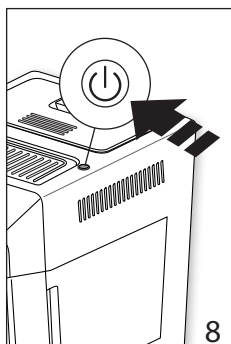

- Cuando se completa el calentamiento, en el aparato aparece otro mensaje: "ENJUAGUE EN CURSO, ESPERE POR FAVOR"; de este modo, además de calentar la caldera, el aparato hace salir el agua caliente por los conductos internos para que estos se calienten también.

El aparato está en temperatura cuando aparece la panorámica principal (homepage).

5. APAGADO DEL APARATO

Cada vez que se apaga el aparato se activa un ciclo de enjuague automático, siempre que se haya preparado un café.

- Para apagar el aparato, pulse el botón  (A7-fig. 8).
- En el display aparece el mensaje "APAGADO EN CURSO, SE RUEGA ESPERAR": en caso que esté previsto, el aparato efectúa el enjuague y a continuación se apaga (stand-by).

¡Atención!

No desenchufar nunca el aparato antes de apagarlo con el botón (standby).

6. PROGRAMACIONES DEL MENÚ

6.1 Enjuague

Con esta función es posible hacer salir agua caliente del surtidor de café (A8) y del surtidor de agua caliente/vapor (C6), si está introducido, a fin de limpiar y calentar el circuito interno de la máquina.

Ponga bajo el surtidor de café y agua caliente un recipiente con una capacidad mínima de 100 ml (fig.7).

Para activar esta función, siga los pasos que se describen a continuación:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Pulse el selector a nivel de  "ENJUAGUE";
3. Al cabo de unos segundos, primero del surtidor de café y después del surtidor de agua caliente/vapor (si está introducido), sale agua caliente que limpia y calienta el circuito interno de la máquina: en el display aparece el mensaje "ENJUAGUE EN CURSO, POR FAVOR ESPERE" y una barra progresiva que se va llenando a medida que avanza la preparación;
4. Para interrumpir el enjuague pulse el selector correspondiente a "STOP " o espera la interrupción automática.

¡Nota Bene!

- Para los periodos en que la máquina no se usa durante más de 3-4 días se aconseja, una vez encendida, realizar 2/3 enjuagues antes de utilizarla.
- Es normal que, después de haber realizado dicha función, haya agua en el cajón de los posos de café (A10).

6.2 Descalcificación

Para las instrucciones correspondientes a la descalcificación, consulte el capítulo “15. Descalcificación”.

6.3 Filtro agua

Para las instrucciones correspondientes a la instalación del filtro (C4), consulte capítulo “17. Filtro ablandador”.

6.4 Valores bebidas

En esta sección se pueden consultar las programaciones personalizadas y, en su caso, reajustar a los valores de fábrica de cada bebida.

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector a nivel de “NEXT>” hasta visualizar  VALORES BEBIDAS”;
3. Pulse el selector correspondiente a  VALORES BEBIDAS”: en el display aparece el panel de los valores de la primera bebida;
4. En el display se evidencia el perfil usuario de referencia. Los valores se visualizan en barras verticales: el valor de fábrica está indicado por el símbolo , mientras que el valor actualmente configurado está evidenciado por el progreso llenado de la barra vertical.
5. Para regresar al menú programaciones, pulse el selector correspondiente a  “ESC”. Para recorrer y visualizar las bebidas, pulse el selector correspondiente a “NEXT>”;
6. Para reajustar a los valores de fábrica la bebida visualizada en el display, pulse el selector correspondiente a  “RESET”;
7. “¿CONFIRMA RESET?”: para confirmar, pulsar el selector correspondiente a “OK ✓” (para anular, pulsar el selector correspondiente a  “ESC”);
8. “VALORES FÁBRICA CONFIGURADOS”: pulse “OK ✓”.

La bebida se ha vuelto a configurar en los valores de fábrica. Proceda con las otras bebidas, o regrese a la página de inicio pulsando 2 veces la flecha que corresponde a  “ESC”.

¡Nota Bene!

- Para modificar las bebidas de otro perfil vuelva a la homepage, seleccione el perfil deseado (B11) y repita el procedimiento.
- Para poner todas las bebidas del perfil en los valores de fábrica, consulte el apartado “6.13 Valores de fábrica”.

6.5 Autoapagado (standby)

Se puede programar el autoapagado para que el aparato se apague tras 15 o 30 minutos, o bien tras 1, 2 o 3 horas de inactividad.

Para programar el autoapagado, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a “NEXT>” hasta visualizar “AUTOAPAGADO ”;
3. Pulse el selector a nivel de “AUTOAPAGADO ”;
4. Seleccione el intervalo de tiempo deseado pulsando las flechas de selección correspondientes a  (incremento) o  (decremento) del valor;
5. Para confirmar, pulse el selector correspondiente “OK ✓”;
6. Pulse el selector correspondiente a  “ESC” para regresar a la página de inicio.

El autoapagado ha quedado programado.

6.6 Ahorro energético

Esta función permite activar o desactivar el modo de ahorro energético. Cuando la función está activada, se garantiza un menor consumo energético, de acuerdo con las normativas europeas vigentes.

Para activar o desactivar el modo “ahorro energético”, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a “NEXT>” hasta visualizar “AHORRO ENERGÉTICO”;
3. Pulse el selector a nivel de “AHORRO ENERGÉTICO” para desactivar () o activar () la función.
4. Pulse el selector correspondiente a  “ESC” para regresar a la página de inicio.

En el display al lado, aparece el correspondiente símbolo para indicar que la función se ha activado.

6.7 Temperatura café

Si desea modificar la temperatura del agua a la que se suministra el café siga los pasos que se describen a continuación:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a “NEXT>” hasta visualizar  TEMPERATURA CAFÉ”;
3. Pulse el selector a nivel de  TEMPERATURA CAFÉ”: en el display (B1) aparecen los valores seleccionables (el valor actual está subrayado);
4. Pulse el selector a nivel del valor que desea programar (BAJA, MEDIA, ALTA, MÁXIMA);
5. Pulse 2 veces el selector correspondiente a  “ESC” para regresar a la página de inicio.

6.8 Dureza del agua

Para las instrucciones correspondientes a la programación de la dureza del agua, consulte el capítulo "16. Programación de la dureza del agua".

6.9 Selección del idioma

Si desea modificar el idioma del display (B1), proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "CONFIGURA IDIOMA ";
3. Pulse el selector a nivel de "CONFIGURA IDIOMA ";
4. Pulse el selector a nivel del idioma que se desea seleccionar (pulse el selector correspondiente a "NEXT>" para visualizar todos los idiomas disponibles);
5. Pulse 2 veces el selector correspondiente a "  ESC" para regresar a la página de inicio.

6.10 Señal acústica

Con esta función se activa o desactiva la señal acústica que la cafetera emite cada vez que se presiona un botón y cada vez que se coloca/se quita un accesorio. Para desactivar o reactivar la señal acústica, proceda como sigue:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "SEÑAL ACÚSTICA";
3. Pulse el selector a nivel de "SEÑAL ACÚSTICA" para desactivar  o activar  la función;
4. Pulse el selector correspondiente a "  ESC" para regresar a la página de inicio.

6.11 Iluminación taza

Con esta función se activan o desactivan las luces de iluminación de la taza.

Las luces se encienden después de cada suministro de café, bebidas de leche o en cada enjuagado.

Para desactivar o volver a activar esta función, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "ILUMINA TAZA";
3. Pulse el selector correspondiente a "ILUMINA TAZA" para desactivar  o activar  la función;
4. Pulse el selector correspondiente a "  ESC" para regresar a la página de inicio.

6.12 Bluetooth

Con esta función se activa o desactiva el PIN de protección para conectarse desde un dispositivo del aparato.

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "  BLUETOOTH";
3. Pulse el selector a nivel de "  BLUETOOTH": en el display (B1) aparece el número de serie de identificación de la máquina (19 cifras) y un número de 4 cifras (PIN);
4. Pulse el selector para desactivar  o activar  la solicitud del pin cuando se conecta mediante App;
5. Pulse 2 veces el selector correspondiente a "  ESC" para regresar a la página de inicio.

Durante las operaciones de conexión, el display muestra el PIN necesario para conectarse App.

El PIN se puede personalizar directamente desde la App.

¡Nota Bene!

El número de serie del aparato, visible en el interior de la función "Bluetooth" le permite identificar con certeza la máquina en el momento en que se crea la asociación con la APP.

6.13 Valores de fábrica

Con esta función se restablecen todas las configuraciones del menú y todas las programaciones de las cantidades regresando a los valores de fábrica (excepto el idioma, que sigue siendo el que se ha ajustado).

Para restablecer los valores de fábrica, proceda como sigue:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar  VALORES DE FÁBRICA";
3. Pulse el selector correspondiente a  VALORES DE FÁBRICA": el display (B1) visualiza "¿RECONFIGURAR LOS VALORES DE FÁBRICA?": pulse el selector correspondiente a "OK✓" para confirmar (o pulse el selector correspondiente a "  ESC" para anular la operación);
4. "VALORES DE FÁBRICA CONFIGURADOS": pulse el selector correspondiente a "OK✓" para confirmar;
5. Pulse el selector correspondiente a "  ESC" para regresar a la página de inicio.

6.14 Estadísticas

Con esta función se visualizan los datos estadísticos de la cafetera. Para verlos, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;

2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "▢ ESTADÍSTICAS";
3. Pulse el selector a nivel de "▢ ESTADÍSTICAS" y verifique todos los datos estadísticos recorriendo las opciones con el selector correspondiente a "NEXT>";
4. Pulse 2 veces "↩ESC": el aparato vuelve a la homepage.

6.15 Personaliza perfil

Para personalizar el icono del perfil proceda de la siguiente manera.

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar "PERSONALIZA PERFIL";
3. Pulse el selector a nivel de "PERSONALIZA PERFIL";
4. Pulse el selector correspondiente al icono que se desea seleccionar (pulse el selector que corresponde a "NEXT>" para visualizar todos los iconos disponibles);
5. Pulse 2 veces el selector correspondiente a "↩ESC" para regresar a la homepage.

7. PREPARACIÓN DEL CAFÉ

7.1 Selección del aroma del café

Seleccione desde la homepage el aroma deseado pulsando el selector (B2) a nivel de "AROMA" (B10):

	(Ver «7.4 Preparación del café con café premolido»)
	X-LIGERO
	LIGERO
	MEDIO
	FUERTE
	X-FUERTE
	Personal (si programado) / Estándar

Después de la salida la programación del aroma vuelve al valor .

7.2 Selección de la cantidad de café

Seleccione desde la homepage la cantidad de café en taza deseada pulsando el selector (B2) a nivel de "CANTIDAD" (B11):

	CANTIDAD PEQUEÑA
---	------------------

	CANTIDAD MEDIA
	CANTIDAD GRANDE
	CANTIDAD X-GRANDE
	Personal (si programado) / Estándar



Después de la salida, la programación de la cantidad vuelve al valor .

7.3 Preparación del café con café en granos

¡Atención!

No utilice granos de café verdes, caramelizados ni escarchados, porque pueden pegarse en el molinillo de café y dejarlo inservible.

1. Eche el café en granos en el recipiente específico (A3) (fig. 9).

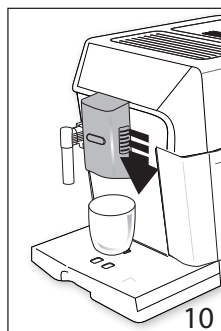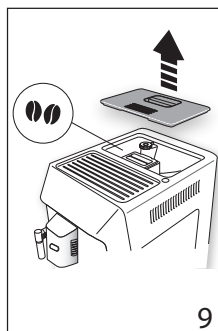

2. Coloque una taza bajo el surtidor de café (A8).
3. Baje el surtidor de café hasta acercarlo lo más posible a las tazas (fig.10) : de esta forma se obtiene una crema mejor.
4. Seleccione el café deseado:

De selección directa.

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Seleccionable del menú "selección bebidas" (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

5. La preparación empieza y en el display (B1) aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación avanza.

Nota Bene:

- Es posible preparar a la vez 2 tazas de ESPRESSO pulsando también el selector correspondiente a "2X  " durante la preparación de 1 ESPRESSO (la imagen se visualiza durante varios segundos al principio de la preparación).

- Mientras la cafetera prepara el café, el suministro puede ser detenido en cualquier momento pulsando el selector (B2) correspondiente a "STOP **X**".
- Apenas termina el suministro, si se quiere aumentar la cantidad de café en la taza, basta pulsar el selector (B2) correspondiente a "EXTRA **+**": una vez alcanzada la cantidad deseada, pulsar el selector correspondiente a "STOP **X**".

Cuando acaba la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.


¡Nota Bene!

- Durante el uso, aparecerán algunos mensajes en el display (LLENAR DEPÓSITO, VACIAR CAJÓN DE POSOS, etc.) cuyo significado se ilustra en el capítulo "20. Mensajes visualizados en el display".
- Para obtener un café más caliente, consulte el apartado "7.6 Consejos para un café más caliente".
- Si el café sale goteando o con poco cuerpo y poca crema, o está demasiado frío, lea los consejos que figuran en el apartado "7.5 Regulación del molinillo" y en el capítulo "21. Resolución de problemas".
- La preparación de cada café se puede personalizar (ver capítulos "12. Personalizar las bebidas" y "13. Memorizar el propio perfil").
- Si el modo "Aho. Energético" está activado, el primer café podría tardar unos segundos en salir.

7.4 Preparación del café con café premolido

¡Atención!

- No eche nunca café premolido con la cafetera apagada para evitar que se disperse en el interior, y lo ensucie. En este caso, la cafetera se puede estropear.
 - No eche más de 1 medidor (C2) raso de café porque se puede ensuciar el interior de la cafetera o se puede obstruir el embudo (A4).
 - Cuando se utiliza el café premolido solo se puede preparar una taza de café a la vez.
1. Pulse el selector (B2) a nivel de "AROMA" (B10) hasta que el display (B1) visualiza "☕" (molido).
 2. Abra la tapadera del embudo de café premolido (A2).

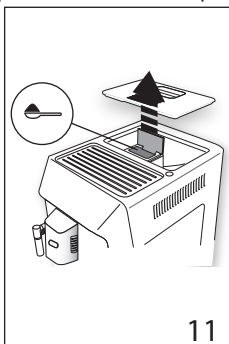

11

3. Asegúrese de que el embudo (A4) no esté obstruido y eche entonces un medidor raso de café premolido (fig. 11).
4. Coloque una taza bajo las boquillas del surtidor de café (A8) (fig. 10).
5. Seleccione el café deseado:

De selección directa.

- ESPRESSO (B14)
- CAFÉ (B15)
- LARGO (B16)

Seleccionable del menú "selección bebidas" (B3):

- AMERICANO

6. La preparación inicia y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Nota Bene:

- Mientras la cafetera prepara el café, el suministro puede ser detenido en cualquier momento pulsando el selector (B2) correspondiente a "STOP **X**".
- Apenas termina el suministro, si se quiere aumentar la cantidad de café en la taza, basta pulsar el selector (B2) correspondiente a "EXTRA **+**": una vez alcanzada la cantidad deseada, pulsar el selector correspondiente a "STOP **X**".

Cuando acaba la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

¡Atención! Preparando el café LONG:

A mitad preparación, aparece el mensaje "INTRODUCIR MOLINO, MÁX UN MEDIDOR". Introduzca a continuación un medidor raso de café pre-molido y pulse el selector (B2) "OK✓".


¡Nota Bene!

- Durante el uso, aparecerán algunos mensajes en el display (LLENAR DEPÓSITO, VACIAR CAJÓN DE POSOS, etc.) cuyo significado se ilustra en capítulo "20. Mensajes visualizados en el display".
- Para obtener un café más caliente consulte el apartado "7.6 Consejos para un café más caliente".
- Si el modo "Ahorro Energético" está activado, El primer café podría tardar unos segundos en salir..

7.5 Regulación del molinillo de café

No se debe regular el molinillo de café, al menos inicialmente, ya que se ha configurado previamente en fábrica de manera que se obtenga una distribución correcta del café.

Sin embargo, si después de haber hecho el primer café, el flujo es denso y con poca crema o demasiado lento(goteando), es necesario efectuar una corrección del grado de molienda (A5- fig. 12).

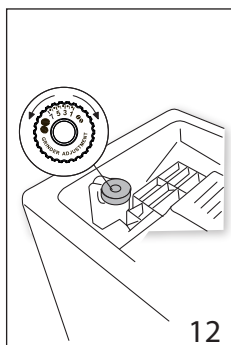

¡Nota Bene!

El regulador se debe girar solamente cuando el molinillo de café está funcionando en la fase inicial de preparación de las bebidas a base de café.



Si el café sale demasiado lentamente o no sale, gire el regulador en sentido horario una posición hacia el número 7. Para obtener, en cambio, un suministro de café más denso y mejorar el aspecto de la crema, gire el regulador en el sentido de las agujas del reloj hasta situarlo en el número 1 (un punto a la vez, de lo contrario, el café puede salir a gotas).

El efecto de esta corrección se nota solamente después de haber preparado por lo menos 2 cafés seguidos. Si tras esta regulación no se obtiene el resultado deseado, habrá que repetir la corrección girando el mando otra posición.

7.6 Consejos para obtener un café más caliente

Para obtener un café más caliente, le aconsejamos:

- efectúe un enjuague seleccionando la función "Enjuague" en el menú configuraciones (apartado "6.1 Enjuague");
- caliente las tazas con agua caliente (utilice la función agua caliente, ver capítulo "9. Salida de agua caliente");
- aumente la temperatura del café en el menú de programación "⚙️" (B5) (apartado "6.7 Temperatura café").



8. PREPARACIÓN DE BEBIDAS CALIENTES CON LECHE

¡Nota Bene!

Para evitar que la leche salga poco montada o con burbujas grandes limpie siempre la tapadera del recipiente de la leche (D2) y la boquilla de agua caliente (A9) como se describe en los apartados "8.4 Limpieza del recipiente de la leche después de cada uso", "14.10 Limpieza del recipiente de la leche" y "14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor".

8.1 Llenado y enganche del recipiente de la leche



1. Quite la tapadera (D2) (fig. 13).

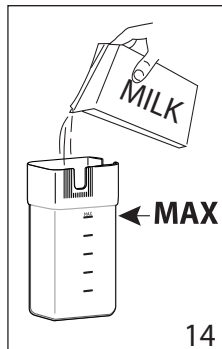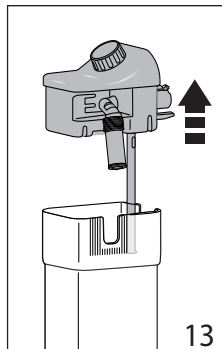

2. Llene el recipiente de la leche (D3) con una cantidad suficiente de leche, no supere el nivel MÁX impreso en el recipiente (fig. 14). Tenga siempre presente que cada barra impresa en el lateral del depósito corresponde a 100 ml de leche.



¡Nota Bene!

- Para obtener una espuma más densa y rica, utilice leche desnatada o semidesnatada y a temperatura de frigorífico (alrededor de 5 °C).
 - Si el modo "Ahorro Energético" está activado, la primera bebida podría tardar unos segundos en salir.
3. Asegúrese de que el tubo de aspiración de la leche (D4) esté bien colocado en el soporte situado en el fondo de la tapadera del recipiente de la leche (fig. 15).

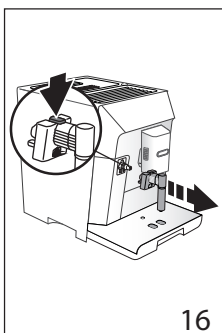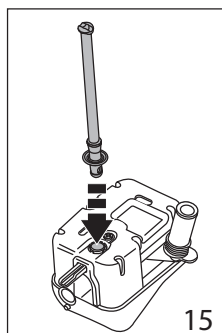

4. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche.
5. Si presente, saque el surtidor de agua caliente/vapor (C6) pulsando el botón de desenganche (C7) (fig. 16);
6. Enganche empujando a fondo el recipiente de la leche (D) en la boquilla (A9) (fig.17): la máquina emite una señal acústica (si la función "señal acústica" está activa);
7. Coloque una taza lo suficientemente grande bajo las boquillas del surtidor de café (A8) y bajo el tubo de salida de la leche montada (D5); regule la longitud del tubo de sali-

da de leche para acercarlo a la taza tirando simplemente hacia abajo (fig.18).

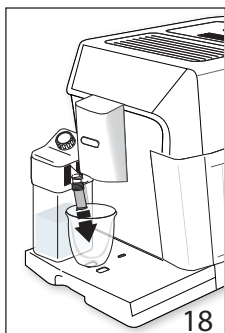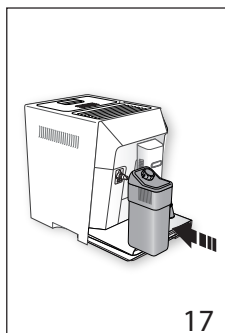

- Siga las indicaciones que se muestran a continuación para cada función específica.

8.2 Regular la cantidad de espuma

Girando el regulador de espuma (D1), se selecciona la cantidad de espuma de leche que saldrá durante la preparación de las bebidas a base de leche.

Posición del botón	Descripción	Aconsejado para...
	SIN ESPUMA	LECHE CALIENTE (no montada) /CAFFELATTE
	ESPUMA MÍNIMA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	ESPUMA MÁXIMA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LECHE CALIENTE (montada)

8.3 Preparación automática de bebidas a base de leche

- Llene y enganche el recipiente de la leche (D) como se ha mostrado anteriormente.
- Selecione la bebida deseada:

De selección directa.

- Cappuccino (B10)
- Latte Macchiato (B11)
- Milk (leche caliente) (B12)

Seleccionable del menú “selección bebidas” (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

- En el display (B1) la máquina aconseja girar los reguladores de espuma (D1) en función de la espuma prevista por la re-

ceta original: así pues, gire el botón situado en la tapadera del recipiente de la leche (D2) .

- Al cabo de unos segundos, el aparato inicia automáticamente la preparación y en el display aparece la imagen de la bebida seleccionada y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación procede.

Nota Bene: indicaciones generales para todas las bebidas a base de leche



- “ESC”: pulse si desea interrumpir por completo la preparación y volver a la homepage.
- “STOP X”: pulse para interrumpir la salida de la leche o del café y pasar a la salida sucesiva (si está previsto) para completar la bebida.
- Apenas terminado el suministro, si se desea aumentar la cantidad de café en la taza, pulse “EXTRA +”.
- La preparación de cada bebida leche se puede personalizar (ver capítulos “12. Personalizar las bebidas” y “13. Memorizar el propio perfil”).
- No deje mucho tiempo el recipiente de la leche fuera de la nevera: cuánto más alta es la temperatura de la leche (5°C ideal) peor es la calidad de la espuma.

Cuando acaba la preparación, el aparato está listo para ser utilizado de nuevo.

8.4 Limpieza del recipiente de la leche después de cada uso

Después de cada uso de las funciones leche se visualiza la solicitud “GIRE BOTÓN A POSICIÓN CLEAN” y es necesario limpiar la tapadera monta leche:


- Deje el recipiente de la leche (D) introducido en la máquina (no es necesario vaciar el contenedor de leche);
- Ponga la taza u otro recipiente debajo del tubo de salida de leche montada (fig. 20);

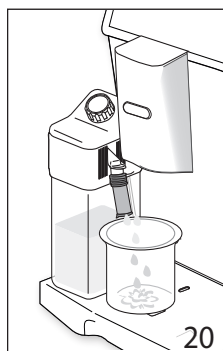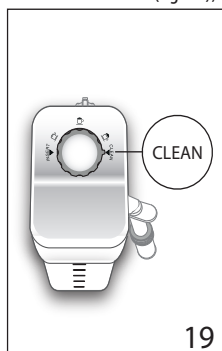

- Gire el regulador de espuma (D1) a “CLEAN” (fig. 19): el display (B1) visualiza “LIMPIEZA RECIPIENTE LECHE EN CURSO RECIPIENTE BAJO SURTIDOR” a la vez que una barra que se

va completando a medida que se realiza la limpieza. La limpieza se interrumpe automáticamente.

- Coloque el mando de regulación en una de las selecciones de la espuma.
- Quite el recipiente de la leche y limpie siempre la boquilla de vapor (A9) con una esponja (fig.21).

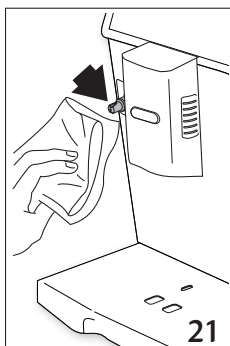

¡Nota Bene!

- En caso de que haya que preparar más tazas de bebidas a base de leche, limpie el recipiente de la leche después de la última preparación. Para proceder con las preparaciones sucesivas, cuando aparezca el mensaje para la función CLEAN, pulse el selector correspondiente a "↩ESC".
- Si la limpieza no se efectúa en el display aparece el símbolo  que recuerda que es necesario limpiar el recipiente de la leche.
- El recipiente con la leche puede conservarse en la nevera.
- En algunos casos, para efectuar la limpieza, es necesario esperar a que la máquina se caliente.

9. SALIDA DE AGUA CALIENTE

- Verifique que el surtidor de agua caliente/vapor (C6) esté correctamente enganchado a la boquilla de agua caliente/vapor (A9);
- Ponga un recipiente debajo del surtidor (lo más cerca posible para evitar salpicaduras).
- Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B3) para entrar en el menú;
- Pulse el selector a nivel del símbolo "NEXT>" hasta visualizar "AGUA CALIENTE";
- Pulse el selector a nivel de "AGUA CALIENTE". En el display (B1) aparece la imagen correspondiente y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación avanza;
- La máquina suministra el agua caliente y luego interrumpe automáticamente el suministro. Para interrumpir manualmente la salida del agua caliente pulse el selector correspondiente a "STOP X".

¡Nota Bene!

- Si el modo "Ahorro energético" está activado, la salida del agua caliente podría requerir unos segundos de espera.
- La preparación de agua caliente se puede personalizar (ver capítulos "12. Personalizar las bebidas" y "13. Memorizar el propio perfil").

10. SALIDA VAPOR

- Verifique que el surtidor de agua caliente/vapor (C6) esté correctamente enganchado a la boquilla de agua caliente/vapor (A9);
- Llene un recipiente con líquido para calentar o montar y sumerja el surtidor de agua caliente/vapor en el líquido;
- Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B3) para entrar en el menú;
- Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo "NEXT>" hasta visualizar "VAPOR";
- Pulse el selector a nivel de "VAPOR". En el display (B1) aparece la imagen correspondiente y una barra progresiva que se va llenando a medida que la preparación procede y al cabo de unos segundos, del capuchinador sale el vapor que calienta el líquido;
- Una vez alcanzada la temperatura o el nivel de espuma deseados interrumpa la salida del vapor pulsando el selector correspondiente a "STOP X".

¡Atención!

Interrumpa siempre la salida de vapor antes de sacar el recipiente con el líquido para evitar quemaduras causadas por las salpicaduras.

¡Nota Bene!

Si el modo "Ahorro energético" está activado, la salida del agua caliente podría requerir unos segundos de espera.


10.1 Consejos sobre la manera de usar el vapor para montar la leche.

- En la elección de las dimensiones del recipiente tenga en cuenta que el volumen aumentará en 2 ó 3 veces;
- Para obtener una espuma más densa y rica, utilice leche desnatada o semidesnatada y a temperatura de frigorífico (alrededor de 5 °C).
- Para obtener una espuma más cremosa haga girar el recipiente con movimientos lentos, de abajo arriba.
- Para evitar obtener una leche con poca espuma, o con burbujas grandes, limpie siempre el surtidor (C6) como se describe en el apartado siguiente.

10.2 Limpieza del surtidor de agua caliente/vapor después del uso

Limpie el surtidor de agua caliente/vapor (C6) después de cada uso para evitar la acumulación de residuos de leche o la obstrucción del mismo.

1. Ponga un recipiente debajo del surtidor de agua caliente/vapor y deje salir un poco de agua (ver capítulo "9. Salida de agua caliente"). Por lo tanto para interrumpir la salida de agua caliente pulse el selector (B2) correspondiente a "STOP X".
2. Espere varios minutos hasta que el surtidor de agua caliente/vapor se enfríe; a continuación sáquelo (fig.16) pulsando el botón de desenganche (C7). Con una mano, sujete el surtidor y con la otra gire y saque el capuchinador empujando hacia abajo (fig.22).

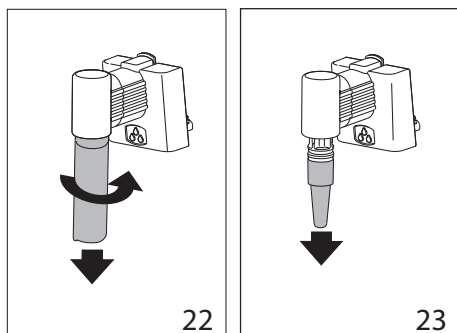

3. Quite también la boquilla de vapor tirando de ella hacia abajo (fig. 23).
4. Verifique que el orificio de la boquilla no está obstruido. Si es necesario, límpielo con la ayuda de un palillo de dientes.
5. Lave cuidadosamente los componentes del surtidor con una esponja y agua tibia.
6. Introduzca la boquilla y el capuchinador en el surtidor empujándolo hacia arriba y girándolo en sentido horario hasta que se enganche.

11. FUNCIÓN TÉ

1. Verifique que el surtidor de agua caliente/vapor (C6) esté correctamente enganchado a la boquilla de agua caliente/vapor (A9);
2. Meta en la taza el sobrecito de té y póngala debajo del surtidor (lo más cerca posible para evitar salpicaduras);
3. Seleccione desde la homepage la cantidad de agua deseada pulsando el selector (B2) a nivel de "CANTIDAD" (B11);
4. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo "☞" (B3) para entrar en el menú;
5. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo "NEXT>" hasta visualizar "FUNCIÓN TÉ";

6. Seleccione la temperatura del agua deseada pulsando el selector correspondiente al té deseado: a cada té (blanco, verde, oolong, negro) corresponde una temperatura específica de agua caliente en salida. En el display (B1) aparece la imagen correspondiente y una barra de progresión que se completa a medida que la preparación avanza;
7. La máquina suministra la cantidad de agua seleccionada y después interrumpe automáticamente el suministro. Para interrumpir manualmente pulse el selector correspondiente a "STOP X".

¡Nota Bene!

- Si el modo "Ahorro energético" está activado, la salida del agua caliente podría requerir unos segundos de espera.
- La cantidad de agua en la taza se puede personalizar (ver capítulo "12. Personalizar las bebidas" y "13. Memorizar el propio perfil").
- Es posible interrumpir en cualquier momento la salida pulsando "STOP X";
- Apenas termina el suministro, si se quiere aumentar la cantidad de agua en la taza, es suficiente pulsar "EXTRA +": una vez alcanzada la cantidad deseada, pulse "STOP X".

12. PERSONALIZAR LAS BEBIDAS

El aroma (para las bebidas para las que está previsto) y la longitud de las bebidas se pueden personalizar.

1. Asegúrese de que está activo el perfil (B4) para el que se desea personalizar la bebida; de hecho, es posible seleccionar las bebidas "MY" para cada uno de los 6 perfiles;
2. Desde la homepage, pulsar el selector (B2) correspondiente a "☞" (B6);
3. Seleccione la bebida que se desea personalizar (tanto las bebidas a selección directa o dentro del menú bebidas -B3) para acceder a las imágenes de pantalla de personalización: los respectivos accesorios deben estar activados;
4. (Solo bebidas a base de café) "ELEGIR AROMA CAFÉ": Seleccione el aroma deseado pulsando las flechas de selección correspondientes a "-" o "+" y pulsar el selector "OK✓";
5. "CANTIDAD DE CAFÉ (O AGUA), STOP PARA SALVAR": La preparación inicia y el aparato propone la panorámica de personalización de la longitud ilustrada por una barra vertical. La estrella que hay al lado de la barra representa la longitud actualmente programada.
6. Cuando la longitud alcanza la cantidad mínima programable, en el display (B1) aparece "STOP X".
7. Pulse el selector "STOP X" cuando se alcanza en la taza la cantidad deseada.
8. "¿QUIERE SALVAR LOS NUEVOS VALORES?": Pulse el selector "OK✓" para salvar (o el selector "ESC" para anular).

El aparato confirma si los valores se han salvado o no (en función de la selección precedente): pulse "OK✓".

El aparato vuelve a la homepage.

¡Nota Bene!

- **Bebidas a base de leche:** se memoriza el aroma del café y a continuación se memorizan individualmente las cantidades de leche y de café;
- **Americano:** se memoriza el aroma del café y a continuación se memorizan individualmente las cantidades de café y de agua caliente.
- **Agua caliente:** el aparato suministra agua caliente: pulse el selector (B2) "STOP ✕" para memorizar la cantidad deseada.
- También es posible personalizar las bebidas conectándose con la DeLonghi Coffee Link App.
- Es posible salir de la programación pulsando "ESC": los valores no se salvarán.

Tabla cantidad de bebidas		
Bebida	Cantidad estándar	Cantidad programable
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-80 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
CAFÉ	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70-480 ml
TÉ	≈ 150 ml	≈ 30-420 ml
AGUA CALIENTE	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. MEMORIZAR EL PROPIO PERFIL

Con este aparato es posible memorizar 6 perfiles diferentes, asociado cada uno a un icono distinto.

En cada perfil se mantienen en la memoria las personalizaciones de AROMA y LONGITUD de las bebidas "MY" (ver capítulo "12.

Personalizar las bebidas  y el orden en que se visualizan las bebidas depende de la frecuencia de selección.

Para seleccionar o entrar en un perfil, pulse el perfil actualmente en uso (B4): pulse el selector (B2) a nivel del símbolo "NEXT>" hasta visualizar el perfil deseado y pulsarlo.

¡Nota Bene!

- Perfil "☁ HUE" (HUÉSPED): seleccionando este perfil, es posible preparar las bebidas con las programaciones de fábrica. La función  no está activa.
- Es posible renombrar el propio perfil conectándose con DeLonghi Coffee Link App (serán visualizados solo los primeros 3 caracteres).

- Para personalizar el icono del perfil, hacer referencia al párrafo "6.15 Personaliza perfil".

14. LIMPIEZA

14.1 Limpieza de la cafetera

Las siguientes partes de la cafetera se deben limpiar periódicamente:

- el circuito interno de la máquina;
- el cajón de los posos de café (A10),
- la bandeja recoge gotas (A14), la bandeja recoge condensación (A21) y la rejilla bandeja (A13);
- el depósito de agua (A16);
- las boquillas del surtidor de café (A8);
- el embudo para echar el café premolido (A4);
- el grupo infusor (A19), accesible después de haber abierto la portezuela de servicio (A18),
- el recipiente de la leche (D);
- la boquilla agua caliente/vapor (A9);
- el panel de control (B)

¡Atención!

- Para limpiar la cafetera no use disolventes ni detergentes abrasivos, ni alcohol. Con las superautomáticas De'Longhi no hay que utilizar aditivos químicos para limpiar la cafetera.
- Ninguno de los componentes del aparato puede lavarse en el lavavajillas, salvo la rejilla bandeja (A13) y el recipiente de leche (D).
- No utilice objetos metálicos para eliminar las incrustaciones o los depósitos de café porque podrían rayar las superficies metálicas o plásticas.

14.2 Limpieza del circuito interno de la máquina

En caso de que la cafetera no se use en 3/4 días se aconseja vivamente, antes de utilizarla, encenderla y hacer salir:

- 2/3 enjuagues seleccionando la función "Enjuague" (apartado "6.1 Enjuague ");
- del agua caliente durante unos segundos (capítulo "9. Salida de agua caliente").

¡Nota Bene!

Es normal que, después de haber realizado dicha función, haya agua en el cajón de los posos de café (A10).

14.3 Limpieza del cajón de los posos de café

Cuando en el display (B1) aparece el mensaje "VACIAR CAJÓN DE POSOS", es necesario vaciarlo y limpiarlo. Hasta que no se limpia a fondo el cajón de los posos (A10) la máquina no puede hacer el café. El aparato indica la necesidad de vaciar el recipiente aunque no esté lleno, si han pasado 72 horas desde la primera preparación realizada (para que el recuento de 72 horas


se realice correctamente, la máquina nunca debe desconectarse de la red eléctrica).

¡Atención! Peligro de quemaduras

Si se hacen muchos cappuccini seguidos, el soporte para las tazas de metal (A11) se calienta. Espere a que se enfríe antes de tocarlo y agárrelo solamente por la parte anterior.

Para efectuar la limpieza (con la máquina encendida):

- Extraiga la bandeja recogegotas (A14) (fig. 24), vacíela y límpiela.

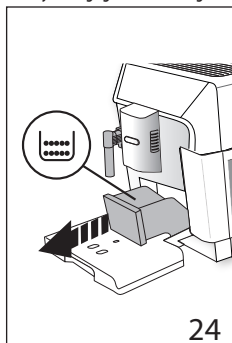

- Vacíe y limpie meticulosamente el cajón de los posos (A10) procurando quitar todos los residuos que se pueden haber depositado en el fondo: el pincel (C5) está dotado de una espátula adecuada para esta operación.
- Controle la bandeja recogecondensación (A22) (de color rojo) y, si está llena, vacíela.


¡Atención!

Al extraer la bandeja recogegotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si esta operación no se realiza puede suceder que, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se puede llenar más de lo previsto y se pueda obstruir la cafetera.

14.4 Limpieza de la bandeja recogegotas y recogecondensación

¡Atención!

La bandeja recogegotas (A14) tiene un indicador flotante (de color rojo) (A12) del nivel de agua contenida (fig. 25).

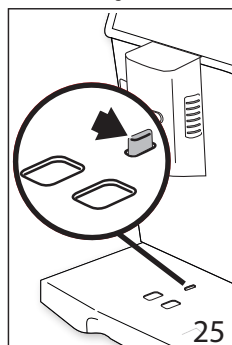

Antes de que este indicador empieza a asomar por la bandeja apoyatazas (A11) es necesario vaciarla y limpiarla, en caso contrario el agua puede rebosar por el borde y dañar la máquina, la superficie de apoyo o la zona circundante.

Para extraer la bandeja recogegotas proceda de la siguiente manera:


1. Extraiga la bandeja recogegotas y el cajón de los posos de café (A10) (fig. 24);
2. Remueva la bandeja apoyatazas (A11), la rejilla bandeja (A13), luego vacíe la bandeja recogegotas y el cajón de los posos y lavar todos los componentes.
3. Controle la bandeja recogecondensación de color rojo (A22) y, si está llena, vacíela;
4. Vuelva a colocar la bandeja recogegotas con la rejilla el cajón de los posos de café.

14.5 Limpieza del interior de la máquina

¡Peligro de descargas eléctricas!

Antes de llevar a cabo las operaciones de limpieza de las partes internas, se debe apagar la máquina (véase "5. Apagado del aparato") y desconectarla de la red eléctrica. No sumerja nunca la cafetera en el agua.

1. Compruebe periódicamente (una vez al mes más o menos) que en el interior de la máquina (al que puede accederse una vez extraída la bandeja recogegotas - A14) no esté sucio. Si es necesario, elimine los restos de café con el pincel suministrado (C5) y una esponja.
2. Aspire todos los restos con un aspirador (fig. 26).

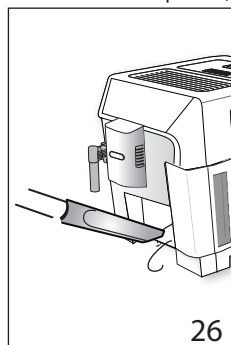



14.6 Limpieza del depósito de agua

1. Limpie periódicamente (una vez al mes aproximadamente) y cada vez que cambie el filtro ablandador (C4) (si está presente) el depósito del agua (A16) con un paño húmedo y un poco de detergente delicado, enjuague con delicadeza antes de llenar y de volver a introducir el depósito.
2. Extraiga el filtro (si está presente) y enjuáguelo con agua corriente;
3. Vuelva a montar el filtro (si está presente), llene el depósito con agua fresca y móntelo de nuevo;

4. (Solo modelos con filtro ablandador) Haga salir unos 100ml de agua caliente para reactivar el filtro.

14.7 Limpieza de las boquillas del surtidor de café

1. Limpie periódicamente las boquillas del surtidor de café (A8) utilizando una esponja o un paño (fig. 27A).

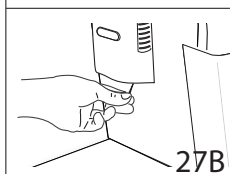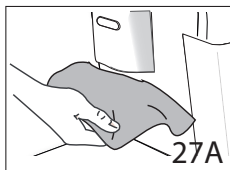

2. Compruebe que los agujeros del surtidor de café no están obstruidos. Si es necesario, elimine los restos de café con un palillo de dientes (fig. 27B).

14.8 Limpieza del embudo para echar el café molido

Controle periódicamente (una vez al mes aproximadamente) que el embudo para echar el café premolido (A4) no esté obstruido. Si es necesario, elimine los restos de café con el pincel (C5) suministrado.



14.9 Limpieza del infusor

El grupo infusor (A19) debe limpiarse por lo menos una vez al mes.

¡Atención!

El grupo infusor no se puede extraer cuando la cafetera está encendida.

1. Asegúrese de que la cafetera se haya apagado correctamente (véase capítulo "5. Apagado del aparato");
2. Saque el depósito de agua (A16) (fig. 2).
3. Abra la portezuela del grupo infusor (A18) (fig. 28) ubicada en el lado derecho.
4. Presione hacia adentro los dos botones de desenganche de colores y, al mismo tiempo, extraiga el grupo infusor (fig. 29).

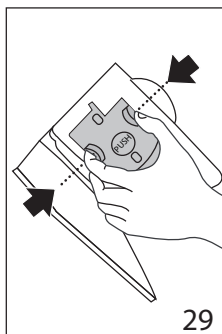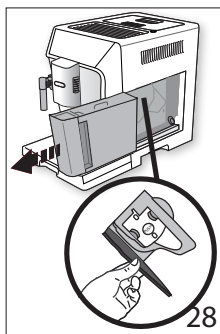

5. Sumerja durante 5 minutos aproximadamente el grupo infusor en el agua y enjuáguelo bajo el grifo.



¡Atención!

ENJUAGUE SOLAMENTE CON AGUA

No use detergentes - No lave en lavavajillas

Limpie el grupo infusor sin usar detergentes ya que podría estropearse.


6. Utilizando el pincel (C5), limpie los residuos de café presentes en el asiento de la unidad de infusiones, visibles desde la portezuela de la unidad.
7. Después de la limpieza, vuelva a colocar el grupo infusor en el soporte (fig. 30); a continuación presione sobre el término PUSH hasta oír el clic de enganche.

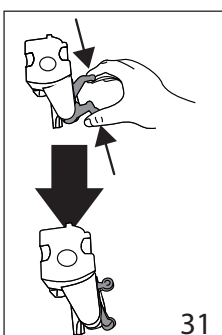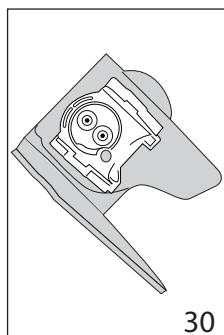

¡Nota Bene!

Si le resulta difícil colocar el grupo infusor, (antes de colocarlo) se debe llevar a la dimensión correcta presionando las dos palancas como se muestra en la fig. 31.

8. Después de haberlo colocado, asegúrese de que los dos botones de colores sobresalgan hacia afuera (fig. 32).

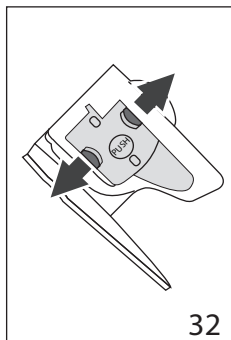


9. Cierre la portezuela del grupo infusor.
10. Reintroduzca el depósito del agua;

14.10 Limpieza del recipiente de la leche



Para mantener en eficiencia el batidor limpie el recipiente de la leche tal y como se describe a continuación cada dos días:

1. Saque la tapadera (D2);
2. Extraiga el tubo de salida de la leche (D5) y el de aspiración (D4) (fig. 33).
3. Gire en sentido horario el regulador de la espuma (D1) hasta la posición "INSERT" (fig.33) y extraígalas hacia arriba.

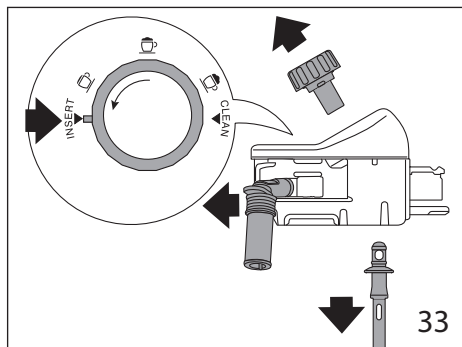

4. Lave meticulosamente todos los componentes con agua caliente y un detergente delicado. **Todos los componentes en el lavavajillas se pueden lavar, pero colocándolos en la cesta superior del mismo.**

Tenga especialmente cuidado de que dentro de la ranura y del conducto situado bajo el botón (fig.34), no queden restos de leche: en su caso rasque el conducto con un cepillo de dientes.

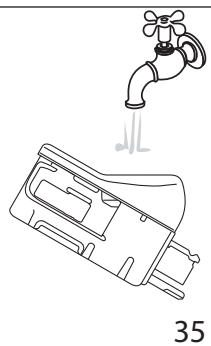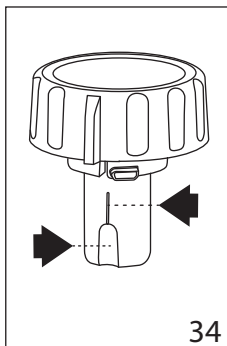

5. Enjuague el interior del alojamiento del regulador espuma con agua corriente (fig. 35).
6. Compruebe también que el tubo de aspiración y el tubo de salida no estén obstruidos con restos de leche.
7. Monte de nuevo el mando haciéndolo coincidir con el mensaje "INSERT", el tubo de salida y el de aspiración de la leche.
8. Ponga de nuevo la tapadera del recipiente de la leche (D3).

14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor

Limpie la boquilla (A9) tras cada preparación de leche, con una esponja, eliminando los restos de leche depositados en las juntas (fig. 21).

15. DESCALCIFICACIÓN

¡Atención!

- Antes de luso lea las instrucciones y las etiquetas del descalcificador, que figuran en el envase del mismo.
- Se recomienda usar solo descalcificador De'Longhi. El uso de descalcificadores no idóneos, como también la descalcificación no realizada regularmente, puede comportar la aparición de defectos no cubiertos por la garantía.

Decalcifique la máquina cuando en el display (B1) aparezca "DESCALCIFICACIÓN NECESARIA PULSAR OK PARA INICIAR (~45min)


!": si desea iniciar enseguida la descalcificación pulse el selector correspondiente (B2) "OK✓" y siga las operaciones desde el punto 3.

Para posponer la descalcificación a otro momento, pulse el selector correspondiente (B2) "ESC": en el display el símbolo recuerda que el aparato debe ser descalcificado. (El mensaje será presentado en cada encendido).


Para acceder al menú de descalcificación:

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo "8" (B5) para entrar en el menú;
2. Pulse el selector a nivel de "DESCALCIFICA" y seguir las indicaciones del display;

3. "EXTRAER FILTRO AGUA " (fig. 36); saque el depósito de agua (A16), saque el filtro de agua (C4) (si está presente), vacíe el depósito de agua. Pulse el selector correspondiente a "NEXT>";

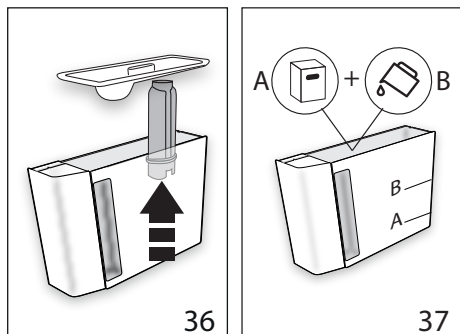

4. "DESCALCIFICADOR (NIVEL A) Y AGUA (NIVEL B)" (fig. 37); Eche en el depósito de agua el descalcificador hasta el nivel A (correspondiente a un envase de 100ml) que está impreso en el interior del depósito; a continuación añada agua (un litro) hasta alcanzar el nivel B; reintroduzca el depósito de agua. Pulse el selector correspondiente a "NEXT>";
5. "VACIAR BANDEJA RECOGE GOTAS" (fig. 38):

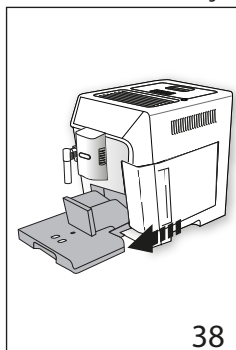

6. Saque, vacíe y vuelva a meter la bandeja recoge gotas (A14) y el cajón de posos del café (A10).
7. Pulse el selector correspondiente a "NEXT>";
8. "PONGA EL RECIPIENTE 2L OK PARA INICIAR":

Ponga bajo el surtidor de agua caliente / vapor (C6) y bajo el surtidor de café (A8) un recipiente con una capacidad mínima de 2 litros (fig.7).

¡Atención! Peligro de quemaduras


Del surtidor de agua caliente /vapor y del surtidor de café sale agua caliente que contiene ácidos. Así pues, tenga cuidado de no entrar en contacto con esta solución.

9. Pulse el selector correspondiente a "OK ✓" para confirmar la introducción de la solución descalcificante. El display vi-

sualiza "DESCALCIFICACIÓN EN CURSO, ESPERE POR FAVOR": El programa de descalcificación inicia y la solución descalcificadora sale tanto del surtidor de agua caliente /vapor como del surtidor de café realizando a intervalos una serie de enjuagues para eliminar los residuos de cal del interior de la cafetera;

Al cabo de unos 25 minutos el aparato interrumpe la descalcificación;

10. "ENJUAGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MÁX" (fig. 4): el aparato está ahora preparado para un proceso de enjuague con agua fresca. Vacíe el recipiente utilizado para recoger la solución descalcificadora y sacar el depósito de agua, vacíelo, enjuaguelo con agua corriente, llénelo hasta el nivel MÁX con agua fresca e introdúzcalo en la máquina;
11. "PONER RECIPIENTE 2L OK PARA INICIAR ENJUAGUE": Vuelva a poner vacío el recipiente usado para recoger la solución descalcificadora bajo el surtidor de café y el surtidor de agua caliente/vapor (fig. 7) y pulse el selector correspondiente a "OK ✓";
12. El agua caliente sale antes del surtidor de café y después del surtidor de agua caliente/vapor y el display visualiza "ENJUAGUE EN CURSO";
13. Cuando el agua del depósito se acabe vacíe el recipiente usado para recoger el agua de enjuague;
14. (Si el filtro estaba instalado) "INTRODUCIR EL FILTRO EN SU SOPORTE (fig. 39). Pulse el selector correspondiente a "NEXT>" y saque el depósito de agua, vuelva a introducir, en caso de que lo haya sacado previamente, el filtro ablandador;

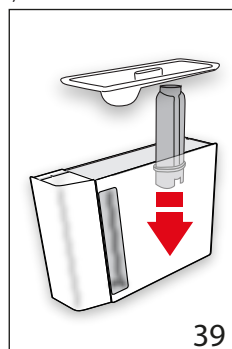

15. "ENJUAGAR Y LLENAR CON AGUA HASTA EL NIVEL MÁX" (fig. 4): Llene el depósito hasta el nivel MÁX con agua fresca;
16. "INTRODUCIR DEPÓSITO AGUA" (fig. 5): Reintroduzca el depósito del agua;
17. "PONER RECIPIENTE 2L OK PARA INICIAR ENJUAGUE": Vuelva a poner el vacío el recipiente usado para recoger la solución descalcificadora bajo el surtidor agua caliente/vapor (fig. 7) y pulse el selector correspondiente a "OK ✓";

18. El agua caliente sale del surtidor de agua caliente/vapor y el display visualiza "ENJUAGUE EN CURSO, ESPERE POR FAVOR";
19. "VACIAR BANDEJA RECOGEGOTAS" (fig. 38): Al finalizar el segundo enjuague, saque, vacíe y vuelva a meter la bandeja recoge gotas (A14) y el cajón de posos del café (A10): pulse el selector correspondiente a "NEXT>";
20. "DECALCIFICACIÓN COMPLETADA": pulse el selector correspondiente a "OK ✓";
21. "LLENAR EL DEPÓSITO CON AGUA FRESCA": vacíe el recipiente usado para recoger el agua del enjuague, saque y llene el depósito de agua con agua fresca hasta el nivel MÁX y vuelva a meterlo en la máquina.

La operación de descalcificación ha terminado.

¡Nota Bene!


- Si el ciclo de descalcificación no finaliza correctamente (por ejemplo, falta de suministro de energía eléctrica) se aconseja repetir el ciclo.
- Es normal que, después de haber realizado el ciclo de descalcificación, haya agua en el cajón de los posos de café (A10).
- El aparato requiere un tercer enjuague, en caso de que el depósito de agua no se haya llenado hasta el nivel máx: esto para garantizar que no haya solución descalcificadora en los circuitos internos del aparato. Antes de iniciar el enjuague acuérdesese de vaciar la bandeja recoge gotas;
- El hecho de que la máquina requiera dos ciclos de descalcificación muy seguidos debe considerarse normal, debido al sistema evolucionado de control incorporado a la máquina.

16. PROGRAMACIÓN DE LA DUREZA DEL AGUA

El mensaje "DESCALCIFICACIÓN NECESARIA - OK PARA INICIAR (~45MIN)  se visualiza después de un periodo de funcionamiento predeterminado que depende de la dureza del agua. La cafetera se ha programado en fábrica para el "NIVEL 4" de dureza. Si se desea, se puede programar la cafetera en función de la dureza efectiva del agua usada en las diferentes regiones para reducir la frecuencia de la operación de descalcificación.

16.1 Medición de la dureza del agua

1. Saque del envase la tira reactiva "PRUEBA DUREZA TOTAL" (C1) suministrada junto con el manual en idioma inglés.
2. Sumerja completamente la tira en un vaso de agua durante un segundo aproximadamente.
3. Saque la tira del agua y agítela ligeramente. Después de alrededor de un minuto se forman 1, 2, 3 o 4 cuadraditos de color rojo, en función de la dureza del agua cada cuadradito corresponde a 1 nivel.

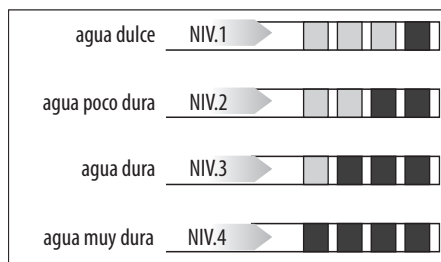

16.2 Programación de la dureza del agua

1. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
2. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar  DUREZA DEL AGUA";
3. Pulse el selector a nivel de  DUREZA DEL AGUA";
4. "DUREZA DEL AGUA, ACTUAL SUBRAYADO": Pulse el selector correspondiente al nivel deseado (Nivel 1 = agua dulce; Nivel 4 = agua muy dura);
5. Pulse el selector correspondiente a  "ESC" para regresar a la homepage.

En este punto, la cafetera se ha reprogramado según la nueva configuración de la dureza del agua.


17. FILTRO ABLANDADOR

Algunos modelos se suministran con el filtro ablandador (C4): si su modelo no cuenta con dicho filtro, le recomendamos comprarlo en un centro de asistencia autorizado De'Longhi.

Para el uso correcto del filtro, siga las instrucciones que encontrará a continuación.

17.1 Instalación del filtro



1. Saque el filtro (C4) del envase;
2. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo  (B5) para entrar en el menú;
3. Recorrer las opciones del menú pulsando el selector correspondiente a "NEXT>" hasta visualizar  FILTRO AGUA";
4. Pulsar la flecha de selección a nivel de  FILTRO AGUA";
5. "GIRAR EL PROGRAMADOR FECHA A LOS PRÓXIMOS 2 MESES" (fig. 40): gire el mando del programador de fecha hasta que se visualicen los 2 próximos meses de utilización. Pulse el selector a nivel de "NEXT>";

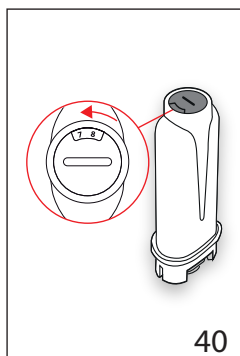


Nota Bene

El filtro dura dos meses si el aparato se ha utilizado normalmente, pero si la cafetera no se utiliza y el filtro permanece instalado dura al máximo 3 semanas.

6. "HACER CORRER AGUA HASTA QUE SALGA" (fig. 41): Para activar el filtro, haga pasar agua del grifo por el orificio del filtro, tal como se indica en la figura, hasta que el agua salga por las aberturas laterales durante más de un minuto. Pulse el selector a nivel de "NEXT>";

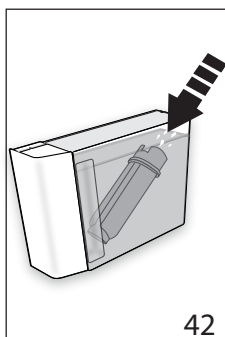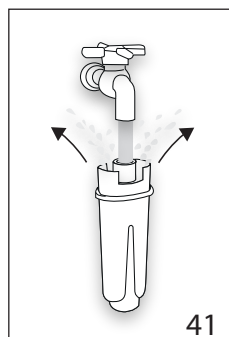

7. Extraiga el depósito (A16) de la cafetera y llénelo de agua.
8. "SUMERGIR EL FILTRO DEJANDO SALIR EL AIRE" (fig. 43):

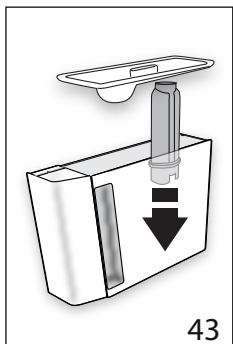

Introduzca el filtro en el depósito de agua y sumérjalo completamente durante unos diez segundos, inclinandolo y cogiéndolo ligeramente para permitir la salida de las burbujas de aire. Pulse el selector a nivel de "NEXT>";

9. "INTRODUCIR EL FILTRO EN SU SOPORTE": Introduzca el filtro en el respectivo soporte (A17 - fig. 43) y apriételo hasta el fondo; Pulse el selector a nivel de "NEXT>";
10. "INTRODUCIR DEPÓSITO AGUA": Cierre de nuevo el depósito con la tapadera (A15), después vuelva a poner el depósito en la cafetera (fig. 6);
11. "PONGA EL RECIPIENTE 0,5L, OK PARA ACTIVAR EL FILTRO" (fig. 8): ponga el recipiente bajo el surtidor de agua caliente/vapor (C6) y pulse "OK✓": empieza la salida y se interrumpe automáticamente.

El filtro ha quedado activado y la máquina está ahora lista para el uso.

17.2 Cambio del filtro

Cambie el filtro (C4) cuando en el display (B1) aparece "CAMBIAR FILTRO AGUA, PULSAR OK PARA INICIAR" (fig. 44): si se desea cambiarlo enseguida, pulse el selector (B2) "OK✓" y siga las operaciones del punto 5.

Para posponer el cambio a otro momento, pulse el selector correspondiente a "ESC" (fig. 44): en el display el símbolo (fig. 44) recuerda que es necesario cambiar el filtro. Para cambiarlo proceda de la siguiente manera:

1. Extraiga el depósito (A16) y el filtro gastado;
2. Saque el nuevo filtro del envase.
3. Pulse el selector (B2) correspondiente al símbolo (fig. 44) (B5) para entrar en el menú;
4. Pulse el selector correspondiente a "FILTRO AGUA";
5. Pulsar la flecha de selección a nivel de "CAMBIAR FILTRO AGUA";
6. Proceda siguiendo las operaciones que se ilustran en el apartado precedente al punto 5.

El filtro ha quedado activado y la máquina está ahora lista para el uso.

¡Nota Bene!

Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase indicador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.

17.3 Extracción del filtro

Si se desea seguir utilizando el aparato sin el filtro (C4), es necesario extraerlo e indicar la extracción. Proceda de la siguiente manera:




1. Extraiga el depósito (A16) y el filtro gastado;
2. Pulse el selector (B2) a nivel del símbolo (fig. 44) (B5) para entrar en el menú;

3. Pulse el selector correspondiente a "FILTRO AGUA";
4. Pulse el selector correspondiente a "REMOVER FILTRO AGUA";
5. "¡CONFIRMAR EXTRACCIÓN FILTRO": pulse el selector correspondiente a "OK✓" (si en cambio se quiere regresar al menú configuraciones, pulse el selector correspondiente a "ESC");
6. "EXTRACCIÓN FILTRO REALIZADA": el aparato ha salvado la modificación. Pulse "OK✓" para volver a la homepage.

¡Nota Bene!

Cuando han transcurrido los dos meses de duración (véase indicador de fecha), o si no se utiliza el aparato durante 3 semanas, es necesario realizar el cambio del filtro incluso si la máquina aún no lo requiere.





19. MENSAJES VISUALIZADOS EN EL DISPLAY

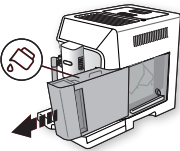
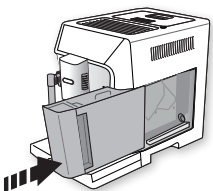
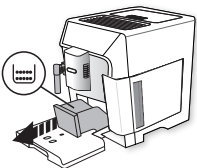
MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
LLENAR DEPÓSITO CON AGUA FRESCA 	No hay suficiente agua en el depósito (A16).	Llene el depósito del agua y/o colóquelo correctamente, presionándolo bien hasta oír el clic del enganche.
COLOCAR DEPÓSITO AGUA 	El depósito (A16) no está correctamente colocado.	Coloque correctamente el depósito presionándolo hasta el fondo.
VACIAR CAJÓN POSOS 	El cajón de los posos (A10) de café está lleno.	Vacíe el cajón de los posos, la bandeja recoge gotas (A14) límpielos y vuelva a colocarlos. Importante, al extraer la bandeja recoge gotas es obligatorio vaciar siempre el cajón de los posos de café aunque no esté muy lleno. Si esta operación no se realiza puede suceder que, al preparar otros cafés sucesivamente, el cajón de los posos se llene más de lo previsto y se obstruya la cafetera.








18. DATOS TÉCNICOS

Tensión:	220-240 V ~ 50-60 Hz máx. 10 A
Potencia:	1450 W
Presión:	1,9 MPa (19 bar)
Capacidad del depósito de agua:	2 l
Dimensiones LxPxH:	260x470x360 mm
Longitud cable:	1200 mm
Peso:	11,4 kg
Capacidad máx. del recipiente granos:	380 g
Banda de frecuencia:	2400 - 2483,5 MHz
Potencia máxima de transmisión:	10 mW

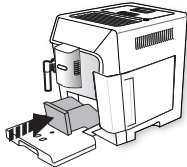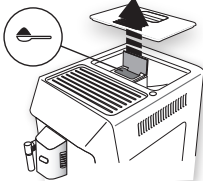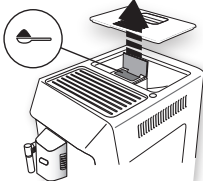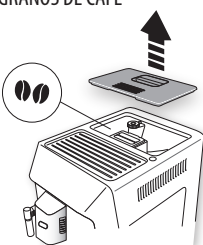MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
COLOCAR CAJÓN POSOS 	Después de la limpieza no se ha colocado el cajón de los posos(A10).	Extraiga la bandeja recogegotas (A14) y coloque el cajón de los posos.
INTRODUCIR MOLIDO MÁX. UNA MEDIDOR  ESC	Se ha seleccionado la función “café premolido”, pero no se ha echado el café premolido en el embudo (A4).	Eche el café premolido en el embudo (fig. 12) y repita el suministro
INTRODUCIR MOLIDO MÁX. UN MEDIDOR  OK✓	Se ha pedido un café LONG con café premolido	Introduzca el café premolido en el embudo (A4) (fig. 12) y pulse el selector correspondiente a “OK✓” para continuar y concluir el suministro.
LLENAR RECIPIENTE GRANOS DE CAFÉ  ESC	Se ha acabado el café en granos. El embudo (A4) para echar el café premolido está obstruido.	Llene el contenedor de granos (A3 - fig. 10). Vacíe el embudo utilizando el pincel, como se describe en el apartado “14.8 Limpieza del embudo para echar el café molido”.
→		

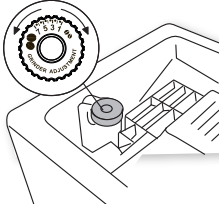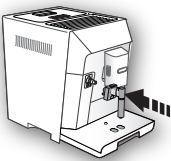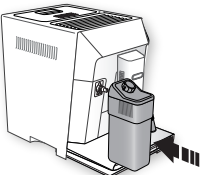MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
MOLIENDA DEMASIADO FINA. AJUSTAR MOLINILLO  	La molienda es demasiado fina. Por lo tanto, el café sale muy lentamente o no sale del todo. Si hay filtro ablandador (C4) podría haberse producido una burbuja de aire en el interior del circuito que ha bloqueado el suministro.	Repita la distribución de café y gire el regulador de molienda (A5) (fig. 9) una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando. Si después de preparar por lo menos 2 cafés, el café sigue saliendo demasiado lentamente, repita la corrección girando el mando regulador a la posición sucesiva (véase apartado "7.5 Regulación del molinillo"). Si el problema persiste verifique que el depósito de agua (A16) está bien introducido. Introduzca el suministrador de agua caliente (C6) en la máquina y haga salir un poco de agua hasta que el flujo sea regular.
SELECC. GUSTO MÁS LIGERO O REDUCIR DOSIS CAFÉ  	Se ha echado demasiado café.	Seleccione un aroma más ligero pulsando el selector (B2) correspondiente a "AROMA" (B10) o reduzca la cantidad de café molido (máximo 1 medidor).
INTRODUCIR EL SURTIDOR DE AGUA 	El surtidor de agua no está colocado o está mal colocado.	Meta el surtidor de agua empujándolo a fondo.
INTRODUCIR EL RECIPIENTE DE LA LECHE 	El recipiente de la leche (D) no está bien puesto.	Meta el recipiente de la leche empujándolo (fig. 17).
→		

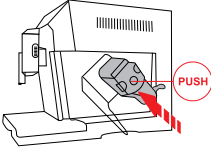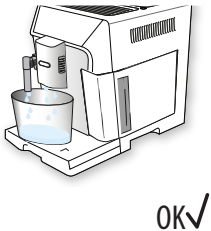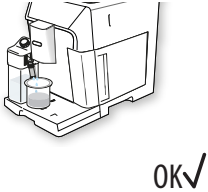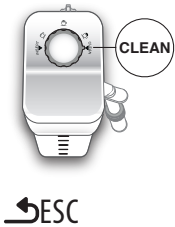MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
INTRODUCIR GRUPO INFUSOR 	Después de la limpieza no se ha colocado el grupo infusor (A19).	Introduzca el grupo infusor como se describe en el apartado "14.9 Limpieza del grupo infusor".
CIRCUITO VACÍO PULSAR OK PARA INICIAR 	El circuito hidráulico está vacío	Pulse se selector correspondiente a "OK✓" y deje salir agua del surtidor (C6): la salida se interrumpe automáticamente. Si el problema persiste verifique que el depósito de agua (A16) está bien introducido.
PULSAR OK PARA LIMPIAR O GIRAR EL BOTÓN 	Se ha introducido el recipiente de la leche con el regulador de la espuma (D1) en posición "CLEAN".	Si se desea proceder con la función CLEAN, pulse el selector correspondiente a "OK✓", o gire el regulador de la espuma a una de las posiciones leche.
GIRE MANDO A POSICIÓN CLEAN 	Acaba de salir leche, por lo tanto, es necesario limpiar los conductos internos del recipiente de la leche (D).	Gire el regulador de la espuma (D1) hasta la posición CLEAN(fig. 20).
→		

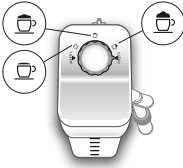MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
GIRE BOTÓN REGULACIÓN ESPUMA 	Se ha introducido el recipiente de la leche con el regulador de la espuma (D1) en posición "CLEAN".	Gire el regulador a la posición relativa a la espuma deseada.
NECESARIA DESCALCIFICACIÓN OK PARA INICIAR (~45MIN) 	Indica que es necesario descalcificar la cafetera.	Pulse el selector correspondiente a "OK✓" para iniciar la descalcificación o "ESC" si se quiere realizarla en otro momento. Es necesario ejecutar lo antes posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "15. Descalcificación".
CAMBIAR FILTRO AGUA PULSAR OK PARA INICIAR 	Se ha agotado el filtro ablandador (C4).	Pulse el selector correspondiente a "OK✓" para cambiar el filtro o sacarlo, o para hacerlo en otro momento. Siga las instrucciones del cap. "17. Filtro ablandador".
ALARMA GENERAL: CONSULTAR MANUAL / APP 	El interior de la cafetera está muy sucio.	Limpie meticulosamente la máquina como se describe en el cap. "14. Limpieza ". Si después de la limpieza aún aparece el mensaje dirijase a un centro de asistencia.
	Recuerde que es necesario descalcificar la cafetera y/o sustituir el filtro (C4).	Es necesario ejecutar lo antes posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "15. Descalcificación" y/o cambiar el filtro o extraerlo siguiendo las instrucciones del cap. "17. Filtro ablandador".
	Recuerde que es necesario limpiar los conductos internos del recipiente de la leche (D).	Gire el regulador de la espuma (D1) hasta la posición CLEAN(fig. 20).
	Recuerde que es necesario cambiar el filtro (C4).	Cambie el filtro o extraígallo siguiendo las instrucciones del cap. "17. Filtro ablandador".
→		

MENSAJE VISUALIZADO	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
	Recuerde que es necesario descalcificar la cafetera.	Es necesario ejecutar lo antes posible el programa de descalcificación descrito en el cap. "15. Descalcificación". El hecho de que la máquina requiera dos ciclos de descalcificación muy seguidos debe considerarse normal, debido al sistema evolucionado de control incorporado a la máquina.
	Indica que el ahorro energético está activado.	Para desactivar el ahorro energético proceda de acuerdo con lo indicado en el apartado "6.6 Ahorro energético  .
	Indica que la máquina está conectada a bluetooth con un dispositivo.	
LIMPIEZA EN CURSO SE RUEGA ESPERAR	El aparato detecta impurezas en su interior.	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para el uso y seleccione de nuevo la bebida deseada. Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia autorizado.

20. SOLUCIÓN DE LOS PROBLEMAS

A continuación, se enumeran algunos posibles funcionamientos incorrectos.

Si no puede resolverse el problema en el modo descrito, póngase en contacto con la asistencia técnica.

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café no está caliente.	Las tazas no se han precalentado.	Caliente las tazas enjuagándolas con agua caliente (N.B: se puede utilizar la función agua caliente).
	El grupo infusor se ha enfriado porque han transcurrido 2/3 minutos desde el último café.	Antes de preparar el café caliente el grupo infusor con un enjuague, usando la función correspondiente (ver apartado "6.1 Enjuague").
	La temperatura programada del café es baja.	Programa desde el menú una temperatura de café más alta (ver apartado "6.7 Temperatura café").
El café tiene poco cuerpo o poca crema.	El café se ha molido demasiado grueso.	Gire el regulador de molienda (A5) una posición hacia el número 1, en sentido antihorario mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 10) Gire el regulador en modo gradual hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota solamente después de haber preparado 2 cafés (véase el apartado "7.5 Regulación del molinillo").
	El café no es adecuado.	Use café para cafeteras de café expreso.
→		

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El café sale muy lentamente o goteando.	El café se ha molido demasiado fino.	Gire el regulador de molienda (A5) una posición hacia el número 7, en sentido horario, mientras el molinillo de café está funcionando (fig. 10) Gire el regulador en modo gradual hasta que el café salga correctamente. El efecto se nota solamente después de haber preparado 2 cafés (véase el apartado "7.5 Regulación del molinillo").
El café no sale por una o por ninguna de las boquillas del dispositivo de suministro.	Las boquillas del surtidor de café (A8) están obturadas.	Limpie las boquillas con un palillo de dientes (fig. 28B).
El aparato no suministra café.	El aparato detecta impurezas en su interior: el display visualiza "Limpieza en curso".	Espere a que el aparato vuelva a estar listo para el uso y seleccione de nuevo la bebida deseada. Si el problema persiste, contacte con el centro de asistencia autorizado.
El aparato no se enciende	El conector del cable de alimentación (C8) no está bien introducido.	Coloque a fondo el conector en el soporte adecuado en la parte trasera del aparato (fig. 1).
	La clavija no está conectada a la toma.	Conecte la clavija a la toma. (fig.1)
	El interruptor general (A21) no está encendido.	Apriete el interruptor general (fig.2).
El grupo infusor no se puede extraer	No se ha podido lograr el apagado de manera correcta.	Apague apretando el botón  (A7) (ver cap." 5 Apagado del aparato").
Al finalizar la descalcificación el aparato requiere un tercer enjuague.	Durante los dos ciclos de enjuague el depósito (A16) no se ha llenado hasta el nivel MÁX.	Proceda como requiere el aparato, aunque vaciando antes la bandeja recogegotas (A14) para evitar que rebose el agua.
La leche no sale por el tubo de salida (D5).	La tapadera (D2) del recipiente de la leche (D) está sucia.	Limpie la tapadera de la leche como se describe en el apar. "14:10 Limpieza del recipiente de la leche".
La leche hace burbujas grandes o sale a chorros por el surtidor de la leche (D5) de la leche o poco montada.	La leche no está suficientemente fría o no es parcialmente descremada o descremada.	Utilice preferentemente leche desnatada o semidesnatada, y a temperatura del frigorífico (aproximadamente 5 °C). Si no se obtiene un buen resultado, intente cambiar la marca de la leche.
	El mando de regulación de la espuma (D1) está mal regulado.	Regule de acuerdo con las indicaciones del cap. "8. preparación de bebidas calientes con leche".
	La tapadera (D2) o el mando de regulación de la espuma (D1) del recipiente de leche están sucios.	Limpie la tapadera y el mando del recipiente de leche como se describe en el apartado. "14:10 Limpieza del recipiente de la leche".
	La boquilla de agua caliente/ vapor (A9) está sucia.	Limpie la boquilla como se describe en el apartado "14.11 Limpieza de la boquilla de agua caliente/vapor".
➔		

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El calentatazas está caliente, a pesar de que está desactivado.	Se han preparado varias bebidas en rápida sucesión	
La máquina no está en funcionamiento y hace ruido o emite pequeños resoplidos de vapor.	La máquina está preparada para el uso o se ha apagado hace poco y algunas gotas de condensación caen dentro del vaporizador aún caliente.	Este fenómeno forma parte del normal funcionamiento del aparato: para limitarlo vacíe la bandeja recogegotas.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO	59
1.1 Letras entre parênteses	59
1.2 Problemas e reparações	59
1.3 Descarregue a App!	59
2. DESCRIÇÃO	59
2.1 Descrição do aparelho (pág. 2 - A)	59
2.2 Descrição da página inicial (ecrã principal) (pág. 3- B)	59
2.3 Descrição dos acessórios (pág. 3 - C)	60
2.4 Descrição do recipiente do leite (pag. 3 - D) 60	
3.  ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO	60
4.  LIGAÇÃO DO APARELHO	61
5. DESLIGAMENTO DA MÁQUINA	61
6.  PROGRAMAÇÕES DO MENU	61
6.1 Enxaguamento	61
6.2 Descalcificação	62
6.3 Filtro de água	62
6.4 Valores das bebidas	62
6.5 Desligamento automático (standby)	62
6.6 Poupança energia	62
6.7 Temperatura café	62
6.8 Dureza água	63
6.9 Seleccione idioma	63
6.10 Aviso sonoro	63
6.11 Iluminação chávina	63
6.12 Bluetooth	63
6.13 Valores de fábrica	63
6.14 Estatísticas	63
6.15 Personalizar perfil	64
7.  PREPARAÇÃO DO CAFÉ	64
7.1 Seleção do aroma do café	64
7.2 Seleção da quantidade de café	64
7.3 Preparação do café mediante utilização de café em grão	64
7.4 Preparação do café mediante utilização de café pré-moído	65
7.5 Regulagem do moedor	66
7.6 Conselhos para um café mais quente	66
8.  PREPARO DE BEBIDAS QUENTES COM LEITE	66
8.1 Encher e encaixar o recipiente do leite	66
8.2 Regule a quantidade de espuma	67
8.3 Preparo automático de bebidas à base de leite 67	
8.4 Limpeza do recipiente do leite após cada uso . 67	
9.  DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE	68
10.  TIRAR VAPOR	68
10.1 Conselhos para a utilização do vapor para criar espuma no leite	69
10.2 Limpeza do bocal de saída de água quente/ vapor após o uso	69
12.  PERSONALIZAR AS BEBIDAS	69
13.  MEMORIZAR O PRÓPRIO PERFIL	70
14.  LIMPEZA	70
14.1 Limpeza da máquina	70
14.2 Limpeza do circuito interno da máquina	71
14.3 Limpeza do depósito de borras de café	71
14.4 Limpeza do tabuleiro de recolha de pingos e de recolha da condensação	71
14.5 Limpeza das partes internas da máquina	71
14.6 Limpeza do reservatório de água	72
14.7 Limpeza dos bicos de saída de café	72
14.8 Limpeza do funil para introdução de café moído	72
14.9 Limpeza do infusor	72
14.10 Limpeza do recipiente para o leite	73
14.11 Limpeza do bocal de água quente/vapor	73
15.  DESCALCIFICAÇÃO	73
16.  PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA	75
16.1 Medição da dureza da água	75
16.2 Programação dureza da água	75
17.  FILTRO AMACIADOR	75
17.1 Instalação do filtro	75
17.2 Substituição do filtro	76
17.3 Remoção do filtro	77
18. DADOS TÉCNICOS	77
19.  MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ	77
20.  RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS	82

Antes de utilizar o aparelho leia sempre o folheto dos avisos de segurança.

1. INTRODUÇÃO

Agradecemos por ter escolhido a máquina automática para café e cappuccino.

Reserve alguns minutos para ler estas instruções para o uso. Assim fazendo poderá evitar situações de perigo ou danos à máquina.

1.1 Letras entre parênteses

As letras entre parênteses correspondem à legenda presente na Descrição do aparelho (pág. 2 -3)

1.2 Problemas e reparações

No caso de problemas, tente primeiro resolvê-los seguindo as advertências reportadas nos capítulos "20. Mensagens visualizadas no ecrã" e "21. Resolução de problemas".

Se estas forem ineficazes, ou para receber mais esclarecimentos, aconselha-se consultar a assistência ao cliente telefonando para o número indicado na folha "Assistência clientes" em anexo.

Se o seu país não está entre os referidos na folha, telefone para o número indicado na garantia. Para reparações, dirigir-se exclusivamente à Assistência Técnica De'Longhi. Os endereços encontram-se no certificado de garantia em anexo à máquina..

1.3 Descarregue a App!



Graças à App De'Longhi Coffe Link, é possível gerir à distância algumas funções.

Na App poderá também encontrar informações, conselhos, curiosidades sobre o mundo do café e é possível ter sempre acesso fácil a todas as informações sobre a sua máquina.



Este símbolo destaca as funções que podem ser geridas ou consultadas na App.

Também é possível criar até um máximo de 6 novas bebidas e memorizá-las na sua máquina.

Nota:

Verificar os dispositivos compatíveis em "compatibledevices.delonghi.com".

2. DESCRIÇÃO

2.1 Descrição do aparelho (pág. 2 - A)

- A1. Tampa depósito de grãos
- A2. Tampa do filtro do café pré-moído
- A3. Depósito para café em grão
- A4. Funil para café pré-moído
- A5. Botão de regulação do grau de moagem
- A6. Superfície para as chávenas
- A7. Tecla  para ligar ou desligar a máquina (standby)
- A8. Bico de saída de café (regulável em altura)
- A9. Bocal água quente e vapor
- A10. Depósito para borras de café
- A11. Tabuleiro para apoiar as chávenas
- A12. Indicador do nível de água do tabuleiro de recolha de pingos
- A13. Grelha do tabuleiro
- A14. Tabuleiro de recolha dos pingos
- A15. Tampa do reservatório de água
- A16. Reservatório de água
- A17. Alojamento para filtro amaciador da água
- A18. Porta do infusor
- A19. Infusor
- A20. Cabo de alimentação
- A21. Tabuleiro de recolha de pingos

2.2 Descrição da página inicial (ecrã principal) (pág. 3- B)

- B1. Ecrã
- B2. Seletor
- B3. Menu seleção bebidas (diferentes bebidas com seleção direta):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X EXPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNÇÃO CHÁ
 - ÁGUA QUENTE
 - VAPOR
- B4. Perfis programáveis (ver "13. Guardar o próprio perfil").
- B5.  menu programações do aparelho
- B6.  menu para personalizar as programações das bebidas

Bebidas com seleção direta:

- B7. EXPRESSO
- B8. COFFEE
- B9. LONG

- B12. Milk (leite quente)
- B13. Latte macchiato
- B14. Cappuccino
- B10. Aroma selecionado (padrão ou pessoal)
- B11. Quantidade selecionada (padrão ou pessoal)

2.3 Descrição dos acessórios (pág. 3 - C)

- C1. Tira reativa "Total Hardness Test" (anexada à pág. 2 das instruções em inglês)
- C2. Colher medidora de café pré-moído
- C3. Descalcificador
- C4. Filtro amaciador (*para alguns modelos)
- C5. Pincel para limpeza
- C6. Bico de saída água quente/vapor
- C7. Botão de descaixe do bico de saída

2.4 Descrição do recipiente do leite (pag. 3 - D)



- D1. Botão de regulação da espuma e função CLEAN
- D2. Tampa do recipiente do leite
- D3. Recipiente do leite
- D4. Tubo de imersão leite
- D5. Tubo de saída do leite com espuma (regulável)

3. ANTES DE COLOCAR A MÁQUINA EM FUNCIONAMENTO

Nota importante!



- Na primeira utilização, enxague com água quente todos os acessórios removíveis que são destinados ao contacto com água ou leite.
- Quaisquer vestígios de café no moinho devem-se aos testes de funcionamento da máquina antes de colocá-la no mercado e são uma prova da atenção meticulosa que temos com o produto.
- É aconselhável personalizar o quanto antes o grau de dureza da água seguindo o procedimento descrito no capítulo "16 Programação da dureza da água".

1. Ligue o aparelho à rede elétrica (fig. 1).
2. "SELECIONE IDIOMA": Premir o seletor (B2) o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizada no ecrã (B1) a língua desejada: então premir o seletor ao pé da língua.

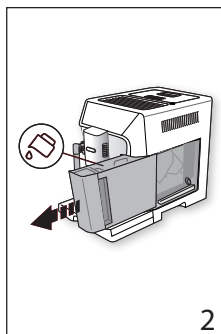
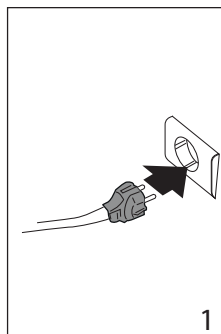


Portanto, proceder seguindo as instruções indicadas no ecrã do próprio ecrã:

3. "ENCHER O RESERVATÓRIO COM ÁGUA FRESCA": extrair o reservatório de água (A16) (fig. 2), abrir a tampa (A15) (fig. 3), encher até a linha MAX (impressa no lado interno do reservatório) com água fresca (fig. 4); fechar a tampa e recolocar o reservatório (fig. 5);

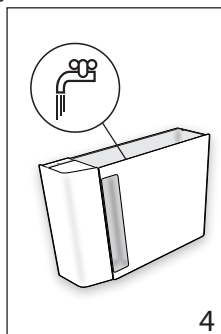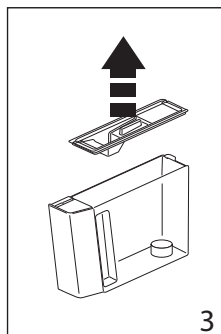


4. "INSERIR O DISTRIBUIDOR DE ÁGUA": Verificar se o distribuidor de água quente/vapor (C6) está colocado no bocal (A9) (fig. 6) e posicionar embaixo um recipiente (fig. 7) com capacidade mínima de 100 ml;

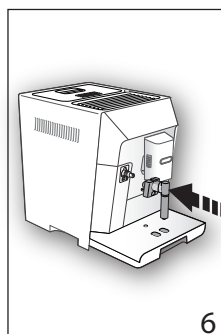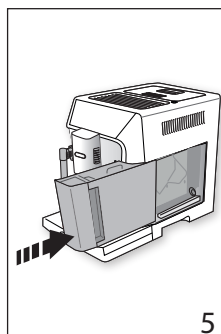

5. "CIRCUITO VAZIO PRIMA OK PARA COMEÇAR": premir o seletor correspondente a "OK ✓" para confirmar: o apa-

relho fornecerá água pelo bico (fig. 7) e depois desliga-se automaticamente.

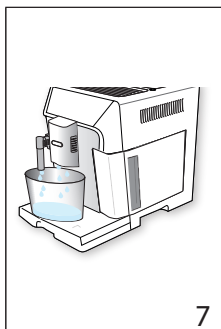

Agora a máquina para café está pronta para o uso normal.


IMPORTANTE!

- Na primeira vez em que a máquina for utilizada é necessário fazer 4/5 cappuccinos até que a mesma comece a dar um resultado satisfatório.
- Na primeira utilização o circuito de água está vazio, por isto a máquina poderia fazer muito barulho: o ruído diminuirá à medida que o circuito encher-se.
- Durante a preparação dos primeiros 5-6 cappuccinos, é normal ouvir um ruído de água em ebulição: sucessivamente o ruído diminuirá.
- Para melhores rendimentos da máquina, aconselha-se instalar o filtro amaciador (C4) seguindo as indicações no capítulo "17 Filtro amaciador". Se o seu modelo não possuir o filtro, é possível requisitá-lo aos Centros de Assistência Autorizados De'Longhi.

4. LIGAÇÃO DO APARELHO

IMPORTANTE!

Em cada acendimento, o aparelho efetua automaticamente um ciclo de pré-aquecimento e de enxaguamento que não pode ser interrompido. O aparelho está pronto para o uso após a execução deste ciclo.

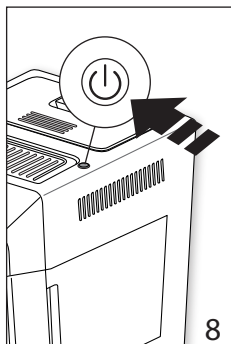

- Para ligar o aparelho, pressione a tecla  (A7 - fig. 8): no ecrã aparecerá a mensagem: "AQUECIMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE".
- Uma vez completado o aquecimento o aparelho mostra outra mensagem: "ENXAGUAMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE"; deste modo, além de aquecer a cadeia, o aparelho começa a circular a água nas condutas internas para que estas também possam ser aquecidas.

O aparelho atinge a temperatura correta quando aparece a janela principal (homepage).

5. DESLIGAMENTO DA MÁQUINA

A cada desligamento, o aparelho efetua um enxaguamento automático, caso tenha sido preparado um café.

- Para desligar o aparelho, premir a tecla  (A7-fig. 8).
- No ecrã aparecerá a mensagem "A DESLIGAR, POR FAVOR AGUARDE": se previsto, o aparelho efetua um enxaguamento e depois se desliga (stand-by).

IMPORTANTE!

Se o aparelho não for utilizado por um período prolongado, desconecte o aparelho da rede eléctrica:

Atenção!

Nunca pressione o interruptor geral quando o aparelho estiver ligado.

6. PROGRAMAÇÕES DO MENU

6.1 Enxaguamento

Com esta função, é possível fazer sair água quente do distribuidor de café (A8) e do distribuidor de água quente/vapor (C6), se ligado, de modo a limpar e aquecer o circuito interno da máquina.

Posicionar em baixo do distribuidor de café e água quente um recipiente com capacidade mínima de 100 ml (fig. 7).

Para ativar esta função, proceder como segue:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Premir o seletor junto a  ENXAGUAMENTO";
3. Depois de alguns segundos do distribuidor de café e depois do bico de saída de água quente/vapor (se inserido), sai água quente que limpa e aquece o circuito interno da máquina: no ecrã aparecerá a mensagem "ENXAGUAMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE" e uma barra de progressão que se preenche à medida que a preparação avança;
4. Para interromper o enxaguamento prima o seletor junto a "STOP  ou aguarde a interrupção automática.

Nota importante!

- Para períodos de inutilização superiores a 3-4 dias, é vivamente aconselhado, depois de ligar a máquina, efetuar 2/3 enxaguamentos antes de utilizá-la.

- É normal que, depois de ter efetuado esta função, haja água no depósito das borras de café (A10).

6.2 Descalcificação

Para as instruções relativas à descalcificação, consulte o capítulo "15 Descalcificação".

6.3 Filtro de água

Para as instruções relativas à instalação do filtro (C4), consulte o capítulo "17 Filtro amaciador".

6.4 Valores das bebidas

Nesta seção é possível consultar as programações personalizadas e eventualmente zerar os valores de fábrica para cada bebida separadamente.

1. Premir o selector (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Navegue pelas opções do menu por premir o selector próximo a "NEXT>" até aparecer  VALORES BEBIDAS";
3. Premir o selector junto a  VALORES BEBIDAS": no ecrã aparecerá o painel dos valores da primeira bebida;
4. No ecrã se destaca o perfil de utilizador de referência. Os valores são exibidos em barras verticais: o valor de fábrica é indicado pelo símbolo  enquanto o valor atualmente programa é destacado pelo enchimento da barra vertical.
5. Para voltar ao menu de programação, premir o selector correspondente a  ESC". Para rolar e visualizar as bebidas, prima o selector correspondente a "NEXT>";
6. Para zerar os valores de fábrica da bebida visualizada no ecrã, premir o selector correspondente a  RESET";
7. "CONFIRMAR O RESET?": para confirmar, premir o selector próximo a "OK ✓" (para anular, premir o selector correspondente a  ESC");
8. "VALORES DE FÁBRICA DEFINIDOS": prima "OK ✓".

A bebida está reprogramada aos valores de fábrica. Proceder com as outras bebidas, ou voltar à página inicial premindo 2 vezes a seta corresponde a  ESC".

Nota importante!

- Para modificar as bebidas de outro perfil, voltar à página inicial, selecione o perfil desejado (B4) e repita o procedimento.
- Para ajustar todas as bebidas do perfil aos valores de fábrica, ver o parágrafo "6.13 Valores de fábrica".

6.5 Desligamento automático (standby)

É possível programar o comando Desligar automaticamente para que o aparelho se desligue após 15 ou 30 minutos ou após 1, 2 ou 3 horas de inutilização.

Para reprogramar o desligamento automático, proceda como segue:

1. Premir o selector (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o selector correspondente a a "NEXT>" até aparecer "DESLIGAR AUTOM. ";
3. Premir o selector junto a "DESLIGAR AUTOM. ";
4. Selecionar o intervalo de tempo desejado por premir as setas de seleção correspondentes a  (aumento) ou  (diminuição) do valor;
5. Para confirmar, premir o selector correspondente a "OK ✓";
6. Prima o selector correspondente a  ESC" para voltar à página inicial.

Assim, o desligamento automático estará programado novamente.

6.6 Poupança energia

Com esta função é possível ativar ou desativar a modalidade de poupança energia. Quando a função é ativa garante menor consumo de energia, de acordo com as normativas europeias em vigor.

Para desativar ou reativar a modalidade "Poupança energia", proceder como segue:

1. Premir o selector (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Navegue pelas opções do menu por premir o selector correspondente a a "NEXT>" até aparecer "POUPANÇA DE ENERGIA";
3. Prima o selector próximo a "POUPANÇA DE ENERGIA" para desativar  ou ativar  a função.
4. Prima o selector correspondente a  ESC" para voltar à página inicial.

No ecrã, ao lado, aparecerá o relativo símbolo a indicar que a função foi ativada.

6.7 Temperatura café

Caso se queira modificar a temperatura da água com a qual é feito o café, proceder como segue:

1. Premir o selector (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o selector correspondente a "NEXT>" até a visualizar  TEMPERATURA CAFÉ";
3. Prima o selector próximo a  TEMPERATURA CAFÉ: no ecrã (B1) aparecerão os valores seleccionáveis (o valor atual é destacado);
4. Prima o selector próximo ao valor que se deseja definir (BAIXA, MÉDIA, ALTA, MÁXIMA);
5. Prima 2 vezes correspondente a  ESC" para voltar à página inicial.

6.8 Dureza água

Para as instruções relativas à programação da dureza da água, referir-se ao capítulo "16. Programação da dureza da água".

6.9 Selecione idioma

Para modificar o idioma do ecrã (B1), proceder assim:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "PROGRAMAR O IDIOMA ";
3. Premir o seletor junto a "PROGRAMAR O IDIOMA ";
4. Premir o seletor junto a língua que se deseja seleccionar (premir o seletor correspondente a "NEXT>" para visualizar todas as línguas disponíveis;
5. Prima 2 vezes correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

6.10 Aviso sonoro

Com esta função ativa-se ou desativa-se o aviso acústico que a máquina emite a cada pressão dos ícones e a cada introdução/remoção dos acessórios. Para desativar ou ativar novamente o aviso sonoro, proceder como segue:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "AVISO SONORO";
3. Prima o seletor próximo a "AVISO SONORO" para desativar () ou ativar () a função.
4. Prima o seletor correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

6.11 Iluminação chávina

Com esta função ativam-se ou desativam-se as luzes de iluminação da chávina.

As luzes acendem-se a cada distribuição de café e cappuccinos e a cada enxaguamento.

Para desativar ou ativar novamente esta função, proceda como segue:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "ILUMINAR CHÁVENA";
3. Premir o seletor correspondente a "ILUMINAR CHÁVENA" para desativar () ou ativar () a função;
4. Prima o seletor correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

6.12 Bluetooth

Com esta função ativa-se ou desativa-se o PIN de proteção para se conectar a partir dum dispositivo ao aparelho.

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "⚙️ BLUETOOTH";
3. Prima o seletor junto a "⚙️ BLUETOOTH": no ecrã (B1) aparecerá então o número de série identificativo da máquina (19 dígitos) e um número com 4 dígitos (PIN);
4. Premir o seletor para desativar () ou ativar () o pedido de pin ao se conectar através da App;
5. Prima 2 vezes correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

Durante as operações de ligação, o ecrã apresenta o PIN necessário para se ligar à app.

O PIN pode ser personalizado diretamente a partir da app.

Nota importante!

O número de série do aparelho, visível no interior da função "Bluetooth", lhe permite identificar com certeza a máquina no momento em que se cria a associação com o APP.

6.13 Valores de fábrica

Com esta função, são restabelecidas todas as programações do menu e todas as programações das quantidades, retornando aos valores de fábrica (com exceção do idioma, que permanece aquele já programado).

Para restaurar os valores de fábrica, proceder como segue:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue as opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "⚙️ VALORES FÁBRICA";
3. Premir o seletor correspondente a "⚙️ VALORES FÁBRICA": o ecrã (B1) exibirá "REDEFINIR VALORES DE FÁBRICA?": premir o seletor correspondente a "OK✓" para confirmar (ou premir o seletor correspondente a "↩️ ESC" para anular a operação);
4. "VALORES DE FÁBRICA DEFINIDOS": premir o seletor correspondente a "OK✓" para confirmar;
5. Prima o seletor correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

6.14 Estatísticas

Com esta função são visualizados os dados estatísticos da máquina. Para exibí-los, proceder da seguinte forma:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Navegue pelas opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "⚙️ ESTATÍSTICAS";

- Premir o seletor junto a "📊 ESTATÍSTICAS" e verifique todos os dados estatísticos por navegar pelas opções com o seletor correspondente a "NEXT>";
- Premir 2 vezes "↩️ ESC": o aparelho volta à página inicial.

6.15 Personalizar perfil



Para personalizar o ícone do perfil, proceda conforme mostrado em seguida:

- Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
- Navegue por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar "👤 PERSONALIZAR PERFIL";
- Premir o seletor junto a "👤 PERSONALIZAR PERFIL";
- Premir o seletor correspondente ao ícone que se deseja selecionar (premir o seletor que corresponde a "NEXT>" para visualizar todos os ícones disponíveis);
- Prima 2 vezes o seletor correspondente a "↩️ ESC" para voltar à página inicial.

7. PREPARAÇÃO DO CAFÉ

7.1 Seleção do aroma do café.

Selecionar na página inicial o aroma desejado por premir o seletor (B2) próximo a "AROMA" (B10):

	(veja "7.4 Preparação do café mediante utilização de café pré-moído")
	X-SUAVE
	SUAVE
	MÉDIO
	FORTE
	X-FORTE
	Pessoal (se programado) / Padrão

Após o fornecimento, a programação do aroma volta ao valor

7.2 Seleção da quantidade de café

Selecione na página inicial a quantidade de café na chávina pretendida por premir o seletor (B2) próximo a "QUANTIDADE" (B11)

	QUANTIDADE SMALL
--	------------------

	QUANTIDADE MEDIUM
	QUANTIDADE LARGE
	QUANTIDADE X-LARGE
	Pessoal (se programado) / Padrão



Após o fornecimento, a programação da quantidade volta ao valor .

7.3 Preparação do café mediante utilização de café em grão

Atenção!

Não utilize café em grãos verdes, caramelizado ou cristalizados, pois podem colar no moedor de café e torná-lo inutilizável.

- Introduza o café em grãos no depósito adequado (A3) (fig. 9);

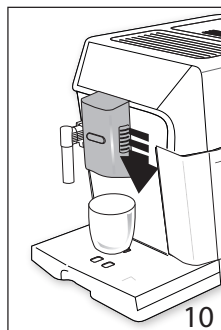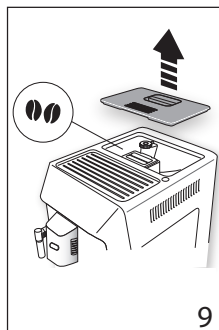

- Posicione uma chávina em baixo do bico de saída de café (A8);
- Abaixe o bico de saída aproximando o mais perto possível das chávinas (fig. 10); obtém, assim um creme melhor;
- Selecione então o café desejado:

Com seleção direta:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Selecionável no menu "seleção bebidas" (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

- A preparação inicia e no ecrã (B1) aparece a imagem da bebida selecionada e uma barra de progressão que se preenche durante a preparação.

Nota Importante:

- É possível preparar simultaneamente 2 chávinas ESPRESSO premindo também o seletor correspondente a "2X



“ durante a preparação 1 ESPRESSO (a imagem continua a aparecer por alguns segundos no início da preparação).

- Enquanto a máquina está a fazer o café, a distribuição pode ser interrompida a qualquer momento premindo o seletor (B2) correspondente a “STOP X”.
- Assim que terminar o fornecimento, se desejar aumentar a quantidade de café na chávena, é suficiente premir o seletor que corresponde a “EXTRA +”: ao atingir a quantidade pretendida, premir o seletor correspondente a “STOP X”.

Quando terminar a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

IMPORTANTE!


- Durante o uso, no ecrã podem aparecer algumas mensagens (ENCHER O DEPÓSITO, Esvaziar depósito borras, etc.) cujo significado encontra-se no capítulo “20. Mensagens visualizadas no ecrã”.
- Para obter um café mais quente, consultar o parágrafo “7.6 Conselhos para um café mais quente”.
- Se o café sair em gotas ou então pouco consistente, com pouco creme ou muito frio, leia os conselhos presentes no parágrafo “7.5 Regulação do moedor de café” e no capítulo “21 Resolução de problemas”.
- A preparação de cada café pode ser personalizada (veja os capítulos “12 Personalizar as bebidas” e “13 Memorizar o próprio perfil”).
- Se a modalidade “Poupança Energia” for ativada, a distribuição do primeiro café poderá requerer alguns segundos de espera.

7.4 Preparação do café mediante utilização de café pré-moído

Atenção!

- Nunca introduza o café pré-moído com a máquina desligada para evitar que se espalhe no interior da máquina, sujando-a. Neste caso a máquina poderia sofrer danos.
- Nunca introduzir mais do que uma colher medidora rasa (C2), pois o interior da máquina poderia ficar sujo ou o funil (A4) ficar entupido.
- Quando se utiliza café moído só é possível preparar uma chávena de café de cada vez.

1. Prima o seletor (B2) próximo a “AROMA” (B10) enquanto o ecrã (B1) exibir “☕” (moído).
2. Abrir a tampa do funil do café pré-moído (A2).
3. Certifique-se de que o funil (A4) não esteja entupido e inserir uma colher medidora rasa de café moído (fig. 11).

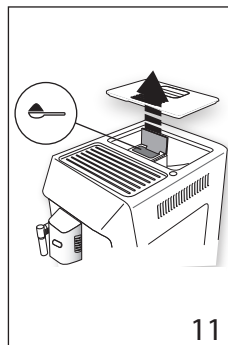

4. Colocar uma chávena em baixo dos bicos de saída de café (A8) (fig. 10).
5. Selecione então o café desejado:

Com seleção direta:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Selecionável no menu “seleção bebidas” (B3):

AMERICANO

6. A preparação inicia e no ecrã aparece a imagem da bebida selecionada e uma barra de progressão que se preenche durante a preparação.

Nota Importante:

- Enquanto a máquina está a fazer o café, a distribuição pode ser interrompida a qualquer momento premindo o seletor (B2) correspondente a “STOP X”.
- Assim que terminar o fornecimento, se desejar aumentar a quantidade de café na chávena, é suficiente premir o seletor que corresponde a “EXTRA +”: ao atingir a quantidade pretendida, premir o seletor correspondente a “STOP X”.

Quando terminar a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

Atenção! Preparar o café LONG:

À metade da preparação, aparece a mensagem “INTRODUZA CAFÉ MOÍDO, MAX UMA COLHER MEDIDORA”. Introduza uma colher medidora rasa de café pré-moído e premir o seletor (B2) correspondente a “OK✓”.


Nota importante!

- Durante o uso, no ecrã podem aparecer algumas mensagens (ENCHER O DEPÓSITO, Esvaziar depósito borras, etc.) cujo significado encontra-se no capítulo “20. Mensagens visualizadas no ecrã”.
- Para obter um café mais quente, consultar o parágrafo “7.6 Conselhos para um café mais quente”.
- Se a modalidade “Poupança Energia” for ativada, a distribuição do primeiro café poderá requerer alguns segundos de espera..

7.5 Regulagem do moedor


O moedor de café não deve ser regulado, pelo menos inicialmente, pois já foi pré-programado na fábrica para obter uma saída correta de café.

No entanto, se depois de fazer os primeiros cafés a distribuição for pouco consistente, com pouco creme ou muito lenta (em gotas), é necessário efetuar uma correção com o botão de regulação do grau de moagem (A5 - fig. 12).

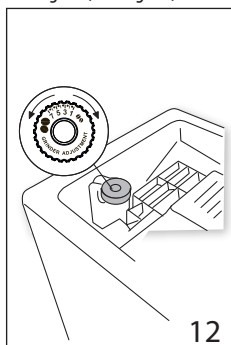

IMPORTANTE!

O botão de regulação deve ser girado apenas enquanto o moedor de café estiver a funcionar na fase inicial de preparação das bebidas com café.

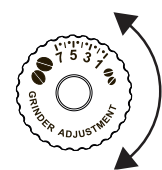

Se o café sair muito lentamente ou não sair, rodar em um nível em sentido horário em direção ao número 7.

Para obter, porém, uma distribuição de café mais consistente e melhorar o aspeto do creme, rodar no sentido anti-

-horário um nível em direção ao número 1 (não mais de um nível por vez, caso contrário o café pode sair às gotas).

O efeito desta correção só será observado após a saída de pelo menos dois cafés sucessivos. Se depois desta regulação não for obtido o resultado desejado, é necessário repetir a operação, girando o manípulo para um outro nível.

7.6 Conselhos para um café mais quente

Para obter um café mais quente, aconselha-se:

- efetuar um enxaguamento, selecionando a função "Enxaguamento" no menu de programação (parágrafo "6.1 Enxague");
- esquentar com água quente as chávenas (utilizar a função água quente, veja o capítulo "9"); Distribuição de água quente");
- aumentar a temperatura do café no menu programações "⚙️" (B5) (parágrafo "6.7 Temperatura café").



8. PREPARO DE BEBIDAS QUENTES COM LEITE

IMPORTANTE!

- Para não obter leite pouco espumado, ou com bolhas grandes, limpar sempre a tampa do recipiente do leite (D2) e o bocal da água quente (A9), como descrito no parágrafo "8.4 Limpeza do recipiente do leite depois de cada uso" e "14.10 Limpeza do recipiente de leite" e "14.11 Limpeza do bico de saída de água quente/vapor".

8.1 Encher e encaixar o recipiente do leite



1. Tirar a tampa (D2) (fig. 13);

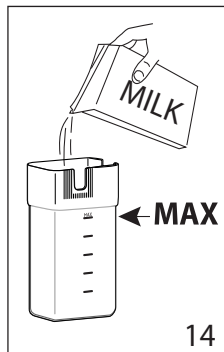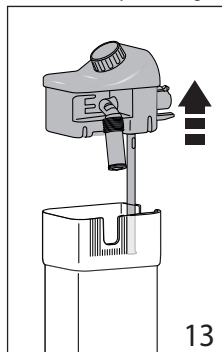



2. Encher o recipiente do leite (D3) com uma quantidade suficiente de leite, não superando o nível MAX impresso no recipiente (fig. 14). Considerar que cada marca gravada na lateral do recipiente corresponde a cerca de 100 ml de leite;

IMPORTANTE!

- Para obter uma espuma mais densa e homogênea, utilizar leite desnatado ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca de 5° C).
 - Se a modalidade "Poupança energia" estiver ativada, a distribuição da bebida poderá requerer alguns segundos de espera.
3. Certificar-se que o tubo de imersão do leite (D4) esteja bem inserido na sede prevista, no fundo da tampa do recipiente do leite (fig. 15);

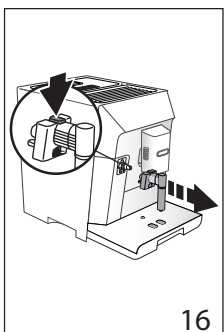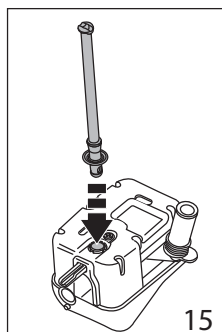

4. Reposicionar a tampa no recipiente do leite.
5. Se houver, extraia o bocal de saída de água quente/vapor (C6) premindo o botão de desençaixe (C7) (fig. 16);
6. Engatar, empurrando a fundo, o recipiente de leite (D) ao bocal (A9) (fig. 17): a máquina emite um sinal sonoro (se a função de aviso sonoro está ativa);

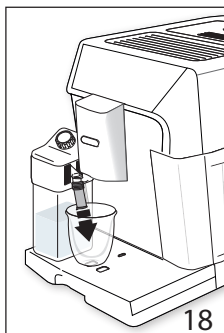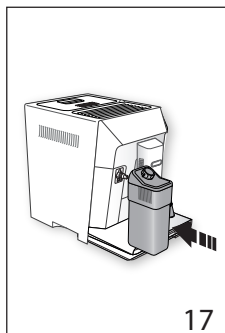

7. Colocar uma chávena suficientemente grande em baixo dos bicos de saída de café (A8) e sob o tubo de saída de leite com espuma (D5); regular o comprimento do tubo de saída de leite para aproximá-lo à chávena, simplesmente puxando-o para baixo (fig. 18).
8. Seguir as indicações reportadas em seguida para cada função específica.

8.2 Regule a quantidade de espuma

Girando o botão de regulação de espuma (D1) seleciona-se a quantidade de espuma do leite que será fornecida durante a preparação das bebidas com leite.

Posição botão	Descrição	Aconselhado para ...
	SEM ESPUMA	LEITE QUENTE (não espumado) /CAFFELATTE
	ESPUMA MÍNIMA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	ESPUMA MÁXIMA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LEITE QUENTE (com espuma)

8.3 Preparo automático de bebidas à base de leite

1. Encher e encaixar o recipiente do leite (D) conforme ilustrado anteriormente;
2. Selecionar a bebida desejada:

Com seleção direta:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (leite quente) (B12)

Selecionável no menu “seleção bebidas” (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. No ecrã (B1) a máquina aconselha que se rode o botão de regulação de espuma (D1) consoante a espuma que a receita original prevê: rode então o botão situado na tampa do recipiente do leite (D2).
4. Depois de alguns segundos, o aparelho começa automaticamente a preparação e no ecrã aparece a imagem da bebida selecionada e uma barra de progressão que se preenche durante a preparação.

Nota: indicações gerais para todas as preparações à base de leite

- “ESC”: premir se desejar interromper completamente a preparação e voltar à página inicial.
- “STOP X”: premir para interromper a saída de leite ou de café e passar para o próximo fornecimento (se estiver previsto) para completar a bebida.
- Assim que terminar a distribuição, se desejar aumentar a quantidade de café no ecrã, premir “EXTRA” +.
- A preparação de cada bebida a base de leite pode ser personalizada (veja os capítulos “12. Personalizar as bebidas” e “13. Memorizar o próprio perfil”).
- Não deixar por muito tempo o recipiente de leite fora do frigorífico: quanto mais a temperatura do leite aumenta (5°C ideal), mais a qualidade da espuma piora.



Quando terminar a preparação, o aparelho estará pronto para uma nova utilização.

8.4 Limpeza do recipiente do leite após cada uso


Depois de cada utilização das funções de leite aparece “RODE O BOTÃO PARA CLEAN” e é necessário proceder com a limpeza da tampa do dispositivo emulsionador de leite:

1. Deixar inserido na máquina o recipiente do leite (D) (não é necessário esvaziar o depósito do leite);
2. Posicionar uma chávena ou outro recipiente sob o tubo de saída do leite com espuma (fig. 20).
3. Rode o botão de regulação da espuma (D1) para “CLEAN” (Fig. 19): o ecrã (B1) exibirá “LIMPEZA EM CURSO RECIPIENTE SOB O TUBO” junto com uma barra que se preen-

che ao se completar a limpeza. A limpeza interrompe-se automaticamente.

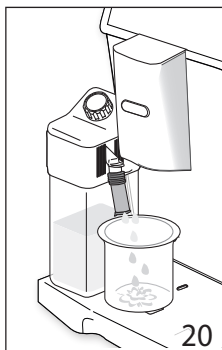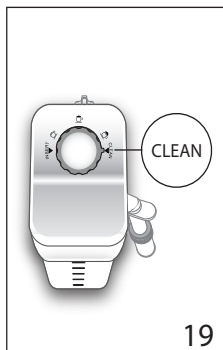

4. Recolocar o botão de regulação em uma das seleções da espuma.
5. Remover o depósito do leite e limpar sempre o bocal do vapor (A9) com uma esponja (fig. 21).

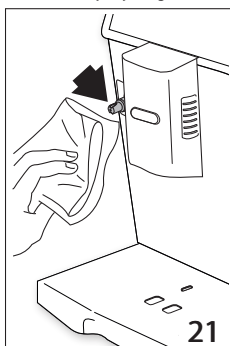

Nota importante!

- Na preparação de diversas chávenas de bebida com base de leite, a limpeza do depósito do leite será efetuada após a última preparação. Para proceder com as próximas preparações, quando aparece a mensagem para a função CLEAN, premir o seletor correspondente a "ESC".
- Se a limpeza não for efetuada, no ecrã aparecerá o símbolo  como lembrete que é necessário proceder com a limpeza do recipiente do leite.
- O recipiente com leite pode ser conservado no frigorífico. Em alguns casos, para efetuar a limpeza, é necessário aguardar o aquecimento da máquina.

9. DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE

1. Verificar que o bocal de saída de água quente/vapor (C6) esteja encaixado corretamente ao bocal de saída de água quente/vapor (A9);

2. Posicionar um recipiente em baixo do bico de saída (o mais próximo possível para evitar borrifos);
3. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B3) para entrar no menu;
4. Premir o seletor junto ao símbolo "NEXT>" até visualizar "ÁGUA QUENTE";
5. Premir o seletor junto a "ÁGUA QUENTE"; No ecrã (B1) aparece a imagem relativa e uma barra de progressão que é preenchida à medida que a preparação é efetuada;
6. A máquina fornece água quente e depois interrompe automaticamente o fornecimento. Para interromper manualmente o fornecimento de água premir o seletor correspondente a "STOP X".

Nota importante!

- Se a modalidade "Poupança de Energia" estiver ativa, o fornecimento de água quente poderia exigir alguns segundos de espera.
- A preparação de água quente pode ser personalizada (veja os capítulos "12 Personalizar as bebidas" e "13 Memorizar o próprio perfil").

10. TIRAR VAPOR

1. Verificar que o bocal de saída de água quente/vapor (C6) esteja encaixado corretamente ao bocal de saída de água quente/vapor (A9);
2. Encher um recipiente com o líquido a aquecer ou criar espuma e mergulhar o bocal de saída de quente e vapor no líquido;
3. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B3) para entrar no menu;
4. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "NEXT>" até visualizar "VAPOR";
5. Premir o seletor junto a "VAPOR"; No ecrã (B1) aparece a relativa imagem e uma barra de progressão que se preenche à medida que a preparação procede e depois de alguns segundos sai vapor que aquece o líquido do cappuccinador;
6. Ao atingir a temperatura ou nível de espuma pretendidos, interrompa o fornecimento do vapor por premir o seletor correspondente a "STOP X".

Atenção!

Interromper sempre a distribuição de vapor antes de extrair o recipiente com o líquido, com espuma para evitar queimaduras causadas pelos borrifos.

Nota importante!

Se a modalidade "Poupança de Energia" estiver ativa, a distribuição de água quente poderia exigir alguns segundos de espera.



10.1 Conselhos para a utilização do vapor para criar espuma no leite

- Durante a escolha do tamanho do recipiente, levar em consideração que o volume do líquido aumentará de 2 ou 3 vezes;
- Para obter uma espuma mais densa e rica, utilizar leite desnatado ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca de 5° C).
Para obter uma espuma mais cremosa girar o recipiente com movimentos lentos de baixo para cima.
- Para evitar obter um leite com pouca espuma, ou com bolhas grandes, limpar sempre o bico de saída (C6) conforme descrito no parágrafo sucessivo.

10.2 Limpeza do bocal de saída de água quente/vapor após o uso

Limpar o bocal de saída de água quente/vapor (C6) toda vez depois de o utilizar, para evitar que se depositem resíduos de leite ou que entupa.

1. Colocar um recipiente em baixo do bico de saída de água quente/vapor e deixar escoar um pouco de água (veja o capítulo "9 Distribuição de água quente"). Então interrompa manualmente o fornecimento de água quente por premir o seletor correspondente a "STOP X".
2. Aguardar alguns minutos que o bico de saída de água quente/vapor esfrie; então extraí-lo (fig. 16) premendo o botão de desencaixe (C7). Com uma mão, manter o bico de saída parado e, com a outra, rodar e tirar o cappuccinador para baixo (fig. 22).

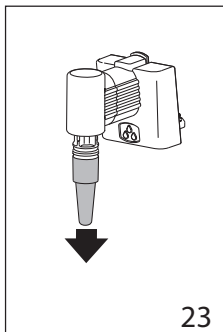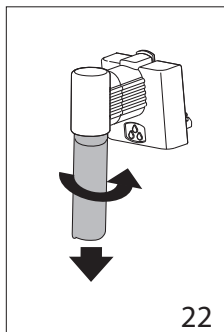

3. Tirar também o bocal do vapor puxando-o para baixo (fig. 23).
4. Verificar que o furo do bico não esteja entupido. Se necessário, limpe-os com um palito de dentes.
5. Lavar cuidadosamente os elementos do bico de saída com uma esponja e água morna.
6. Introduza o bico e o cappuccinador no bico empurrando para cima e rodando-o em sentido horário até o encaixe.

11. FUNÇÃO CHÁ

1. Verificar que o bocal de saída de água quente/vapor (C6) esteja encaixado corretamente ao bocal de saída de água quente/vapor (A9);
2. Deite na chávena o saquete de chá e coloque-a em baixo do bico de saída (o mais próximo possível para evitar borrifos);
3. Selecione na página inicial a quantidade de água na chávena pretendida por premir o seletor junto a "QUANTIDADE" (B11);
4. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B3) para entrar no menu;
5. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "NEXT>" até visualizar "FUNÇÃO CHÁ";
6. - Selecionar a temperatura da água pretendida premindo o seletor próximo ao chá desejado: a cada chá (branco, verde, oolong, preto) corresponde uma temperatura específica de fornecimento de água quente. 1No ecrã (B) aparece a imagem relativa e uma barra de progressão que é preenchida à medida que a preparação é efetuada;
7. A máquina fornece a quantidade de água quente selecionada e depois interrompe automaticamente o fornecimento. Para interromper manualmente premir o seletor correspondente a "STOP X".

Nota!

- Se a modalidade "Poupança de Energia" estiver ativa, a distribuição de água quente poderia exigir alguns segundos de espera.
- A preparação de água na chávena pode ser personalizada (veja os capítulos 12. Personalizar as bebidas " e "13 Memorizar o próprio perfil").
- É possível i em qualquer momento o fornecimento premindo "STOP X";
- Assim que terminar o fornecimento, se desejar aumentar a quantidade de café na chávena, é suficiente premir "EXTRA +": ao atingir a quantidade pretendida, prima "STOP X".

12. PERSONALIZAR AS BEBIDAS

Aroma (para as bebidas que o prevêem) e a intensidade das bebidas podem ser personalizadas.

1. Certificar-se de que esteja ativo o perfil (B4) para o qual deseja personalizar a bebida: de facto, é possível selecionar as bebidas "MY" para cada um dos 6 perfis;
2. Na página inicial, premir o seletor (B2) correspondente a  (B6);
3. Selecione (quer as bebidas com seleção direta ou no interior do menu de bebidas - B3) para aceder às páginas de personalização: os relativos acessórios devem ser inseridos.

4. (Apenas bebidas à base de café) "ESCOLHA AROMA DO CAFÉ": Selecionar o aroma desejado premindo ou e premir as setas de seleção correspondentes a "-" o "+" e premir o seleção que corresponde a "OK✓";
5. "QUANTIDADE CAFÉ (OU ÁGUA), STOP PARA GUARDAR": A preparação começa e o aparelho propõe a página de personalização da intensidade ilustrada por uma barra. A estrela ao lado da barra representa a intensidade atualmente programada.
6. Quando a intensidade atinge a quantidade mínima programável, no ecrã (B1) aparece "STOP ✕".
7. Premir o seletor que corresponde a "STOP ✕" quando na chávina se alcança a quantidade pretendida.
8. "DESEJA GUARDAR NOVOS VALORES?": Premir o seletor correspondente a "OK✓" para salvar (ou o seletor correspondente a "ESC" para anular).

O aparelho confirma se os valores foram guardados ou não (consoante a seleção anterior): premir o seletor correspondente a "OK✓".

O aparelho volta à página inicial.

Nota importante!

- **Bebidas a base de leite:** memoriza-se o aroma do café e depois são memorizados individualmente as quantidades de leite e de café;
- **Americano:** memoriza-se o aroma do café e depois são memorizados individualmente as quantidades de café e de água quente;
- **Água quente:** o aparelho fornecerá água quente: prima o seletor correspondente a "STOP ✕" para memorizar a quantidade desejada.
- É possível também personalizar as bebidas também por se conectar com a DeLonghi Coffee Link App.
- É possível sair da programação por premir "ESC": os valores serão guardados.

Tabela quantidades das bebidas		
Bebida	Quantidade padrão	Quantidade programável
EXPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-80 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
COFFEE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70-480 ml
CHÁ	≈ 150 ml	≈ 30-420 ml
ÁGUA QUENTE	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. MEMORIZAR O PRÓPRIO PERFIL

Com este aparelho é possível memorizar 6 perfis diferentes, cada um dos quais está associado a um ícone diferente.

Em cada perfil são guardadas na memória as personalizações de AROMA e INTENSIDADE das bebidas "MY" (veja o capítulo "12 Personalizar as bebidas") e a ordem que são visualizadas todas as bebidas é consoante à frequência de seleção.

Para selecionar ou entrar em um perfil, prima no perfil atualmente em uso (B4): prima o seletor (B2) próximo ao símbolo "NEXT>" até aparecer o perfil pretendido e prima-o.

Nota importante!

- Perfil "CON" (CONVIDADO): selecionando este perfil, é possível preparar as bebidas com as configurações de fábrica. A função  não está ativa.
- É possível renomear o próprio perfil conectando com a DeLonghi Coffee Link App. (serão mostrados apenas os primeiros 3 caracteres).
- Para personalizar o ícone do perfil, consultar o parágrafo "6.15 Personalizar perfil".

14. LIMPEZA

14.1 Limpeza da máquina

As seguintes partes da máquina podem ser limpas periodicamente:

- o circuito interno da máquina;
- o depósito das borras de café (A10);
- o tabuleiro de recolha de pingos (A14), e o tabuleiro de recolha da condensação (A21) e a grelha do tabuleiro (A13);
- o reservatório para a água (A16);
- os bicos de saída de café (A8);
- o funil para introduzir café pré-moído (A4);
- o infusor (A19), acessível depois de ter aberto a porta de serviço (A18),
- o depósito do leite (D);
- o bocal da água quente/vapor (A9);
- o painel de controlo (B).

Atenção!

- Para a limpeza da máquina não utilizar solventes, detergentes abrasivos ou álcool. Com as superautomáticas De'Longhi não é necessário utilizar aditivos químicos para a limpeza da máquina.
- Nenhum componente do aparelho pode ser lavado na lava-loiças, com exceção da grelha do tabuleiro (A13) e do recipiente do leite (D).
- Não utilizar objetos metálicos para retirar incrustações ou depósitos de café, porque podem riscar as superfícies metálicas ou plásticas.

14.2 Limpeza do circuito interno da máquina

Para períodos de inutilização superiores a 3/4 dias é recomendado antes de utilizá-la, ligá-la e efetuar;

- 2/3 enxaguamentos, selecionando a função "Enxaguamento" (parágrafo "6.1 Enxaguamento (34)");
- fornecimento de água quente, por alguns segundos (capítulo "9 Distribuição de água quente").

Nota importante!

- É normal que, depois de ter efetuado esta limpeza, haja água no depósito das borras de café (A10).

14.3 Limpeza do depósito de borras de café


Quando o ecrã (B1) mostrar a mensagem "ESVAZIAR DEPÓSITO DE BORRAS", é necessário esvaziá-lo e limpá-lo. Até limpar o depósito de borras (A10), a máquina não pode fazer café. O aparelho avisa sobre a necessidade de esvaziar o depósito mesmo que não esteja cheio, caso tenham passado 72 horas desde a primeira preparação efetuada (para que a contagem das 72 horas seja realizada corretamente, a máquina nunca deve ser desligada da rede elétrica).

Atenção! Perigo de queimaduras

Se são preparados vários cappuccinos em sequência, a base para chávenas de metal (A11) fica quente. Espere que arrefeça antes de tocá-la e segure-a apenas pela parte traseira.

Para executar a limpeza (com a máquina ligada):

- Extraia o tabuleiro de recolha de pingos (A14) (fig. 24), para esvaziá-lo e limpá-lo.

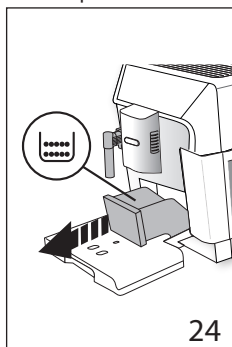

- Esvazie e limpe cuidadosamente o depósito de borras (A10) tendo o cuidado de remover todos os resíduos que podem ter ficado depositados no fundo: o pincel fornecido (C5) possui uma espátula apropriada para esta operação.
- Verificar a cuba de recolha de gotas-condensação (A21) (de cor vermelha) e, se estiver cheia, esvaziá-la.

Atenção!


Ao extrair o tabuleiro de recolha de pingos é obrigatório esvaziar sempre o depósito de borras, mesmo se pouco cheio. Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés

sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina.

14.4 Limpeza do tabuleiro de recolha de pingos e de recolha da condensação

Atenção!

O tabuleiro de recolha de pingos (A14) é dotado de um indicador flutuante (A12) (na cor vermelha) do nível da água coletada (fig. 25).

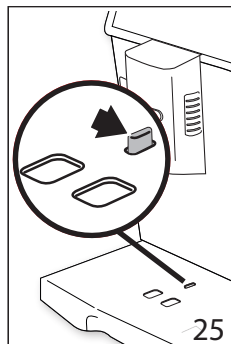

Antes que este indicador comece a projetar-se na superfície para apoiar chávenas (A11), é necessário esvaziar o tabuleiro e limpá-lo, caso contrário a água pode transbordar e danificar a máquina, ao plano de apoio ou à zona circundante.

Para remover a bandeja de recolha de pingos, proceda conforme indicado a seguir:

1. Extrair a bandeja de recolha de pingos e o depósito das borras de café (A10) (fig. 24);
2. Remover a bandeja de apoio das chávenas (A11), a grelha do tabuleiro (A13), então esvaziar o tabuleiro de recolha de pingos e o depósito das borras e lavar todos os componentes.
3. Verifique o tabuleiro de recolha de condensação (de cor vermelha) (A21) e, se estiver cheio, esvaziá-lo.
4. Insira novamente o tabuleiro de recolha de pingos juntamente com a grelha do tabuleiro e o depósito das borras de café.


14.5 Limpeza das partes internas da máquina

Perigo de choques elétricos!

Antes de efetuar as operações de limpeza das partes internas, deve-se desligar a máquina (ver "5. Desligamento da máquina") e desligá-la da rede elétrica. Nunca mergulhar a máquina na água.

1. Inspeccionar periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o interior da máquina (acessível quando for extraído o tabuleiro de recolha de pingos) (A14) está sujo. Se necessário, remover os depósitos de cafés com o pincel fornecido (C5) e uma esponja.

2. Aspirar todos os resíduos com um aspirador de pó (fig. 26).

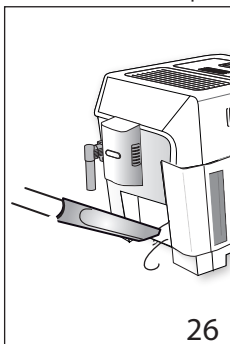


14.6 Limpeza do reservatório de água

1. Limpe periodicamente (aproximadamente uma vez por mês) e a cada substituição do filtro amaciador (C4) (se previsto) o reservatório de água (A16) com um pano húmido e um pouco de detergente delicado: enxague cuidadosamente antes de encher e reintroduza o reservatório;
2. Remova o filtro (se houver) e enxagúe-o com água corrente;
3. Inserir novamente o filtro (se previsto), encher o reservatório com água fresca e reinsira o reservatório;
4. (Apenas modelos com filtro amaciador) Tirar cerca de 100 ml de água quente para reativar o filtro.

14.7 Limpeza dos bicos de saída de café

1. Limpar periodicamente os bicos de saída de café (A8) utilizando uma esponja ou um pano (fig. 27A);

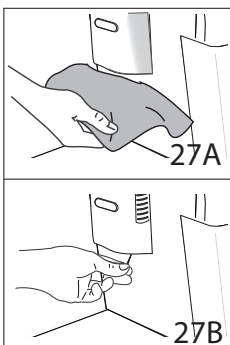

2. Verificar que os furos do bico de saída de café não estejam obturados. Se necessário, remover os resíduos de café com um palito de dentes (fig. 27B).

14.8 Limpeza do funil para introdução de café moído

Verifique periodicamente (cerca de uma vez por mês) se o funil para a introdução do café pré-moído (A4) não esteja obstruído.

Se necessário, remover os resíduos de café com o pincel (C5) fornecido.



14.9 Limpeza do infusor

O infusor (A19) deve ser limpo ao menos uma vez por mês.

Atenção!

O infusor não pode ser extraído com a máquina acesa.

1. Certificar-se que a máquina tenha efetuado corretamente o desligamento (veja o capítulo "5 Desligamento da máquina");
2. Extrair o reservatório de água (A16) (fig. 2);
3. Abrir a porta do infusor (A18) (fig. 28) posicionada na lateral direita;
4. Pressionar para dentro as duas teclas coloridas de descaixar e ao mesmo tempo extrair o infusor para o lado de fora (fig. 29).

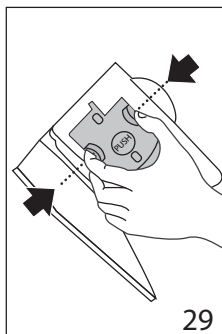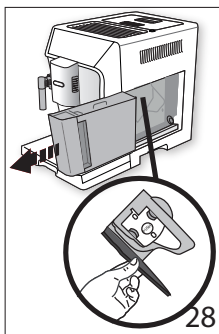

5. Mergulhar por cerca de 5 minutos o infusor na água e depois enxaguar-lo com água corrente.



Atenção!

ENXAGUAR SÓ COM ÁGUA

Não utilizar detergentes - Não colocar na máquina de lavar louças

Limpe o infusor sem usar detergentes porque poderiam danificá-lo.

6. Utilizando o pincel (C5), limpar os resíduos de café no infusor, visíveis através da respetiva porta;

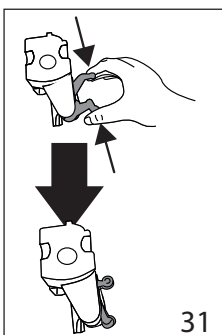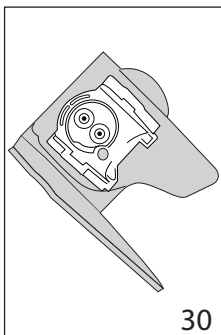


- Depois da limpeza, introduza novamente o infusor, inserindo-o no suporte (fig. 30); em seguida pressione na escrita PUSH (empurrar) até ouvir o clique de encaixe.

IMPORTANTE!

Se for difícil inserir o infusor, é necessário (antes da inserção) colocá-lo na dimensão adequada, pressionando as duas alavancas como indicado na figura 31.

- Uma vez inserido, certificar-se que as duas teclas coloridas tenham desengatado para fora (fig. 32);

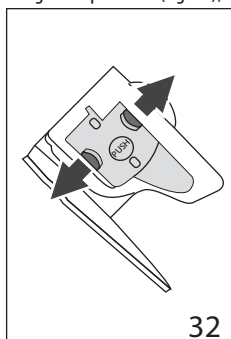


- Fechar a porta do infusor;
- Inserir novamente o reservatório de água.

14.10 Limpeza do recipiente para o leite


Para manter eficiente o cursor da espuma de leite, limpar o recipiente do leite (D) tal como descrito em seguida, a cada dois dias:

- Extrair a tampa (D2);
- Retire o tubo de saída do leite (D5) e o tubo de extração (D4) (fig. 33);
- Rodar em sentido anti-horário o botão de regulação de espuma (D1) até a posição "INSERT" (insira) (fig. 33) e retire-o para cima;

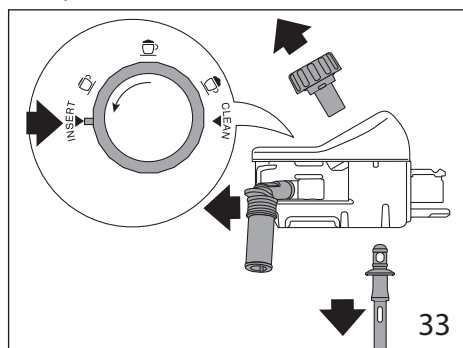

- Lavar cuidadosamente os componentes com água quente e detergente delicado. **É possível lavar na máquina de lavar loiça todos os componentes, posicionando-os porém no cesto superior da máquina de lavar loiça.**

Prestar muita atenção para que no encavo e no pequeno canal situado sob o manípulo (fig. 34) não restem resíduos de leite: se for o caso, raspar o canal com um palito de dente.

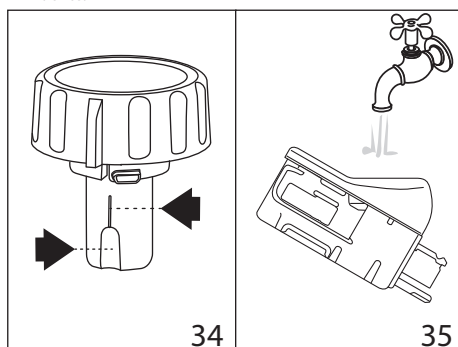

- Enxaguar o interior da sede do manípulo de regulação da espuma com água corrente (fig. 35);
- Verificar também que resíduos de leite não tenham obstruído o tubo de imersão e o tubo de saída.
- Montar novamente o manípulo fazendo coincidir a seta com a mensagem "INSERIR", o tubo de distribuição e o tubo de extração do leite.
- Pôr novamente a tampa no depósito do leite (D3).

14.11 Limpeza do bocal de água quente/vapor

Limpar o bocal (A9) após cada preparação de leite, com uma esponja, removendo os resíduos de leite depositados nas juntas (fig. 21).

15. DESCALCIFICAÇÃO

Atenção!



- Antes de utilizar, leia as instruções e a etiqueta do descalcificante, indicadas na embalagem do próprio descalcificante.
- É recomendável utilizar exclusivamente descalcificante De'Longhi. O uso de descalcificantes inadequados, assim como a descalcificação não realizada regularmente, pode comportar o surgimento de defeitos não cobertos pela garantia do fabricante.

Descalcificar a máquina quando no ecrã (B1) aparece "É NECESSÁRIA DESCALCIFIC - OK PARA INICIAR (~45min) ": Se desejar proceder imediatamente com a descalcificação, prima o seletor correspondente (B2) "OK✓" e seguir as operações a partir do ponto 3.


Para adiar a descalcificação para outro momento, premir o seletor correspondente (B2) "ESC": no ecrã o símbolo  recorda que o aparelho precisa de ser descalcificado. (A mensagem aparecerá a cada acendimento).

Para aceder ao menu descalcificação:

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo "⚙️" (B5) para entrar no menu;
2. Premir o seletor junto a "DESCALCIFICAÇÃO" e seguir as indicações no ecrã;
3. "RETIRE O FILTRO DE ÁGUA" (fig. 36); extraia o reservatório de água (A16), retire o filtro de água (C4) (se presente), esvazie o reservatório. Premir o seletor junto a "NEXT>"

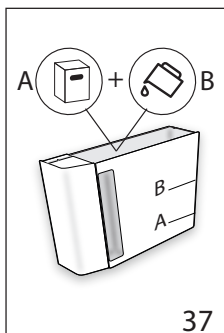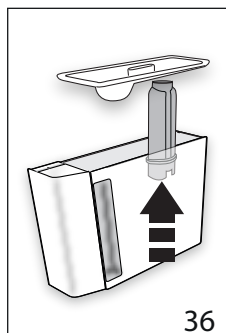

4. "DESCALCIFICANTE (NÍVEL A) E ÁGUA (NÍVEL B)" (fig. 37); Deitar no reservatório de água o descalcificante até ao nível A (que corresponde a uma embalagem de 100 ml) impresso ao lado do reservatório; e então adicionar água (um litro) até atingir o nível B; recolocar no lugar o reservatório de água. Premir o seletor junto a "NEXT>"
5. "esvaziar o TABULEIRO DE RECOLHA DE PINGOS" (fig. 38):

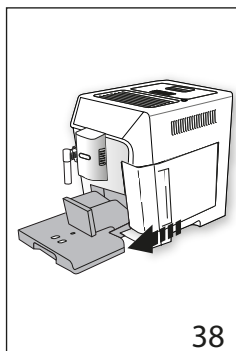

6. Remover, esvaziar e recolocar o tabuleiro de recolha de pingos (A14) e o depósito das borras (A10).
7. Premir o seletor junto a "NEXT>"
8. "COLOQUE UM RECIPIENTE DE 2 L OK PARA COMEÇAR": Deitar sob o bico de saída de água quente/vapor (C6) e em baixo do bico de saída do café (A8) um recipiente vazio com uma capacidade mínima de 2 litros (fig. 8);


Atenção! Perigo de queimaduras

Do bocal de água quente/vapor e do bico de saída de café sai água quente que contém ácidos. Portanto, prestar atenção para não entrar em contacto com esta solução.

9. Prima o seletor correspondente a "OK ✓" para confirmar a inserção da solução descalcificante. O ecrã exibe "DESCALCIFICAÇÃO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE": o programa de descalcificação inicia e a solução descalcificante sai tanto pelo bocal de saída de água quente/vapor como pelo bico de saída do café efetuando automaticamente uma série de enxaguamentos em intervalos para remover os resíduos de calcário do interior da máquina;

Depois de cerca de 25 minutos, o aparelho interrompe a descalcificação;

10. "ENXAGUE E ENCHA COM ÁGUA ATÉ AO NÍVEL MAX" (fig. 4): a máquina agora está pronta para um processo de enxaguamento fresco. Esvaziar o recipiente utilizado para recolher a solução descalcificante e extrair o depósito de água, esvaziá-lo, enxaguar com água corrente, enchê-lo até ao nível MAX com água fresca e inseri-lo na máquina;
11. "COLOQUE RECIPIENTE 2L OK PARA INICIAR ENXAG.": Reposicionar o recipiente usado para recolher a solução descalcificante em baixo do bico de saída de café e o bocal de saída de água quente/vapor (fig. 7) e premir o seletor correspondente a "OK ✓";
12. A água quente sai primeiro do bico de saída de café e depois pelo bocal de saída de água quente/vapor e no ecrã aparecerá "ENXAGUAMENTO EM CURSO";
13. Quando a água no reservatório termina, esvaziar o recipiente usado para recolher a água de enxaguamento;
14. (Se o filtro estava instalado) "INSIRA O FILTRO NO LUGAR" (fig.39). Premir o seletor correspondente a "NEXT>" e extrair o reservatório, reintroduzir, se foi retirado anteriormente, o filtro amaciador;

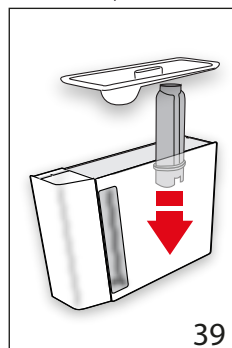

15. "ENXAGUE E ENCHA COM ÁGUA ATÉ AO NÍVEL MAX" (fig. 4): Encher o reservatório até o nível MAX com água fresca;
16. "INSIRA O DEPÓSITO DE ÁGUA" (fig. 5): Inserir novamente o reservatório de água;

17. "COLOQUE RECIPIENTE 2I OK PARA INICIAR ENXAG.": Reposicionar o recipiente usado para recolher a solução descalcificante em baixo do bocal de saída de água quente/vapor (fig. 7) e premir o seletor correspondente a "OK✓";
18. A água quente sai pelo bocal de saída de água quente/vapor e no ecrã aparecerá "ENXAGUAMENTO EM CURSO, POR FAVOR AGUARDE".
19. "ESVAZIAR O TABULEIRO DE RECOLHA DE PINGOS" (fig. 38): No término do segundo enxaguamento, retirar, esvaziar e recolocar o tabuleiro de recolha de pingos (A14) e o depósito das borras (A10): premir o seletor correspondente a "NEXT>";
20. "DESCALCIFICAÇÃO COMPLETADA": premir o seletor correspondente a "OK✓";
21. "ENCHA O DEPÓSITO COM ÁGUA FRESCA": esvaziar o recipiente utilizado para recolher a água de enxaguamento, extrair e encher o depósito de água com água fresca até ao nível MAX e reintroduzi-lo na máquina.

A operação de descalcificação está concluída.

Nota importante!

- Se o ciclo de descalcificação não terminar corretamente (por ex., ausência de energia elétrica), é aconselhável repetir o ciclo.
- É normal que, depois de ter efetuado este de descalcificação, haja água no depósito das borras de café (A10).
- O aparelho exige um terceiro enxaguamento, caso o depósito de água não tenha sido enchido até ao nível max: isto para garantir que não haja solução descalcificante nos circuitos internos do aparelho.. Antes de iniciar o enxaguamento, recordar-se que se deve esvaziar a bandeja de recolha de pingos;
- O eventual pedido da máquina, de dois ciclos de descalcificação num intervalo muito breve, deve ser considerado normal, como consequência do sistema evoluído de controlo implementado na máquina.

16. PROGRAMAÇÃO DA DUREZA DA ÁGUA


A mensagem "É NECESSÁRIA UMA DESCALCIFICAÇÃO - PRIMA OK PARA INICIAR (~45MNI) 

é visualizada depois de um período de funcionamento pré-determinado, que depende do grau da dureza da água. A máquina é programada na fábrica no NÍVEL 4" de dureza. Se desejar é possível programar a máquina com base na real dureza da água fornecida pela rede nas diversas regiões, tornando assim menos frequente a operação de descalcificação.

16.1 Medição da dureza da água

1. Retirar da embalagem a tira reativa fornecida "TOTAL HARDNESS TEST", (C1) anexada às instruções em inglês;

2. Mergulhar completamente a tira em um copo com água por cerca um segundo.
3. Extrair a tira da água e sacudi-la ligeiramente. Após um minuto mais ou menos, formam-se 1, 2, 3 ou 4 quadradinhos de cor vermelha, segundo a dureza da água. Cada quadradinho corresponde a um nível.

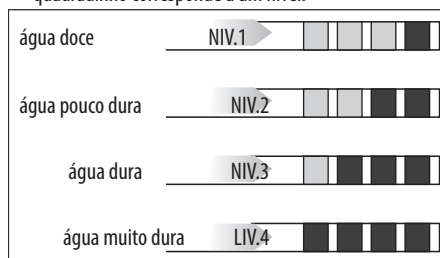

16.2 Programação dureza da água

1. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
2. Navegue pelas opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar  DUREZA DA ÁGUA";
3. Premir o seletor junto a  DUREZA DA ÁGUA";
4. "DUREZA DA ÁGUA, ATUAL DESTACADO": Premir o seletor correspondente ao nível desejado (Nível 1 = água doce; Nível 4 = água muito dura);
4. Prima o seletor correspondente a  "ESC" para voltar à página inicial.

Nesta altura a máquina é reprogramada segundo a nova definição de dureza da água.


17. FILTRO AMACIADOR

Alguns modelos já vem com o filtro amaciador (C4): se no seu modelo não houver, aconselhamos adquiri-lo nos centros de assistência autorizados De'Longhi.

Para utilizar o filtro corretamente, siga as instruções descritas a seguir.

17.1 Instalação do filtro

1. Retire o filtro (C4) da embalagem;
2. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
3. Navegue pelas opções do menu por premir o seletor correspondente a "NEXT>" até visualizar  FILTRO DE ÁGUA";
4. Prima a seta de seleção próximo a  FILTRO DE ÁGUA";
5. "RODE O INDICADOR DA DATA ATÉ OS PRÓXIMOS 2 MESES" (fig. 40):

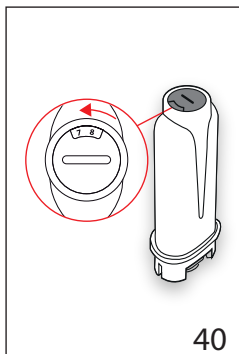


40

rodar o disco com as datas para que sejam visualizados os próximos 2 meses de utilização. Premir o seletor junto a "NEXT>";


Nota Importante

O filtro tem duração de dois meses se o aparelho é utilizado normalmente; se, ao contrário, a máquina permanece inutilizada com o filtro instalado, a duração será de 3 semanas no máximo.

6. "DEIXE CORRER ÁGUA ATÉ ELA SAIR" (fig. 41): Para ativar o filtro, fazer escorrer a água da torneira no furo do filtro como indicado na figura até que a água saia pelas aberturas laterais por mais de um minuto. Premir o seletor junto a "NEXT>";

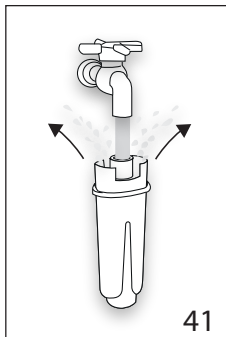


41

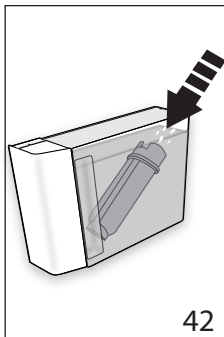

42

7. Extrair o reservatório (A16) da máquina e enchê-lo com água.
8. "MERGULHE O FILTRO DEIXANDO SAIR O AR" (fig. 42): Insira o filtro no reservatório de água e mergulhe-o completamente por uns dez segundos, inclinando-o para permitir que as bolhas de ar saiam. Premir o seletor junto a "NEXT>";
9. "INSIRA O FILTRO NO LUGAR": Inserir o filtro no próprio alojamento (A17 - fig. 43) e prima-o até ao fundo. Premir o seletor junto a "NEXT>";

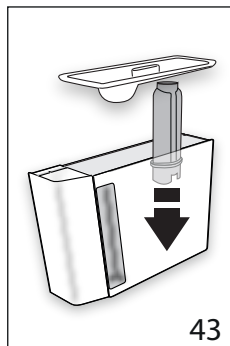

43

10. "INSIRA O DEPÓSITO DE ÁGUA": Fechar de novo o depósito com a tampa (A15) e reinserir o mesmo na máquina (fig. 5);

11. "COLOQUE UM RECIPIENTE 0,5L, OK PARA ATIVAR O FILTRO" (fig. 7): posicione o recipiente em baixo o bocal de saída de água quente/vapor (C6) e prima "OK✓": o fornecimento começa e se interrompe automaticamente.

Agora o filtro foi ativado e é possível usar a máquina.

17.2 Substituição do filtro

Substituir o filtro (C4) quando no ecrã (B) aparecer "SUBSTITUA O FILTRO DE ÁGUA, PRIMA OK PARA COMEÇAR (!)": se desejar proceder imediatamente com a substituição, prima o seletor (B2) correspondente a "OK✓" e siga as operações a partir do ponto 5.

Para adiar a substituição para outro momento, prima o seletor correspondente a "↺ ESC": no ecrã o símbolo (⚙️) recorda que é necessário substituir o filtro. Para a substituição, proceder da seguinte forma:

1. Extraia o depósito (A16) e o filtro esgotado;
2. Retire o novo filtro da embalagem;
3. Premir o seletor (B2) correspondente ao símbolo (⚙️) (B5) para entrar no menu;
4. Premir o seletor correspondente a "FILTRO DE ÁGUA";
5. Prima a seta de seleção próximo a "SUBSTITUIR FILTRO DE ÁGUA";
6. Proceder seguindo as operações ilustradas no parágrafo anterior a partir do ponto 5.

Agora o filtro foi ativado e é possível usar a máquina.

Nota importante!

Após dois meses de duração (ver as datas) ou mesmo se o aparelho não for utilizado por 3 semanas, proceder à remoção do filtro mesmo que a máquina ainda não o requer.

17.3 Remoção do filtro

Se desejar continuar a utilizar o aparelho sem o filtro (C4), é necessário removê-lo e sinalizar a sua remoção. Proceder como segue:

1. Extraia o depósito (A16) e o filtro esgotado;
2. Premir o seletor (B2) junto ao símbolo  (B5) para entrar no menu;
3. Premir o seletor correspondente a  "FILTRO DE ÁGUA";
4. Premir o seletor junto a "REIRE O FILTRO DE ÁGUA 
5. "❗ CONFIRMAR REMOÇÃO FILTRO": premir o seletor correspondente a "OK✓" (contudo, se desejar voltar ao menu de programações, premir o seletor correspondente a "↶ ESC");
6. "✓ REMOÇÃO FILTRO EFETUADA": o aparelho guardou a modificação. Premir "OK✓" para regressar à página inicial.



Nota importante!





Após dois meses de duração (ver as datas) ou mesmo se o aparelho não for utilizado por 3 semanas, proceder à remoção do filtro mesmo que a máquina ainda não o requer.




18. DADOS TÉCNICOS

Tensão	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Potência:	a 1450 W
Pressão:	1,9 MPa (19 bar)
Capacidade do depósito de água:	2 l
dimensões LxPxH:	260x470x360 mm
Comprimento do fio:	1200 mm
Peso:	11,4 kg
Capacidade máx. do depósito de grãos de café:	380 g
Banda de frecuencia:	2400 - 2483,5 MHz
Potencia máxima de transmisión:	10 mW





19. MENSAGENS VISUALIZADAS NO ECRÃ

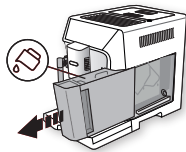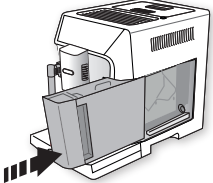
MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ENCHA O DEPÓSITO COM ÁGUA FRESCA 	A água no depósito (A16) não é suficiente.	Encher o reservatório de água e/ou inseri-lo corretamente, fazendo pressão até o fundo e sentir o encaixe
INSIRA O DEPÓSITO DE ÁGUA 	O depósito (A16) não está inserido corretamente.	Inserir corretamente o reservatório pressionando-o até o fim.
→		

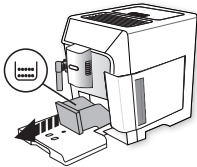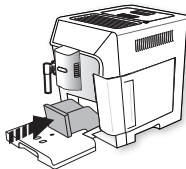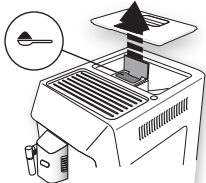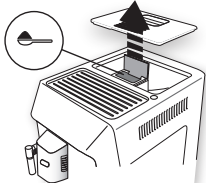MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ESVAZIAR DEPÓSITO DE BORRAS 	O depósito borras (A10) de café está cheio.	Esvaziar o depósito de borras de café, o tabuleiro de recolha de pingos (A14) e efetuar a limpeza e depois inseri-los novamente. Importante: ao retirar o tabuleiro de recolha de pingos, é obrigatório esvaziar sempre o depósito de borras de café, ainda que esta esteja pouco cheio. Se esta operação não for efetuada pode acontecer que, ao fazer os cafés sucessivos, o depósito de borras encha mais que o previsto entupindo a máquina.
INSERIR DEPÓSITO DE BORRAS 	Após a limpeza não foi inserido o depósito das borras (A10).	Extrair a tabuleiro de recolha de pingos (A14) e inserir o depósito das borras de café.
INTRODUZIR CAFÉ MOÍDO MÁX. UMA COLHER MEDIDORA  DESC	Foi selecionada a função "café pré-moído", mas o café pré-moído não foi colocado no funil (A4).	Introduzir o café pré-moído no funil (fig. 12) e repetir o fornecimento.
INTRODUZIR CAFÉ MOÍDO MÁX. UMA COLHER MEDIDORA  OK✓	Foi solicitado um café LONG com café pré-moído	Introduzir o café pré-moído no funil (A4) (fig. 12) e premir o seletor correspondente a "OK✓" para continuar e completar o fornecimento.
→		

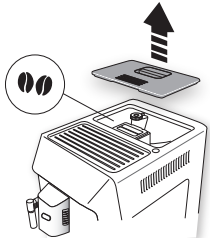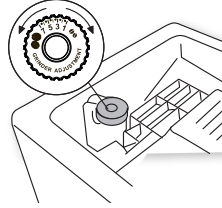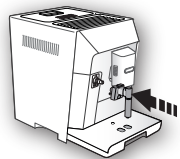MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
ENCHA O DEPÓSITO DE CAFÉ EM GRÃO  	Acabou o café em grãos. O funil (A4) para o café pré-moído está obstruído.	Encher o depósito do café em grão (A3 - fig. 10). Esvaziar o funil com a ajuda do pincel (C5) como descrito no parágrafo "14.8 Limpeza do funil para a introdução do café moído".
MOAGEM MUITO FINA REGULE O MOINHO  	A moagem é muito fina e, portanto, o café sai muito lentamente ou não sai de forma alguma. Se houver o filtro amaciador (C4) poderia ter havido a emissão de uma bolha de ar no interior do circuito que bloqueou o fornecimento.	Repita o fornecimento de café e gire o botão de regulação da moagem (A5) (fig. 9) em um nível em direção ao número 7 em sentido horário enquanto o moinho de café estiver em função. Se, depois de ter feito pelo menos 2 cafés a distribuição for ainda muito lenta, repita a correção atuando no botão de regulação, e aumente um nível (parág. "7.5 Regulação do moedor de café"). Se o problema persistir, verificar que o depósito de água (A16) esteja inserido até ao fundo. Inserir o bico de saída de água quente/vapor (C6) na máquina e distribuir um pouco de água quente até que o fluxo se torne regular.
SELEÇ. UM SABOR MAIS SUAVE OU REDUZA A DOSE DE CAFÉ  	Foi utilizado muito café.	Selecione um aroma mais suave premindo o seletor (B2) correspondente a "AROMA" (B10) ou reduza a quantidade de café moído (máximo 1 colher medidora).
INSERIR O BICO DE SAÍDA DE ÁGUA 	O bico de saída de água (C6) não está inserido ou está mal inserido.	Inserir o bico de saída de água empurrando até ao fundo.

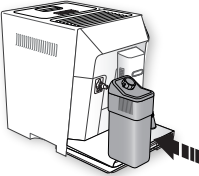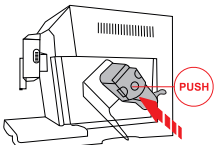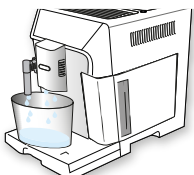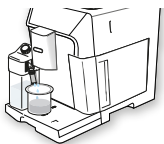

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
INSERIR DEPÓSITO DE LEITE 	O depósito do leite (D) não foi inserido corretamente.	Inserir o depósito do leite empurrando-o até ao fundo (fig. 17).
INSERIR UNIDADE DE INFUSÕES 	Após a limpeza não foi inserido o infusor (A19).	Inserir o infusor como descrito no parág. "14.9 Limpeza do infusor".
CIRCUITO VAZIO PRIMA OK PARA COMEÇAR  OK✓	O circuito hidráulico está vazio	Premir o seletor correspondente a "OK ✓" e deixar escoar a água pelo bocal de saída (C6): o fornecimento interrompe-se automaticamente. Se o problema persistir, verificar que o depósito de água (A16) esteja inserido até ao fundo.
PRIMA OK PARA CLEAN OU RODAR O BOTÃO  OK✓	Foi inserido o recipiente do leite com o botão de regulação de espuma (D1) para a posição "CLEAN".	Se desejar proceder com a função CLEAN, premir o seletor correspondente a "OK✓", ou rodar o botão de regulação de espuma para uma das posições de leite.
→		

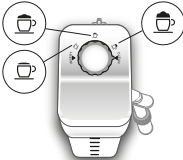MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
RODE O BOTÃO PARA A POSIÇÃO CLEAN  →ESC	O leite foi recentemente tirado, portanto, é necessário efetuar a limpeza dos tubos internos do seu recipiente (D).	Rodar o botão de regulação de espuma (D1) para a posição CLEAN (fig. 19).
RODE O BOTÃO DE REGULAÇÃO DA ESPUMA 	Foi inserido o recipiente do leite com o botão de regulação de espuma (D1) para a posição "CLEAN".	Rodar o botão para a posição relativa à espuma desejada.
É NECESSÁRIA UMA DESCALCIFICAÇÃO OK PARA COMEÇAR (~45MIN)  →ESC OK✓	Indica que é necessário descalcificar a máquina	Premir o seletor correspondente a "OK✓" Premir o seletor correspondente "→ESC" se pretende efetuá-la noutro momento. É necessário realizar, o quanto antes, o programa de descalcificação descrito no cap. "15 Descalcificação".
SUBSTITUIR O FILTRO DE ÁGUA PRIMA OK PARA COMEÇAR  →ESC OK✓	O filtro amaciador (C4) está esgotado.	Premir o seletor correspondente a "OK✓" para substituir o filtro ou removê-lo, ou ESC se se pretende efetuá-la noutro momento. Seguir as instruções do cap. 17. Filtro amaciador".
ALARME GENÉRICO: CONSULTE O MANUAL / APP 	O interior da máquina está muito sujo.	Limpe cuidadosamente a máquina como descrito no cap. "14 Limpeza". Se, após a limpeza, a máquina ainda apresentar esta mensagem, contacte um centro de assistência.
	Recordar que é necessário descalcificar a máquina e/ou substituir o filtro (C4).	É necessário realizar, o quanto antes, o programa de descalcificação descrito no cap. "15 Descalcificação" e/ou substituir o filtro ou removê-lo seguindo as instruções do cap. "17. Filtro amaciador".
→		

MENSAGEM VISUALIZADA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
	Recorda que é necessário proceder com a limpeza das condutas internas do recipiente do leite (D).	Rodar o botão de regulação de espuma (D1) para a posição CLEAN (fig. 19).
	Recordar que é necessário substituir o filtro (C4).	Substituir o filtro ou removê-lo seguindo as instruções do cap. "17 Filtro amaciador".
	Recordar que é necessário descalcificar a máquina	É necessário realizar, o quanto antes, o programa de descalcificação descrito no cap. "15 Descalcificação". O eventual pedido da máquina, de dois ciclos de descalcificação num intervalo muito breve, deve ser considerado normal, como consequência do sistema evoluído de controlo implementado na máquina.
	Indica que a modalidade poupança de energia está ativada.	Para desativar a poupança de energia, proceda conforme descrito no parág. "6.6 Poupança Energia  ".
	Indica que a máquina está em conexão bluetooth com um dispositivo.	
LIMPEZA EM CURSO POR FAVOR AGUARDE	O aparelho detecta algumas impurezas no seu interior.	Aguardar que o aparelho volte a estar pronto para o uso e seleccionar novamente a bebida desejada. Se o problema persistir, contactar o Centro de Assistência Autorizado.

20. RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

A seguir são referidas algumas possíveis avarias.

Se o problema não puder ser resolvido no modo descrito, deve-se contactar a Assistência Técnica.

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O café não está quente.	As chávenas não foram pré-aquecidas.	Esquente com água quente as chávenas (Importante: pode-se utilizar a função água quente);
	O infusor arrefeceu porque passaram 2/3 minutos desde o último café.	Antes de fazer o café, aqueça o infusor com um enxaguamento, pressionando função específica (veja o parág. "6.1 Enxaguamento").
	A temperatura do café definida é baixa.	Programar através do menu uma temperatura mais alta do café (veja o parág. "6.7 Temperatura café").
→		

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
O café não é muito consistente ou tem pouco creme	A moagem do café é muito grossa.	Rodar o botão de regulação da moagem (A5) em um nível, para o número 1 em sentido anti-horário enquanto o moedor de café estiver em função (fig. 9). Proceder com um nível de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (ver parágrafo "7.5 Regulação do moedor de café").
	O café não é adequado.	Utilize café para máquinas de café expresso.
O café sai muito lentamente ou às gotas.	A moagem do café é muito fina.	Rodar o botão de regulação da moagem (A5) de um nível rumo ao número 7 no sentido horário enquanto o moedor de café está em função (fig. 9). Proceder com um nível de cada vez até atingir uma distribuição satisfatória. O resultado pode ser comprovado somente depois de 2 cafés (ver parágrafo "7.5 Regulação do moedor de café").
O café não sai de um ou de ambos os bicos de saída.	Os bicos de saída do café (A8) estão obturados.	Limpar os bocais com um palito de dentes (fig. 27B).
O aparelho não fornece café	O aparelho detecta impurezas no seu interior: o ecrã exibe "Limpeza em curso".	Aguardar que o aparelho volte a estar pronto para o uso e seleccionar novamente a bebida desejada. Se o problema persistir, contactar o Centro de Assistência Autorizado.
O aparelho não liga.	A ficha não está ligada à tomada de corrente.	Ligar a ficha à tomada de corrente (fig. 1).
O infusor não pode ser extraído	Não foi efetuado corretamente o desligamento	Desligar pressionando a tecla  (A7) (veja o cap. "5. "Desligamento da máquina").
No término da descalcificação, o aparelho precisa de um terceiro enxaguamento.	Durante os dois ciclos de enxaguamento, o depósito (A16) não foi enchido até ao nível MAX.	Proceder conforme exigido pelo aparelho, esvaziar primeiro o tabuleiro de recolha de pingos (A14), para evitar que a água transborde.
O leite não sai do tubo de saída (D5)	A tampa (D2) do reservatório do leite (D) está suja	Limpar a tampa do leite como descrito no par. "15.10 Limpeza do recipiente do leite".
O leite tem bolhas grandes, ou sai aos borrifos pelo tubo de saída do leite (D5), ou ainda tem pouca espuma	O leite não está suficientemente frio ou não é parcialmente desnatado ou desnatado.	Utilizar leite totalmente ou parcialmente desnatado em temperatura de frigorífico (cerca 5 °C). Se o resultado ainda não é aquele desejado, tentar com outra marca de leite.
	O botão de regulação da espuma (D1) foi mal regulado.	Regular consoante as indicações do cap. "8. preparação de bebidas quentes com leite".
	A tampa (D2) ou o botão de regulação de espuma (D1) do depósito de leite estão sujos	Limpar a tampa e o botão do recipiente do leite como descrito no par. "15.10 Limpeza do recipiente do leite".
	O bocal da água quente/vapor (A9) está sujo	Limpar o bico como descrito no parág. "14.11 Limpeza do bocal de água quente/vapor".
		➔

PROBLEMA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÃO
A superfície de aquecimento de chávenas está quente, apesar de estar desativado	Foram preparadas muitas bebidas em rápida sucessão.	
A máquina não está em uso e emite ruídos ou pequenas baforadas de vapor	A máquina está pronta para o uso ou foi desligada há pouco tempo e algumas gotas de condensado caem no interior do vaporizador ainda quente	Este fenómeno faz parte do funcionamento normal do aparelho; para limitar o fenómeno, esvazie a bandeja de recolha de pingos.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ	86
1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης.....	86
1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις.....	86
1.3 Κατεβάστε την εφαρμογή!.....	86
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	86
2.1 Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2 - Α)	86
2.2 Περιγραφή της αρχικής σελίδας (βασική οθόνη) (σελ.3 - Β)	86
2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων (σελ. 3 - C)	87
2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος (σελ. 3 - D) ..	87
3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	87
4. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ.....	88
5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	88
6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ	88
6.1 Ξεβγάλα	88
6.2 Αφαλάτωση	89
6.3 Φίλτρο νερού	89
6.4 Τιμές ροφημάτων	89
6.5 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)	89
6.6 Εξοικονόμηση ενέργειας.....	89
6.7 Θερμοκρασία καφέ	90
6.8 Σκληρότητα νερού	90
6.9 Επιλογή γλώσσας	90
6.10 Ακουστικό σήμα	90
6.11 Φωτισμός του φλιτζανιών	90
6.12 Bluetooth	90
6.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις	91
6.14 Στατιστικά	91
6.15 Εξατομικευμένο προφίλ	91
7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ	91
7.1 Επιλέξτε το άρωμα του καφέ	91
7.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ.....	91
7.3 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους	92
7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ	92
7.5 Ρύθμιση του μύλου του καφέ.....	93
7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ.....	93
8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ	94
8.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος .	94
8.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού.....	94
8.3 Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα.....	95
8.4 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση	95
9. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	96
10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ	96
10.1 Συμβουλές για τη χρήση του ατμού για το αφρόγαλα.....	96
10.2 Καθαρισμός του εγχυτή ζεστού νερού/ατμού μετά τη χρήση	96
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ	97
13. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ	98
14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ	98
14.1 Καθαρισμός της μηχανής.....	98
14.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής	98
14.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθιών του καφέ	98
14.4 Καθαρισμός δοχείου συλλογής σταγονιδίων και συλλογής συμπυκνώματος	99
14.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής....	99
14.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού.....	100
14.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ .	100
14.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ	100
14.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα.....	100
14.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος	101
14.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού	101
15. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ.....	101
16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ	103
16.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού.....	103
16.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού	103
17. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ.....	103
17.1 Εγκατάσταση του φίλτρου	104
17.2 Αντικατάσταση φίλτρου.....	104
17.3 Αφαίρεση του φίλτρου	105
18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ	105
19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ.....	105
20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ	111

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάζετε πάντα το φύλλο των προειδοποιήσεων ασφαλείας.

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επιλέξετε την αυτόματη μηχανή για καφέ και καπουτσίνο.

Θα χρειαστείτε μερικά λεπτά για να διαβάσετε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Με τον τρόπο αυτό θα αποφύγετε τους κινδύνους ή τις βλάβες στη συσκευή.

1.1 Γράμματα εντός παρένθεσης

Τα γράμματα σε παρένθεση αντιστοιχούν στη λέξάντα που αναφέρεται στην Περιγραφή της συσκευής (σελ.2-3).

1.2 Προβλήματα και επιδιορθώσεις

Σε περίπτωση εμφάνισης προβλημάτων, προσπαθήστε αρχικά να τα λύσετε ακολουθώντας τις προειδοποιήσεις που αναφέρονται στα κεφάλαια «20. Μηνύματα στην οθόνη» και «21. Επίλυση προβλημάτων».

Αν αυτές δεν φέρουν αποτέλεσμα ή για περισσότερες πληροφορίες, συνιστάται να απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη πελατών τηλεφωνώντας στον αριθμό που υποδεικνύει το φύλλο «Υποστήριξη πελατών».

Αν η χώρα σας δεν αναφέρεται στο φύλλο, τηλεφωνήστε στον αριθμό που αναφέρεται στην εγγύηση. Για τυχόν επισκευές, απευθυνθείτε αποκλειστικά και μόνο στην Τεχνική Υποστήριξη της De'Longhi. Οι διευθύνσεις υπάρχουν στο πιστοποιητικό εγγύησης που συνοδεύει τη μηχανή.

1.3 Κατεβάστε την εφαρμογή!



Χάρη στην εφαρμογή De'Longhi Coffee Link, μπορείτε να χειριστείτε από μακριά ορισμένες λειτουργίες.

Στην εφαρμογή μπορείτε να βρείτε και πληροφορίες, συμβουλές και διάφορα αλλά σχετικά με τον κόσμο του καφέ και μπορείτε επίσης, να έχετε συγκεντρωμένες όλες τις πληροφορίες που αφορούν τη μηχανή σας.



Αυτό το σύμβολο επισημαίνει τις λειτουργίες που μπορείτε να διαχειριστείτε ή για τις οποίες μπορείτε να ενημερωθείτε από την εφαρμογή.

Επίσης, μπορείτε να δημιουργήσετε μέχρι και 6 νέα ροφήματα και να τα αποθηκεύσετε στη μηχανή σας.

Σημείωση:

Δείτε τις συμβατές συσκευές στο «compatibledevices.delonghi.com».

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Περιγραφή της συσκευής (σελ. 2 - A)

- A1. Καπάκι δοχείου κόκκων
- A2. Καπάκι χωνιού αλεσμένου καφέ
- A3. Δοχείο για κόκκους
- A4. Χωνί για αλεσμένο καφέ
- A5. Κουμπί ρύθμισης του βαθμού άλεσης
- A6. Ράφι φλιτζανιών
- A7. Πλήκτρο (⏻): για να ανάβετε ή να σβήνετε τη μηχανή (standby)
- A8. Στόμιο καφέ (ρυθμιζόμενου ύψους)
- A9. Ακροφύσιο ζεστού νερού και ατμού
- A10. Δοχείο για τα κατακάθια του καφέ
- A11. Δίσκος φλιτζανιών
- A12. Δείκτης στάθμης νερού στο δίσκο συλλογής σταγόνων
- A13. Σχάρα δίσκου
- A14. Δίσκος συλλογής σταγόνων
- A15. Καπάκι δοχείου νερού
- A16. Δοχείο νερού
- A17. Θήκη φίλτρου αποσκλήρυνσης νερού
- A18. Θυρίδα εγχυτήρα
- A19. Εγχυτήρας
- A20. Καλώδιο τροφοδοσίας
- A21. Δίσκος συλλογής συμπυκνώματος

2.2 Περιγραφή της αρχικής σελίδας (βασική οθόνη) (σελ.3 - B)

- B1. Οθόνη
- B2. Επιλογέας
- B3. Μενού επιλογής ροφημάτων (διαφορετικών από τα ροφήματα απευθείας επιλογής):
 - DOPPIO+
 - AMERIKANIKOS
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO
- TEA FUCTION (λειτουργία τσαι)
- HOT WATER (ζεστο νερό)
- STEAM (ατμός):
- B4. Προφίλ που μπορούν να προγραμματιστούν (δείτε «13. Αποθήκευση του προφίλ σας»)
- B5. ⚙️ μενού ρυθμίσεων της μηχανής
- B6. ⏻ μενού για την προσωπική προσαρμογή των ρυθμίσεων των ροφημάτων

Ροφήματα άμεσης επιλογής:

- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long
- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato
- B12. Milk (latte caldo)
- B10. Επιλεγμένο άρωμα (στάνταρ ή προσωπικό)
- B11. Επιλεγμένη ποσότητα (στάνταρ ή προσωπική) .

2.3 Περιγραφή των εξαρτημάτων (σελ. 3 - C)

- C1. Ταινία αντίδρασης «Total Hardness Test» (επισυνάπτεται στη σελ.2 των οδηγιών στα αγγλικά)
- C2. Μεζούρα για τον αλεσμένο καφέ
- C3. Αφαλατικό
- C4. Φίλτρο αποσκλήρυνσης (*σε ορισμένα μοντέλα)
- C5. Πινέλο καθαρισμού
- C6. Ακροφύσιο παροχής ζεστού νερού/ατμού
- C7. Κουμπί απελευθέρωσης ακροφύσιου

2.4 Περιγραφή του δοχείου γάλακτος (σελ. 3 - D)



- D1. Κουμπί ρύθμισης αφρού και λειτουργίας CLEAN
- D2. Καπάκι δοχείου γάλακτος
- D3. Δοχείο γάλακτος
- D4. Σωλήνας άντλησης γάλακτος
- D5. Σωλήνας παροχής γάλακτος με αφρό (ρυθμιζόμενος)

3. ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση!



- Κατά την πρώτη χρήση ξεπλύνετε με ζεστό νερό όλα τα αποσπώμενα εξαρτήματα που πρόκειται να έρθουν σε επαφή με νερό ή γάλα.
- Πιθανά ίχνη καφέ στον μύλο άλεσης οφείλονται στις δοκιμές λειτουργίας της μηχανής προτού αυτή διατεθεί στο εμπόριο και αποτελούν απόδειξη της σχολαστικής φροντίδας που δείχνουμε για το προϊόν.
- Συνιστάται να ρυθμίσετε το ταχύτερο δυνατόν τη σκληρότητα του νερού σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφει το κεφάλαιο «16 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού».

1. Συνδέστε τη μηχανή στο ηλεκτρικό ρεύμα (εικ. 1).
2. "SELECT LANGUAGE": Πατήστε τον επιλογέα (B2) ο επιλογέας που αντιστοιχεί στο «NEXT>» μέχρι την προβολή στην οθόνη (B1) της επιθυμητής γλώσσας: στη συνέχεια, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στη γλώσσα.

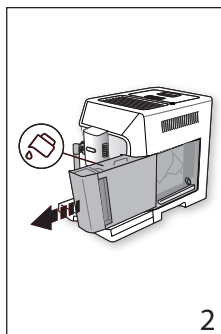
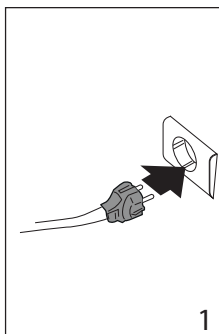


Στη συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται επί της οθόνης της ίδιας της μηχανής:


3. FILL TANK WITH FRESH WATER* («γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό»): αφαιρέστε το δοχείο του νερού (A16) (εικ.2), ανοίξτε το καπάκι (A15) (εικ.3) γεμίστε το μέχρι τη γραμμή MAX (εντός της εσωτερικής πλευράς της δεξαμενής) με φρέσκο νερό (εικ.4), στη συνέχεια τοποθετήστε το ξανά στη θέση του (εικ.5).

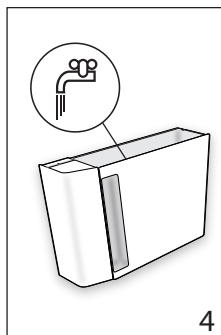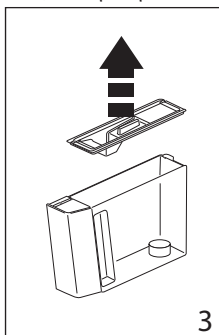

4. "INSERT WATER SPOUT" ("ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ"): Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού/ατμού (C6) έχει εισαχθεί στο ακροφύσιο (A9) (εικ.6) και τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο (εικ.7) με ελάχιστη χωρητικότητα 100mL.

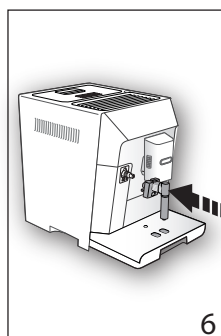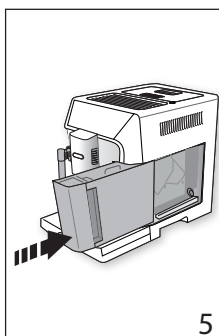

5. «WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START» («κύκλωμα νερού άδειο, πατήστε ok για έναρξη»): πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK ✓» για επιβεβαίωση: η συσκευή παρέχει νερό από το σύστημα παροχής νερού (εικ. 7) και στη συνέχεια σβήνει αυτόματα.

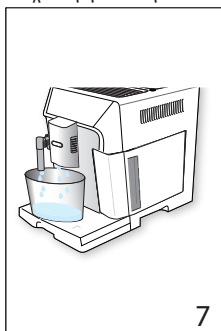

Τώρα η μηχανή του καφέ είναι έτοιμη για κανονική λειτουργία.


Σημείωση!

- Κατά την πρώτη χρήση, θα πρέπει να κάνετε 4-5 καπουτσίνο για να δώσει η μηχανή ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα.
- Κατά την πρώτη χρήση, το κύκλωμα νερού είναι άδειο, για το λόγο αυτό, η μηχανή μπορεί να κάνει πολύ θόρυβος: ο θόρυβος θα υποχωρεί καθώς το κύκλωμα θα γεμίζει.
- Κατά την προετοιμασία των πρώτων 5-6 καπουτσίνο, είναι φυσικό να ακούγεται ο θόρυβος του νερού που βράζει: στη συνέχεια ο θόρυβος μειώνεται.
- Για ακόμη καλύτερες επιδόσεις της μηχανής, συνιστάται η εγκατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) ακολουθώντας τις υποδείξεις στο κεφάλαιο "17 Φίλτρο αποσκλήρυνσης». Αν το μοντέλο σας δεν έχει φίλτρο, μπορείτε να το ζητήσετε από την τεχνική υποστήριξη της De'Longhi.

4. ΕΝΑΡΞΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Σημείωση!

Κάθε φορά που ανάβετε τη συσκευή, εκτελείται αυτόματα ένας κύκλος προθέρμανσης και ξεβγάλματος ο οποίος δεν πρέπει να διακοπεί. Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση μόνο αφού ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος.

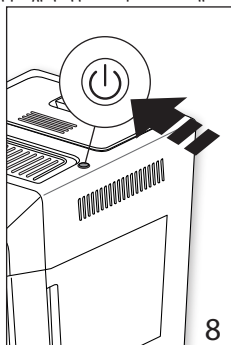

- Για να ανάψετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (A7-εικ.8): στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα "HEATING UP, PLEASE WAIT" (Θέρμανση, Παρακαλώ περιμένετε).
- Μόλις ολοκληρωθεί η προθέρμανση, η συσκευή θα εμφανίσει ένα άλλο μήνυμα: «RINSING UNDERWAY» («ξέβγαλμα σε εξέλιξη»). Με αυτόν τον τρόπο εκτός του ότι ζεσταίνεται ο λέβητας, η συσκευή προχωρά και αφήνει να τρέξει ζεστό νερό στο εσωτερικό κύκλωμα έτσι ώστε να ζεσταθεί.

Η μηχανή έχει φτάσει στη σωστή θερμοκρασία όταν εμφανίζεται η κεντρική οθόνη (αρχική σελίδα).

5. ΣΒΗΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κάθε φορά που σβήνει η συσκευή, εκτελείται αυτόματα ξέβγαλμα, αν έχει ετοιμαστεί καφές.

- Για να σβήσετε τη συσκευή, πατήστε το πλήκτρο  (A7-εικ. 8).
- Στην οθόνη εμφανίζεται η επιγραφή «ΣΒΗΣΙΜΟ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ»: εφόσον προβλέπεται, η συσκευή εκτελεί το ξέβγαλμα και στη συνέχεια σβήνει (stand-by).

Σημείωση!

Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλες χρονικές περιόδους, αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα:

Προσοχή!

Μην αποσυνδέετε ποτέ το βύσμα εάν δεν έχετε πρώτα σβήσει τη μηχανή πατώντας το κουμπί  (standby).

6. ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΜΕΝΟΥ

6.1 Ξέβγαλμα

Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να βγάλετε από τον εγχυτή καφέ ζεστό (A8) και από τον εγχυτή ζεστού νερού/ατμού (C6), αν είναι ενεργοποιημένος, ώστε να καθαρίσετε και να ζεστανέτε στο εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής.

Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού το οποίο θα πρέπει να έχει ελάχιστη χωρητικότητα 100ml (εικ.7).

Για να προγραμματίσετε αυτή τη λειτουργία, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

- Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο  (B5) για είσοδο στο μενού.
- Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο  «RINSING» («ξέβγαλμα»)
- Μετά από λίγο, πρώτα από το ακροφύσιο του καφέ και στη συνέχεια από τον ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (αν είναι ενεργοποιημένο) βγαίνει ζεστό νερό που θερμαίνει ολόκληρο το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής: στην οθόνη εμφανίζεται το μήνυμα «RINSING UNDERWAY» («ξέβγαλμα σε

εξέλιξη) και μια γραμμή προόδου γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η παρασκευή.

4. Για να διακόψετε το ξέβγαλμα πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOP» ή περιμένετε την αυτόματη διακοπή.

Σημείωση!

- Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή, ξεβγάλετε 2-3 φορές πριν τη χρησιμοποιήσετε.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A10).

6.2 Αφαλάτωση

Για τις οδηγίες αφαλάτωσης, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «15. Αφαλάτωση».

6.3 Φίλτρο νερού

Για τις οδηγίες σχετικές με την εγκατάσταση του φίλτρου (C4) ανατρέξτε στο κεφάλαιο «17. Φίλτρο αποσκληρυνσης».

6.4 Τιμές ροφημάτων

Σε αυτό το σημείο, μπορείτε να συμβουλευτείτε τις προσωπικές σας ρυθμίσεις και αν επιθυμείτε, να επαναφέρετε στις εργοστασιακές ρυθμίσεις κάθε ρόφημα.

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί « BEVERAGES SETTINGS» («ρυθμίσεις ροφημάτων»)
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί σε « BEVERAGES SETTINGS» («ρυθμίσεις ροφημάτων»): στην ο πίνακας των ρυθμίσεων του πρώτου ροφήματος.
4. Στην οθόνη επισημαίνεται το προφίλ του χρήστη αναφοράς. Οι τιμές προβάλλονται στις κατακόρυφες γραμμές: η εργοστασιακή τιμή υποδεικνύεται από το σύμβολο  ενώ η τρέχουσα τιμή έχει επισημανθεί από το γέμισμα της κατακόρυφης γραμμής.
5. Για επιστροφή στο μενού ρύθμισης, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC». Για να διατρέξετε και να εμφανίσετε τα ροφήματα, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>»
6. Για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων στο ρόφημα που εμφανίζεται στην οθόνη, πατήστε « RESET» («ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ»)
7. «CONFIRM RESET?»: για επιβεβαίωση, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK ✓» (για ακύρωση, πατήστε το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο « ESC»)
8. «DEFAULT VALUES SET» ("εργοστασιακές ρυθμίσεις ρυθμιμένες"): πατήστε «OK» ✓.

Το ρόφημα έχει επαναπρογραμματιστεί στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Προχωρήστε με τα άλλα ροφήματα ή επιστρέψτε στην αρχική σελίδα πατώντας 2 φορές το αντίστοιχο βέλος « ESC».

Σημείωση!

- Για να αλλάξετε τα ροφήματα κάποιου άλλου προφίλ, επιστρέψτε στην κεντρική σελίδα, επιλέξτε το προφίλ που επιθυμείτε (B4) και επαναλάβετε τη διαδικασία.
- Για επαναφορά όλων των ροφημάτων του προφίλ στις εργοστασιακές τιμές, δείτε παράγραφο «6.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις».

6.5 Αυτόματη απενεργοποίηση (standby)

Μπορείτε να ρυθμίσετε την αυτόματη απενεργοποίηση έτσι ώστε η συσκευή να σβήσει μετά από 15 ή 30 λεπτά ή μετά από 1, 2 ή 3 ώρες μη χρήσης.

Για να επαναπρογραμματίσετε ξανά την αυτόματη απενεργοποίηση προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το αυτόματο σβήσιμο «AUTO-OFF»
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «AUTO-OFF» («αυτόματο σβήσιμο»)
4. Επιλέξτε το διάστημα του χρόνου που επιθυμείτε πατώντας τα βέλη επιλογής που αντιστοιχούν σε  (αύξηση) ή  (μείωση) της τιμής.
5. Για επιβεβαίωση, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK» ✓
6. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Το αυτόματο σβήσιμο έχει προγραμματιστεί ξανά.

6.6 Εξοικονόμηση ενέργειας

Με αυτή τη λειτουργία μπορεί κανείς να ενεργοποιήσει ή να απενεργοποιήσει τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Όταν η λειτουργία είναι ενεργή, εξασφαλίζει μικρότερη κατανάλωση ενέργειας σύμφωνα με τους εν ισχύ ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία «εξοικονόμηση ενέργειας», προχωρήστε ως εξής:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί «ENERGY SAVING» («εξοικονόμηση ενέργειας»).
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί «ENERGY SAVING» («εξοικονόμηση ενέργειας») για απενεργοποίηση () ή ενεργοποίηση () της λειτουργίας.
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Στην οθόνη δίπλα, εμφανίζεται το αντίστοιχο σύμβολο που υποδεικνύει ότι η λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί.

6.7 Θερμοκρασία καφέ ☕

Αν επιθυμείτε να αλλάξετε τη θερμοκρασία του νερού με την οποία βγαίνει ο καφές, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «COFFEE TEMPERATURE» («θερμοκρασία καφέ»)
3. Πατήστε το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στη θερμοκρασία καφέ «☕ COFFEE TEMPERATURE» («θερμοκρασία καφέ»): στην οθόνη (B1) εμφανίζονται οι τιμές που μπορούν να επιλεγούν (η τρέχουσα τιμή έχει υπογραμμιστεί)
4. Πατήστε τον επιλογέα σε αντιστοιχία με την τιμή που επιθυμείτε να ρυθμίσετε, σε χαμηλή, μεσαία, υψηλή, μέγιστη (LOW, MEDIUM, HIGH, MAX)
5. Πατήστε 2 φορές τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «↩ ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

6.8 Σκληρότητα νερού

Για τις οδηγίες που αφορούν τη ρύθμιση της σκληρότητας του νερού, ανατρέξτε στο κεφάλαιο «16 Προγραμματισμός της σκληρότητας του νερού».

6.9 Επιλογή γλώσσας

Εάν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα της οθόνης (B1), ενεργήστε ως εξής:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «SELECT LANGUAGE»  («επιλογή γλώσσας»)
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «SELECT LANGUAGE»  («επιλογή γλώσσας»)
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο εικονίδιο της γλώσσας που επιθυμείτε να επιλέξετε (πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>» για προβολή των διαθέσιμων εικονιδίων)
5. Πατήστε 2 φορές τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «↩ ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

6.10 Ακουστικό σήμα

Με τη λειτουργία αυτή ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται η ηχητική ειδοποίηση που μεταδίδει η μηχανή σε κάθε πάτημα των εικονιδίων και σε κάθε τοποθέτηση/αφαίρεση των εξαρτημάτων. Για την απενεργοποίηση ή την εκ νέου ενεργοποίηση του ακουστικού σήματος προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.

2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «BEEP» («ακουστικό σήμα»).
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί «BEEP» («ακουστικό σήμα») για απενεργοποίηση () ή ενεργοποίηση () της λειτουργίας;
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «↩ ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

6.11 Φωτισμός του φλιτζανιού

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται τα φώτα του φωτισμού του φλιτζανιού:

Τα φώτα ανάβουν σε κάθε παροχή καφέ, ροφημάτων γάλακτος και σε κάθε ξέπλυμα.

Για να απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε και πάλι τη λειτουργία αυτή, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «CUP LIGHTING» («ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ»)
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «CUP LIGHTING» («ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΦΛΙΤΖΑΝΙΩΝ») για να απενεργοποιήσετε () ή να ενεργοποιήσετε () τη λειτουργία
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «↩ ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

6.12 Bluetooth

Με αυτή τη λειτουργία ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται το PIN προστασίας για τη σύνδεση με τη μηχανή μέσω συσκευής.

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το αυτόματο σβήσιμο « BLUETOOTH»
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « BLUETOOTH»: στην οθόνη (B1) εμφανίζεται ο σειριακός αριθμός που προσδιορίζει τη μηχανή (19 ψηφία) και ένας αριθμός 4 ψηφίων (PIN)
4. Πατήστε τον επιλογέα για απενεργοποίηση () ή ενεργοποίηση () της αίτησης για pin όταν συνδέσετε μέσω App.
5. Πατήστε 2 φορές τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «↩ ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Κατά τη διάρκεια των ενεργειών σύνδεσης, η οθόνη δείχνει το PIN που απαιτείται για τη σύνδεση στο App.

Μπορείτε να εξοτιμειώσετε το PIN απευθείας από το App.

Σημείωση!

Ο σειριακός αριθμός της μηχανής σας, που φαίνεστε μέσα στη λειτουργία «Bluetooth» σας επιτρέπει να προσδιορίσετε με ακρίβεια

βεια τη μηχανή κατά τη στιγμή που γίνεται η σύνδεσή της με την εφαρμογή.

6.13 Εργοστασιακές ρυθμίσεις

Με αυτή τη λειτουργία γίνεται επαναφορά όλων των ρυθμίσεων από το μενού και όλων των προγραμματισμών των ποσοτήτων επαναφέροντας τις τιμές του εργοστασίου (εκτός της γλώσσας που παραμένει ως έχει ρυθμιστεί).

Για την αποκατάσταση των εργοστασιακών τιμών προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογή (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο  (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογή που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα « VALORI FABBRICA» («εργοστασιακές ρυθμίσεις»)
3. Πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο  «DEFAULT VALUES» («εργοστασιακές ρυθμίσεις»): η οθόνη (B1) εμφανίζει «DEFAULT VALUES RESET?» («επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων»): πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο «OK✓» για επιβεβαίωση (ή πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο  «ESC» για ακύρωση της εργασίας)
4. «DEFAULT VALUES SET» (ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΜΕΝΕΣ) πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο «OK✓» για επιβεβαίωση
5. Πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο  «ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

6.14 Στατιστικά

Με αυτή τη λειτουργία εμφανίζονται τα στατιστικά στοιχεία της μηχανής. Για την εμφάνισή τους, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογή (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο  (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα « STATISTICS» («στατιστικά»)
3. Πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο μήνυμα « STATISTICS» («στατιστικά») και και ελέγξτε όλα τα στατιστικά πατώντας και διατρέχοντας τις καταχωρήσεις με τον επιλογή που αντιστοιχεί στο «NEXT>»
4. Πατήστε 2 φορές  «ESC»: η συσκευή επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

6.15 Εξατομικευμένο προφίλ

Για να δώσετε την προσωπική εικόνα του προφίλ, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Πατήστε τον επιλογή (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο  (B5) για είσοδο στο μενού.

2. Διατρέξτε το μενού πατώντας τον επιλογή που αντιστοιχεί στο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί « CUSTOMISE PROFILE» («εξατομικευμένο προφίλ»)

3. Πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο « CUSTOMISE PROFILE» («εξατομικευμένο προφίλ»)
4. Πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο εικονίδιο που επιθυμείτε να επιλέξετε (πατήστε τον επιλογή που αντιστοιχεί στο «NEXT>» για προβολή των διαθέσιμων εικονιδίων)
5. Πατήστε 2 φορές τον επιλογή που αντιστοιχεί στο  «ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

7. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΚΑΦΕ

7.1 Επιλέξτε το άρωμα του καφέ

Επιλέξτε το άρωμα που επιθυμείτε από την αρχική σελίδα πατώντας «AROMA» («άρωμα») (B10):

	(Δείτε «7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ»)
	EXTRA LIGHT (πολύ ελαφρύ)
	LIGHT (ελαφρύ)
	MEDIUM (μεσαίο)
	STRONG (δυνατό)
	EXTRA STRONG (πολύ δυνατό)
	Προσωπικό (αν προγραμματίζεται) / Standard

Μετά την παροχή, η ρύθμιση του αρώματος επιστρέφει στην τιμή .

7.2 Επιλογή της ποσότητας του καφέ

Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι από την αρχική σελίδα, πατώντας τον επιλογή (B2) που αντιστοιχεί στο μήνυμα «QUANTITY» («ποσότητα») (B11):

	SMALL SIZE (μικρή ποσότητα)
	MEDIUM SIZE (μεσαία ποσότητα)
	LARGE SIZE (μεγάλη ποσότητα)
	X-LARGE SIZE (πολύ μεγάλη ποσότητα)

	Προσωπικό (αν προ- γραμμάτιζεται) / Standard
--	--



Μετά την παροχή, η ρύθμιση της ποσότητας επιστρέφει στην τιμή .

7.3 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας καφέ σε κόκκους

Προσοχή!

Μη χρησιμοποιείτε πράσινους καραμελωμένους κόκκους καφέ γιατί μπορεί να κολλήσουν στο μύλο και να τον καταστήσουν άχρηστο.

- Εισάγετε τον καφέ σε κόκκους στο αντίστοιχο δοχείο (A3) (εικ. 9).

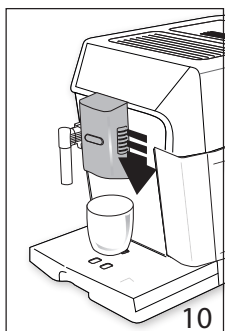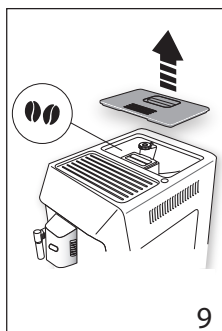

- Τοποθετήστε ένα φιλτζάνι κάτω από το στόμιο καφέ (A8).
- Χαμηλώστε τον εγχυτήρα (A12) με τρόπο που να προσεγγίζει όσο το δυνατό περισσότερο τα φιλτζάνια (εικ.10): με τον τρόπο αυτό έχετε καλύτερο αφρό.
- Επιλέξτε τον καφέ που επιθυμείτε:

Για άμεση επιλογή:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Που μπορεί να επιλεγεί από το μενού «επιλογή ροφημάτων» (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

- Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το εικονίδιο του επιλεγμένου ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Σημείωση:

- Μπορείτε να προετοιμάσετε ταυτόχρονα 2 φιλτζάνια ESPRESSO πατώντας και τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο μήνυμα «2X » κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας 1 ESPRESSO (η εικόνα παραμένει σε προβολή για μερικά δευτερόλεπτα από την αρχή της προετοιμασίας).

- Ενώ η μηχανή ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «STOPX».
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φιλτζάνι, αρκεί να πατήσετε το επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «+ EXTRA»: και μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ποσότητα πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOPX».

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Σημείωση!


- Κατά τη διάρκεια της χρήσης θα εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (FILL TANK - ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ -, EMPTY GROUNDS CONTAINER, ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ, κλπ.) των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο "20. Μηνύματα στην οθόνη".
- Για πιο ζεστό καφέ, ανατρέξτε στην παράγραφο "7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ".
- Αν ο καφές βγαίνει σε σταγόνες ή ελάχιστα συμπαγής με λίγη κρέμα ή πολύ κρύος διαβάστε τις συμβουλές που αναφέρονται στην παράγραφο "7.5 Ρύθμιση του μύλου του καφέ" και στο κεφάλαιο "21. Επίλυση προβλημάτων".
- Η προετοιμασία κάθε καφέ μπορεί να γίνει βάσει των προσωπικών προτιμήσεων (δείτε κεφάλαια "12"). Προσωπικές προτιμήσεις για τα ροφήματα και «13. Αποθήκευση του προφίλ σας»).
- Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("Εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.

7.4 Προετοιμασία του καφέ χρησιμοποιώντας προ-αλεσμένο καφέ

Προσοχή!

- Μη βάζετε ποτέ προαλεσμένο καφέ με τη μηχανή σβηστή, για να αποφύγετε το διασκορπισμό του στο εσωτερικό της. Σε αυτή την περίπτωση η μηχανή θα μπορούσε να υποστεί βλάβη.
- Μη χρησιμοποιείτε ποτέ περισσότερο από 1 κοφτή μεζούρα (C2), διαφορετικά το εσωτερικό της μηχανής μπορεί να λερωθεί και το χωνί να μπουκώσει.
- Αν χρησιμοποιείτε προαλεσμένο καφέ, μπορείτε να προετοιμάσετε μόνο ένα φιλτζάνι τη φορά.

- Πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο άρωμα «AROMA» (B10) μέχρις ότου στην οθόνη (B1) εμφανιστεί το μήνυμα αλεσμένος  (ground).
- Ανοίξτε το καπάκι του χωνιού του προαλεσμένου καφέ (A2).
- Βεβαιωθείτε ότι το χωνί (A4) δεν έχει φράξει, στη συνέχεια εισάγετε μια κοφτή μεζούρα προαλεσμένου καφέ (εικ.11).

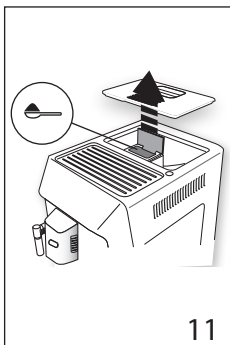

4. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι κάτω από το ακρυφύσιο παροχής καφέ (A8) (εικ.10).
5. Επιλέξτε τον καφέ που επιθυμείτε:

Για άμεση επιλογή:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Που μπορεί να επιλεγεί από το μενού «επιλογή ροφημάτων» (B3):

- AMERICANO

6. Η προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το ειδικό σύμβολο του επιλεγμένου ροφημάτων και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Σημείωση:

- Ενώ η μηχανή ετοιμάζει τον καφέ, η παροχή μπορεί να σταματήσει οποιαδήποτε στιγμή πατώντας τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «STOPX».
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να πατήσετε το επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «+ EXTRA»: και μόλις φτάσετε στην επιθυμητή ποσότητα πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOPX».

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.

Προσοχή! Προετοιμασία του καφέ LONG :

Στα μισά της προετοιμασίας, εμφανίζεται το μήνυμα «ADD GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE» ("προσθέστε προαλεσμένο καφέ, το πολύ μία μεζούρα"). Στη συνέχεια, βάλτε μία μεζούρα προ-αλεσμένου καφέ και πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «OK✓».

Σημείωση!


- Κατά τη διάρκεια της χρήσης μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη κάποια μηνύματα (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ, κλπ.) των οποίων η σημασία αναφέρεται στο κεφάλαιο «20. Μηνύματα στην οθόνη».
- Για να έχετε πιο ζεστό καφέ συμβουλευτείτε την παράγραφο «7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ».

- Αν η λειτουργία "Energy Saving" ("εξοικονόμηση ενέργειας") είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου καφέ μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής..

7.5 Ρύθμιση του μύλου του καφέ


Ο μύλος του καφέ δεν θα πρέπει να ρυθμιστεί, τουλάχιστον στην αρχή, γιατί έχει ρυθμιστεί από το εργοστάσιο έτσι ώστε να επιτυγχάνεται η σωστή παροχή του καφέ.

Ωστόσο, αφού φτιάξετε τους πρώτους καφέδες, εάν η παροχή δεν είναι αρκετά συμπαγής και με λίγη κρέμα ή πολύ αργή (σε σταγόνες), θα πρέπει να τη διορθώσετε από το διακόπτη ρύθμισης του βαθμού άλεσης (A5 - εικ.12).

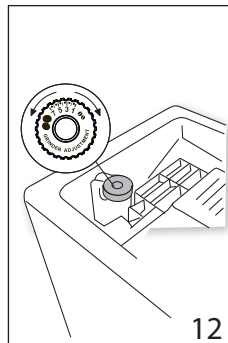

Σημείωση!

Το κουμπί ρύθμισης πρέπει να περιστρέφεται μόνον όταν ο μύλος λειτουργεί κατά την αρχική φάση προετοιμασίας των ροφημάτων του καφέ.

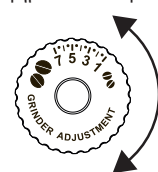

Αν ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου, στρέψτε δεξιόστροφα μία φορά προς τον αριθμό 7.

Για να έχετε, αντίθετα, μια παροχή καφέ πιο συμπαγή και για να βελτιώσετε οπτικά την κρέμα, γυρίστε αριστερόστροφα

ένα κλικ προς τον αριθμό 1 (δεν γίνεται πάνω από ένα κλικ τη φορά, διαφορετικά ο καφές μπορεί να βγαίνει σε σταγόνες).

Το αποτέλεσμα αυτής της διόρθωσης γίνεται εμφανές μόνο μετά την διαδοχική παρασκευή τουλάχιστον 2 καφέδων. Αν μετά από αυτή τη ρύθμιση δεν έχετε το επιθυμητό αποτέλεσμα, θα πρέπει να επαναλάβετε τις διορθώσεις περιστρέφοντας τη λαβή κατά μία ακόμη θέση.

7.6 Συμβουλές για πιο ζεστό καφέ

Για πιο ζεστό καφέ σας συμβουλευόμαστε:

- προχωρήστε σε ξέβγαλμα επιλέγοντας τη λειτουργία "Rinsing" («ξέβγαλμα») του μενού προγραμματισμού (δείτε παράγραφο «6.1 Ξέβγαλμα»).
- ζεσάνετε με ζεστό νερό και τα φλιτζάνια (χρησιμοποιήστε τη λειτουργία ζεστού νερού, δείτε κεφάλαιο "9. Παροχή ζεστού νερού")

- αυξήστε τη θερμοκρασία του καφέ στο μενού ρυθμίσεων «»(B5) (παράγραφος «6.7 Θερμοκρασία καφέ»).



8. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΖΕΣΤΩΝ ΡΟΦΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΓΑΛΑ

Σημείωση!

- Για να αποφύγετε το γάλα με λίγο αφρόγαλα ή με μεγάλες φουσκάλες, καθαρίζετε πάντα το καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2) και το μπεκ ζεστού νερού (A9) όπως περιγράφουν οι παράγραφοι «8.4 Καθαρισμός του ακροφυσίου γάλακτος μετά από κάθε χρήση», «14.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος» και «14.11 Καθαρισμός του ακροφυσίου ζεστού νερού/ατμού».

8.1 Γεμίστε να ασφαλίστε το δοχείο του γάλακτος



1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2) (εικ. 13).

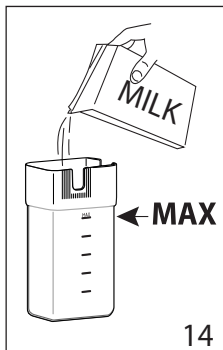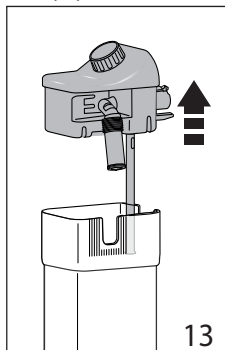



2. Γεμίστε το δοχείο γάλακτος (D3) με αρκετή ποσότητα γάλακτος, χωρίς να ξεπεράσετε το επίπεδο MAX επί του δοχείου (εικ. 14). Λάβετε υπόψη σας ότι κάθε εγκοπή στο πλάι του δοχείου αντιστοιχεί σε περίπου 100 ml γάλακτος.

Σημείωση!

- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και ομοιογενή αφρό, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°).
 - Αν η λειτουργία “Energy Saving” (“εξοικονόμηση ενέργειας”) είναι ενεργή, η παροχή του πρώτου ροφήματος μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
3. Βεβαιωθείτε ότι ο σωλήνας άντλησης γάλακτος (D4) έχει τοποθετηθεί σωστά στην αντίστοιχη θέση που βρίσκεται στο βάθος του καλύμματος του δοχείου γάλακτος (εικ. 15).
 4. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος.
 5. Αν υπάρχει, αφαιρέστε τον εγχυτήρα ζεστού νερού/ατμού (C6) πατώντας το κουμπί απασφάλισης (C7) (εικ. 16).

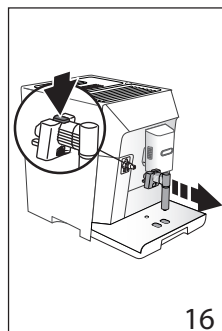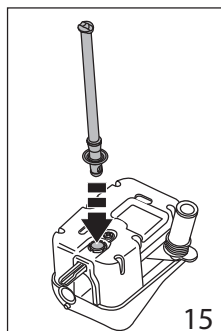

6. Ασφαλίστε πιέζοντας προς τα κάτω το δοχείο γάλακτος (D) με το ακροφύσιο (A9) (εικ.17). Η μηχανή εκπέμπει ένα ακουστικό σήμα (αν η λειτουργία του ακουστικού σήματος είναι ενεργοποιημένη).

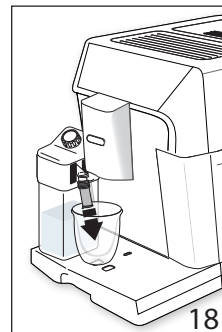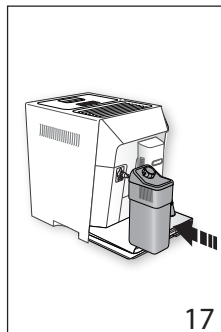

7. Τοποθετήστε ένα αρκετά μεγάλο φιλτζάνι κάτω από το στόμιο της παροχής καφέ (A8) και κάτω από το σωλήνα παροχής γάλακτος με αφρό (D5), ρυθμίστε το μήκος του σωλήνα παροχής γάλακτος, για να τον φέρετε κοντά στο φιλτζάνι και απλά τραβήξτε τον προς τα κάτω (εικ.18)
8. Ακολουθήστε τις υποδείξεις που αναφέρονται παρακάτω για κάθε συγκεκριμένη λειτουργία.

8.2 Ρυθμίστε την ποσότητα του αφρού

Περιστρέφοντας το διακόπτη ρύθμισης αφρού (D1), επιλέγετε την ποσότητα αφρού γάλακτος που θα παρέχεται κατά την προετοιμασία των ροφημάτων γάλατος.

Θ έ σ η λαβής	Περιγραφή	Συνιστάται για...
	ΧΩΡΙΣ ΑΦΡΟ	HOT MILK («ΖΕΣΤΟ ΓΑΛΑ») not frothed (χωρίς αφρόγαλα) /CAFFELATTE
	MIN FROTH ("ελάχιστο αφρόγαλα")	LATTE MACCHIATO/ ("ΓΑΛΑ ΜΕ ΚΑΦΕ") FLAT WHITE

	MAX FROTH ("μέγιστο αφρόγαλα")	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LATTE CALDO (με αφρόγαλα)
---	--------------------------------------	---

8.3 Αυτόματη προετοιμασία των ροφημάτων με βάση το γάλα

1. Γεμίστε και συνδέστε το δοχείο του γάλακτος (D) όπως υποδεικνύεται προηγουμένως.

2. Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε

Για άμεση επιλογή:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (latte caldo) (B12)

Που μπορεί να επιλεγεί από το μενού «επιλογή ροφημάτων» (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. Στην οθόνη (B1) η μηχανή συνιστά την περιστροφή του κουμπιού ρύθμισης αφρού (D1) με βάση το αφρόγαλα της αρχικής συνταγής: στη συνέχεια στρέψτε το κουμπί που βρίσκεται στο καπάκι του δοχείου γάλακτος (D2).
4. Μετά από μερικά δευτερόλεπτα, η μηχανή ξεκινά αυτόματα την προετοιμασία αρχίζει και στην οθόνη εμφανίζεται το εικονίδιο του επιλεγμένου ροφήματος και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.

Σημείωση: γενικές ενδείξεις για όλα τα ροφήματα με βάση το γάλα



- «ESC»: πατήστε αν θέλετε να διακόψετε εντελώς τη διαδικασία και να επιστρέψετε στην αρχική σελίδα.
- «STOP» : πατήστε για διακοπή της παροχής του γάλακτος ή του καφέ και περάστε στην επόμενη παροχή (αν προβλέπεται) για να ολοκληρώσετε την προετοιμασία του ροφήματος.
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, πατήστε «+ EXTRA».
- Η προετοιμασία κάθε ροφήματος γάλακτος έχει γίνει βάσει των προσωπικών προτιμήσεων (δείτε κεφάλαιο "12. Προσωπικές προτιμήσεις για τα ροφήματα» και «13. Αποθήκευση του προφίλ σας»).
- Μην αφήνετε για πολύ ώρα το δοχείο του γάλακτος εκτός ψυγείου: όσο περισσότερο αυξάνει η θερμοκρασία του γάλακτος (5°C ιδανική), τόσο χειρότερη είναι η ποιότητα του αφρού

Μόλις ολοκληρωθεί η προετοιμασία, η μηχανή είναι έτοιμη για νέα χρήση.


8.4 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος μετά από κάθε χρήση

Μετά από κάθε χρήση των λειτουργιών γάλακτος εμφανίζεται το μήνυμα "TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" ("στρέψτε το κουμπί στη θέση CLEAN") και απαιτείται καθαρισμός του καπακιού του εξαρτήματος συσκευής αφρόγαλου.

1. Αφήστε το δοχείο γάλακτος (D) μέσα στη μηχανή (δεν χρειάζεται να αδειάσετε το δοχείο του γάλακτος)
2. Τοποθετήστε ένα φλιτζάνι ή κάποιο άλλο δοχείο κάτω από το σωλήνα παροχής του αφρόγαλου (εικ.20).
3. Στρέψτε το κουμπί ρύθμισης αφρόγαλου (D1) στο "CLEAN": η (εικ.19): η οθόνη (B1) θα εμφανίσει "CLEANING UNDERWAY, RECIPIENT UNDER SPOUT" ("καθαρισμός σε εξέλιξη, τοποθετήστε ακροφύσιο από κάτω") μαζί με μία γραμμή προόδου που γεμίζει καθώς ολοκληρώνεται ο καθαρισμός. Ο καθαρισμός διακόπεται αυτόματα.

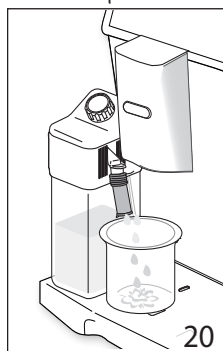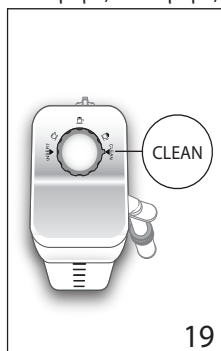

4. Επαναφέρετε τη λαβή ρύθμισης σε μία από τις επιλογές του αφρού.
5. Αφαιρέστε το δοχείο του γάλακτος και καθαρίστε το ακροφύσιο ατμού (A9) με ένα σφουγγάρι (εικ. 21).

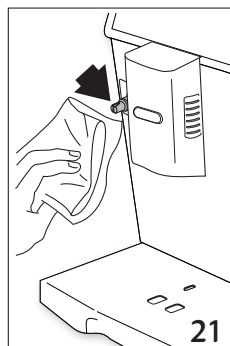

Σημείωση!

- Αν πρέπει να παρασκευάσετε περισσότερα φλιτζάνια ροφημάτων με βάση το γάλα, προχωρήστε στον καθαρισμό

του δοχείου γάλακτος μετά από την τελευταία παρασκευή. Για να προχωρήσετε με τις επόμενες προετοιμασίες, όταν εμφανίζεται το μήνυμα για τη λειτουργία CLEAN πατήστε «ESC»

- Αν δε γίνει καθαρισμός, στην οθόνη θα εμφανιστεί το σύμβολο  που θα υπενθυμίζει ότι πρέπει να γίνει καθαρισμός του δοχείου γάλακτος.
- Το δοχείο με το γάλα μπορεί να διατηρηθεί στο ψυγείο.
- Σε μερικές περιπτώσεις, για να γίνει ο καθαρισμός, θα πρέπει να περιμένετε να ζεσταθεί η μηχανή.

9. ΠΑΡΟΧΗ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού/ατμού (C6) έχει συνδεθεί σωστά στο ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9)
2. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές).
3. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B3) για είσοδο στο μενού.
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο σύμβολο «NEXT>» μέχρι να εμφανίσετε το «HOT WATER» («ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ»)
5. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «HOT WATER» («ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ») Η οθόνη (B1) εμφανίζει την εικόνα που αντιστοιχεί και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
6. Η μηχανή παρέχει το ζεστό νερό και στη συνέχεια διακόπτει αυτόματα την παροχή: Για να διακόψετε με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο μήνυμα «STOP» .

Σημείωση!

- Αν η λειτουργία «Energy Saving» («Εξοικονόμηση ενέργειας») είναι ενεργή, η παροχή του ζεστού νερού και του ατμού μπορεί να απαιτήσει μερικά δευτερόλεπτα αναμονής.
- Η προετοιμασία του ζεστού νερού μπορεί να γίνει βάσει των προσωπικών προτιμήσεων (δείτε κεφάλαιο "12). Προσωπικές προτιμήσεις για τα ροφήματα» και «13. Αποθήκευση του προφίλ σας»).

10. ΠΑΡΟΧΗ ΑΤΜΟΥ

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού/ατμού (C6) έχει συνδεθεί σωστά στο ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9)
2. Γεμίστε ένα δοχείο με το υγρό που πρόκειται να ζεστάνετε ή να κάνετε αφρό και βυθίστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού στο υγρό.
3. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B3) για είσοδο στο μενού.
4. Πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο σύμβολο «NEXT>» μέχρι να εμφανίσετε το «STEAM» («ατμός»)
5. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STEAM» («ατμός») Στην οθόνη (B1) εμφανίζεται η αντίστοιχη εικόνα

και μία γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά καθώς προχωρά η προετοιμασία και μετά από μερικά δευτερόλεπτα, από το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο βγαίνει ο ατμός που ζεσταίνει το υγρό.

6. Μόλις επιτευχθεί η θερμοκρασία ή το επίπεδο αφρού που επιθυμείτε, διακόψτε την παροχή του ατμού πατώντας τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOP» .

Προσοχή!

Να διακόπτετε πάντα την παροχή ατμού πριν αφαιρέσετε το δοχείο με το υγρό για να αποφύγετε εγκαύματα από τα πιτσιλισματα.

Σημείωση!

Αν ο τρόπος «Εξοικονόμηση ενέργειας» έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής.


10.1 Συμβολές για τη χρήση του ατμού για το αφρόγαλα

- Κατά την επιλογή των διαστάσεων του δοχείου, λάβετε υπόψη ότι ο όγκος θα αυξηθεί κατά 2 ή 3 φορές.
- Για να επιτύχετε πιο πυκνό και πλούσιο αφρό, χρησιμοποιήστε αποβουτυρωμένο ή ημι-αποβουτυρωμένο γάλα και σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5 °C).
- Για πιο κρεμώδη αφρό, στρέψτε το δοχείο με απαλές κινήσεις από κάτω προς τα πάνω.
- Για να αποφύγετε το γάλα να έχει λίγη κρέμα ή με μεγάλες φούσκες, πάντα να καθαρίζετε το μπεκ όπως περιγράφει (C6) η ακόλουθη παράγραφος.


10.2 Καθαρισμός του εγχυτή ζεστού νερού/ατμού μετά τη χρήση

Καθαρίστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού/ατμού (C6) κάθε φορά μετά τη χρήση, έτσι ώστε να αποφύγετε το φράξιμο ή τα υπολείμματα γάλακτος.

1. Τοποθετήστε ένα σκεύος κάτω από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και αφήστε να βγει λίγο νερό (δείτε κεφάλαιο «9. Παροχή ζεστού νερού»). Στη συνέχεια διακόψτε την παροχή ζεστού νερού, πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο «STOP» .
2. Περιμένετε μερικά λεπτά μέχρις ότου το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού να κρυώσει. Στη συνέχεια αφαιρέστε το (εικ.16) πατώντας το κουμπί απελευθέρωσης (C7). Με το ένα χέρι κρατήστε σταθερό το σύστημα παροχής και με το άλλο στρέψτε και αφαιρέστε το εξάρτημα παρασκευής καπουτσίνο προς τα κάτω (εικ.22).
3. Αφαιρέστε και το ακροφύσιο ατμού τραβώντας προς τα κάτω (εικ.23).
- 7.

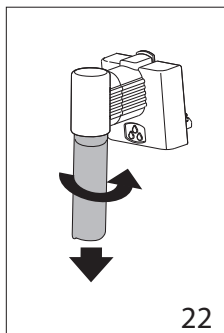

22

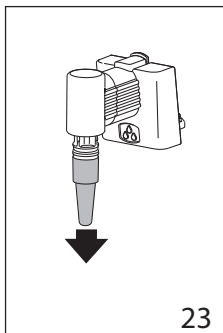

23

4. Βεβαιωθείτε ότι η οπή του ακροφύσιου δεν έχει βουλώσει. Αν χρειάζεται, καθαρίστε με μία οδοντογλυφίδα.
5. Καθαρίστε σχολαστικά τα εξαρτήματα του εγχυτήρα με ένα σφουγγάρι και χλιαρό νερό.
6. Τοποθετήστε και πάλι το ακροφύσιο και το εξάρτημα παρσκευής καπουτσίνο στον εγχυτήρα σπρώχνοντας προς τα πάνω και περιστρέφοντάς δεξιόστροφα μέχρι να συνδεθεί.

11. ΤΕΑ FUNCTION (ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΣΑΙ)

1. Βεβαιωθείτε ότι ο εγχυτήρας ζεστού νερού/ατμού (C6) έχει συνδεθεί σωστά στο ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9)
2. Τοποθετήστε στο φλιτζάνι ένα φακελάκι τσάι και τοποθετήστε κάτω από το σύστημα παροχής (όσο πιο κοντά γίνεται ώστε να αποφύγετε πιτσιλιές).
3. Επιλέξτε την επιθυμητή ποσότητα καφέ στο φλιτζάνι από την αρχική σελίδα, πατώντας ον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο μήνυμα «QUANTITY» («ποσότητα») (B11)
4. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο  (B3) για είσοδο στο μενού.
5. Πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο σύμβολο «NEXT>» μέχρι να εμφανίσετε το «TEA FUNCTION» («λειτουργία τσάι»)
6. Επιλέξτε την επιθυμητή θερμοκρασία του νερού πατώντας τον αντίστοιχο επιλογέα για το τσάι επιθυμείτε: σε κάθε τσάι (κανονικό, πράσινο, ολόγγκ, μαύρο) αντιστοιχεί και μία ειδική θερμοκρασία νερού. Η οθόνη (B1) εμφανίζει την εικόνα που αντιστοιχεί και μια γραμμή εξέλιξης που γεμίζει σιγά-σιγά όσο προχωρά η προετοιμασία.
7. Η μηχανή παρέχει την ποσότητας ζεστού νερού που έχει επιλεγεί και στη συνέχεια διακόπτει αυτόματα την παροχή. Για να διακόψετε με το χέρι η παροχή ζεστού νερού, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOP» .

Σημείωση!

- Αν ο τρόπος «Εξοικονόμηση ενέργειας» έχει ενεργοποιηθεί, η παροχή του ζεστού νερού μπορεί να απαιτήσει λίγο χρόνο αναμονής.

- Η προετοιμασία του νερού μπορεί να γίνει βάσει των προσωπικών προτιμήσεων (δείτε κεφάλαια «12. Προσωπικές προτιμήσεις για τα ροφήματα» και «13. Αποθήκευση του προφίλ σας»).
- Μπορείτε να διακόψετε ανά πάσα στιγμή την παροχή πατώντας «STOP» .
- Μόλις ολοκληρωθεί η παροχή, αν θέλετε να αυξήσετε την ποσότητα του καφέ στο φλιτζάνι, αρκεί να πατήσετε «EXTRA +»: και μόλις φτάσετε στην επιθυμητή θερμοκρασία πατήστε «STOP» .

12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΕΣ ΠΡΟΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ

Άρωμα (για τα ροφήματα για τα οποία προβλέπεται) και ποσότητα για τα ροφήματα που μπορείτε να προετοιμάσετε βάσει των προσωπικών σας ρυθμίσεων.

1. Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το προφίλ (B4) για το οποίο θέλετε να εισάγετε τις προσωπικές σας προτιμήσεις για το ρόφημα. Μπορείτε να επιλέξετε τια ροφήματα «MY» για καθένα από τα 6 προφίλ.
2. Από την αρχική σελίδα πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο  (B6)
3. Επιλέξτε το ρόφημα που επιθυμείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις (τόσο τα ροφήματα απευθείας επιλογής όσο και εντός του μενού των ροφημάτων -B3) για πρόσβαση στις οθόνες προσαρμογής: θα πρέπει να τοποθετηθούν τα αντίστοιχα εξαρτήματα
4. (Μόνο για ροφήματα με βάση τον καφέ) «CHOOSE COFFEE AROMA» («ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΑΡΩΜΑ ΚΑΦΕ»): Επιλέξτε το άρωμα που επιθυμείτε πατώντας τα βέλη επιλογής που αντιστοιχούν σε «-» ή «+» και πατήστε το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο «OK✓».
5. «COFFEE (OR WATER) QUANTITY, STOP TO SAVE» «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΦΕ (Η ΝΕΡΟΥ), STOP ΓΙΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ» Η προετοιμασία αρχίζει και η μηχανή εμφανίζει την οθόνη των προσωπικών επιλογών για τη γεύση του που απεικονίζεται από μία κατακόρυφη γραμμή. Ο αστερίσκος δίπλα στη γραμμή δείχνει την τρέχουσα ρύθμιση.
6. Όταν η γεύση βρίσκεται στην ελάχιστη δυνατή στάθμη, στην οθόνη (B1) εμφανίζεται η επιγραφή «STOP» .
7. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOP»  όταν στο φλιτζάνι πέσει η επιθυμητή ποσότητα.
8. «SAVE NEW SETTINGS?» («Επιθυμείτε να αποθηκεύσετε τις νέες τιμές») Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK✓» για αποθήκευση (ή πατήστε τον αντίστοιχο επιλογέα  για ακύρωση).

Η συσκευή επιβεβαιώνει αν οι τιμές έχουν αποθηκευτεί ή όχι (αναλόγως της προηγούμενης επιλογής): πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «✓ OK».

Η μηχανή επιστρέφει στην αρχική σελίδα.

Σημείωση!

- **Ροφήματα με βάση το γάλα:** αποθηκεύεται το άρωμα του καφέ και στη συνέχεια αποθηκεύονται μεμονωμένα οι ποσότητες γάλακτος και καφέ.
- **Αμερικάνικο:** αποθηκεύεται το άρωμα του καφέ και στη συνέχεια αποθηκεύονται μεμονωμένα οι ποσότητες καφέ και ζεστού νερού
- **Ζεστό νερό:** η μηχανή παρέχει ζεστό νερό: πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «STOP»  για αποθήκευση της επιθυμητής ποσότητας.
- Μπορείτε να προσαρμόσετε τα ροφήματα στο προσωπικό σας γούστο και από την εφαρμογή DeLonghi Coffee Link.
- Μπορείτε να βγείτε από τον προγραμματισμό πατώντας « ESC»: οι τιμές δεν θα αποθηκευτούν.

Πίνακας ποσοτήτων ροφημάτων		
Ρόφημα	Σταθερή ποσότητα	Προγραμματιζόμενη ποσότητα
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
COFFEE	≈180 ml	≈100-240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80-180 ml
ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ	≈150 ml	≈70-480 ml
ΤΣΑΙ	≈150 ml	≈30-420 ml
ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ	≈250 ml	≈20-420 ml

13. ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΦΙΛ ΣΑΣ

Σε αυτή τη συσκευή μπορείτε να αποθηκεύσετε 6 διαφορετικά προφίλ με το καθένα από αυτά να αντιστοιχεί σε μία διαφορετική εικόνα.

Σε κάθε προφίλ διατηρούνται στη μνήμη οι προσωπικές ρυθμίσεις ΑΡΩΜΑ και ΜΕΓΕΘΟΣ των ροφημάτων «MY» (δείτε κεφάλαιο «12. Προσωπικές προτιμήσεις για τα ροφήματα» )

και η σειρά με την οποία εμφανίζονται όλα τα ροφήματα γίνεται βάση της συχνότητας επιλογής.

Για επιλογή ή είσοδο σε ένα προφίλ, πατήστε στο προφίλ σε τρέχουσα χρήση (B4): πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί με το σύμβολο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το επιθυμητό προφίλ και να το πατήσετε.

Σημείωση!

- Προφίλ « GUEST» ("επισκέπτης"): επιλέγοντας αυτό το προφίλ, μπορείτε να ετοιμάσετε ροφήματα με τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Η λειτουργία  δεν είναι ενεργή.

- Μπορείτε να ονομάσετε το προφίλ σας, με σύνδεση στην εφαρμογή DeLonghi Coffee Link (θα προβληθούν μόνο οι 3 πρώτοι χαρακτήρες).
- Για την εξατομίκευση της εικόνας του προφίλ, ανατρέξτε στην παράγραφο «6.15 Εξατομικευμένο προφίλ».

14. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

14.1 Καθαρισμός της μηχανής

Τα παρακάτω μέρη της μηχανής θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά:

- το εσωτερικό κύκλωμα της μηχανής
- το δοχείο για κατακάθια καφέ (A10).
- ο δίσκος συλλογής σταγόνων (A14), ο δίσκος συλλογής συμπυκνώματος (A21) και η σχάρα δίσκου (A13)
- το δοχείο νερού (A16).
- το στόμιο παροχής καφέ (A8),
- το χωνί για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ (A4),
- ο εγχυτήρας (A19) είναι προσβάσιμος αφού ανοίξετε το πορτάκι πρόσβασης (A18).
- το δοχείο γάλακτος (D)
- το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9)
- τον πίνακα ελέγχου (B)

Προσοχή!

- Για τον καθαρισμό της μηχανής, μη χρησιμοποιείτε διαλύτες ή διαβρωτικά απορρυπαντικά ή αλκοόλ. Με τις υπεραυτόματες μηχανές De'Longhi δεν χρειάζεται να χρησιμοποιείτε χημικά πρόσθετα για τον καθαρισμό.
- Κανένα από τα εξαρτήματα της μηχανής δεν πρέπει να πλυθεί σε πλυντήριο πιάτων εκτός από τη σχάρα δίσκου (A13) του δοχείου του γάλακτος (D).
- Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα υπολείμματα του καφέ γιατί μπορεί να γρατζουνίσουν τις μεταλλικές και πλαστικές επιφάνειες.

14.2 Καθαρισμός του εσωτερικού κυκλώματος της μηχανής

Για περιόδους αχρησίας μεγαλύτερες των 3-4 ημερών συνιστάται, μόλις ανάψει ξανά η μηχανή να προχωρήσετε σε:

- προχωρήστε σε 2/3 ξεβγάλματα, επιλέγοντας τη λειτουργία «Rinsing» (ξεβγάλμα) (παράγραφος «6.1 Ξεβγάλμα» )
- παροχή ζεστού νερού, για λίγο (κεφάλαιο "9 Παροχή ζεστού νερού").

Σημείωση!

Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση αυτής της λειτουργίας, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A10).

14.3 Καθαρισμός του δοχείου κατακαθίων του καφέ

Όταν στην οθόνη (B1) εμφανίζεται το μήνυμα "EMPTY WASTE COFFEE CONTAINER" ("ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ")


πρέπει να το αδειάζετε και να το καθαρίζετε. Μέχρις ότου καθαριστεί το δοχείο από τα κατακάθια (A10), η μηχανή δεν μπορεί να κάνει καφέ. Η συσκευή επισημαίνει ότι πρέπει να αδειάζετε το δοχείο ακόμη και αν δεν είναι γεμάτο, σε περίπτωση που περάσουν 72 ώρες από την πρώτη προετοιμασία (προκειμένου η μέτρηση των 72 ωρών να γίνει σωστά, η μηχανή δεν πρέπει ποτέ να αποσυνδέεται από το ηλεκτρικό ρεύμα).

Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Αν κάνετε αρκετούς καπουτσίνο χωρίς διακοπή, η μεταλλική βάση των φλιτζανιών (A11) ζεσταίνεται. Περιμένετε να κρυώσει πριν να την αγγίξετε και πιάστε το μόνο από μπροστά μέρος.

Για προχωρήσετε σε καθαρισμό (με το μηχάνημα αναμμένο):

- Αφαιρέστε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) (εικ. 24), αδειάστε το και καθαρίστε το.

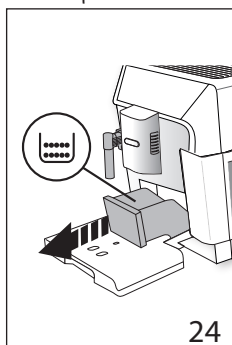

- Αδειάστε και καθαρίστε προσεκτικά το δοχείο για τα κατακάθια (A10) με προσοχή ώστε να αφαιρέσετε όλα τα υπολείμματα που μπορεί να υπάρχουν στον πάτο: το πινέλο που παρέχεται (C5) διαθέτει σπάτουλα κατάλληλη για αυτή την εργασία.
- Ελέγξτε το δοχείο συλλογής συμπυκνώματος (A21) (κόκκινου χρώματος) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.


Προσοχή!

Όταν αφαιρείτε το δοχείο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε τη θήκη υπολειμμάτων καφέ ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.

14.4 Καθαρισμός δοχείου συλλογής σταγονιδίων και συλλογής συμπυκνώματος

Προσοχή!

Το δοχείο συλλογής σταγόνων (A14) διαθέτει έναν πλωτό δείκτη (A12) (κόκκινου χρώματος) που δείχνει τη στάθμη του νερού (εικ.25). Πριν ο δείκτης αρχίσει να προεξέχει από το δίσκο φλιτζανιών (A11), πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε το δίσκο, διαφορετικά το νερό μπορεί αρχίσει να βγαίνει και να προκαλέσει βλάβη στη μηχανή, την επιφάνεια στήριξης ή τη γύρω περιοχή.

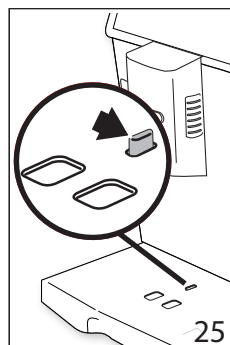

Για να αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:


1. Βγάλτε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια του καφέ (A10) (εικ.24).
2. Αφαιρέστε το δίσκος τοποθέτησης φλιτζανιών (A11), τη σχάρα του δίσκου (A13) και αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων και το δοχείο για τα κατακάθια και πλύνετε όλα τα εξαρτήματα.
3. Ελέγξτε το δίσκο συλλογής συμπυκνώματος κόκκινου χρώματος (A21) και αν είναι γεμάτο, αδειάστε το.
4. Τοποθετήστε και πάλι το δίσκο συλλογής σταγόνων να ζι με τη σχάρα και το δοχείο για τα κατακάθια καφέ.

14.5 Καθαρισμός του εσωτερικού της μηχανής

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

Πριν από οποιαδήποτε ενέργεια καθαρισμού των εσωτερικών μερών, θα πρέπει να σβήσετε τη μηχανή (δείτε «5 Απενεργοποίηση της συσκευής») και να την αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Μη βυθίζετε ποτέ τη συσκευή στο νερό.

1. Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το εσωτερικό της μηχανής (στο οποίο έχετε πρόσβαση όταν αφαιρέσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14), να μην είναι βρώμικο. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) και ένα σφουγγάρι.
2. Αναρροφήστε όλα τα υπολείμματα με μια ηλεκτρική σκούπα (εικ. 26).

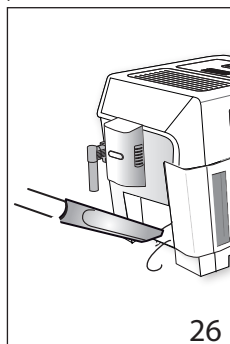


14.6 Καθαρισμός του δοχείου νερού

1. Καθαρίζετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα και σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου αποσκλήρυνσης (C4) (αν προβλέπεται) το δοχείο νερού (A16) με ένα υγρό πανί και με λίγο απαλό απορρυπαντικό: ξεπλύνετε με προσοχή πριν γεμίσετε και τοποθετήσετε πάλι το δοχείο
2. Αφαιρέστε το φίλτρο (αν υπάρχει) και ξεπλύνετε με καθαρό νερό.
3. Τοποθετήστε και πάλι το φίλτρο (αν προβλέπεται), γεμίστε τη δεξαμενή με φρέσκο νερό και επανατοποθετήστε τη.
4. (Μόνο στα μοντέλα με φίλτρο αποσκλήρυνσης) Αφήστε να τρέξουν 100ml ζεστού νερού για να ενεργοποιηθεί το φίλτρο.

14.7 Καθαρισμός ακροφύσιων του εγχυτήρα καφέ

1. Καθαρίζετε τακτικά τα στόμια της παροχής καφέ (A8) με ένα σφουγγάρι ή ένα πανί (εικ.27A).
2. Βεβαιωθείτε ότι οι οπές του εγχυτήρα καφέ δεν έχουν μπλοκώσει. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 27B).

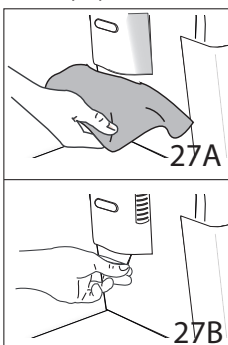

14.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ

Ελέγχετε τακτικά (περίπου μια φορά το μήνα) το χωνί εισαγωγής προαλεσμένου καφέ (A4) και βεβαιωθείτε ότι δεν έχει βουλώσει. Εν ανάγκη αφαιρέστε τα υπολείμματα του καφέ με το πινέλο (C5) που παρέχεται.

14.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα


Ο εγχυτήρας (A19) θα πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το μήνα.

Προσοχή!

Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί όταν η μηχανή είναι αναμμένη.

1. Βεβαιωθείτε ότι η μηχανή έχει εκτελέσει σωστά τη διαδικασία σθησίματος (δείτε κεφάλαιο «5 Απενεργοποίηση της συσκευής»)
2. Αφαιρέστε το δοχείο νερού (A16) (εικ.2)

3. Ανοίξτε το πορτάκι του εγχυτήρα (A18) (εικ. 28) που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά.

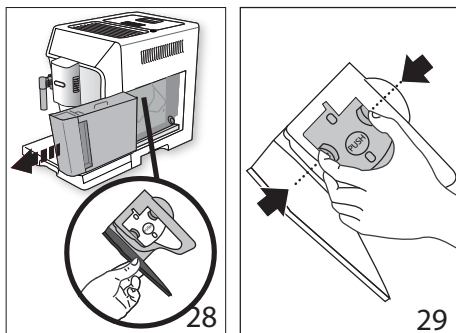


4. Πατήστε προς το εσωτερικό τα δύο χρωματιστά πλήκτρα και ταυτόχρονα αφαιρέστε τον εγχυτήρα προς το εξωτερικό (εικ 29).
5. Βυθίστε τον εγχυτήρα για περίπου 5 λεπτά στο νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τον κάτω από τη βρύση.

Προσοχή!

ΞΕΠΛΥΝΕΤΕ ΜΟΝΟ ΜΕ ΝΕΡΟ.

Όχι απορρυπαντικά - Όχι πλυντήριο πιάτων
Καθαρίστε τον εγχυτήρα χωρίς απορρυπαντικά γιατί μπορεί να προκληθούν βλάβες.


6. Με το πινέλο (C5), καθαρίστε τυχόν υπολείμματα καφέ στη θέση του εγχυτήρα, που φαίνονται και από τη θυρίδα του εγχυτήρα.
7. Μετά τον καθαρισμό, τοποθετήστε και πάλι τον εγχυτήρα στη βάση (εικ.30). Στη συνέχεια πατήστε πάνω στην επιγραφή PUSH έως ότου ασφαλίσει.

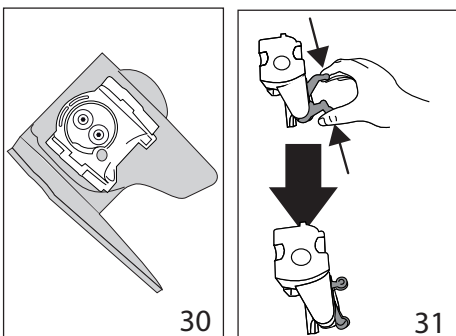

Σημείωση!

Αν ο εγχυτής τοποθετείται δύσκολα θα πρέπει (πριν από την εισαγωγή του) να τον επαναφέρετε στη σωστή διάσταση πατώντας τους δύο μοχλούς όπως δείχνει το εικονίδιο 31

8. Μετά την τοποθέτηση, βεβαιωθείτε ότι τα δύο χρωματιστά πλήκτρα έχουν ασφαλίσει προς τα έξω (εικ.32).

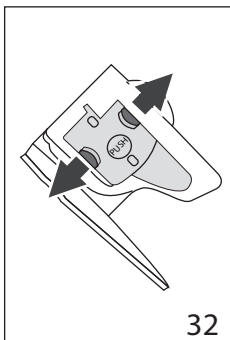


9. Κλείστε τη θυρίδα του εγχυτήρα.
10. Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.


14.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος

Για να λειτουργεί σωστά το εξάρτημα για το γάλα, καθαρίστε το δοχείο γάλακτος (D) όπως περιγράφεται παρακάτω, κάθε δύο ημέρες:

1. Αφαιρέστε το καπάκι (D2)
2. Βγάλτε το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) και το σωλήνα αναρρόφησης (D4) (εικ.33).
3. Περιστρέψτε αριστερόστροφα το διακόπτη ρύθμισης αφρού (D1) μέχρι τη θέση "INSERT" (εικ.33) και τραβήξτε τη προς τα έξω.

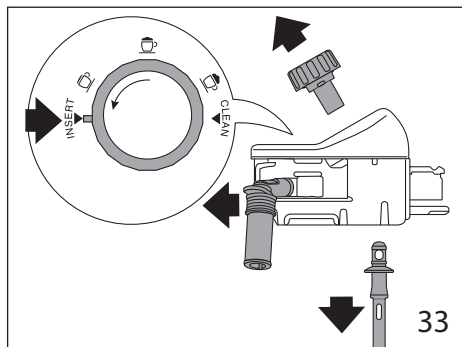

4. Καθαρίστε σχολαστικά όλα τα εξαρτήματα με ζεστό νερό και ένα απαλό απορρυπαντικό. **Μπορείτε να πλύνετε στο πλυντήριο πιάτων όλα τα εξαρτήματα, τοποθετώντας τα όμως στην πάνω θέση του πλυντηρίου πιάτων.** Δώστε ιδιαίτερη προσοχή έτσι ώστε στην υποδοχή και στο αυλάκι που βρίσκεται κάτω από το διακόπτη (εικ.34) να μην υπάρχουν υπολείμματα γάλακτος: αν χρειάζεται ξύστε το αυλάκι με μία οδοντογλυφίδα.

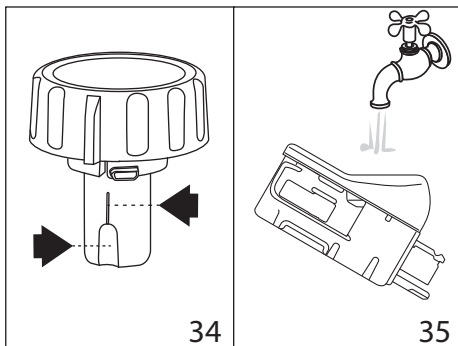

5. Ξεπλύνετε το εσωτερικό της θέσης του κουμπιού ρύθμισης αφρού με τρεχούμενο νερό (εικ.35).
6. Βεβαιωθείτε επίσης ότι ο σωλήνας αναρρόφησης και ο σωλήνας παροχής δεν έχουν φράξει από τα υπολείμματα γάλακτος.
7. Επανατοποθετήστε τη λαβή σε αντιστοιχία με την ένδειξη "INSERT", το σωλήνα παροχής και το σωλήνα αναρρόφησης γάλακτος.
8. Ξανατοποθετήστε το καπάκι πάνω στο δοχείο γάλακτος (D3).

14.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού

Καθαρίστε το ακροφύσιο (A9) μετά από κάθε προετοιμασία γάλακτος, με ένα σφουγγάρι, αφαιρώντας τα υπολείμματα του καφέ από τις φλάντζες (εικ.21).

15. ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ


Προσοχή!

- Πριν από τη χρήση, διαβάστε με προσοχή τις οδηγίες και την ετικέτα του αφαλατικού που αναφέρονται στη συσκευασία του.
- Συνίσταται η χρήση αποκλειστικά του προϊόντος αφαλάτωσης της De'Longhi. Η χρήση των ακατάλληλων προϊόντων αφαλάτωσης, όπως και η ίδια η αφαλάτωση που δεν εκτελείται τακτικά, μπορεί να δημιουργήσει βλάβες που δεν καλύπτει η εγγύηση του κατασκευαστή.


Αφαλατώστε τη μηχανή όταν στην οθόνη (B) εμφανιστεί "DESCALING NEEDED PRESS - OK TO START (~45min)" (απαιτείται αφαλάτωση, πατήστε ok για έναρξη) : αν θέλετε να ξεκινήσετε αμέσως με την αφαλάτωση, πατήστε τον αντίστοιχο επιλογέα (B2) "OK✓" και ακολουθήστε τις εργασίες από το σημείο 3. Για να κάνετε την αφαλάτωση άλλη στιγμή, πατήστε τον αντίστοιχο επιλογέα  "ESC": στην οθόνη, το σύμβολο  υπενθυμίζει ότι η μηχανή χρειάζεται αφαλάτωση. (Το μήνυμα θα εμφανίζεται σε κάθε έναρξη).

Για πρόσβαση στο μενού αφαλάτωσης:

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο μήνυμα «descale » («αφαλάτωση») και ακολουθήστε τις υποδείξεις στην οθόνη
3. "REMOVE WATER SOFTENER FILTER" ("αφαιρέστε το φίλτρο νερού") (εικ.36). Βγάλτε το δοχείο νερού (A16), αφαιρέστε το φίλτρο νερού (C4) (αν υπάρχει) και αδειάστε το δοχείο. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»

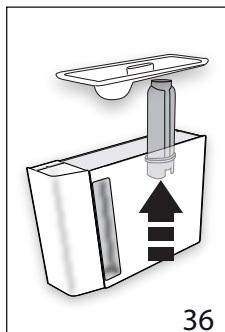


36

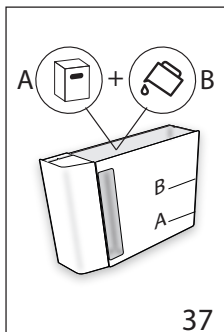

37

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B)" (εικ.37). Αδειάστε στο δοχείο νερού το υγρό αφαλάτωσης μέχρι τη στάθμη A (αντιστοιχεί σε μια δόση 100ml) της ένδειξης που βρίσκεται στο πλάι. Στη συνέχεια προσθέστε νερό (ένα λίτρο) μέχρις ότου να επιτευχθεί η στάθμη B. Τοποθετήστε και πάλι το δοχείο νερού. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»
5. «EMPTY DRIP TRAY» (αδειάστε το δίσκο συλλογής) (εικ.38):

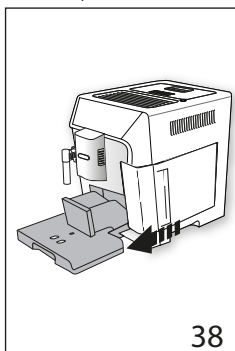

38

6. Αφαιρέστε, αδειάστε και τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) και το δοχείο για κατακάθια (A10).
7. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»
8. «PLACE 2L CONTAINER OK TO START RINSING»:
Τοποθετήστε κάτω από το στόμιο ζεστού νερού/ατμού (C6) και το στόμιο καφέ (A8) ένα δοχείο τουλάχιστον 2 λίτρων (εικ.7).


Προσοχή! Κίνδυνος εγκαυμάτων

Από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και το στόμιο καφέ βγαίνει ζεστό νερό που περιέχει οξέα. Δώστε προσοχή ώστε να μην έρθετε σε επαφή με αυτό το διάλυμα.

9. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί «OK» ✓ για επιβεβαίωση της εισαγωγής του διαλύματος αφαλάτωσης. Η οθόνη εμφανίζει «DESCALING UNDERWAY PLEASE WAIT» («αφαλάτωση σε εξέλιξη, παρακαλώ περιμένετε») το πρόγραμμα αφαλάτωσης ξεκινά και το διάλυμα αφαλάτωσης βγαίνει τόσο από σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού όσο και από το στόμιο καφέ εκτελώντας αυτόματα μία σειρά από ξεβγάλματα κατά διαστήματα, για να αφαιρέσει τα υπολείμματα αλάτων από εσωτερικό της μηχανής του καφέ.

Μετά από περίπου 25 λεπτά, η συσκευή διακόπτει την αφαλάτωση.

10. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (εικ.4): η συσκευή τώρα είναι έτοιμη για το ξεβγάλα με φρέσκο νερό. Αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του διαλύματος αφαλάτωσης και αφαιρέστε το δοχείο νερού, αδειάστε το, ξεβγάλετε με τρεχούμενο νερό, γεμίστε μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό και τοποθετήστε το στη μηχανή.
11. «POSITION 2L CONTAINER OK TO START RINSING»: (τοποθετήστε δοχείο 2l και πατήστε ok για έναρξη ξεβγάλματος) Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης από το στόμιο του καφέ και το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (εικ.7) και πατήστε τον επιλογέα «OK» ✓.
12. Το ζεστό νερό τρέχει από το στόμιο καφέ και στη συνέχεια από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και η οθόνη εμφανίζει "RINSING UNDERWAY" ("ξεβγάλα σε εξέλιξη")
13. Όταν το νερό μέσα στο δοχείο τελειώσει, αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για να μαζέψετε το νερό ξεβγάλματος.
14. (Αν το φίλτρο ήταν τοποθετημένο) «INSERT FILTER INTO ITS HOUSING» («τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση του») (εικ. 39). Πατήστε τον αντίστοιχο επιλογέα «NEXT>» για να αφαιρέσετε το δοχείο νερού, και να τοποθετήσετε ξανά αν είχε βγει προηγουμένως, το φίλτρο αποσκλήρυνσης.

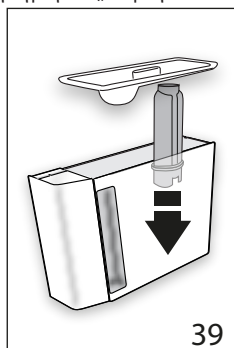

39

15. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (εικ.4): Γεμίστε το δοχείο μέχρι τη στάθμη MAX με φρέσκο νερό.
16. «INSERT WATER TANK» («τοποθετήστε δοχείο νερού») (εικ.5) Επανατοποθετήστε το δοχείο νερού.
17. «POSITION 21 CONTAINER OK TO START RINSING»: (τοποθετήστε δοχείο 21 και πατήστε ok για έναρξη ξεβγάλματος) Τοποθετήστε το άδειο δοχείο που έχετε χρησιμοποιήσει για να συλλέξετε το διάλυμα αφαλάτωσης κάτω το στόμιο του καφέ και το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (εικ.7) και πατήστε τον επιλογέα «OK» ✓.
16. Το ζεστό νερό τρέχει από το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού και η οθόνη εμφανίζει «RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT» («ξεβγαλμα σε εξέλιξη, παρακαλώ περιμένετε»)
17. "EMPTY DRIP TRAY" (εικ.38): Στο τέλος του δεύτερου ξεβγάλματος, αφαιρέστε, αδειάστε και τοποθετήστε ξανά το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) και το δοχείο για κατακάθια (A10): πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»
18. «DESCALE COMPLETE» («η αφαλάτωση ολοκληρώθηκε»): πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK». ✓
19. «FILL TANK WITH FRESH WATER» («ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ»): αδειάστε το δοχείο που χρησιμοποιήσατε για να μαζέψετε το νερό ξεβγάλματος, αφαιρέστε και γεμίστε το δοχείο νερού με φρέσκο νερό μέχρι την ένδειξη MAX και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή.

Η εργασία αφαλάτωσης θα ολοκληρωθεί.

Σημείωση!

- Αν ο κύκλος αφαλάτωσης δεν ολοκληρωθεί σωστά (πχ. δεν υπάρχει ρεύμα) συνιστάται να επαναλάβετε τον κύκλο.
- Είναι φυσικό, μετά από την εκτέλεση του κύκλου αφαλάτωσης, να υπάρχει νερό στο δοχείο με τα κατακάθια του καφέ (A10).
- Η μηχανή χρειάζεται και ένα τρίτο ξεβγαλμα, σε περίπτωση που το δοχείο νερού δεν έχει γεμίσει μέχρι τη μέγιστη στάθμη max: αυτό για να εξασφαλιστεί ότι δεν έχει παραμείνει υγρό μέσα στη μηχανή. Πριν αρχίσει το ξεβγαλμα, θυμηθείτε να αδειάσετε το δίσκο συλλογής σταγόνων;
- Αν η μηχανή ζητήσει δύο κύκλους αφαλάτωσης σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να θεωρηθεί κανονική λειτουργία, ως αποτέλεσμα του εξελιγμένου συστήματος ελέγχου που έχει προσαρμοστεί στη μηχανή


16. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το μήνυμα «DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45MIN)» (απαιτείται αφαλάτωση - πατήστε ok για έναρξη) εμφανίζεται μετά από ένα προκαθορισμένο διάστημα λειτουργίας που εξαρτάται από τη σκληρότητα του νερού.

Η συσκευή είναι ρυθμισμένη από το εργοστάσιο για ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΚΛΗΡΟΤΗΤΑΣ ΝΕΡΟΥ 4. Εάν θέλετε, μπορείτε να προγραμματίσετε το μηχάνημα βάσει της πραγματικής σκληρότητας του νερού στις αντίστοιχες περιοχές, κάνοντας λιγότερο τακτική, με τον τρόπο αυτό, τη διαδικασία αφαλάτωσης.

16.1 Μέτρηση της σκληρότητας του νερού

1. Βγάλτε από τη συσκευασία της την ταινία αντίδρασης "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) που συνοδεύει αυτό το βιβλιονάκι στα αγγλικά.
2. Βυθίστε την εντελώς σε ένα ποτήρι νερό για ένα δευτερόλεπτο περίπου.
3. Αφαιρέστε την ταινία από το νερό και τινάξτε την ελαφρά. Μετά από περίπου ένα λεπτό θα δημιουργηθούν 1, 2, 3 ή 4 τετραγωνάκια κόκκινου χρώματος, αναλόγως της σκληρότητας του νερού, κάθε τετραγωνάκι αντιστοιχεί σε 1 επίπεδο.

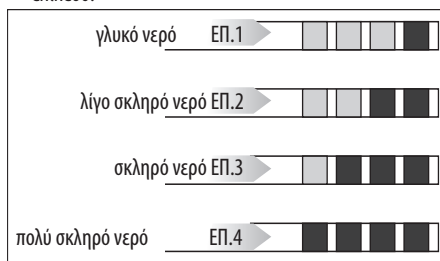

16.2 Ρύθμιση της σκληρότητας του νερού

1. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
2. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα « WATER HARDNESS» («σκληρότητα νερού»)
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « WATER HARDNESS» («σκληρότητα νερού»);
4. «WATER HARDNESS, CURRENT UNDERLINED» («σκληρότητα νερού, υπογράμμιση τρέχοντος») Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στη στάθμη που επιθυμείτε (Στάθμη 1 = γλυκό νερό, Στάθμη 4 = πολύ σκληρό νερό)
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Στο σημείο αυτό η συσκευή έχει προγραμματιστεί εκ νέου βάσει της νέας ρύθμισης της σκληρότητας του νερού.


17. ΦΙΛΤΡΟ ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

Ορισμένα μοντέλα έχουν το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4): αν το δικό σας μοντέλο δεν διαθέτει, σας συνιστούμε να το αγοράσετε από ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης De'Longhi.

Για τη σωστή χρήση του φίλτρου, ακολουθείστε τις οδηγίες που αναφέρονται ακολούθως.

17.1 Εγκατάσταση του φίλτρου

1. Βγάλτε το φίλτρο (C4) από τη συσκευασία.
2. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
3. Διατρέξτε το μενού πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο επόμενο «NEXT>» μέχρι να εμφανιστεί το μήνυμα «» «WATER FILTER» ("φίλτρο νερού")
4. Πατήστε το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο φίλτρο νερού «» «WATER FILTER» ("φίλτρο νερού")
5. «TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS» («στρέψτε το δείκτη μέχρι να εμφανιστούν οι επόμενοι 2 μήνες» (εικ. 40):

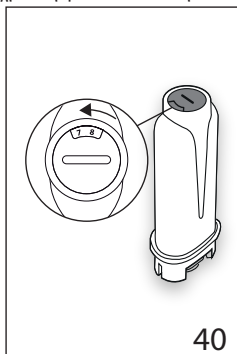


στρέψτε το δίσκο ημερομηνίας μέχρι να εμφανιστούν οι 2 επόμενοι μήνες χρήσης. Πατήστε το επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»

Σημαντικό


Η διάρκεια του φίλτρου ανέρχεται σε δύο μήνες αν η συσκευή χρησιμοποιείται κανονικά, ενώ αν η συσκευή παραμένει ακρησιμοποιητή με το φίλτρο τοποθετημένο, η διάρκεια ανέρχεται το πολύ σε 3 εβδομάδες.

6. RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT (εικ.41)
Για να ενεργοποιήσετε το φίλτρο, αφήστε να τρέξει το νερό της βρύσης στην οπή του φίλτρου όπως φαίνεται στην εικόνα μέχρι να αρχίσει το νερό να βγαίνει από τα πλάγια ανοίγματα για περισσότερο από ένα λεπτό. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»
7. Αφαιρέστε το δοχείο (A16) από τη μηχανή και γεμίστε το νερό.
8. IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES (εικ.42): Εισάγετε το φίλτρο στη δεξαμενή νερού και βυθίστε το εντελώς για 10 δευτερόλεπτα, με κλίση και ελαφριά πίεση ώστε να φύγουν οι φυσαλίδες αέρα. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»

18.

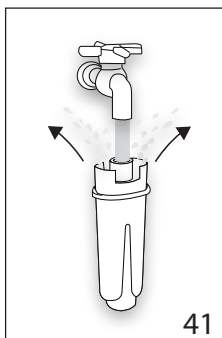


41

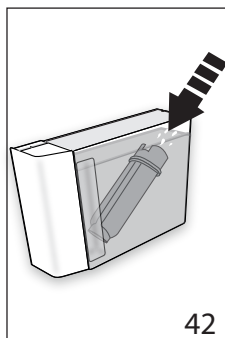

42

9. "INSERT FILTER IN HOUSING":

Τοποθετήστε το φίλτρο στην ειδική θέση (A17-εικ.43) και πιέστε το βαθιά. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «NEXT>»

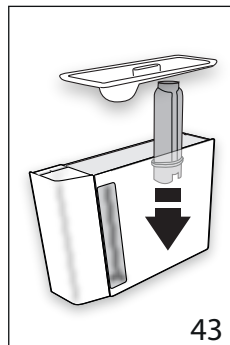

43

10. «INSERT WATER TANK» («ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΝΕΡΟΥ»): Ξανακλείστε το δοχείο με το καπάκι (A15) και τοποθετήστε το ξανά στη μηχανή (εικ.5).
11. «POSITION 0.5L CONTAINER, PRESS OK TO ENABLE FILTER» («τοποθετήστε το δοχείο 0,5 λίτρων, πατήστε OK για ενεργοποίηση» (εικ. 8): τοποθετήστε το δοχείο κάτω από το σύστημα παροχής νερού/ατμού (C6) και πατήστε «OK✓»: η παροχή ξεκινά και διακόπτεται αυτόματα.

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

17.2 Αντικατάσταση φίλτρου

Αντικαταστήστε το φίλτρο (C4) όταν στην οθόνη (B) εμφανιστεί το μήνυμα "REPLACE WATER FILTER PRESS OK TO START" (!): ("ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΙΛΤΡΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΑΤΗΣΤΕ OK ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ") αν θέλετε να προχωρήσετε αμέσως με την αντικατάσταση, πατήστε τον επιλογέα (B2) που αντιστοιχεί στο «OK✓» και ακολουθήστε τη διαδικασία από το σημείο 5.

Για να κάνετε την αντικατάσταση άλλη στιγμή, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC»: στην οθόνη, το σύμβολο  υπενθυμίζει ότι η μηχανή χρειάζεται αντικατάσταση

φίλτρου. Για την αντικατάσταση, προχωρήστε με τον ακόλουθο τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A16) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Αφαιρέστε το νέο φίλτρο από τη συσκευασία.
3. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού
4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « WATER FILTER» («ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ»)
5. Πατήστε το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στην αντικατάσταση φίλτρου νερού « REPLACE WATER FILTER»
6. Προχωρήστε ακολουθώντας τις ενέργειες που εμφανίζονται στην προηγούμενη παράγραφο στο σημείο 5.

Τώρα το φίλτρο έχει ενεργοποιηθεί και μπορείτε να προχωρήσετε στη χρήση της μηχανής.

Σημείωση!

Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.

17.3 Αφαίρεση του φίλτρου

Αν επιθυμείτε να συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς φίλτρο (C4), θα πρέπει να το αφαιρέσετε και να επισημάνετε την αφαίρεσή του. Ακολουθήστε τον παρακάτω τρόπο:

1. Αφαιρέστε το δοχείο (A16) και το φίλτρο που έχει εξαντληθεί
2. Πατήστε τον επιλογέα (B2) σε αντιστοιχία με το σύμβολο «» (B5) για είσοδο στο μενού.
3. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « WATER FILTER» («ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ»)

4. Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «REMOVE WATER FILTER» («αφαιρέστε το φίλτρο νερού») 
5. « CONFIRM REMOVE FILTER» («ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΦΙΛΤΡΟΥ»): πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK✓» (αν θέλετε να επιστρέψετε στο μενού ρυθμίσεων, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο « ESC»)
6. « FILTER REMOVED» ("το φίλτρο αφαιρέθηκε"): η συσκευή αποθήκευση στην αλλαγή. Πατήστε «OK✓» για επιστροφή στην αρχική σελίδα.

Σημείωση!

Όταν παρέλθουν οι δύο μήνες (βλέπε ημερομηνία), ή αν η μηχανή δεν χρησιμοποιηθεί για 3 εβδομάδες, θα πρέπει να αφαιρέσετε το φίλτρο ακόμη και αν δεν το ζητήσει η μηχανή.





18. ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Τάση:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Ισχύς:	1450 W
Πίεση:	1,9 MPa (19 bar)
Χωρητικότητα δοχείου νερού:	2 l
Διαστάσεις (ΙxPxH)	260x470x360 mm
Μήκος καλωδίου:	1200 mm
Βάρος:	11,4 Kg
Μέγιστη χωρητικότητα δοχείου κόκκων:	380 g
Συχνότητα:	2400 - 2483,5 MHz
Μέγιστη ισχύς μετάδοσης	10 mW




19. ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ




ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
FILL TANK WITH FRESH WATER (ΓΕΜΙΣΤΕ ΤΟ ΒΡΑΣΤΗΡΑ ΜΕ ΦΡΕΣΚΟ ΝΕΡΟ) 	Το νερό στο δοχείο (A16) δεν είναι αρκετό.	Γεμίστε τη δεξαμενή νερού ή/και τοποθετήστε τη σωστά, πιέζοντας τη μέχρι τέρμα ώστε να ακούσετε τον χαρακτηριστικό θόρυβο.

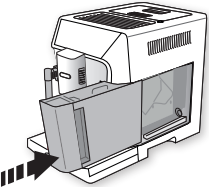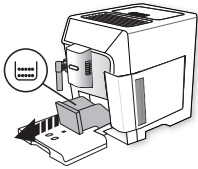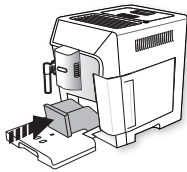
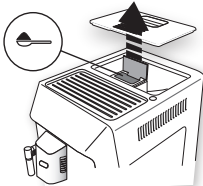



ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
INSERT WATER TANK (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ) 	Το δοχείο (A16) δεν έχει τοποθετηθεί σωστά.	Τοποθετήστε σωστά το δοχείο πατώντας το μέχρι τέλους.
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ΑΔΕΙΑΣΤΕ ΤΟ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ) 	Το δοχείο για κατακάθια (A10) του καφέ είναι γεμάτο.	Αδειάστε το δοχείο των υπολειμμάτων, το δοχείο συλλογής σταγόνων (A14) και προχωρήστε σε καθαρισμό, στη συνέχεια τοποθετήστε τα και πάλι. Σημαντικό: όταν αφαιρείτε το δίσκο συλλογής σταγόνων πρέπει πάντα να αδειάζετε το δοχείο για τα κατακάθια ακόμη και αν δεν έχει γεμίσει. Εάν δεν τον καθαρίσετε, φτιάχνοντας τους επόμενους καφέδες είναι πιθανόν να γεμίσει πάνω από το κανονικό το δοχείο για κατακάθια και να βουλώσει η μηχανή.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ) 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί το δοχείο για τα κατακάθια (A10).	Αφαιρέστε το δοχείο συλλογής σταγόνων (A14) και τοποθετήστε το δοχείο για τα κατακάθια.
ADD GROUND COFFEE MAX. (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ MAX). ONE MEASURE (ΜΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ)  	Επιλέχθηκε η λειτουργία “προαλεσμένος καφές”, αλλά δεν τοποθετήθηκε προαλεσμένος καφές στο χωνί(A4).	Βάλτε τον προαλεσμένο καφέ στο χωνί (εικ. 12) και επαναλάβετε την παροχή

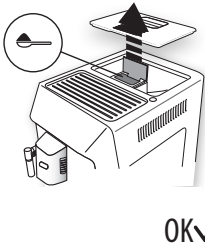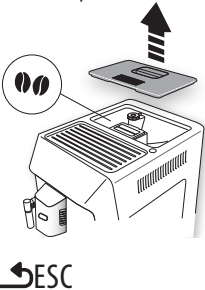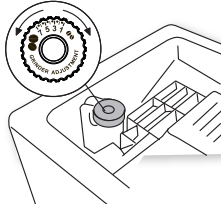

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ADD GROUND COFFEE MAX. (ΕΙΣΑΓΕΤΕ ΑΛΕΣΜΕΝΟ ΚΑΦΕ MAX.) ONE MEASURE (ΜΙΑ ΜΕΖΟΥΡΑ) 	Ζητήθηκε καφές LONG με προαλεσμένο καφέ	Βάλτε τον προαλεσμένο καφέ στο χωνί (A4) (εικ.12) και πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «✓ OK» για να συνεχίσετε και να ολοκληρώσετε την παροχή.
FILL BEANS CONTAINER (γεμίστε το δοχείο κοκκων καφέ) 	Οι κόκκοι του καφέ τελείωσαν. Το χωνί (A4) για τον αλεσμένο καφέ έχει μπουκώσει.	Γεμίστε το δοχείο των κόκκων (A3 - εικ. 10). Αδειάστε το χωνί χρησιμοποιώντας ένα πινέλο (C5) όπως περιγράφει η παρ. "14.8 Καθαρισμός χωνιού για την εισαγωγή του αλεσμένου καφέ".
GROUND TOO FINE (ΠΟΛΥ ΛΕΠΤΟ ΑΛΕΣΜΑ). ADJUST MILL (ΡΥΘΜΙΣΗ ΜΥΛΟΥ) 	Το άλεσμα είναι πολύ λεπτό και επομένως ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή δεν βγαίνει καθόλου. Αν υπάρχει φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) ενδέχεται να υπάρχει μία φυσαλίδα αέρα στο εσωτερικό του κυκλώματος που θα έχει μπλοκάρει την παροχή.	Επαναλάβετε την παροχή καφέ και γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5) (εικ.9) κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, δεξιόστροφα, ενώ ο μύλος του καφέ λειτουργεί. Αν αφού έχετε κάνει τουλάχιστον 2 καφέδες, η παροχή είναι ακόμη πολύ αργή, επαναλάβετε τη διόρθωση από το κουμπί ρύθμισης κατά μια ακόμη θέση (παρ. «7.5 Ρύθμιση του μύλου»). Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A16) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω. Τοποθετήστε το σύστημα παροχής ζεστού νερού/ατμού (C6) στη μηχανή και αφήστε να βγει λίγο νερό μέχρι να σταθεροποιηθεί η ροή.
➔		

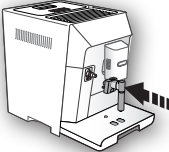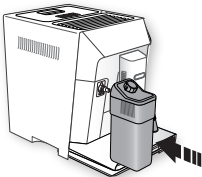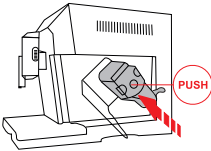ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
SELECT. A Milder Taste (ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΗΠΙΟΤΕΡΗ ΓΕΥΣΗ) OR REDUCE COFFEE AMOUNT (Η ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΗ ΔΟΣΗ ΚΑΦΕ)  	Χρησιμοποιήθηκε μεγάλη ποσότητα καφέ.	επιλέξτε πιο ελαφρύ άρωμα πατώντας το βέλος επιλογής που αντιστοιχεί στο «AROMA» («άρωμα») (B10) ή μειώστε την ποσότητα του αλεσμένου καφέ (το πολύ 1 μεζούρα).
INSERT WATER SPOUT («ΤΟ- ΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΟΜΙΟ ΠΑ- ΡΟΧΗΣ ΝΕΡΟΥ») 	Η παροχή νερού (C6) δεν έχει τοποθετηθεί ή έχει τοποθετηθεί με λάθος τρόπο	Τοποθετήστε το στόμιο παροχής ζεστού νερού μέχρι τέλους.
INSERT MILK CONTAINER (ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΤΕ ΔΟΧΕΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ) 	Το δοχείο γάλακτος (D) δεν είναι τοποθετημένο σωστά.	Τοποθετήστε το δοχείου γάλακτος πιέζοντας μέχρι κάτω (εικ.17).
INSERT INFUSER ASSEMBLY (τοποθετήστε τον εγχυτήρα) 	Μετά τον καθαρισμό δεν έχει εισαχθεί τον εγχυτήρα (A19).	Τοποθετήστε τον εγχυτήρα σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «14.9 Καθαρισμός του εγχυτήρα».
→		

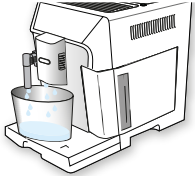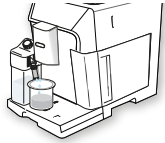ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
WATER CIRCUIT EMPTY (ΚΥΚΛΩΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΔΕΙΟ) PRESS OK TO START (ΚΥΚΛΩ- ΜΑ ΝΕΡΟΥ ΑΔΕΙΟ, ΠΑΤΗΣΤΕ OK ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ)  OK✓	Το υδραυλικό κύκλωμα είναι άδειο	Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK ✓» και αφήστε να βγει το νερό από σύστημα παροχής (C6): η παροχή διακόπτεται αυτόματα. Αν το πρόβλημα παραμένει, βεβαιωθείτε ότι το δοχείο νερού (A16) έχει τοποθετηθεί μέχρι κάτω.
PRESS OK TO CLEAN PROCESS OR TURN DIAL («πατήστε ok για τον καθαρισμό ή στρέψτε το κουμπί»)  OK✓	Τοποθετήθηκε στο δοχείο γάλακτος με το κουμπί ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση «CLEAN».	Αν θέλετε να συνεχίσετε με τη λειτουργία CLEAN, πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK✓», ή στρέψτε το κουμπί ρύθμισης του αφρού σε μία από τις θέσεις γάλακτος.
TURN DIAL TO CLEAN POSITION  ("στρέψτε το κουμπί ρύθμισης αφρού στη θέση καθαρισμού") ↻ESC	Μόλις γίνει παροχή γάλακτος και θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών αγωγών του δοχείου του γάλακτος (D).	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 19).
➔		

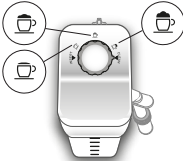ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL 	Τοποθετήθηκε στο δοχείο γάλακτος με το κουμπί ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση «CLEAN».	Στρέψτε το κουμπί στη θέση που αντιστοιχεί στο αφρόγαλο που επιθυμείτε.
DESCALING NEEDED (ΑΠΑΙ- ΤΕΙΤΑΙ ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ) PRESS OK TO START ("OK ΓΙΑ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ") (~45MIN)   	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Πτήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK✓» για να ξεκινήσετε την αφαλάτωση ή  ESC αν θέλετε να την προχωρήσετε σε άλλη στιγμή. Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό, όπως περιγράφει το κεφ. «15. Αφαλάτωση».
REPLACE WATER FILTER (αντι- κατάσταση φίλτρου νερού) PRESS OK TO START (κύκλωμα νερού άδειο, πατήστε ok για να ξεκινήσει)   	Το φίλτρο αποσκλήρυνσης (C4) έχει φθαρεί.	Πατήστε τον επιλογέα που αντιστοιχεί στο «OK✓» για την αντικατάσταση του φίλτρου ή ESC αν θέλετε να το κάνετε κάποια άλλη στιγμή. Ακολουθείστε τις οδηγίες του κεφ. «17. Φίλτρο αποσκλήρυνσης».
GENERAL ALARM (ΓΕΝΙΚΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ): USER MANUAL / APP (ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ /APP) 	Το εσωτερικό της μηχανής είναι πολύ βρώμικο.	Καθαρίστε προσεκτικά τη μηχανή όπως περιγράφει το κεφ. «14. Καθαρισμός». Αν μετά τον καθαρισμό, η μηχανή εμφανίζει ακόμη το μήνυμα, απευθυνθείτε σε ένα κέντρο τεχνικής υποστήριξης.
	Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητη η αφαλάτωση του μηχανήματος και/ή η αντικατάσταση του φίλτρου (C4).	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό, όπως περιγράφει το κεφ. «15. Αφαλάτωση» και/ή αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «17. Φίλτρο αποσκλήρυνσης».
→		

ΕΜΦΑΝΙΖΟΜΕΝΟ ΜΗΝΥΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
	Υπενθυμίζει ότι θα πρέπει να προχωρήσετε σε καθαρισμό των εσωτερικών κυκλωμάτων του δοχείου γάλακτος (D).	Περιστρέψτε τη λαβή ρύθμισης αφρού (D1) στη θέση CLEAN (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ) (εικ. 19).
	Θυμηθείτε ότι είναι απαραίτητη η αντικατάσταση του φίλτρου (C4).	Αντικαταστήστε το φίλτρο ή αφαιρέστε το ακολουθώντας τις οδηγίες του κεφ. «17 Φίλτρο αποσκλήρυνσης».
	Δείχνει ότι πρέπει να γίνει αφαλάτωση στη μηχανή.	Είναι αναγκαία η εκτέλεση του προγράμματος αφαλάτωσης το συντομότερο δυνατό, όπως περιγράφει το κεφ. «15. Αφαλάτωση». Αν η μηχανή ζητήσει δύο κύκλους αφαλάτωσης σε πολύ κοντινά χρονικά διαστήματα θα πρέπει να θεωρηθεί κανονική λειτουργία, ως αποτέλεσμα του εξελιγμένου συστήματος ελέγχου που έχει προσαρμοστεί στη μηχανή
	Υποδεικνύει ότι ο τρόπος εξοικονόμησης ενέργειας είναι ενεργός.	Για την απενεργοποίηση της εξοικονόμησης ενέργειας, προχωρήστε όπως περιγράφει η παρ. «6.6 Εξοικονόμηση ενέργειας»  .
	Υποδεικνύει ότι η μηχανή βρίσκεται σε σύνδεση bluetooth με μία συσκευή.	
CLEANING UNDERWAY (καθαρισμός σε εξέλιξη) PLEASE WAIT (παρακαλώ περιμένετε)	Η συσκευή ανιχνεύει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της.	Περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να είναι έτοιμη για χρήση και επιλέξετε ξανά το ρόφημα που επιθυμείτε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.

20. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Παρακάτω αναφέρονται οι πιθανές δυσλειτουργίες.

Εάν το πρόβλημα δεν μπορεί να λυθεί εφαρμόζοντας τις οδηγίες, απευθυνθείτε στην τεχνική υποστήριξη.

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι ζεστός.	Δεν προθερμαίνεται τα φλιτζάνια.	Ζεστάνετε με το ζεστό νερό τα φλιτζάνια (Σημ.: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία (ζεστό νερό).
	Ο εγχυτήρας έχει κρυώσει καθώς έχουν περάσει 2/3 λεπτά από τον τελευταίο καφέ.	Πριν κάνετε τον καφέ, θερμαίνεται τον εγχυτήρα με νερό από την αντίστοιχη λειτουργία (δείτε παρ. «6.1 Ξέβγαλμα»).
	Η θερμοκρασία του καφέ είναι χαμηλή.	Ρυθμίστε από το μενού υψηλότερη θερμοκρασία καφέ (δείτε παρ. «6.7 Θερμοκρασία καφέ»).
→		

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Ο καφές δεν είναι γεμάτος ή έχει λίγο καϊμάκι.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ χοντρός.	Γυρίστε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5) αριστερόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 1, ενώ ο μύλος καφέ λειτουργεί (εικ.9). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «7.5 Ρύθμιση του μύλου»).
	Ο καφές δεν είναι κατάλληλος.	Χρησιμοποιείτε μείγμα καφέ για μηχανές espresso.
Ο καφές βγαίνει πολύ αργά ή σε σταγόνες.	Ο αλεσμένος καφές είναι πολύ λεπτός.	Στρέψτε το διακόπτη ρύθμισης άλεσης (A5) δεξιόστροφα κατά μία θέση προς τον αριθμό 7, ενώ ο μύλος καφέ λειτουργεί (εικ.9). Προχωρήστε κατά μια σκάλα τη φορά μέχρι να επιτύχετε ικανοποιητική παροχή. Το αποτέλεσμα γίνεται εμφανές μόνο μετά την παρασκευή 2 καφέδων (δείτε παρ. «7.5 Ρύθμιση του μύλου»).
Ο καφές δεν τρέχει από το ένα ή και από τα δύο στόμια του συστήματος παροχής.	Τα στόμια παροχής καφέ (A8) έχουν βουλώσει.	Καθαρίστε τα στόμια με μια οδοντογλυφίδα (εικ. 27B).
Η συσκευή δεν παρέχει καφέ	Η συσκευή ανιχνεύει ακαθαρσίες στο εσωτερικό της: η οθόνη εμφανίζει «Καθαρισμός σε εξέλιξη».	Περιμένετε μέχρις ότου η μηχανή να είναι έτοιμη για χρήση και επιλέξετε ξανά το ρόφημα που επιθυμείτε. Αν το πρόβλημα παραμένει, απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο Κέντρο Τεχνικής Υποστήριξης.
Η μηχανή δεν ανάβει	Το καλώδιο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα.	Συνδέσετε την πρίζα (εικ.1).
Ο εγχυτήρας δεν μπορεί να αφαιρεθεί	Δεν έχει εκτελεστεί σωστά τη διαδικασία σβησίματος	Σβήστε πατώντας το πλήκτρο  (A7) (δείτε κεφ. «5. Απενεργοποίηση της συσκευής»).
Στο τέλος της αφαλάτωσης, η μηχανή θα ζητήσει ένα τρίτο ξέβγαλμα	Κατά τη διάρκεια των δύο κύκλων ξέβγαλματος, η δεξαμενή (A16) δεν έχει γεμίσει μέχρι τη στάθμη MAX	Προχωρήστε όπως απαιτείται από τη συσκευή, αδειάζοντας ωστόσο πρώτα το δίσκο συλλογής σταγόνων (A14) για να αποφύγετε την υπερχειλίση του νερού.
Το γάλα δεν τρέχει από το σωλήνα παροχής (D5)	Το καπάκι (D2) του δοχείου γάλακτος (D) είναι βρώμικο	Καθαρίστε το καπάκι του γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «14.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».
➔		

ΠΡΟΒΛΗΜΑ	ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ	ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Το γάλα έχει μεγάλες φυσαλίδες ή τρέχει με διακοπές από το σωλήνα παροχής γάλακτος (D5) ή έχει λίγο αφρό	Το γάλα δεν είναι αρκετά κρύο ή αρκετά ημιαποβουτηρωμένο ή αποβουτηρωμένο.	Χρησιμοποιείτε κατά προτίμηση πλήρως ή μερικώς αποβουτηρωμένο γάλα, σε θερμοκρασία ψυγείου (περίπου 5°C). Αν το αποτέλεσμα δεν είναι και πάλι το επιθυμητό, δοκιμάστε να αλλάξετε μάρκα γάλακτος.
	Ο διακόπτης ρύθμισης του αφρού (D1) έχει ρυθμιστεί με λάθος τρόπο.	Ρυθμίστε βάσει των υποδείξεων του κεφαλαίου «8 προετοιμασία των ζεστών ροφημάτων με γάλα».
	Το καπάκι (D2) ή ο διακόπτης ρύθμισης αφρού (D1) του δοχείου γάλακτος είναι βρώμικα	Καθαρίστε το καπάκι και το διακόπτη του δοχείου γάλακτος όπως περιγράφει η παρ. «14.10 Καθαρισμός του δοχείου γάλακτος».
	Το ακροφύσιο ζεστού νερού/ατμού (A9) είναι βρώμικο	Καθαρίστε το ακροφύσιο σύμφωνα με τις οδηγίες της παρ. «14.11 Καθαρισμός ακροφύσιου ζεστού νερού/ατμού».
Ο δίσκος θέρμανσης φλιτζανιών είναι ζεστός παρότι είναι απενεργοποιημένος	Έχουν προετοιμαστεί πολλά ζεστά ροφήματα σε γρήγορη διαδοχή	
Η μηχανή δεν χρησιμοποιείτε και εκπέμπει ήχους ή μικρά συννεφάκια ατμού	Η μηχανή είναι έτοιμη για χρήση ή έχει σβήσει εδώ και λίγο και μερικές σταγόνες συμπυκνώματος πέφτουν μέσα στον ψεκάστη που είναι ακόμη ζεστός	Αυτό το φαινόμενο είναι μέρος της κανονικής λειτουργίας της συσκευής, για τον περιορισμό του φαινομένου, αδειάστε το δίσκο συλλογής σταγόνων.

SAMMENDRAG

1. INNLEDNING	115
1.1 Bokstaver i parentes.....	115
1.2 Problemer og reparasjoner.....	115
1.3 Last ned App!.....	115
2. BESKRIVELSE.....	115
2.1 Beskrivelse av apparatet (s. 2 - A).....	115
2.2 Beskrivelse av hjemmeside (hovedskjerm) (side 3 - B).....	115
2.3 Beskrivelse av ekstrautstyr (s. 3 - C)	116
2.4 Beskrivelse av melkebeholder (s. 3 - D)	116
3.  FØRSTE GANGS BRUK AV APPARATET	116
4.  SLÅ PÅ APPARATET	117
5. SLÅ AV APPARATET.....	117
6.  INNSTILLING AV MENYEN.....	117
6.1 Skylling	117
6.2 Avkalkning	117
6.3 Vannfilter	117
6.4 Drikkeverdier	118
6.5 Autostopp (standby)	118
6.6 Energisparing	118
6.7 Kaffetemperatur	118
6.8 Vannhardhet	118
6.9 Velge språk	118
6.10 Lydsignal	119
6.11 Koppebelysning	119
6.12 Bluetooth	119
6.13 Standardverdier	119
6.14 Statistikk	119
6.15 Personalisere profil	119
7.  TILBEREDELSE AV KAFFE.....	120
7.1 Valg av kaffearoma	120
7.2 Valg av kaffemengde	120
7.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner.	120
7.4 Tilberedelser ved bruk av forhåndsmalt kaffe..	121
7.5 Justering av kaffekvernen	121
7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe.....	122
8.  TILBEREDELSE AV VARME MELKEDRIKKER	122
8.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass.....	122
8.2 Regulere skummengde	122

8.3 Automatisk tilberedelse av drikker med melk	123
8.4 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk	123
9.  UTTAK AV VART VANN	124
10.  UTTAK AV DAMP	124
10.1 Anbefalinger ved bruk av damp for å skumme melken	124
10.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk	124
12.  PERSONALISERING AV DRIKKER	125
13.  LAGRE EGEN PROFIL	125
14.  RENGJØRING.....	126
14.1 Rengjøring av maskinen.....	126
14.2 Rengjøring av innvendig krets på maskinen.... 126	
14.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut	126
14.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensopsamler.....	126
14.5 Innvendig rengjøring av maskinen.....	127
14.6 Rengjøring av vannbeholderen	127
14.7 Rengjøring av kaffedysene	127
14.8 Rengjør påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe.....	127
14.9 Rengjøring av bryggeenhet.....	127
14.10 Rengjøring av melkebeholderen	128
14.11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp	129
15.  AVKALKNING.....	129
16.  PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET	130
16.1 Måling av vannets hardhetsgrad	130
16.2 Innstilling av vannets hardhet	131
17.  AVHERDINGSFILTER	131
17.1 Installasjon av filter.....	131
17.2 Skifte ut filter	132
17.3 Fjerning av filter	132
18. TEKNISKE EGENSKAPER.....	132
19.  MELDINGER SOM VISES I DISPLAY ..	133
20.  PROBLEMLØSNING	137

Før apparatet tas i bruk, les alltid heftet med sikkerhetsadvarsler.

1. INNLEDNING

Takk for at du valgte denne automatiske maskinen for kaffe og cappuccino.

Sett av noen minutter til å lese denne bruksanvisningen. Man unngår på denne måten farlige situasjoner og at det oppstår skader på maskinen.

1.1 Bokstaver i parentes

Bokstaver i parentes viser til oversikten som er gjengitt i beskrivelsen av apparatet (s. 2-3).

1.2 Problemer og reparasjoner

Dersom problemer oppstår må man prøve å løse disse ved å følge anvisningene som gjengis i kapittel "20. Meldinger som vises i display" og "21. Problemløsning".

Dersom det skulle vise seg at dette ikke fungerer, eller for eventuelt andre forklaringer, anbefales det å kontakte kundeservice på nummeret som er gjengitt i det vedlagte skrevet "Kundeservice".

Dersom landet du bor i ikke finnes i dette skrevet henvises det til nummeret som oppgis i garantierklæringen. For eventuelle reparasjoner henvises det til De'Longhi Teknisk Assistanse. Adressene er oppgitt i garantierklæringen som er vedlagt maskinen.

1.3 Last ned App!



Takket være De'Longhi Link kan man fjernstyre visse funksjoner. I denne appen finnes kafferelatert informasjon, samt anbefalinger og opplysninger som kan være nyttige i forbindelse med bruken av maskinen.



Dette symbolet viser til funksjoner som kan stilles inn eller vises i appen.

Det er også mulig å lage opptil maksimalt 6 nye drikker og lagre disse i maskinens minne.

NB:

Kontroller hvorvidt apparatene er kompatible på compatibledevices.delonghi.com.

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse av apparatet (s. 2 - A)

- A1. Kaffebønnebeholder
- A2. Løkk til trakt for forhåndsmalt kaffe
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Trakt for forhåndsmalt kaffe.
- A5. Reguleringsbryter for malegrad
- A6. Koppbrett
- A7. Tast (⏻): for å slå maskinen av eller på (standby)
- A8. Kaffeuttak (kan reguleres i høyden)
- A9. Dyse for varmtvann og damp
- A10. Beholder for kaffegrut
- A11. Koppebrett
- A12. Nivåindikator for dryppeskål
- A13. Rist til dryppeskål
- A14. Dryppeskål
- A15. Løkk vannbeholder
- A16. Vannbeholder
- A17. Filterholder vannavherder
- A18. Luke på bryggeenhet
- A19. Bryggeenhet
- A20. Strømlledning
- A21. Kondensopsamlar

2.2 Beskrivelse av hjemmeside (hovedskjerm)

(side 3 - B)

- B1. Display
 - B2. Velger
 - B3. Drikkevalgsmeny (avviker fra direktevalg):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - TEFUNKSJON
 - VARMT VANN
 - DAMP
 - B4. Programmerbare profiler (se "13. Lagre egen profil")
 - B5. ⚙️ meny for apparatinnstillinger
 - B6. ⚙️ meny for egendefinerte drikkeinnstillinger
- Drikker med direktevalg:**
- B7. Espresso
 - B8. Coffee
 - B9. Long
 - B12. Milk (varm melk)
 - B13. Latte macchiato
 - B14. Cappuccino

- B10. Valg aroma (standard eller personlig)
 B11. Valgt mengde (standard eller personlig)

2.3 Beskrivelse av ekstrautstyr (s. 3 - C)

- C1. Reagensstrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt side 2 i instruksjonene på engelsk)
 C2. Måleskje for forhåndsmalt kaffe
 C3. Avkalkningsmiddel
 C4. Avherdingsfilter (*på utvalgte modeller)
 C5. Rengjøringskost
 C6. Varmtvanns-/dampputtak
 C7. Utløserknapp varmtvanns-/dampputtak


2.4 Beskrivelse av melkebeholder (s. 3 - D)

- D1. Reguleringsbryter for skum og CLEAN-funksjon
 D2. Lokk melkebeholder
 D3. Melkebeholder
 D4. Melkeslange
 D5. Rør for uttak av melkeskum (regulerbar)

3. FØRSTE GANGS BRUK AV APPARATET


NB!

- Første gang apparatet brukes må alt tilleggsutstyr som kommer i kontakt med vann eller melk skylles i varmt vann.
 - Eventuelle kafferester som finnes i kvernen kan tilskrives funksjonstestene som foretas på maskinene før de lanseres på markedet, og er bevis på den dype omtanken vi har for våre produkter.
 - Vi anbefaler at vannhardheten stilles inn ved å følge prosedyren i kapittel "16. Programmering av vannets hardhet".
- Koble apparatet til strømmettet (fig. 1).
 - "SELECT LANGUAGE": Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet "NEXT>" inntil ønsket språk vises i displayet (B1). Trykk deretter på velgeren tilsvarende språket.

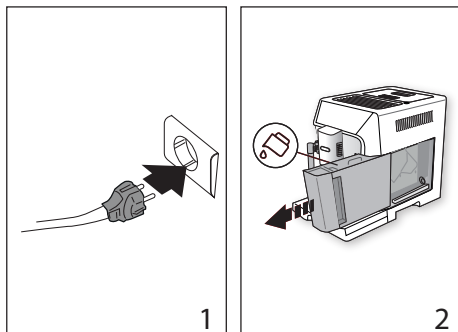


Følg deretter instruksjonene i displayet på selve apparatet:


- "Fyll BEHOLDEREN MED FRISKT VANN": trekk ut vannbeholderen (A16) (fig. 2), åpne lokket (A15) (fig. 3), fyll den med friskt vann til MAX nivå (avmerket på innsiden av beholderen) (fig. 4). Lukk igjen lokket og sett så beholderen på plass igjen (fig. 5).

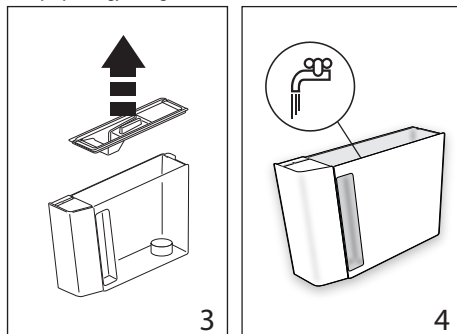

- "SETT I VANNDYSEN": Kontroller at varmtvanns-/dampputtaket (C6) er satt på dysen (A9) (fig. 6) og sett en beholder (fig. 7) med minste kapasitet på 100 ml under uttaket.

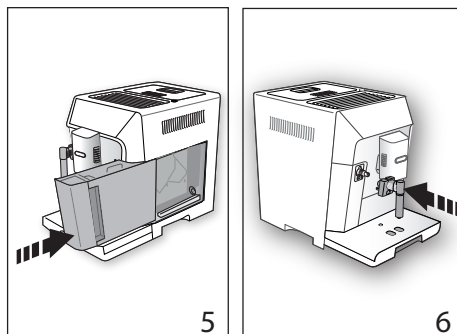

- "KRETS TOM TRYKK OK FOR Å STARTE": trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓" for å bekrefte. Apparatet skiller ut vann fra uttaket (fig. 7) og slår seg deretter av automatisk.

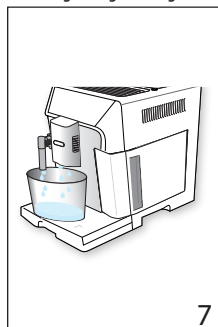

Kaffemaskinen er nå klar for vanlig bruk.

NB!


- Første gang maskinen brukes må man tilberede 4-5 kopper kaffe eller cappuccino før man begynner å oppnå tilfredsstillende resultater.
- Vannkretsen er tom når maskinen tas i bruk, og kan derfor være svært støyet. Denne ulyden vil forsvinne etterhvert som kretsen fylles opp.
- Ved tilberedelsen av de første 5-6 kopper med cappuccino vil man kunne høre lyden av vannet når det begynner å koke. Denne lyden vil etterhvert opphøre.
- For at maskinen skal fungere enda bedre, anbefales det å installere et avherdingsfilter (C4) ved å følge veiledningen i kapittel "17. Avherdingsfilter". Hvis deres modell ikke er utstyrt med filter kan disse bestilles ved å kontakte De'Longhi teknisk assistanse.

4. SLÅ PÅ APPARATET

NB!

Hver gang man slår på apparatet vil det automatisk utføre en syklus med forhåndsoppvarming og skylling som ikke kan avbrytes. Apparatet er klart til bruk etter at denne syklusen er gjennomført.

- For å slå på apparatet anvendes tasten  (A7-fig. 8). Displayet viser teksten "OPPVARMING PÅGÅR, VENNLIGST VENT".

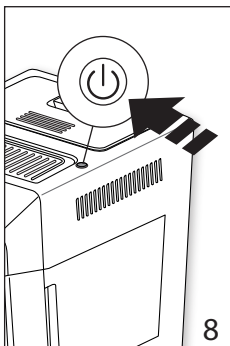

- Når denne oppvarmingen er fullført vil apparatet vise en ny melding: "SKYLLING PÅGÅR, VENNLIGST VENT". På denne måten vil man varme opp de innvendige rørene i apparatet med varmt vann, i tillegg til å varme opp selve kjelen.

Apparatet har korrekt temperatur når hovedskjermen vises (homepage).

5. SLÅ AV APPARATET

Hver gang man slår av apparatet vil en automatisk skylling gjennomføres dersom det har blitt tilberedt kaffe.

- For å slå av apparatet trykker man på tasten  (A7-fig. 8).
- Displayet viser teksten "SLUKKING PÅGÅR, VENNLIGST VENT". Hvis nødvendig vil apparatet utføre skylling før det slår seg av (stand-by).

NB!

Dersom apparatet ikke brukes over en lengre periode kan det kobles fra strømmettet.

OBS!

Man må aldri trekke ut støpslet før apparatet er blitt avslått med tasten  (standby).

6. INNSTILLING AV MENYEN

6.1 Skylling

Denne funksjonen gjør det mulig å skille ut varmt vann fra kaffeuttaket (A8) og fra varmtvanns-/dampdysen (C6) (hvis innsatt) slik at maskinens indre krets blir renset og oppvarmet. Sett en beholder med kapasitet på minst 100ml under uttaket for varmt vann og kaffe (fig. 7).

For å aktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Trykk på velgeren tilsvarende  "SKYLLING".
3. Etter noen sekunder vil varmt vann renne ut, først fra kaffeuttaket og deretter fra varmtvanns-/dampdysen (hvis montert). Dette vannet renser og varmer opp maskinens indre krets. På displayet vises teksten "SKYLLING PÅGÅR, VENNLIGST VENT" samt en fremdriftslinje som fylles opp etter hvert som tilberedelsen fullføres.
4. For å avbryte skyllingen trykker man på velgeren tilsvarende "STOP " eller venter til skyllingen avbrytes automatisk.

NB!

- Hvis maskinen ikke blir brukt i løpet av 3-4 dager, bør man utføre 2-3 skyllinger før den igjen er klar til bruk.
- Etter at denne funksjonen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A10). Dette er helt normalt.

6.2 Avkalkning

For instruksjoner angående avkalkning henvises det til kapittel "15. Avkalkning".

6.3 Vannfilter

For instruksjoner angående bytte av filter (C4) henvises det til kapittel "17. Avherdingsfilter".

6.4 Drikkeverdier

I denne seksjonen vises personlige innstillinger for hver enkelt drikk som kan tilbakestilles (reset) til standardverdier.

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  VERDIER DRIKKER".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  VERDIER DRIKKER". Displayet viser et panel med verdier for den første drikken.
4. I displayet vises referanseprofilen. Verdiene vises som vertikale linjer. Standardverdien vises med symbolet  mens den aktuelle verdien vises ved oppfylningen av den vertikale linjen.
5. For å gå tilbake til innstillingsmenyen trykker man på velgeren tilsvarende  "ESC". For å bla i de forskjellige drikkene trykker man på velgeren tilsvarende "NEXT>".
6. For å tilbakestille verdiene for den aktuelle drikken som vises i displayet, trykker man velgeren tilsvarende  "RESET".
7. "BEKREFTE RESET?": For å bekrefte trykker man på velgeren tilsvarende "OK ✓" (for å avbryte trykker man på velgeren for  "ESC").
8. "STANDARDVERDIER VALGT": Trykk "OK ✓".

Drikken er nå omprogrammert med standardverdier. Fortsett med de andre drikkene, eller gå tilbake til hjemmesiden ved å trykke 2 ganger på piltasten tilsvarende  "ESC".

NB!

- For å endre på drikker i en annen profil, må man velge ønsket profil (B4) og gjenta prosedyren.
- For å tilbakestille alle drikkene i en gitt profil til standardverdier, henvises det til paragraf "06:13 Standardverdier".

6.5 Autostopp (standby)

Man kan stille inn automatisk stopp slik at maskinen enten slår seg av etter 15 minutter, 30 minutter, eller 1, 2 eller 3 timer med bruk.

For å omprogrammere automatisk stopp gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser "AUTOSTOPP .
3. Trykk på velgeren tilsvarende "AUTOSTOPP .
4. Velg ønsket tidsintervall ved å trykke på piltastene tilsvarende  (økning) eller  (reduksjon) av verdien.
5. For å bekrefte trykker man på velgeren tilsvarende "OK ✓".
6. Trykk på velgeren tilsvarende  "ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

Autostopp er nå omprogrammert.

6.6 Energisparing

Med denne funksjonen kan man aktivere og deaktivere energisparing. Når funksjonen er aktivert vil man garantere et mindre energikonsum, i henhold til europeiske lover.

For å deaktivere (eller aktivere) modus for "energisparing" gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser "ENERGISPARING".
3. Trykk på velgeren tilsvarende "ENERGISPARING" for å deaktivere () eller aktivere () funksjonen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende  "ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

I displayet på siden vises det tilhørende symbolet for å vise at funksjonen er blitt aktivert.

6.7 Kaffetemperatur

Dersom man ønsker å endre temperaturen i vannet som brukes i kaffen, gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  KAFFETEMPERATUR".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  KAFFETEMPERATUR". Displayet (B1) viser de valgte verdiene (nåværende verdi er understreket).
4. Trykk på velgeren tilsvarende verdien man ønsker å endre (LAV, MEDIUM, HØY, HØYESTE).
5. Trykk to ganger på velgeren tilsvarende  "ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.8 Vannhardhet

For instruksjoner angående innstilling av vannhardhet henvises det til kapittel "16".

Programmering av vannets hardhet".

6.9 Velge språk

Hvis man ønsker å endre språket i displayet (B1) gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser "VELGE SPRÅK .
3. Trykk på velgeren tilsvarende "VELGE SPRÅK .
4. Trykk på velgeren tilsvarende det språket man ønsker å bruke (trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>" for å vise alle tilgjengelige språk).
5. Trykk to ganger på velgeren tilsvarende  "ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.10 Lydsignal

Med denne funksjonen aktiveres eller deaktiveres lydsignalet som maskinen gir fra seg hver gang ikonene trykkes på og ved hver innføring/fjerning av tilbehør. For å deaktivere eller aktivere lydsignalet gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser "LYDSIGNAL".
3. Trykk på velgeren tilsvarende "LYDSIGNAL" for å deaktivere  eller aktivere  funksjonen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.11 Koppebelysning

Med denne funksjonen kan man aktivere eller deaktivere koppebelysningen. Lysene tennes hver gang det lages en kaffe eller melkedrikk, og i forbindelse med skylling.

For å deaktivere eller reaktivere denne funksjonen gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser "KOPPEBELYSNING".
3. Trykk på velgeren tilsvarende "KOPPEBELYSNING" for å deaktivere  eller aktivere  funksjonen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.12 Bluetooth

Med denne funksjonen aktiveres/deaktiveres passordet (PIN) som brukes til å koble seg til apparatet.

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  BLUETOOTH".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  BLUETOOTH". Displayet (B1) viser maskinens serienummer (19 siffer) og et nummer med 4 siffer (PIN).
4. Trykk på velgeren for å deaktivere  eller aktivere  PIN-forespørsel når man kobler seg til via App.
5. Trykk to ganger på velgeren tilsvarende  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

I forbindelse med tilkobling vil displayet vise PIN-koden som er nødvendig for å koble seg til appen.

PIN-koden kan personaliseres direkte fra appen.

NB!

Apparatets serienummer kan kontrolleres inne i selve Bluetooth-funksjonen, og gjør at brukeren kan identifisere maskinen når den kobler seg til appen.

6.13 Standardverdier

Med denne funksjonen nullstilles alle menyinnstillinger, og alle mengdevalg (bortsett fra språk som forblir uforandret) settes tilbake til standardverdier.

For å nullstille verdiene gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  STANDARDVERDIER".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  STANDARDVERDIER". Displayet (B1) viser "STILLE INN NYE STANDARDVERDIER?". Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å bekrefte (eller trykk på velgeren tilsvarende  ESC" for å avbryte operasjonen).
4. "STANDARDVERDIER VALGT": Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å bekrefte.
5. Trykk på velgeren tilsvarende  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.14 Statistikk

Med denne funksjonen åpner man maskinens statistiske menyvalg. For å vise disse gjør man som følger:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  STATISTIKK".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  STATISTIKK" og kontroller alle de statistiske verdiene ved å bla i elementene med velgeren "NEXT>".
4. Trykk 2 ganger på  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

6.15 Personalisere profil

For å endre på profilikonet trykker man på:

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Bla i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  PERSONALISERE PROFIL".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  PERSONALISERE PROFIL".
4. Trykk på velgeren tilsvarende det ønskede ikonet (trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>" for å vise alle tilgjengelige ikoner).
5. Trykk to ganger på velgeren tilsvarende  ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.

7. TILBEREDELSE AV KAFFE

7.1 Valg av kaffearoma

Velg ønsket aroma fra hjemmesiden ved å trykke på velgeren (B2) for "AROMA" (B10):

	(se "7.4 Tilberedelse av kaffe med forhåndsmalt kaffe").
	EKSTRA MILD
	MILD
	MEDIUM
	STERK
	EKSTRA STERK
	Personlig (hvis programmert) / Standard

Etter at tilberedelsen er fullført går aromaen tilbake til verdien .

7.2 Valg av kaffemengde

Velg ønsket mengde som skal brukes i koppen ved å trykke på velgeren (B2) for "MENGE" (B11):

	MENGDE SMALL
	MENGDE MEDIUM
	MENGDE LARGE
	MENGDE X-LARGE
	Personlig (hvis programmert) / Standard



Etter at tilberedelsen er fullført går mengdeinnstillingen tilbake til verdien .

7.3 Tilberedelse av kaffe ved bruk av kaffebønner

OBS!

Ikke bruk kaffebønner som fortsatt er grønne, eller kaffebønner med sukker eller glasur. Disse kan feste seg til kaffekvernen og redusere ytelsen.

1. Hell kaffebønnene i beholderen (A3) (fig. 9).
2. Plasser en kopp under kaffeuttaket (A8).
3. Senk uttaket slik at det kommer så nærme koppene som mulig (fig. 10). Dette vil gi en finere krem.

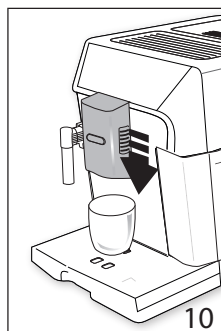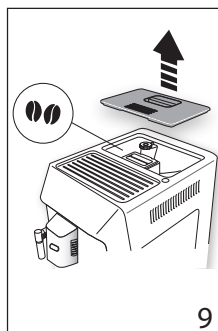

4. Velg ønsket kaffedrikk:

Som direktevalg:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Kan velges fra menyen "drikkevalg" (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

5. Tilberedelsen starter og displayet (B1) viser et bilde av den valgte kaffedrikken sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.

NB!

- Det er mulig å tilberede 2 kopper ESPRESSO samtidig ved å trykke på valgbryteren tilsvarende "2X  " underveis i tilberedelsen av 1 ESPRESSO (bildet vil vises i noen sekunder i starten av tilberedelsen).
 - Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på valgknappen (B2) som tilsvarer "STOP .
 - Når tilberedelsen er fullført, og hvis man ønsker å øke mengden kaffe i koppen, kan man trykke på velgeren (B2) tilsvarende "EXTRA .
- Når man har nådd ønsket mengde trykker man på velgeren tilsvarende "STOP .
- Når tilberedningen er ferdig kan man bruke apparatet på nytt.

NB!


- Når apparater er i bruk vil displayet vise noen meldinger (FYLL BEHOLDER, TØM UT GRUTBEHOLDER, osv.). En forklaring av disse er gjengitt i kapittel 20. Meldinger som vises i display".
- Hvis det ønskes en varmere kaffe henvises det til paragraf "7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe".
- Dersom kaffen kommer ut dråpevis eller med lite krem-lag, eller hvis den er for kald, henvises det til rådene i paragraf "7.5 Regulering av kaffekvern" og kapittel "21. Problemløsning".

- Alle kaffedrikkene kan personaliseres (se kapittel "12. Personalisere drikker" og "13. Lagre egen profil").
- Hvis funksjonen "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å tilberede kaffe.

7.4 Tilberedelser ved bruk av forhåndsmalt kaffe

OBS!

- Man må aldri fylle på forhåndsmalt kaffe når maskinen er slått av. Dette for å unngå at den blir spredt inne i maskinen, slik at den skitnes til. Dersom dette skjer kan maskinen skades.
 - Bruk aldri mer enn 1 strøken måleskje (C2), ellers kan maskinen bli skitten innvendig, eller trakten (A4) kan tilstoppes.
 - Hvis man bruker forhåndsmalt kaffe kan man kun tilberede en kopp kaffe av gangen.
1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende "AROMA" (B10) inntil displayet (B1) viser "☕" (malt).
 2. Åpne lokket på trakten for forhåndsmalt kaffe (A2).
 3. Se til at trakten (A4) ikke er tilstoppet og hell en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 11).

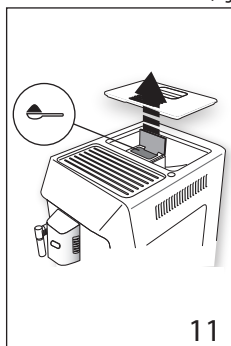

4. Plasser en kopp under dysene på kaffeuttaket (A8) (fig. 10).
5. Velg ønsket kaffedrikk:

Som direktevalg:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Kan velges fra menyen "drikkevalg" (B3):

- AMERICANO

6. Tilberedelsen starter og displayet viser et bilde av kaffedrikken sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.

NB!

Mens maskinen tilbereder kaffen, kan flyten stanses når som helst ved å trykke på valgknappen (B2) som tilsvarer "STOP X".

- Når tilberedelsen er fullført, og hvis man ønsker å øke mengden kaffe i koppen, kan man trykke på velgeren (B2) tilsvarende "EXTRA +". Når man har nådd ønsket mengde trykker man på velgeren tilsvarende "STOP X".

Når tilberedningen er ferdig kan man bruke apparatet på nytt.

OBS! Tilberedelse av LONG-kaffe:

Ved halvått tilberedelse vises meldingen "FYLL PÅ MALT KAFFE MAX. EN MÅLESKJE". Fyll på en strøken måleskje forhåndsmalt kaffe og trykk på velgeren (B2) som tilsvarer "OK✓".


.NB!

- Når apparater er i bruk vil displayet vise noen meldinger (FYLL BEHOLDER, TØM UT GRUTBEHOLDER, osv.). En forklaring av disse er gjengitt i kapittel "20. Meldinger som vises i display".
- Hvis man ønsker en varmere kaffe henvises det til paragraf "7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe".
- Hvis modus "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut kaffe..

7.5 Justering av kaffekvernen

Kaffekvernen trenger ikke reguleres, den er allerede blitt forhåndsinnstilt på fabrikken slik at man får riktig kaffeuttak.

Hvis man etter å ha laget de første kaffedrikkene merker at kaffen begynner å bli for tynn og med lite krem/langsom flyt (dråpevis), må man justere malegraden ved hjelp av reguleringsbryteren (A5 - fig. 12).

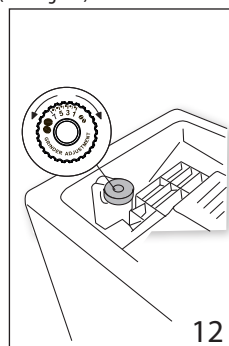

NB!

Reguleringsbryteren må kun vris på når kaffekvernen er aktiv i første fase av tilberedelsen.



Dersom kaffen kommer ut svært langsomt eller ikke i det hele tatt, må man vri bryteren med klokkeretningen ett hakk mot nummer 7.

For å oppnå et langsommere kaffeuttak og forbedre utseendet på kaffekrem, må man vri bryteren ett hakk mot klokkeretning, mot nummer 1 (ikke mer enn et hakk om gangen ellers kan kaffen komme ut dråpevis). Effekten av denne endringen vil først merkes etter at man har produsert minst 2 kaffedrikker. Dersom man ikke oppnår ønsket resultat, må man repetere korreksjonsprosedyren beskrevet tidligere.

7.6 Anbefalinger for en varmere kaffe

For å oppnå en varmere kaffe anbefales det:

- Foreta en skylleoperasjon med funksjonen "Skylling" i innstillingsmenyen (paragraf "6.1 Skylling").
- Varm opp koppene med varmt vann (bruk funksjonen varmt vann, se kapittel "9. Uttak av varmt vann").
- Velg en høyere kaffetemperatur i innstillingsmenyen "B5" (paragraf "6.7 Kaffetemperatur").



8. TILBEREDELSE AV VARME MELKEDRIKKER

NB!

For å unngå at melken ikke skummer eller at boblene blir for store, anbefales det å rengjøre lokket på melkebeholderen (D2), i tillegg til selve varmtvannsdysen (A9), som beskrevet i paragrafene "8.4 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk", "14.10 Rengjøring av melkebeholderen", og "14.11 Rengjøring av dyse for varmtvann/damp".

8.1 Fyll opp melkebeholderen og sett den på plass.

1. Ta av lokket (D2) (fig. 13).

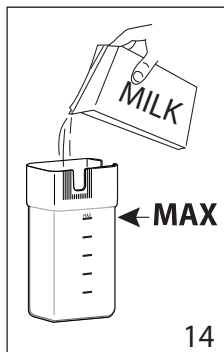
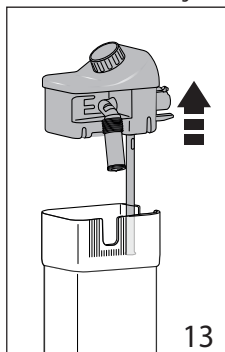


2. Fyll melkebeholderen (D3) med en passende mengde melk, men uten å overgå MAX-nivået som er avmerket på siden i



beholderen (fig. 14). Husk at hvert snitt langs siden av beholderen tilsvarer omtrent 100 ml melk.

NB!

- For å oppnå et skum som er tykkere eller mer homogent må man bruke skummet melk eller lettmeik som holder kjøleskapstemperatur (cirka 5°C).
 - Dersom modus for "Energisparing" er aktivert, kan det gå noen sekunder før uttaket av drikken starter.
3. Se til at melkerøret (D4) er satt på plass i sporet nederst på lokket til melkebeholderen (fig. 15).

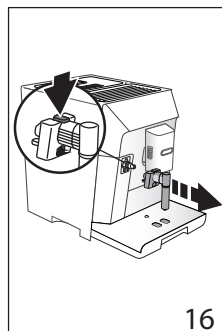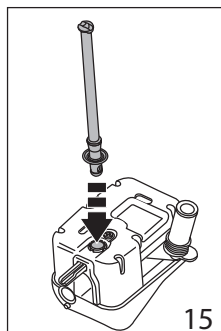

4. Sett lokket tilbake på melkebeholderen.
5. Trekk ut uttaket for varmtvann/damp (C6) ved å trykke på utløserknappen (C7) (fig. 16).
6. Fest beholderen ved å trykke melkebeholderen (D) helt inn på dysen (A9) (fig. 17). Maskinen vil skille ut et akustisk signal (hvis lydsignalet er aktivert).

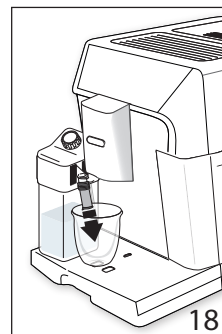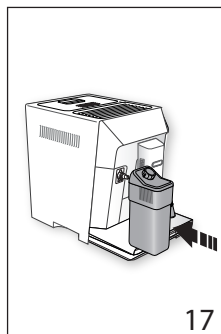

7. Plasser en passe stor kopp under dysene på kaffeuttaket (A7) og under melkeskumuttaket (D5). Juster lengden på melkerøret slik at den kommer nærmere koppen, dette gjøres ved å trekke den nedover (fig. 18).
8. Følg anvisningene som er gjengitt herunder for hver spesifikke funksjon.

8.2 Regulere skummengde

Vri håndtaket for regulering av skummet (D1) for å velge mengden melkeskum som skal leveres under tilberedningen av melkedrikkene.

Bryterposisjon	Beskrivelse	Anbefalt for....
	INGEN SKUM	VARM MELK (uten skum) / CAFFELATTE
	MINIMALT SKUM	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAKSIMALT SKUM	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / VARM MELK (skummet)

8.3 Automatisk tilberedelse av drikker med melk

1. Fyll opp og fest melkebeholderen (D) som vist tidligere.
2. Velg ønsket drikk:
Som direktevalg:
 - Cappuccino (B14)
 - Latte Macchiato (B13)
 - Milk (varm melk) (B12)**Kan velges fra menyen "drikkevalg" (B3):**
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. I displayet (B1) anbefaler maskinen å vri på reguleringsbryteren for skum (D1) til det nivået som er angitt i originaloppskriften. Vri bryteren på lokket til melkebeholderen (D2).
4. Etter noen sekunder starter apparatet tilberedelsen automatisk og displayet viser et bilde av kaffedrikken sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.

NB! Generelle anvisninger for alle melkeholdige drikker



- "ESC": Trykk på denne knappen for å avbryte tilberedelsen og gå tilbake til hjemmesiden.
- "STOP X": trykk for å avbryte tilberedelsen av melk eller kaffe, og gå eventuelt videre til neste punkt for å fullføre drikken.
- Hvis man ønsket å øke mengden kaffe i koppen etter at tilberedelsen er fullført, kan man trykke på "EXTRA +".
- Alle melkedrikkene kan personaliseres (se kapittel "12. Personalisere drikker" og "13. Lagre egen profil").
- Melkebeholderen må ikke oppbevares utenfor kjøleskapet: høye temperaturer (5°C er ideelt), vil redusere kvaliteten på skummet.

Når tilberedningen er ferdig kan man bruke apparatet på nytt.


8.4 Rengjøring av melkebeholder etter hver bruk

Hver gang melkefunksjonen brukes vil meldingen "VRI BRYTEREN TIL CLEAN" vises i displayet, og det er nødvendig å utføre rengjøring av lokket på melkeskummen.

1. La melkebeholderen (D) stå i maskinen (det er ikke nødvendig å tømme melkebeholderen)
2. Sett en kopp eller en beholder under uttaksrøret for melkeskum (fig. 20).
3. Vri reguleringsbryteren for skum (D1) til "CLEAN" (fig. 19). Displayet (B1) viser "RENGJØRING PÅGÅR BEHOLDER UNDER UTTAK" sammen med en fremdriftslinje som fylles opp etterhvert som rengjøringen fullføres. Rengjøringen avbrytes automatisk.

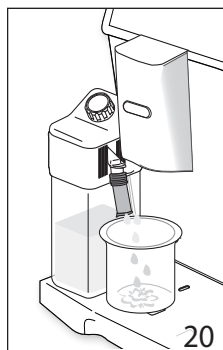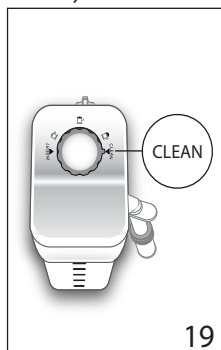

4. Sett håndtaket på et av skumvalgene.
5. Ta ut melkebeholderen og rengjør alltid dampdysen (A9) med en svamp (fig.21).

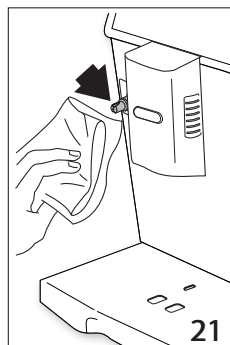

NB!

- Hvis man ønsker å tilberede flere kopper med melkedrikker burde rengjøring utføres etter den siste koppen. For å gå videre til neste tilberedelse når meldingen om CLEAN-funksjonen vises i displayet, kan man trykke på valgeren som tilsvarer "ESC".

- Hvis det ikke foretas rengjøring vil displayet vise symbolet  for å minne om at melkebeholderen må rengjøres.
- Melkebeholderen kan oppbevares i kjøleskap.
- I noen tilfeller er det nødvendig å avvente til maskinen varmes opp.

9. **UTTAK AV VARMT VANN**

1. Kontroller at varmtvanns-/damputtaket (C6) er korrekt festet i dysen for varmtvann/damp (A9).
2. Plasser en beholder under uttaket (så nærme som mulig for å unngå sprut).
3. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B3) for å gå inn i menyen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende symbolet "NEXT>" inntil displayet viser "VARMT VANN".
5. Trykk på velgeren tilsvarende "VARMT VANN". Displayet (B1) viser et bilde av den valgte kaffedrikken, sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
6. Maskinen skiller ut varmtvann og avbryter deretter tilberedelsen automatisk. For å avbryte tilberedelsen manuelt trykker man på valgbryteren tilsvarende "STOP .

NB!

- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann.
- Alle drikker med varmt vann kan personaliseres (se kapittel "12. Personalisere drikker" og "13. Lagre egen profil").

10. **UTTAK AV DAMP**

1. Kontroller at varmtvanns-/damputtaket (C6) er korrekt festet i dysen for varmtvann/damp (A9).
2. Fyll en beholder med væsken som skal varmes opp eller skummes, og dypp damp-/varmtvannsuttaget ned i selve væsken.
3. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B3) for å gå inn i menyen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende symbolet "NEXT>" inntil displayet viser "DAMP".
5. Trykk på velgeren tilsvarende "DAMP". Displayet (B1) viser et bilde av den valgte kaffedrikken, sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover. Etter noen sekunder vil det komme damp ut av melkeskummen som varmer opp drikken.
6. Når man har nådd ønsket temperatur eller skumnivå kan man avbryte damputtaket ved å trykke på "STOP .

OBS!

Avbryt alltid uttaket av damp før beholderen med væske trekkes ut. Dette for å unngå brannskader som følge av sprut.

NB!

Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann.


10.1 Anbefalinger ved bruk av damp for å skumme melken.

- Anvend en passende beholder, husk at volumet vil øke med 2 til 3 ganger den opprinnelige mengden.
- Bruk skummet- eller lettmelk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5 °C) for å oppnå et tykkere og mer smakfullt skum.
- For å oppnå et mer kremet skum kan beholderen bevegges langsomt nedenfra og opp.
- Rengjør alltid uttaket (C6) som beskrevet i de neste paragrafene, for slik å unngå at melken ikke skummer, eller at boblene i melken blir for store.


10.2 Rengjøring av uttaket for damp og varmtvann etter bruk

Rengjør uttaket for damp og varmtvann (C6) etter hver bruk. Dette for å unngå at melkerester fester seg eller tilstoppes.

1. Sett en beholder under damp- og varmtvannuttaket og la det renne ut litt vann (se kapittel "9. Uttak av varmt vann"). For å avbryte tilberedelsen manuelt trykker man på valgbryteren (B2) tilsvarende "STOP .
2. Vent noen minutter før uttaket for varmtvann/damp avkjøles. Trekk det så ut (fig. 16) ved å trykke på utløsertasten (C7). Hold uttaket fast med én hånd og vri melkeskummen nedover med den andre hånden for å løsne den (fig. 22).

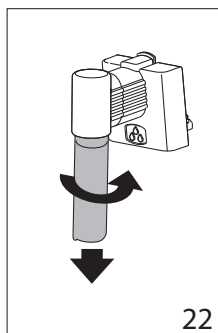

22

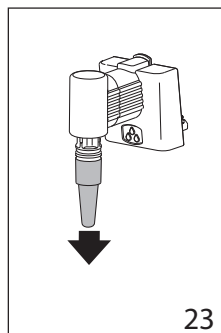

23

3. Trekk ut dampdysen ved å dra den nedover (fig. 23).
4. Se til at sporet i dysen ikke er blokkert. Rengjør om nødvendig med en tannpirke.
5. Vask alle delene til uttaket nøye med en svamp og lunkent vann.
6. Sett dysen og melkeskummen inn på selve uttaket, press det oppover og vri det rundt med klokke retningen inntil det fester seg.

11. TEFUNKSJON

1. Kontroller at varmtvanns-/damputtaket (C6) er korrekt festet i dysen for varmtvann/damp (A9).
2. Legg teposen i koppen og sett koppen under uttaket (så nærme uttaket som mulig for å unngår sprut)
3. Velg ønsket vannmengde som skal brukes i koppen ved å trykke på velgeren (B2) for "MENGDE" (B11).
4. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B3) for å gå inn i menyen.
5. Trykk på velgeren tilsvarende symbolet "NEXT>" inntil displayet viser "TEFUNKSJON".
6. Velg ønsket vanntemperatur ved å trykke på valgknappen tilsvarende ønsket tetype. Hver tetype (hvit, grønn, oolong, sort) har en spesifikk vanntemperatur som skilles ut fra maskinen. Displayet (B1) viser et bilde av den valgte kaffedrikken, sammen med en fremdriftslinje som fullføres etter hvert som tilberedelsen går fremover.
7. Maskinen vil skille ut valgt mengde varmtvann før den avbryter tilberedelsen automatisk. For å avbryte tilberedelsen manuelt trykker man på valgbryteren "STOP X".

NB!

- Hvis "Energisparing" er aktivert vil det ta noen sekunder før maskinen begynner å skille ut varmt vann.
- Vannmengden som tilberedes for hver kopp kan personaliseres (se kapittel "12. Personalisere drikker" og "13. Lagre egen profil").
- **Man kan avbryte tilberedelsen når som helst ved å trykke på "STOP X".**
- Når tilberedelsen er fullført, og hvis man ønsket å øke mengden kaffe i koppen, kan man trykke på "EXTRA +". Når ønsket mengde er oppnådd trykker man "STOP X".

12. PERSONALISERING AV DRIKKER

Aroma (for relevante drikker) og mengde kan endres etter personlig smak.

1. Se til at profilen (B4) som skal egendefineres er aktivert. Det kan velges en "MY" drikk for hver av de 6 profilene.
2. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende  (B6).
3. Velg drikken som man ønsker å egendefinere (både direktevalg og drikker som allerede befinner seg i drikkemenyen -B3) for å få tilgang til menyen. Det aktuelle utstyret må være satt på.
4. (kun drikker med kaffe) "VELG AROMANIVÅ": Velg ønsket aroma ved å trykke på pilene for "-" eller "+" og deretter valgbryteren for "OK✓".

5. "KAFFEMENGDE (ELLER VANN), STOPP FOR Å LAGRE": Tilberedelsen starter og apparatet viser skjermbildet for personalisering av kaffemengde med en vertikal linje. Stjernen ved siden av linjen angir den nåværende mengden.
6. Når kaffemengden når minste programmerbare nivå viser displayet "STOP X".
7. Trykk på velgeren for "STOP X" når ønsket mengde er blitt fylt i koppen.
8. "VIL DU LAGRE DE NYE INNSTILLING.?". Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å lagre (eller velgeren for  ESC for å avbryte).

Apparatet bekrefter hvorvidt verdiene er blitt lagret eller ei (avhenger av foregående valg). Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓".

Apparatet går tilbake til startsidene.

NB!

- **Melkebaserte drikker:** aroma lagres først, deretter lagres mengden melk og kaffe enkeltvis for hver drikk.
- **Americano:** aroma lagres først, deretter lagres mengden kaffe og varmt vann enkeltvis for hver drikk.
- **Varmt vann:** Apparatet skiller ut varmt vann. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende "STOP X" for å lagre ønsket mengde.
- Man kan også personalisere drikkene ved å anvende appen DeLonghi Coffee Link.
- Det er mulig å avbryte programmeringen ved å trykke på  "ESC". Verdiene vil ikke lagres.

Tabell for mengdevalg		
Drikk	Standard mengde	Programmert mengde
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
COFFEE	≈180 ml	≈100-240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80-180 ml
AMERICANO	≈150 ml	≈70-480 ml
TE	≈150 ml	≈30-420 ml
VARMT VANN	≈250 ml	≈20-420 ml

13. LAGRE EGEN PROFIL

Med dette apparatet kan man lagre opptil 6 forskjellige profiler der alle har sitt eget ikon.

I hver profil vil AROMA og MENGDE for "MY"-drikkene lagres

i minnet (se kapittel "12. Personalisere drikker ") og drikkene vil deretter sorteres automatisk etter hvor ofte de tilberedes.

For å velge eller gå inn i en profil som er i bruk (B4): Trykk på velgeren (B2) for symbolet "NEXT>" inntil ønsket profil vises og trykk på denne.

NB!

- Profil "☺ GJE" (GJEST): når man velger denne profilen vil man tilberede en drikk med maskinens standardverdier. Funksjonen  er ikke aktiv.
- Man kan også endre navn på drikkene ved å anvende appen DeLonghi Coffee Link (kun de tre første tegnene vil vises).
- For å personalisere profil henvises det til paragrafen "6.15 Personalisere profil".

14. RENGJØRING

14.1 Rengjøring av maskinen

Følgende deler på maskinen må rengjøres regelmessig:

- innvendig krets på maskin
- beholder for kaffegrut (A10)
- dryppeskålen (A14), kondensopsamleren (A21) og risten på dryppeskålen (A13).
- vannbeholder (A16)
- dyse på kaffeuttak (A8)
- påfyllingstrakt for forhåndsmalt kaffe (A4)
- bryggeenhet (A19), tilgjengelig etter at man har åpnet serviceluken (A18),-
- melkebeholder (D)
- dyse for varmtvann/damp (A9)
- kontrollpanel (B).

OBS!

- Ved rengjøring av maskinen må man ikke bruke løsemidler, skuremidler eller sprit. Med de automatiske maskinene fra De'Longhi trenger man ikke bruke kjemiske tilsetninger i forbindelse med rengjøring av maskinen.
- Ingen av apparatets deler kan vaskes i oppvaskmaskin, med unntak av melkebeholderen (D) og risten på dryppeskålen (A13).
- Ikke bruk metallgjenstander til å skrape løs avleiringer eller kafferester, dette kan lage riper i overflaten på maskindeler av metall eller plast.

14.2 Rengjøring av innvendig krets på maskinen

Hvis maskinen ikke skal brukes på 3/4 dager anbefales det å slå på maskinen og utføre følgende:

- Foreta 2-3 skylleoperasjoner med funksjonen "Skylлинг" (paragraf "6.1 Skylлинг ").
- Skill ut varmt vann i noen sekunder (kapittel "9. Uttak av varmt vann").

NB!

Etter at denne rengjøringen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A10).

14.3 Rengjøring av beholderen for kaffegrut


Når displayet (B1) viser "TØMME GRUTBEHOLDER", må denne tømmes og rengjøres. Inntil man rengjør beholderen (A10) kan ikke maskinen lage kaffe. Apparatet gir et varsel hver gang man må tømme beholderen, selv om den ikke er full. Meldingen vil komme opp for hver 72. time (For at tellingen av de 72 timene skal utføres korrekt må aldri maskinen kobles fra strømnettet).

OBS! Fare for forbrenninger

Hvis man lager flere cappuccino etter hverandre vil koppebrettet i metall (A11) bli varmt. Vent til dette brettet avkjøles før det berøres. Ta alltid tak i den fremre delen.

For å utføre rengjøring (med maskinen slått på):

- Trekk ut dryppeskålen (A14) (fig. 24), tøm og rengjør den.

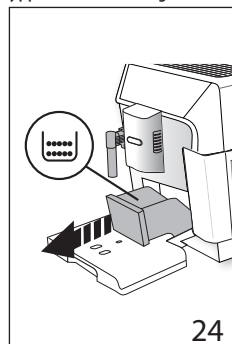

- Tøm og rengjør grutbeholderen (A10) grundig slik at alle restene på bunnen blir fjernet. Kosten (C5) er utstyrt med en spatel som er tilpasset denne operasjonen.
- Kontroller dryppeskålen (A21) (med rød farge) og tøm den hvis den er full.


OBS!

Når man tar ut dryppeskålen må man tømme grutbeholderen samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles opp de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen stoppes.

14.4 Rengjøring av dryppeskål og kondensopsamlar

OBS!

Dryppeskålen (A14) er utstyrt med en flottør (A12) (rød farge) som viser vannivået i beholderen (fig. 25). Før denne indikatoren begynner å komme ut fra koppebrettet (A11) må man tømme beholderen og vaske den. Vann kan renne over og skade maskinen, benken den står på eller området rundt.

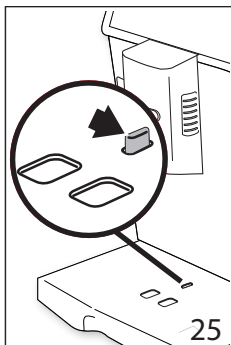

For å ta ut dryppeskålen gjør man som følger:


1. Trekk ut dryppeskålen og grutbeholderen (A10) (fig. 24).
2. Ta ut koppebrettet (A11) og risten (A13), tøm dryppeskålen og grutbeholderen og rengjør alle komponenter.
3. Kontroller den rødfargede dryppeskålen (A21), og tøm den hvis den er full.
4. Sett dryppeskålen tilbake på plass, komplett med rist og grutbeholder.

14.5 Innvendig rengjøring av maskinen

Fare for elektriske støt!

Før maskinen rengjøres innvendig må den slås av (se "5. Slå av apparatet") og deretter kobles fra strømmettet. Man må aldri legge maskinen i vann.

1. Kontroller regelmessig (cirka en gang i måneden) at innsiden av maskinen (bak dryppeskålen-A14) ikke er skitten. Om nødvendig kan man fjerne kafferester med den medfølgende kosten (C5) og en svamp.
2. Sug opp alle restene med en støvsuger (fig. 26).

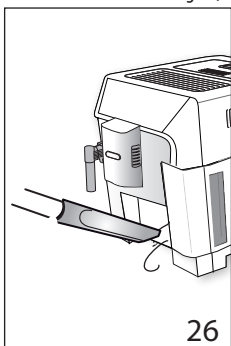

14.6 Rengjøring av vannbeholderen

1. Rengjør vannbeholderen (A16) med en fuktig klut og litt skånsomt vaskemiddel cirka en gang i måneden, eller hver gang det byttes avherdingsfilter (C4 - hvis det brukes). Skyll godt, og sett deretter inn vannbeholderen.

2. Fjern filteret (hvis det finnes) og skyll det under rennende vann.
3. Sett på plass filteret (hvis det brukes), fyll beholderen med friskt vann og sett den på plass igjen.
4. (Bare for modeller med avherdingsfilter) La det renne ut omtrent 100ml varmt vann for å reaktivere filteret.

14.7 Rengjøring av kaffedysene

1. Rengjør dysene på kaffeuttaket (A8) regelmessig med en svamp eller en klut (fig. 27A).



2. Kontroller at sporene i kaffedysen (uttaket) ikke er blitt tilstoppet. Om nødvendig kan kafferester fjernes med en tannpirker (fig. 27B).

14.8 Rengjør påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe

Kontroller regelmessig (cirka én gang per måned) at trakten for påfylling av forhåndsmalt kaffe (A4) ikke er blitt tilstoppet. Hvis nødvendig, fjern kafferester med den medfølgende penselen (C5).




14.9 Rengjøring av bryggeenhet

Bryggeenheten (A15) må rengjøres minst en gang i måneden.

OBS!

Bryggeenheten kan ikke trekkes ut når maskinen er slått på.

1. Se til at maskinen er blitt avslått på korrekt måte (se kapittel "5. Slå av apparatet").
2. Trekk ut vannbeholderen (A16- fig. 2).
3. Åpne luken til høyre på bryggeenheten (A18) (fig. 28).
4. Trykk inn de to røde utløsertastene og trekk samtidig ut bryggeenheten (fig. 29).
5. Legg bryggeenheten i vann i cirka 5 minutter og skyll den deretter med vann.

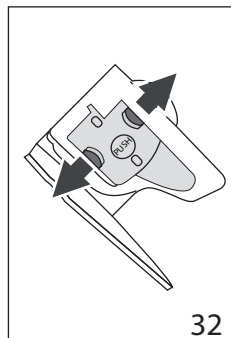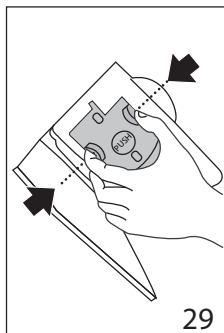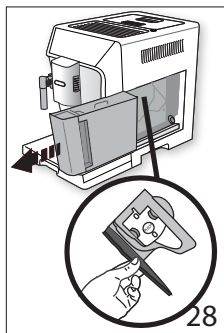



OBS!

SKYLL KUN MED VANN

Ikke bruk vaskemiddel – Ikke bruk oppvaskmaskin

Rengjør bryggeenheten uten å anvende skadelige rengjøringsmidler.

6. Bruk kosten (C5) for å fjerne eventuelle kafferester fra holderen til bryggeenheten. Denne er synlig fra luken på bryggeenheten.
7. Etter rengjøring settes bryggeenheten på plass igjen ved å føre den inn på støtten (fig. 30). Trykk deretter på PUSH helt til du hører en klikkelyd.

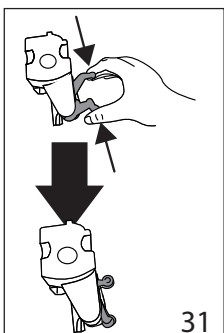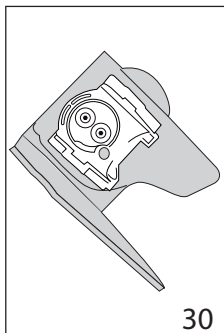

NB!


Dersom bryggeenheten skulle være vanskelig å sette inn, vil det være nødvendig (før innsetting) å dimensjonere den ved å trykke på de to spakene som vist på figur. 31

8. Når den er satt på plass, må man forsikre seg om at de to røde tastene har klikket på plass mot utsiden av apparatet (fig. 32).
9. Lukk igjen lokket på bryggeenheten.
10. Sett vannbeholderen tilbake på plass

14.10 Rengjøring av melkebeholderen


For at melkerøret skal fungere må melkebeholderen (D) rengjøres som beskrevet hver andre dag:

1. Trekk ut lokket (D2).
2. Trekk ut slangen for uttak av melk (D5) og slangen for innsug av melk (D4) (fig. 32).
3. Vri reguleringsbryteren (D1) mot klokke retning til posisjon "INSERT" (fig. 33) og trekk den oppover.

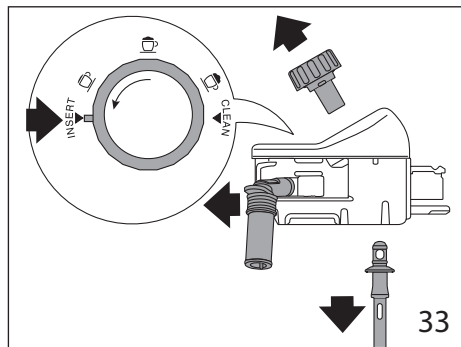

4. Rengjør alle komponentene med varmt vann og et skånsomt vaskemiddel. **Alle delene kan vaskes i oppvaskmaskin, men bruk alltid den øverste skuffen.**

Vær særlig oppmerksom på hakket og kanalen under bryteren (fig. 34) slik at disse ikke inneholder melkerester. Skrap eventuelt dette sporet fritt for melkerester med en tannpirker.

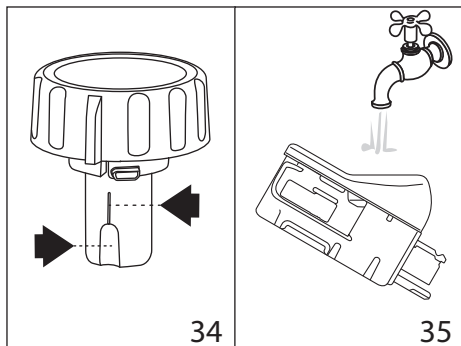

5. Skyll innsiden av bryteren for skumregulering med rennende vann (se fig. 35).
6. Se til at alle rørene er rene og ikke viser tegn til tilstoppelse som følge av melkerester.
7. Sett rørene tilbake på plass i sporet med påskriften "INSERT"
8. Sett dekslet tilbake på melkebeholderen (D3).

14.11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp

Rengjør alltid dysen (A9) med en svamp etter tilberedelse av melk, og fjern deretter melkerester som har festet seg på tetningene (fig. 21).

15. AVKALKNING

OBS!

- Før bruk må man lese instruksjonene og merkingen på pakken med avkalkningsmiddel.
- Det anbefales å bruke avkalkningsmiddel utelukkende produsert av De'Longhi. Hvis det anvendes upassende avkalkningsmidler, eller hvis avkalkningen utføres feil, kan dette føre til skader som ikke dekkes av produsentens garanti.


Maskinen må avkalles når displayet (B1) viser meldingen "AVKALKNING BEHØVES - TRYKK OK FOR Å STARTE (~45min)" : Hvis man ønsker å starte avkalkningen umiddelbart trykker man på den anviste velgeren (B2) "OK ✓" og følger prosedyren fra punkt 3.

For å utsette avkalkningen til et senere tidspunkt anvendes knappen (B2) "ESC". I displayet vises symbolet  som minner brukeren om at maskinen må avkalles. (Meldingen vil vises hver gang apparatet slås på).


For å gå til menyen for avkalkning:

1. Trykk på velgeren (B2) som tilsvarer symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Trykk på velgeren for "AVKALKE"  og følg anvisningene i displayet.

3. "FJERN VANNFILTERET" (fig. 36). Trekk ut vannbeholder (A16) og vannfilter (C4) (hvis montert) og tøm vannbeholderen. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".

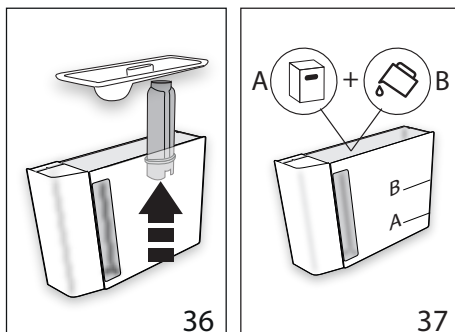

4. "VANNAVHERDER (NIVÅ A) OG VANN (NIVÅ B)" (fig. 37). Hell avkalkningsmiddel i vannbeholderen opp til nivå A (tilsvarende 100ml middel) som er avmerket på innsiden av tanken. Tilsett deretter vann (1 liter) opptil nivå B og sett vannbeholderen tilbake på plass. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".
5. "Tømme DRYPPESKÅL" (fig. 38):

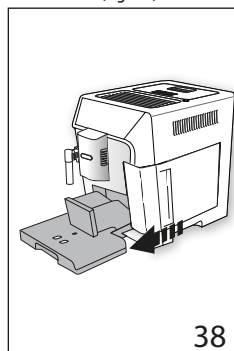

6. Ta ut, tøm og sett dryppeskålen (A14) tilbake på plass sammen med grutbeholderen (A10). Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".
7. "PLASSERE 2L BEHOLDER OK FOR Å STARTE".
8. Sett en beholder med kapasitet på minst 2 liter (fig. 7) under uttaket for varmt vann og damp (C6) og kaffeuttaket (A13).

OBS! Fare for forbrenninger


Fra uttaket for varmtvann/damp og fra kaffeuttaket vil det skilles ut varmt vann som inneholder syre. Vær oppmerksom slik at du ikke kommer i kontakt med denne væsken.

9. Trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓" for å bekrefte at avkalkningsmiddelet er fylt på. Displayet viser "AVKALKNING PÅGÅR, VENNLIGST VENT": Avkalkningsprogrammet starter opp og avkalkningsmiddel kommer ut av både

damp-/varmtvannsuttak og kaffeuttak. Maskinen utfører automatisk en serie skylleoperasjoner for å fjerne restene av kalk som befinner seg inne i kaffemaskinen.

Etter cirka 25 minutter vil apparatet avbryte avkalkningen.

10. "SKYLLE OG Fyll MED VANN OPP TIL MAX-NIVÅ" (fig. 4). Apparatet er nå klart for skylling med friskt vann. Tøm ut beholderen som ble brukt til å samle opp avkalkningsmiddelet, trekk ut og tøm vanntanken før den skylles i rennende vann. Fyll deretter opp til MAX-nivå med friskt vann og sett vanntanken tilbake i maskinen.
11. "SETT INN 2L BEHOLDER TRYKK PÅ OK FOR Å STARTE AVKALKNING". Sett den tomme beholderen for oppsamling av avkalkningsmiddel under kaffeuttak og uttak for varmtvann/damp (fig. 7) og trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓".
12. Varmt vann skilles først ut fra kaffeuttaket, og deretter fra uttaket for varmtvann/damp. Displayet viser "SKYLING PÅGÅR".
13. Når apparatet går tomt for vann tømmes beholderen som ble brukt til å samle opp skyllevann
14. (Hvis filter er installert) "SETT FILTERET PÅ Plass" (fig. 39). Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>", trekk ut vannbeholderen, og sett tilbake avherdingsfilteret hvis dette er blitt fjernet.

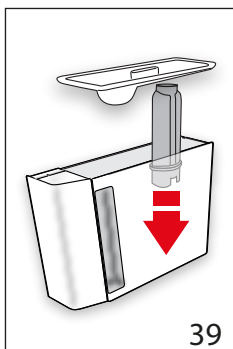

15. "SKYLLE OG Fylle MED VANN OPP TIL MAX-NIVÅ" (fig. 4): Fyll beholderen inntil MAX-nivå med friskt vann.
16. "SETT INN VANNBEHOLDER" (fig. 5): Sett vannbeholderen tilbake på plass.
17. "SETT INN 2L BEHOLDER TRYKK PÅ OK FOR Å STARTE AVKALKNING". Sett den tomme beholderen for oppsamling av avkalkningsmiddel under uttak for varmtvann/damp (fig. 7) og trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓".
18. Varmt vann skilles ut fra uttaket for varmtvann/damp. Displayet viser "SKYLING PÅGÅR, VENNLIGST VENT".
19. "TØMME DRYPPESKÅL" (fig. 38): Trekk ut, tøm og sett dryppeskålen (A14) tilbake på plass sammen med grubeholderen (A10) når den andre skyllingen er blitt fullført. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".

20. "AVKALKNING FULLFØRT": trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓".
21. "Fyll BEHOLDEREN MED FRISKT VANN": Tøm beholderen som er blitt brukt til oppsamling av skyllevann, trekk ut og fyll beholderen med friskt vann inntil MAX-nivå, og sett den inn i maskinen.

Avkalkningen er nå fullført.

NB!


- Hvis avkalkningen ikke avsluttes korrekt (f.eks manglende strøm), anbefales det å gjenta syklusen.
- Etter at denne avkalkningen er blitt utført vil det komme litt vann i beholderen for kaffegrut (A10).
- Apparatet har behov for en tredje skylling hvis vannbeholderen ikke er helt full med vann. Dette gjøres for å garantere at det ikke er avkalkningsmiddel igjen i apparatets innvendige kretser. Før man starter skylleprosedyren må man tømme dryppeskålen.
- Hvis maskinen har behov for to avkalkningsprosedyrer i løpet av en kort tidsperiode kan dette anses som normalt, som følge av det nyskapende kontrollsystemet i maskinen.

16. PROGRAMMERING AV VANNETS HARDHET

Meldingen "AVKALKING BEHØVES - OK FOR Å STARTE (~45MIN)  vil vises i displayet etter et forhåndsinnstilt tidsintervall som avhenger av vannets hardhetsgrad. Maskinen er forhåndsinnstilt fra fabrikk til "NIVÅ 4" hardhetsgrad. Det er mulig å stille inn maskinen etter hvor hardt vannet man bruker faktisk er, og på denne måten endrer man frekvensen for hvor ofte denne meldingen vises.

16.1 Måling av vannets hardhetsgrad

1. Ta reagensstrimmelen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) ut av pakningen sammen med instruksjonene på engelsk.
2. Senk strimmelen helt ned i et glass vann i cirka et sekund.
3. Trekk ut strimmelen fra vannet og rist på den. Etter cirka et minutt vil det vises 1,2,3 eller 4 røde firkanter på den, avhengig av hvor hardt vannet er. Hver firkant tilsvarer et nivå.

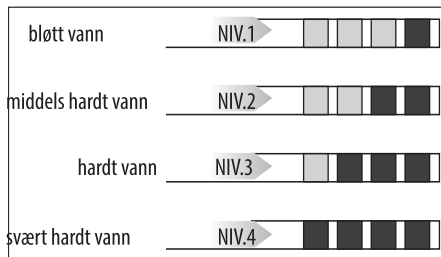

16.2 Innstilling av vannets hardhet

1. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
2. Blå i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  "VANNHARDHET".
3. Trykk på velgeren tilsvarende  "VANNHARDHET".
4. "VANNHARDHET, NÅVÆRENDE UNDERSTREKET": Trykk på velgeren tilsvarende ønsket nivå (Nivå 1 = bløtt vann, Nivå 4 = svært hardt vann).
4. Trykk på velgeren tilsvarende  "ESC" for å gå tilbake til hjemmesiden.


Nå er maskinen omprogrammert i henhold til den nye innstillingen for vannets hardhetsgrad.

17. AVHERDINGSFILTER

Noen modeller er utstyrt med avherdingsfilter (C4). Vi anbefaler at du kjøper dette hos et autorisert De'Longhi Servicesenter. For en korrekt bruk av filteret følges instruksjonene som gjengis under.

17.1 Installasjon av filter

1. Ta filteret (C4) ut av pakken
2. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet  (B5) for å gå inn i menyen.
3. Blå i menyelementene ved å trykke på velgeren tilsvarende "NEXT>" inntil displayet viser  "VANNFILTER".
4. Trykk på pilen tilsvarende  "VANNFILTER".
5. "VRI TIDSVISER INNTIL NESTE 2 MÅNEDER" (fig. 40).


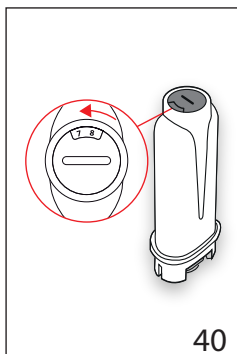


Vri tidsviseren slik at de neste 2 måneders bruk vises. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT">".


NB!

IFilteret varer i 2 måneder hvis apparatet blir brukt regelmessig. Hvis maskinen står ubrukt med filteret satt i, varer det i maksimalt 3 uker.

6. "LA VANNET RENNE INNTIL SKILLER UT" (fig. 41): For å aktivere filteret, la det renne vann fra kranen ned i filterets åpning (slik som angitt i figuren) inntil vannet kommer ut fra sideåpningene i over et minutt. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".

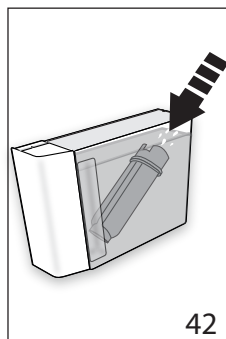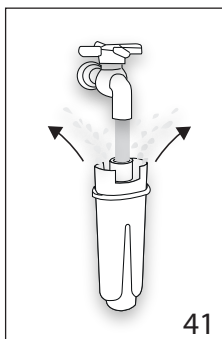

7. Ta beholderen (A16) ut av maskinen og fyll den med vann
8. "DYPP FILTER LUFTUTSLIPP" (fig. 42): Sett filteret i vannbeholderen og trykk det under vann på skrå i cirka ti sekunder slik at luftboblene slippes ut. Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT>".
9. "SETT FILTER PÅ Plass": Sett filteret på plass (A17 - fig. 43) og trykk det helt ned Trykk på velgeren tilsvarende "NEXT">".

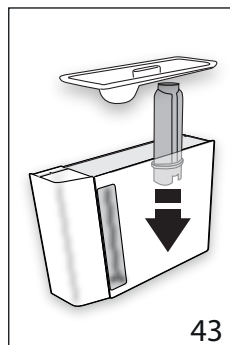

10. "SETT INN BEHOLDER": Lukk beholderen med lokket (A15) og sett beholderen inn i maskinen (fig. 5).
11. "SETT INN 0,5L BEHOLDER, OK FOR Å AKTIVERE FILTER" (fig. 7): Sett en beholder under uttaket for varmvann/damp (C6) og trykk på "OK✓". Uttaket starter og avbrytes automatisk.

Nå er filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

17.2 Skifte ut filter

Filter (C4) må byttes når displayet (B1) viser "SKIFT UT VANNFILTER TRYKK OK FOR Å STARTE ": Hvis man ønsker å bytte filter umiddelbart trykker man på velgeren (B2) tilsvarende "OK ✓" og følger operasjonene fra punkt 5.

For å utsette byttet til et senere tidspunkt anvendes velgeren tilsvarende " ESC". I displayet vises symbolet  som minner brukeren om at filteret må byttes. For å bytte filter gjør man som følger:

1. Trekk ut beholderen (A16) og det brukte filteret.
2. Ta det nye filteret ut av pakken
3. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet "" (B5) for å gå inn i menyen.
4. Trykk på velgeren tilsvarende " VANNFILTER".
5. Trykk på valgpilen tilsvarende " BYTTE VANNFILTER".
6. Følg anvisningene som er gjengitt i den forrige paragrafen fra punkt 5.

Nå er filteret aktivert og man kan bruke maskinen.

NB!

Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.

17.3 Fjerning av filter

Hvis man ønsker å bruke maskinen uten filter (C4) må man fjerne dette og deretter oppdatere maskinen. Gjør som følger:

1. Trekk ut beholderen (A16) og det brukte filteret.
2. Trykk på velgeren (B2) tilsvarende symbolet "" (B5) for å gå inn i menyen.
3. Trykk på velgeren tilsvarende " VANNFILTER".
4. Trykk på velgeren tilsvarende "TA UT FILTER ";
5. " BEKREFTE FJERNET": Trykk på velgeren tilsvarende "OK ✓" (hvis man ønsker å returnere til innstillingsmenyen trykker man på velgeren tilsvarende " ESC").
6. " FJERNING FILTER UTFØRT": apparatet har lagret endringene. Trykk på "OK ✓" for å gå tilbake til hjemmesiden.






NB!




Når det har gått to måneder (se tidsviser) eller hvis apparatet står ubrukt i 3 uker, må man fjerne filteret selv om maskinen ikke viser denne meldingen i displayet.






18. TEKNISKE EGENSKAPER


Spenning:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Effekt:	1450 W
Trykk:	1,9 MPa (19 bar)
Max. kapasitet vannbeholder:	2 l
Dimensjoner LxDxH:	260x470x360 mm
Lengde strømledning:	1200 mm
Vekt:	11,4 kg
Max. kapasitet bønnebeholder:	380 g
Frekvensbånd:	2400 - 2483,5 MHz
Maksimal transmisjonseffekt:	10 mW

19. MELDINGER SOM VISES I DISPLAY

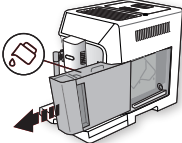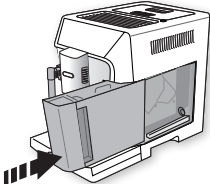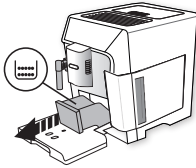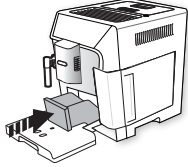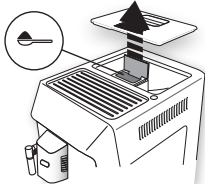MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL OPP BEHOLDEREN MED FRISKT VANN 	Det er ikke nok vann i beholderen (A16) .	Fyll vannbeholderen og/eller sett den på plass på rett måte ved å trykke den helt ned til man hører at den festes.
SETT INN VANNBEHOLDER 	Beholderen (A16) er ikke satt riktig på plass.	Sett den på plass på riktig måte ved å trykke den helt ned.
TØM GRUTBEHOLDER 	Grutbeholderen (A10) er full.	Tøm grutbeholderen og dryppeskålen (A14), rengjør begge og sett dem tilbake på plass. Viktig: når man tar ut dryppeskålen, er det obligatorisk at grutbeholderen tømmes samtidig, selv om denne ikke er full. Dersom denne operasjonen ikke utføres, kan det hende at beholderen fylles de neste gangene man lager kaffe, noe som fører til at maskinen tilstoppes.
SETT INN GRUTBEHOLDER 	Bryggeenheten blitt satt inn igjen etter rengjøring (A10).	Trekk ut dryppeskålen (A14) og sett inn grutbeholderen.
FYLL PÅ MALT KAFFE MAX. EN MÅLESKEJE 	Funksjonen "forhåndsmalt kaffe" er blitt valgt, men det er ikke noe malt kaffe i trakten (A4).	Tilsett forhåndsmalt kaffe i trakten (fig. 12) og gjenta deretter operasjonen

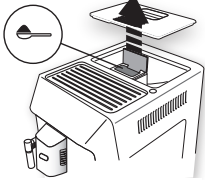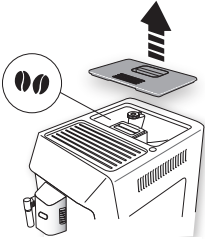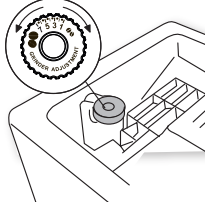MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
FYLL PÅ MALT KAFFE MAX. EN MÅLESKJE  OK✓	En LONG kaffe med forhåndsmalt kaffepulver er blitt valgt.	Hell forhåndsmalt kaffe ned i trakten (A4) (fig. 12) og trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å fullføre uttaket.
FYLL BEHOLDER KAFFEBØNNER  ESC	Det er tomt for kaffebønner. Trakten (A4) for forhåndsmalt kaffe er tilstoppet.	Fyll kaffebønnebeholderen (A3 - fig. 10). Tøm trakten ved hjelp av kosten (C5) slik som beskrevet i par. "14.8 Rengjør påfyllingstrakten for forhåndsmalt kaffe".
FOR FINMALT JUSTERE KVERN  ESC	Kaffen er for finmalt og kaffen renner ut for langsomt eller ikke i det hele tatt.	Gjenta tilberedelsen, men vri reguleringsbryteren for malegrad (A5) (fig. 9) ett hakk med klokkeretningen (mot nummer 7) mens kaffekvernen er i funksjon. Dersom det etter uttak av 2 kaffe ikke har blitt bedre, må man gjenta operasjonen ved å flytte reguleringsbryteren et ytterligere hakk (par. "7.5 Regulering av kaffekvern"). Hvis problemet fortsetter må man kontrollere at vannbeholderen (A16) er korrekt innsatt.
VELG MILDERE SMAK ELLER REDUSER KAFFEDOSE  ESC	Det har blitt brukt for mye kaffe.	Velg en mildere aroma ved å trykke på velgeren (B2) tilsvarende "AROMA" (B10) eller redusere mengden forhåndsmalt kaffe (maksimalt 1 måleskje).
→		

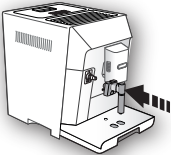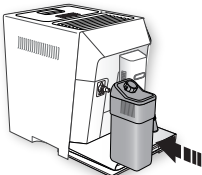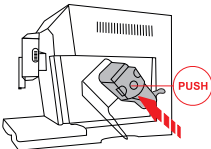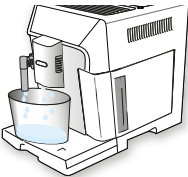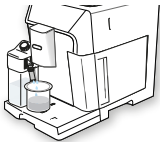MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
SETT INN UTТАK 	Vannuttaket (C6) er ikke satt i, eller det er satt i feil.	Sett vanddysen helt inn.
SETT INN MELKEBEHOLDER 	Melkebeholderen (D) er ikke korrekt satt i.	Sett inn melkebeholderen og trykk den helt inn (fig. 17).
SETT INN BRYGGEENHET 	Bryggeenheten er ikke blitt satt inn igjen etter rengjøring (A19).	Sett i bryggeenheten som vist i par. "14.9 Rengjøring av bryggeenhet".
TOM VANNKRETS TRYKK OK FOR Å STARTE  OK✓	Vannkretsen er tom	Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" og la det renne ut vann fra uttaket (C6). Tilberedelsen avbrytes automatisk. Hvis problemet fortsetter må man kontrollere at vannbeholderen (A16) er korrekt innsatt.
TRYKK OK FOR CLEAN ELLER VRI OM BRYTER  OK✓	Melkebeholderen er blitt satt inn med reguleringsbryteren for skumvalg (D1) i posisjon "CLEAN".	Hvis man ønsker å fortsette CLEAN-funksjon trykker man på "OK✓", eller man vrir reguleringsbryteren for skumvalg til posisjon melk.
→		

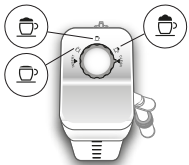MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
VRI BRYTEREN TIL POSISJON CLEAN  →ESC	Det er blitt produsert melk og derfor nødvendig med rengjøring av de innvendige kretsene i melkebeholderen (D).	Sett reguleringsbryteren (D1) til posisjon CLEAN. (fig. 19).
VRI BRYTER REGULERE SKUM 	Melkebeholderen er blitt satt inn med reguleringsbryteren for skumvalg (D1) i posisjon "CLEAN".	Vri bryteren til posisjonen som tilsvarer ønsket skum.
AVKALKNING BEHØVES OK FOR Å STARTE (~45MIN)  →ESC OK✓	Angir at maskinen må avkalles.	Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å starte avkalkningen, eller "→ESC" hvis man ønsker å avkalke på et senere tidspunkt. Det er nødvendig å utføre avkalkningsoperasjonen som beskrevet i kap. "15. Avkalking".
SKIFT UT VANNFILTER TRYKK OK FOR Å STARTE  →ESC OK✓	Avherdingsfilter (C4) er tilstoppet.	Trykk på velgeren tilsvarende "OK✓" for å starte avkalkningen, eller ESC hvis man ønsker å avkalke på et senere tidspunkt. Følg instruksjonene i kap. "17. Avherdingsfilter".
GENERELL ALARM: DET HENVISES TIL HÅNDBOKEN / APP 	Maskinen er veldig skitten innvendig.	Utfør rengjøring av maskinen som beskrevet i kap. "14. Rengjøring". Dersom maskinen etter rengjøring fremdeles viser denne meldingen, ta kontakt med et servicesenter.
	Husk at det er nødvendig å avkalke maskinen og/eller bytte filter (C4).	Det er nødvendig å utføre avkalkningsoperasjonen som beskrevet i kap. "15. Avkalking" og/eller bytt filter ved å følge instruksjonene i kap. "17. Avherdingsfilter".
	Husk at rengjøring må utføres på alle innvendige rør i melkebeholderen (D).	Sett reguleringsbryteren (D1) til posisjon CLEAN. (fig.19).
→		

MELDINGER SOM VISES	MULIG ÅRSAK	LØSNING
	Husk at filteret må byttes regelmessig (C4).	Skift ut eller fjern filter i henhold til instruksjonene i kap. "17. Avherdingsfilter".
	Angir at maskinen må avkalkes.	Det er nødvendig å utføre avkalkingsoperasjonen som beskrevet i kap. "15. Avkalking". Hvis maskinen har behov for to avkalkingsprosedyrer i løpet av en kort tidsperiode kan dette anses som normalt, som følge av det nyskapende kontrollsystemet i maskinen.
	Viser at Energisparing er blitt aktivert.	For å deaktivere Energisparing gjør man som beskrevet i par. "6.6 Energisparing  ".
	Viser at maskinen er koblet til bluetooth via en separat innretning.	
RENGJØRING PÅGÅR VENNLIGST VENT	Apparatet er skittent innvendig.	Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet fortsetter bes man kontakte et autorisert servicesenter.

20. PROBLEMLØSNING

Herunder er det gjengitt noen mulige feilfunksjoner.

Dersom problemet ikke løser seg ved å gjøre som beskrevet, burde man ta kontakt med teknisk assistanse.

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen er ikke varm.	Koppene er ikke blitt forhåndsvarmet.	Skulle koppene i varmt vann (NB: man kan anvende varmtvannfunksjonen).
	Bryggeenheten er nedkjølt fordi det har gått mer enn 2/3 minutter siden forrige kaffe ble laget.	Før man tilbereder kaffe må bryggeenheten varmes opp med funksjonen (se par. "6.1 Skylling").
	Den innstilte kaffetemperaturen er for lav.	Velg en høyere kaffetemperatur fra menyen (se par. "6.7 Kaffetemperatur").
Kaffen er ikke fyldig og har lite krem.	Kaffen er for grovmalt.	Vri reguleringsbryteren for malegrad (A5) ett hakk mot klokkeretningen (mot nummer 1), mens kaffekvernen er i funksjon (fig. 9). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (se par. "7.5 Regulering av kaffekvern").
	Kaffetypen er ikke egnet.	Bruk en kaffeblending som er egnet for espressomaskiner.
→		

PROBLEM	MULIG ÅRSAK	LØSNING
Kaffen renner for langsomt ut, eller den drypper.	Kaffen er for finmalt.	Vri håndtaket for justering av malegrad (A5 ett hakk mot nummer 7, mens kaffekvernen er i gang (fig. 9). Fortsett å vri bryteren ett hakk om gangen inntil man oppnår ønsket kaffeuttak. Man ser resultater etter uttak av 2 kaffe (se par. "7.5 Regulering av kaffekvern").
Kaffen kommer ikke ut hverken av den ene eller andre dysen på kaffeuttaket.	Dysene på kaffeuttaket (A8) er tette.	Rengjør dysene med en tannpirker (fig. 27B).
Apparatet skiller ikke ut kaffe	Apparatet er skittent innvendig. Displayet viser "Rengjøring pågår".	Vent til apparatet igjen blir klart til bruk og velg deretter ønsket drikk. Hvis problemet fortsetter bes man kontakte et autorisert servicesenter.
Apparatet vil ikke slå seg på	Støpselet er ikke korrekt satt i.	Sett støpselet på plass i kontakten (fig. 1).
Bryggeenheten kan ikke trekkes ut	Man har ikke slått av på riktig måte	Slå av maskinen ved å trykke på tasten  (A7) (se kap. "5. Slå av apparatet").
Når en avkalkning er blitt utført må apparatet skylles for tredje gang.	I løpet av de to skyllesyklusene har ikke vannbeholderen (A16) blitt fylt til MAX-nivå.	Gjør som anvist av apparatet, tøm først dryppeskålen (A14) for å unngå at vannet renner over.
Melken renner ikke ut av dysen (D5)	Lokket (D2) til melkebeholderen (D) er skittent	Rengjør lokket på melkebeholderen som beskrevet i par. "14:10 Rengjøring av melkebeholderen".
Det er store bobler i melken, den spruter ut fra melkeslangen (D5) eller den har lite skum	Melken er ikke kald nok eller det er ikke anvendt lettmelk eller skummet melk.	Bruk lettmelk eller skummet melk som holder kjøleskaptemperatur (cirka 5°C). Hvis resultatet ikke er som ønsket kan man prøve å bytte melketype.
	Håndtaket for regulering av skum (D1) er stillt inn feil.	Still inn bryteren som vist i kap. "8. tilberedelse av varme melkedrikker".
	Lokket (D2) eller reguleringsbryteren for skum (D1) på melkebeholderen er skitne.	Rengjør lokket og bryteren på melkebeholderen som beskrevet i par. "14:10 Rengjøring av melkebeholderen".
	Dysen for varmtvann/damp (A9) er skitten	Rengjør dysen som vist i par. "14:11 Rengjøring av dyse for varmt vann / damp".
Koppevarmeren er varm, selv om den er blitt deaktivert	Det er blitt produsert flere drikker etter hverandre.	
Maskinen brukes ikke, men støyer og skiller ut damp.	Maskinen er klar til bruk eller er nettopp blitt avslått. Det drypper derfor vann på dampenheten inne i maskinen.	Dette fenomenet er del av maskinens normale funksjon. Tøm dryppeskålen for å begrense fenomenet.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING.....	140
1.1 Bokstäver inom parentes.....	140
1.2 Fel och reparationer	140
1.3 Ladda ner Appen!.....	140
2. BESKRIVNING.....	140
2.1 Beskrivning av apparaten (sid. 2 - A).....	140
2.2 Beskrivning av hemsidan (huvudskärmbild) (sid. 3-B)	140
2.3 Beskrivning av tillbehören (sid. 3 - C)	141
2.4 Beskrivning av mjölkbehållaren (sid. 3 - D)141	
3.  FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN AV MASKINEN	141
4.  PÅSLAGNING AV MASKINEN	142
5. AVSTÄNGNING AV MASKINEN	142
6.  INSTÄLLNINGAR AV MENYN	142
6.1 Sköljning	142
6.2 Avkalkning	143
6.3 Vattenfilter	143
6.4 Värden drycker	143
6.5 Auto-stop (standby)	143
6.6 Energibesparing	143
6.7 Kaffetemperatur	143
6.8 Vattnets hårdhet	143
6.9 Välj språk	143
6.10 Ljudsignal	144
6.11 Belysning av koppen	144
6.12 Bluetooth	144
6.13 Fabriksvärden	144
6.14 Statistik	144
6.15 Personalisera profilen	144
7.  BEREDNING AV KAFFE	145
7.1 Val av kaffearom	145
7.2 Val av mängd kaffe.....	145
7.3 Beredning av kaffe med användning av kaffeböror	145
7.4 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe	146
7.5 Justering av kaffekvarnen	146
7.6 Råd för varmare kaffe.....	147
8.  BEREDNING AV VARMA MJÖLKDRYCKER 147	
8.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren	147
8.2 Justera mängden av skum.....	148
8.3 Automatisk beredning av mjölkdrycker	148
8.4 Rengöring av behållaren efter varje användning	148
9.  DISPENSERING AV VART VATTEN..	149
10.  UTSLÄPP AV ÅNGA.....	149
10.1 Råd för användning av ånga för att skumma mjölken	149
10.2 Rengöring av varmvatten/ångröret efter användningen	149
12.  ANPASSA DRYCKERNA	150
13.  SPARA DIN EGEN PROFIL.....	150
14.  RENGÖRING	151
14.1 Rengöring av maskinen.....	151
14.2 Rengöring av maskinens interna krets	151
14.3 Rengöring av behållaren för kaffesump	151
14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret....	151
14.5 Rengöring av maskinens inandöme	152
14.6 Renöring av vattenbehållaren	152
14.7 Rengöring av kaffedispenserns munstycke152	
14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet	152
14.9 Rengöring av brygggruppen	152
14.10Rengöring av mjölkbehållaren	153
14.11Rengöring av munstycket för varmt vatten/ ånga	154
15.  AVKALKNING.....	154
16.  PROGRAMMERING AV VATTNETS HÄRDHET	155
16.1 Mätning av vattnets hårdhet.....	155
16.2 Inställning av vattnets hårdhet	156
17.  AVHÄRDNINGSFILTER.....	156
17.1 Installation av filtret.....	156
17.2 Byte av filtret.....	157
17.3 Avlägsnande av filtret	157
18. TEKNISKA DATA	157
19.  MEDDELANDET SOM VISAS PÅ DISPLAYEN	158
20.  FELSÖKNING	163

Innan du använder apparaten, läs alltid broschyren med säkerhetsvarningarna.

1. INLEDNING

Tack för att du valt en automatisk kaffe- och cappuccinomaskin. Ta dig ett par minuter för att läsa dessa bruksanvisningar. På så sätt kommer du att undvika faror och skador på maskinen.

1.1 Bokstäver inom parentes

Bokstäverna inom parentes överensstämmer med förklaringen som återges i Beskrivning av maskinen (sid 2-3).

1.2 Fel och reparationer

Vid problem ska du först och främst försöka åtgärda felet genom att följa anvisningarna i kapitel "20 Meddelanden som visas på displayen" och "21 Felavhjälpning".

Om dessa inte skulle vara tillräckliga eller för ytterligare förklaringar, rekommenderar vi att konsultera kundtjänst genom att ringa numret som anges i bladet "Kundtjänst" i bilaga.

Om ditt land inte skulle vara upptaget i bladet, ring numret som anges i garantin. För eventuella reparationer, vänd dig uteslutande till Teknisk Assistans hos De'Longhi. Adresserna återges på garantisedeln, som medföljer maskinen..

1.3 Ladda ner Appen!



Tack vare De'Longhi Appen, är det möjligt att hantera vissa funktioner med fjärrkontroll.

I Appen återfinns dessutom informationer, råd, kuriositeter om kaffeverlden och det är möjligt att ha tillgång till alla informationerna beträffande din maskin.



Denna symbolen understryker funktionerna som kan hanteras och konsulteras i Appen.

Det är dessutom möjligt att skapa upp till max 6 nya drycker och spara dem i din maskin.

Observera:

Kontrollera vilka anordningar som är kompatibla på "compatibledel.devices.delonghi.com".

2. BESKRIVNING

2.1 Beskrivning av apparaten (sid. 2 - A)

- A1. Lock för behållaren för kaffebönor
- A2. Lock för tratten för förmalt kaffet
- A3. Behållare för kaffebönor
- A4. Tratt för förmalt kaffe
- A5. Ratt för justering av malningsgraden
- A6. Koppställ
- A7. Knapp  för att slå på och stänga av maskinen (stand by)
- A8. Kaffemunstycke (justerbart i höjd)
- A9. Munstycke för varmt vatten och ånga
- A10. Behållare för kaffesump
- A11. Bricka för koppar
- A12. Vattennivåvisare för droppkaret
- A13. Droppkarets galler
- A14. Droppkar
- A15. Lock vattentank
- A16. Vattenbehållare
- A17. Utrymme för vattenavhärdningsfilter
- A18. Bryggglucka
- A19. Brygggrupp
- A20. Matningskabel
- A21. Kondenskaret

2.2 Beskrivning av hemsidan (huvudskärmbild) (sid. 3-B)

- B1. Display
 - B2. Väljare
 - B3. Meny val av drycker (annorlunda än drycker med direkt val):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - TEFUNKTION
 - VARMT VATTEN:
 - ÅNGA
 - B4. Programmerbara profiler (se "13. Spara din egen profil")
 - B5.  meny för inställning av maskinen
 - B6.  meny för att anpassa inställningen av dryckerna
- Drycker med direkt val:**
- B7. Espresso
 - B8. Coffee
 - B9. Long
 - B12. Milk (varm mjölk)

- B13. Latte macchiato
- B14. Cappuccino
- B10. Vald arom (standard eller personlig)
- B11. Vald mängd (standard eller personaliserad)

2.3 Beskrivning av tillbehören (sid. 3 - C)

- C1. Reaktionssticka "Total Hardness Test" (bifogas till sidan 2 i instruktionerna på engelska)
- C2. Doseringsmått för förmalt kaffe
- C3. Avkalkningsmedel
- C4. Avhärdningsfilter (*på vissa modeller)
- C5. Pensel för rengöring
- C6. Dispenser varmvatten/ånga
- C7. Frisläppningsknapp dispenser

2.4 Beskrivning av mjölkbehållaren (sid. 3 - D)


- D1. Ratt för justering av skum och funktion CLEAN
- D2. Lock för mjölkbehållaren
- D3. Mjölkbehållare
- D4. Mjölk insugningsslang
- D5. Slang för leverans av skummad mjölk (justeringsbar)

3. FÖRSTA IDRIFTTAGNINGEN AV MASKINEN

Observera!

- Vid den första användningen, skölj alla avtagbara tillbehör, som är avsedda att komma i kontakt med vatten eller mjölk, med varmt vatten.
- Eventuella spår av kaffe i kvarnen, beror på inställningstester som maskinen undergått vid fabriken innan den kommer ut i handeln och är bevis på den noggranna omsorg vi ägnar åt produkten.
- Vi rekommenderar dig att snarast anpassa vattnets hårdhet enligt proceduren som beskrivs i kapitel "16. Programmering av vattnets hårdhet".


1. Anslut maskinen till elnätet (fig. 1).

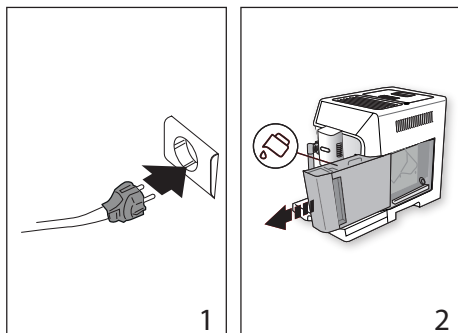


2. "SELECT LANGUAGE": Tryck in väljaren vid (B2) väljaren vid "NEXT>" tills displayen (B1) visar önskat språk och tryck sedan in väljaren vid önskat språk..

Fortsätt sedan genom att följa instruktionerna som anges på själva maskinens display::


3. "FYLL VATTENTANKEN MED FÄRSKT VATTEN": dra ut vattentanken (A16) (fig.2), öppna locket (A15) (fig. 3), fyll med färskt vatten till MAX linjen (tryckt på tankens insida) (fig. 4); stäng locket och återmontera sedan själva tanken (fig.5).

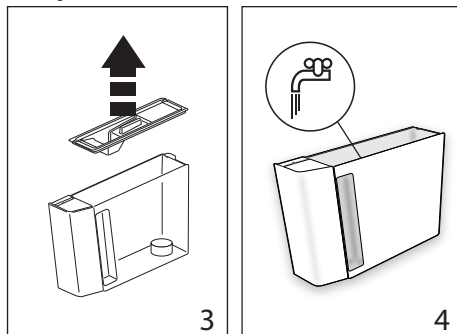

4. FÖR IN VATTENDISPENSERN": Kontrollera att hetvatten/ångröret (C6) är införd på munstycket (A9) (fig.6) och placera en behållare (fig. 7) med minimum kapacitet på 100 ml) under detta.

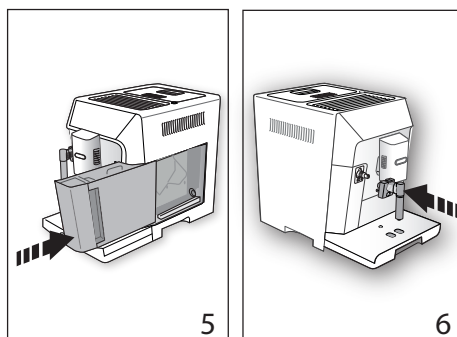

5. "TOM KRETS TRYCK IN OK FÖR START": tryck in väljaren vid "OK ✓" för att bekräfta: maskinen dispenserar vatten från dispensern (fig. 7) och stängs sedan av automatiskt.

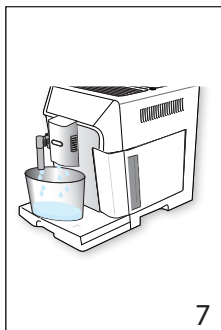

Nu är maskinen klar för normal användning.

Obs!


- Vid den första användningen är det nödvändigt att bereda 4-5 cappuccino innan maskinen börjar ge ett tillfredsställande resultat.
- Vid den första användningen är vattenkretsen tom, av denna anledning kan maskinen vara mycket bullrig: bullret avtar allteftersom kretsen fylls.
- Under beredningen av de första 5-6 cappuccino, är det normalt att höra ljudet av kokande vatten: därefter kommer ljudet att avta.
- För att förbättra maskinens prestanda, rekommenderar vi att installera avhärdningsfiltret (C4) enligt anvisningarna i kapitel "17 Avhärdningsfilter". Om din modell inte har något medföljande filter, är det möjligt att beställa det från Auktoriserade De'Longhi Service Center.

4. PÅSLAGNING AV MASKINEN

Obs!

Vid varje påslagning, utför maskinen automatiskt en föruppvärmnings- och sköljningscykel, som inte kan avbrytas. maskinen är klar för användning endast efter utförandet av denna cykel.

- För att slå på maskinen, tryck in knappen  (A7) (fig. 8): på displayen visas meddelandet "UPPVÄRMNING PÅGÅR, VAR GOD VÄNTA".

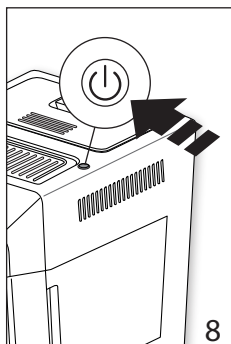

- När uppvärmningen fullbordats, kommer maskinen att visa ett annat meddelande: "SKÖLJNING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA", på detta sättet, låter maskinen, förutom att värma upp bryggruppen, varmt vatten flyta igenom de inre rören, så att även dessa värms upp

Apparaten har nått temperaturen när huvudskärmbilden (hemsidan) visas.

5. AVSTÄNGNING AV MASKINEN

Vid varje avstängning, utför maskinen en automatisk sköljning, om kaffe har beretts.

- För att stänga av maskinen, tryck in knappen  (A7 fig. 8).
- På displayen visas texten "AVSTÄNGNING PÅGÅR, VAR GOD VÄNTA": om förutsett, utför maskinen sköljningen och stängs sedan av. (standby)

Obs!

Om maskinen inte används under en längre tid, koppla bort den från elnätet.

Varning!

Dra aldrig ut kontakten innan du har stängt av maskinen med knappen  (standby).

6. INSTÄLLNINGAR AV MENYN

6.1 Sköljning

Med den här funktionen kan du släppa ut varmvatten från kaffedispensern (A8) eller från varmvatten dispensern (C6), om införd, för att rengöra och värma upp maskinens inre krets. Placera en behållare under dispensern för kaffe och varmt vatten med kapacitet min. 100ml. (fig.7).

För att aktivera denna funktionen, utför följande:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;
2. Tryck in väljaren vid  "SKÖLJNING";
3. Efter några sekunder avges varmvatten, först från kaffedispensern och sedan från dispensern för varmvatten/ånga (om införd), som rengör och värmer maskinens interna krets: på displayen visas texten "SKÖLJNINGPÅGÅR, VAR GOD VÄNTA" och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen fortsätter;
4. För att avbryta sköljningen tryck in väljaren vid "STOP 

Observera!

- Vid stillastående över 3-4 dagar rekommenderas starkt, när maskinen satts på igen att utföra 2/3 sköljningar innan den används;
- Det är normalt efter att ha utfört denna funktionen, att det finns vatten i behållaren för kaffesump (A10).

6.2 Avkalkning

För instruktioner om hur avkalkningen ska genomföras hänvisas till kapitel "15 Avkalkning".

6.3 Vattenfilter

För instruktionerna beträffande installation av filtret (C4), hänvisas till kapitlet "17. Avhärdningsfilter".

6.4 Värden drycker

I detta avsnittet kan du konsultera de anpassade inställningarna och eventuellt återställa fabriksvärdena för varje enskild dryck.

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar " VÄRDEN DRYCKER";
3. Tryck in väljaren vid " VÄRDEN DRYCKER": på displayen visas panelen för värdena för den första drycken;;
4. På displayen markeras referensanvändarens profil. Värdena visas på vertikala linjer: fabriksvärdet anges med symbolen  medan det aktuellt inställda värdet anges genom att det vertikala bandet fylls i;
5. För att gå tillbaka till nedanstående meny, tryck in väljaren vid " ESC". För att bläddra och visa dryckerna, tryck in "NEXT>";
6. För att återställa den visade drycken till fabriksvärdena, tryck in väljaren vid " RESET";
7. "BEKRÄFTA RESET?": för att bekräfta tryck in väljaren vid "OK ✓" (för att annullera, tryck in väljaren vid " ESC");
8. "FABRIKSVÄRDEN INSTÄLLDA": tryck in "OK ✓".

Drycken är nu återprogrammerad till fabriksvärden. Fortsätt med de andra dryckerna eller gå tillbaka till startsidan, genom att trycka in pilen vid " ESC", två gånger.

Observera!

- För att ändra dryckerna i en annan profil, gå tillbaka till hemsidan, välj önskad profil (B4) och upprepa proceduren.
- För att återställa alla dryckerna i profilen till fabriksvärden, se avsnitt "6.13 Fabriksvärden".

6.5 Auto-stop (standby)

Det är möjligt att ställa in automatisk avstängning, så att maskinen stängs av efter 15 eller 30 minuter eller efter 1, 2 eller 3 timmars användning.

För att programmera den automatiska avstängningen utför följande:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "AUTOMATISK AVSTÄNGNING ";
3. Tryck in väljaren vid "AUTOMATISK AVSTÄNGNING ";
4. Välj önskad tidsintervall genom att trycka in valpilarna vid  (öka) eller  (minska) för värdet;

5. För att bekräfta tryck in väljaren vid "OK ✓";
6. Tryck in väljaren vid " ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

Nu är den automatiska avstängningen återprogrammerad.

6.6 Energibesparing

Med denna funktionen är det möjligt att aktivera eller avaktivera energibesparingen. När funktionen är aktiverad, garanterar den en mindre energiförbrukning, i enlighet med gällande europeiska föreskrifter.

För att inaktivera (eller aktivera) funktionen "energibesparing", utför följande:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "ENERGIBESPARING";
3. Tryck in väljaren vid "ENERGIBESPARING" för att inaktivera ( OFF) eller aktivera ( ON) funktionen.
4. Tryck in väljaren vid " ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

På bredvid, visas den relativa symbolen för att ange att funktionen har aktiverats.

6.7 Kaffetemperatur

Om du önskar modifiera vattentemperaturen med vilken kaffet dispenseras, utför följande:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar " KAFFE TEMPERATUR";
3. Tryck in väljaren vid " KAFFE TEMPERATUR ": på displayen (B1) visas de valbara värdena (det aktuella värdet är understruket);
4. Tryck in väljaren vid värdet som du önska ställa in (LÅG; MEDIUM; HÖG; MAX:);
5. Tryck in väljaren vid " ESC" 2 gånger för att gå tillbaka till startsidan.

6.8 Vattnets hårdhet

För instruktionerna beträffande inställning av vattnets hårdhet, hänvisas till kapitel "16

Programmering av vattnets hårdhet".

6.9 Välj språk

Om du önskar modifiera språket på displayen (B1), utför följande:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "STÄLL IN SPRÅK ";
3. Tryck in väljaren vid "STÄLL IN SPRÅK ";

- Tryck in väljaren vid språket som du önskar välja (tryck in väljaren vid "NEXT>" för att visa samtliga tillgängliga språk);
- Tryck in väljaren vid "↶ ESC" 2 gånger för att gå tillbaka till startsidan.

6.10 Ljudsignal

Med denna funktionen aktiverar eller avaktiverar man ljudsignalen, som maskinen avger, vid varje tryck på ikonerna och vid varje införande/avlägsnande av tillbehören. För att aktivera/avaktivera ljudsignalen, utför följande:

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "LJUDSIGNAL";
- Tryck in väljaren vid "LJUDSIGNAL" för att inaktivera  eller aktivera  funktionen.
- Tryck in väljaren vid "↶ ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

6.11 Belysning av koppen

Med denna funktion aktiveras eller avaktiveras lamporna för belysning av koppen.

Ljusen tänds vid varje dispensering av kaffe, mjölkdrycker och vid varje sköljning.

För att aktivera/avaktivera denna funktionen, utför följande:

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "BELYSNING AV KOPPEN";
- Tryck in väljaren vid "BELYSNING AV KOPPEN" för att inaktivera  eller aktivera  funktionen:
- Tryck in väljaren vid "↶ ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

6.12 Bluetooth

Med denna funktionen aktiverar eller inaktiverar du PIN koden för att ansluta sig till apparaten från en enhet.

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar "BLUETOOTH";
- Tryck in väljaren vid "BLUETOOTH": på displayen (B1) visas maskinens serienummer (19 siffror) och ett nummer med 4 siffror (PIN);
- Tryck in väljaren för att inaktivera  eller aktivera  begäran om pin vid anslutning via App;
- Tryck in väljaren vid "↶ ESC" 2 gånger för att gå tillbaka till startsidan.

Under anslutningsprocedurerna, visar displayen nödvändig PIN-kod för att ansluta sig från Appen.

PIN-koden kan personaliseras, direkt från Appen.

Observera!

Apparatens serienummer, som kan ses i "Bluetooth-funktionen", tillåter dig att med säkerhet identifiera maskinen vid tillfället för associeringen med Appen.

6.13 Fabriksvärden

Med denna funktionen återställer du alla inställningar i meny och alla programmeringar av mängd och återgång till fabriksvärdena (med undantag för språket, som förblir det inställda).

För att återställa fabriksvärdena, utför följande:

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny;
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar  "FABRIKSVÄRDEN";
- Tryck in väljaren vid  "FABRIKSVÄRDEN": displayen (B1) visar "ÅTERSTÄLL FABRIKSVÄRDEN?": tryck in väljaren vid "OK✓" för att bekräfta, eller tryck in väljaren vid "↶ ESC" för att annullera proceduren);
- "FABRIKSVÄRDEN ÅTERSTÄLLDA": Tryck in väljaren vid "OK✓" för att bekräfta;
- Tryck in väljaren vid "↶ ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

6.14 Statistik

Med denna funktionen visas maskinens statistiska data. För att visa dessa, utför följande:

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny;
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>", tills displayen visar  "STATISTIK";
- Tryck in väljaren vid  "STATISTIK" och kontrollera alla statistiska data genom att bläddra i titlarna med väljaren vid "NEXT>";
- Tryck in "↶ ESC" 2 gånger: apparaten går tillbaka till startsidan.

6.15 Personalisera profilen

För att anpassa profilens ikon, utför följande:

- Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i meny;
- Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>" tills displayen visar  "PERSONALISERA PROFILEN";
- Tryck in väljaren vid  "PERSONALISERA PROFILEN";
- Tryck in väljaren vid symbolen, som du önskar välja (tryck in väljaren vid "NEXT>" för att visa alla tillgängliga symboler);

- Tryck in väljaren vid "ESC" 2 gånger för att gå tillbaka till startsidan.

7. BEREDNING AV KAFFE

7.1 Val av kaffearom

Välj önskad smak från startsidan, genom att trycka in väljaren (B2) vid "AROM" (B10):

	(se "7.4 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe)
	X-SVAG
	SVAG
	MEDIUM
	STARK
	X-STARK
	Personlig (om programmerad) /Standard

Efter dispenseringen, går inställningen av aromen tillbaka till värdet .

7.2 Val av mängd kaffe

Välj önskad mängd kaffe från startsidan, genom att trycka in väljaren (B2) vid "MÄNGD" (B11):

	LITEN MÄNGD
	MEDIUM MÄNGD
	STOR MÄNGD
	X-STOR MÄNGD
	Personlig (om programmerad) /Standard



Efter dispenseringen, går inställningen av mängden tillbaka till värdet .

7.3 Beredning av kaffe med användning av kaffeböner

Varning!

Använd inte gröna, karamellerade eller kanderade kaffeböner eftersom dessa kan klibba fast i kaffekvarnen och göra den oanvändbar.

- Inför kaffebönorna i den därför avsedda behållaren (A3) (fig. 9);
- Placera en kopp under kaffedispenserns munstycken (A8);

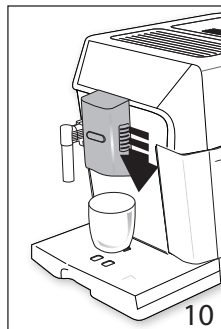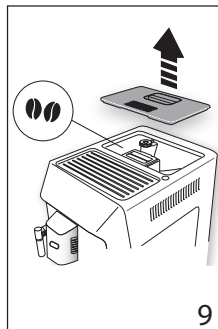

- Sänk dispensern så att den kommer så nära kopparna som möjligt: på så sätt erhåller du bättre skum (fig. 10).;
- Välj önskat kaffe:

Med direkt val:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Valbar från menyn "val av drycker" (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

- Beredningen startar och på displayen (B1) visas bilden av vald dryck och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår.

Obs:

Det är möjligt att samtidigt bereda 2 koppar ESPRESSO genom

att trycka in även väljaren vid "2X  " under beredningen av 1 ESPRESSO (bilden visas i några sekunder under beredningen)

- Medan apparaten bereder kaffet, kan dispenseringen stoppas när som helst genom att trycka in väljaren (B2) vid "STOPX".
- Om du vill öka mängden kaffe i koppen, när dispenseringen just avslutats, är det tillräckligt att trycka in väljaren (B2) vid "EXTRA+" en gång, när sedan den önskade mängden uppnåtts, tryck in väljaren vid "STOPX".

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

Obs!

- Under användning visar displayen eventuellt vissa meddelanden (Fyll vattentanken, Töm sumpbehållaren ETC.) vars innebörd framgår av kapitel "20 Meddelanden som visas på displayen".


- För att erhålla varmare kaffe, hänvisas till avsnitt "7.6 Råd för varmare kaffe".
- Om kaffet kommer droppvis eller är tunt med lite skum eller är för kallt, läs råden som återges i avsnitt "7.5 Justering av kaffekvarnen" eller i kapitel "21 Felavhjälpning".
- Beredningen av varje kopp kaffe kan anpassas (se kapitel "12. Anpassa dryckerna" och "13. Spara din egen profil").
- Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av den första koppen kaffe kräva några sekunders väntan.

7.4 Beredning av kaffe med användning av förmalt kaffe

Varning!

- Inför aldrig förmalt kaffe i maskinen när den är avstängd, för att undvika att det sprider sig inuti maskinen och smutsar ner den. I denna händelse kan maskinen ta skada.
- Inför aldrig mer än 1 struket mått (C2), annars kan maskinens inandöme smutsas ner eller så kan tratten (A4) täppas igen.
- När du använder förmålet kaffe, är det möjligt att bereda endast en kopp kaffe åt gången.

1. Tryck in väljaren (B2) vid "AROM" (B10) tills displayen (B1) visar "☕" (malet).
2. Öppna locket på tratten för förmalt kaffe (A2).
3. Försäkra dig att tratten (A4) inte är igentäppt, för sedan in ett struket mått förmalt kaffe (fig. 11).

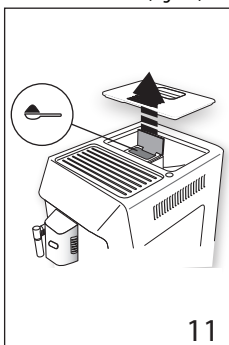

4. Placera en kopp under kaffedispenserns munstycken (A8) (fig. 10).
- 5.. Välj önskat kaffe:

Med direkt val:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Valbar från menyn "val av drycker" (B3):

- AMERICANO

6. Beredningen startar och på displayen visas bilden av vald dryck och en progressiv linje som fylls in efter hand som beredningen pågår.

Obs:

- Medan apparaten bereder kaffet, kan dispenseringen stoppas när som helst genom att trycka in väljaren (B2) vid "STOPX".
- Om du vill öka mängden kaffe i koppen, när dispenseringen just avslutats, är det tillräckligt att trycka in väljaren (B2) vid "EXTRA+" en gång, när sedan den önskade mängden uppnåtts, tryck in väljaren vid "STOPX".

När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.

Varning! Beredning av kaffe LONG:

Efter halva tiden av beredningen visas meddelandet "HÅLL I FÖRMALET KAFFE, MAX ETT MÅTT". Håll då i ett struket mått förmålet kaffe och tryck in väljaren (B2) vid "OK✓".


Observera!

- Under användning visar displayen eventuellt vissa meddelanden (FYLL VATTENTANKEN, TÖM SUMPBEHÅLLAREN, osv.) vars innebörd framgår av kapitel "20. Meddelanden som visas på displayen".
- För att erhålla varmare kaffe, hänvisas till avsnitt "7.6 Råd för varmare kaffe".
- Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av den första koppen kaffe kräva några sekunders väntan..

7.5 Justering av kaffekvarnen

Kaffekvarnen ska inte justeras, åtminstone inte till en början, eftersom den redan förhandsinställts vid fabriken för att erhålla en korrekt dispensering av kaffet.

Om dispenseringen ändå, efter att ha berett de första kopparna kaffe, skulle vara tunn med lite skum eller alltför långsam (droppvis), är det nödvändigt att utföra en korrigering med justeringsratten, för malningsgraden (A5 -fig. 12).

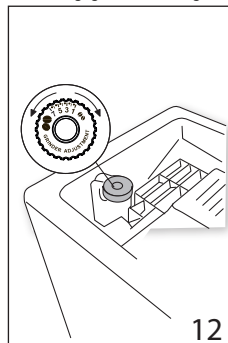

Obs!

Justeringsratten ska vridas endast medan kaffekvarnen är igång, under den första fasen av beredningen av kaffedryckerna..



Om kaffet rinner ut för långsamt eller inte rinner ut alls, ska du vrida ratten medurs ett steg mot nummer 7.

För att däremot erhålla ett högre flöde av kaffet och för att förbättra skummets utseende, vrid moturs ett hack mot

nummer 1 (inte mer än ett hack i taget, annars kan kaffet sedan komma droppvis).

Effekten av denna korrigering, märks endast efter dispensering av åtminstone 2 påföljande koppar kaffe. Om du efter denna justering inte har erhållit önskat resultat, är det nödvändigt att upprepa korrigeringen genom att vrida ratten med ytterligare ett hack.

7.6 Råd för varmare kaffe

För att erhålla varmare kaffe, rekommenderar vi att:

- utföra en sköljning med funktionen "Sköljning" i menyn för inställningar i (avsnitt "6.1 Sköljning");
- värma kopparna med varmt vatten (använd funktionen för varmt vatten, se kapitel "9 Dispensering av varmt vatten");
- öka kaffetemperaturen i menyn för inställningar (ikonen (B5) (avsnitt "6.7 Kaffetemperatur").



8. BEREDNING AV VARMA MJÖLKDRYCKER

Obs!

- För att undvika mjölk med för lite skum eller med stora bubblor, ska du alltid rengöra mjölkkanans lock (D2) och varmvattenmunstycket (A9) enligt beskrivningarna i avsnitt "8.4 Rengöring av behållaren efter varje användning", "14.10 Rengöring av mjölkbehållaren" samt "14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/ånga".

8.1 Fyll på och haka fast mjölkbehållaren



1. Ta bort locket (D2) (fig. 13);

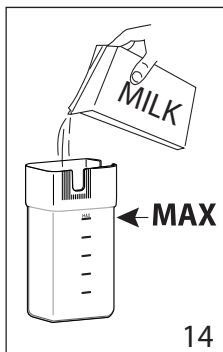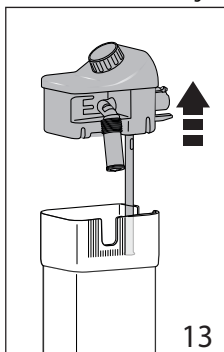



2. Fyll mjölkbehållaren (D3) med en tillräcklig mängd mjölk, utan att överskrida MAX nivån som är tryckt på behållaren (fig. 14). Kom ihåg att varje hack som är tryckt på behållarens sida motsvarar ungefär 100 ml mjölk;

Obs!

- För att erhålla tjockare och jämnare skum är det nödvändigt att använda mellanmjölk eller lättmjölk vid kylskåps-temperatur (ungefär 5° C).
 - Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av drycken kräva några sekunders väntan.
3. Försäkra dig att mjölkuppsugningsröret (D4) är väl infört i det därför avsedda utrymmet på botten av mjölkbehållarens lock (fig. 15).

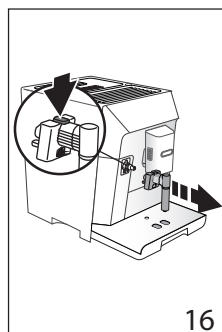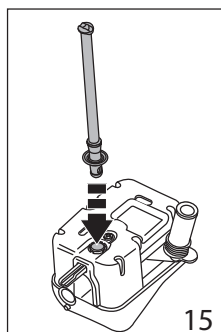

4. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren;
5. Om befintlig dra ut varmvatten/ångröret (C6) genom att trycka in frisläppningsknappen (C7) (fig. 16);
6. Haka fast mjölkbehållaren (D) genom att föra den till botten på munstycket (A9) (fig. 17) maskinen avger en akustisk signal (om funktionen för ljudsignalen är aktiverad);
7. Placera en tillräckligt stor kopp under kaffedispensers munstycke (A8) och under röret för dispensering av skummad mjölk (D5), justera längden för mjölkdispensers rör, för att närma det till koppen, helt enkelt genom att dra det nedåt (fig. 18).

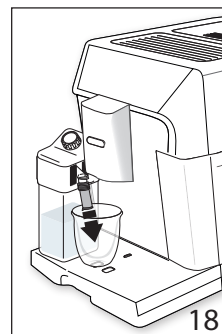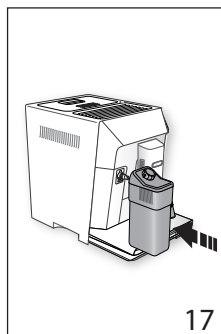

- Följ nedanstående anvisningar för varje specifik funktion.

8.2 Justera mängden av skum

Genom att vrida justeringsratten för skum, väljer du mängden mjölkskum, som kommer att dispenserar under beredningen av mjölkdryckerna.

Rattens position	Beskrivning	Rekommenderas för...
	INGET SKUM	VARM MJÖLK (utan skum) / CAFFELATTE
	MIN. SKUM	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAX SKUM	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LATTE CALDO (VARM MJÖLK) (smed skum)

8.3 Automatisk beredning av mjölkdrycker

- Fyll på och haka fast mjölkbehållaren (D), som tidigare illustrerats;

- Välj önskad dryck:

Med direkt val:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (varm mjölk) (B12)

Valbar från menyn "val av drycker" (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

- På displayen (B1) råder maskinen att vrida reglaget för justering av skummet (D1) på bas av mängden skum som originalreceptet förutsätter: vrid alltså reglaget på mjölkbehållarens lock (D2).
- Efter några sekunder startar beredningen och på displayen visas bilden av vald dryck och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår.

Obs: allmänna anvisningar för beredning av samtliga mjölkdrycker



- "ESC": tryck in om du önskar avbryta beredningen helt och gå tillbaka till startsidan.
- "STOP X": tryck in för att avbryta dispenseringen av mjölken eller kaffet och gå till nästa dispensering (om förutsedd) för att fullborda drycken.
- Omedelbart efter avslutad beredning, om du vill öka mängden kaffe i koppen, tryck in "EXTRA +".

- Beredningen av varje mjölkdryck kan anpassas (se kapitel "12 Anpassa dryckerna" och "13. Spara din egen profil").
- Lämna inte mjölkbehållaren utanför kylen en längre tid, ju mer mjölkens temperatur stiger (5°C idealisk), desto mera försämrar skummets kvalitet. När beredningen avslutats, är maskinen redo för en ny användning.


8.4 Rengöring av behållaren efter varje användning

Efter varje användning med mjölkfunktionerna visas begäran "VRID REGLAGET TILL LÄGE CLEAN" och det är nödvändigt att utföra rengöringen av skumlocket:

- Lämna mjölkbehållaren (D) monterad i maskinen (det är inte nödvändigt att tömma mjölkbehållaren);
- Placera en kopp eller en annan behållare under dispenseringsröret för skummad mjölk (fig.20);
- Vrid reglaget för justering av skum (D1) till "CLEAN": (fig. 19): displayen (B1) visar "RENGÖRING AV MJÖLKBEHÅLLARE PÅGÅR BEHÅLLARE UNDER MJÖLKDISPENSERN" tillsammans med en progressiv linje som fylls i efterhand som rengöringen fullbordas. Rengöringen avbryts automatiskt;

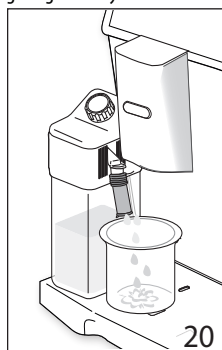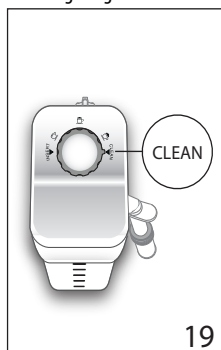

- För tillbaka justeringsratten till ett av valet för skum.
- Ta bort mjölkbehållaren och rengör ångmunstycket (A9) med en svamp (fig. 21).

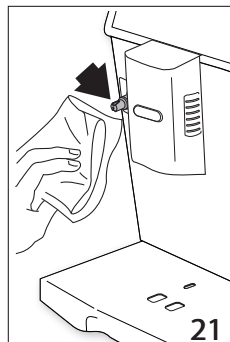

Observera!

- Om du ska bereda flera koppar med mjölkbaseerade drycker, utför rengöringen av mjölkbehållaren efter den sista beredningen. För att gå vidare med de påföljande beredningarna, när meddelandet för CLEAN funktionen visas, tryck in väljaren vid "ESC".
- Om rengöringen inte utförs, visar displayen symbolen  för att påminna att det är dags att utföra rengöringen av mjölkbehållaren.
- Behållaren med mjölken kan förvaras i kylskåpet.
- I vissa fall är det, för att utföra rengöringen, nödvändigt att vänta tills maskinen värmts upp.

9. DISPENSERING AV VARMT VATTEN

1. Kontrollera att varmvatten/ångröret (C6) är korrekt fasthakat på munstycket för varmt vatten/ånga (A9);
2. Placera en behållare under dispensern (så nära som möjligt för att undvika stänk).
3. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B3) för att gå in i menyn;
4. Tryck in väljaren vid symbolen "NEXT>" tills displayen visar "VARMT VATTEN";
5. Tryck in väljaren vid "VARMT VATTEN". På displayen (B1) visas den relativa bilden och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår;
6. Maskinen dispenserar det varma vattnet och avbryter sedan automatiskt dispenseringen. För att manuellt avbryta dispenseringen av varmt vatten tryck in "X STOP".

Observera!

- Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av varmt vatten kräva några sekunders väntan.
- Beredningen av varmt vatten kan anpassas (se kapitel "12. Anpassa dryckerna" och "13. Spara din egen profil").

10. UTSLÄPP AV ÅNGA

1. Kontrollera att varmvatten/ångröret (C6) är korrekt fasthakat på munstycket för varmt vatten/ånga (A9);
2. Fyll en behållare med den vätska som ska värmas eller skummas och sänk ner ångröret i vätskan.
3. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B3) för att gå in i menyn;
4. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen "NEXT>" tills displayen visar "ÅNGA";
5. Tryck in väljaren vid "ÅNGA". På displayen (B1) visas den relativa bilden och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår och efter några sekunder kommer ånga ut från cappuccinoröret som värmer vätskan;
6. När önskad temperatur eller nivå ånga har uppnåtts, avbryt dispenseringen av ånga genom att trycka in väljaren vid "STOP X".

Varning!

Avbryt alltid utsläppet av ånga innan du drar ut behållaren med vätska, för att undvika brännskador, orsakade av stänk.

Observera!

Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av varmt vatten kräva några sekunders väntan.


10.1 Råd för användning av ånga för att skumma mjölken

- Vid val av behållarens storlek, ta hänsyn till att vätskans volym kommer att öka 2 till 3 gånger.
- För att erhålla tjockare och rikligare skum använd lättmjölk eller mellanmjölk vid kylskåpstemperatur (ungefär 5°C).
- För att erhålla ett krämigare skum, låt behållaren rotera med långsamma rörelser nedifrån och upp.
- För att undvika att erhålla mjölk med för lite skum eller med stora bubblor, rengör alltid dispensern (C6), som beskrivs i följande paragraf.

10.2 Rengöring av varmvatten/ångröret efter användningen

Rengör varmvatten/ångröret (C6) efter varje användning, för att undvika att mjölkrester avlagras eller att den täpps igen.

1. Placera en behållare under dispensern för varmvatten/ånga och låt lite vatten flyta ut (se kapitel "9 Dispensering av varmt vatten"). Avbryt sedan dispenseringen av varmt vatten, genom att trycka in väljaren (B2), vid "STOP X".
2. Vänta några minuter tills varmvatten/ångröret kylls av; dra sedan ut det (fig. 16) genom att trycka in frisläppningsknappen (C7). Håll fast röret med en hand och vid sedan moturs med den andra handen och dra cappuccinoberedaren nedåt för att dra ut den (fig. 22);

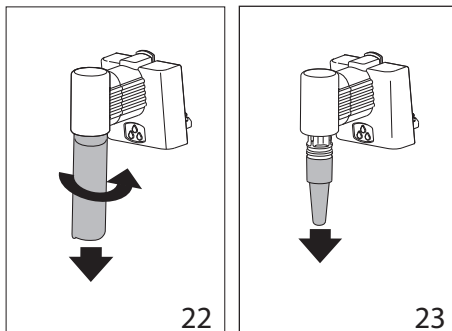

3. Dra även ut ångmunstycket, genom att dra det nedåt (fig. 23).
4. Kontrollera att munstyckets hål inte är igentäppt. Om nödvändigt, rengör det med en tandpetare.

- 5.. Tvätta noggrant enhetens komponenter med hjälp av en svamp och ljummet vatten.
6. Sätt in munstycket och för in cappuccinoberedaren på dispensern genom att trycka den uppåt och vrida medurs tills den hakar fast.

11. TEFUNKTION

1. Kontrollera att varmvatten/ångroret (C6) är korrekt fasthakat på munstycket för varmt vatten/ånga (A9);
2. Placera tepåsen i koppen och placera den under dispensern (så nära som möjligt för att undvika stänk.
3. Välj önskad mängd kaffe från startsidan, genom att trycka in väljaren (B2) vid "MÄNGD" (B11);
4. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B3) för att gå in i menyn;
5. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen "NEXT>" tills displayen visar "TE FUNKTION";
6. Välj önskad vattentemperatur, genom att trycka in väljaren vid de föreslagna tetyperna: varje typ av te (vitt, grönt, oolong, svart) motsvaras av en specifik temperatur för det dispenserade varmvattnet. På displayen (B1) visas den relativa bilden och en progressiv linje som fylls i efter hand som beredningen pågår;
7. Maskinen dispenserar den valda mängden varmt vatten och avbryter sedan automatiskt dispenseringen. För att manuellt avbryta dispenseringen av varmt vatten tryck in "STOP X".

Observera!

- Om funktionen "Energibesparing" har aktiverats, kan dispenseringen av varmt vatten kräva några sekunders väntan.
- Mängden vatten i varje kopp kan anpassas (se kapitel 12 Anpassa dryckerna" och "13. Spara din egen profil").
- Det är möjligt att avbryta dispenseringen när som helst, genom att trycka in "STOP X";
- Om du vill öka mängden vatten i koppen, när dispenseringen just avslutats, är det tillräckligt att trycka in "EXTRA +": när sedan önskad mängd har uppnåtts, tryck in "STOP X".

12. ANPASSA DRYCKERNA

Arom (för dryckerna för vilka det förutses) och mängden av dryckerna kan anpassas.

1. Försäkra dig att profilen (B4), för vilken du vill anpassa drycken är aktiverad, det är nämligen möjligt att välja dryckerna "MY", för var och en av de 6 profilerna;
2. Tryck från startsidan in väljaren (B2) vid  (B6);

3. Välj drycken som du vill anpassa (både drycker med direkt val eller inuti dryckemenyn (B3), för att nå skärmen för anpassning: de relativa tillbehören ska vara införda;
4. (Endast kaffebaserade drycker) "VÄLJ KAFFEAROM": Välj önskad smak, genom att trycka in valpilarna vid "- " eller "+" och tryck in väljaren vid "OK✓ ";
5. "ANPASSAD KAFFEMÄNGD (ELLER VATTEN), STOP FÖR ATT SPARA" Beredningen startar och apparaten visar skärmen för anpassning av mängden, vilket visas av en vertikal stapel. Stjärnan bredvid stapeln representerar den aktuellt inställda mängden.
6. När mängden når den minsta programmerbara mängden, visas på displayen "STOP X".
7. Tryck in väljaren vid "STOP X" när du når önskad mängd i koppen.
8. "VILL DU SPARA DE NYA VÄRDENA?": Tryck in väljaren vid "OK✓ " för att spara (eller väljaren vid  ESC för att annullera).

Apparaten bekräftar om värdena har sparats eller inte (beroende på föregående val): tryck in väljaren vid "OK✓ ".

Apparaten går tillbaka till startsidan.

Observera!

- **Beredning av mjölkdrycker:** kaffearomen sparas och därefter sparar man separat mängden mjölk och kaffe;
- **Americano:** kaffearomen sparas och därefter sparar man separat mängden kaffe och varmt vatten;
- **Varmt vatten:** apparaten dispenserar varmt vatten: tryck in väljaren (B2) vid "STOP X" för att spara den önskade mängden.
- Det är dessutom möjligt att anpassa dryckerna genom att koppla upp sig till DeLonghi Coffee Link App.
- Det är möjligt att lämna programmeringen, genom att trycka in  "ESC": kommer värdena att sparas.

Tabell över dryckmängder		
Dryck	Standardmängd	Programmerbar mängd
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-80 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
COFFEE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70-480 ml
TE	≈ 150 ml	≈ 30-420 ml
VARMT VATTEN:	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. SPARA DIN EGEN PROFIL

Med denna apparaten är det möjligt att spara 6 olika profiler, var och en associerad till en särskild ikon.

I minnet för varje profil lagras anpassningarna avseende AROM och MÄNGD för dryckerna "MY" (se kapitel "12 Anpassa drycker-na" ) och ordningsföljden i vilken alla dryckerna kommer att visas är baserad på frekvensen av deras val.

För att välja eller gå in i en profil, tryck i den aktuellt använda profilen (B4): tryck i väljaren (B2) vid symbolen "NEXT>" tills önskad profil visas och tryck i den.

Observera!

Profilen "☺ GÄST": vid val av denna profilen, är det möjligt att dispensera dryckerna med fabriksinställningar. Funktionen  är inte aktiverad.

- Det är dessutom möjligt att ge nytt namn till den egna profilen genom att koppla upp sig till DeLonghi Coffee Link App (endast de 3 första tecknen kommer att visas).
- För att anpassa symbolen för profilen, hänvisas till avsnitt "6.15 Personalisera profilen".

14. RENGÖRING

14.1 Rengöring av maskinen

Följande delar av maskinen ska rengöras regelbundet:

- maskinens interna krets;
- behållare för kaffesump (A10);
- droppkaret (A14), kondenskaret (A21) och karets galler (A13);
- vattenbehållaren (A16);
- kaffedispenserns munstycken (A8);
- tratten för förmålet kaffe (A4);
- brygggruppen (A19), åtkomlig när serviceluckan öppnas (A18),
- mjölkbehållaren (D);
- munstycket för varmvatten/ånga (A9);
- kontrollpanelen (B)

Varning!

- Använd inte lösningsmedel, abrasiva rengöringsmedel eller alkohol för rengöring av maskinen. För de superautomatiska De'Longhi maskinerna är det inte nödvändigt att använda kemiska tillsatser för rengöringen av maskinen.
- Inga av apparatens komponenter tål maskindisk, förutom behållarens galler (A13) och mjölkbehållaren (D).
- Använd inte metallföremål för att avlägsna kalkavlagringar och kaffeavlagringar, eftersom dessa skulle kunna repa metall- och plastytorna.

14.2 Rengöring av maskinens interna krets

För perioder av stillastående över 3/4 dagar är det tillrådligt att före användningen slå på maskinen och dispensera

- 2/3 sköljningar genom att välja funktionen "Sköljning (avsnitt "6.1 Sköljning" );
- med varmt vatten i några sekunder (kapitel "9. Dispensering av varmt vatten").

Observera!

Det är normalt efter att ha utfört denna rengöringen, att det finns vatten i behållaren för kaffesump (A10).

14.3 Rengöring av behållaren för kaffesump


När displayen (B1) visar meddelandet "TÖM SUMPBEHÅLLAREN", är det nödvändigt att tömma den och rengöra den. Maskinen kan inte bereda kaffe förrän sumpbehållaren (A10) rengjorts. Maskinen meddelar att det är nödvändigt att tömma behållaren, även om den inte är full, om 72 timmar har förflutit sedan den först utförda beredningen (för att räkningen av de 72 timmarna ska utföras korrekt får maskinen aldrig kopplas bort från elnätet).

Varning! Fara för brännskador

Om du bereder flera cappuccino i följd, blir metallytan (A11) för kopparna varm. Vänta till den kyla av innan du rör vid den och grip den endast i den främre delen.

För att utföra rengöringen (maskinen är påslagen):

- Dra ut droppkaret (A14) (fig. 24), töm det och rengör det;

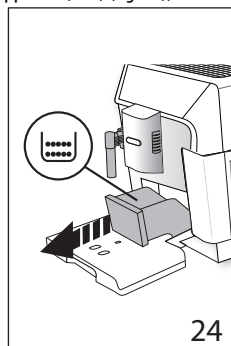

- Töm och rengör noggrant behållaren för kaffesump (A10), med uppmärksamhet att avlägsna alla rester, som kan finnas på botten, den medföljande penseln (C5) är försedd med en spatel för detta skäl.
- Kontrollera kondenskaret (A21) (rött) och töm det om det är fullt..

Varning!

När du drar ut droppkaret är det obligatoriskt att alltid tömma sumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och att maskinen täpps igen

14.4 Rengöring av droppkaret och kondenskaret


Varning!

Droppkaret (A14) är försett med en indikatorflottör (A12) (röd) för vattennivån i innehållet (fig. 25). Innan denna flottör börjar att sticka upp genom koppstället (A11) ska droppskålen töm-

mas och rengöras, annars kan vattnet rinna över kanten och skada apparaten, arbetsbordet eller intilliggande ytor.

För att avlägsna droppkaret, utför följande:

1. Dra ut droppkaret och kaffesumpbehållaren (A10) (fig. 24);

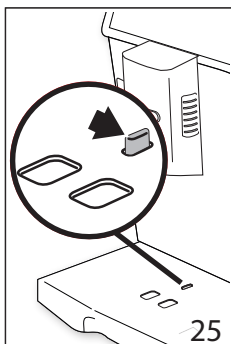


2. Avlägsna koppstället (A11), karets galler (A13), läm sedan droppkaret och sumpbehållaren och diska samtliga komponenter.
3. Kontrollera det röda kondenskaret (A21) och töm det om det är fullt;
4. Sätt tillbaka droppkaret fullständigt med kaffesumpbehållaren.

14.5 Rengöring av maskinens innandöme

Risk för elektrisk stöt!

Innan du utför rengöring av de invändiga delarna måste maskinen vara avstängd (se kapitel "5 Avstängning av maskinen") och bortkopplad från elnätet. Sänk aldrig ner maskinen i vatten.

1. Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att maskinens innandöme (åtkomligt när droppkaret - A14) har avlägsnats) inte är smutsigt. Om nödvändigt ska du avlägsna kafferester med den medföljande penseln (C5) eller en svamp.
2. Sug upp alla rester med en dammsugare (fig. 26).

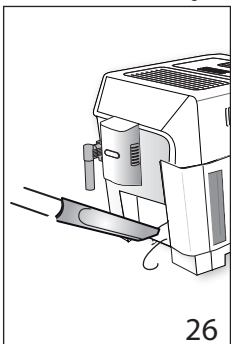

14.6 Rengöring av vattenbehållaren

1. Rengör vattentanken regelbundet (ungefär en gång i månaden och vid varje byte av avhäringsfiltret (C4-om förutsett), vattentanken (A16) med en fuktig duk och lite mild diskmedel: skölj noggrant innan du fyller tanken och sätter tillbaka den;
2. Avlägsna filtret (om befintligt) och skölj det med rinnande vatten.
3. För in filtret på nytt (om förutsett), fyll behållaren med färskt vatten och sätt tillbaka behållaren;
4. (Endast modeller med vattenfilter) Dispensera cirka 100 ml varmt vatten för att återaktivera filtret.

14.7 Rengöring av kaffedispenserns munstycke

1. Rengör kaffedispenserns munstycken (A8) med en svamp eller en duk (fig. 27A).
2. Kontrollera att hålen i kaffedispensern inte är igentäppta. Om nödvändigt, avlägsna kafferesterna med en tandpetare. (fig. 27B).



14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet

Kontrollera regelbundet (ungefär en gång i månaden) att tratten för det förmalda kaffet (A4) inte är igentäppt. Avlägsna vid behov eventuella rester av kaffe med hjälp av den medföljande penseln (C5).




14.9 Rengöring av brygggruppen

Brygggruppen (A19) måste rengöras åtminstone en gång i månaden.

Varning!

Brygggruppen kan inte avlägsnas när maskinen är påslagen.

1. Försäkra dig om att maskinen blivit korrekt avstängd (se kapitel "5 Avstängning av maskinen");
2. Dra ut vattentanken (A16) (fig. 2);
3. Öppna brygggruppens lucka (A18) (fig. 28), som är placerad på den högra sidan;
4. Tryck de två färgade knapparna för frisläppningen inåt och dra samtidigt ut brygggruppen (fig. 29).

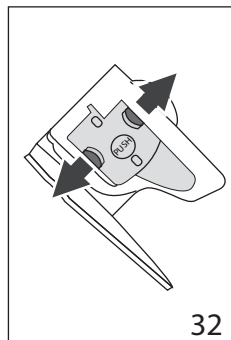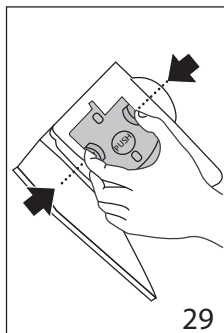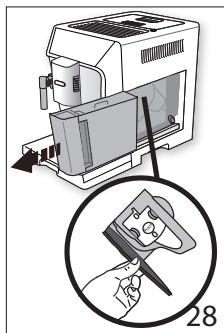

5. Sänk bryggruppen ungefär 5 minuter i vatten och skölj den sedan under kranen.



Varning!

SKÖLJ ENDAST MED VATTEN

Inget diskmedel - ingen diskmaskin

Rengör bryggruppen, utan att använda diskmedel, eftersom dessa kan skada den.

6. Rengör, med hjälp av penseln (C5), eventuella kafferester från bryggruppens utrymme, synliga från bryggruppens lucka;
7. Efter rengöringen, sätt tillbaka bryggruppen, genom att föra in den i hållaren (fig. 30), tryck sedan på texten PUSH, tills du hör att den klickar fast.

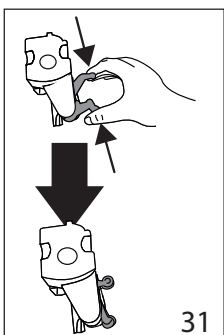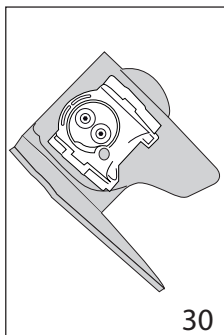

Obs!

Om det är svårt att föra in bryggruppen, är det nödvändigt, (före införandet) att föra den till korrekt dimension, genom att trycka på de två spakarna, som anges på fig. 31.


8. När den sedan är införd, försäkra dig att de två röda knapparna har skjutits ut (fig. 32).

- 9.. Stäng bryggruppens lucka;
10. Sätt tillbaka vattenbehållaren.

14.10 Rengöring av mjölkbehållaren


För att bibehålla mjölkskumningen effektiv, rengör mjölkbehållaren (D) enligt följande beskrivning, varannan dag:

1. Dra ut locket (D2);
2. Dra ut mjölkkröret (D5) och mjölkpupsuget (D4) (fig. 33);
3. Vrid justeringsratten för skumjusteringen (D1) moturs till läget "INSERT" (fig. 33) och dra den uppåt.

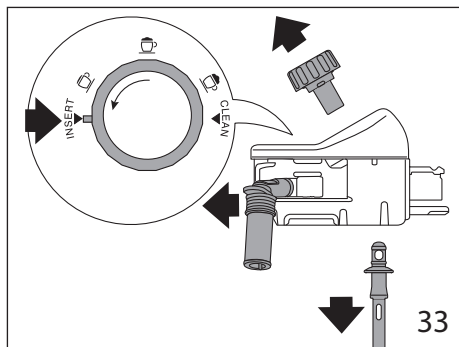

4. Tvätta noggrant alla delarna med varmt vatten och skonsamt diskmedel. **Det är möjligt att diska alla delarna i diskmaskin, men med uppmärksamhet att placera dem i diskmaskinens övre korg.**

Var särskilt uppmärksam att inga rester av mjölk blir kvar i urholkningen och kanalen under ratten (fig. 34), skrapa eventuellt kanalen med en tandpetare.

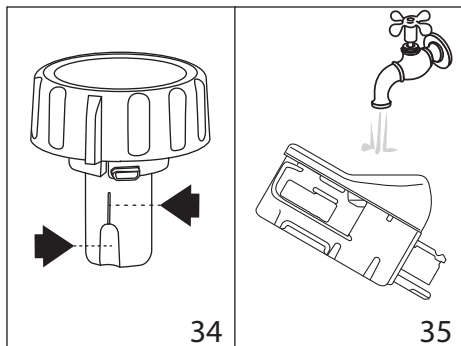

5. Skölj skumjusteringsrattens utrymme med rinnande vatten (fig. 35).
6. Kontrollera även att uppsugningsröret och dispenseringsröret inte är igentäppta av mjölkrester.
7. Återmontera rattan i höjd med texten "INSERT", dispenseringsröret och mjölkuppsugningsröret.
8. Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren (D3).

14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/ ånga

Rengör munstycket (A9) efter varje mjölkstillredning med en trasa för att avlägsna de mjölkrester som fastnat på packningarna (fig. 21)

15. AVKALKNING

Varning!

- Före användningen läs instruktionerna och etiketterna på avkalkningsmedlet, som återges på själva avkalkningsmedlets behållare..
- Vi rekommenderar att använda uteslutande avkalkningsmedel från De'Longhi. Användning av ej lämpliga avkalkningsmedel, liksom ej regelmässigt utförd avkalkning, kan medföra uppkomst av defekter, som inte täcks av tillverkarens garanti.


Avkalka maskinen när displayen visar (B1) "AVKALKNING KRÄVS- TRYCK IN OK FÖR ATT STARTA (~45min) ": om du vill utföra avkalkningen omedelbart, tryck in den relativa väljaren (B2) "OK✓" och följ proceduren under punkt 3.

För att senarelägga avkalkningen, tryck in den motsvarande väljaren (B2) "ESC": på displayen påminner symbolen  att apparaten behöver avkalkas. (Meddelandet kommer att visas på nytt vid varje påslagning).


För att nå menyn för avkalkning:

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;

2. Tryck in väljaren vid "AVKalka  " och följ indikationerna på displayen;
3. "AVLÄGSNA VATTENFILTRET" (fig. 36); dra ut vattenbehållaren (A16), avlägsna vattenfiltret (C4) (om närvarande), töm vattenbehållaren. Tryck in väljaren vid "NEXT>";

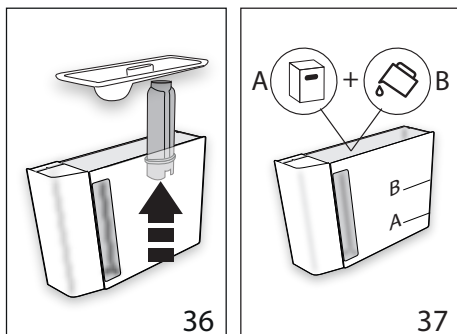

4. "AVKALKNINGSMEDEL (NIVÅ A) OCH VATTEN (NIVÅ B)" (fig. 37); håll avkalkningsmedlet i vattenbehållaren till nivå A (motsvarande en förpackning på 100ml) , som är tryckt på behållarens insida, tillsätt sedan vatten (en liter) tills du når nivå B; för sedan in vattentanken på nytt. Tryck in väljaren vid "NEXT>";
5. "töm DROPPKARET" (fig. 38):

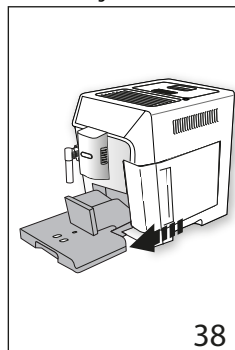

6. Avlägsna, töm och för på nytt in droppkaret (A14) och sumpbehållaren (A10).
7. Tryck in väljaren vid "NEXT>";
8. "PLACERA BEHÅLLARE 2L OK FÖR ATT STARTA":

Placera en behållare med minimum kapacitet på 2 liter under hetvatten/ångröret (C6) och kaffedispensern (A8) (fig. 7);


Varning! Fara för brännskador

Varmt vatten som innehåller syror kommer ut från varmvatten/ångröret och kaffedispensern. Var försiktig att inte komma i kontakt med denna lösningen.

9. Tryck in väljaren vid "OK ✓" för att bekräfta införandet av avkalkningslösningen. Displayen visar "AVKALKNING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA". Avkalkningsprogrammet startar och avkalkningslösningen kommer ut från både hetvatten/ångröret och kaffedispensern och utför automatiskt en rad sköljningar i intervaller för att avlägsna kalkavlagringar från maskinens inandöme;

Efter ungefär 25 minuter avbryter apparaten avkalkningen;

10. "SKÖLJ OCH FYLL MED VATTEN TILL MAX NIVÅ" (fig. 4): apparaten är nu klar för en sköljningsprocedur med färskt vatten. Töm behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen och dra ut vattentanken, töm den och skölj den med rinnande vatten, fyll den till MAX nivå med färskt vatten och sätt in vattentanken i maskinen;
11. "SÄTT IN BEHÅLLARE 2I OK FÖR ATT STARTA SKÖLJNING": Sätt tillbaka den tomma behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen, under kaffedispensern och varmvatten/ångröret (fig. 7.) och tryck in väljaren vid "✓ OK";
12. Varmt vatten kommer först ut ur kaffeberedaren och sedan från varmvatten/ångröret och displayen visar "SKÖLJNING PÅGÅR";
13. När vattnet i tanken tar slut, töm behållaren som använts för att samla upp sköljvattnet;
14. (Om filtret var installerat) "FÖR IN FILTRET I DESS UTRYMME" (fig.39). Tryck in väljaren vid "NEXT>" och dra ut vattenbehållaren, sätt tillbaka avhjärningsfiltret, om tidigare avlägsnat;

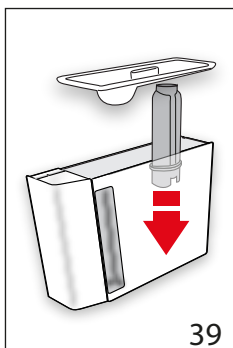

15. "SKÖLJ OCH FYLL MED VATTEN TILL MAX NIVÅ" (fig. 4): Fyll behållaren upp till MAX med färskt vatten.
16. "SÄTT IN VATTENTANKEN" (fig. 5). Sätt tillbaka vattentanken;
17. "SÄTT IN BEHÅLLARE 2I OK FÖR ATT STARTA SKÖLJNING": Sätt tillbaka den tomma behållaren som använts för att samla upp avkalkningslösningen, under och varmvatten/ångröret (fig. 7) och tryck in väljaren vid "OK ✓";

18. Varmt vatten kommer först ut från varmvatten/ångröret och displayen visar "SKÖLJNING PÅGÅR, VAR GOD VÄNTA";
19. "TÖM DROPPKARET" (fig. 38): Vid slutet av den andra sköljningen, avlägsna, töm och för på nytt in droppkaret (A14) och sumpbehållaren (A10), tryck in väljaren vid "NEXT>";
20. "AVKALKNING FULLBORDAD" för att bekräfta tryck in väljaren vid "OK ✓";
21. "FYLL TANKEN MED FÄRSKT VATTEN": töm behållaren som använts för uppsamling av sköljvattnet, dra ut och fyll på vattentanken med färskt vatten till MAX nivån och sätt tillbaka den i maskinen.

Avkalkningsproceduren är fullbordad.

Observera!

- Om avkalkningscykeln inte slutförs korrekt (t.ex. på grund av strömavbrott), är det lämpligt att upprepa cykeln;
- Det är normalt efter att ha utfört avkalkningscykeln, att det finns vatten i behållaren för kaffesump (A10).
- Apparaten kräver en tredje sköljning, om vattentanken, inte är fylld till maxnivån: detta för att garantera att det inte finns avkalkningsmedel i apparatens inre kretsar.. Innan du startar sköljningen, kom ihåg att tömma droppkaret;
- Den eventuella begäran från maskinen, av två mycket näraliggande avkalkningscykler ska anses vara normalt, till följd av det utvecklade kontrollsystemet som är tillämpat i maskinen.


16. PROGRAMMERING AV VATTNETS HÅRDHET

Meddelandet "AVKALKNING KRÄVS - OK FÖR ATT STARTA (~45MIN)" visas efter en bestämd driftsperiod, som beror på vattnets hårdhet.

Maskinen är förhandsinställd vid fabriken på "HÅRDHETSGRAD 4". Om så önskas är det möjligt att programmera maskinen beroende på vattnets verkliga hårdhetsgrad i de olika regionerna, och på så sätt göra proceduren för avkalkning mindre frekvent.

16.1 Mätning av vattnets hårdhet

1. Avlägsna från förpackningen den medföljande stickan "TOTAL HARDNESS TEST" (C1) i bilaga till instruktionerna på engelska;
2. För in en sticka helt i ett glas vatten i ungefär en sekund.
3. Dra ut stickan ur vattnet och skaka den lätt. Efter ungefär en minut bildas 1, 2, 3 eller 4 röda rutor, beroende på vattnets hårdhet, varje ruta motsvarar 1 grad.

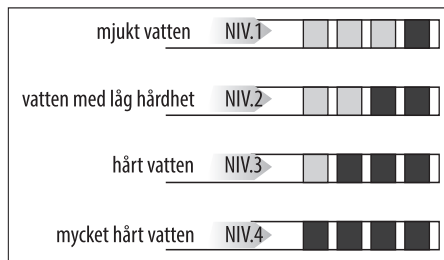

16.2 Inställning av vattnets hårdhet

1. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen (B5) för att gå in i menyn
2. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>"; tills displayen visar "VATTNETS HÅRDHET";
3. Tryck in väljaren vid "VATTNETS HÅRDHET";
4. "VATTNETS HÅRDHET, AKTUELL UNDERSTRUKEN" Tryck in väljaren vid önskad nivå (Niv 1 = mjukt vatten: Nivå = mycket hårt vatten);
4. Tryck in väljaren vid "ESC" för att gå tillbaka till startsidan.

Maskinen är nu omprogrammerad enligt den nya inställningen för vattnets hårdhet.


17. AVHÄRDNINGSFILTER

Vissa modeller är försedda med ett avhärtningsfilter(C4): om din modell saknar detta, rekommenderar vi att köpa det hos auktoriserade De'Longhi. service center.

För en korrekt användning av filtret, följ de nedanstående instruktionerna.

17.1 Installation av filtret



1. Ta ut filtret (C4) ur förpackningen.
2. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen (B5) för att gå in i menyn
3. Bläddra i menyn genom att trycka in väljaren vid "NEXT>"; tills displayen visar "VATTENFILTER";
4. Tryck in valpilen vid "VATTENFILTER";
5. "VRID DATUMSKIVAN TILL FÖLJANDE 2 MÅNADER" (fig. 40): vrid datumskivan tills de följande 2 användningsmånaderna visas. Tryck in väljaren vid "NEXT>";

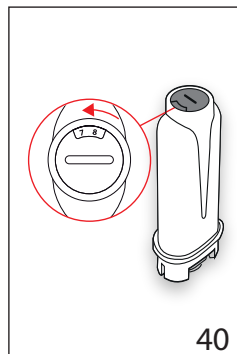


Observera:

Filtret har en varaktighet på två månader vid normal användning, om maskinen däremot förblir oanvänd med installerat filter, har det en maximal varaktighet på 3 veckor.

6. "LÅT VATTNET RINNA TILLS DET KOMMER Ut (fig. 41): För att aktivera filtret, låt kranvatten flyta i filtrets hål som anges på figuren, tills vattnet kommer ut ur sidoöppningarna i över en minut . Tryck in väljaren vid "NEXT>";

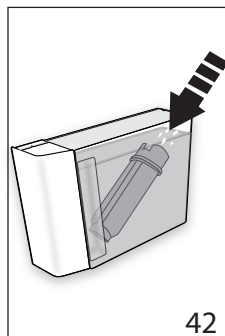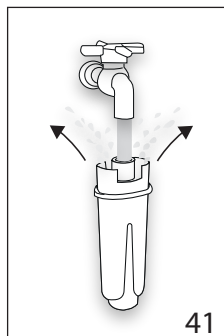

7. Dra ut tanken (A16) från maskinen och fyll den med vatten.
8. "SÄNK NER FILTRET OCH LÅT LUFTBUBBLORNA KOMMA UT" (fig. 42): För in filtret i vattentanken och sänk det helt i ungefär tio sekunder och luta det för att tillåta luftbubblorna att komma ut . Tryck in väljaren vid "NEXT>";
9. "SÄTT FILTRET I DESS UTRYMME": För in filtret i det därför avsedda utrymmet (A17 -fig. 43) och tryck till botten. Tryck in väljaren vid "NEXT>";

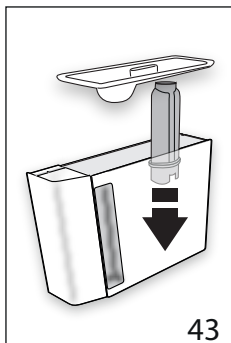

10. "SÄTT IN VATTENTANKEN": Stäng tanken med locket (A15) och för sedan in tanken i maskinen igen (fig. 5);
11. "PLACERA EN BEHÅLLARE 0,5L, OK FÖR ATT AKTIVERA FILTRET" (fig. 7): placera behållaren under varmvatten/ångröret (C6) och tryck in "OK✓": dispenseringen startar och avbryts automatiskt.

Nu är filtret aktiverat och du kan använda maskinen.

17.2 Byte av filtret

Byt ut filtret (C4) när displayen (B1) visar "BYT UT VATTENFILTRET, TRYCK IN OK FÖR ATT STARTA ": om du önskar utföra bytet omedelbart, tryck in väljaren vid "OK✓" och följ procedurerna från punkt 5.

För att senarelägga utbytet tryck in väljaren vid " ESC": på displayen påminner symbolen  att det är nödvändigt att byta ut filtret. För utbytet, utför följande:

1. Dra ut behållaren (A16) och det uttjänta filtret;
2. Ta ut det nya filtret ur förpackningen.
3. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;
4. Tryck in väljaren vid " VATTENFILTER";
5. Tryck in valpilen vid " BYT UT VATTENFILTER";
- 6.. Fortsätt genom att följa procedurerna som illustreras i föregående avsnitt under punkt 5.

Nu är filtret aktiverat och du kan använda maskinen.

Observera!

När de två månader som gäller för filtrets varaktighet har löpt ut (se datummarkören), eller om apparaten inte har använts på 3 veckor, byt ut filtret även om maskinen inte begär det ännu.

17.3 Avlägsnande av filtret

Om du vill fortsätta att använda apparaten utan filter (C4), är det nödvändigt att avlägsna det och meddela avlägsnandet. Utför följande:

1. Dra ut behållaren (A16) och det uttjänta filtret;
2. Tryck in väljaren (B2) vid symbolen  (B5) för att gå in i menyn;

3. Tryck in väljaren vid " VATTENFILTER";
4. Tryck in väljaren vid "AVLÄGSNA VATTEN FILTRET ";
5. " BEKRÄFTA TA UT FILTRET?": tryck in väljaren vid "OK✓" (om du däremot vill gå tillbaka till inställningsmenyn, tryck in väljaren vid " ESC");
6. " AVLÄGSNING AV FILTER UTFÖRT": apparaten har sparat ändringen. Tryck in "OK✓" för att gå tillbaka till startsidan.





Observera!




När de två månader som gäller för filtrets varaktighet har löpt ut (se datummarkören), eller om apparaten inte har använts på 3 veckor, byt ut filtret även om maskinen inte begär det ännu.





18. TEKNISKA DATA





Spänning:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Kraft:	1450 W
Tryck:	1,9 MPa (19 bar)
Vattentankens kapacitet:	2 l
dimensioner (LxDxH):	260x470x360 mm
Kabelns längd:	1200 mm
Vikt:	11,4 kg
Max kapacitet behållare för kaffebönor:	380 g
Frekvens:	2400 - 2483,5 MHz
Maximal överföringseffekt:	10 mW

19. MEDDELANDEN SOM VISAS PÅ DISPLAYEN

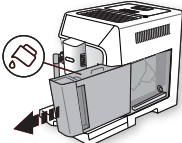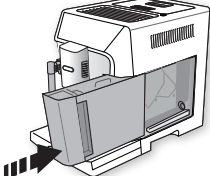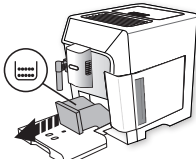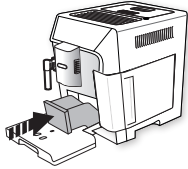VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Fyll vattentank med färskt vatten 	Vattnet i tanken (A16) är inte tillräckligt	Fyll på vattentanken och/eller för in den korrekt, genom att föra in den tills du hör att den klickar fast.
Sätt in vattentanken 	Tanken (A16) är inte korrekt införd.	För in behållaren korrekt och tryck in den till botten.
Töm sumpbehållaren 	Kaffesumpbehållaren (A10) är full.	Töm kaffesumpbehållaren, droppkaret (A14) och utför rengöringen och sätt sedan tillbaka dem. Viktigt: När du drar ut droppkaret är det obligatoriskt att alltid tömma kaffesumpbehållaren även om den inte är full. Om denna procedur inte utförs, kan det inträffa att sumpbehållaren fylls mer än förutsett vid beredningen av påföljande kaffe och maskinen täpps igen.
För in sumpbehållaren 	Efter rengöringen har sumpbehållaren inte satts tillbaka (A10).	Dra ut droppkaret (A14) och för in sumpbehållaren.
→		

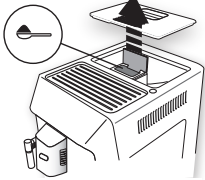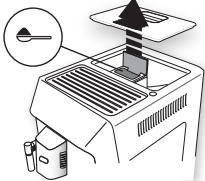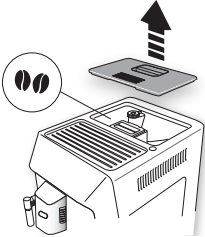VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
HÄLL I MALET MAX. ETT MÅTT  	Funktionen "förmalt kaffe" har valts, men inget förmalt kaffe har hällts i tratten (A4).	Häll förmalt kaffe i tratten (fig. 12) och upprepa dispenseringen.
HÄLL I MALET MAX. ETT MÅTT  OK✓	En kaffe LONG med förmalt kaffe har begärts	För in det förmalda kaffet i tratten (A4) (fig. 12) och tryck in väljaren vid "OK✓" för att fortsätta och avsluta dispenseringen.
VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FYLL BEHÅLLAREN FÖR KAFFEBÖNOR  	Kaffebönorna har tagit slut. Tratten (A4) för det förmalda kaffet är igentäppt.	Fyll på bönbehållaren (A3- fig. 10). Töm tratten med hjälp av penseln (C5), som beskrivs i avs. "14.8 Rengöring av tratten för matning av det förmalda kaffet".
→		

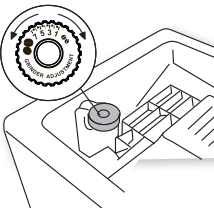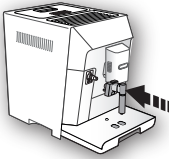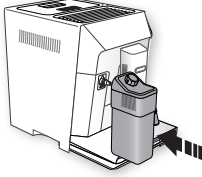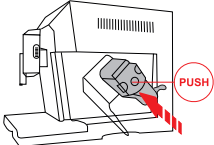VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
FÖR FINMALET JUSTERA KAFFEKVARNEN  	Malningen är för fin och kaffet kommer därför ut för långsamt eller inte alls. Om avhärdningsfiltret (C4) är befintligt, kan en luftbubbla ha bildats inuti kretsen, som har blockerat dispenseringen.	Upprepa dispenseringen av kaffe och vrid justeringsratten för malning (A5) (fig. 9) med ett hack mot nummer 7, medurs medan kaffekvarnen är igång. Om, efter att ha berett åtminstone 2 koppar kaffe, dispenseringen fortfarande skulle vara för långsam, upprepa korrigeringen med justeringsratten med ytterligare ett hack (se avsnittet "7.5 Justering av kaffekvarnen"). Om problemet kvarstår, kontrollera att vattenbehållaren (A16) är isatt ordentligt. Sätt hetvattenröret (C6) i maskinen och dosera lite vatten tills flödet är jämnt.
VÄLJ SVAGARE SMAK ELLER MINSKA KAFFEDOSEN  	För mycket kaffe har använts.	Välj en svagare smak, genom att trycka in väljaren (B2) vid "AROM" (B10) eller minska mängden förmalet kaffe (max 1 mått).
FÖR IN VATTENDISPENSERN 	Vattendispensern (C6) har inte satts i eller har satts i felaktigt	För in vattendispensern till botten.
SÄTT I MJÖLKBEHÅLLAREN 	Mjölkbhållaren (D) är inte korrekt införd.	För in mjölkbhållaren till botten (fig. 17).
FÖR IN BRYGGGRUPPEN 	Efter rengöringen har brygggruppen (A19) inte satts tillbaka.	Sätt in brygggruppen på plats enligt anvisningarna i paragrafen "14.9 Rengöring av brygggruppen".
→		

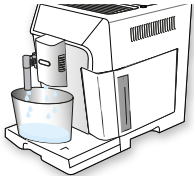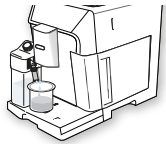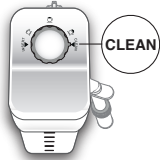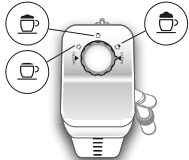VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
TOM VATTENKRETS TRYCK OK FÖR ATT STARTA  OK✓	Hydraulkretsen är tom	Tryck in väljaren vid "OK✓" och låt vatten rinna ut ur dispensern (C6): dispenseringen avbryts automatiskt. Om problemet kvarstår, kontrollera att vattenbehållaren (A16) är isatt ordentligt.
TRYCK IN OK FÖR CLEAN ELLER VRID REGLAGET  OK✓	Mjölkebehållaren har förts in med reglaget för skumjustering (D1) i läge "CLEAN".	Om du vill utföra CLEAN funktionen, tryck in väljaren vid "OK✓", eller vrid skumreglaget till ett av mjöklägena.
VRID REGLAGET TILL LÄGE CLEAN  DESC	Mjolk har just dispenserats och det är därför nödvändigt att utföra rengöringen av mjölkebehållarens (D) inre rör.	Vrid skumreglaget (D1) till läge CLEAN (fig. 19).
VRID SKUMREGLAGET 	Mjölkebehållaren har förts in med reglaget för skumjustering (D1) i läge "CLEAN".	Vrid reglaget till läget för önskat skum.
→		

VISAT MEDDELANDE	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
AVKALKNING KRÄVS OK FÖR ATT STARTA (~45MIN)   ESC OK 	Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen.	Tryck in väljaren vid "OK✓" för att starta avkalkningen eller "  ESC" om du vill utföra den vid ett annat tillfälle. Du måste snarast möjligt köra avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "15. Avkalkning".
BYT UT VATTENFILTRET TRYCK OK FÖR ATT STARTA   ESC OK 	Avhärdningsfiltret (C4) är uttjänt.	Tryck in väljaren vid "OK✓" för att byta ut filtret, eller ESC, om du vill utföra det vid ett annat tillfälle. Följ instruktionerna i kapitel "17. Avhärdningsfilter".
ALLMÄNT LARM: KONSULTERA BRUKSANVISNINGEN / APP 	Maskinens inandöme är mycket smutsigt	Rengör grundligt maskinen enl. beskrivningen i kapitel "14 Rengöring". Om maskinen, efter rengöringen fortfarande visar meddelandet, kontakta service center.
	Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen och/eller byta ut filtret (C4).	Du måste snarast möjligt köra avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "15. Avkalkning" och/eller byta ut eller avlägsna filtret enligt instruktionerna i kap. 17. Avhärdningsfilter".
	Anger att det är nödvändigt att utföra rengöringen av de interna rören i mjölkbehållaren (D).	Vrid skumreglaget (D1) till läge CLEAN (fig. 19).
	Kom ihåg att det är nödvändigt att byta ut filtret (C4).	Byt ut filtret eller avlägsna det enligt instruktionerna i kap. "17. Avhärdningsfilter".
	Anger att det är nödvändigt att avkalka maskinen.	Du måste snarast möjligt köra avkalkningsprogrammet som beskrivs i kap. "15. Avkalkning". Den eventuella begäran från maskinen, av två mycket näraliggande avkalkningscykler ska anses vara normalt, till följd av det utvecklade kontrollsystemet som är tillämpat i maskinen.
	Anger att energibesparingen är aktiverad.	För att inaktivera funktionen, följ beskrivningen i avs. "6.6 Energibesparing  ".
	Anger att maskinen är i bluetooth anslutning med en enhet.	
RENGÖRING PÅGÅR VAR GOD VÄNTA	Maskinen avläser orenheter i sitt inandöme.	Vänta tills maskinen åter är klar för användning och välj på nytt önskad dryck. Om problemet kvarstår, kontakta Auktoriserat Servicecenter.

20. FELSÖKNING

Nedan listas en del möjliga felfunktioner upp.

Om problemet inte kan lösas på beskrivet sätt, måste du kontakta Teknisk Assistans.

FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
kaffet är inte varmt.	Kopparna har inte förvärmats.	Värm kopparna genom att skölja dem med varmt vatten (OBS: du kan använda funktionen varmt vatten).
	Bryggruppen har kylts av eftersom 2/3 minuter har förflutit efter den sista kaffeberedningen.	Innan du bereder kaffet, värms bryggruppen med en sköljning, med hjälp av den därför avsedda funktionen (avs. "6.1 Sköljning").
	Den inställda kaffetemperaturen är mycket låg.	Ställ in en högre kaffetemperatur från meny (se avs. "6.7 Kaffetemperatur").
Kaffet är tunt och har lite skum.	Kaffet är för grovt malet.	Vrid justeringsratten för malning (A5) med ett hack mot nummer 1, moturs, medan kaffekvarnen är igång (fig. 9). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf "7.5 Justering av kaffekvarnen").
	Kaffet är inte lämpligt.	Använd kaffe för espresso maskiner.
Kaffet kommer för långsamt eller droppvis.	Kaffet är för finmalet.	Vrid justeringsratten för malning (A5) med ett hack mot nummer 7, medurs, medan kaffekvarnen är igång (fig. 9). Fortsätt ett hack i taget tills du erhåller en tillfredsställande dispensering. Effekten märks först efter 2 koppar kaffe (se paragraf "7.5 Justering av kaffekvarnen").
Kaffet kommer inte ut från dispenserens ena eller båda munstycken.	Kaffedispenserns munstycken (A8) är igentäpta.	Rengör munstyckena med en tandpetare (fig. 27B).
Apparaten avger inget kaffe	Apparaten har upptäckt orenheter på insidan: på skärmen visas "Rengöring pågår".	Vänta tills maskinen åter är klar för användning och välj på nytt önskad dryck. Om problemet kvarstår, kontakta Auktoriserat Servicecenter.
Maskinen slås inte på	Kontakten är inte införd i uttaget.	Anslut kontakten till uttaget (fig. 1).
Bryggaren kan inte dras ut	Avstängningen har inte utförts korrekt	Utför avstängningen genom att trycka på knappen  (A7) (se kapitel "5. Avstängning av maskinen").
Vid avslutad avkalkning kräver maskinen en tredje sköljning	Under de två sköljningscyklerna, har inte tanken (A16) fyllts till MAX nivå	Utför vad som begärs av maskinen, töm först droppkaret (A14) för att undvika att vattnet flyter över.
Mjölken kommer inte ut från dispenseringsröret (D5)	Mjolkbehållarens (D) lock (D2) är smutsigt	Rengör mjölklocket enligt beskrivningen i avs. "14:10 Rengöring av mjölkbehållaren".
		→

FEL	MÖJLIG ORSAK	ÅTGÄRD
Mjölken har stora bubblor eller kommer ut sprutande från mjölkroret (D5) eller är lite skummad	Mjölken är inte tillräckligt kall eller är inte mellanmjölk eller lättmjölk.	Använd lättmjölk eller mellanmjölk. vid kylskåpstemperatur (ungefär 5°C). Om resultatet fortfarande inte är det önskade, försök att byta mjölk märke.
	Justeringsratten (D1) för skummet är fel justerad.	Justera enligt indikationerna i kap. "8, beredning av varma drycker med mjölk".
	Mjolkbehållarens lock (D2) eller justeringsratt för skum (D1) är smutsiga	Rengör mjolkbehållarens lock och ratt enligt beskrivningen i avs. "14:10 Rengöring av mjolkbehållaren".
	Munstycket för varmt vatten/ånga (A9) är smutsigt	Rengör munstycket enl. beskrivningen i avs. "14.11 Rengöring av munstycket för varmt vatten/ånga".
Koppvärmaren är varm, trots att den är inaktiverad.	Flera drycker har tillagats i snabb följd	
Apparaten är inte i användning och avger ljud eller små ångpuffar	Maskinen är klar för användning eller har just stängts av och några kondensdroppar faller inuti den fortfarande varma ångenheten	Detta fenomen är del av apparatens normala funktion; för att begränsa fenomenet, töm droppkaret.

OVERSIGT

1. INDLEDNING.....	166
1.1 Bogstaver i parentes.....	166
1.2 Problemer og reparationer.....	166
1.3 Download app'en!.....	166
2. BESKRIVELSE.....	166
2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 2 - A).....	166
2.2 Beskrivelse af startsiden (hovedskærm) (side 3 - B).....	166
2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 3 - C).....	167
2.4 Beskrivelse af mælkebeholder (s. 3 - D).....	167
3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN ..	167
4. TÆNDING AF APPARATET	168
5. SLUKNING AF APPARATET.....	168
6. INDSTILLINGER I MENUEN	168
6.1 Skylning.....	168
6.2 Afkalkning	169
6.3 Vandfilter	169
6.4 Indstilling af drikke	169
6.5 Automatisk slukning (standby)	169
6.6 Energibesparelse	169
6.7 Kaffetemperatur	169
6.8 Vandets hårdhedsgrad	170
6.9 Valg af sprog	170
6.10 Lydsignal	170
6.11 Oplysning af koppe	170
6.12 Bluetooth	170
6.13 Standardindstillinger	170
6.14 Statistik	171
6.15 Personaliseret profil	171
7. KAFFETILBEREDNING	171
7.1 Valg af kaffearoma	171
7.2 Valg af kaffemængde	171
7.3 Tilberedning af kaffe med kaffebønner	171
7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe.....	172
7.5 Justering af kaffekværnen	173
7.6 Sådan får du en varmere kaffe	173
8. TILBEREDNING AF VARME DRIKKE MED MÆLK	173
8.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen	173
8.2 Justering af mængden af mælkeskum	174
8.3 Automatisk tilberedning af mælkedrikke ..	174
8.4 Rengøring af mælkebeholderen efter brug	174
9. UDLEDNING AF VARMT VAND	175
10. UDLEDNING AF DAMP	175
10.1 Gode råd til brugen af damp til opskumning af mælk.....	176
10.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug	176
12. PERSONALISERING AF DRIKKENE ..	176
13. SÅDAN GEMMER DU DIN PROFIL.....	177
14. RENGØRING	177
14.1 Rengøring af kaffemaskinen	177
14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb	178
14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen	178
14.4 Rengøring af drypbakken og kondensopsamlere	178
14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen.....	178
14.6 Rengøring af vandbeholderen.....	179
14.7 Rengøring af kaffestudser	179
14.8 Rengøring af kaffepulvertragten.....	179
14.9 Rengøring af bryggeenheden	179
14.10 Rengøring af mælkebeholder	180
14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen ..	180
15. AFKALKNING	180
16. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD.....	182
16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad.....	182
16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad	182
17. KALKFILTER	182
17.1 Installation af filteret	182
17.2 Udskiftning af filteret.....	183
17.3 Udtagning af filter.....	184
18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER.....	184
19. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET	184
20. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER.....	190

Læs altid sikkerhedsadvarslerne inden du bruger maskinen.

1. INDLEDNING

Tak fordi du har valgt den automatiske kaffe- og cappuccinomaskine.

Brug et par minutter til at læse denne brugsanvisning. Det vil være en hjælp til at undgå, at du bliver udsat for fare eller kommer til at beskadige kaffemaskinen.

1.1 Bogstaver i parentes

Bogstaverne i parentes svarer til figurteksten angivet i Beskrivelse af apparatet (side 2-3).

1.2 Problemer og reparationer

I tilfælde af problemer bør du først forsøge at afhjælpe dem efter anvisningerne i kapitlerne "20. Meddelelser vist på display" og "21. Afhjælpning af problemer".

Skulle anvisningerne være utilstrækkelige, eller har du brug for yderligere oplysninger, anbefaler vi, at du kontakter kundeservice på det telefonnummer, der er oplyst på det vedlagte ark "Kundeservice".

Hvis dit land ikke er nævnt, skal du ringe til telefonnummret, der er angivet på garantibeviset. Ret kun henvendelse til De'Longhi Teknisk service for eventuelle reparationer. Adresse findes på garantibeviset, som er vedlagt kaffemaskinen..

1.3 Download app'en!



Med app'en De'Longhi Coffee Link kan du fjernstyre nogle af funktionerne.

App'en indeholder også information, gode råd, nyt fra kaffens verden, og du har nem adgang til alle oplysninger om din maskine.



Dette symbol viser de funktioner, som du kan styre eller se i app'en.

Dertil kommer, at du kan oprette op til 6 nye drikke og gemme dem i din maskine.

Bemærk:

Du kan se, hvilke enheder, som er kompatible, på "compatibledevices.delonghi.com".

2. BESKRIVELSE

2.1 Beskrivelse af apparatet (s. 2 - A)

- A1. Låg til beholder til kaffebønner
- A2. Låg til kaffepulvertragt
- A3. Kaffebønnebeholder
- A4. Kaffepulvertragt
- A5. Drejeknap til indstilling af malegrad
- A6. Kopbakkeplade
- A7. Knappen : Tænder eller slukker for kaffemaskinen (standby)
- A8. Kaffestuds (justerbar højde)
- A9. Varmtvands- og dampdysse
- A10. Kaffegrumsbeholder
- A11. Bakke til kopper
- A12. Vandniveaumåler i drypbakke
- A13. Bakkerist
- A14. Drypbakke
- A15. Låg til vandbeholder
- A16. Vandbeholder
- A17. Holder til vandfilter
- A18. Luge på bryggeenhed
- A19. Bryggeenhed
- A20. El-ledning
- A21. kondensopsamleren

2.2 Beskrivelse af startskærmen (hovedskærm) (side 3 - B)

- B1. Display
- B2. Vælger
- B3. Menu drikke (forskellige fra drikken, som vælges direkte):
 - DOPPIO+ (dobbel+)
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - TEA FUCTION (TE FUNKTION)
 - HOT WATER (VARMT VAND)
 - STEAM (DAMP);
- B4. Profiler, som kan programmeres (se "13. Sådan gemmer du din profil")
- B5.  Menu, hvor du vælger apparatets indstillinger
- B6.  Menu, hvor du kan personalisere drikken

Drikke, som vælges direkte:

- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long

- B12. Milk (varm mælk)
- B13. Latte macchiato
- B14. Cappuccino

- B10. Valgt aroma (Standard eller personaliseret)
- B11. Valgt mængde (standard eller personaliseret)

2.3 Beskrivelse af tilbehør (S. 3 - C)

- C1. Målestrimmel "Total Hardness Test" (vedlagt side 2 i vejledningen på engelsk)
- C2. Måleske til formalet kaffe
- C3. Afkalkningsmiddel
- C4. Kalkfilter (*kun på nogle modeller)
- C5. Pensel til rengøring
- C6. Varmtvands-/dampudløb
- C7. Trykknop, som frigør udløbet

2.4 Beskrivelse af mælkebeholder (s. 3 - D)


- D1. Håndtag til regulering af skum og funktionen CLEAN
- D2. Låg til mælkebeholder
- D3. Mælkebeholder
- D4. Opsugningsrør til mælk
- D5. Udlædningsrør til opskummet mælk (kan reguleres)

3. FØRSTE GANG DU BRUGER MASKINEN


Bemærk!

- Første gang du bruger maskinen, skal du skylle alle aftagelige dele, som vil komme i kontakt med vand eller mælk, med varmt vand.
- Eventuelle spor af kaffe i kværnen skyldes at maskinens funktion er blevet afprøvet inden den afsendes, og er bevis på vores omhyggelige pleje af produktet.
- Det anbefales at tilpasse vandhårdhedsgraden snarest muligt ved at følge proceduren, beskrevet i kapitel "16. Indstilling af vandets hårdhedsgrad".


1. Tilslut apparatet til el-nettet (fig. 1).

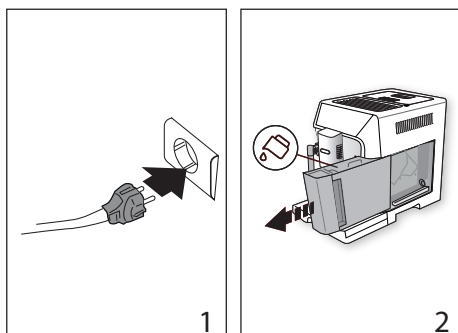


2. "SELECT LANGUAGE" [VÆLG SPROG]: Tryk på vælgeren (B2) vælgeren ud for "NEXT>" indtil der vises det ønskede sprog på displayet (B1): tryk derefter på vælgeren ud for sproget. Følg derefter instruktionerne på apparatets display:
3. "FILL TANK WITH FRESH WATER" [FYLD BEHOLDEREN MED FRISK VAND]: Træk vandbeholderen (A16) (fig. 2), luk låget op (A15) (fig. 3), fyld den med frisk vand til MAX-linjen (som er trykt på beholderens inderside) (fig. 4), og sæt beholderen i igen (fig. 5).

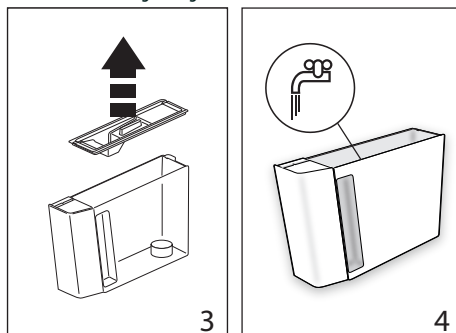

4. "INSERT WATER SPOUT [INDSÆT VARMTVANDSUDLØBET]": Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (C6) er sat i dysen (A9) (fig. 6), og sæt en beholder med en kapacitet med mindst 100 ml (fig. 7) under udløbet.

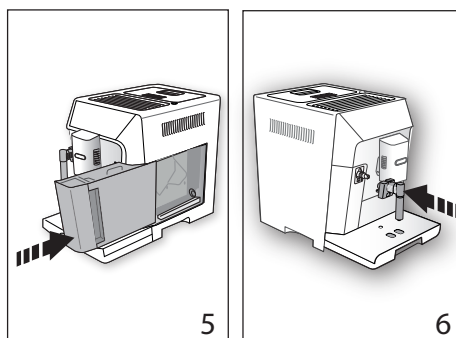

5. "WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START [VANDKREDSLØB TOMT TRYK OK FOR AT STARTE]": tryk på vælgeren ud for "OK ✓" for at bekræfte: vandet løber ud af varmtvandsudløbet (fig. 7) og slukker derefter automatisk.

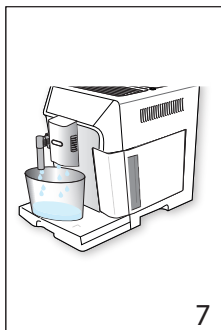

Nu er kaffemaskinen klar til normal brug.

Bemærk venligst!


- Der skal laves 4-5 kopper kaffe, inden kaffemaskinen begynder at give et tilfredsstillende resultat.
- Ved første anvendelse er vandkredsløbet tomt, så kaffemaskinen larmer muligvis meget, men støjen dæmpes, efterhånden som kredsløbet fyldes op.
- Mens de første 5-6 cappuccinoer tilberedes er det normalt at høre lyden af vand, som koger. Bagefter aftager lyden.
- Du kan sikre, at din kaffemaskine altid fungerer optimalt ved at installere et kalkfilter (C4). Følg anvisningerne i kapitel "17. Kalkfilter". Hvis der ikke følger et filter med din model, kan du få det ved at henvende dig til autoriserede De'Longhi Servicecentre.

4. TÆNDING AF APPARATET

Bemærk venligst!

Hver gang apparatet tændes, udfører det en automatisk forvarmnings- og skyllecycelus, som ikke kan afbrydes. Apparatet er først klar til brug, når denne cyklus er afsluttet.

- Tænd apparatet ved at trykke på knappen  (A7 - fig. 8). På displayet vises meddelelsen "HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT" [VARMER OP VENT VENLIGST].

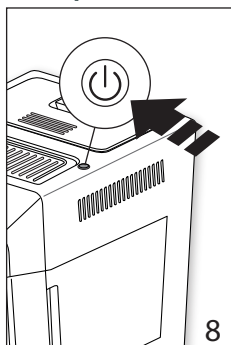

- Når opvarmningen er udført, viser maskinen en ny meddelelse: "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" [SKYLNING, Vent venligst]. Maskinen lader varmt vand løbe gennem de indvendige rør for at opvarme dem udover at opvarme kedlen.

Apparatet har nået temperaturen, når startside (hjemmesiden) vises.

5. SLUKNING AF APPARATET

Hver gang du slukker for kaffemaskinen, udfører den en automatisk skylning, hvis der er blevet tilberedt kaffe.

- Tryk på knappen  (A7-fig. 8) for at slukke apparatet.
- På displayet vises meddelelsen "TURNING OFF UNDERWAY, PLEASE WAIT" [Slukker, vent venligst]: Hvis relevant, udfører apparatet en skylning og slukker derefter (standby).

Bemærk venligst!

Hvis apparatet ikke skal anvendes i længere perioder, skal det frakobles el-nettet.

Advarsel!

Træk aldrig stikket ud inden maskinen er slukket med knappen  (standby).

6. INDSTILLINGER I MENUEN

6.1 Skylning

Med denne funktion er det muligt at udlede varmt vand fra kaffeudløbet (A8), og, hvis indsat, varmtvands-/dampudløbet (C6) så maskinens indvendige kredsløb rengøres og opvarmes. Placér en beholder med en minimum kapacitet på 100 ml under kaffe- og /varmtvandsudløbet (fig. 7).

Denne funktion aktiveres på denne måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Tryk på vælgeren ud for  "RINSING" [SKYLLER];
3. Efter nogle sekunder løber varmt vand først ud af kaffeudløbet / damp(hvis indsat), og herefter af varmtvands-/dampudløbet. Det varme vand renser og opvarmer maskinens indvendige kredsløb. På displayet vises teksten "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" [SKYLNING, vent venligst] og en statuslinje, som fyldes efterhånden, som tilberedningen skrider frem.
4. Skylningen afbrydes ved at trykke på vælgeren ud for "STOP  eller afvente den automatiske slukning.

Bemærk!

- Ved perioder uden brug, som overskrider 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at gennemføre 2-3 skylninger, når maskinen tændes, inden du bruger den.

Efter skyllefunktionen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A10).

6.2 Afkalkning

For anvisninger vedrørende afkalkning henviser vi til kapitlet "15. Afkalkning".

6.3 Vandfilter

Du kan finde anvisninger for installation af filteret (C4) i kapitel "17. Kalkfilter".

6.4 Indstilling af drikke

I dette afsnit kan du hente information om de personaliserede indstillinger og eventuelt ændre til fabriksindstillingerne for hver enkelt drik.

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser  DRINKS SETTING [INDSTIL DRIKKE];
3. Tryk på vælgeren ud for  DRINKS SETTING [INDSTIL DRIKKE]: På displayet vises panelet med indstillingerne for den første drik.
4. Displayet fremhæver den aktuelle brugerprofil. Indstillingerne vises på lodrette linjer. Standardindstillingerne er mærket med symbolet , mens den aktuelt indstillede værdi fremhæves ved at den lodrette linje er udfyldt.
5. Tryk på vælgeren ud for  ESC". for at vende tilbage til menuen med indstillingerne. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>"; [NÆSTE], for at vise drikkene og blade igennem dem.
6. For at genoprette fabriksværdierne for drikken, som er vist på displayet, nulstilles ved at trykke på vælgeren ud for  RESET" [NULSTIL].
7. "CONFIRM RESET?" [BEKRÆFT RESET?]: Bekræft ved at trykke på vælgeren ud for "OK ✓" (annuller ved at trykke på vælgeren ud for  ESC").
8. "DEFAULT VALUES SET" [FABRIKSINDSTILLEDE VÆRDIER VALGT]: Tryk på "OK ✓".

Drikken er genprogrammeret med de fabriksindstillede værdier. Gå videre med de næste drikke eller vend tilbage til startsidens ved at trykke 2 gange på pilen ud for  ESC".

Bemærk!

- For at ændre drikkene for en anden profil, skal man vende tilbage til startsidens, vælge den ønskede profil (B4), og gentage proceduren.
- Se afsnit "6.13 Fabriksindstillinger" for at ændre alle drikkene i profilen til fabriksindstillinger. "

6.5 Automatisk slukning (standby)

Du kan indstille den automatiske slukning, så apparatet slukker efter 15 eller 30 minutter eller efter 1, 2 eller 3 timers stilstand. Omprogrammeringen af den automatiske slukkefunktion udføres på denne måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "AUTO-OFF" [AUTOMATISK SLUK] ;
3. Tryk på vælgeren ud for "AUTO-OFF"  [AUTOMATISK SLUK].
4. Vælg det ønskede tidsinterval ved at trykke på pilene ud for  (øge) eller  (mindsk) værdien;
5. Tryk på vælgeren ud for "OK ✓" for at bekræfte;
6. Tryk på vælgeren ud for  ESC" for at gå tilbage til startsidens.

Nu er den automatiske slukkefunktion omprogrammeret.

6.6 Energibesparelse

Du kan aktivere og deaktivere energisparefunktionen. Når funktionen er aktiv, sikrer den et mindre energiforbrug i overensstemmelse med de europæiske standarder.

Funktionen "Energy saving" [Energibesparelse] deaktiveres (eller genaktiveres) på denne måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "ENERGY SAVING" [ENERGIBESPARELSE]";
3. Tryk på vælgeren ud for "ENERGY SAVING" [ENERGIBESPARELSE] for at deaktivere  eller aktivere  funktionen.
4. Tryk på vælgeren ud for  ESC" for at gå tilbage til startsidens.

Displayet ved siden af viser symbolet som indikation på, at funktionen er aktiv.

6.7 Kaffetemperatur

Hvis du ønsker at indstille vandtemperaturen for kaffebrygningen, gøres følgende:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser  COFFEE TEMPERATURE [KAFFETEMPERATUR];
3. Tryk på vælgeren ud for  COFFEE TEMPERATURE" [KAFFETEMPERATUR]: På displayet (B1) vises værdierne, som kan vælges (den aktuelle værdi er understreget).
4. Tryk på vælgeren ud for den værdi, som ønskes indstillet (LOW, MEDIUM, HIGH, MAX) [LAV, MEDIUM, HØJ, MAKS.].
5. Tryk 2 gange på vælgeren ud for  ESC" for at gå tilbage til startsidens.

6.8 Vandets hårdhedsgrad

For anvisninger vedrørende indstilling af vandets hårdhedsgrad henvises til kapitel "16.

Programmering af vandets hårdhedsgrad".

6.9 Valg af sprog

Hvis du ønsker at indstille sproget, der anvendes på displayet (B1), skal du gøre følgende:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "SELECT LANGUAGE [VÆLG SPROG] ";
3. Tryk på vælgeren ud for "SELECT LANGUAGE [VÆLG SPROG] ";
4. Tryk på vælgeren ud for det sprog, man ønsker at vælge (tryk på vælgeren ud for "NEXT>" for at vise alle tilgængelige sprog);
5. Tryk 2 gange på vælgeren ud for "↩️ ESC" for at gå tilbage til startside.

6.10 Lydsignal

Denne funktion aktiverer og deaktiverer lydsignalet, som maskinen udsender hver gang, du trykker på en ikon, og hver gang dele tages af eller sættes på. Lydsignalet deaktiveres eller genaktiveres på følgende måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "BEEP" [LYDSIGNAL] ";
3. Tryk på vælgeren ud for "BEEP" [LYDSIGNAL] for at deaktivere  eller aktivere  funktionen;
4. Tryk på vælgeren ud for "↩️ ESC" for at gå tilbage til startside.

6.11 Oplysning af kopper

Med denne funktion aktiveres eller deaktiveres lysene, som oplyser kopperne.

Lyset tænder hver gang en kaffe, en mælkedrik eller en skylning udlødes.

Funktionen deaktiveres eller genaktiveres på følgende måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "CUP LIGHTING" [KOPBELYSNING];
3. Tryk på vælgeren ud for "CUP LIGHTING" [KOPBELYSNING] for at deaktivere  eller aktivere  funktionen;

4. Tryk på vælgeren ud for "↩️ ESC" for at gå tilbage til startside.

6.12 Bluetooth

Med denne funktion aktiverer eller deaktiverer du sikkerheds-PIN-koden for tilkobling til apparatet.

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "⚙️ BLUETOOTH";
3. Tryk på vælgeren ud for "⚙️ BLUETOOTH": På displayet (B1) maskinens serienummer (19 cifre) og et nummer med 4 cifre (PIN).
4. Tryk på vælgeren for at deaktivere  eller aktivere  anmodningen om pin-kode når man tilslutter via App;
5. Tryk 2 gange på vælgeren ud for "↩️ ESC" for at gå tilbage til startside.

Under tilslutning viser displayet den pinkode, der kræves for at oprette forbindelse fra appen.

PIN-koden kan tilpasses direkte fra appen.

Bemærk!

Apparatets serienummer, der vises inde i "Bluetooth"-funktionen, giver mulighed for entydigt at identificere maskinen, når der oprettes forbindelse til app'en.

6.13 Standardindstillinger

Denne funktion nulstiller alle menuindstillinger og alle mængder, og sætter dem tilbage til de standardværdierne (med undtagelse af sproget, som forbliver det indstillede).

De fabriksindstillede standardværdier genoprettes på denne måde:

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "⚙️ DEFAULT VALUES" [FABRIKSINDSTILLEDE VÆRDIER] ";
3. Tryk på vælgeren ud for "⚙️ DEFAULT VALUES" [FABRIKSINDSTILLINGER]: display (B1) viser "RESET DEFAULT VALUES?" [GENINDSTIL FABRIKSINDSTILLINGER]: tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at bekræfte (eller tryk på vælgeren ud for "↩️ ESC" for at annullere);
4. "FABRIKSINDSTILLEDE STANDARDVÆRDIER": tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at bekræfte;

- Tryk på vælgeren ud for "↩ ESC" for at gå tilbage til startside.

6.14 Statistik

Denne funktion bruges til at vise maskinens statistik. Statistikken vises på denne måde:

- Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
- Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "📊 STATISTICS" [STATISTIK];
- Tryk på vælgeren ud for "📊 STATISTICS" [STATISTIK] og kontroller alle statistiske oplysninger ved at rulle gennem punkterne med vælgeren ud for "NEXT>";
- Tryk 2 gange på "↩ ESC": Apparatet går tilbage til startside.

6.15 Personaliseret profil

For at personalisere profilikonet, forsæt på denne måde:

- Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
- Rul gennem punkterne ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" indtil displayet viser "👤 CUSTOMIZE PROFILE [PERSONALISERET PROFIL]";
- Tryk på vælgeren ud for "👤 COSTUMIZE PROFILE [PERSONALISERET PROFIL]";
- Tryk på vælgeren ud for det sprog, man ønsker at vælge (tryk på vælgeren ud for "NEXT>" for at vise alle tilgængelige sprog);
- Tryk 2 gange på vælgeren ud for "↩ ESC" for at gå tilbage til startside.

7. KAFFETILBEREDNING

7.1 Valg af kaffearoma

Vælg den ønskede aroma på startside ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "AROMA" (B10):

	(Se "7.4 Tilberedning af kaffe med formålet kaffe")
	X-LIGHT [EKSTRA MILD]
	LIGHT [MILD]
	MEDIUM [MEDIUM]
	STRONG [STÆRK]
	X-STRONG [EKSTRA STÆRK]

	Personaliseret (hvis programmeret)/Standard
--	---

Efter tilberedningen vender aroma-indstillingen tilbage til værdien .

7.2 Valg af kaffemængde

Vælg den ønskede mængde kaffe på startside ved at trykke på pilen (B2) ud for "QUANTITY" [MÆNGDE] (B11):

	SMALL SIZE [MÆNGDE]
	MEDIUM SIZE [MÆNGDE]
	LARGE SIZE [MÆNGDE]
	X-LARGE SIZE [MÆNGDE]
	Personlig (hvis programmeret)/standard



Efter tilberedningen vender mængden tilbage til værdien .

7.3 Tilberedning af kaffe med kaffebønner

Pas på!

Undgå at bruge grønne, karamelliserede eller kandiserede kaffebønner, da de risikerer at sidde fast i kaffekværnen og gøre den uanvendelig.

- Kom kaffebønnerne i kaffebønnebeholderen (A3) (fig. 10).

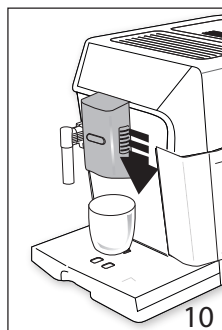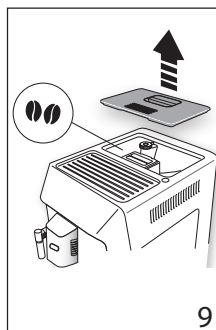

- Placér en kop under kaffeedløbet (A8).
- Sænk kaffestudsén for at nærme den mest muligt til koppen (fig. 11). Det giver en bedre creme.
- Vælg den ønskede kaffe:

Ved direkte valg:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Drikke, som kan vælges i menuen "Valg af drikke" (B3):

- DOBBIO+ (DOBBEL+)
- AMERICANO

- 2X ESPRESSO
5. Tilberedningen starter, og displayet (B1) viser billedet af den valgte drik og en statuslinje, som udfyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem.

Bemærk venligst at:

- Det er muligt at tilberede 2 kopper ESPRESSO samtidigt ved også at trykke på vælgeren ud for "2X  " under tilberedningen af 1 ESPRESSO (billedet vises nogle sekunder på displayet, når tilberedningen starter).
- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens kaffemaskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "STOP ".
- Hvis man ønsker at øge kaffemængden i koppen efter tilberedningen, er det tilstrækkeligt at trykke på vælgeren (B2) ud for "EXTRA ": Tryk på vælgeren ud for "STOP ", når den ønskede mængde er nået.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Bemærk venligst!


- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FILL TANK, EMPTY GROUNDS CONTAINER osv.) [fyld vandbeholder, tøm kaffegrumsbeholder], hvis betydninger er beskrevet i kapitel "20. Meddelelser vist på displayet".
- Ønsker du en varmere kaffe, bedes du læse afsnittet "7.6 Gode råd for en varmere kaffe".
- Hvis kaffen løber ud i dråber eller er for tynd med for lidt creme, eller hvis kaffen er for kold, kan du læse vores tips og gode råd i afsnittet "7.5 Regulering af kaffekværnen" og kapitlet "21. Afhjælpning af problemer".
- Tilberedningen af hver enkelt kop kaffe kan personaliseres (se kapitlerne "12. Personalisering af drikken" og "13. Sådan gemmer du din profil").
- Hvis funktionen "nergibesparelse" er aktiveret, kan det tage nogle sekunder, inden tilberedningen af den første kop kaffe starter.

7.4 Tilberedning af kaffe med formalet kaffe

Pas på!

- Den formalede kaffe må aldrig påfyldes, når kaffemaskinen er slukket, for at undgå at kaffen spredes indvendigt i maskinen og tilsudser den. Det vil kunne skade kaffemaskinen.
- Tilsæt højest 1 strøget måleske (C2). Ellers kan kaffemaskinen blive snavset indvendigt eller skakten (A4) tilstoppet.
- Hvis der bruges formalet kaffe, er det kun muligt at tilberede én kop kaffe ad gangen.

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for "AROMA" (B10) indtil displayet (B1) viser  (kaffepulver).
2. Åbn låget på tragten til den formalede kaffe (A2).
3. Kontrollér, at tragten (A4) ikke er tilstoppet, og tilsæt derefter en strøget måleske formalet kaffe (fig. 11).

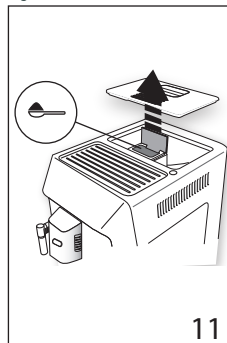

4. Placer en kop under kaffestudserne (A8) (fig. 10).
5. Vælg den ønskede kaffe:

Ved direkte valg:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Drikke, som kan vælges i menuen "Valg af drikke" (B3): AMERICANO

6. Tilberedningen starter, og displayet viser billedet af den valgte drik og en statuslinje, som udfyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem.

Bemærk venligst at:

- Det er muligt at afbryde tilberedningen, mens kaffemaskinen brygger kaffe, i et hvilket som helst øjeblik, ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "STOP ".
- Hvis man ønsker at øge kaffemængden i koppen efter tilberedningen, er det tilstrækkeligt at trykke på vælgeren (B2) ud for "EXTRA ": Tryk på vælgeren ud for "STOP ", når den ønskede mængde er nået.

Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

Advarsel! Tilberedning af kaffen LONG:

Halvvejs under tilberedningen vises meddelelsen "ADD GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE" [TILSÆT MALET KAFFE, MAKS. EN MÅLESKE]. Tilsæt derefter en strøget måleske kaffepulver, og tryk på vælgeren (B2) ud for "OK ".

Bemærk!


- Under brugen vises forskellige meddelelser på displayet (FILL TANK [FYLD VANDBEHOLDER], EMPTY GROUNDS CONTAINER [TØM KAFFEGRUMSBEHOLDER] osv.), hvis betydninger er forklaret i kapitel "20. Meddelelser vist på displayet".

- For at opnå en varmere kaffe, se afsnittet "7.6 Sådan får du en varmere kaffe".
- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage nogle sekunder, inden tilberedningen af den første kop kaffe starter..

7.5 Justering af kaffekværnen

Der er ikke behov for at justere kaffekværnen, i det mindste ikke i begyndelsen, fordi den er allerede forprogrammeret sådan, at en korrekt kaffetilberedning opnås.

Hvis tilberedningen efter de første kopper kaffe alligevel er lidt for tynd og ikke tilstrækkelig cremet, eller er alt for langsom (dråbevis udledning), er det nødvendigt at justere malegraden ved hjælp af justeringsknappen (A5 - fig. 12).

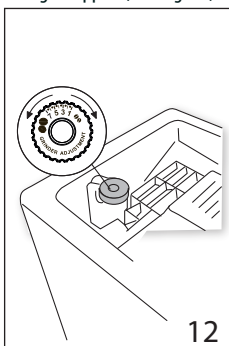

Bemærk venligst!

Drejeknappen må kun drejes, mens kaffekværnen er i gang i den indledende fase for tilberedning af kaffedrikke.

Hvis kaffen udledes for langsomt eller slet ikke, drejer du knappen et hak i urets retning mod tallet 7.

Omvendt, for at opnå fyldigere og mere cremet kaffe drejer du knappen et hak mod urets retning mod nummer 1 (ikke mere end et hak ad gangen, ellers kan det ske, at kaffen bagefter udledes dråbevis).

Du kan først smage virkningen af justeringen efter tilberedning af mindst yderligere 2 kopper kaffe. Hvis det ønskede resultat heller ikke opnås efter denne justering, skal du gentage handlingen og dreje knappen endnu et hak.

7.6 Sådan får du en varmere kaffe

Hvis du ønsker en varmere kaffe, anbefaler vi, at du:

- Udfør en skylning ved at vælge "Rinsing" [Skyllet] i menuen indstillinger (afsnit "6.1.Skyllet").
- opvarmer kopperne med varmt vand (brug varmtvandsfunktionen, se kapitel "9. Udledning af varmt vand");
- øge kaffetemperaturen i menuen med indstillinger "⚙️"(B5) (afsnit "6.7 Kaffetemperatur").



8. TILBEREDNING AF VARME DRIKKE MED MÆLK

Bemærk venligst!

- For at undgå, at mælken ikke er tilstrækkeligt opskummet, eller at den har store bobler, skal låget på mælkebeholderen (D2) og varmtvandsdysen (A9) altid gøres rent som beskrevet i afsnittene "8.4 Rengøring af mælkebeholderen efter brug", "14.10 Rengøring af mælkebeholderen" og "14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen".

8.1 Fyld mælkebeholderen, og sæt den i maskinen



1. Fjern låget (D2) (fig. 13).

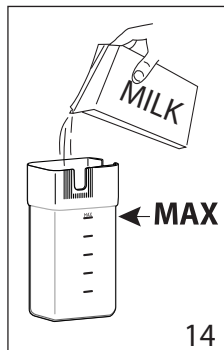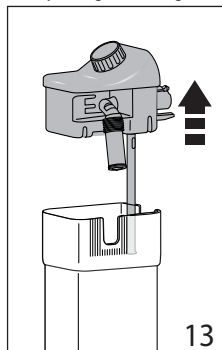



2. Fyld beholderen (D3) med en tilstrækkelig mængde mælk, og sørg for ikke at overskride MAX-niveauet, der er trykt på beholderen (fig. 14). Husk, at hver rille, som er afmærket på siden af beholderen, svarer til ca. 100 ml mælk.

Bemærk!

- For at opnå et tykkere og mere ensartet skum, er det nødvendigt at bruge køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.
- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af drikken begynder.
- 3. Sørg for, at røret, som suger mælken (D4) op, er sat godt fast i lejet i bunden af mælkebeholderens låg (fig. 15).

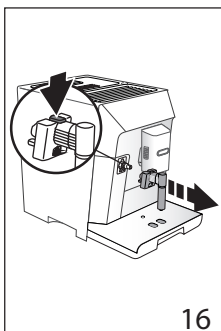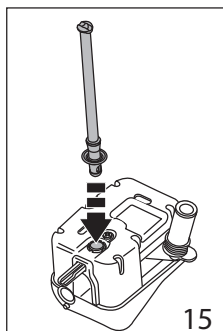

4. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen.
5. Hvis varmtvands-/damprørret (C6) er monteret, tryk på knappen (C7) (fig. 16) for at fjerne det.
6. Sæt mælkebeholderen (D) på dysen ved at skubbe den helt i bund (A9) (fig. 17). Maskinen udsender et lydsignal (hvis funktionen er aktiveret).
7. Placér en tilstrækkelig stor kop under kaffestudserne (A8) og under udledningsrøret til opskummet mælk (D5). Reguler mælkeudledningsrørets længde for at nærme det til koppen ved at trække ned i røret (fig. 18).

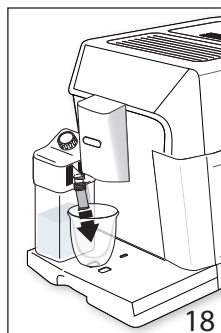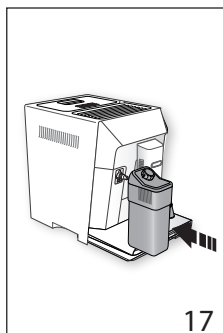

8. Følg nedenstående indikationer for hver enkelt funktion.

8.2 Justering af mængden af mælkeskum

Ved at dreje skumregulatoren (D1) vælges den skummængde, som bliver udledt under tilberedningen af mælkedrikken.

Regulatorens position	Beskrivelse	Anbefales til...
	INGEN SKUM	HOT MILK [VARM MÆLK] not frothed (ikke opskummet) / CAFFELATTE
	MIN FROTH (LIDT SKUM)	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE

	MAX FORTH (MAKS. SKUM)	CAPPUCCINO/ CAPPUCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / LATTE CALDO (opskummet)
--	------------------------	--

8.3 Automatisk tilberedning af mælkedrikke

1. Fyld mælkebeholderen (D) og sæt den i maskinen som vist i det foregående.
2. Vælg den ønskede drik:
Ved direkte valg:
 - Cappuccino (B14)
 - Latte Macchiato (B13)
 - Milk (varm mælk) (B12)**Drikke, som kan vælges i menuen "Valg af drikke" (B3):**
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. På displayet (B1) anbefaler maskinen at dreje skumregulatoren (D1) afhængigt af den skummængde, som den originale opskrift kræver. Drej derefter vælgeren på mælkebeholderens låg (D2).
4. Efter nogle sekunder starter maskinen automatisk tilberedningen, og displayet viser billedet af den valgte drik og en statuslinje, som udfyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem.

Bemærk: Generelle anvisninger for alle mælkedrikke

- "ESC": Tryk, hvis du ønsker helt af afbryde tilberedningen og gå tilbage til startside.
- "STOPX": Tryk for at afbryde mælke- eller kaffeudløbet og fortsætte det næste udløb (hvis planlagt) for at afslutte tilberedningen af drikken.
- Tryk på "+ EXTRA", så snart udløbet er afsluttet, hvis du ønsker at øge kaffemængden i koppen.
- Tilberedningen af hver enkelt mælkedrik kan personaliseres (se kapitlerne "12. Personalisering af drikken" og "13. Sådan gemmer du din profil").
- Opbevar ikke mælkebeholderen uden for køleskabet (5 °C er ideelt) i længere tid end nødvendigt. Det forringer skumkvaliteten.



Når tilberedningen er afsluttet, er apparatet klart til at blive brugt igen.

8.4 Rengøring af mælkebeholderen efter brug


Hver gang en af mælkefunktionerne har været brugt vises teksten "TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" [DREJ SKUMREGULATOREN TIL POSITIONEN CLEAN], og det er

nødvendigt at fortsætte med rengøring af mælkebeholderens låg:

1. Lad mælkebeholderen (D) sidde i maskinen (det er ikke nødvendigt at tømme mælkebeholderen).
2. Placer en kop eller en anden beholder under mælkeudløbet (fig. 20).
3. Drej skumregulatoren (D1) til positionen "CLEAN" (fig. 19): Displayet (B1) viser "CLEANING UNDERWAY RECIPIENT UNDER SPOUT" [RENGØRING UDFØRES, BEHOLDER UNDER UDLØB sammen med en statuslinje, som udfyldes, efterhånden som rengøringen skrider frem. Rengøringen slutter automatisk.

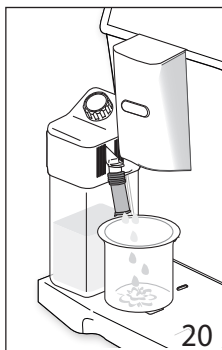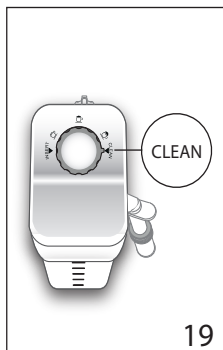

4. Drej vælgeren til et af de mulige valg for mælkeskum.
5. Fjern mælkebeholderen, og gør altid dampdysen (A9) ren med en svamp (fig. 21).

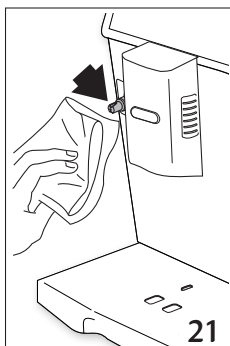

Bemærk!

- Hvis der skal tilberedes flere kopper med mælkedrikke, skal rengøringen af mælkebeholderen udføres, når den sidste kop er tilberedt. For at fortsætte med efterfølgende tilberedning, skal man trykke på vælgeren ud for "ESC", når meddelelsen for CLEAN (RENGØR) vises.
- Hvis rengøringen ikke udføres, viser displayet symbolet  for at minde om, at det er nødvendigt at udføre rengøringen af mælkebeholderen.

- Mælkebeholderen med mælk kan opbevares i køleskabet.
- I nogle tilfælde er det nødvendigt at tænde for maskinens opvarmning for at udføre rengøringen.

9. UDLEDNING AF VARMT VAND

1. Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (C6) er sat korrekt på varmtvands-/dampdysen (A9).
2. Placer en beholder under udløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter).
3. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B3) for at åbne menuen;
4. Tryk på vælgeren ud for symbolet "NEXT>" indtil displayet viser "HOT WATER" [VARMT VAND];
5. Tryk på vælgeren ud for "HOT WATER" [VARMT VAND]. Displayet (B1) viser det tilhørende billede og en statuslinje, som udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
6. Maskinen udleder varmt vand. Derefter afbrydes udledningen automatisk. Udledningen af varmt vand kan afbrydes manuelt ved at trykke på vælgeren ud for "X STOP".

Bemærk!

- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Tilberedningen af varmt vand kan personaliseres (se kapitlerne "12. Personalisering af drikken" og "13. Sådan gemmer du din profil").

10. UDLEDNING AF DAMP

1. Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (C6) er sat korrekt på varmtvands-/dampdysen (A9).
2. Fyld en beholder med væske, som skal opvarmes/skummes, og sænk varmtvands-/dampudløbet ned i væsken.
3. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B3) for at åbne menuen;
4. Tryk på vælgeren ud for symbolet "NEXT>" indtil displayet viser "STEAM" [DAMP].
5. Tryk på vælgeren ud for "STEAM" [DAMP]. På displayet (B1) vises det tilhørende billede og en statuslinje, som fyldes i takt med, at tilberedningen skrider frem, og efter nogle sekunder løber damp, som opvarmer væsken, ud af cappuccinatoren.
6. Når den ønskede temperatur eller skummængde er nået afbrydes udledningen af damp ved at trykke på vælgeren ud for "STOP X".

Advarsel!

Afbryd altid dampudledningen inden beholderen med væske trækkes væk, så du undgår at blive skoldet af sprøjt fra den gende væske.

Bemærk!

Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.


10.1 Gode råd til brugen af damp til opskumning af mælk

- Når du vælger beholder, skal du tage højde for, at væsken svulmer op 2-3 gange sin oprindelige mængde.
- Du opnår et tættere og tykkere skum, hvis du bruger køleskabskold (ca. 5 °C) skummet- eller letmælk.
- Skummet bliver mere cremet, hvis beholderen drejes med langsomme bevægelser nedefra og opefter.
- For at undgå, at mælken ikke skummer tilstrækkeligt op eller danner store bobler, skal du altid gøre udløbet (C6) rent som beskrevet i det følgende afsnit.

10.2 Rengøring af varmtvands-/dampudløbet efter brug

Varmtvands-/dampudløbet (C6) skal rengøres efter hver brug for at fjerne mælkerester og undgå, at det stopper til.

1. Placér en beholder under varmtvands-/dampudløbet, og lad lidt vand løbe ud (se kapitel "9. Udledning af varmt vand"). Afbryd udløbet af varmt vand ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "STOP X".
2. Vent nogle minutter til varmtvands-/dampudløbet er afkølet. Fjern det fra maskinen (fig. 16) ved at trykke på udløserknappen (C7). Hold udløbet fast med en hånd, og drej og træk det nedad med den anden (fig. 22).

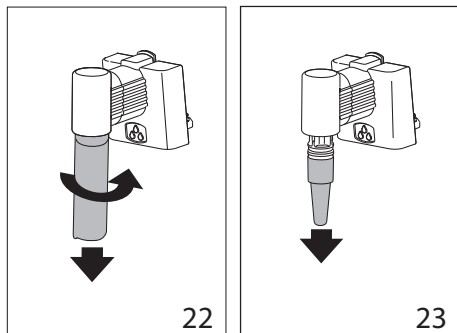

3. Træk dampdysen af ved at trække den ned (fig. 23).
4. Kontrollér, at hullet i dysen ikke er tilstoppet. Rens det evt. med en tandstik.
5. Vask omhyggeligt udløbs dele med en klud og lunkent vand.
6. Sæt dysen i igen, og sæt cappuccinatoren på udløbet ved at trykke den opad og dreje den i urets retning, indtil den sidder fast.

11. TEA FUNCTION (TE FUNKTION)

1. Kontrollér, at varmtvands-/dampudløbet (C6) er sat korrekt på varmtvands-/dampdysen (A9).
2. Læg teposen i koppen og placér koppen under udløbet (så tæt som muligt for at undgå, at det sprøjter).
3. Vælg den ønskede mængde vand startside ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "QUANTITY" [MÆNGDE] (B11);
4. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "☞" (B3) for at åbne menuen;
5. Tryk på vælgeren ud for symbolet "NEXT>" indtil displayet viser TEA FUNCTION [TE FUNKTION]
6. Vælg den ønskede vandtemperatur ved at trykke på vælgeren ud for den ønskede te: hver slags te (hvid, grøn, oolong, sort) svarer til en specifik vandtemperatur; 5. Displayet (B1) viser det tilhørende billede og en statuslinje, som udfyldes, som tilberedningen skrider frem.
7. Lad maskinen udlede den valgte mængde varmt vand. Derefter afbrydes udledningen automatisk. Afbrydes manuelt ved at trykke på vælgeren ud for "X STOP".

i Bemærk!

- Hvis funktionen energibesparelse er aktiveret, kan det tage et par sekunder, inden udledningen af varmt vand begynder.
- Mængden af vand i koppen kan personaliseres (se kapitlerne "12. Personalisering af drikke" og "13. Sådan gemmer du din profil").
- Man kan til enhver tid afbryde udledningen af varmt vand ved at trykke på "STOP X";
- Hvis du ønsker at øge mængden af vand i koppen efter at tilberedningen er afsluttet, er det tilstrækkeligt at trykke på "EXTRA +": når den ønskede mængde er nået, trykkes på "STOP X".

12. PERSONALISERING AF DRIKKENE

Drikkenes aroma (hvor det er forudset) og mængde kan personaliseres.

1. Kontrollér at profilen (B4), hvortil man ønsker at personalisere drikken, er aktiv. Det er ikke muligt at vælge drikken "M1" for hver af de 6 profiler.
2. Bekræft i startside ved at trykke på vælgeren (B2) ud for (B6).
3. Vælg drikken, som ønskes personaliseret (både drikke, som vælges direkte, og drikke i menuen med drikke -B3), for at åbne skærmene med personalisering. Det relevante ekstraudstyr, skal være installeret.
4. (Kun kaffebaserede drikke) "CHOOSE COFFEE AROMA" (VÆLG KAFFEAROMA): Tryk på vælgeren ud for "-" o "+"

for at vælge den ønskede aroma og tryk på vælgeren ud for "OK✓";

5. "COFFEE QUANTITY (OR WATER), STOP TO SAVE" [KAFFE-MÆNGDE (ELLER VAND) STOP FOR AT GEMME]: Tilberedningen starter, og apparatet viser skærmen med personalisering af længden, som illustreres med en lodret linje. Stjernen ved siden af linjen repræsenterer den længde, som aktuelt er indstillet.
6. Når længden når den mængde, som mindst kan programmeres, viser displayet (B1) "STOP✗".
7. Tryk på vælgeren ud for "STOP✗", når den ønskede mængde er løbet ned i koppen.
8. "SAVE NEW SETTINGS?" [GEM DE NYE INDSTILLINGER?]. Tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at gemme (eller vælgeren ud for ↵ ESC for at annullere).

Apparatet bekræfter, om værdierne er blevet gemt eller ej (afhængigt af valget). Tryk på vælgeren ud for "OK✓".

Apparatet går tilbage til startside.

Bemærk!

- **Mælkedrikke:** Gem kaffearomaen, og derefter enkeltvis mælke- og kaffemængde.
- **Americano:** Gem kaffearomaen, og derefter enkeltvis kaffemængden og mængden af varmt vand.
- **Varmt vand:** Apparatet udleder varmt vand: Tryk på vælgeren (B2) ud for "STOP✗" for at gemme den ønskede mængde.
- Drikkeene kan også personaliseres ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link.
- Man kan forlade programmet ved at trykke på "↵ ESC": værdierne vil ikke blive gemt.

Tabeller over drikkenes mængde		
Drikkevarer	Standard-mængde	Programmerbar mængde
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
COFFEE	≈180 ml	≈100-240 ml
D O P P I O + (DOBBEL+)	≈120 ml	≈80-180 ml
A M E R I C A N O (AMERIKANSK)	≈150 ml	≈70-480 ml
TEA	≈150 ml	≈30-420 ml
HOT WATER (VARMT VAND)	≈250 ml	≈20-420 ml

13. SÅDAN GEMMER DU DIN PROFIL

På dette apparat er det muligt at gemme 6 forskellige profiler, som hver er tildelt sin egen ikon.

Personaliseringerne af AROMA og MÆNGDE i drikke "MY" (MIN) bevares i hver profil (se kapitel "12. Personaliseringerne af

drikke ") og i rækkefølgen for alle drikke er baseret på frekvensen af valget.

For at vælge eller indtaste en profil, skal man trykke på den profil, der er i brug (B4): Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "NEXT>" indtil den ønskede profil vises. Tryk på profilen.

Bemærk!

- Profilen  GUEST" (GÆST): Med denne profil er det muligt at udlede drikke med standardindstillingerne. Funktionen  er ikke aktiv.
- Du kan også omdøbe din profil ved at koble på app'en DeLonghi Coffee Link (kun de første tre tegn vises).
- Se afsnit "6.15 Personaliseret profil" for at personalisere ikonet på din profil.

14. RENGØRING

14.1 Rengøring af kaffemaskinen

Følgende dele af kaffemaskinen skal rengøres jævnligt:

- kaffemaskinens indvendige kredsløb
- kaffegrumsbeholder (A10)
- drypbakken (A14), kondensopsamlere (A21) og bakkeristen (A13).
- vandbeholder (A16)
- kaffestudser (A8)
- kaffepulvertragt (A4)
- bryggeenhed (A19), tilgængelig efter åbning af servicelugen (A18)
- mælkebeholder (D)
- varmtvands-/dampdyse (A9)
- betjeningspanel (B).

Advarsel!

- Der må ikke anvendes opløsningsmidler, slibende rengøringsmidler eller sprit til rengøring af kaffemaskinen. Det er ikke nødvendigt at anvende af anvende kemiske tilsætningsstoffer for rengøring af DeLonghis superautomatiske kaffemaskiner.
- Ingen af maskinens dele tåler maskinopvask, bortset fra bakkeristen (A13) og mælkebeholderen (D).
- Anvend ikke metalgenstande til at fjerne kalk eller kaffeaflejringer, da de kan ridse metal- eller plastikoverfladerne.

14.2 Rengøring af kaffemaskinens indvendige kredsløb

Hvis kaffemaskinen henstår ubrugt 3-4 dage, anbefaler vi kraftigt at du tænder den, inden du tager den i brug og udfører:

- Udføre 2-3 skylninger ved at vælge funktionen "Rinsing" [Skylning] (afsnit "6.1 Skylning" (fig. 23))
- udleder varmt vand i nogle sekunder (kapitel "9. Udledning af varmt vand").

Bemærk!

Efter rengøringen er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A10).

14.3 Rengøring af kaffegrumsbeholderen


Når displayet (B1) viser "EMPTY GROUNDS CONTAINER" [tøm kaffegrumsbeholder], er det nødvendigt at tømme beholderen og gøre den rent. Hvis man ikke rengør beholderen med kaffegrums (A10), kan maskinen ikke brygge kaffe. Apparatet signalerer, at det er nødvendigt at tømme beholderen, også når den ikke er fuld, hvis der er gået 72 timer fra den første tilberedning (for at tællingen til de 72 timer udføres korrekt, må maskinen aldrig kobles fra el-nettet).

Advarsel! Fare for skoldning

Hvis du tilbereder flere cappuccinoer efter hinanden, bliver kopbakken (A11) i metal varme. Vent, til den er afkølet, før du rører ved den, og tag kun fat i den i den forreste del.

Rengøring (med tændt kaffemaskine):

- Tag drypbakken ud (A14) (fig. 24), tøm den og rengør den.

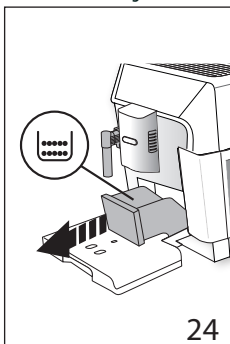

- Tøm og rengør kaffegrumsbeholderen (A10) omhyggeligt, og sørg for at fjerne alle rester, der er aflejret på bunden: Den medfølgende pensel (C5) har en spatel, som egner sig til dette formål.
- Kontrollér kondensopsamleren (A21) (rød) og tøm den, hvis den er fuld.

Advarsel!


Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det,

kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres

14.4 Rengøring af drypbakken og kondensopsamleren

Advarsel!

Drypbakken (A14) er udstyret med en (rød) flydeindikator (A12), som viser vandniveauet i bakken (fig. 25).

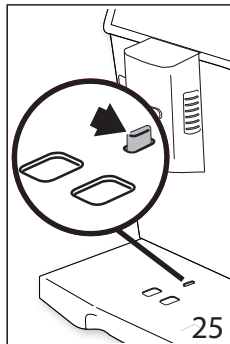

Før denne indikator begynder at stikke frem på bakken, hvor kopperne anbringes (A11), skal drypbakken tømmes og gøres rent, ellers kan vandet løber over og skade maskinen, støttepladen eller det omkringliggende område.

Drypbakken fjernes på denne måde:


1. Træk drypbakken og kaffegrumsbeholderen ud (A10) (fig. 24).
2. Fjern kopbakken (A11), bakkeristen (A13) og tøm derefter drypbakken og kaffegrumsbeholderen og vask alle dele.
3. Kontrollér den røde kondensopsamler (A21) og tøm den, hvis den er fyldt.
4. Sæt drypbakken med risten og kaffegrumsbeholderen tilbage på plads.

14.5 Indvendig rengøring af kaffemaskinen

Fare for elektrisk stød!

Inden kaffemaskinen rengøres indvendigt, skal den slukkes (se "5. Slukning af apparatet") og ledningen skal tages ud af stikkontakten. Sænk aldrig kaffemaskinen ned i vand.

1. Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at maskinen ikke er beskidt indvendigt (fjern drypbakken (A14) for at få adgang). Hvis det er nødvendigt, fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C2) og en svamp.
2. Støvsug alle rester (fig. 26).

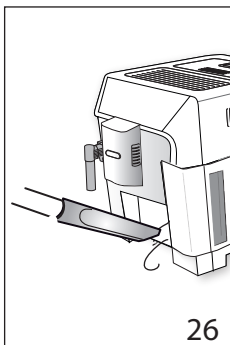


14.6 Rengøring af vandbeholderen

1. Rengør vandbeholderen (A16) jævnligt (ca. en gang om måneden og hver gang kalkfilteret (C4) (hvis anvendt) skiftes) med en fugtig klud og en smule neutralt opvaskemiddel: skyl grundigt vandbeholderen inden den fyldes og installeres igen.
2. Fjern filteret (hvis anvendt), og skyl det under rindende vand.
3. Sæt filteret (hvis tilstede) på igen, fyld beholderen med friskt vand og sæt den på igen.
4. (Kun modeller med kalkfilter) Hæld ca. 100 ml varmt vand gennem filteret for at genaktivere det.

14.7 Rengøring af kaffestudser

1. Rengør jævnligt kaffestudserne (A8) med en svamp eller en klud (fig. 27A).

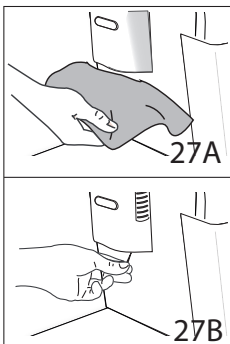

2. Kontrollér, at hullerne i kaffestudsen ikke er tilstoppede. Fjern eventuelle kaffeaflejringer med en tandstik (fig. 27B).

14.8 Rengøring af kaffepulvertragten

Kontrollér jævnligt (ca. en gang om måneden), at kaffepulvertragten (A4) ikke er tilstoppet. Hvis nødvendigt fjernes kaffeaflejringer med den medfølgende pensel (C5).


14.9 Rengøring af bryggeenheden

Bryggeenheden (A19) skal gøres rent mindst en gang om måneden.

Advarsel!

Bryggeenheden må ikke tages ud, når maskinen er tændt.

1. Kontrollér, at kaffemaskinen er blevet slukket korrekt (se kapitel "5. Slukning af apparatet").
2. Tag vandbeholderen (A16) ud (fig. 2).
3. Åbn lugen til bryggeenheden (A18) (fig. 28) på højre side af kaffemaskinen.

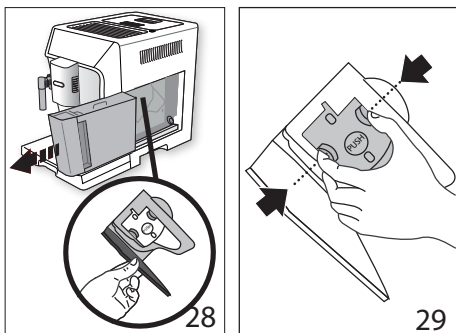


4. Tryk de to røde udløserknapper indad, og træk samtidigt bryggeenheden udad (fig. 29).
5. Læg bryggeenheden i blød i vand i ca. 5 minutter, og skyl den derefter under hanen.

Advarsel!

SKYL KUN MED VAND

Ingen rengøringsmidler – ingen opvaskemaskine
Brug ikke rengøringsmidler til at gøre bryggeenheden ren, da de vil kunne beskadige den.


6. Ved hjælp af penslen (C5) fjerner du eventuelle kafferester fra bryggeenhedens leje, som ses fra bryggeenhedens luge.
7. Efter rengøringen sættes bryggeenheden på plads ved at indsætte den i holderen (fig. 30) og trykke på PUSH, til der høres et klik.

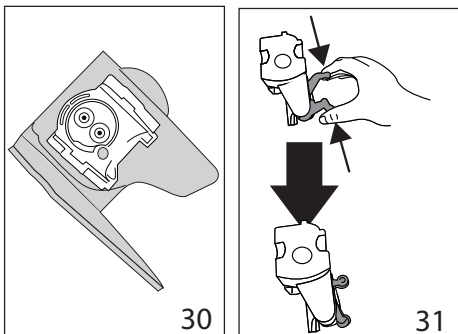

Bemærk venligst!

Hvis det er svært at indsætte bryggeenheden, skal den (inden den indsættes) trykkes lidt sammen ved at trykke på de to håndtag, som vist på fig. 31.

8. Når den er indsat, skal det sikres, at de to farvede knapper er slået ud igen (fig. 32).

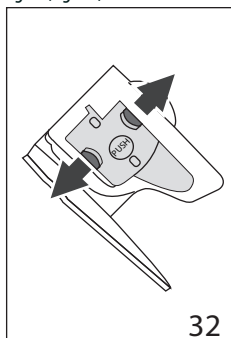


9. Luk lugen til bryggeenheden.
10. Indsæt vandbeholderen.

14.10 Rengøring af mælkebeholder

For at bevare mælkeskummerens effektivitet, er det nødvendigt at rense mælkebeholderen (D) hver anden dag, som beskrevet i det følgende:


1. Tag låget ud (D2).
2. Træk mælkeudløbsrør (D5) og opsugningsrør (D4) ud (fig. 32).
3. Drej skumregulatoren (D1) mod urets retning frem til positionen "INSERT" [INDSÆT] (fig. 33), og træk den opad.

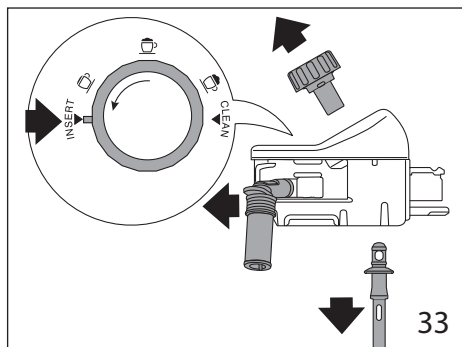

4. Vask omhyggeligt alle komponenterne med varmt vand og et mildt opvaskemiddel. **Alle komponenter kan vaskes i opvaskemaskine, men de skal placeres i den øverste kurv.**

Vær særlig opmærksom på, at indhaket og kanalen under regulatoren (fig. 34) bliver rene, og at der ikke bliver mæl-

kerester siddende tilbage. Skrab eventuelt mælkekanalen ren med en tandstikker.

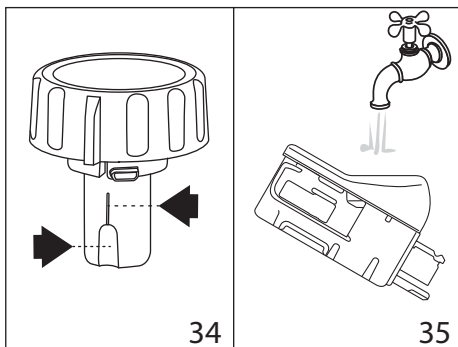

5. Skyl skumregulatoren indvendige leje under rindende vand (fig. 35).
6. Kontrollér, at sugerøret og udløbsrøret ikke er tilstoppede af mælkerester.
7. Sæt regulatoren tilbage ude for teksten "INSERT", og derefter udløbsrøret og sugerøret.
8. Sæt låget tilbage på mælkebeholderen (D3).

14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen

Rengør dysen (A9) efter hver tilberedning af mælkedrikke. Brug en svamp til at fjerne mælkerester fra tætningerne (fig. 21).

15. AFKALKNING

Advarsel!

- Læs instruktionerne og etiketten på afkalkningsmidlets pakning, inden du afkalker maskinen.
- Det anbefales at kun anvende De'Longhi afkalkningsmiddel. Brugen af uegnede afkalkningsmidler samt uregelmæssig afkalkning, kan medføre, at der opstår fejl, som ikke dækkes af fabrikantens garanti.



Maskinen skal afkalkes når displayet (B1) viser "DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45min)" [AFKALKNING NØDVENDIG - TRYK PÅ OK FOR AT STARTE (CA. 44 MIN.)]: Hvis du ønsker at fortsætte direkte med afkalkningen, tryk på vælgeren ud for (B2) "OK✓" og fortsæt fra trin 3.

Hvis afkalkningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt trykkes på vælgeren ud for (B2) "ESC": Displayet viser symbolet  for at minde om, at maskinen har brug for afkalkning. (Beskeden vises hver gang maskinen tændes).


Sådan åbner du afkalkningsmenuen:

1. Trykpå vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
2. Tryk på vælgeren ud for "AFKALKNING"  og følg anvisningerne på displayet;

3. "REMOVE WATER SOFTENER FILTER [FJERN KALKFILTER]" (fig. 36). Fjern vandbeholderen (A16), fjern kalkfilteret (C4) (hvis installeret), og tøm vandbeholderen. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";

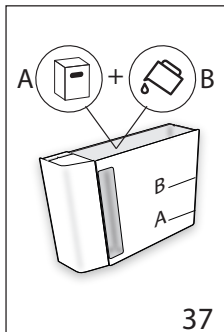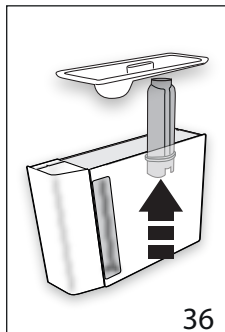

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (LEVEL B)" [AFKALKER (NIVEAU A) OG VAND (NIVEAU B)] (fig. 37). Hæld afkalkningsmiddel i vandbeholderen op til niveau A (svarende til en pakke på 100 ml), som er trykt på beholderens inderside. Hæld derefter vand (en liter) på op til niveau B og sæt vandbeholderen på plads igen. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";
5. "EMPTY DRIP TRAY" [TØM DRYPBAKKE] (fig. 38):

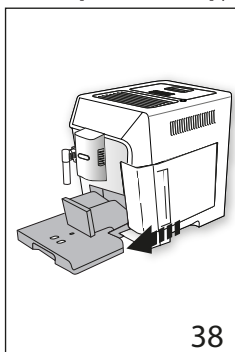

6. Fjern, tøm og sæt drypbakken (A14) og kaffegrumsbeholderen (A10).
7. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";
8. "POSITION 2L CONTAINER OK TO START" [PLACER EN BEHOLDER PÅ 2L, TRYK OK FOR AT STARTE]:

Placér en tom beholder med en kapacitet på mindst 2 liter under varmtvands-/dampudløbet (C6) og kaffeudløbet (A8) (fig. 7).


Advarsel! Fare for skoldning

Det varme vand, som løber ud af varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet, indeholder syre. Pas på ikke at komme i kontakt med opløsningen med afkalkningsmidlet.

9. Tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at bekræfte, at opløsningen med afkalkningsmiddel er påfyldt. Displayet viser "DESCALING UNDERWAY PLEASE WAIT" [AFKALKNING UDFØRES VENT VENLIGST]: Programmet starter afkalkningsprogrammet, og opløsningen med afkalkningsmidlets løber ud af både varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet. Med mellemrum udfører maskinen automatisk en række skylninger for at fjerne kalkrester indvendigt i maskinen.

Efter ca. 25 minutter afbryder maskinen afkalkningen.

10. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (fig. 4): Nu er apparatet klar til at skylle med rent vand Tøm beholderen, som blev anvendt til at opsamle afkalkningsvæsken, og tag vandbeholderen ud, tøm den, og skyl den under rindende vand. Fyld den op med rent vand til MAX-niveauet, og sæt den tilbage i maskinen.
11. "POSITION 2L CONTAINER OK TO START RINSING" [PLACER EN BEHOLDER PÅ 2L, TRYK OK FOR AT STARTE SKYLNING]: Sæt den tomme beholder, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, tilbage under varmtvands-/dampudløbet og kaffeudløbet (fig. 7) og tryk på vælgeren ud for "OK✓".
12. Det varme vand løber først ud af kaffeudløbet og derefter af varmtvands-/dampudløbet. Displayet viser "RINSING UNDERWAY" [SKYLLER].
13. Når vandet i beholderen er brugt op tømmes beholderen, som er brugt til at opsamle skyllevandet.
14. (Hvis filteret er installeret) "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING" [SÆT FILTER I HOLDEREN] (fig. 39). Tryk på vælgeren ud for "NEXT" [NÆSTE], og fjern vandbeholderen. Sæt filteret tilbage, hvis det er blevet fjernet forinden.

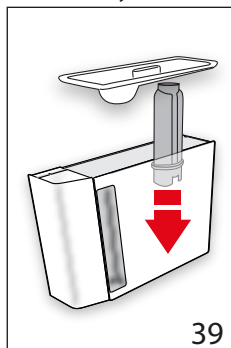

15. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" [SKYL OG FYLD MED VAND TIL MAX-NIVEAU] (fig. 4): Fyld beholderen med rent vand til niveauet MAX.
16. "INSERT WATER TANK" [INDSÆT VANDBEHOLDER] (fig. 5). Indsæt vandbeholderen.
17. "POSITION 2L CONTAINER OK TO START RINSING" [PLACER EN BEHOLDER PÅ 2L, TRYK OK FOR AT STARTE SKYLNING]:

Sæt den tomme beholder, som blev brugt til at opsamle afkalkningsvæsken, tilbage under varmtvands-/dampudløbet (fig. 7) og tryk på vælgeren ud for "OK✓".

18. Det varme vand løber ud af varmtvands-/dampudløbet, og displayet viser "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" [MASKINEN SKYLLER VENT VENLIGST];
19. "EMPTY DRIP TRAY" [TØM DRYPBASSE] (fig. 38). Når anden skylning er afsluttet, fjern, tøm og sæt drypbakken (A14) og kaffegrumsbeholderen (A10) tilbage i maskinen: tryk på vælgeren ud for "NEXT>";
20. "DESCALE COMPLETE" [AFKALKNING AFSLUTTET]: Tryk på vælgeren ud for "OK✓";
21. "FILL TANK WITH FRESH WATER" [FYLD BEHOLDEREN MED FRISK VAND]: Tøm beholderen, som blev brugt til at opsamle skyllevandet. Fjern vandbeholderen, og fyld op med rent vand til niveauet MAX. Sæt vandbeholderen tilbage i maskinen.

Afkalkningen er nu slut.

Bemærk!

- Hvis afkalkningscyklussen ikke afsluttes korrekt (f.eks. pga. strømafbrydelse), anbefales det at gentage cyklussen.
- Når afkalkningscyklussen er gennemført, er det normalt, at der er vand i kaffegrumsbeholderen (A10).
- Apparatet kræver en tredje skylning hvis vandbeholderen ikke er blevet fyldt til max-niveauet. Dette sikrer, at der ikke er noget afkalkningsmiddel tilbage i maskinens indvendige kredsløb. Husk at tømme drypbakken inden skylning startes;
- Det er normalt, at maskinen kræver to afkalkningscykluser tæt på hinanden, pga. maskinens høj-udviklede kontrolsystem.


16. INDSTILLING AF VANDETS HÅRDHEDSGRAD

Meddelelsen "DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45MIN)" [AFKALKNING NØDVENDIG - TRYK OK FOR START] vises efter en forudbestemt periode i brug, som afhænger af vandets hårdhedsgrad.

Kaffemaskinen er fabriksindstillet til en hårdhedsgrad på "LEVEL 4" [GRAD 4]. Det er muligt at programmere kaffemaskinen i overensstemmelse med vandets reelle hårdhed i området. På den måde skal afkalkning udføres mindre ofte.

16.1 Måling af vandets hårdhedsgrad

1. Tag teststrimlen "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), som er vedlagt brugsanvisningen på engelsk, ud af pakningen.
2. Dyp strimlen helt ned i et glas vand i ca. et sekund.
3. Tag strimlen op af vandet, og ryst den let. Efter cirka et minut dannes 1, 2, 3 eller 4 små røde firkanter alt efter vandets hårdhedsgrad. Hver firkant svarer til 1 niveau.

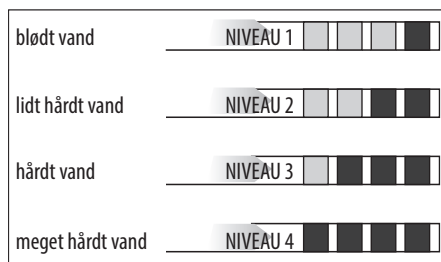

16.2 Indstilling af vandets hårdhedsgrad

1. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet (B5) for at åbne menuen;
2. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "WATER HARDNESS" [VANDETS HÅRDHEDSGRAD];
3. Tryk på vælgeren ud for "WATER HARDNESS" [VANDETS HÅRDHEDSGRAD];
4. "WATER HARDNESS, CURRENT UNDERLINED" [VANDETS HÅRDHEDSGRAD, AKTUEL UNDERSTREGET] Tryk på vælgeren ud for det ønskede niveau (Niveau 1 = blødt vand; Niveau 4 = meget hårdt vand);
4. Tryk på vælgeren ud for "ESC" for at gå tilbage til startside.

Nu er maskinen omprogrammeret i henhold til den nye indstilling af vandets hårdhedsgrad.



17. KALKFILTER

Nogle modeller er udstyret med et kalkfilter (C4): Hvis din model ikke er forsynet med filter, anbefaler vi, at du køber det hos et autoriseret De'Longhi servicecenter.

For en korrekt brug af filteret skal du følge disse anvisninger:

17.1 Installation af filteret



1. Tag filteret (C4) ud af pakken.
2. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet (B5) for at åbne menuen;
3. Rul gennem punkterne i menuen ved at trykke på vælgeren ud for "NEXT>" [NÆSTE], indtil displayet viser "WATER FILTER" [KALKFILTER].
4. Tryk på pilen ud for "WATER FILTER" [KALKFILTER].
5. "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" [DREJ DATOSKIVEN TIL DE NÆSTE 2 MÅNEDER] (fig. 40): Drej datoskiven indtil de næste 2 anvendelsesmåneder vises. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";

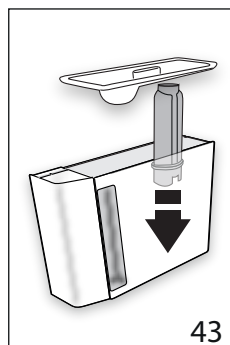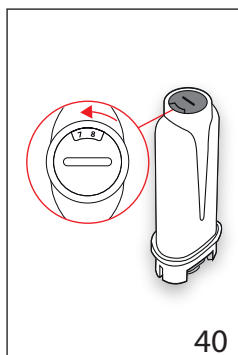

Bemærk venligst

Filteret har en holdbarhed på to måneder, hvis maskinen anvendes normalt, mens holdbarheden højst er 3 uger, hvis maskinen står ubenyttet hen med filteret installeret.

6. "RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT" [LAD VAND LØBE IND I FILTERET, TIL DET LØBER OVER] (fig. 41): Filteret aktiveres ved at lade vand fra vandhanen løbe ned i filterets hul som vist på figuren, så vandet løber ud af åbningerne i siden i mere end ét minut. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";

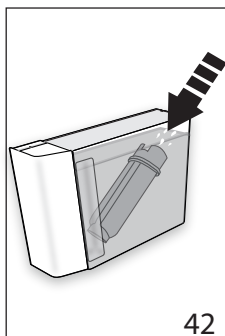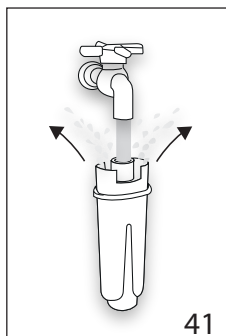

7. Tag vandbeholderen (A16) ud af kaffemaskinen, og fyld den med vand.
8. "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" [SÆNK FILTERET I VAND FOR AT FJERNE LUFTBOBLER] (fig. 42): Kom filteret i vandtanken, og dyp det fuldstændigt i ca. 10 sekunder, mens det holdes lidt skråt og trykkes lidt ned, så luftboblerne slipper ud. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";
9. "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING" [SÆT FILTER I HOLDEREN]: Sæt filteret i dets leje (A17 - fig. 43), og tryk det i bund. Tryk på vælgeren ud for "NEXT>";

10. "INSERT WATER TANK" [INDSÆT VANDBEHOLDER]: Luk låget på beholderen (A15), og sæt den tilbage på maskinen (fig. 5).
11. "POSITION 0.5L CONTAINER, OK TO ENABLE FILTER" [Placer en 0,5 L beholder, OK FOR AT AKTIVERE FILTER] (fig. 7): Placer beholderen under varmtvands-/dampudløbet (C6), og tryk på "OK✓": Udløbet starter og afbrydes automatisk. Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

17.2 Udskiftning af filteret

Udskift filteret (C4), når displayet (B1) viser "REPLACE WATER FILTER, PRESS OK TO START" [UDSKIFT KALKFILTER, TRYK OK FOR AT STARTE]: Hvis man ønsker straks at fortsætte med afkalkningen trykkes på vælgeren (B2) ud for "OK✓", og følg trinnene fra punkt 5.

Hvis afkalkningen ønskes udskudt til et andet tidspunkt trykkes på vælgeren ud for "↶ ESC": Displayet viser symbolet  for at minde om, at filteret skal udskiftes.. Udskift filteret ved at følge disse trin:

1. Tag beholderen (A16) og det brugte filter ud.
2. Tag det nye filter ud af pakken.
3. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet  (B5) for at åbne menuen;
4. Tryk på vælgeren ud for  "WATER FILTER" [KALKFILTER];
5. Tryk på pilen ud for  "UDSKIFT WATER FILTER" [KALKFILTER];
6. Fortsæt med at følge trinnene vist i det foregående afsnit fra pkt. 5.

Nu er filteret aktiveret, og du kan bruge maskinen.

Bemærk!

Efter to måneders brug (se datoindikationen), eller hvis apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret fjernes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.

17.3 Udtagning af filter

Hvis man fortsat ønsker at anvende maskinen uden filteret (C4) skal man fjerne filteret og notere afmonteringen. Fortsæt som følger:

1. Tag beholderen (A16) og det brugte filter ud.
2. Tryk på vælgeren (B2) ud for symbolet "⚙️" (B5) for at åbne menuen;
3. Tryk på vælgeren ud for "🚰 WATER FILTER" [KALKFILTER];
4. Tryk på vælgeren ud for "REMOVE WATER FILTER [FJERN KALKFILTER]";
5. "❗ CONFIRM FILTER REMOVAL" [BEKRÆFT FJERN KALKFILTER] : tryk på vælgeren ud for "OK✓" (hvis man derimod ønsker at vende tilbage til menuen til indstillinger, trykkes på vælgeren ud for "↩️ ESC");
6. "✅ FILTER REMOVED" [FILTER FJERNET]: Apparatet har gemt ændringen. Tryk på "OK✓" for at gå tilbage til startside.



Bemærk!





Efter to måneders brug (se datoindikationen), eller hvis apparatet ikke har været brugt i 3 uger, skal filteret fjernes, også selvom maskinen ikke anmoder om det.




18. TEKNISKE SPECIFIKATIONER





Spænding:	220-240 V~ 50-60 Hz maks. 10 A
Effekt:	1450 W
Tryk: 1,9 MPa (19 bar)	
Vandbeholderens kapacitet:	2 l
Dimensioner (LxHxD):	260x470x360 mm
Ledningslængde:	1200 mm
Vægt:	11,4 kg
Maks. kapacitet bønnebeholder	380 g
Frekvensbånd:	2400 - 2483,5 MHz
Maksimal transmissionseffekt:	10 mW


19. MEDDELELSER, DER VISES PÅ DISPLAYET

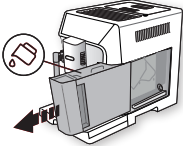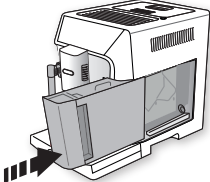MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
VIST MEDDELELSE	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
FILL TANK WITH FRESH WATER [FYLD BEHOLDEREN MED FRISK VAND] 	Vandet i beholderen (A16) er ikke tilstrækkeligt.	Fyld beholderen med vand, og/eller indsæt den korrekt ved at trykke den i bund, indtil der lyder et klik.
INSERT WATER TANK [INDSÆT VANDBEHOLDER] 	Beholderen (A16) er ikke indsat korrekt.	Indsæt beholderen korrekt ved at trykke den i bund.
➔		

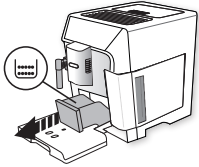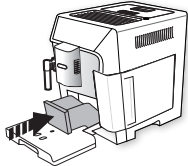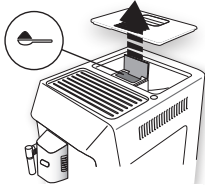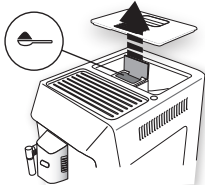MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
EMPTY GROUNDS CONTAINER (TØM KAFFEGRUMSBEHOLDEREN) 	Kaffegrumsbeholderen (A10) er fuld.	Tøm kaffegrumsbeholderen og drypbakken (A14), rengør dem og sæt dem på plads igen. Vigtigt: Når man tager drypbakken ud, skal kaffegrumsbeholderen altid tømmes, også selvom den kun er lidt fyldt. Gør man ikke det, kan det ske, at beholderen fyldes hurtigere end beregnet, og kaffemaskinen blokeres.
INSERT GROUNDS CONTAINER (SÆT KAFFEGRUMSBEHOL- DEREN I) 	Kaffegrumsbeholderen er ikke blevet indsat efter rengøringen (A10).	Træk drypbakken (A14) ud, og indsæt kaffegrumsbeholderen.
ADD GROUND COFFEE MAX. (KOM MALET KAFFE I MAX). ONE MEASURE (EN MÅLESKE)  	Der er valgt "formalet kaffe", men der er ikke kommet formalet kaffe i tragten (A4).	Kom formalet kaffe i tragten (fig. 12) og gentag funktionen
ADD GROUND COFFEE MAX. (KOM MALET KAFFE I MAX.) ONE MEASURE (EN MÅLESKE)  	Der er anmodet om en kaffe LONG med formalet kaffe	Kom formalet kaffe i tragten (A4) (fig. 12), og tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at fortsætte og afslutte tilberedningen.
→		

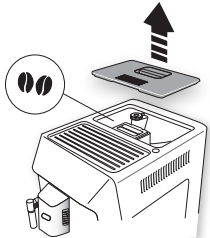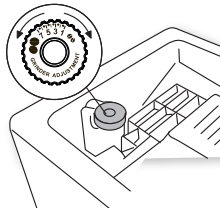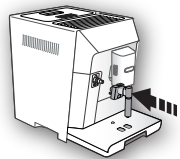MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
FILL BEANS CONTAINER [FYLD BØNNEBEHOLDEREN]  	Der er ikke flere kaffebønner. Kaffepulverskakten (A4) er tilstoppet.	Fyld bønnebeholderen (A3 - fig. 10). Tøm tragten vha. penslen (C5), som beskrevet i afsnittet "14.8 Rengøring af kaffepulvertragten".
GROUND TOO FINE (FOR FINT MALET) ADJUST MILL (JUSTER KVÆRNEREN)  	Malegraden er for fin, og kaffen strømmer for langsomt ud eller slet ikke. Hvis maskinen er udstyret med kalkfilter (C4), kan en luftboble være sluppet ud i kredsløbet og blokere det.	Gentag kaffebrygningen, og drej justeringsknappen (A5) (fig. 9) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kværnen arbejder. Hvis kaffen stadig løber for langsomt ud, også efter at du har brygget mindst 2 kopper kaffe, skal du gentage justering ved at dreje justeringsknappen endnu et trin (afs. "7.5 Justering af kaffekværnen"). Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A16) er sat i helt til bunds. Sæt varmtvands-/dampudløbet (C6) i maskinen, og lad lidt vand løbe ud, indtil strømmen er jævn.
SELECT. A Milder TASTE OR REDUCE COFFEE AMOUNT [VÆLG EN MILDERE AROMA ELLER BRUG MINDRE KAFFE]  	Der er brugt for meget kaffe.	Vælg en mildere aroma ved at trykke på vælgeren (B2) ud for "AROMA" (B10), eller reducer kaffemængden (maks. 1 måleske).
SÆT VARMTVANDSUDLØBET I 	Varmtvandsudløbet (C6) er ikke indsat eller sat forkert i.	Tryk varmtvandsudløbet helt i bund.
→		

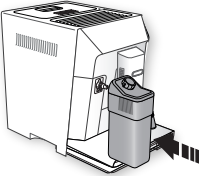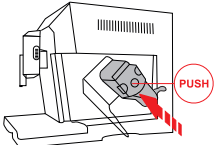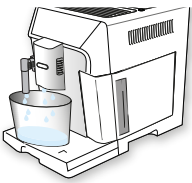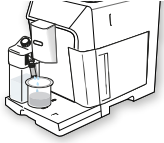MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
SÆT MÆLKEBEHOLDEREN I. 	Mælkebeholderen (D) er ikke indsat korrekt.	Tryk mælkebeholderen helt i bund (fig. 17).
INSERTINFUSER ASSEMBLY [INDSÆT BRYGGEENHED] 	Bryggeenheden er ikke blevet indsat efter rengøringen (A19).	Rengør bryggeenheden som beskrevet i afsnittet "14.9 Rengøring af bryggeenheden".
WATER CIRCUIT EMPTY [VANDKREDSLØB TOMT] PRESS OK TO START [TRYK PÅ OK FOR AT STARTE]  OK✓	Vandkredsløbet er tomt.	Tryk på vælgeren ud for "OK✓" og lad vandet løbe af udløbet (C6): Udløbet afbrydes automatisk. Hvis problemet ikke løses skal du kontrollere, at vandbeholderen (A16) er sat i helt til bunds.
PRESS OK TO CLEAN, OR TURN DIAL [TRYK PÅ OK FOR RENGØRING ELLER DREJ REGULATOREN]  OK✓	Mælkebeholderen er sat i med skumregulatoren (D1) i positionen "CLEAN".	Hvis du ønsker at fortsætte med funktionen CLEAN [RENGØRING], tryk på vælgeren ud for "OK✓", eller drej skumregulatoren til en af positionerne for mælkedrikke.
→		

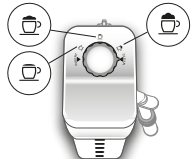MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
TURN DIAL TO CLEAN POSITION [DREJ MÆLKESKUMMERENS REGULERINGSSKIVE TIL POSITIONEN CLEAN]  ↩ESC	Mælk er lige løbet ud, og derfor er det nødvendigt at fortsætte med rengøring af de indvendige rør i mælkebeholderen (D).	Drej skumregulatoren (D1) til positionen CLEAN [RENGØRING] (fig. 19).
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL [DREJ SKUMREGULATOREN] 	Mælkebeholderen er sat i med skumregulatoren (D1) i positionen "CLEAN".	Drej vælgeren til positionen for den ønskede skum.
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START [AFKALK- NING NØDVENDIG - TRYK OK FOR START] (CA. 45MIN.)  ↩ESC OK✓	Angiver, at du skal afkalke kaffemaskinen	Tryk på vælgeren ud for "OK✓" for at starte afkalkningen eller "↩ESC" hvis man ønsker at udføre den på et andet tidspunkt. Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "15. Afkalkning".
REPLACE FILTER [UDSKIFT KALKFILTER] PRESS OK TO START [TRYK PÅ OK FOR AT STARTE]  ↩ESC OK✓	Filteret (C4) er udløbet.	Tryk på vælgeren ud for "OK✓" hvis du ønsker at fjerne eller udskifte filteret, eller ESC, hvis man ønsker at gøre det på et andet tidspunkt. Følg instruktionerne i kap. "17. Kalkfilter".
→		

MESSAGGIO VISUALIZZATO	POSSIBILE CAUSA	RIMEDIO
GENERAL ALARM [GENEREL ALARM]: REFER TO USER MANUAL / APP [SE BETJENINGSVEJLEDNINGEN / APP 	Kaffemaskinen er meget snavset indvendigt.	Rengør omhyggeligt kaffemaskinen, som beskrevet i kap. "14. Rengøring". Hvis kaffemaskinen stadig viser meddelelsen efter rengøringen, skal du rette henvendelse til et servicecenter.
	Husk, at det er nødvendigt at afkalke maskinen og/eller udskifte filteret (C4).	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "15. Afkalkning" og/eller udskift eller fjern det ved at følge instruktionerne i kap "17. Kalkfilter".
	Husk, at det er nødvendigt at rengøre mælkebeholderens indvendige kredsløb (D).	Drej skumregulatoren (D1) til positionen CLEAN [RENGØRING] (fig. 19).
	Husk, at det er nødvendigt at udskifte filteret (C4).	Udskift filteret, eller fjern det ved at følge instruktionerne i kap. "17. Kalkfilter".
	Husk, at du skal afkalke kaffemaskinen.	Det er nødvendigt snarest muligt at udføre afkalkningsprogrammet, som beskrevet i kap. "15. Afkalkning". Det er normalt, at maskinen kræver to afkalkningscyklusser tæt på hinanden, pga. maskinens højt-udviklede kontrolsystem.
	Angiver, at energisparefunktionen er aktiv.	Du kan deaktivere energisparefunktionen ved at følge trinene i afs. "6.6 Energibesparelse  ".
	Angiver, at maskinen er i bluetooth-forbindelse med en enhed.	
CLEANING UNDERWAY [MSKINEN RENGØRES] PLEASE WAIT [VENT VENLIGST]	Apparatet søger urenheder indvendigt i maskinen.	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et autoriseret servicecenter.

20. AFHJÆLPNING AF PROBLEMER

Herunder nævnes nogle mulige fejlfunktioner.

Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et servicecenter.

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Kaffen er ikke varm.	Kopperne er ikke blevet forvarmede.	Opvarm kopperne ved at skylle dem med varmt vand (bemærk: du kan bruge varmtvandsfunktionen).
	Bryggeenheden er afkølet, fordi der er gået 2/3 minutter siden sidste brygning.	Opvarm bryggeenheden med en skylning, inden du tilbereder kaffe, ved at bruge funktionen (se afsnit "6.1 Skylning").
	Kaffetemperaturen er indstillet for lavt.	Indstil en højere kaffetemperatur gennem menuen (se afs. "6.7 Kaffetemperatur").
Kaffen er tynd eller for lidt cremet.	Kaffen er malet for groft.	Drej justeringsknappen (A5) et hak mod nummer 1 mod urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 9). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "7.5 Justering af kaffekværnen").
	Kaffen er ikke egnet.	Anvend kaffe til espressomaskine.
Kaffen løber for langsomt eller dråbevis ud.	Kaffen er malet for fint.	Drej justeringsknappen (A5) et hak mod nummer 7 i urets retning, mens kaffemøllen er i gang (fig. 9). Fortsæt med et hak ad gangen, til du opnår en tilfredsstillende brygning. Virkningen er først mærkbar efter tilberedning af 2 kopper kaffe (se afsnittet "7.5 Justering af kaffekværnen").
Der kommer ikke kaffe ud af en eller begge udløb på kaffestudsen.	Kaffestudserne (A8) er tilstoppede.	Rengør hanerne med en tandstik (fig. 27B).
Apparatet udleder ikke kaffe.	Apparatet registrerer snavs indeni: Displayet viser "Cleaning underway" [Maskinen rengøres].	Vent, til apparatet igen er klar til brug, og vælg derefter den ønskede drik. Hvis problemet fortsætter, skal du rette henvendelse til et autoriseret servicecenter.
Maskinen tænder ikke.	Stikket er ikke indsat i stikkontakten.	Sæt stikket i stikkontakten (fig. 1).
Bryggeenheden kan ikke tages ud.	Slukningen af maskinen er ikke blevet udført korrekt.	Sluk ved at trykke på knappen  (A7) (se kap. "5). Slukning af apparatet").
Efter afkalkningscyklussens afslutning anmoder apparatet om en tredje skylning	Under de to skyllecycluser er beholderen (A16) ikke blevet fyldt til niveauet MAX	Forsæt som anmodet af apparatet, men tøm drypbakken (A14) inden for at undgå, at vandet løber over.
Mælken løber ikke ud af udløbsrøret (D5)	Låget (D2) på mælkebeholderen (D) er snavset	Rengør låget som beskrevet i afsnittet "14.10 Rengøring af mælkebeholder".
		→

PROBLEM	MULIG ÅRSAG	AFHJÆLPNING
Mælken har store bobler eller udledes i sprøjt (D5), eller er ikke tilstrækkeligt opskummet.	Mælken er ikke tilstrækkelig kold, eller det er ikke letmælk eller skummetmælk.	Anvend køleskabskold (cirka 5 °C) skummetmælk eller letmælk. Hvis resultatet endnu ikke er som ønsket, kan du prøve med et andet mærke mælk.
	Skumregulatoren (D1) er reguleret forkert.	Reguler som anført i kap. "8. Tilberedning af varme drikke med mælk".
	Låget (D2) eller skumregulatoren (D1) på mælkebeholderen er snavset	Rengør omhyggeligt låget og regulatoren som beskrevet i afsnittet "14.10 Rengøring af mælkebeholder".
	Varmtvands-/dampdysen (A9) er snavset	Rengør dysen som beskrevet i afs. "14.11 Rengøring af varmtvands-/dampdysen".
Kopvarmeren er varm, selvom den er slukket	Der er blevet tilberedt flere drikke hurtigt efter hinanden	
Maskinen er ikke i brug og udsender støj eller små damppust	Maskinen er klar til brug, eller er blevet slukket for nylig, og dråber af varm kondensat drypper inde i fordamperen	Dette er en del af apparatets normale drift; Tøm drypbakken for at begrænse det.

Register Now 
www.delonghi.com/register

