
ECAM55X.85

KAHVINKETIN

Käyttöohjeet

КОФЕМАШИНА

Инструкции по применению

КОФЕ ДЕМДЕУ ҚҰРЫЛҒЫСЫ

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

KÁVÉFŐZŐGÉP

Használati útmutató

KÁVOVAR

Návod k použití

KÁVOVAR

Inštrukcie na používanie


EKSPRES DO KAWY

Instrukcja użycia



DeLonghi

A

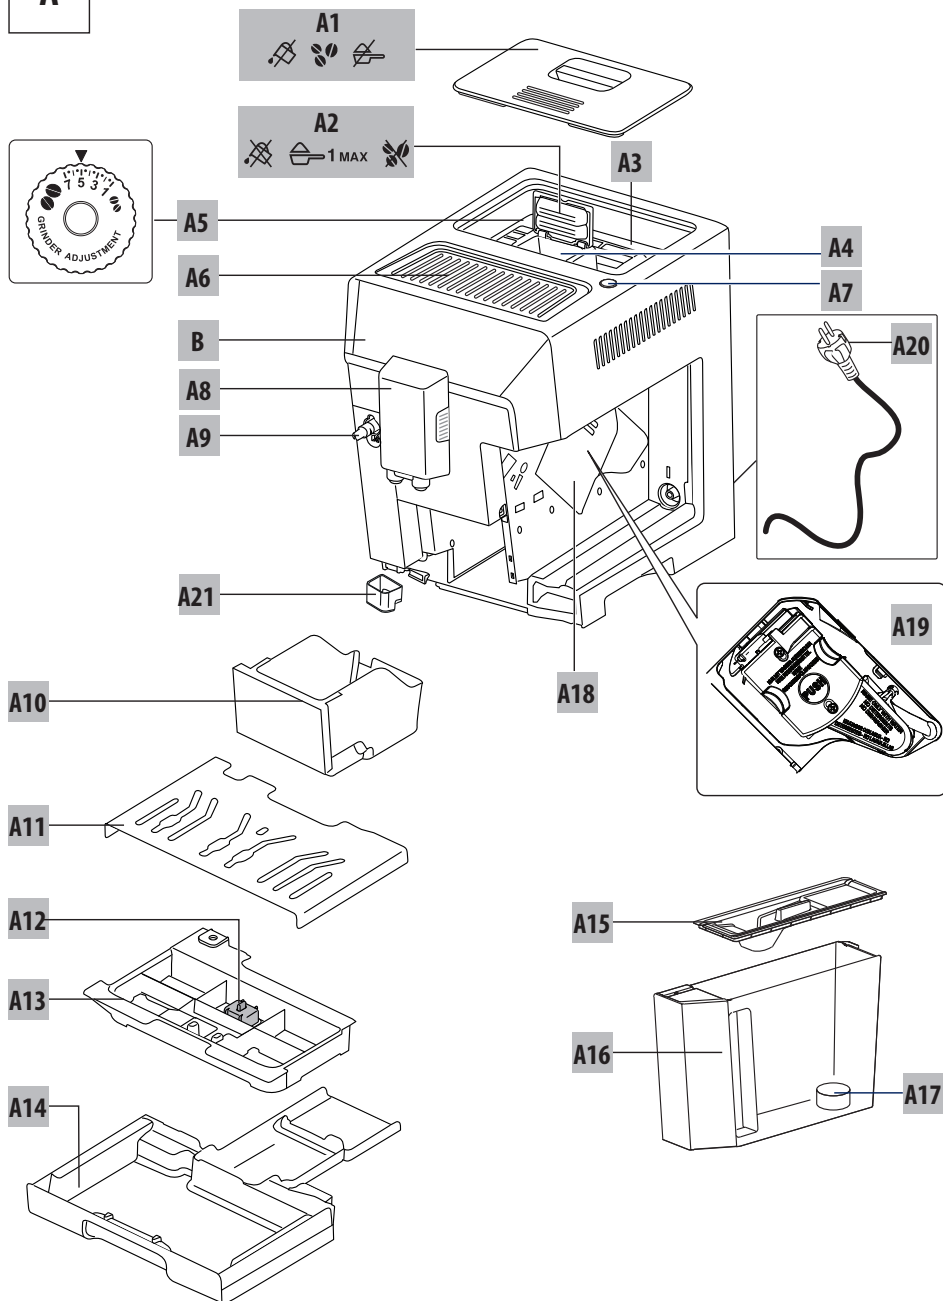



siv. 4



стр. 29



57-бет



90-old.



str. 116




str. 142




str. 167


B

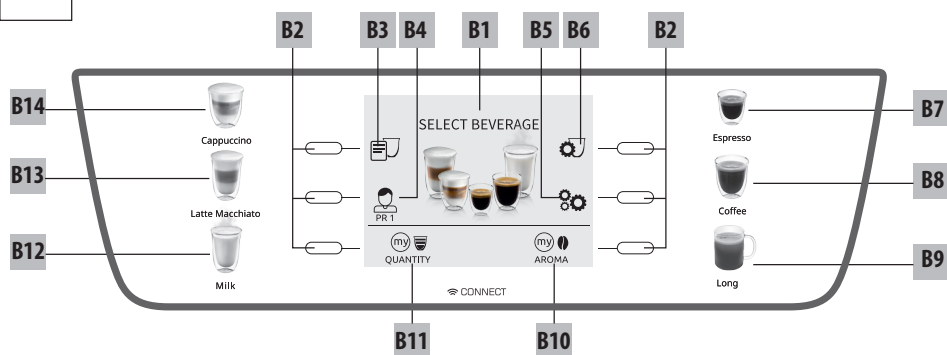

C

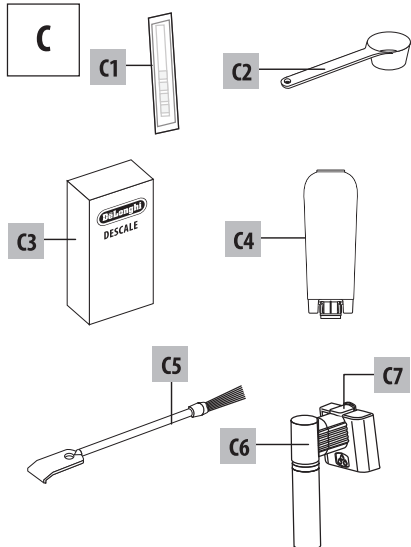

D

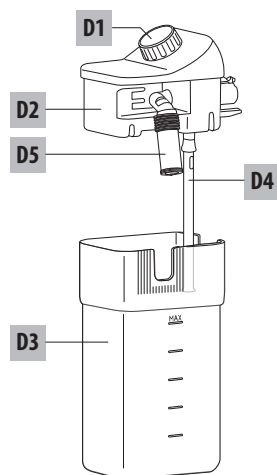

SISÄLTÖ

1. JOHDANTO..... 5

- 1.1 Suluissa olevat kirjaimet5
- 1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet5
- 1.3 Lataa sovellus!.....5

2. KUVAUS 5

- 2.1 Keittimen kuvaus (sivu 2 - A).....5
- 2.2 Kotisivun kuvaus (päänäyttö) (sivu 3 - B)5
- 2.3 Lisävarusteiden kuvaus (sivu 3 - C).....6
- 2.4 Maitosäiliön kuvaus (sivu 3 - D).....6

3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA.. 6

4. KEITTIMEN KÄYNNISTYS 7

5. KEITTIMEN SAMMUTUS 7

6. VALIKON ASETUKSET 7

- 6.1 Huuhtelu7
- 6.2 Kalkinpoisto7
- 6.3 Vesisuodatin7
- 6.4 Juoman asetukset7
- 6.5 Automaattinen sammutus (standby)8
- 6.6 Energian säästö8
- 6.7 Kahvin lämpötila8
- 6.8 Veden kovuus8
- 6.9 Valitse kieli8
- 6.10 Äänimerkki8
- 6.11 Kupin valo9
- 6.12 Bluetooth9
- 6.13 Oletusarvot9
- 6.14 Tilastotiedot9
- 6.15 Muokkaa profiilia9

7. KAHVIN VALMISTUS 9

- 7.1 Kahvin maun valinta9
- 7.2 Kahvimäärän valinta10
- 7.3 Kahvin valmistus kahvipavuista10
- 7.4 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista.....10
- 7.5 Kahvimyllyn säätö.....11
- 7.6 Jos haluat kuumempaa kahvia11

8. KUUMIEN MAITOUJUMIEN VALMISTUS . 11

- 8.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys12
- 8.2 Vaahtomäärän säätö12
- 8.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus.....12
- 8.4 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen13

9. KUUMAN VEDEN VALUTUS 13

10. HÖYRYN SUIHKUTUS 14

- 10.1 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamisessa14
- 10.2 Kuumavesi-/höyrysuuttimen puhdistus käytön jälkeen.....14

12. JUOMIEN MUOKKAAMINEN 15

13. OMAN KÄYTTÄJÄPROFIILIN TALLENNUS 15

14. PUHDISTUS..... 15

- 14.1 Keittimen puhdistus.....15
- 14.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus.....16
- 14.3 Sakkasäiliön puhdistus.....16
- 14.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus16
- 14.5 Keittimen sisäosien puhdistus.....16
- 14.6 Vesisäiliön puhdistus.....17
- 14.7 Kahvisuuttimien puhdistus17
- 14.8 Kahvijauhesuppilon puhdistus17
- 14.9 Uutinyksikön puhdistus.....17
- 14.10 Maitosäiliön puhdistus18
- 14.11 Kuumavesi-/höyryputken puhdistus18

15. KALKINPOISTO 18

16. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI..... 20

- 16.1 Veden kovuuden mittaus20
- 16.2 Veden kovuuden ohjelmointi20

17. PEHMENNYSSUODATIN 20

- 17.1 Suodattimen asentaminen.....20
- 17.2 Suodattimen vaihto21
- 17.3 Suodattimen poisto.....21

18. TEKNISET TIEDOT 21

19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT 22

20. VIANETSINTÄ 27

Lue aina turvallisuusohjeet sisältävä asiakirja ennen laitteen käyttöä.

1. JOHDANTO

Kiitämme, että valitsit valmistamamme automaattisen kahvi- ja cappuccinokeitTIMEN.

Varaa itsellesi muutama minuutti tutustuaksesi käyttöohjeisiin. Näin välttyt vaaratilanteilta ja keittimen vahingoittumiselta.

1.1 Suluissa olevat kirjaimet

Sulkumerkkien välissä olevilla kirjaimilla viitataan laitteen kuvauksen yhteydessä annettuihin selityksiin (sivu 2–3).

1.2 Ongelmat ja korjaustoimenpiteet

Yritä ratkaista mahdolliset ongelmat noudattamalla varoitusta, jotka on annettu luvuissa "20. Näytölle ilmestyvät viestit" ja "21. Vianetsintä".

Mikäli näistä ohjeista ei ole apua tai kaipaat lisätietoja, ota yhteys asiakaspalveluun soittamalla liitteenä olevassa asiakaspalvelulehtisessä osoitettuun numeroon.

Soita takuutodistuksessa osoitettuun puhelinnumeroon, mikäli asuinmaasi ei ole lehtisessä. Jos korjauksia tarvitaan, käänny ainoastaan De'Longhin teknisen huoltopalvelun puoleen. Osoitteet on lueteltu keittimen mukana toimitetussa takuutodistuksessa.

1.3 Lataa sovellus!



De'Longhi Coffee Link -sovelluksen ansiosta joitakin toimintoja voidaan ohjata etäkäytössä.

Sovelluksesta löytyy myös tietoja, neuvoja ja kahvin maailmaa koskevia mielenkiintoisia aiheita. Sovelluksen ansiosta kaikki keittintä koskevat tiedot ovat ulottuvillasi.



Tämä symboli korostaa toiminnot, joita voidaan ohjata tai katsella sovelluksessa.

Lisäksi on mahdollista luoda jopa 6 uutta juomaa ja ladata ne keittimeen.

Tärkeää:

Tarkista yhteensopivat laitteet sivulta "compatibledevices.delonghi.com".

2. KUVAUUS

2.1 Keittimen kuvaus (sivu 2 - A)

- A1. Kahvipapusailiön kansi
- A2. Esijauhutun kahvin suppilon kansi
- A3. Kahvipapusailiö
- A4. Esijauhutun kahvin suppiilo
- A5. Jauhatuskarkeuden säätöruuvi
- A6. Kuppialusta
- A7. Näppäin : keittimen käynnistämiseksi tai sammuttamiseksi (standby)
- A8. Korkeuden mukaan säädettävä kahvisuutin
- A9. Kuumavesi-/höyryputki
- A10. Sakkasäiliö
- A11. Kuppialusta
- A12. Tippa-alustan veden tason osoitin
- A13. Alustan ritilä
- A14. Tippa-alusta
- A15. Vesisäiliön kansi
- A16. Vesisäiliö
- A17. Veden pehennysuodattimen paikka
- A18. Uutinyksikön luukku
- A19. Uutinyksikkö
- A20. Virtajohto
- A21. Tippa-alustan kondenssiveden

2.2 Kotisivun kuvaus (päänäyttö) (sivu 3 - B)

- B1. Näyttö
- B2. Valitsin
- B3. Juomien valintavalikko (poikkeavat suoravalintaisista juomista):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - TEETOIMINTO
 - KUUMA VESI
 - HÖYRY;
- B4. Ohjelmoitavat profiilit (ks. "13. Oman käyttäjäprofiilin tallennus")
- B5. : keittimen asetusvalikko
- B6.  valikko juomien asetusten muokkaamiseen
- B7.

Suoravalintaiset:

- B8. Espresso
- B9. Coffee
- B10. Long

- B12. Milk (kuuma maito)
- B13. Latte macchiato
- B14. Cappuccino
- B10. Valittu maku (vakio tai muokattu)
- B11. Valittu määrä (vakio tai muokattu)

2.3 Lisävarusteiden kuvaus (sivu 3 - C)

- C1. Reagenssiluska "Total Hardness Test" (liitetty englannin- kielisten ohjeiden sivulle 2).
- C2. Esijauhutun kahvin annoslusikka
- C3. Kalkinpoistoaine
- C4. Pehmennysuodatin (*vain joissakin malleissa)
- C5. Puhdistussuti
- C6. Kuumavesi-/höyrysuutin
- C7. Suuttimen vapautuspainike

2.4 Maitosäiliön kuvaus (sivu 3 - D)



- D1. Vaahdon ja CLEAN-toiminnon säätönuppi
- D2. Maitosäiliön kansi
- D3. Maitosäiliö
- D4. Maidon imuputki
- D5. Vaahdotetun maidon suutin (säädettävä)

3. ENNEN KEITTIMEN KÄYTTÖÖNOTTOA

Tärkeää!



- Huuhtelee ensimmäisellä käyttökerralla kuumalla vedellä kaikki irrotettavat osat, jotka joutuvat kosketuksiin veden tai maidon kanssa.
- Kahvimyllyssä olevat kahvijäämät johtuvat ennen keittimen myyntiä tehdyistä toimintatesteistä, ja ne kertovat tunnollisuudestamme tuotteidemme valmistuksessa.
- Säädä veden kovuus mahdollisimman pian noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden luvussa "16. Veden kovuuden ohjelmointi".

1. Kytke laite sähkövirtaan (kuva 1).
2. "SELECT LANGUAGE": Paina valisinta (B2) kohdassa "NEXT>," kunnes näyttöön (B1) ilmestyy haluamasi kieli: paina sitten valisinta kielen kohdalla.

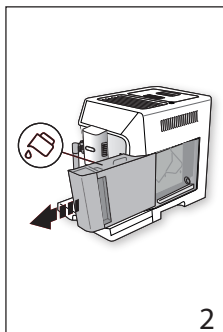
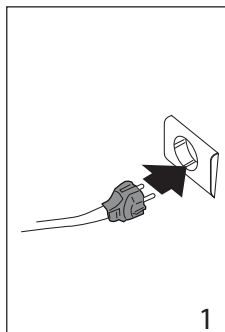


Toimi tämän jälkeen keittimen näytölle ilmestyvien ohjeiden mukaisesti:


3. "TÄYTÄ VESISÄILIÖ RAIKKAALLA VEDELLÄ": irrota vesisäiliö (kuva 2), avaa kansi (kuva A15) (kuva 3), täytä se raikkaalla vedellä aina (säiliön sisäpuolella olevaan) MAX-linjaan saakka (kuva 3), sulje kansi ja aseta säiliö takaisin paikoilleen (kuva 4).

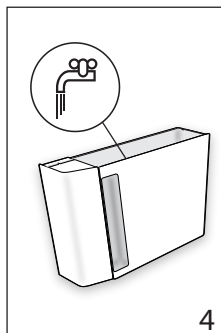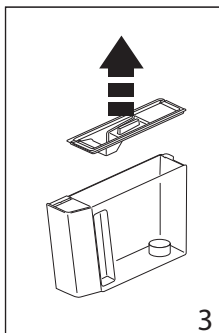

4. "ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN": Tarkista, että kuumavesi-/höyrysuutin (C6) on asetettu putkeen (A9) (kuva 5) ja laita sen alle tilavuudeltaan vähintään 100 ml:n astia (kuva 6).

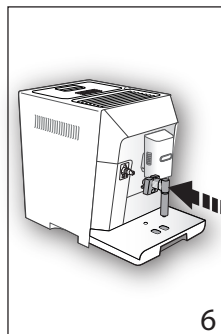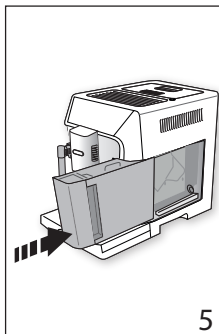

5. "PIIRI TYHJÄ PAINA OK ALOITTAMISEKSI": paina valisinta kohdassa "OK ✓" vahvistaaksesi: keitin annostelee vettä suuttimesta (kuva 7) ja sammuu sitten automaattisesti.

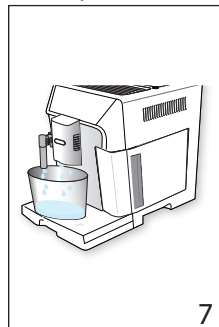

Nyt kahvinkeitin on käyttövalmis.

Huomaa!


- Valmista keittimen ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä 4-5 cappuccinoa. Vasta tämän ensikäytön jälkeen maku on paras mahdollinen.
- Ensimmäisellä käyttökerralla vesipiiri on tyhjä, minkä vuoksi keitin saattaa pitää kovaa ääntä. Ääni vaimenee piirin täytyessä.
- Ensimmäisten 5–6 cappuccinon valmistuksen aikana on täysin normaalia, että veden kiehuaan liittyvä ääni kuuluu: myöhemmin ääni vaimenee.
- Keittimen parhaan suorituskyvyn vuoksi kannattaa asentaa pehmennyssuodatin (C4) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu käyttöohjeiden luvussa "17. Pehmennyssuodatin". Jos mallissasi ei ole suodatinta, sellaisen voi pyytää De'Longhin valtuutetuista huoltokeskuksista.

4. KEITTIMEN KÄYNNISTYS

Huomaa!

Keitin suorittaa esilämmitys- ja huuhteluohjelman aina käynnistymisen yhteydessä. Älä keskeytä tätä ohjelmaa. Kahvinkeitin on käyttövalmis vasta tämän ohjelman suorittamisen jälkeen.

- Jos haluat käynnistää keittimen, paina näppäintä  (A7-kuva 8): näytölle ilmestyy viesti "LÄMMITYS MENEILLÄÄN ODOTA, OLE HYVÄ".

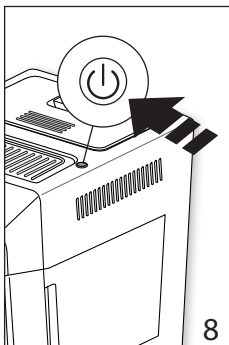

- Lämmityksen jälkeen näytölle ilmestyy seuraava viesti: "HUUHTELU MENEILLÄÄN, ODOTA, OLE HYVÄ". Näin keitin lämmittää säiliön ja valuttaa kuumaa vettä sisäisiin kanaviin, jotta myös nämä lämpenisivät.

Keittimen lämpötila on oikea, kun päänäyttö (kotisivu) tulee esiin.

5. KEITTIMEN SAMMUTUS

Jokaisen sammutuksen yhteydessä keitin suorittaa automaattisen huuhtelun, mikäli kahvia on valmistettu.

- Sammuta keitin painamalla näppäintä  (A7-kuva 8).

- Näytölle ilmestyy kirjoitus "SAMMUTUS MENEILLÄÄN, ODOTA OLE HYVÄ": Jos näin on ohjelmoitu, keitin suorittaa huuhtelun ja sammuu (stand-by).

Huomaa!

Mikäli et aio käyttää keitintä pitkään aikaan, kytke se irti verkkovirrasta.

Varoitus!

Älä koskaan irrota pistoketta pistorasiasta ennen kuin olet sammuttanut laitteen näppäimestä  (standby).

6. VALIKON ASETUKSET

6.1 Huuhtelu

Tällä toiminnolla kuumaa vettä voidaan annostella kahvisuuttimesta (A8) ja kuumavesi-/höyrysuuttimesta (C6), jos se on laitettu, niin että koneen sisäinen piiri puhdistuu ja lämpenee. Aseta astia kahvi- ja kuumavesisuuttimen alle (tilavuus väh. 100 ml) (kuva 7).

Kytke toiminto päälle seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikoon siirtymiseksi;
2. Paina valitsinta kohdassa  "HUUHTELU";
3. Muutaman sekunnin kuluttua ensin kahvisuuttimesta ja sitten kuumavesi-/höyrysuuttimesta (jos paikoillaan) tulee kuumaa vettä, joka puhdistaa ja lämmittää keittimen sisäpiiriin. Näytölle ilmestyy kirjoitus "HUUHTELU MENEILLÄÄN, ODOTA, OLE HYVÄ" ja palkki, joka näyttää valmistumisen edistymisen vaihe vaiheelta;
4. Voit keskeyttää huuhtelun painamalla valitsinta kohdassa "STOP"  tai odottaa, että se keskeytyy automaattisesti.

Tärkeää!

- Jos keitintä ei käytetä 3–4 päivään, seuraavalla käyttökerralla kannattaa tehdä 2–3 huuhtelua ennen käyttöä.
- On aivan normaalia, että kyseisen toiminnon jälkeen saksakieliossa (A10) on vettä.

6.2 Kalkinpoisto

Kalkinpoistoon liittyviä ohjeita varten, ks. luku "15. Kalkinpoisto".

6.3 Vesisuodatin

Suodattimen (C4) asennuksen ohjeita on luvussa "17. Pehmennyssuodatin".

6.4 Juoman asetukset

Tässä osassa voit tutustua muokattuihin asetuksiin ja palauttaa tarvittaessa jokaisen yksittäisen juoman oletusarvot.

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee  "JUOMAN ASETUKSET";

3. Paina valitsinta kohdalla " JUOMAN ASETUKSET": näyttöön ilmestyy paneeli, jossa on ensimmäisen juoman arvot;
 4. Käyttäjäprofiili näkyy korostettuna näytöllä. Arvot näkyvät pystypalkeissa. Oletusarvon kohdalla on symboli  ja voimassa olevan arvon kohdalla on täyttyvä pystypalkki;
 5. Asetusvalikkoon palataan painamalla valitsinta kohdassa "  ESC". Selataksesi ja saadaksesi näkyville juomat, paina valitsinta kohdassa "NEXT>";
 6. Jos haluat nollata näytöllä näkyvän juoman oletusarvot, paina vastaavaa valitsinta kohdassa "  RESET";
 7. "VAHVISTA NOLLAUS?": jos haluat vahvistaa, paina valitsinta kohdassa "OK ✓" (peruuttamiseksi paina valitsinta kohdassa "  ESC");
 8. "OLETUSARVOT ASETETTU": paina "OK ✓".
- Juoma on ohjelmoitu uudelleen oletusarvoihin. Jatka muiden juomien kanssa tai palaa kotisivulle painamalla 2 kertaa nuolta kohdassa "  ESC".

Tärkeää!

- Jos haluat muokata jonkin muun profiilin juomia, palaa kotisivulle, valitse haluamasi profiili (B4) ja toista toimenpide.
- Jos haluat palauttaa kaikkien profiilin juomien oletusarvot, katso kappale "6.13 Oletusarvot".

6.5 Automaattinen sammutus (standby)

Voit asettaa automaattisen sammutuksen, jotta keitin sammusi 15 tai 30 minuutin tai 1, 2 tai 3 tunnin kuluttua viimeisestä käyttökerrasta.

Automaattinen sammutus ohjelmoidaan seuraavalla tavalla:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin " (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
 2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee "AUT. SAMMUTUS ";
 3. Paina valitsinta kohdassa "AUT. SAMMUTUS ";
 4. Valitse haluamasi aikaväli painamalla valintanuolia, jotka vastaavat kohtia  (lisäys) tai  (vähennys);
 5. Vahvista painamalla valitsinta kohdassa "OK ✓";
 6. Paina valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.
- Nyt automaattinen sammutus on ohjelmoitu uudelleen.

6.6 Energian säästö

Tämän toiminnon avulla energiansäästötila voidaan kytkeä päälle tai pois päältä. Kun toiminto on päällä, pienempi energiankulutus voidaan taata eurooppalaisten määräysten mukaisesti.

Energiansäästötila laitetaan päälle ja pois päältä seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin " (B5) kohdalla valikkoon palaamiseksi.
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee "ENERGIAN SÄÄSTÖ".

3. Paina valitsinta kohdassa "ENERGIAN SÄÄSTÖ" laittaaksesi toiminon pois päältä ( tai päälle ().
 4. Paina valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.
- Viereiselle näytölle ilmestyy vastaava symboli sen osoittamiseksi, että toiminto on laitettu päälle.

6.7 Kahvin lämpötila

Jos haluat muuttaa kahviveden lämpötilaa, toimi seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin " (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee "KAHVIN LÄMPÖTILA";
3. Paina valitsinta kohdassa "KAHVIN LÄMPÖTILA": näyttöön (B1) ilmestyvät valitut arvot (tämänhetkinen arvo on alleviivattu);
4. Paina valitsinta sen arvon kohdalla, jonka haluat asettaa (ALHAINEN, NORMAALI, KORKEA, MAKSIMI);
5. Paina 2 kertaa valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

6.8 Veden kovuus

Katso veden kovuuden ohjelmointiin liittyviä ohjeita luvusta "16.

Veden kovuuden ohjelmointi".

6.9 Valitse kieli

Jos haluat muuttaa näytön (B1) kieltä, toimi seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin " (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee "ASETA KIELI ";
3. Paina valitsinta kohdassa "ASETA KIELI ";
4. Paina valitsinta sen kielen kohdalla, jonka haluat valita (paina valitsinta kohdassa NEXT> saadaksesi esiin kaikki käytettävissä olevat kielit).
5. Paina 2 kertaa valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

6.10 Äänimerkki

Tämän toiminnon avulla on mahdollista laittaa äänimerkki päälle tai pois päältä. Äänimerkki soi, kun kuvakkeita painetaan ja kun varusteita asetetaan/irrotetaan. Äänimerkki laitetaan päälle ja pois päältä seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin " (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee "ÄÄNIMERKKI".
3. Paina valitsinta kohdassa "ÄÄNIMERKKI" laittaaksesi toiminon pois päältä ( tai päälle ().
4. Paina valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

6.11 Kupin valo

Tämän toiminnon avulla kupin valo laitetaan päälle tai pois päältä.

Valot syttyvät palamaan jokaisen kahvin ja maitopohjaisen juoman sekä huuhtelun yhteydessä.

Toiminto laitetaan päälle ja pois päältä seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>"; kunnes näkyviin tulee "KUPIN VALO";
3. Paina valitsinta kohdassa "KUPIN VALO" laittaaksesi toiminnon pois päältä () tai päälle ()
4. Paina valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

6.12 Bluetooth

Tällä toiminnolla laitetaan päälle tai pois päältä PIN-suojaus, jolla luodaan yhteys keittimen ja laitteen väliin.

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>"; kunnes näkyviin tulee "  BLUETOOTH";
3. Paina valitsinta kohdassa "  BLUETOOTH": näyttöön (B1) ilmestyy koneen sarjanumero (19 lukua) ja 4-lukuinen numero (PIN);
4. Paina valitsinta ottaaksesi pois päältä () tai laittaaksesi päälle () pin-koodin pyynnön, kun luodaan yhteys sovelluksen välityksellä
5. Paina 2 kertaa valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

Liitännän aikana näytössä näkyy PIN-koodi, jota tarvitaan yhteyden luomiseksi sovellukseen.

PIN-koodia voidaan muuttaa suoraan sovelluksesta.

Tärkeää!

Keittimen Bluetooth-toiminnossa näkyvän sarjanumeron ansiosta keitin voidaan tunnistaa tarkalleen, kun yhteys SOVELLUKSEEN luodaan.

6.13 Oletusarvot

Tämän toiminnon avulla voit palauttaa valikon kaikki oletusasetukset (poikkeuksena kieliasetus, joka pysyy ennallaan).

Oletusarvot palautetaan seuraavalla tavalla:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>"; kunnes näkyviin tulee  OLETUSARVOT";
3. Paina valitsinta kohdassa "  OLETUSARVOT": näyttöön (B1) ilmestyy "ASETETAANKO OLETUSARVOT?"; paina valitsinta kohdassa "OK✓" vahvistaaksesi (tai paina valitsinta kohdassa "  ESC" peruuttaaksesi);

4. "OLETUSARVOT ASETETTU". paina valitsinta kohdassa "OK✓" vahvistaaksesi;

5. Paina valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

6.14 Tilastotiedot

Tämän toiminnon avulla voidaan tarkastella keittimen tilastotietoja. Pääset tarkastelemaan tilastotietoja seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>"; kunnes näkyviin tulee "  TILASTOTIEDOT";
3. Paina valitsinta kohdassa "  TILASTOTIEDOT" ja tarkista kaikki tilastotiedot selaamalla kohtia valitsimella joka on kohdassa "NEXT>";
4. Paina 2 kertaa "  ESC": keitin palaa kotisivulle.

6.15 Muokkaa profiilia

Profiilin kuvake voidaan yksilöllistää seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>"; kunnes näkyviin tulee "  ÄÄNIMERKKI".
3. Paina valitsinta kohdassa "  MUOKKAA PROFIILIA";
4. Paina valitsinta sen kuvakkeen kohdalla, jonka haluat valita (painaa valitsinta kohdassa "NEXT>" voidaksesi tarkastella kaikkia käytettävissä olevia kuvakkeita);
5. Paina 2 kertaa valitsinta kohdassa "  ESC" palataksesi kotisivulle.

7. KAHVIN VALMISTUS

7.1 Kahvin maun valinta

Valitse kotisivulta haluamasi maku painamalla valitsinta (B2) kohdassa "MAKU" (B10):

	(Ks. "7.4 Kahvin valmistus esijauhutusta kahvista")
	X-MIETO
	MIETO
	NORMAALI
	VOIMAKAS
	X-VOIMAKAS
	Oma (jos ohjelmointi) / Vakio

Annostelun jälkeen makuasetus palaa arvoon .

7.2 Kahvimäärän valinta

Valitse kotisivulta kuppiin haluamasi kahvin määrä painamalla valitsinta (B2) kohdassa "MÄÄRÄ" (B11):

	MÄÄRÄ SMALL
	MÄÄRÄ MEDIUM
	MÄÄRÄ LARGE
	MÄÄRÄ X-LARGE
	Oma (jos ohjelmoitu) / Vakio



Annostelun jälkeen asetukset palautuvat arvoon .

7.3 Kahvin valmistus kahvipavuista

Varoitus!

Älä käytä kahvimyllyssä vihreitä, sokeroituja tai täytettyjä kahvipapuja, sillä ne saattavat tarttua kahvimyllyyn ja vahingoittaa sen korvauskelvottomaksi.

1. Kaada kahvipavut tarkoitusta varten olevaan kahvipapusailiioon (A3) (kuva 9).

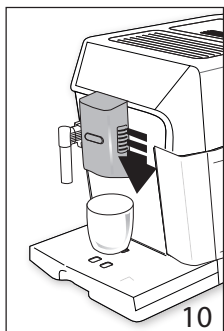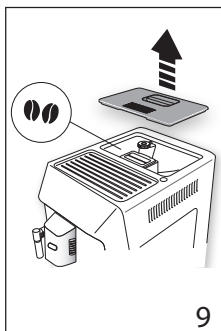

2. Aseta kuppi kahvisuuttimien (A8) alle.
3. Madalla suutinta niin, että se on mahdollisimman lähellä kuppeja (kuva 10). Näin saat parempaa vaahtoa.
4. Valitse sitten haluamasi kahvi.

Suoravalintaiset:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Valittavissa valikosta "juomien valinta" (B3):

- DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
5. Valmistus alkaa, ja näyttöön (B1) ilmestyy valitun juoman kuva ja palkki, joka täyttyy valmistuksen edetessä.

Huomaa:

- Voit valmistaa samanaikaisesti 2 ESPRESSO -kupillista painamalla myös vastaavaa valitsinta "2X  " 1 ESPRESSO -kupillisen valmistuksen aikana (kuva jää näkyviin muutaman sekunnin ajaksi valmistuksen aluksi).
- Keittimen valmistaessa kahvia annostelu voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla valitsinta (B2), joka vastaa kohtaa "STOP X".
- Heti kun annostelu on päättynyt, ja haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää, riittää, että painaa valitsinta (B2) kohdassa "EXTRA +": kun haluttu määrä on saavutettu, paina valitsinta kohdassa "STOP X".

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Huomaa!


- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ VESISÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.). Nii- den merkitys on annettu luvussa "20. Näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "7.6 Jos haluat kuumempaa kahvia". (sivu).
- Jos kahvi valuu tippumalla tai se on liian laihaa, vaahtoa on liian vähän tai se on liian kylmää, lue ohjeet, jotka on an- nettu käyttöohjeiden kappaleessa "7.5 Kahvimyllyn säätö" ja luvussa "21. Vianetsintä".
- Jokaisen kahvin valmistus voidaan yksilöllistää (katso lu- kuja "12. Juomien muokkaaminen" ja "13. Oman käyttä- jäprofiilin tallennus").
- Jos "Energian säästö" -tila on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

7.4 Kahvin valmistus esijauhetusta kahvista

Varoitus!

- Älä koskaan kaada esijauhettua kahvia keittimeen, joka ei ole päällä. Kahvi saattaa joutua keittimen sisäosiin ja liata sen. Muuten keitin saattaa vahingoittua.
- Älä koskaan kaada suppiloon yhtä tasaista annoslusikallis- ta (C2) enempää kahvia. Muuten kahvia voi joutua keitti- men sisään liaten sen tai suppilo (A4) voi tukkiutua.
- Esijauhettua kahvia käyttäessäsi voit valmistaa vain yhden kahvikupillisen kerrallaan.

1. Paina valitsin (B2) kohdassa "MAKU" (B10), kunnes näyt- töön (B1) ilmestyy  (jauhettu).
2. Avaa esijauhetun kahvin suppilon kansi (A2).
3. Varmista, ettei suppilo (A4) ole tukossa ja kaada suppiloon sitten yksi tasainen annoslusikallinen esijauhettua kahvia (kuva 12).
4. Aseta kuppi kahvisuuttimien alle (A8) (kuva 11).

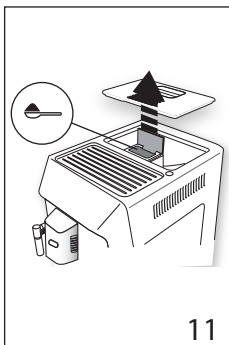

5. Valitse sitten haluamasi kahvi.

Suoravalintaiset:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Valittavissa valikosta "juomien valinta" (B3):

- AMERICANO

6. Valmistus alkaa ja näytölle ilmestyy valitun juoman kuvake ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.

Huomaa:

- Keittimen valmistaessa kahvia annostelu voidaan keskeyttää millä hetkellä tahansa painamalla valitsinta (B2), joka vastaa kohtaa "STOP X".
- Heti kun annostelu on päättynyt, ja haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää, riittää, että painaa valitsinta (B2) kohdassa "EXTRA +": kun haluttu määrä on saavutettu, paina valitsinta kohdassa "STOP X".

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.

Varoitus! LONG-kahvin valmistus:

Valmistuksen puoleksavälissä esiin tulee viesti "LISÄÄ KAHVI-JAUHE, KORK. 1 ANNOSLUKALLINEN". Lisää sitten tasainen annosluksikallinen esijauhettua kahvia ja paina valitsinta (B2) kohdassa "OK✓".


Tärkeää!

- Käytön aikana näyttöön voi ilmestyä joitakin viestejä (TÄYTÄ VESISÄILIÖ, TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ jne.). Niiden merkitys on annettu luvussa "20. Näytölle ilmestyvät viestit".
- Jos haluat kuumempaa kahvia, katso kappaletta "7.6 Jos haluat kuumempaa kahvia" (sivu).
- Jos "Energian säästö" -tila on päällä, ensimmäisen kahvin annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin..

7.5 Kahvimyllyn säätö


Kahvimylly on säädetty tehtaalla jauhatukselle, joka sopii erittäin hyvin kahvin valmistukseen. Älä siis säädä sitä heti ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä.

Muuta säätöä jauhatuskarkeuden säätönupista (A5 - kuva 9), mikäli huomaat ensimmäisen kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi on liian hirtaa ja siinä on vähän vaahtoa tai että kahvi valuu liian hitaasti (tippumalla).

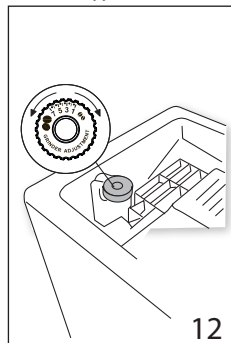

Huomaa!

Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia ainoastaan silloin, kun kahvimylly on päällä kahvijuoimien valmistuksen alkuvaiheessa.

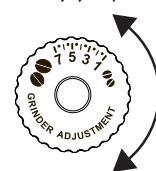

Jos kahvi valuu liian hitaasti tai ei valu lainkaan, väännä nuppia myötäpäivää yhden naksahduksen verran kohti lukua 7.

Käännä nuppia yhden naksahduksen verran vastapäivään numeron 1 suuntaan (ei enää naksahdus kerrallaan, muutoin kahvi saattaa valua sen jälkeen tippumalla), jolloin kahvi on täyteläisempää ja vaahto syntyy paremmin.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta seuraavien kahden kupillisen valmistuksen jälkeen. Jos tämän säädön jälkeen tulos ei ole tyydyttävä, toista toimenpide kääntämällä nuppia toisen naksahduksen verran.

7.6 Jos haluat kuumempaa kahvia

Jos haluat kuumempaa kahvia, toimi seuraavasti:

- tee huuhtelu valitsemalla "Huuhtelu" asetusvalikosta (kappale "6.1 Huuhtelu");
- lämmitä kupit kuumalla vedellä (käytä kuumavesitoimintoa, katso luku "9. Kuumen veden valutus");
- lisää kahvin lämpötilaa asetusvalikosta "8.4 Kahvin lämpötila" (B5) (kappale "6.7 Kahvin lämpötila").



8. KUUMIEN MAITOUUIMIEN VALMISTUS

Huomaa!

- Jotta maito ei olisi vähävaahtoista tai suurikuplaista, puhdistamaitosäiliön kansi (D2) ja kuumavesiputki (A9) noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleissa "8.4 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen", "14.10 Maitosäiliön puhdistus" ja "14.11 Kuumavesi-/höyryputken puhdistus".

8.1 Maitosäiliön täyttö ja kiinnitys



1. Ota kansi pois (D2) (kuva 13).

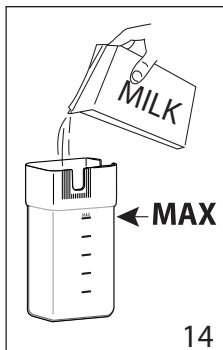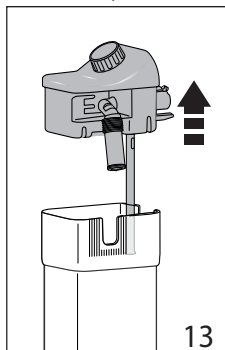



2. Kaada maitosäiliöön (D3) riittävä määrä maitoa, mutta älä ylitä kuitenkaan säiliön merkittyä MAX-tasoa (kuva 14). Ota huomioon, että jokainen säiliön merkitty raja vastaa noin 100 ml maitoa.

Tärkeää!

- Saadaksesi aikaan kiinteämmän ja tasaisemman vaahdon, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
- Jos "Energian säästö" -tila on päällä, juoman annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.
- 3. Varmista, että maidon imuputki (D4) on asettunut oikein maitosäiliön kannessa sitä varten olevaan uraan (kuva 15).

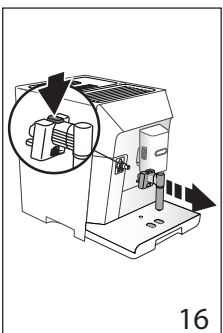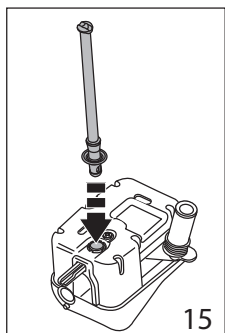

4. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen.
5. Jos paikalla, irrota kuumavesi-/höyrysuutin (C6) vapautuspainiketta (C7) painamalla (kuva 16).
6. Kiinnitä työntämällä maitosäiliö (D) putken (A9) pohjaan (kuva 17). Keitin antaa äänimerkin (jos äänimerkkitoiminto on päällä).
7. Aseta riittävän suuri kuppi kahvisuuttimen (A8) sekä vaahdotetun maidon suuttimen (D5) alle. Aseta maidon suutin kupin lähelle vetämällä sitä alasuuntaan (kuva 18).

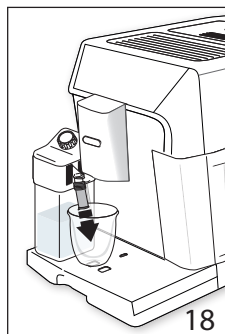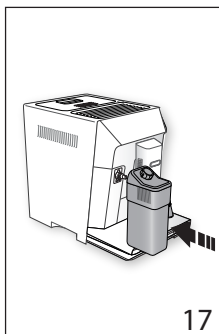

8. Alla on annettu ohjeita, joita on noudatettava kutakin toimintoa käytettäessä.

8.2 Vaahtomäärän säätö

Kääntämällä vaahdon säätönuppia (D1) valitaan maitojuoman valmistuksen aikana annosteltavan maitovaahdon määrä.

N u p i n asento	Kuvaus	Suositellaan...
	EI VAAHTOA	KUUMA MAITO (ei vaahdotettua) /CAFFELATTE
	VÄHÄN VAAHTOA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	PALJON VAAHTOA	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO- NO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / KUUMA MAITO (vaahdotettu)

8.3 Maitopohjaisten juomien automaattinen valmistus

1. Täytä ja kiinnitä paikoilleen maitosäiliö (D) aiemmin annettujen ohjeiden mukaan.
2. Valitse haluamasi juoma:
Suoravalintaiset:
 - Cappuccino (B14)
 - Latte Macchiato (B13)
 - Milk (kuuma maito) (B12)

Valittavissa valikosta "juomien valinta" (B3):

- CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Näytöllä (B1) keitin suosittelee vaahdon säätönupin kääntämistä (D1) alkuperäisessä reseptissä annetun vaahtomäärän mukaan. Käännä siis maitosäiliön kannen nuppia (D2).

4. Muutaman sekunnin kuluttua juoman valmistus alkaa automaattisesti ja näytölle ilmestyy valitun juoman kuvake ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta juoman valmistumisen.

Tärkeää: yleisiä ohjeita kaikkien maitopohjaisten juomien valmistamiseen


- "ESC": paina, jos haluat keskeyttää valmistuksen kokonaan ja palata kotisivulle.
- "STOP X": paina, jos haluat keskeyttää maidon tai kahvin annostelun ja siirtyä seuraavaan annosteluun (jos suunniteltu) juoman loppuun valmistamiseksi.
- Jos haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää heti annostelun päätyttyä, paina "EXTRA +".
- Jokaisen maitojuoman valmistus voidaan yksilöllistää (katso lukuja "12. Juomien muokkaaminen" ja "13. Oman käyttäjäprofiilin tallennus").
- Älä jätä maitosäiliötä pitkäksi aikaa jääkaapin ulkopuolelle. Mitä enemmän maidon lämpötila nousee (ihanteellinen lämpötila on 5°C), sitä huonompi on vaahdon laatu.

Keitin on heti uudelleen käyttövalmis valmistuksen jälkeen.


8.4 Maitosäiliön puhdistus jokaisen käytön jälkeen

Jokaisen maitotoiminnon käytön jälkeen esiin tulee pyyntö "VÄÄNNÄ NUPPI ASEENTON CLEAN" ja maidonvaahdottimen kansi on puhdistettava:

1. Jätä maitosäiliö (D) kiinni keittimeen (maitosäiliötä ei tarvitse tyhjentää).
2. Aseta kuppi tai jokin muu tarkoitukseen soveltuva astia vaahdotettua maitoa ruiskuttavan suuttimen alle (kuva 20).
3. Käännä vaahdon säätönuppi (D1) asentoon "CLEAN" (kuva 19): näytölle (B1) ilmestyy "PUHD. MENEILLÄÄN ASTIA SUUTTIMEN ALLA" ja palkki, joka täyttyy vähän kerrallaan puhdistuksen edistytessä. Puhdistus keskeytyy automaattisesti.

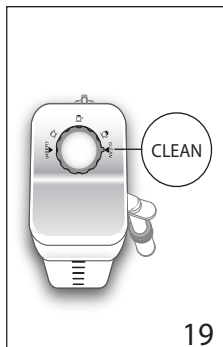


19

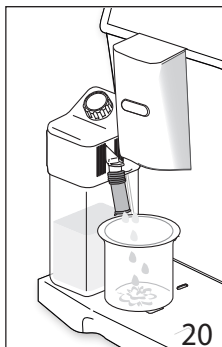

20

4. Käännä säätönuppi takaisin vaahdon valinnan kohdalle.
5. Poista maitosäiliö ja puhdistus höyryputki (A9) sienellä (kuva 21).

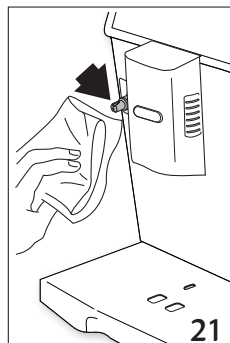

21

Tärkeää!

- Jos valmistetaan useita maitojuomia, puhdistus maitosäiliö viimeisen valmistuksen jälkeen. Jos haluat siirtyä seuraaviin valmistuksiin CLEAN-toiminnon viestin ilmestyessä, paina valitsinta kohdassa "ESC".
- Jos puhdistusta ei suoriteta, näyttöön ilmestyy symboli (B2), joka muistuttaa maitosäiliön puhdistuksen suorittamisesta.
- Kannuun jäänyttä maitoa voi säilyttää jääkaapissa.
- Joissakin tapauksissa ennen puhdistusta on tarpeen odottaa, että keitin kuumenee.

9. KUUMAN VEDEN VALUTUS

1. Tarkista, että kuumavesi-/höyrysuutin (C6) on asetettu oikein kuumavesi-/höyryputkeen (A9).
2. Sijoita astia suuttimen alle (mahdollisimman lähelle, jotta välttyä roiskeilta).
3. Paina valitsinta (B2) symbolin (B3) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
4. Paina valitsinta symbolin "NEXT>" kohdalla, kunnes näkyviin tulee "KUUMA VESI";
5. Paina valitsinta kohdassa "KUUMA VESI". Näytölle (B1) ilmestyy vastaava kuva ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymisen.
6. Keitin annostelee kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Kuuman veden annostelu keskeytetään käsin painamalla valitsinta kohdassa "STOP X".

Tärkeää!

- Jos "Energian säästö" -tila on aktivoitu, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.
- Kuuman veden valmistus voidaan yksilöllistää (katso lukuja "12. Juomien muokkaaminen" ja "13. Oman käyttäjäprofiilin tallennus").

10. HÖYRYN SUIHKUTUS

1. Tarkista, että kuumavesi-/höyrysuutin (C6) on asetettu oikein kuumavesi-/höyryputkeen (A9).
2. Täytä astia kuumennettavalla tai vaahdotettavalla nesteellä ja upota kuumavesi-/höyrysuutin nesteeseen.
3. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B3) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
4. Paina valitsinta (B2) symbolin "NEXT>" kohdalla, kunnes näkyviin tulee "HÖYRY";
5. Paina valitsinta kohdassa "HÖYRY"; Näytölle (B1) ilmestyy vastaava kuva ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymisen. Muutaman sekunnin kuluttua cappuccinatoreasta tulee höyryä, joka lämmittää nesteen.
6. Kun vaahdon lämpötila tai vaahdon taso vastaavat toiveitasi, keskeytä höyryn suihkutusta painamalla valitsinta kohdassa "STOP X".

Varoitus!

Keskeytä höyryn suihkutusta aina ennen nestettä sisältävän astian irrottamista, jotta välttäisit roiskeita syntyvät palovammat.

Tärkeää!

Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.

10.1 Neuvoja höyryn käyttöön maidon vaahdottamisessa


- Ota huomioon astiaan valitessasi, että nesteen tilavuus kasvaa kaksin- tai kolminkertaiseksi.
- Jotta vaahdot olisi kiinteämpää ja runsaampaa, käytä jääkaappikylmää (noin 5 °C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa.
Jos haluat täyteläisempää vaahdotusta, pyöritä astia hitaasti alhaalta ylös.
- Jotta maidossa ei olisi liian vähän vaahdotusta tai suuri kuplaista vaahdotusta, puhdista suutin (C6) aina seuraavassa kappaleessa annettujen ohjeiden mukaan.

10.2 Kuumavesi-/höyrysuuttimen puhdistus käytön jälkeen


Puhdista kuumavesi-/höyrysuutin (C6) jokaisen käyttökerran, jottei sen sisälle kertyisi maitojäämiä ja jottei se tukkeutuisi.

1. Aseta astia kuumavesi-/höyrysuuttimen alle ja anna veden valua vähän (ks. luku "9. Kuuman veden valutus"). Keskeytä sitten kuuman veden annostelu painamalla valitsinta (B2) kohdassa "STOP X".
2. Odota muutama minuutti, että kuumavesi-/höyrysuutin jäähtyy. Irrota se sitten (kuva 16) painamalla vapautuspainiketta (C7). Pitele suutinta paikoillaan yhdellä kädellä ja käännä cappuccinatorea toisella kädellä ja irrota se vetämällä sitä alaspäin (kuva 22).

6.

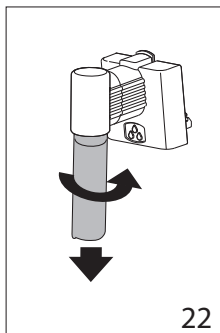

22

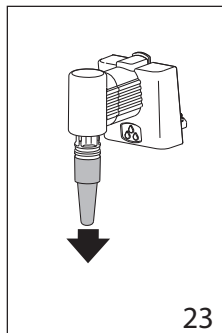

23

3. Irrota myös höyryputki vetämällä sitä alaspäin (kuva 23).
4. Varmista, ettei putken reikä ole tukossa. Puhdista se tarvittaessa hammastikulla.
5. Pese suuttimen osat huolellisesti haalealla vedellä ja pesusienellä.
6. Laita putki paikoilleen ja aseta cappuccinatore suuttimeen työntämällä sitä ylöspäin ja kääntämällä sitä myötäpäivään, kunnes se on paikoillaan.

11. TEETOIMINTO

1. Tarkista, että kuumavesi-/höyrysuutin (C6) on asetettu oikein kuumavesi-/höyryputkeen (A9).
2. Laita teepussi mukiin ja aseta muki suuttimen alle (mahdollisimman lähelle roiskeiden välttämiseksi).
3. Valitse kotisivulta kuppiin haluamasi veden määrä painamalla valitsinta (B2) kohdassa "MÄÄRÄ" (B11);
4. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B3) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
5. Paina valitsinta (B2) symbolin "NEXT>" kohdalla, kunnes näkyviin tulee "TEETOIMINTO";
6. Valitse haluamasi veden lämpötila painamalla valitsinta teen kohdalla. Jokaista eri teelajia (valkoinen, vihreä, oolong, musta) vastaa tietty kuuman veden lämpötila. Näytölle (B1) ilmestyy vastaava kuva ja palkki, joka näyttää vaihe vaiheelta valmistumisen edistymisen.
7. Keitin annostelea valitun määrän kuumaa vettä ja keskeyttää annostelun sitten automaattisesti. Keskeytyminen tehdään käsin painamalla valitsinta "STOP X".



Tärkeää!

- Jos "Energian säästö" -tila on päällä, kuuman veden annostelu saattaa kestää muutaman sekunnin.
- Kupissa olevan kuuman veden määrä voidaan yksilöllistää (katso lukuja 12. Juomien muokkaaminen" ja "13. Oman käyttäjän profiilin tallennus").
- Annostelu voidaan keskeyttää milloin tahansa painamalla "STOP X";

- Heti kun annostelu on päättynyt ja haluat lisätä kupissa olevaa kahvin määrää, paina "EXTRA +": kun haluttu määrä on saavutettu, paina "STOP X".

12. JUOMIEN MUOKKAAMINEN

Juomien makua (juomissa, joissa on tämä valintamahdollisuus) ja määrää voidaan muokata.

1. Varmista, että profiili (B4), johon haluat tehdä oman juoman, on päällä. Kutakin 6 profiilia varten voidaan valita MY-juomia.
2. Paina kotisivulta valitsinta (B2) kohdassa "" (B6);
3. Valitse juoma, jota haluat muokata (sekä suoravaltaintaset juomat että juomavalikossa olevat juomat -B3) muokkautyttöihin pääsemiseksi: vastaavien lisävarusteiden on oltava paikoillaan.
4. (Koskee vain kahvijuomia) "VALITSE KAHVIN MAKU". Valitse haluamasi maku painamalla valintanuolia "- o "+" ja paina valintanuolta "OK✓";
5. "KAHVIN (TAI VEDEN) MÄÄRÄ, PAINA STOP TALLENTAMISEKSI": Valmistus alkaa, ja keittimen näyttöön ilmestyy määrän muokkaamiseen kuuluva näyttö, jota pystysuuntainen palkki kuvastaa. Palkin vieressä oleva tähti osoittaa nyt asetettua määrää.
6. Kun määrä saavuttaa ohjelmoitavan minimimäärän, näytölle (B1) ilmestyy "STOP X".
7. Paina valitsinta kohdassa "STOP X", kun kupissa on haluttu määrä.
8. "TALLENNATKO UUDET ARVOT?" Paina valitsinta "OK✓" tallentaaksesi (tai valitsinta  ESC peruuttaaksesi).

Keitin ilmoittaa, onko arvot tallennettu (edellisen valinnan mukaan): paina valitsinta "OK✓".

Keitin palaa kotisivulle.

Tärkeää!

- **Maitopohjaiset juomat:** kahvin maku tallennetaan, minkä jälkeen maidon ja kahvin määrä tallennetaan erikseen.
- **Americano:** kahvin maku tallennetaan, minkä jälkeen kahvin ja kuumen veden määrä tallennetaan erikseen.
- **Kuuma vesi:** keitin valuttaa kuumaa vettä: paina valitsinta (B2) kohdassa "STOP X" tallentaaksesi halutun määrän.
- Voit yksilöllistää juomia myös DeLonghi Coffee Link -sovelluksen avulla.
- Ohjelmoinnista voidaan poistua painamalla " ESC": arvoja ei tallenneta.

Juomamäärien taulukko		
Juoma	Vakiomäärä	Ohjelmoitava määrä
ESPRESSO	≈40 ml	≈20–80 ml

LONG	≈160 ml	≈115–250 ml
COFFEE	≈180 ml	≈100–240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80–180 ml
AMERICANO	≈150 ml	≈70–480 ml
TEE	≈150 ml	≈30–420 ml
KUUMA VESI:	≈250 ml	≈20–420 ml

13. OMAN KÄYTTÄJÄPROFIILIN TALLENNUS

Tähän keittimeen on mahdollista tallentaa 6 eri käyttäjäprofiilia. Jokaiseen profiiliin on yhdistetty erilainen kuvake.

Jokaiseen profiiliin tallennetaan MY-juomien valittu MAKU ja

MÄÄRÄ (ks. luku "12. Juomien muokkaaminen "), ja juomien näyttöjärjestys riippuu niiden valintatiheydestä.

Jos haluat valita profiilin tai siirtyä siihen, paina käytössä olevaa profiilia (B4): paina valitsinta (B2) symbolin "NEXT>" kohdalla, kunnes näkyviin tulee halumasi profiili. Paina sitä.

Tärkeää!

- Käyttäjäprofiili " VIERAS": valitsemalla tämän käyttäjäprofiilin voit annostella juomia oletusasetuksilla. Toimintoa  ei ole laitettu päälle.
- Voit nimetä oman profiilin uudelleen DeLonghi Coffee Link App -sovelluksen kautta (vain ensimmäiset kolme kirjainta näytetään).
- Profiilin kuvakkeen muokkaamiseksi on katsottava kappaletta "6.15 Muokkaa profiilia".

14. PUHDISTUS

14.1 Keittimen puhdistus

Puhdista seuraavat keittimen osat säännöllisin väliajoin:

- keittimen sisäpiiri
- sakkasäiliö (A10)
- tippa-alusta (A14), kondenssiveden alusta (A21) ja alustan ritilä (A13);
- vesisäiliö (A16)
- kahvisuuttimet (A8)
- esijauhutun kahvin suppilo (A4)
- uutinyksikkö (A19), johon päästään, kun avataan huolto-luukku (A18)
- maitosäiliö (D)
- kuumavesi-/höyryputki (A9)
- ohjauspaneeli (B).

Huomio!

- Älä käytä liuotainaineita, hankausaineita tai denaturoitua spritiä keittimen puhdistukseen. Kemiallisten lisäainesten käyttö ei ole tarpeen DeLonghin täysin automaattisten keittimien puhdistuksessa.

- Mitään keittimen osaa ei saa pestä astianpesukoneessa, alustan ritilää (A13) ja maitosäiliötä (D) lukuun ottamatta.
- Älä käytä metallisia välineitä kalkkikerrostumien tai kovettuneen kahvin poistoon, sillä ne saattavat naarmuttaa keittimen metalli- tai muovipintoja.

14.2 Keittimen sisäpiirin puhdistus

Jos keitintä ei käytetä yli 3–4 päivään, ennen käyttöä keitin on käynnistettävä ja siitä on annosteltava seuraavasti:

- 2–3 huuhtelua. Ne saadaan valitsemalla "Huuhtelu"-toiminto (kappale "6.1 Risciacquo");
- kuumaa vettä muutaman sekunnin ajan (luku "9. Kuuman veden valutus").

Tärkeää!

On aivan normaalia, että kyseisen puhdistuksen jälkeen sakkasäiliössä (A10) on vettä.

14.3 Sakkasäiliön puhdistus


Aina kun näytölle (B1) ilmestyy viesti "TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ", tämä tulee tyhjentää ja puhdistaa. Ennen sakkasäiliön (A10) puhdistamista kahvia ei voi valmistaa. Keitin ilmoittaa, että tyhjäkin säiliö täytyy tyhjentää, kun ensimmäisestä valmistuksesta on kulunut 72 tuntia (jotta 72 tuntia laskettaisiin oikein, keitintä ei saa koskaan kytkeä irti sähkövirrasta).

Varoitus! Palovammojen vaara

Jos useita cappuccinoja valmistetaan peräkkäin, metallinen kuppialusta (A11) tulee kuumaksi. Odota, että se jäähtyy ennen kuin kosket siihen ja tartu siihen ainoastaan etuosasta.

Puhdistuksen suorittamiseksi (keitin päällä):

- Irrota tippa-alusta (A14) (kuva 24), tyhjennä ja puhdista.

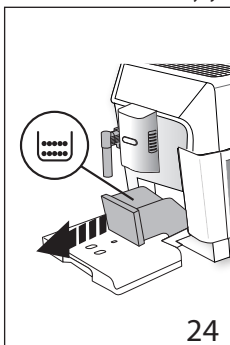

- Tyhjennä sakkasäiliö (A10) ja puhdista se huolella. Ole tarkkana, että poistat kaikki mahdollisesti pohjaan kerntyneet jäämät. Mukana toimitetussa sudissa (C5) on juuri tähän toimenpiteeseen sopivat harjakset.
- Tarkista kondenssiveden alusta (A21) (punainen). Jos se on täynnä, tyhjennä.


Varoitus!

Tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpidettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyttyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.

14.4 Tippa-alustan ja kondenssiveden alustan puhdistus

Huomio!

Tippa-alustassa (A14) on punaisella kellukkeella varustettu veden tason osoitin (A12) (kuva 25). Ennen kuin osoitin alkaa työntyä ulos kuppialustasta (A11), alusta on tyhjennettävä ja puhdistettava. Jos näin ei toimita, vesi saattaa tulla ulos alustasta ja vahingoittaa keitintä, alustaa tai sitä ympäröivää aluetta.

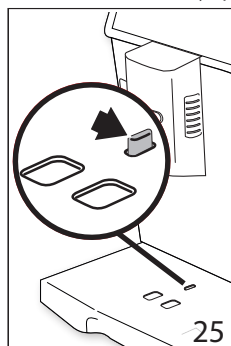

Poista tippa-alusta seuraavalla tavalla:


1. Vedä tippa-alusta ja sakkasäiliö pois paikoiltaan (A10) (kuva 24).
2. Irrota kuppialusta (A11), alustan ritilä (A13) ja tyhjennä tippa-alusta ja sakkasäiliö. Pese sitten kaikki osat.
3. Tarkista punainen kondenssiveden alusta (A21). Jos se on täynnä, tyhjennä.
4. Aseta tippa-alusta ritilöineen sekä sakkasäiliö takaisin paikoilleen.

14.5 Keittimen sisäosien puhdistus

Sähköiskuvaara!

Varmista ennen minkään sisäosiin liittyvän puhdistustoimenpiteen aloittamista, että keitin on sammutettu (ks. "5. Keittimen sammutus") ja kytke se irti verkkovirrasta. Älä koskaan upota keitintä veteen.

1. Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), etteivät keittimen sisäosat (joihin päästään, kun tippa-alusta A14 on irrotettu) ole likaisia. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5) ja sienellä.
2. Poista kaikki jäämät polynimurilla (kuva 26).

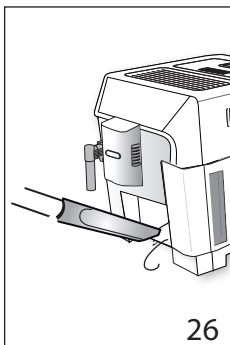


14.6 Vesisäiliön puhdistus

1. Puhdista vesisäiliö (A16) säännöllisin väliajoin – noin kerran kuukaudessa ja joka kerta kun pehmenyysuodatin (C4, jos kuuluu varustuksiin) vaihdetaan – kostealla pyyhkeellä ja miedolla pesuaineella. Huuhteile säiliö huolella ennen kuin täytät sen ja asetat sen paikoilleen.
2. Irrota suodatin (jos kuuluu varustuksiin) ja huuhteile se juoksevalle vedellä.
3. Aseta suodatin takaisin paikalleen (jos kuuluu varustuksiin), täytä säiliö raikkaalla vedellä ja aseta säiliö takaisin.
4. (Vain pehmenyysuodattimella varustetut mallit.) Valuta noin 100 ml kuumaa vettä, jotta suodatin olisi jälleen toimintakunnossa.

14.7 Kahvisuuttimien puhdistus

1. Puhdista kahvisuuttimet (A8) säännöllisin väliajoin sientä tai liinaa käyttämällä (kuva 27A).

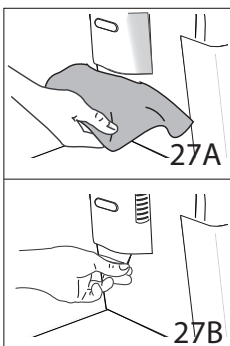

2. Varmista, etteivät kahvisuuttimen reiät ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa hammastikulla (kuva 27B).

14.8 Kahvijauhesuppilon puhdistus

Varmista säännöllisin väliajoin (noin kerran kuukaudessa), ettei esijauhetun kahvin suppilo (A4) ole tukossa. Poista kahvijäämät tarvittaessa varustuksiin kuuluvalla sudilla (C5).



14.9 Uutinyksikön puhdistus

Puhdista uutinyksikkö (A19) vähintään kerran kuukaudessa.

Varoitus!

Uutinyksikköä ei voi irrottaa, kun keitin on päällä.

1. Varmista, että keitin on sammunut oikein (ks. luku "5. Keittimen sammutus").
2. Irrota vesisäiliö (A16) (kuva 2).
3. Avaa uutinyksikön luukku (A18) (kuva 28), joka on oikealla sivulla.

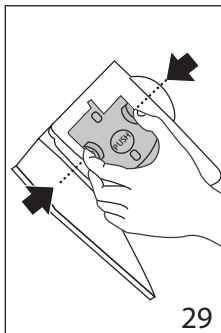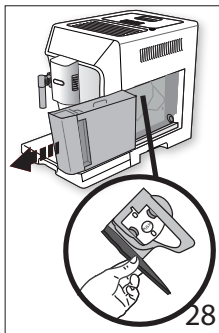

4. Paina kahta värillistä vapautuspainiketta sisäänpäin ja vedä uutinyksikkö samanaikaisesti ulos (kuva 29).
5. Upota uutinyksikkö noin 5 minuutiksi veteen ja huuhteile se sitten vesihanalla.



Huomio!

HUUHTELE VAIN VEDELLÄ

Älä käytä pesuaineita eikä astianpesukonetta

Älä puhdista uutinyksikköä pesuaineilla, sillä ne saattavat vahingoittaa sitä.


6. Puhdista mahdolliset uutinyksikköön jääneet kahvijäämät, jotka näkyvät uutinyksikön luukusta, sudilla (C5).
7. Aseta uutinyksikkö takaisin paikoilleen (kuva 30) puhdistuksen jälkeen. Paina sitten PUSH-kirjoituksella varustettua kohtaa, kunnes kuulet naksahduksen.

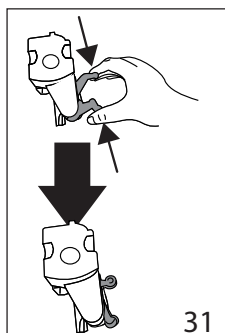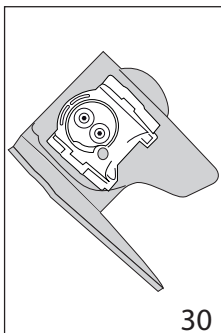

Huomaa!

Jos uutinyksikön paikalleen asettamisessa ilmenee ongelmia, purista yksikkö oikeisiin mittoihinsa painamalla (ennen paikoilleen asetusta) molempia vipuja kuvassa 31 osoitettuun tapaan.

8. Varmista paikoilleen asettamisen jälkeen, että kaksi värikästä painiketta naksahtavat ulospäin (kuva 32).

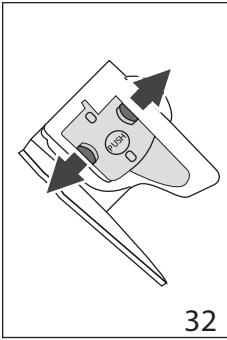


9. Sulje uutinyksikön luukku.
10. Laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen.

14.10 Maitosäiliön puhdistus


Pidä vaahdotinyksikkö tehokkaana puhdistamalla maitosäiliö (D) joka toinen päivä seuraavien ohjeiden mukaan:

1. Irrota kansi (D2).
2. Vedä maitosuuttimen putki (D5) ja imuputki (D4) pois paikaltaan (kuva 32).
3. Kierrä vaahdon säätönuppia (D1) vastapäivään "INSERT"-asentoon (kuva 33) asti ja vedä sitä ylöspäin.

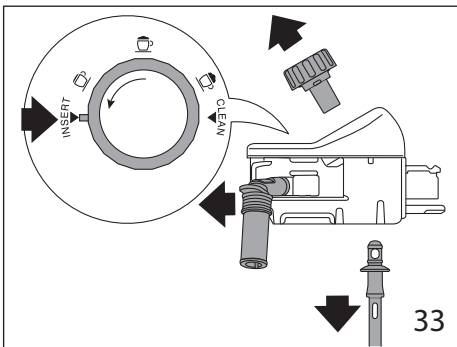

4. Pese kaikki osat huolellisesti kuumalla vedellä ja miedolla pesuaineella. **Osat voidaan pestä astianpesukoneen yläkorissa.**

Ole erityisen huolellinen, ettei kahvan alla olevaan uraan ja pieneen putkeen (kuva 34) jää maidon jäämiä. Puhdista putki tarvittaessa hammastikulla.

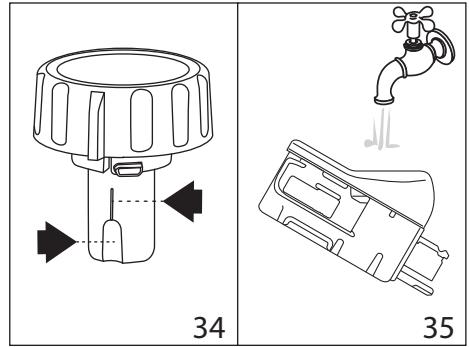

5. Puhdista vaahdon säätönupin sisäosa juoksevilla vedellä (kuva 35).
6. Tarkista myös, etteivät maitojäämät ole tukkineet imuputkea ja suuttimen putkea.
7. Asenna säätönuppi takaisin paikoilleen kohdakkain kirjoituksen "INSERT", suuttimen putken ja maidon imuputken kanssa.
8. Aseta maitosäiliön kansi takaisin paikoilleen (D3).

14.11 Kuumavesi-/höyryputken puhdistus

Puhdista putki (A9) jokaisen maidon valmistuksen jälkeen sielellä poistamalla tiivistisiin jääneet maitojäämät (kuva 21).

15. KALKINPOISTO

Varoitus!

- Lue huolella kalkinpoistoaineen valmistajan antamat käyttöohjeet ja merkinnät ennen käyttöä. Ne löytyvät kalkinpoistoaineen pakkauksesta.
- Suosittelemme käyttämään ainoastaan De'Longhin kalkinpoistoainetta. Väärälaisten kalkinpoistoaineiden käyttäminen, tai kalkinpoiston laiminlyöminen, voi aiheuttaa vikoja, joita valmistajan takuu ei korvaa.


Suorita keittimen kalkinpoisto silloin, kun näytölle (B1) ilmestyy "KALKINPOISTO SUORITETTAVA - PAINA OK ALOITTAMISEKSI (~45min) ": jos haluat suorittaa kalkinpoiston välittömästi, paina vastaavaa valitsinta (B2) "OK✓" ja noudata toimenpiteitä kohdasta 3 alkaen.

Jos haluat suorittaa kalkinpoiston myöhemmin, paina valitsinta kohdassa (B2) "ESC": näytöllä oleva symboli  muistuttaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava. (Viesti näytetään uudelleen jokaisen käynnistyksen yhteydessä).


Kalkinpoistovalikkoon siirrytään seuraavasti:

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Paina valitsinta kohdassa "KALKINPOISTO  " ja noudata näyttöön ilmestyviä ohjeita;

3. "POISTA VEDEN SUODATIN" (kuva 36); irrota vesisäiliö (A16), ota vesisuodatin pois (C4) (jos paikalla), tyhjennä vesisäiliö. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";

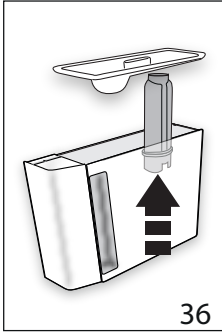


36

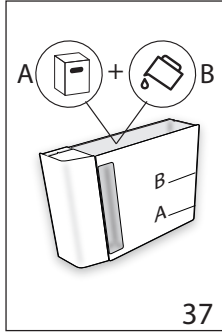

37

4. "KALKINP. AINETTA (TASOON A) JA VETTÄ (TASOON B)" (kuva 37). Kaada kalkinpoistoainetta vesisäiliöön tämän sisäpuolelle merkittyyn A-tasoon asti (vastaa noin 100 ml:n pakkausta). Lisää sitten vettä (yksi litra) tasoon B saakka. Aseta vesisäiliö takaisin paikoilleen. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";
5. "tyhjennä TIPPA-ALUSTA" (kuva 38):

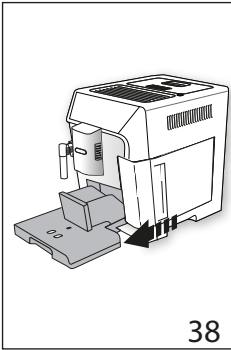

38

6. Irrota, tyhjennä ja aseta tippa-alusta (A14) ja sakkasäiliö (A10) takaisin paikoilleen.
7. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";
8. "SIJOITA 2 L ASTIA OK ALOITTAMISEKSI": Aseta kuumavesi-/höyrysuuttimen (C6) ja kahvisuuttimen (A8) alle tyhjä astia, jonka vähimmäistilavuus on 2 litraa (kuva 7).

Huomio! Palovammojen vaara


Kuumavesi-/höyrysuuttimesta ja kahvisuuttimesta valuu happoja sisältävää kuumaa vettä. Ole siis erityisen varovainen, ettei kyseistä liuosta pääse roiskumaan päällesi.

9. Paina valitsinta kohdassa "OK ✓" vahvistaaksesi kalkinpoistonesteen laiton. Näyttöön ilmestyy "KALKINPOISTO MENEILLÄÄN, ODOTA, OLE HYVÄ": kalkinpoisto-ohjelma käynnistyy ja kalkinpoistoneste tulee ulos kuumavesi-/

höyrysuuttimesta ja kahvisuuttimesta. Ohjelma suorittaa automaattisesti huuhtelukaskosarjan kahvinkeittimen sisällä olevien kalkkijäämien poistamiseksi.

Keitin keskeyttää kalkinpoiston noin 25 minuutin kuluttua.

10. "HUUHTELE JA TÄYTÄ VEDELLÄ AINA MAX-TASOON SAAKKA" (kuva 4): keitin on nyt valmis raikkaalla vedellä suoritettavaa huuhtelukaskosta varten. Tyhjennä kalkinpoistonesteen talteenotossa käytetty astia ja irrota vesisäiliö, tyhjennä se, huuhtele se juoksevalle vedelle, täytä se raikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se keittimeen.
11. "SIJOITA 2 L ASTIA PAIKOILLEEN OK HUUHTELUN ALOITTAMIS.": Aseta kalkinpoistonesteen talteenotossa käytetty astia tyhjänä kahvisuuttimen ja kuumavesi-/höyrysuuttimen alle (kuva 7) ja paina valitsinta kohdassa "OK ✓";
12. Kuumaa vettä tulee ensin kahvisuuttimesta ja sitten kuumavesi-/höyrysuuttimesta. Näytölle ilmestyy "HUUHTELU MENEILLÄÄN".
13. Kun säiliössä oleva vesi loppuu, tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia.
14. (Jos suodatin oli asennettu) "LAITA SUODATIN PAIKOILLEEN" (kuva 39). Paina valitsinta kohdassa "NEXT>" ja irrota vesisäiliö. Aseta pehmenyysuodatin takaisin paikoilleen, jos se oli irrotettu.

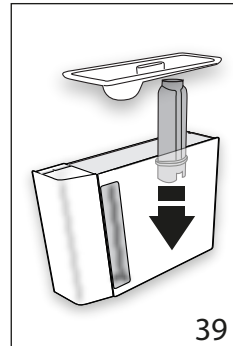

39

15. "HUUHTELE JA TÄYTÄ VEDELLÄ AINA MAX-TASOON SAAKKA" (kuva 4). Täytä säiliö MAX-tasoon saakka raikkaalla vedellä.
16. ASETA VESISÄILIÖ PAIKOILLEEN (kuva 5). Laita vesisäiliö uudelleen paikoilleen.
17. "SIJOITA 2 L ASTIA PAIKOILLEEN OK HUUHTELUN ALOITTAMIS.": Aseta kalkinpoistonesteen talteenotossa käytetty astia tyhjänä kuumavesi-/höyrysuuttimen alle (kuva 7) ja paina valitsinta kohdassa "OK ✓";
18. Kuumaa vettä tulee kuumavesi-/höyrysuuttimesta ja näytölle ilmestyy "HUUHTELU MENEILLÄÄN, ODOTA, OLE HYVÄ".
19. "TYHJENNÄ TIPPA-ALUSTA" (kuva 38): Kun toinen huuhtelu on päättynyt, tyhjennä tippa-alusta (A14) ja sakkasäiliö (A10) ja aseta ne takaisin paikoilleen. Paina sitten valitsinta kohdassa "NEXT>";

20. "KALKINPOISTO SUORITETTU": paina valitsinta kohdassa "OK ✓";
21. "TÄYTÄ VESISÄILIÖ RAIKKAALLA VEDELLÄ": tyhjennä huuhteluveden talteenotossa käytetty astia, irrota vesisäiliö ja täytä se raiikkaalla vedellä MAX-tasoon asti ja laita se sitten takaisin keittimeen.

Kalkinpoistotoimenpide on nyt tehty.

Tärkeää!

- Jos kalkinpoistojakso ei pääty oikein (esim. sähkökatkon vuoksi), sykli kannattaa toistaa.
- On aivan normaalia, että sakkasäiliössä (A10) on vettä kalkinpoistojakson jälkeen.
- Jos vesisäiliötä ei ole täytetty max-tasoon asti, keitin pyytää kolmatta huuhtelua, jotta keittimen sisäosissa ei varmasti olisi kalkinpoistoliuosta. Muista tyhjentää tippa-alusta ennen huuhtelun aloittamista.
- On aivan normaalia, että keitin pyytää kahta kalkinpoistojaksoa tehtäviksi lyhyen ajan sisällä. Se on osoitus koneen edistyneestä ohjausjärjestelmästä.

16. VEDEN KOVUUDEN OHJELMOINTI


Viesti "KALKINPOISTO SUORITETTAVA - OK ALOITTAMISEKSI (~45MIN)  ilmestyy näyttöön veden kovuuden perusteella määräytyvän keittimen toiminta-ajan jälkeen.

Kahvinkeitin on säädetty tehtaalla arvoon "KOV.ASTE:4

". Voit halutessasi ohjelmoida keittimen myös alueesi todelliselle veden kovuudelle, jolloin myös kalkinpoisto on tehtävä harvemmin.

16.1 Veden kovuuden mittaus

1. Ota keittimen mukana toimitettu reagenssiliuska (C1) "TOTAL HARDNESS TEST" pois pakkauksestaan, jossa on englanninkieliset ohjeet.
2. Upota se kokonaan vesilasiin noin sekunnin ajaksi.
3. Ota liuska vedestä ja ravista sitä kevyesti. Noin minuutin kuluttua liuskalle ilmestyy joko 1,2,3 tai 4 punaista neliötä veden kovuudesta riippuen. Jokainen neliö vastaa 1 kovuusastetta.

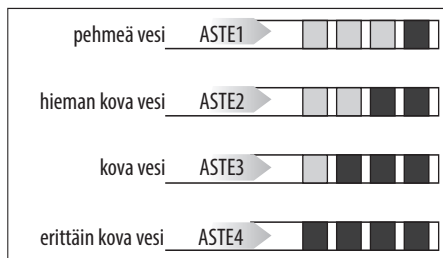

16.2 Veden kovuuden ohjelmointi

1. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
2. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee  VEDEN KOVUUS";
3. Paina valitsinta kohdassa  VEDEN KOVUUS";
4. "VEDEN KOVUUS, NYKYINEN ALLEVIIVATTU": Paina valitsinta haluamasi tason kohdalla (Taso 1 = pehmeä vesi; Taso 4 = erittäin kova vesi);
5. Paina valitsinta kohdassa  "ESC" palataksesi kotisivulle. Nyt keitin on ohjelmoitu veden uuden kovuuden mukaisesti.


17. PEHMENNYSSUODATIN

Joissakin malleissa on mukana pehmennyssuodatin. Jos hankkimaasi malliin ei kuulu suodatinta, hanki se valtuutetusta De'Longhin huoltokeskuksesta.

Noudata seuraavassa annettuja ohjeita suodattimen oikeaa käyttöä varten.

17.1 Suodattimen asentaminen

1. Poista suodatin (C4) pakkauksesta.
2. Paina valitsinta (B2) symbolin  (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
3. Selaa valikon kohtia painamalla valitsinta kohdassa "NEXT>", kunnes näkyviin tulee  VEDEN SUODATIN";
4. Paina valintanuoilta kohdassa  VEDEN SUODATIN";
5. "KÄÄNNÄ PÄIVYRIÄ KUNNES SEURAAVAT 2 KUUKAUTTA" (kuva 40):

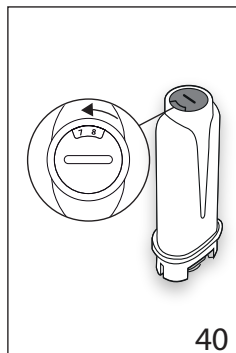


käännä päivityrin levyä, kunnes seuraavat 2 käyttökuukautta ilmestyvät näkyviin. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";


Tärkeää

Suodatin on vaihdettava kahden kuukauden välein, jos keitinä käytetään normaaliin tapaan. Jos keitin jää käyttämättä suodatin paikallaan asennettuna, suodatin on vaihdettava vähintään 3 viikon välein.

6. "VALUTA VETTÄ KUNNES SE TULEE ULOS" (kuva 41): Suodattimen aktivoimiseksi anna hanaveden virrata suodattimen aukosta kuvassa osoitettuun tapaan, kunnes vettä tulee ulos sivuaukoista yli minuutin ajan. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";

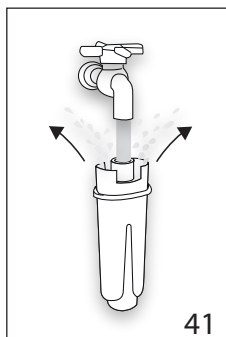


41

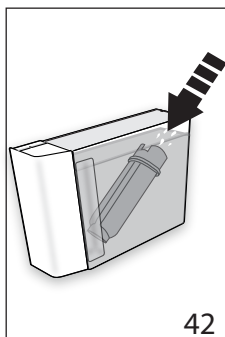

42

7. Irrota säiliö (A16) keittimestä ja täytä se vedellä.
8. "UPOTA SUODATIN, ANNA ILMAN POISTUA" (kuva 42): Aseta suodatin vesisäiliöön ja upota se kokonaan noin 10 sekunnin ajaksi kallistamalla sitä ja painamalla sitä kevyesti, jotta ilmakuplat tulevat ulos. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";
9. "LAITA SUODATIN PAIKOILLEEN": Aseta suodatin paikoilleen (A17-kuva 43) ja paina se pohjaan. Paina valitsinta kohdassa "NEXT>";

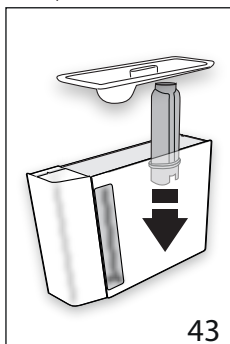

43

10. "ASETA VESISÄILIÖ": Sulje säiliö kannella (A15) ja laita se sitten paikoilleen keittimeen (kuva 5);
11. "SIJOITA 0,5 L:N ASTIA, OK SUODATTIMEN AKTIVOINTI" (kuva 7). Aseta astia kuumavesi-/höyrysuuttimen alle (C6) ja paina "OK✓" : annostelu alkaa ja keskeytyy automaattisesti.

Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

17.2 Suodattimen vaihto

Vaihda suodatin (C4) silloin, kun näytölle (B1) ilmestyy "VAIHDA VEDEN SUODATIN PAINA OK ALOITTAMISEKSI" (!): jos haluat

vaihtaa suodattimen heti, paina valitsinta (B2) kohdassa "OK✓" ja tee toimenpiteet kohdasta 5.

Jos haluat vaihtaa suodattimen myöhemmin, paina valitsinta kohdassa "↶ ESC": näytöllä oleva symboli (!) muistuttaa, että suodatin on vaihdettava. Vaihda ne toimimalla seuraavasti:

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Poista uusi suodatin pakkauksesta.
3. Paina valitsinta (B2) symbolin "⚙️" (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
4. Paina valitsinta kohdassa "VEDEN SUODATIN";
5. Paina valintanuolta kohdassa "VAIHDA VEDEN SUODATIN";
6. Jatka noudattamalla edellisessä kappaleessa annettuja toimenpiteitä kohdasta 5 alkaen.

Nyt suodatin on päällä ja keitin on käyttövalmis.

Tärkeää!

Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.

17.3 Suodattimen poisto

Jos haluat jatkaa keittimen käyttöä ilman suodatinta (C4), suodatin on poistettava ja sen poistosta on ilmoitettava. Toimi seuraavasti:

1. Irrota säiliö (A16) ja loppuun kulunut suodatin.
2. Paina valitsinta (B2) symbolin "⚙️" (B5) kohdalla valikkoon siirtymiseksi;
3. Paina valitsinta kohdassa "VEDEN SUODATIN";
4. Paina valitsinta kohdassa "POISTA VEDENSUODATIN (!)";
5. "(!) VAHVISTA SUODAT. POISTO": paina valitsinta kohdassa "OK✓" (jos tahdot sen sijaan palata asetusvalikkoon, paina valitsinta kohdassa "↶ ESC") ;
6. "✓ SUODATIN POISTETTU": keitin on tallentanut muutoksen. Paina "OK✓" palataksesi kotisivulle.





Tärkeää!




Kun on kulunut kaksi kuukautta (katso päiväyri), tai kun keitintä ei ole käytetty 3 viikkoon, suodatin on poistettava, vaikka keitin ei siitä vielä ilmoita.




18. TEKNISET TIEDOT





Jännite:	220-240 V~ 50-60 Hz enint. 10 A
Teho:	1450 W
Paine:	1,9 MPa (19 bar)
Vesisäiliön tilavuus:	2 l
mitat LxSxK:	260x470x360 mm
Johdon pituus:	1200 mm
Paino:	11,4 kg
Kahvipapussäiliön max tilavuus:	380 g
Taajuusalue:	2400 - 2483,5 MHz
Suurin lähetysteho:	10 mW


19. NÄYTÖLLE ILMESTYVÄT VIESTIT

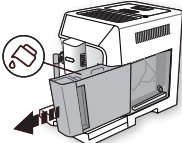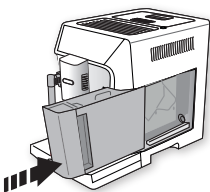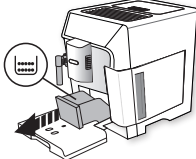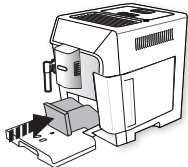NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
TÄYTÄ VESISÄILIÖ RAIKKAAL- LA VEDELLÄ 	Säiliössä (A16) oleva vesi ei riitä.	Täytä vesisäiliö ja/tai aseta se oikein paikoil- leen painamalla se pohjaan saakka, kunnes kuulet naksahduksen.
ASETA VESISÄILIÖ PAIKOILLEEN 	Säiliötä (A16) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Laita säiliö kunnolla paikoilleen painamalla se pohjaan.
TYHJENNÄ SAKKASÄILIÖ 	Sakkasäiliö (A10) on täynnä.	Tyhjennä sakkasäiliö ja tippa-alusta (A14). Puh- dista ja aseta ne uudelleen paikoilleen. Tärkeää: tippa-alustan poistamisen yhteydessä myös sakkasäiliö on ehdottomasti tyhjennettävä, vaikkei se olisikaan täynnä. Jos tätä toimenpi- dettä ei suoriteta, seuraavien kahvikupillisten valmistuksen yhteydessä sakkasäiliö täyt- tyy normaalia nopeammin, jolloin keitin voi tukkeutua.
ASETA SAKKASÄILIÖ PAIKOILLEEN 	Sakkasäiliötä (A10) ei ole asetettu paikoilleen puhdistuksen jälkeen.	Irrota tippa-alusta (A14) ja aseta sakkasäiliö paikoilleen.
→		

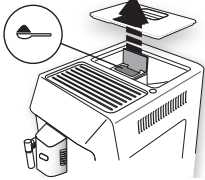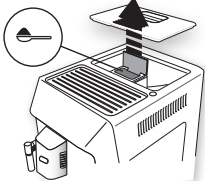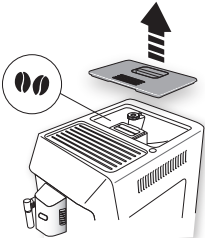NÄKYVÄ VIESTI	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
LISÄÄ KAHVIJAUHE KORK. 1 ANNOSLUSIKALLINEN  	Olet valinnut "esijauhettu kahvi" -toiminnon, mutta suppilossa (A4) ei ole esijauhettua kahvia.	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon (kuva 12) ja toista annostelu
LISÄÄ KAHVIJAUHE KORK. 1 ANNOSLUSIKALLINEN  OK✓	LONG -kahvia on pyydetty esijauhetulla kahvilla	Kaada esijauhettua kahvia suppiloon (A4) (kuva 12) ja paina valitsinta kohdassa "OK✓" jatkaaksesi ja suorittaaksesi annostuksen loppuun.
TÄYTÄ KAHVIPAPUSÄILIÖ  	Kahvipavut ovat loppuneet. Esijauhetun kahvin suppilo (A4) on tukossa.	Täytä kahvipapusäiliö (A3 - kuva 10). Tyhjennä suppilo sudilla (C5), kuten on kuvattu kappaleessa "14.8 Kahvijauheen suppilon puhdistus".
→		

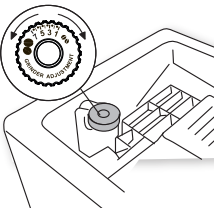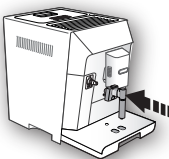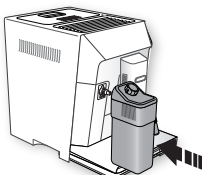NÄKYVÄ VIEСТИ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
KARKEUS LIIAN HIENOA. SÄÄDÄ MYLLYÄ  	Kahvi on liian hienoksi jauhettua, ja kahvi valuu tämän vuoksi liian hitaasti tai sitä ei tule ollenkaan.	Toista kahvin annostelu ja käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) (kuva 19 yhden naksahduksen verran myötäpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa. Jos huomaat vähintään kahden kahvikupillisen valmistuksen jälkeen, että kahvi valuu vieläkin liian hitaasti, toista toimenpide säätämällä nuppia toisen naksahduksen verran (ks. kappale ”7.5 Kahvimyllyn säätö”). Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on asennettuna pohjaan asti.
	Jos pehmennyssuodatin (C4) on asennettuna, piirin sisälle on saattanut päästä ilmakupla, joka on estänyt annostelun.	Asenna kuumavesi-/höyrysuutin (C6) keittimeen ja annostele vähän vettä, kunnes se virtaa tasaisesti.
VALITSE MIEDOMPI MAKU TAI VÄHENNÄ KAHVIN  MÄÄRÄÄ 	Olet käyttänyt liikaa kahvia.	Valitse miedompi maku painamalla valitsinta (B2) kohdassa ”MAKU” (B10) tai vähennä kahvijauheen määrää (korkeintaan 1 annoslusikallinen).
ASETA VESISUUTIN PAIKOILLEEN 	Vesisuutin (C6) ei ole paikoillaan tai se on asetettu väärin	Aseta vesisuutin paikoilleen työntämällä se pohjaan.
ASETA MAITOSÄILIÖ PAIKOILLEEN 	Maitosäiliötä (D) ei ole asetettu oikein paikoilleen.	Aseta maitosäiliö työntämällä se pohjaan (kuva 17).
→		

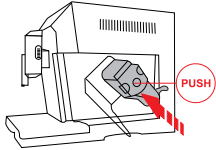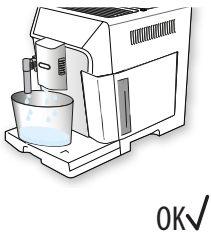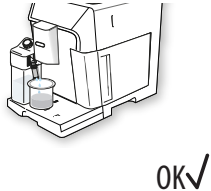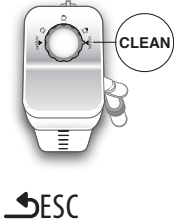NÄKYVÄ Viesti	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
ASETA UUTINYKSIKKÖ PAIKOILLEEN 	Uutinyksikköä ei ole asetettu takaisin paikoilleen puhdistuksen jälkeen (A19).	Aseta uutinyksikkö noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "14.9 Uutinyksikön puhdistus".
PIIRI TYHJÄ PAINA OK ALOITTAMISEKSI 	Vesipiiri on tyhjä	Paina valitsinta kohdassa "OK✓" ja valuta vettä suuttimesta (C6): annostus keskeytyy automaattisesti. Jos ongelma jatkuu, tarkista, että vesisäiliö (A16) on asennettuna pohjaan asti.
PAINA OK JA CLEAN ALKAA TAI KÄÄNNÄ NUPPIA 	Maitosäiliö on asetettu vaahdon säätönupin (D1) ollessa asennossa "CLEAN".	Jos haluat jatkaa toiminnolla CLEAN, paina valitsinta kohdassa "OK✓" tai käännä vaahdon säätönuppia johonkin maitoasentoon.
VÄÄNNÄ NUPPI ASENTOON CLEAN 	Maitoa on juuri annosteltu, joten maitosäiliön sisäiset putket (D) on puhdistettava.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon (kuva 19).
→		

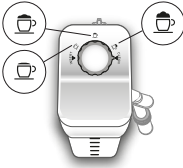NÄKYVÄ Viesti	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
KÄÄNNÄ MAITOVAAHDON SÄÄTÖNUPPI 	Maitosäiliö on asetettu vaahdon säätönupin (D1) ollessa asennossa "CLEAN".	Käännä nuppia mieluisesti vaadon asentoon.
KALKINPOISTO SUORITETTAVA OK ALOITTAMISEKSI (~45MIN)  ESC OK✓	Osoittaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.	Paina valitsinta kohdassa "OK✓" aloittaaksesi kalkinpoiston tai "ESC", jos haluat suorittaa kalkinpoiston myöhemmin. Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu käyttöohjeiden kappaleessa "15. Kalkinpoisto".
VAIHDA VEDEN SUODATIN PAINA OK ALOITTAMISEKSI  ESC OK✓	Pehmennyssuodatin (C4) on kulunut loppuun.	Paina valitsinta kohdassa "OK✓" vaihtaaksesi suodattimen tai irrottaaksesi sen tai ESC, jos se halutaan tehdä myöhemmin. Noudata ohjeita, jotka on annettu luvussa "17. Pehmennyssuodatin".
YLEINEN HÄLYTYS: KATSO OHJEET/APP 	Keittimen sisäosat ovat likaiset.	Puhdista keitin huolellisesti käyttöohjeiden kappaleessa "14. Puhdistus". Mikäli viesti ei häviä keittimen puhdistuksen jälkeen, ota yhteys huoltopalveluun.
	Muistuttaa, että kalkinpoisto ja/tai suodattimen vaihto on suoritettava.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu käyttöohjeiden kappaleessa "15. Kalkinpoisto" ja/tai vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "17. Pehmennyssuodatin".
	Muistuttaa, että maitosäiliön sisäiset putket (D) on puhdistettava.	Käännä vaahdon säätönuppi (D1) CLEAN-asentoon (kuva 19).
	Muistuttaa, että suodatin (C4) on vaihdettava.	Vaihda suodatin tai irrota se noudattamalla ohjeita, jotka on annettu luvussa "17. Pehmennyssuodatin".
→		

NÄKYVÄ VIEСТИ	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
	Muistuttaa, että keittimen kalkinpoisto on suoritettava.	Suorita mahdollisimman pian kalkinpoisto-ohjelma, joka on kuvattu käyttöohjeiden kappaleessa "15. Kalkinpoisto". On aivan normaalia, että keitin pyytää kahta kalkinpoistojaksoa tehtäviksi lyhyen ajan sisällä. Se on osoitus koneen edistyneestä ohjausjärjestelmästä.
	Osoittaa, että energian säästötila on päällä.	Jos haluat ottaa energiansäästötilan pois päältä, noudata ohjeita, jotka on annettu kappaleessa "6.6 Energian säästö"  .
	Osoittaa, että keitin on bluetooth-yhteydessä laitteeseen.	
PUHD. MENEILLÄÄN ODOTA, OLE HYVÄ	Keitin havaitsee sisällään olevat liat.	Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.

20. VIANETSINTÄ

Seuraavassa on lueteltu joitakin mahdollisia toimintahäiriöitä.

Mikäli et kykene poistamaan ongelmaa ohjeiden avulla, ota yhteys tekniseen huoltopalveluun.

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi ei ole kuumaa.	Kuppeja ei ole esilämmitetty.	Lämmitä kahvikupit huuhtelemalla ne kuumalla vedellä (HUOM. voit käyttää kuuma vesi-toimintoa).
	Uutinyksikkö on jäähtynyt, koska viimeisen kahvin valmistuksesta on kulu- nut 2-3 minuuttia.	Lämmitä uutinyksikkö ennen kahvin valmistusta vartavastisesta toiminnosta (ks. kappale "6.1 Huuhtelu").
	Asetettu kahvin lämpötila on alhainen.	Aseta korkeampi kahvin lämpötila valikosta (ks. kappale "6.7 Kahvin lämpötila").
Kahvi ei ole täyteläistä tai siinä on vähän vaahtoa.	Kahvi on jauhettu liian karkeaksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden naksahduksen verran vastapäivään numeroa 1 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 9). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale "7.5 Kahvimyllyn säätö").
	Kahvi ei ole sopivaa.	Käytä espressokeittimelle tarkoitettua kahviseosta.
→		

ONGELMA	MAHDOLLINEN SYY	KORJAUSTOIMENPIDE
Kahvi valuu liian hitaasti tai tippoittain.	Kahvi on jauhettu liian hienoksi.	Käännä jauhatuskarkeuden säätönuppia (A5) yhden naksahduksen verran myötöpäivään numeroa 7 kohden kahvimyllyn toimiessa (kuva 9). Käännä yksi naksahdus kerrallaan, kunnes kahvi valuu parhaalla mahdollisella tavalla. Huomaat tapahtuneen muutoksen vaikutuksen vasta 2 kupillisen valmistuksen jälkeen (ks. kappale ”7.5 Kahvimyllyn säätö”).
Kahvi ei valu yhdestä tai kummasta-kaan suuttimesta.	Kahvisuuttimen putket (A8) ovat tukossa.	Puhdista putket hammastikulla (kuva 27B).
Keitin ei annostele kahvia	Keitin havaitsee, että sen sisäpuolella on epäpuhtauksia: näytössä lukee ”Puhd. meneillään”.	Odota, että keitin on jälleen käyttövalmis ja valitse sitten haluamasi juoma uudelleen. Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä huoltokeskukseen.
Keitin ei käynnisty	Pistoke ei ole pistorasiassa.	Kytke pistoke pistorasiaan (kuva 1).
Uutinyksikköä ei voi irrottaa	Sammutusta ei ole suoritettu oikein	Sammuta painamalla näppäintä  (A7) (ks. luku ”5. Keittimen sammutus”).
Kun kalkinpoisto on tehty, keitin pyytää kolmatta huuhtelua.	Kahden huuhtelusyklin aikana säiliötä (A16) ei ollut täytetty MAX-tasoon saakka.	Toimi keittimen osoittamalla tavalla, mutta muista tyhjentää ensin tippa-alusta (A14), jotta vesi ei valuisi yli.
Maitoa ei valu suuttimesta (D5)	Maitosäiliön (D) kansi (D2) on likainen.	Puhdista maitosäiliön kansi noudattamalla ohjeita, jotka on annettu osoitettu kappaleessa ”14.10 Maitosäiliön puhdistus”.
Maitoon muodostuu suuria kuplia tai se roiskuu maidon suuttimesta (D5) tai se on vähän vaahdottunut.	Maito ei ole riittävän kylmää tai se ei ole kevytmaitoa tai rasvatonta maitoa.	Käytä jääkaappikylmää (noin 5°C) täysin rasvatonta maitoa tai kevytmaitoa. Vaihda maitotyyppiä, mikäli vaahdot ei ole vielä tämän jälkeenkään sopivaa.
	Vaahdon säätönuppi (D1) on säädetty väärin.	Säädä noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”8. kuumien maitojuomien valmistus”.
	Maitosäiliön kansi (D2) tai vaahdon säätönuppi (D1) on likainen	Puhdista maitosäiliön kansi ja säätönuppi noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”14.10 Maitosäiliön puhdistus”.
	Kuumavesi-/höyryputki (A9) on likainen	Puhdista putki noudattamalla ohjeita, jotka on annettu kappaleessa ”14.11 Kuumavesi-/höyryputken puhdistus”.
Kuppien lämmitystaso on kuuma, vaikkei se ole päällä	Eri juomia on valmistettu tiheään tahtiin	
Keitin ei ole käytössä ja siitä kuuluu ääntä tai se puhalttaa vähän höyryä	Keitin on käyttövalmis tai se on juuri sammutettu, ja kondenssivesitippoja putoaa vielä lämpimän höyrystimen sisään.	Tämä kuuluu keittimen normaaliin toimintaan. Sen estämiseksi tippa-alusta on tyhjennettävä.

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ 30

- 1.1 Буквы в скобках 30
- 1.2 Проблемы и их устранение 30
- 1.3 Скачайте приложение! 30

2. ОПИСАНИЕ 30

- 2.1 Описание прибора (стр. 2 — А) 30
- 2.2 Описание домашней страницы (главное окно) (стр. 3 - В) 30
- 2.3 Описание принадлежностей (стр. 3 — А) 31
- 2.4 Описание контейнера для молока (стр. 3 — D) 31

3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 31

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 32

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 32

6. НАСТРОЙКИ МЕНЮ 32

- 6.1 Ополаскивание 32
- 6.2 Удаление накипи 33
- 6.3 Фильтр для воды 33
- 6.4 Параметры напитков 33
- 6.5 Автовыключение (режим ожидания) 33
- 6.6 Экономия энергии 33
- 6.7 Температура кофе 33
- 6.8 Жесткость воды 34
- 6.9 Выбор языка 34
- 6.10 Звуковой сигнал 34
- 6.11 Подсветка чашки 34
- 6.12 Bluetooth 34
- 6.13 Заводские параметры 34
- 6.14 Статистика 35
- 6.15 Персонализация профиля 35

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ 35

- 7.1 Выбор вкуса кофе 35
- 7.2 Выбор количества кофе 35
- 7.3 Приготовление кофе из кофейных зерен 35
- 7.4 Приготовление кофе из предварительно молотого кофе 36
- 7.5 Регулировка кофемолки 37
- 7.6 Советы для получения более горячего кофе 37

8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ 37

- 8.1 Наполнение и закрепление контейнера для молока 37
- 8.2 Регулировка количества пены 38
- 8.3 Автоматическое приготовление напитков на основе молока 38

- 8.4 Очистка контейнера для молока после каждого применения 39

9. ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ 39

10. ПОДАЧА ПАРА 40

- 10.1 Рекомендации по использованию пара для вспенивания молока 40
- 10.2 Очистка узла подачи горячей воды/пара после использования 40

12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НАПИТКОВ 41

13. СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ 41

14. ОЧИСТКА 42

- 14.1 Очистка кофемашины 42
- 14.2 Очистка внутренней системы машины 42
- 14.3 Чистка контейнера для кофейной гущи 42
- 14.4 Очистка поддона для капель и лотка для сбора конденсата 43
- 14.5 Чистка внутренней части машины 43
- 14.6 Очистка бачка для воды 43
- 14.7 Очистка носиков узла подачи кофе 43
- 14.8 Очистка воронки для засыпки молотого кофе 43
- 14.9 Очистка заварочного узла 44
- 14.10 Очистка контейнера для молока 44
- 14.11 Очистка распылителя горячей воды/пара 45

15. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ 45

16. НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ 47

- 16.1 Измерение жесткости воды 47
- 16.2 Настройка жесткости воды 47

17. ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ 47

- 17.1 Установка фильтра 47
- 17.2 Замена фильтра 48
- 17.3 Удаление фильтра 48

18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 49

19. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ 49

20. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 54

Перед использованием прибора прочитайте предупреждения по технике безопасности.

1. ВВЕДЕНИЕ

Благодарим вас за выбор автомата для приготовления кофе и капучино.

А сейчас уделите несколько минут для ознакомления с данными инструкциями по применению. Таким образом вы сможете обеспечить безопасность и сохранность прибора.

1.1 Буквы в скобках

Буквы в скобках соответствуют обозначениям, приведенным в параграфе «Описание прибора» (стр. 2–3).

1.2 Проблемы и их устранение

При возникновении неисправностей в первую очередь попытайтесь их устранить согласно положениям из главы «20. Сообщения на дисплее» и «21. Устранение неисправностей». Если это окажется безрезультатным или если потребуются дополнительные разъяснения, обратитесь в службу помощи клиента, позвонив по номеру, указанному в прилагаемой брошюре «Служба помощи клиентам».

Если вашей страны нет в данном списке, позвоните по номеру, указанному в гарантийном свидетельстве. При необходимости ремонта обращайтесь исключительно в службу технической поддержки De'Longhi. Адреса указаны в гарантийном свидетельстве, которое прилагается к машине.

1.3 Скачайте приложение!



Благодаря приложению De'Longhi Coffee Link можно в удаленном режиме управлять некоторыми функциями.

В приложении имеются также сведения, рекомендации, любопытные факты о кофе, благодаря ему теперь можно иметь под рукой всю информацию о вашей кофемашине.



Данный символ указывает на функции, которыми можно управлять или к которым можно обращаться в приложении.

Также можно создавать до 6 новых напитков и сохранить их в памяти вашей кофемашины.

Примечание.

Проверить совместимость устройств на compatibledevices.delonghi.com.

2. ОПИСАНИЕ

2.1 Описание прибора (стр. 2 — А)

- A1. Крышка контейнера для зерен
- A2. Крышка воронки для предварительно молотого кофе
- A3. Контейнер для зерен
- A4. Воронка предварительно молотого кофе
- A5. Рукоятка регулировки степени помола
- A6. Подставка для чашек
- A7. Кнопка : включение или выключение кофемашины (режим ожидания)
- A8. Узел подачи кофе (регулируется по высоте)
- A9. Распылитель горячей воды и пара
- A10. Контейнер для кофейной гущи
- A11. Подставка для чашек
- A12. Индикатор уровня воды в поддоне для сбора капель
- A13. Решетка поддона
- A14. Поддон для сбора капель
- A15. Крышка бачка для воды
- A16. Бачок для воды
- A17. Место расположения фильтра смягчения воды
- A18. Дверца заварочного узла
- A19. Заварочный узел
- A20. Шнур питания
- A21. Поддон для сбора конденсата

2.2 Описание домашней страницы (главное окно) (стр. 3 - В)

- B1. Дисплей
- B2. Переключатель
- B3. Меню выбора напитков (напитки отличаются от напитков прямого выбора):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+ (КАПУЧИНО+)
 - CAPPUCCINO MIX (КАПУЧИНО MIX)
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - ФУНКЦИЯ ЧАЯ
 - ГОРЯЧАЯ ВОДА
 - ПАР
- B4. Программируемые профили (см. «13. Сохранение собственного профиля»).
- B5. : меню настроек прибора
- B6. : меню индивидуальных настроек напитков

Напитки прямого выбора:

- B7. Espresso
- B8. Coffee

- B9. Long
- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato
- B12. Milk (горячее молоко)
- B10. Выбранный вкус (стандартный или индивидуальный)
- B11. Выбранное количество (стандартное или индивидуальное)

2.3 Описание принадлежностей (стр. 3 — А)

- C1. Индикаторная полоска Total Hardness Test (на стр. 2 прилагаются инструкции на английском языке)
- C2. Мерная ложка для предварительно молотого кофе
- C3. Средство для удаления накипи
- C4. Фильтр для смягчения воды (*в некоторых моделях)
- C5. Кисточка для очистки
- C6. Узел подачи горячей воды/пара
- C7. Кнопка отсоединения узла подачи

2.4 Описание контейнера для молока (стр. 3 — D)


- D1. Регулятор пены и функции CLEAN
- D2. Крышка контейнера для молока
- D3. Контейнер для молока
- D4. Трубка всасывания молока
- D5. Трубка подачи молочной пены (регулируется)

3. ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Примечание.

- При первом использовании промойте горячей водой все съемные приспособления, которые находятся в контакте с водой или молоком.
- Возможные следы кофе в кофемолке появились там после настроек машины перед ее выпуском в продажу. Они свидетельствуют о скрупулезных проверках, которым подвергается изделие.
- Рекомендуется как можно быстрее отрегулировать жесткость воды путем выполнения процедуры, описанной в главе «16. Настройка жесткости воды».


1. Подключите прибор к электросети (рис. 1).

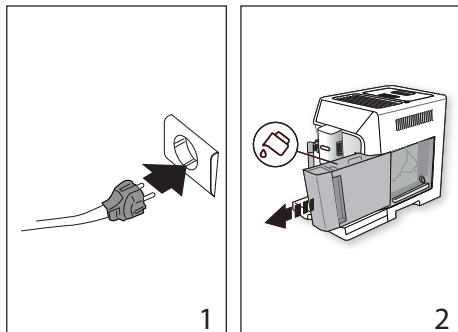


2. «ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК»: нажимайте переключатель (B2) на NEXT> до появления на дисплее (B1) нужного языка. Затем нажмите переключателем на язык.

Затем продолжите, следуя инструкциям, которые выдаются самим прибором на дисплее:


3. «ЗАЛЕЙТЕ СВЕЖУЮ ВОДУ»: извлеките бачок для воды (A16 — рис. 2), откройте крышку (A15 — рис. 3), залейте свежую воду до отметки MAX (обозначена изнутри на бачке, рис. 4), закройте крышку и вставьте бачок на место (рис. 5).

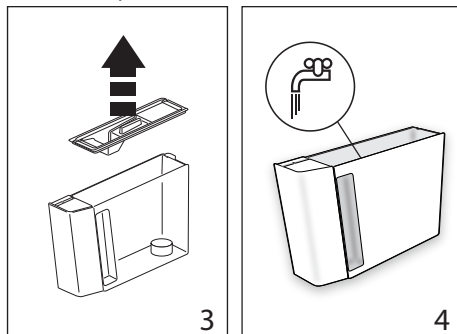

4. «ВСТАВЬТЕ УЗЕЛ ПОДАЧИ ВОДЫ»: убедитесь, что узел подачи горячей воды/пара (C6) вставлен на распылитель (A9 — рис. 6), установите под ним емкость (рис. 7) вместимостью не менее 100 мл.

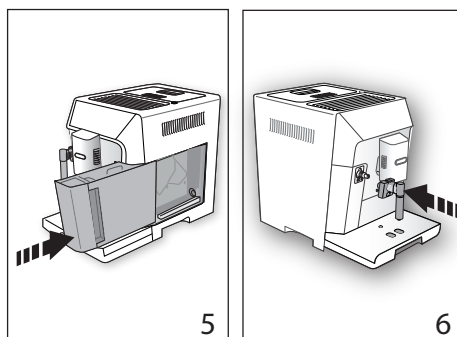

5. «ГИДРОСИСТЕМА ПУСТА, НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА»: нажимайте переключатель ОК ✓ для подтверждения. Прибор подаст воду из узла подачи (рис. 7) и автоматически выключится.

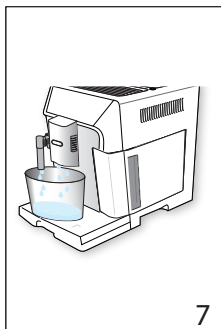

7

Теперь кофемашина готова к обычному использованию.

Примечание.


- При первом включении необходимо приготовить 4–5 порций капучино, чтобы добиться удовлетворительных результатов.
- При первом включении гидросистема пуста, поэтому прибор может издавать повышенный шум. Шум будет уменьшаться по мере заполнения контура.
- Во время приготовления первых 5–6 капучино является нормальным явлением шум кипящей воды, со временем уровень шума понизится.
- Чтобы добиться наилучших результатов от прибора, рекомендуется установить фильтр смягчения воды (C4), следуя инструкциям из главы «17. Фильтр смягчения воды». Если в имеющемся у вас кофейном автомате нет фильтра, его можно заказать в уполномоченных сервисных центрах De'Longhi.

4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Примечание.

При каждом включении прибора автоматически выполняется цикл предварительного нагрева и ополаскивания, который нельзя прерывать. Машина будет готова к использованию только после выполнения такого цикла.

- Для включения прибора нажмите кнопку  (A7 - рис. 8): на дисплее появится сообщение «ИДЕТ НАГРЕВ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ».
- После завершения нагрева на приборе появится другое сообщение: «ИДЕТ ОПОЛАСКИВАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ». Таким образом, помимо нагревания бойлера, прибор запускает горячую воду во внутреннюю контуры для того, чтобы они нагрелись.

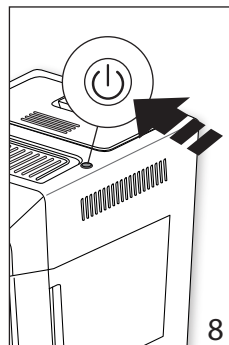

8

Прибор достиг рабочей температуры, если появилась главная страница.

5. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Если до этого готовился кофе, каждый раз при выключении выполняется автоматическое ополаскивание.

- Для выключения прибора нажмите кнопку  (A7 — рис. 8).
- На дисплее появится надпись «ИДЕТ ВЫКЛЮЧЕНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ». Если это предусмотрено, прибор выполнит ополаскивание, а затем выключится (режим ожидания).

Примечание.

Если прибор не используется продолжительное время, его следует отключить от сети электрического питания:

Внимание!

Никогда не отключайте вилку, если прибор не был выключен с помощью кнопки  (режим ожидания).

6. НАСТРОЙКИ МЕНЮ

6.1 Ополаскивание

С помощью данной функции можно вывести горячую воду из узла подачи кофе (A8) и из узла подачи горячей воды/пара (C6), если имеется, чтобы очистить и нагреть внутреннюю систему машины.

Под узлами подачи кофе и горячей воды поместите емкость минимальным объемом 100 мл (рис. 7).

Для включения этой функции действуйте следующим образом:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Нажмите переключатель на  «ОПОЛАСКИВАНИЕ».
3. Через несколько секунд сначала из узла подачи кофе, а затем из узла подачи горячей воды/пара (если имеется) выйдет горячая вода, которая очищает и нагревает внутреннюю систему машины. На дисплее появится надпись «ИДЕТ ОПОЛАСКИВАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА,

ЖДИТЕ» и шкала, нарастающая по мере осуществления процесса.

4. Чтобы остановить ополаскивание, нажмите переключатель **СТОП**  или дождитесь автоматического завершения.

Примечание.

- В случае простоя свыше 3–4 дней очень рекомендуется после включения машины выполнить 2–3 ополаскивания перед началом ее применения.
- Естественно, что после выполнения данной функции остается вода в контейнере для кофейной гущи (A10).

6.2 Удаление накипи

Инструкции по удалению накипи приводятся в главе «15. Удаление накипи».

6.3 Фильтр для воды

Инструкции по установке фильтра (C4) приводятся в главе «17. Фильтр смягчения воды».

6.4 Параметры напитков

В данном разделе можно просмотреть индивидуальные настройки и при необходимости вернуться к заводским параметрам каждого отдельного напитка.

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Пролистайте позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления « ПАРАМЕТРЫ НАПИТКОВ».
3. Нажмите переключатель на « ПАРАМЕТРЫ НАПИТКОВ», на дисплее появится панель параметров первого напитка.
4. На дисплее выведен соответствующий профиль пользователя. Параметры выводятся на вертикальных панелях: заводской параметр обозначен символом , текущий заданный параметр обозначен заполнением вертикальной панели.
5. Чтобы вернуться в меню настроек, нажмите переключатель на  ESC. Чтобы листать и вывести напитки, нажмите переключатель на NEXT>.
6. Чтобы выполнить возврат к заводским параметрам для показанного на дисплее напитка, нажмите переключатель  RESET.
7. «ПОДТВЕРЖДАЕТЕ СБРОС?»: для подтверждения нажмите переключатель на OK  (для отмены нажмите переключатель на  ESC).
8. «ЗАВОД. ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНЕНЫ»: нажмите OK .

Напиток запрограммирован согласно заводским параметрам. Выполните настройку других напитков или вернитесь на главную страницу путем двукратного нажатия стрелки  ESC.

Примечание.

- Чтобы изменить напиток в другом профиле, вернитесь на главную страницу, выберите нужный профиль (B11) и повторите порядок действий.
- Чтобы вернуть все напитки профиля к заводским параметрам, обратиться к параграфу «6.13 Заводские параметры».

6.5 Автовыключение (режим ожидания)

Автоматическое выключение можно задать так, чтобы прибор отключался через 15 или 30 минут, 1, 2 или 3 часа простоя.

Чтобы запрограммировать автоматическое выключение, действуйте следующим образом:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ «» (B5) для входа в меню.
2. Пролистайте позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ».
3. Нажмите переключатель на «АВТОВЫКЛЮЧЕНИЕ ».
4. Выберите нужный временной интервал нажатием стрелок выбора, соответствующих  (увеличению) или  (уменьшению) значения.
5. Для подтверждения нажмите переключатель OK .
6. Нажмите переключатель  ESC для возврата на главную страницу.

Таким образом автоматическое выключение запрограммировано.

6.6 Экономия энергии

С помощью этой функции можно подключить или отключить режим экономии энергии. Подключенная функция гарантирует меньшие энергозатраты в соответствии с действующими европейскими нормами.

Для отключения или подключения режима экономии энергии действуйте следующим образом:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ «» (B5) для входа в меню.
2. Пролистайте позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ».
3. Нажмите переключатель на «ЭКОНОМИЯ ЭНЕРГИИ» для отключения ( OFF) или подключения ( ON) функции.
4. Нажмите переключатель  ESC для возврата на главную страницу.

На дисплее рядом появится соответствующий символ, указывающий на подключенную функцию.

6.7 Температура кофе

При необходимости изменения температуры воды подачи кофе выполните следующие действия:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.

2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ».
3. Нажмите переключатель на «ТЕМПЕРАТУРА КОФЕ»: на дисплее (B1) появятся выбираемые значения (текущее значение подчеркнуто).
4. Нажмите переключатель на требуемое значение (НИЗКАЯ, СРЕДНЯЯ, ВЫСОКАЯ, МАКСИМАЛЬНАЯ).
5. Нажмите 2 раза переключатель ↵ ESC для возврата на главную страницу.

6.8 Жесткость воды

Инструкции по настройке жесткости воды приводятся в главе «16».

Настройка жесткости воды».

6.9 Выбор языка

При необходимости сменить язык дисплея (B1) действуйте следующим образом:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя NEXT> до появления «ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК ».
3. Нажмите переключатель на «ВЫБЕРИТЕ ЯЗЫК ».
4. Нажмите переключатель на нужный язык (нажмите переключатель на NEXT>, чтобы вывести все имеющиеся языки).
5. Нажмите 2 раза переключатель ↵ ESC для возврата на главную страницу.

6.10 Звуковой сигнал

При помощи этой функции включается или отключается звуковой сигнал, который машина издает при нажатии на значки и при каждой установке/снятии принадлежностей. Для отключения или подключения звукового сигнала действуйте следующим образом:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ».
3. Нажмите переключатель на «ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ» для отключения () или подключения () функции.
4. Нажмите переключатель ↵ ESC для возврата на главную страницу.

6.11 Подсветка чашки

С помощью этой функции включается или отключается подсветка чашки.

Подсветка включается при каждой подаче кофе, молочных напитков, а также при каждом ополаскивании.

Для отключения или подключения этой функции выполните следующие действия:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «ПОДСВЕТКА ЧАШКИ».
3. Нажмите переключатель на «ПОДСВЕТКА ЧАШКИ» для отключения () или подключения () функции.
4. Нажмите переключатель ↵ ESC для возврата на главную страницу.

6.12 Bluetooth

С помощью данной функции подключается или отключается защитный PIN-код для связи с прибором с компьютерного устройства.

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления «BLUETOOTH».
3. Нажмите переключатель на «BLUETOOTH»: на дисплее (B1) появится идентификационный серийный номер прибора (19 цифр) и номер из 4 цифр (PIN).
4. Нажмите переключатель для отключения () или подключения () запроса pin-кода при подключении через приложение.
5. Нажмите 2 раза переключатель ↵ ESC для возврата на главную страницу.

Во время действий по соединению на дисплее выводится необходимый PIN для соединения через приложение.

PIN можно изменить непосредственно из приложения.

Примечание.

Серийный номер прибора виден в функции Bluetooth, он позволяет точно определить кофемашину в тот момент, когда выполняется связь с приложением.

6.13 Заводские параметры

С помощью этой функции обновляются все настройки меню и все запрограммированные параметры количества возвращаются к заводским параметрам (кроме языка, который остается).

Для восстановления заводских параметров выполните следующие действия:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ «» (B5) для входа в меню.
2. Прокрутите позиции меню нажатием переключателя на NEXT> до появления « ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ».
3. Нажмите переключатель на « ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ»: на дисплее (B1) появится «ИЗМЕНИТЬ ЗАВОДСКИЕ ПАРАМЕТРЫ?». Нажмите переключатель ОК✓ для подтверждения (или переключатель ↵ ESC для отмены действия).

4. «ЗАВОД. ПАРАМЕТРЫ ИЗМЕНЕНЫ»: нажмите переключатель на ОК✓ для подтверждения.
5. Нажмите переключатель  ESC для возврата на главную страницу.

6.14 Статистика

С помощью этой функции можно просмотреть статистические данные прибора. Чтобы вывести на дисплей такие данные:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Пропустите позиции меню нажатием переключателя NEXT> до появления  СТАТИСТИКА».
3. Нажмите переключатель на  СТАТИСТИКА» и проверьте все статистические данные путем перелистывания позиций переключателем NEXT>.
4. Нажмите 2 раза  ESC: прибор вернется на главную страницу.

6.15 Персонализация профиля

Для настройки иконы профиля выполните следующее:

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Листайте нажатием переключателя NEXT> до появления  ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ».
3. Нажмите переключатель на  ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛЯ».
4. Нажмите переключатель значка, который желаете выбрать (нажмите переключатель NEXT>, чтобы вывести все имеющиеся значки).
5. Нажмите 2 раза переключатель  ESC для возврата на главную страницу.

7. ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

7.1 Выбор вкуса кофе

Выберите с главной страницы желаемый вкус нажатием переключателя (B2) на «ВКУС» (B10):

	(см. «7.4 Приготовление кофе из предварительно молотого кофе»)
	СВЕРХЛЕГКИЙ
	ЛЕГКИЙ
	СРЕДНИЙ
	КРЕПКИЙ

	СВЕРХКРЕПКИЙ
	Индивидуальный (если запрограммирован) / стандартный

После подачи настройка вкуса вернется к значению



7.2 Выбор количества кофе

С главной страницы выберите желаемое количество кофе в чашке нажатием переключателя (B2) на «КОЛИЧЕСТВО» (B11):

	КОЛИЧЕСТВО SMALL
	КОЛИЧЕСТВО MEDIUM
	КОЛИЧЕСТВО LARGE
	КОЛИЧЕСТВО X-LARGE
	Индивидуальное (если запрограммировано) / стандартное

после подачи настройка количества вернется к значению





7.3 Приготовление кофе из кофейных зерен

Внимание!

Не используйте необжаренные, засахаренные зерна или карамелизированный кофе, поскольку они могут приклеиться к кофемолке и вывести ее из строя.

1. Засыпьте кофейные зерна в специальный контейнер (A3 - рис. 9).

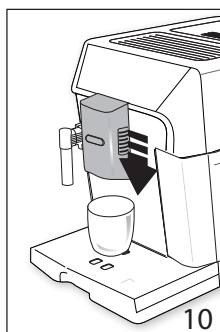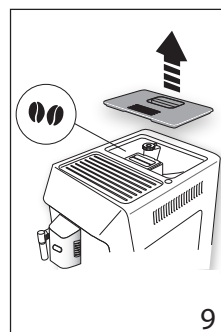

2. Поместите чашку под узлом подачи кофе (A8).
3. Опустите узел подачи таким образом, чтобы он приблизился к чашке как можно больше (рис. 10). Так получится лучшая пенка.

4. Выберите желаемый кофе:

Прямой выбор:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Из меню «Выбор напитков» (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

5. Начнется приготовление, на дисплее (B1) появится изображение выбранного напитка и растущая шкала, которая отображает процесс приготовления.

Примечание.

- Одновременно можно приготовить две чашки

ESPRESSO нажатием переключателя 2X  во время приготовления 1 ESPRESSO (изображение останется на несколько секунд после начала приготовления).

- В процессе приготовления машиной кофе подачу можно остановить в любой момент нажатием переключателя (B2) СТОПX.

- Если после завершения подачи требуется увеличить количество кофе в чашке, достаточно нажать переключатель (B2) EXTRA +. Как только будет достигнуто желаемое количество, нажмите переключатель СТОПX.

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

Примечание.


- В процессе работы на дисплее появляются некоторые сообщения (ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ, ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩИ и проч.), чьи значения приводятся в главе «20. Сообщения на дисплее».
- Чтобы получить более горячий кофе, см. параграф «7.6 Советы для получения более горячего кофе».
- Если кофе выходит каплями или слишком жидкий, или с небольшим количеством пенки, или слишком холодный, см. рекомендации в параграфе «7.5 Регулировка кофемолки» и в главе «21. Устранение неисправностей».
- Приготовление каждого кофе может выполняться по индивидуальным параметрам (см. главы «12. Индивидуальный подбор напитков» и «13. Сохранение собственного профиля»).
- При подключенном режиме «Экономия энергии» может потребоваться несколько секунд для приготовления первой чашки кофе.

7.4 Приготовление кофе из предварительно молотого кофе

Внимание!

- Никогда не засыпайте молотый кофе в выключенный прибор во избежание его попадания вовнутрь машины и ее загрязнения. Это может привести к повреждению прибора.
- Никогда не засыпайте более 1 мерной ложки (C2), в противном случае это может привести к загрязнению внутренней части прибора или к засорению воронки (A4).
- При использовании предварительно молотого кофе можно приготовить за раз только одну чашку кофе.

1. Нажимайте переключатель (B2) на «ВКУС» (B10), пока на дисплее (B1) не появится “☼” (молотый).
2. Откройте крышку воронки для предварительно молотого кофе (A2).
3. Убедитесь в том, что воронка (A4) не закупорена, затем засыпьте один мерный стаканчик предварительно молотого кофе (рис. 11).

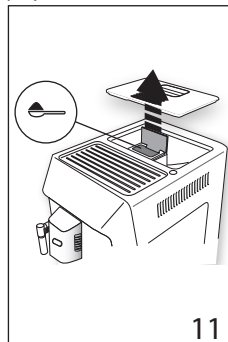

4. Поместите чашку под носиками узла подачи кофе (A8) (рис. 10).
5. Выберите желаемый кофе:

Прямой выбор:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Из меню «Выбор напитков» (B3):

- AMERICANO

6. Начнется приготовление, на дисплее появится изображение выбранного напитка и растущая шкала, которая отображает процесс приготовления.

Примечание.

- В процессе приготовления машиной кофе подачу можно остановить в любой момент нажатием переключателя (B2) СТОПX.

- Если после завершения подачи требуется увеличить количество кофе в чашке, достаточно нажать переключатель (B2) EXTRA **+**. Как только будет достигнуто желаемое количество, нажмите переключатель СТОП **X**.

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.

Внимание! В процессе приготовления кофе LONG:

В середине процесса появится сообщение «ЗАСЫПЬТЕ ПРЕДВАРИТ. МОЛОТЫЙ КОФЕ, МАКСИМУМ 1 МЕРНАЯ ЛОЖКА». Засыпьте одну мерную ложку предварительно молотого кофе и нажмите переключатель (B2) ОК✓.


Примечание.

- В процессе работы на дисплее появляются некоторые сообщения (ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ, ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩИ и проч.), чьи значения приводятся в главе «20. Сообщения на дисплее».
- Чтобы получить более горячий кофе, см. параграф «7.6 Советы для получения более горячего кофе».
- При подключенном режиме «Экономия энергии» может потребоваться несколько секунд для приготовления первой чашки кофе..

7.5 Регулировка кофемолки

Кофемолка изначально не требует регулировок, поскольку она настроена изготовителем так, чтобы обеспечивать правильную подачу кофе.

Однако если после приготовления первых чашек кофе отмечается мало насыщенная подача, отсутствие пенки либо слишком медленная подача кофе (каплями), следует откорректировать с помощью регулятора степень помола (A5 - рис. 12).

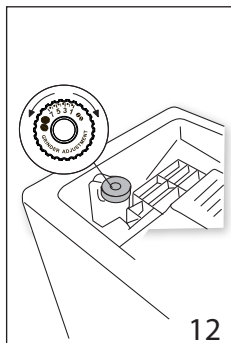

Примечание.

Рукоятку регулировки следует вращать только тогда, когда кофемолка в работе на начальном этапе приготовления кофейных напитков.



Если кофе выходит медленно или не выходит вообще, поверните рукоятку на один щелчок по часовой стрелке к номеру 7.

Чтобы кофе выходил более насыщенным и с лучшей пенкой, поверните

рукоятку на один щелчок против часовой стрелки к номеру 1 (не более чем на один щелчок за раз, иначе кофе будет выходить по каплям).

Желаемый результат такой корректировки вы почувствуете только после приготовления 2 последующих чашек кофе. Если даже после регулировки желаемый результат не достигнут, необходимо повторить процедуру, повернув рукоятку еще на один щелчок.

7.6 Советы для получения более горячего кофе

Для получения более горячего кофе рекомендуется:

- выполнить ополаскивание, выбрав функцию «Ополаскивание» в меню настроек (см. параграф «6.1 Ополаскивание»);
- нагреть чашки горячей водой (используйте функцию горячей воды, см. главу «9. Подача горячей воды»);
- увеличить температуру кофе в меню настроек «gear»(B5) (см. параграф «6.7 Температура кофе»).



8. ПРИГОТОВЛЕНИЕ ГОРЯЧИХ НАПИТКОВ С МОЛОКОМ

Примечание.

- Во избежание получения молока с небольшой пеной или с крупными пузырями всегда очищайте крышку молока (D2) и распылитель горячей воды (A9) согласно инструкциям из параграфов «8.4 Очистка контейнера для молока после каждого применения», «14.10 Очистка контейнера для молока» и «14.11 Очистка распылителя горячей воды/пара».

8.1 Наполнение и закрепление контейнера для молока



1. Снимите крышку (D2 — рис. 13).

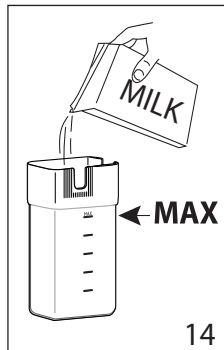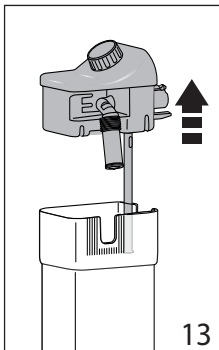



2. Наполните контейнер для молока (D3) достаточным количеством молока, не превышая отметку уровня MAX на емкости (рис. 14). Помните, что каждая отметка сбоку емкости соответствует 100 мл молока.

Примечание.

- Для получения более плотной и пышной пенки используйте обезжиренное или частично обезжиренное молоко, которое имеет прохладную температуру (около 5°C).
 - При подключенном режиме «Экономия энергии» может потребоваться несколько секунд для начала подачи напитка.
3. Проверьте, чтобы трубка всасывания молока (D4) была прочно вставлена на свое место на дне крышки контейнера для молока (рис. 15).

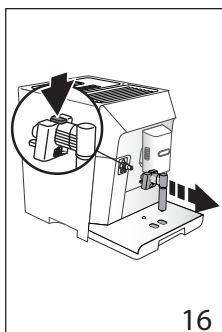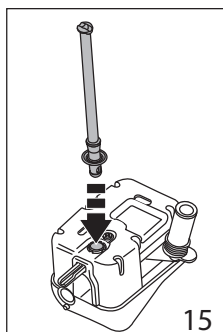

4. Установите на место крышку контейнера для молока.
5. Извлеките, если имеется, узел подачи горячей воды/пара (C6) нажатием кнопки расцепления (C7) (рис. 16).
6. Закрепите путем установки до упора контейнер для молока (D) на распылитель (A9 — рис. 17). Машина подаст звуковой сигнал (если подключена функция звукового предупреждения).
7. Поставьте достаточно большую чашку под носики узла подачи кофе (A8) и под трубку подачи молочной пены (D5). Отрегулируйте длину трубки подачи молока, просто потянув ее вниз к чашке (рис. 18).

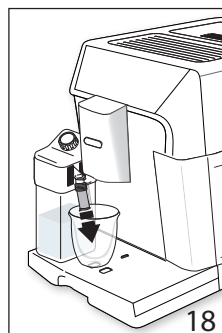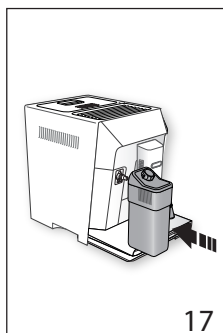

8. Следуйте приведенным далее указаниям для каждой конкретной функции.

8.2 Регулировка количества пены

Поворотом ручки регулировки пены (D1) выбирается количество молочной пены, которая подается во время приготовления молочных напитков.

Положение регулятора	Описание	Рекомендуется для...
	БЕЗ ПЕНЫ	ГОРЯЧЕЕ МОЛОКО (без пены) /CAFFELATTE
	МИНИ-МАЛЬНАЯ ПЕНА	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	МАКСИ-МАЛЬНАЯ ПЕНА	CAPPUCCINO/ CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / ГО- РЯЧЕЕ МОЛОКО (с пенной)

8.3 Автоматическое приготовление напитков на основе молока

1. Наполните и закрепите контейнер для молока (D), как показано выше.
2. Выберите желаемый напиток:

Прямой выбор:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (горячее молоко) (B12)

Из меню «Выбор напитков» (B3):

- КАПУЧИНО+
- КАПУЧИНО MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. На дисплее (B1) машина рекомендует повернуть ручку регулировки пены (D1) в зависимости от того, какой тип пены предусмотрен по оригинальному рецепту. Поверните ручку на крышке контейнера для молока (D2).
4. Через несколько секунд автоматически начнется приготовление, на дисплее появится изображение выбранного напитка и растущая шкала, которая отображает процесс приготовления.

Примечание. Общие указания для приготовления всех напитков на основе молока.

- ESC: нажмите, если требуется полностью остановить приготовление и вернуться на главную страницу.



- **СТОП X**: нажмите, чтобы прервать подачу молока или кофе и перейти к следующей подаче (если предусмотрено) для завершения напитка.
- Если после завершения подачи требуется увеличить количество кофе в чашке, нажмите **EXTRA +**.
- Приготовление каждого молочного напитка может выполняться по индивидуальным параметрам (см. главу «12. Индивидуальный подбор напитков» и «13. Сохранение собственного профиля»).
- Не оставляйте контейнер для молока вне холодильника надолго: чем больше поднимается температура молока (5°C наилучшее значение), тем хуже становится качество пены.

После завершения процесса приготовления прибор готов для дальнейшего использования.


8.4 Очистка контейнера для молока после каждого применения

После каждого использования молочных функций выводится запрос «УСТАНОВИТЕ РЕГУЛЯТОР НА CLEAN». Необходимо выполнить очистку крышки устройства вспенивания молока:

1. Не снимайте с машины контейнер для молока (D) (нет необходимости сливать молоко).
2. Установите чашку или другую емкость под трубкой подачи молочной пены (рис. 20).
3. Поверните ручку регулировки пены (D1) на **CLEAN** (рис. 19), на дисплее (B1) появится «ИДЕТ ОЧИСТКА КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ МОЛОКА, ЕМКОСТЬ ПОД УЗЕЛ ПОДАЧИ» вместе со шкалой, которая растет по мере выполнения очистки. Очистка остановится автоматически.

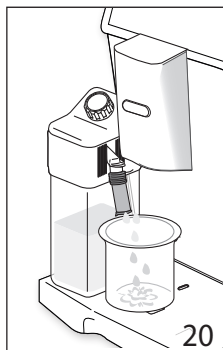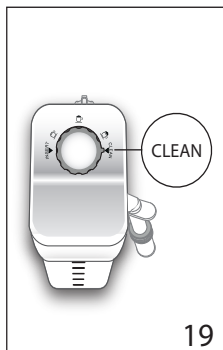

4. Установите ручку регулировки на один из уровней плотности пены.
5. Снимите контейнер для молока и очистите распылитель пара (A9) с помощью губки (рис. 21).

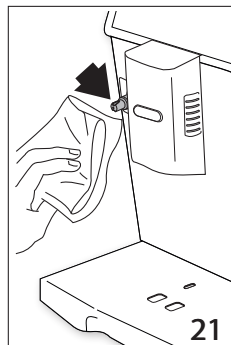

Примечание.

- Если требуется приготовить несколько чашек напитка на основе молока, выполните очистку контейнера для молока после последнего приготовления. Чтобы перейти к следующим приготовлениям, при появлении сообщения о функции **CLEAN** нажмите переключатель на **ESC**.
- Если очистка не выполнена, на дисплее появится символ , напоминающий о необходимости выполнения очистки контейнера для молока.
- Емкость с молоком может храниться в холодильнике.
- В некоторых случаях для очистки необходимо дождаться, пока машина нагреется.

9. ПОДАЧА ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ

1. Проверьте правильность крепления узла подачи горячей воды/пара (C6) на распылителе горячей воды/пара (A9).
2. Поставьте емкость под узел подачи (как можно ближе во избежание брызг).
3. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B3) для входа в меню.
4. Нажимайте переключатель на символ **NEXT >** до появления «ГОРЯЧАЯ ВОДА».
5. Нажмите переключатель на «ГОРЯЧАЯ ВОДА». На дисплее (B1) появится соответствующее изображение и возрастающая шкала, которая отображает процесс приготовления.
6. Машина подаст горячую воду, а затем автоматически остановит подачу. Чтобы вручную остановить подачу горячей воды, нажмите переключатель на **СТОП X**.

Примечание.

- При подключенном режиме «Экономия энергии» для подачи горячей воды может потребоваться несколько секунд ожидания.
- Приготовление горячей воды может выполняться по индивидуальным параметрам (см. главу «12. Инди-

видуальный подбор напитков» и «13. Сохранение собственного профиля»).

10. ПОДАЧА ПАРА

1. Проверьте правильность крепления узла подачи горячей воды/пара (С6) на распылителе горячей воды/пара (А9).
2. Наполните емкость жидкостью для нагрева или вспенивания и погрузите узел подачи горячей воды/пара в жидкость.
3. Нажмите переключатель (В2) на символ «☞» (В3) для входа в меню.
4. Нажимайте переключатель (В2) на символ NEXT> до появления «ПАР».
5. Нажмите переключатель на «ПАР». На дисплее (В1) появится соответствующее изображение и растущая шкала, которая отражает ход приготовления. Через несколько секунд из капучинатора выйдет пар, который нагревает жидкость.
6. Как только желаемая температура или уровень пены достигнуты, остановите подачу пара нажатием переключателя СТОП X.

Внимание!

Во избежание опасности ожога брызгами обязательно прервите подачу пара перед извлечением контейнера с жидкостью.

Примечание.

При подключенном режиме «Экономия энергии» может потребоваться несколько секунд для начала подачи горячей воды.



10.1 Рекомендации по использованию пара для вспенивания молока

- При выборе размера емкости следует учитывать, что объем молока увеличится в 2 или в 3 раза.
- Чтобы получить более плотную и пышную пену, используйте обезжиренное или частично обезжиренное молоко прохладной температуры (приблизительно 5°C).
- Для получения еще более крепкой пены медленно поворачивайте контейнер с молоком в направлении снизу вверх.
- Для получения пышной молочной пены или пены без больших пузырей всегда очищайте узел подачи (С6), как описано в следующем параграфе.

10.2 Очистка узла подачи горячей воды/пара после использования

Во избежание скопления остатков молока или загрязнения в целом необходимо очищать узел подачи горячей воды/пара (С6) каждый раз после использования.

1. Поместите емкость под узлом подачи горячей воды/пара и слейте немного воды (см. главу «9. Подача горячей воды»). Чтобы остановить подачу горячей воды, нажмите переключатель (В2) СТОП X.
2. Подождите несколько минут, пока узел подачи горячей воды/пара остынет. Затем извлеките его (рис. 16), нажав на кнопку расцепления (С7). Одной рукой крепко придерживайте узел подачи, а другой поверните и снимите капучинатор, потянув его вниз (рис. 22).

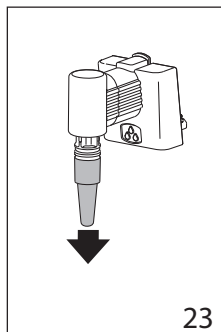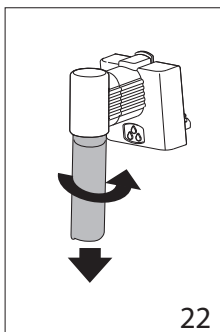

3. Снимите также распылитель пара, потянув его вниз (рис. 23).
4. Убедитесь, что отверстие распылителя не закупорено. При необходимости очистите его с помощью зубочистки.
5. Аккуратно промойте элементы узла подачи губкой и теплой водой.
6. Вставьте распылитель и капучинатор на узел подачи, протолкнув вверх и повернув по часовой стрелке до закрепления.

11. ФУНКЦИЯ ЧАЯ

1. Проверьте правильность крепления узла подачи горячей воды/пара (С6) на распылителе горячей воды/пара (А9).
2. Поместите в чашку пакетик с чаем и установите чашку под узлом подачи (как можно ближе во избежание брызг).
3. С главной страницы выберите желаемое количество воды нажатием переключателя (В2) на «КОЛИЧЕСТВО» (В11).

4. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B3) для входа в меню.
5. Нажимайте переключатель (B2) на символ NEXT> до появления «ФУНКЦИЯ ЧАЯ».
6. Выберите нужную температуру воды нажатием на переключатель чая, каждому виду (белому, зеленому, oolong, черному) соответствует отдельная температура горячей воды на подаче. На дисплее (B1) появится соответствующее изображение и возрастающая шкала, которая отображает процесс приготовления.
7. Машина подаст выбранное количество горячей воды, а затем автоматически останавливает подачу. Чтобы вручную остановить подачу, нажмите переключатель **СТОП X**.



Примечание.

- При подключенном режиме «Экономия энергии» может потребоваться несколько секунд для начала подачи горячей воды.
- Количество воды в чашке можно подобрать индивидуально (см. главы «12. Индивидуальный подбор напитков» и «13. Сохранение собственного профиля»).
- Подачу можно остановить в любой момент нажатием **СТОП X**.
- Если после завершения подачи требуется увеличить количество кофе в чашке, достаточно нажать EXTRA +. Как только будет достигнуто желаемое количество, нажмите **СТОП X**.

12. ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР НАПИТКОВ

Вкус (для напитков, где предусмотрен) и объем напитков можно подбирать индивидуально.

1. Убедитесь, что профиль (B4) для индивидуального подбора напитков активен. Можно подобрать напитки MY для каждого из 6 профилей.
2. На главной странице нажмите переключатель (B2)  (B6).
3. Выберите напиток для индивидуального подбора (как напитки прямого выбора, так и из меню напитков B3), чтобы перейти к страницам индивидуального подбора. Соответствующие приспособления должны быть установлены.
4. (Только напитки на основе кофе) «ВЫБЕРИТЕ ВКУС КОФЕ». Выберите желаемый вкус нажатием стрелок выбора “-” или “+” и нажмите переключатель OK✓.
5. «КОЛИЧЕСТВО КОФЕ (ИЛИ ВОДЫ), СТОП ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ»: начинается приготовление, и прибор выводит окно подбора количества, обозначенного вертикаль-

ной шкалой. Звездочка рядом со шкалой означает текущие настройки количества.

6. Когда количество достигает минимально возможного, на дисплее (B1) появляется **СТОП X**.
7. Нажмите переключатель **СТОП X**, когда в чашке нужное количество.
8. «СОХРАНИТЬ НОВЫЕ ПАРАМ-РЫ?» Нажмите переключатель OK✓ для сохранения (или переключатель  ESC для отмены).

Прибор подтвердит сохранение или несохранение параметров (в зависимости от сделанного выбора), нажмите переключатель OK✓.

Прибор возвращается к главной странице.

Примечание.

- **Напитки на основе молока:** сохраняется вкус кофе, а затем сохраняются отдельно количество молока и кофе.
- **Americano:** сохраняется вкус кофе, а затем сохраняются отдельно количество кофе и горячей воды.
- **Горячая вода:** прибор подает горячую воду, нажмите переключатель (B2) **СТОП X** для внесения в память желаемого количества.
- Можно выполнять индивидуальный подбор напитков также через приложение DeLonghi Coffee Link App.
- Выйти из режима программирования можно нажатием  ESC, при этом значения не будут сохранены.

Таблица количества напитков

Напиток	Стандартное количество	Программируемое количество
ESPRESSO	≈ 40 мл	≈ 20–80 мл
LONG	≈ 160 мл	≈ 115–250 мл
КОФЕ	≈ 180 мл	≈ 100–240 мл
DOPPIO+	≈ 120 мл	≈ 80–180 мл
AMERICANO	≈ 150 мл	≈ 70–480 мл
ЧАЙ	≈ 150 мл	≈ 30–420 мл
ГОРЯЧАЯ ВОДА	≈ 250 мл	≈ 20–420 мл

13. СОХРАНЕНИЕ СОБСТВЕННОГО ПРОФИЛЯ

Данный прибор позволяет сохранить 6 различных профилей, каждому из которых присвоен свой значок.

Для каждого профиля сохраняются в памяти индивидуальные настройки ВКУСА и КОЛИЧЕСТВА напитков MY (см. главу «12. Индивидуальный подбор напитков ») и порядок,

в котором выводятся все напитки, составляется на основе частоты выбора.

Чтобы выбрать или войти в профиль, нажмите на текущий профиль (B4). Нажимайте переключатель (B2) на символ NEXT> вплоть до появления нужного профиля, нажмите на него.

Примечание.

- Профиль «☰ ГОСТЬ»: при выборе данного профиля можно подавать напитки с заводскими параметрами. Функция  не подключена.
- Можно переименовать собственный профиль после соединения с приложением DeLonghi Coffee Link App (будут выведены только первые 3 знака).
- Чтобы индивидуально подобрать значок профиля, обратитесь к параграфу «6.15 Персонализация профиля».

14. ОЧИСТКА

14.1 Очистка кофемашины

Периодической очистке подлежат следующие части прибора:

- внутренняя система машины;
- контейнер для кофейной гущи (A10);
- поддон для сбора капель (A14), поддон для сбора конденсата (A21) и решетка поддона (A13);
- бачок для воды (A16);
- носики узла подачи кофе (A8);
- воронка для засыпки предварительно молотого кофе (A4);
- заварочный узел (A19), доступен только после открытия служебной дверцы (A18);
- контейнер для молока (D);
- распылитель горячей воды/пара (A9);
- контрольная панель (B).

Внимание!

- Не используйте для очистки кофемашины растворители, абразивные моющие средства или спирт. Суперавтоматы De'Longhi не требуют использования химических добавок для очистки.
- Ни один из компонентов прибора не предназначен для мойки в посудомоечной машине, за исключением решетки поддона (A13) и контейнера для молока (D).
- Не используйте металлические предметы для удаления накипи или отложений кофе, поскольку они могут поцарапать металлические или пластмассовые поверхности.

14.2 Очистка внутренней системы машины

В случае простоя более 3–4 дней строго рекомендуется перед началом использования включить машину и выполнить:

- 2/3 ополаскивания, выбрав функцию «Ополаскивание» (см. параграф «6.1 Ополаскивание »);
- подачу горячей воды в течение нескольких секунд (глава «9. Подача горячей воды»).

Примечание.

Естественно, что после выполнения данной очистки остается вода в контейнере для кофейной гущи (A10).

14.3 Чистка контейнера для кофейной гущи


Когда на дисплее (B1) появляется сообщение «ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩИ», необходимо опорожнить и очистить его. Пока контейнер для гущи (A10) не будет очищен, прибор не сможет готовить кофе. Прибор может сигнализировать о необходимости опорожнения контейнера и в том случае, когда он еще не заполнен до конца, но прошли 72 часа после первого приготовления. (чтобы подсчет 72 часов был выполнен правильно, машину не следует отключать от электросети).

Внимание! Опасность ожогов

Если подаются несколько чашек капучино подряд, металлическая подставка для чашек (A11) нагревается. Дождитесь ее охлаждения и берите ее только за переднюю часть.

Чтобы выполнить очистку (на включенном приборе):

- Извлеките поддон для сбора капель (A14 — рис. 24), опорожните и очистите его.

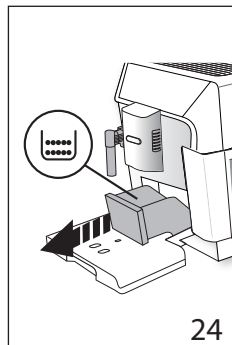

- Опорожните и тщательно очистите контейнер для гущи (A10), позаботившись об удалении всех имеющихся на дне отложений. Кисточка из комплекта поставки (C5) оснащена шпателем, который подходит для этой операции.
- Проверьте поддон сбора конденсата (A22, красного цвета), если он полон, слейте его.


Внимание!

При извлечении поддона для сбора капель обязательно опорожняйте и контейнер для кофейной гущи, даже если он почти не заполнен. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.

14.4 Очистка поддона для капель и лотка для сбора конденсата

Внимание!

Поддон для сбора капель (A14) снабжен индикатором-плавающим красным цветом (A12) уровня воды (рис. 25).

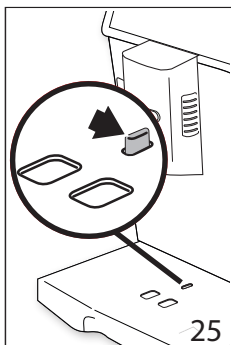

До того, как такой индикатор выйдет за пределы подставки для чашек (A11), необходимо освободить поддон и очистить его. В противном случае вода может перелиться через край и повредить машину, опорную поверхность или окружающую зону.

Для извлечения поддона для сбора капель выполните следующее:

1. извлеките поддон для сбора капель и контейнер для кофейной гущи (A10 — рис. 24);
2. Снимите подставку для чашек (A11), решетку поддона (A13), затем слейте поддон для сбора капель и опорожните контейнер для гущи, вымойте все компоненты.
3. Проверьте поддон сбора конденсата (A22) красного цвета, если он полон, слейте его.
4. Поставьте на место поддон для сбора капель вместе с решеткой и с контейнером для кофейной гущи.


14.5 Чистка внутренней части машины

Опасность электрических поражений!

Перед выполнением любой операции по очистке внутренних частей необходимо отключить прибор (см. «5. «Выключение прибора») и отсоединить его от сети электропитания.

Ни в коем случае не опускайте прибор в воду.

1. Периодически (примерно раз в месяц) проверяйте чистоту машины изнутри (для этого достаточно вынуть поддон для сбора капель A14). При необходимости удалите кофейные отложения кисточкой из комплекта поставки (C5) и губкой.
2. Все остатки уберите пылесосом (рис. 26).

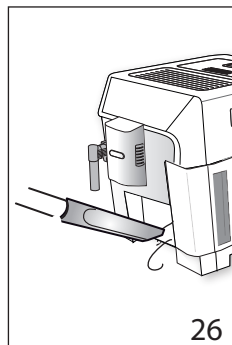


14.6 Очистка бачка для воды

1. Периодически (приблизительно раз в месяц и при каждой замене фильтра смягчения воды (4, если имеется) очищайте бачок для воды (A16) влажной тряпкой с небольшим количеством мягкого моющего средства. Перед наполнением водой и установкой на место тщательно ополосните бачок.
2. Снимите фильтр (если имеется) и ополосните его под проточной водой.
3. Поставьте на место фильтр (если имеется), заполните бачок свежей водой и установите его на место.
4. (Только модели с фильтром смягчения воды) Подайте около 100 мл горячей воды для активации фильтра.

14.7 Очистка носиков узла подачи кофе

1. Периодически чистите носики узла подачи кофе (A8) губкой или тряпкой (рис. 27A).

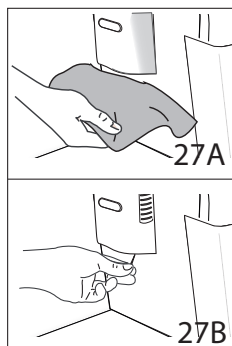

2. Проверяйте, чтобы отверстия узла подачи кофе не были закупорены. При необходимости удалите кофейные отложения зубочисткой (рис. 27B).

14.8 Очистка воронки для засыпки молотого кофе

Периодически (приблизительно раз в месяц) проверяйте, чтобы воронка для засыпки предварительно молотого кофе

(А4) не закупоривалась. При необходимости удалите кофейные отложения кисточкой (С5) из комплекта поставки.



14.9 Очистка заварочного узла

Заварочный узел (А19) необходимо чистить не реже одного раза в месяц.

Внимание!

Нельзя вынимать заварочный узел, когда прибор включен.

1. Убедитесь в том, что прибор правильно выполнил процедуру отключения (см. главу «5. Выключение прибора»).
2. Извлеките бачок для воды (А16 — рис. 2).
3. Откройте дверцу заварочного узла (А18 — рис. 28), что находится сбоку справа.

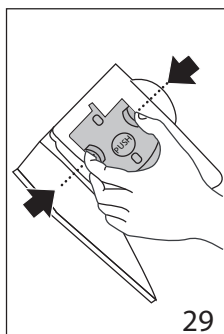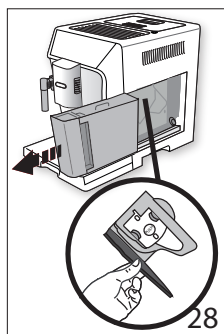

4. Нажмите вовнутрь две цветные кнопки расцепления и одновременно потяните заварочный узел наружу (рис. 29).
5. Опустите примерно на 5 минут заварочный узел в воду, затем прополощите его под краном.



Внимание!

ОПОЛАСКИВАТЬ ТОЛЬКО ВОДОЙ.

Запрещены моющие средства. Запрещена мойка в посудомоечной машине

Очистите заварочный узел без использования моющих средств, чтобы не повредить его.


6. Кисточкой (С5) очистите гнездо заварочного узла от остатков кофе, которые можно увидеть через дверцу самого заварочного узла.
7. После очистки вставьте на место заварочный узел, заведя его в опору (рис. 30). Потом нажмите на PUSH до щелчка.

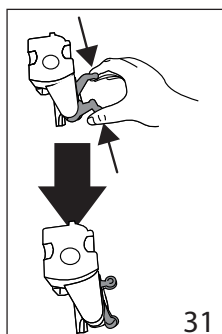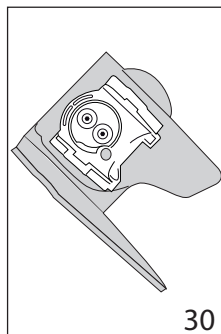

Примечание.

Если заварочный узел вставляется с трудом, необходимо (перед установкой на место) придать ему нужный размер, нажав на два рычага, как показано на рисунке 31.

8. После ввода узла убедитесь в том, что две цветные кнопки вышли наружу (рис. 32).

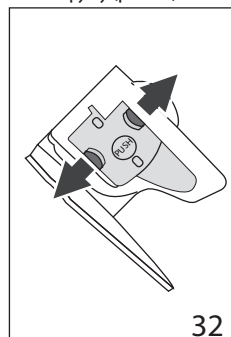


9. Закройте дверцу заварочного узла.
10. Установите на место бачок для воды.

14.10 Очистка контейнера для молока


Для поддержки эффективности устройства для вспенивания молока каждые два дня очищайте контейнер для молока (D) согласно описанному:

1. Снимите крышку (D2).
2. Снимите трубку подачи молока (D5) и трубку всасывания молока (D4), рис. 32.
3. Поверните против часовой стрелки ручку регулировки пены (D1) до позиции INSERT (рис. 33) и снимите, потянув вверх.

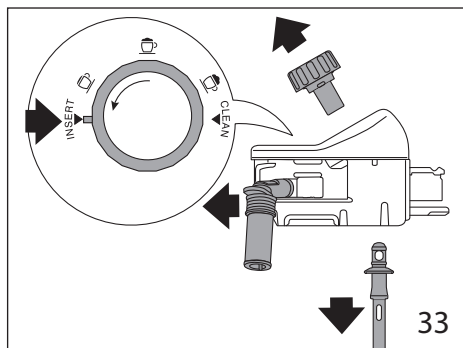

4. Тщательно промойте все компоненты водой и мягким моющим средством. **Все части можно мыть в посудомоечной машине, установив их в верхнюю корзину машины.**

Обратите особое внимание, чтобы на выемке и на канале под регулятором (рис. 34) не было остатков молока. При необходимости прочистите канал с помощью зубочистки.

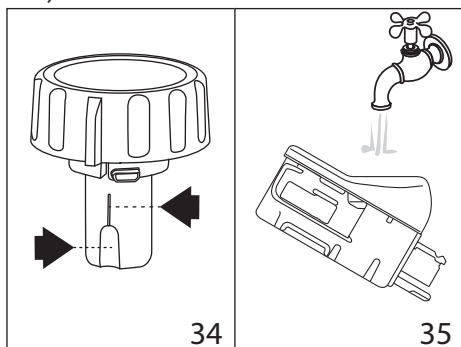

5. Ополосните гнездо для регулятора пены под проточной водой (рис. 35).
6. Убедитесь также, что трубка всасывания молока и трубка подачи не засорены остатками молока.
7. Установите регулятор на уровне с надписью INSERT, установите на место трубку подачи и трубку всасывания молока.
8. Установите крышку на контейнер для молока (D3).

14.11 Очистка распылителя горячей воды/пара

После каждого приготовления молока очищайте распылитель (A9) губкой, удаляя все остатки с с прокладок (рис. 22).

15. УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Внимание!

- Перед применением прочитайте инструкции и этикетку средства для удаления накипи на упаковке средства.



- Убедительно рекомендуется использовать только средство для удаления накипи компании De'Longhi. Использование неподходящих средств, а также нерегулярное удаление накипи могут вызвать неисправности, на которые не распространяется гарантия производителя.

Удалять накипь из кофемашины следует тогда, когда на дисплее (B1) появляется «ТРЕБУЕТСЯ ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ — НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА (~45 мин)» (символ !). Если хотите сразу приступить к удалению накипи, нажмите переключатель (B2) OK✓ и выполните действия, начиная с пункта 3.


Если вы хотите отложить удаление накипи, нажмите переключатель (B2) ESC, на дисплее символ (символ ! с крестиком) напоминает, что прибор нуждается в удалении накипи. (Сообщение будет появляться при каждом включении).

Для доступа в меню удаления накипи:

- Нажмите переключатель (B2) на символ (символ шестеренки) (B5) для входа в меню.
- Нажмите переключатель «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ» (символ ! с крестиком) и следуйте инструкциям на дисплее.
- «СНЯТЬ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ» (рис. 36). Извлеките бак для воды (A16), снимите фильтр для воды (C4) (если имеется), опорожните бак для воды. Нажмите переключатель NEXT>.

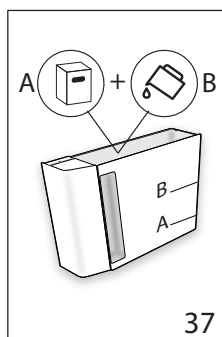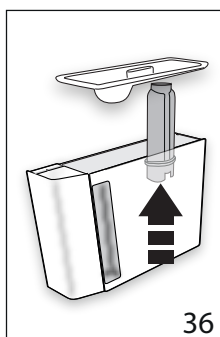

- «ДОБАВ. СР. ОТ НАКИПИ (УРОВЕНЬ А) И ВОДУ (ДО УРОВНЯ В)» (рис. 37). Залейте в бак для воды средство для удаления накипи до уровня А (соответствует упаковке на 100 мл), указанного на внутренней стороне бачка; добавьте воду (один литр) до уровня В; установите бак для воды на машину. Нажмите переключатель NEXT>.
- «СЛЕЙТЕ ВОДУ ИЗ ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ» (рис. 38):

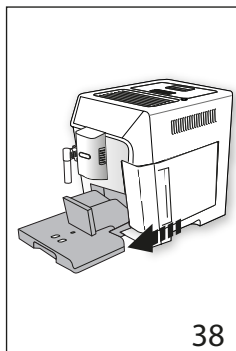

6. снимите, слейте и установите на место поддон для сбора капель (A14) и контейнер для гущи (A10).
7. Нажмите переключатель NEXT>.
8. «ПОМЕСТИТЕ ЕМКОСТЬ 2 Л, ОК ДЛЯ НАЧАЛА»: поместите пустую емкость под узлом подачи горячей воды/пара (C6) и под узлом подачи кофе (A8) минимальным объемом 2 литра (рис. 7).

Внимание! Опасность ожогов


Из узла подачи горячей воды/пара и из узла подачи кофе выходит горячая вода с кислотой. Следите за тем, чтобы на вас не попал такой раствор.

9. Нажмите переключатель ОК ✓ для подтверждения заливки раствора для удаления накипи. На дисплее появится «ИДЕТ УДАЛЕНИЕ НАКИПИ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ». Запускается программа удаления накипи, а раствор для удаления накипи выходит как из узла подачи горячей воды/пара, так и из узла подачи кофе. Автоматически выполняется ряд ополаскиваний в установленные промежутки, чтобы удалить остатки отложений изнутри машины.

Через 25 минут прибор остановит удаление накипи.

10. «ОПОЛОСНИТЕ И ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ДО УРОВНЯ МАХ» (рис. 4): теперь прибор готов для ополаскивания свежей водой. Опорожните емкость для сбора жидкости для удаления накипи и извлеките бачок для воды, опорожните его, ополосните проточной водой, заполните чистой водой до отметки МАХ и установите бачок на место.
11. «ПОМЕСТИТЕ ЕМКОСТЬ 2 Л, НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА ОПОЛАСКИВАНИЯ» Установите опорожненную емкость для сбора раствора для удаления накипи под узлом подачи кофе и под узлом подачи горячей воды/пара (рис. 7) и нажмите переключатель ОК ✓.
12. Горячая вода выходит сначала из узла подачи кофе, а затем из узла подачи горячей воды/пара. На дисплее появляется «ИДЕТ ОПОЛАСКИВАНИЕ».

13. Когда вода в бачке закончилась, слейте емкость, использованную для сбора воды ополаскивания.
14. (Если фильтр был установлен) «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР В ГНЕЗДО» (рис. 39). Нажмите переключатель NEXT и извлеките бачок для воды. Вставьте, если был ранее снят, фильтр смягчения воды.

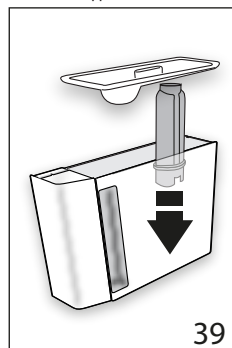

15. «ОПОЛОСНИТЕ И ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ДО УРОВНЯ МАХ» (рис. 4): долейте до отметки МАХ чистую воду в бачок для воды.
16. «ВСТАВЬТЕ БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ» (рис. 5): установите на место бачок для воды.
17. «ПОМЕСТИТЕ ЕМКОСТЬ 2 Л, НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА ОПОЛАСКИВАНИЯ» Установите опорожненную емкость для сбора раствора для удаления накипи под узлом подачи горячей воды/пара (рис. 7) и нажмите переключатель ОК ✓.
18. Горячая вода выходит из узла подачи горячей воды/пара. На дисплее появляется «ИДЕТ ОПОЛАСКИВАНИЕ, ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ».
19. «СЛЕЙТЕ ВОДУ ИЗ ПОДДОНА ДЛЯ СБОРА КАПЕЛЬ» (рис. 38): После завершения ополаскивания снимите, слейте и установите на место поддон для сбора капель (A14) и контейнер для гущи (A10), нажмите переключатель NEXT.
20. «УДАЛЕНИЕ НАКИПИ ЗАВЕРШЕНО»: нажмите переключатель ОК ✓.
21. «ЗАЛЕЙТЕ СВЕЖУЮ ВОДУ»: слейте емкость, использованную для сбора воды ополаскивания, извлеките бачок для воды и залейте свежую воду до отметки МАХ, установите его на машину.

Операция по удалению накипи завершена.

Примечание.

- Если цикл удаления накипи завершился неправильно (например, из-за отсутствия подачи электроэнергии), рекомендуется повторить цикл.
- Естественно, что после завершения цикла удаления накипи остается вода в контейнере для кофейной гущи (A10).

- Прибор запрашивает третий цикл ополаскивания в том случае, если бак для воды не заполнен до отметки max. Это необходимо, чтобы гарантировать отсутствие средства для удаления накипи внутри прибора. Перед началом ополаскивания следует опорожнить поддон для сбора капель.
- Запрос прибора на выполнение двух циклов по удалению накипи, следующих друг за другом, считается нормальным, это результат развитой системы контроля, установленной на машине.

16. НАСТРОЙКА ЖЕСТКОСТИ ВОДЫ

Сообщение «ТРЕБУЕТСЯ ОЧИСТКА ОТ НАКИПИ — НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА (~45 МИН) 

» появляется на дисплее через определенные промежутки, которые зависят от жесткости воды.

Прибор имеет заводские настройки на 4-й УРОВЕНЬ жесткости. По желанию можно запрограммировать прибор на основании фактической жесткости воды в разных регионах. Таким образом увеличивается интервал проведения операции по удалению накипи.

16.1 Измерение жесткости воды

1. Снимите упаковку с индикаторной полоски из комплекта поставки TOTAL HARDNESS TEST (C1), к ней прилагаются инструкции на английском языке.
2. Полностью погрузите полоску в стакан воды на одну секунду.
3. Достаньте полоску из воды и отряхните ее. Приблизительно через минуту появятся 1, 2, 3 или 4 красных квадрата в зависимости от жесткости воды. Каждый квадрат соответствует одному уровню.



16.2 Настройка жесткости воды

1. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
2. Пролистайте позиции меню нажатием переключателя NEXT> до появления « ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».
3. Нажмите переключатель на « ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ».

4. «ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ, ТЕКУЩЕЕ ЗНАЧЕНИЕ ПОДЧЕРкнуТО» Нажмите переключатель, соответствующий нужной степени (степень 1 = мягкая вода; степень 4 = очень жесткая вода).

5. Нажмите переключатель  ESC для возврата на главную страницу.

Теперь кофемашина настроена на новые параметры жесткости воды.


17. ФИЛЬТР СМЯГЧЕНИЯ ВОДЫ

Некоторые модели оснащены фильтром для смягчения воды (C4). Если в приобретенной вами модели такой фильтр отсутствует, мы рекомендуем приобрести его в сервисных центрах De'Longhi.

Процедура правильного использования фильтра приводится в инструкциях далее.

17.1 Установка фильтра

1. Достаньте фильтр (C4) из упаковки.
2. Нажмите переключатель (B2) на символ  (B5) для входа в меню.
3. Пролистайте позиции меню нажатием переключателя NEXT> до появления « ФИЛЬТР ВОДЫ».
4. Нажмите стрелку выбора на « ФИЛЬТР ВОДЫ».
5. «ПОВЕРНИТЕ КАЛЕНДАРЬ, ЧТОБЫ ПОКАЗАТЬ 2 СЛЕДУЮЩИХ МЕСЯЦА» (рис. 40):

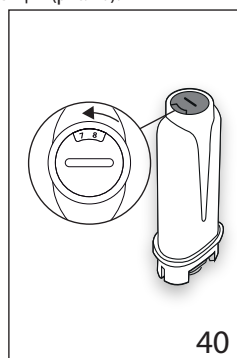


поверните диск календаря, чтобы отобразились следующие два месяца использования. Нажмите переключатель NEXT>.

Примечание.


Срок действия фильтра составляет два месяца при нормальном использовании прибора. Если прибор простаивает с уже установленным в нем фильтром, максимальный срок равен 3-м неделям.

6. «ЗАЛЕЙТЕ ВОДУ ЧЕРЕЗ ФИЛЬТР ДО ВЫХОДА ИЗ ОТВЕРСТИЙ» (рис. 41): чтобы активировать фильтр, необходимо залить водопроводную воду в отверстие

фильтра, как указано на рисунке, чтобы вода выходила из боковых отверстий в течение более одной минуты. Нажмите переключатель NEXT>.

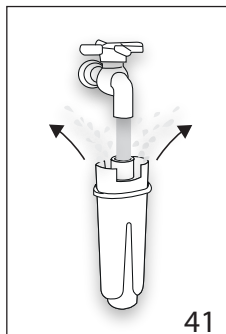


41

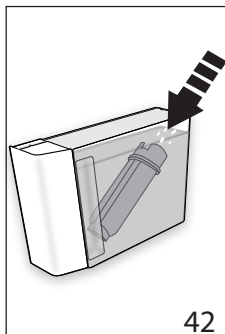

42

7. Достаньте бачок (A16) из машины и заполните его водой.
8. «ПОГРУЗИТЕ ФИЛЬТР, ВЫПУСТИВ ВОЗДУХ» (рис. 42): вставьте фильтр в бачок с водой и полностью опустите его на десять секунд, наклоня и слегка нажимая на него для удаления воздушных пузырей. Нажмите переключатель NEXT>.
9. «УСТАНОВИТЬ ФИЛЬТР В ГНЕЗДО»: вставьте фильтр в специальное гнездо (A17 — рис. 43) и нажмите до упора. Нажмите переключатель NEXT>.

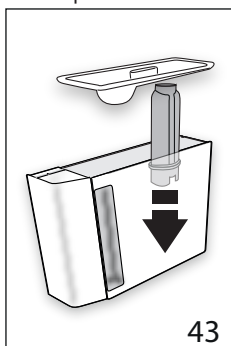

43

10. «ВСТАВЬТЕ БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ»: закройте бачок крышкой (A15) и установите его на машину (рис. 5).
11. «ПОМЕСТИТЕ ЕМКОСТЬ 0,5 Л, НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ АКТИВАЦИИ ФИЛЬТРА» (рис. 7): поместите емкость под узел подачи горячей воды/пара (C6) и нажмите ОК✓, подача начнется и остановится автоматически.

Теперь фильтр работает, и можно использовать кофемашину далее.

17.2 Замена фильтра

Замените фильтр (C4), когда на дисплее (B1) появится «ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР, НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА !»: если требуется сразу выполнить замену, нажмите переключатель (B2) ОК✓ и выполните действия начиная с пункта 5. Если вы хотите отложить замену, нажмите переключатель ESC, на дисплее символ ! напоминает, что прибор нуждается в замене фильтра. Для замены выполните следующее:

1. Достаньте бачок для воды (A16) и отработанный фильтр.
2. Достаньте новый фильтр из упаковки.
3. Нажмите переключатель (B2) на символ ⚙️ (B5) для входа в меню.
4. Нажмите переключатель ! ФИЛЬТР ВОДЫ».
5. Нажмите стрелку выбора ! ЗАМЕНИТЬ ФИЛЬТР ВОДЫ».
6. Выполните указанные в предыдущем параграфе действия, начиная с пункта 5.

Теперь фильтр работает, и можно использовать кофемашину далее.

Примечание.

Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подала сигнал о замене.

17.3 Удаление фильтра

Если необходимо пользоваться прибором без фильтра (C4), необходимо его снять и сообщить о его отсутствии. Выполните следующие действия:

1. Достаньте бачок для воды (A16) и отработанный фильтр.
2. Нажмите переключатель (B2) на символ ⚙️ (B5) для входа в меню.
3. Нажмите переключатель ! ФИЛЬТР ВОДЫ».
4. Нажмите переключатель «СНЯТЬ ФИЛЬТР ВОДЫ !».
5. «! ПОДТВЕРДИТЬ СНЯТИЕ ФИЛЬТРА?»: нажмите переключатель ОК✓ (если вы хотите вернуться в меню настроек, нажмите переключатель ESC).
6. «✓ СНЯТИЕ ФИЛЬТРА ВЫПОЛНЕНО»: прибор сохранил изменения. Нажмите ОК✓ для возврата на главную страницу.




Примечание.





Через два месяца использования (см. отметки в календаре) или в случае простоя прибора на протяжении 3 недель необходимо заменить фильтр даже в том случае, если машина еще не подала сигнал о замене.




18. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ





Напряжение:	220–240 В~ 50–60 Гц макс. 10 А
Мощность:	1450 Вт
Давление:	1,9 мПа (19 бар)
Емкость бачка для воды:	2 л
Размеры ЛхРхН:	260х470х360 мм
Длина шнура:	1200 мм
Вес: 11,4 кг	
Макс. емкость контейнера для зерен:	380 г
Полоса частоты:	2400 - 2483,5 MHz
Максимальная мощность передачи:	10 mW


19. СООБЩЕНИЯ НА ДИСПЛЕЕ

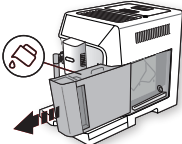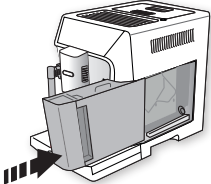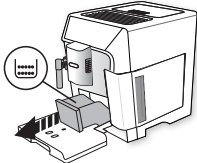ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
ЗАЛЕЙТЕ СВЕЖУЮ ВОДУ 	Воды в бачке (A16) недостаточно.	Заполните бачок водой и (или) правильно установите его, нажав до упора, пока не услышите щелчок.
ВСТАВЬТЕ БАЧОК ДЛЯ ВОДЫ 	Бачок для воды (A16) неправильно установлен.	Правильно вставьте бачок, нажав до упора.
ОЧИСТИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ КОФЕЙНОЙ ГУЩИ 	Контейнер для кофейной гущи (A10) переполнен.	Опорожните контейнер для кофейной гущи и поддон для сбора капель (A14), очистите их и установите на место. Важно: во время извлечения поддона для сбора капель обязательно опорожняйте контейнер для кофейной гущи, даже если он не полон. Если не выполнять такую операцию, то при последующих приготовлениях кофе контейнер для гущи переполнится, что приведет к засорению кофемашины.
→		

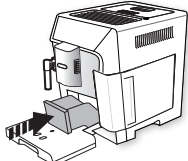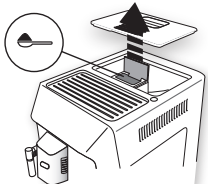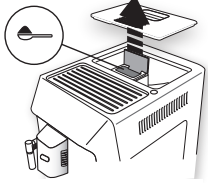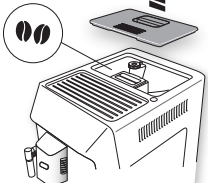ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
ВСТАВЬТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ГУЩИ 	После очистки не был установлен контейнер для кофейной гущи (A10).	Снимите поддон для сбора капель (A14) и установите контейнер для кофейной гущи.
ЗАСЫПЬТЕ МОЛОТЫЙ КОФЕ МАКС. 1 МЕРНУЮ ЛОЖКУ  ESC	Была выбрана функция «предварит. молотый», но в воронку (A4) не был засыпан молотый кофе.	Засыпьте предварительно молотый кофе в воронку (рис. 12) и повторите подачу
ЗАСЫПЬТЕ МОЛОТЫЙ КОФЕ МАКС. 1 МЕРНУЮ ЛОЖКУ  OK✓	Запрос кофе LONG из предварительно молотого кофе.	Засыпьте предварительно молотый кофе в воронку (A4 — рис. 12) и нажмите переключатель OK✓ для продолжения и завершения подачи.
НАПОЛНИТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЗЕРЕН  ESC	Закончился кофе в зернах. Воронка (A4) для предварительно молотого кофе засорена.	Заполните контейнер зернами (A3 — рис. 10). Опорожните воронку с помощью кисточки (C5), как описано в пар. «14.8 Очистка воронки для засыпки молотого кофе».
→		

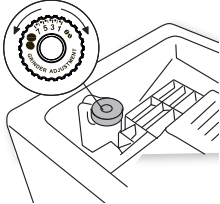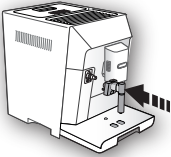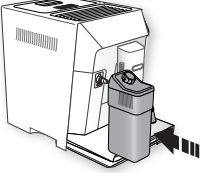ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
СЛИШК. МЕЛК. ПОМОЛ. ОТРЕГ. КОФЕМ-КУ  	Слишком мелкий помол, кофе выходит медленно или не выходит вообще. Если имеется фильтр смягчения воды (C4), образование воздушного пузыря в системе может блокировать подачу.	Повторите подачу кофе и поверните рукоятку регулировки степени помола (A5 — рис. 9) на одно деление в сторону цифры 7 по часовой стрелке, когда кофемолка находится в работе. Если после приготовления 2 чашек подача будет по-прежнему слишком слабой, повторите регулировку, поворачивая ручку еще на одно деление (см. пар. «7.5 Регулировка кофемолки»). Если неполадка не устранена, убедитесь, что бачок для воды (A16) вставлен до упора. Вставьте узел подачи горячей воды/пара (C6) в машину и подавайте немного воды, пока не пойдет ровная струя.
ВЫБЕРИТЕ БОЛЕЕ ЛЕГКИЙ ВКУС ИЛИ УМЕНЬШИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОФЕ  	Было использовано слишком большое количество кофе.	Выберите более легкий вкус нажатием переключателя (B2) «ВКУС» (B10) или уменьшите количество предварительно молотого кофе (максимум 1 мерная ложка).
ВСТАВЬТЕ УЗЕЛ ПОДАЧИ ВОДЫ 	Узел подачи воды (C6) не установлен либо плохо вставлен.	Установите узел подачи воды до упора.
ВСТАВЬТЕ КОНТЕЙНЕР ДЛЯ МОЛОКА 	Неправильно вставлен контейнер для молока (D).	Установите контейнер для молока до упора (рис. 17).
→		

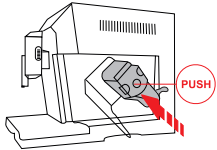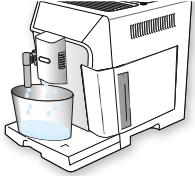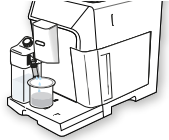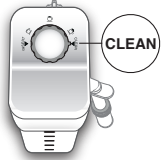ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
ВСТАВЬТЕ ЗАВАРОЧНЫЙ УЗЕЛ 	После очистки не был установлен на место заварочный узел (A19).	Вставьте заварочный узел, как описано в пар. «14.9 Очистка заварочного узла».
ГИДРОСИСТЕМА ПУСТА НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ  OK✓	Гидросистема пуста.	Нажмите переключатель OK✓ и слейте воду из узла подачи (C6). Подача остановится автоматически. Если неполадка не устранена, убедитесь, что бачок для воды (A16) вставлен до упора.
НАЖМИТЕ ОК ДЛЯ СТАРТА ОЧИСТКИ ИЛИ ПОВЕРНИТЕ РЕГУЛЯТОР  OK✓	Контейнер для молока был вставлен, когда ручка регулировки пены (D1) находилась в положении CLEAN.	Если хотите подключить функцию CLEAN, нажмите переключатель OK✓ или поверните ручку регулировки пены в одно из положений для молока.
ПОВЕРНИТЕ РУЧКУ НА CLEAN  ESC	Только что была выполнена подача молока, поэтому необходимо очистить внутренние каналы контейнера для молока (D).	Поверните ручку регулировки пены (D1) в положение CLEAN (рис. 19).
→		

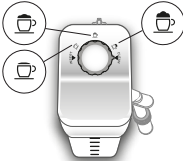ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
ПОВЕРНИТЕ РУКОЯТКУ РЕГУЛИРОВКИ ПЕНЫ 	Контейнер для молока был вставлен, когда ручка регулировки пены (D1) находилась в положении CLEAN.	Поверните ручку в положение, соответствующее требуемой пене.
НЕОБХОДИМО УДАЛЕНИЕ НАКИПИ OK ДЛЯ НАЧАЛА (~45 МИН)  ↩ESC OK✓	Указывает, что необходимо удалить накипь из машины.	Нажмите переключатель OK✓ для начала удаления накипи или ↩ESC, если хотите отложить удаление накипи. Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «15. Удаление накипи».
ЗАМЕНИТЕ ФИЛЬТР ДЛЯ ВОДЫ НАЖМИТЕ OK ДЛЯ НАЧАЛА РАБОТЫ  ↩ESC OK✓	Фильтр для смягчения воды (C4) отработан.	Нажмите переключатель OK✓ для замены или снятия фильтра либо ESC, чтобы отложить. Следуйте инструкциям из гл. «17. Фильтр смягчения воды».
ОБЩЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ОБРАТИТЬСЯ К РУКОВОДСТВУ/ ПРИЛОЖЕНИЮ 	Прибор внутри слишком загрязнен.	Тщательно очистите прибор, как описано в гл. «14. Очистка». Если после очистки сообщение продолжает отображаться, обратитесь в центр технической поддержки.
	Напоминает, что необходимо выполнить удаление накипи с машины и (или) заменить фильтр (C4).	Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «15. Удаление накипи», и (или) заменить или снять фильтр согласно инструкциям из гл. «17. Фильтр смягчения воды».
	Напоминает о необходимости выполнить очистку внутренних каналов контейнера для молока (D).	Поверните ручку регулировки пены (D1) в положение CLEAN (рис. 19).
	Напоминает, что необходимо заменить фильтр (C4).	Замените фильтр или снимите его согласно инструкциям в гл. «17. Фильтр смягчения воды».
→		

ВЫВЕДЕННОЕ СООБЩЕНИЕ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
	Напоминает о необходимости удаления накипи из машины.	Необходимо как можно быстрее выполнить программу по удалению накипи, описанную в главе «15. Удаление накипи». Запрос прибора на выполнение двух циклов по удалению накипи, следующих друг за другом, считается нормальным, это результат развитой системы контроля, установленной на машине.
	Указывает на подключенную функцию экономии энергии.	Чтобы отключить функцию энергосбережения, выполните инструкции из пар. «6.9 Экономия энергии»  .
	Указывает на наличие связи bluetooth между кофемашиной и компьютерным устройством.	
ИДЕТ ОЧИСТКА ПОЖАЛУЙСТА, ЖДИТЕ	Прибор обнаружил загрязнения внутри.	Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.

20. УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Ниже перечислены некоторые возможные неисправности.

Если проблема не может быть устранена описанным образом, необходимо обратиться в центр технической поддержки.

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кофе не горячий.	Чашки не были предварительно нагреты.	Подогрейте чашки путем их ополаскивания горячей водой (примечание: можно использовать функцию горячей воды).
	Заварочный узел охладился, так как после последнего приготовления кофе прошло более 2/3 минут.	Перед приготовлением кофе нагрейте заварочный узел с помощью ополаскивания посредством соответствующей функции (см. пар. «6.1 Ополаскивание »).
	Задана слишком низкая температура кофе.	Настройте в меню более высокую температуру кофе (см. пар. «6.7 Температура кофе »).
→		

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Кофе недостаточно крепкий или мало пенки.	Слишком крупный помол кофе.	Поверните ручку регулировки степени помола (A5) на одно деление в сторону цифры 1 против часовой стрелки во время работы кофемолки (рис. 10). Изменяйте регулировку по одной отметке за раз до получения желаемой подачи. Результат заметен только после приготовления 2 порций кофе (см. пар. «7.5 Регулировка кофемолки»).
	Не подходит тип кофе.	Используйте тип кофе для кофемашин эспрессо.
Кофе выходит слишком медленно или по каплям.	Слишком мелкий помол кофе.	Поверните рукоятку регулировки степени помола (A5) на одно деление в сторону цифры 7 по часовой стрелке во время работы кофемолки (рис. 9). Изменяйте регулировку по одной отметке за раз до получения желаемой подачи. Результат заметен только после приготовления 2 порций кофе (см. пар. «7.5 Регулировка кофемолки»).
Кофе не выходит из одного или обоих носиков узла подачи.	Носики узла подачи кофе (A8) закупорены.	Очистите носики при помощи зубочистки (рис. 27B).
Прибор не подает кофе.	Прибор обнаружил загрязнение внутри, на дисплее выведено сообщение «Идет очистка».	Подождите, пока прибор не придет в режим готовности, а затем вновь выберите желаемый напиток. Если проблема не устранена, обратитесь в сервисный центр.
Прибор не включается	Штепсель не включен в розетку.	Подключите штепсель в розетку (рис. 1).
Заварочный узел нельзя снять	Выключение не было выполнено правильно	Выполните выключение нажатием кнопки  (A7) (см. гл. «5. Выключение прибора»).
После завершения удаления накипи прибор требует третье ополаскивание	В процессе двух циклов ополаскивания бачок (A16) не был наполнен до отметки MAX	Во избежание перелива воды слейте сначала поддон для сбора капель (A14), затем выполните запрос прибора.
Молоко не вытекает из трубки подачи молока (D5)	Грязная крышка (D2) контейнера для молока (D)	Очистите крышку контейнера для молока, как описано в пар. «14.10 Очистка контейнера для молока».
→		

НЕИСПРАВНОСТЬ	ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА	РЕШЕНИЕ
Молоко выходит из трубки подачи (D5) крупными пузырями или брызгами или недостаточно вспенивается	Молоко недостаточно холодное, не частично обезжиренное или обезжиренное.	Используйте полностью обезжиренное или частично обезжиренное молоко прохладной температуры (около 5°C). Если желаемый результат не достигнут, попробуйте молоко другой марки.
	Плохо настроена ручка регулировки пены (D1).	Отрегулируйте согласно указаниям гл. «8. Приготовление напитков с молоком».
	Загрязнения в крышке (D2) или рукоятке регулирования пены (D1) контейнера для молока.	Очистите крышку и регулятор контейнера для молока, как описано в пар. «14.10 Очистка контейнера для молока».
	Распылитель горячей воды/пара (A9) загрязнен	Очистите распылитель, как описано в пар. «14.11 Очистка распылителя горячей воды/пара».
Полочка нагрева чашек горячая, несмотря на то, что функция отключена.	Было выполнено приготовление различных напитков один за другим	
Машина не в работе, но издает шум или небольшие выбросы пара	Кофемашина готова к работе или была недавно выключена, при этом некоторые капли конденсата падают в еще горячее устройство пара.	Это явление является частью нормальной работы прибора. Чтобы уменьшить проявления, опорожните поддон для сбора капель.

МАЗМҰНЫ

1.	КІРІСПЕ.....	58
1.1	Жақшадағы әріптер.....	58
1.2	Ақаулықтарды жою және жөндеу.....	58
1.3	Қолданбаны жүктеп алыңыз!.....	58
2.	СИПАТТАМА.....	58
2.1	Құрылғының сипаттамасы (2-бет, А).....	58
2.2	Басты беттің сипаттамасы (негізгі экран) (3-бет, В).....	58
2.3	Керек-жарақтардың сипаттамасы(3-бет, С).....	59
2.4	"Сүт ыдысын тазалау" (3-бет, D).....	59
3.	 ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ.....	59
4.	 ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ.....	60
5.	ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ.....	60
6.	 МӘЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ.....	61
6.1	Rinsing (Шаяу).....	61
6.2	Қақ тазалау.....	61
6.3	Су сүзгісі.....	61
6.4	Сусындар параметрлері.....	61
6.5	Автоматты өшу (күту режимі).....	62
6.6	Қуат үнемдеу.....	62
6.7	Кофе температурасы.....	62
6.8	Су қаттылығы.....	62
6.9	Тілді таңдау.....	62
6.10	Сигнал.....	62
6.11	Кесе шамы.....	63
6.12	Bluetooth.....	63
6.13	Әдепкі мәндер.....	63
6.14	Статистика.....	63
6.15	Профильді өзгерту (Профильді өзгерту).....	63
7.	 КОФЕ ЖАСАУ.....	64
7.1	Кофе дәмін таңдау.....	64
7.2	Кофе мөлшерін таңдау.....	64
7.3	Кофе дәндерінен кофе жасау.....	64
7.4	Тартылған кофеден кофе жасау.....	65
7.5	Кофе тартқышты реттеу.....	66
7.6	Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер.....	66
8.	 КАППУЧИНО ЖӘНЕ СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ЖАСАУ.....	67
8.1	Сүт ыдысын толтыру және бекіту.....	67
8.2	Көпіршік мөлшерін реттеу.....	67
8.3	Каппучино және сүт негізіндегі сусындарды автоматты түрде жасау.....	68
8.4	Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау.....	68
9.	 ЫСТЫҚ СУ ҚҰЮ.....	69
10.	 БУ ШЫҒАРУ.....	69
10.1	Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер.....	70
10.2	Ыстық су/бу шүмегі қолданудан соң тазалау.....	70
12.	 СУСЫНДАРДЫ РЕТТЕУ.....	71
13.	 ЖЕКЕ ПРОФИЛІҢІЗДІ ЕСТЕ САҚТАУ.....	71
14.	 ТАЗАЛАУ.....	72
14.1	Құрылғыны тазалау.....	72
14.2	Құрылғының ішкі айналымын тазалау.....	72
14.3	Тартылған кофе ыдысын тазалау.....	72
14.4	Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау.....	73
14.5	Кофе құрылғысын ішін тазалау.....	73
14.6	Су ыдысын тазалау.....	73
14.7	Кофе шүмектерін тазалау.....	74
14.8	Тартылған кофе воронкасын тазалау.....	74
14.9	Демдеу торын тазалау.....	74
14.10	Сүт ыдысын тазалау.....	75
14.11	Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау.....	75
15.	 DESCALING (ҚАҚ ТАЗАЛАУ).....	75
16.	 СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ.....	77
16.1	Су қаттылығын өлшеу.....	77
16.2	Су қаттылығын орнату.....	78
17.	 СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ.....	78
17.1	Сүзгіні орнату.....	78
17.2	Сүзгіні ауыстыру.....	79
17.3	Сүзгіні шығару.....	79
18.	ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР.....	80
19.	 КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР.....	80
20.	 АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ.....	87

Құралды қолданар алдында әрдайым қауіпсіздік ережелері туралы кітапшаны оқып шығыңыз.

1. КІРІСПЕ

Осы дәннен эспрессо және капучино жасау құрылғысын таңдағаныңызға рахмет.

Осы пайдалану нұсқаулығын оқып шығуға бірнеше минут бөліңіз. Бұл барлық қауіп-қатерлер мен құрылғының зақымдануының алдын алады.

1.1 Жақшадағы әріптер

Жақша ішіндегі әріптер 2-3-беттердегі "Құрылғы сипаттамасы" бөліміндегі шартты белгілерге сілтейді.

1.2 Ақаулықтарды жою және жөндеу

Проблемалар болған жағдайда, алдымен оларды келесі бөлімдерде көрсетілген ақпаратты оқу арқылы шешіп көріңіз: "19.



Көрсетілетін хабарлар" және "20.



Ақаулықтарды жою".

Егер проблема осылай шешілмесе және қосымша ақпарат талап етсеңіз, "Тұтынушыларды қолдау қызметі" қосымша парағында берілген нөмірге қоңырау шалу арқылы тұтынушыны қолдау қызметімен хабарласыңыз.

Егер еліңіз берілген елдер тізімінен табылмаса, кепілдікте берілген нөмірге қоңырау шалыңыз. Егер жөндеу қажет болса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерімен ғана хабарласыңыз. Мекенжайлар құрылғымен бірге берілген кепілдік куәлігінде берілген.

1.3 Қолданбаны жүктеп алыңыз!



Функциялардың көбін De'Longhi Coffee Link қолданбасымен қашықтан басқаруға болады. Қолданбада саусақ ұшымен түрткенде құрылғыдағы мәліметтермен бірге кофе әлемі туралы мәліметтерді, кеңестерді және қызықты мәліметтерді табуға болады.



Бұл белгі Қолданбаны қолданып басқару немесе кеңес беру туралы функцияларды бөлектейді.

Сондай-ақ, 6 жаңа сусынды жасауға және оларды құрылғыда сақтауға болады.

Ескеріңіз:

Үйлесімді құрылғыларды "compatible devices. delonghi.com" сайтынан көріңіз."

2. СИПАТТАМА

2.1 Құрылғының сипаттамасы (2-бет, А)

- A1. Дәндер ыдысының қақпағы
- A2. Тартылған кофе воронкасының қақпағы
- A3. Дәндер ыдысы
- A4. Тартылған кофе воронкасы
- A5. Тартуды реттеу дөңгелегі
- A6. Кесе текшесі
- A7.  түйме: құрылғыны іске қосу және өшіру (күту режимі)
- A8. Кофе шүмектері (биіктігі реттеледі)
- A9. Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы
- A10. Тартылған кофе ыдысы
- A11. Кесе науасы
- A12. Тамшы науасындағы су деңгейінің көрсеткіші
- A13. Тамшы науа торы
- A14. Тамшы науасы
- A15. Су ыдысының қақпағы
- A16. Су бағы
- A17. Су жұмсартқыш сүзгінің корпусы
- A18. Демдеу торының қақпағы
- A19. Демдеу торы
- A20. Қуат сымы
- A21. Конденсат науасы

2.2 Басты беттің сипаттамасы (негізгі экран) (3-бет, В)

- B1. Дисплей
- B2. Селектор
- B3. Сусындар таңдау мәзірі (тікелей таңдалатын сусындардан басқасын):
 - DOPPIO+ (Доппио+)
 - AMERICANO (Американо)
 - 2X ESPRESSO (Екі есе эспрессо)
 - CAPPUCCINO+ (Каппучино+)
 - CAPPUCCINO MIX (Каппучино микс)
 - CAFFELATTE (Кафелатте)
 - FLAT WHITE (Флэт уайт)
 - ESPRESSO MACCHIATO (Эспрессо маккиато)

TEA FUNCTION (Шәй функциясы)
HOT WATER (Ыстық су)
STEAM (Бу);

- B4. Реттелетін профильдер ("13. ЖЖеке профилиңізді есте сақтау" бөлімінен көріңіз)
B5. : құрылғы параметрлерінің мәзірі
B6. : сусын параметрлерін реттеу мәзірі

Тікелей таңдалатын сусындар:

- B7. Espresso (ЭСПРЕССО)
B8. Coffee (Кофе)
B9. Long (Лунго)
B12. Milk (сүт)
B13. Latte macchiato (Латте макиато)
B14. Cappuccino (Каппучино)

B10. Таңдалған дәм (қалыпты немесе талғамға сай)
B11. Таңдалған мөлшер (қалыпты немесе талғамға сай)

2.3 Керек-жарақтардың сипаттамасы (3-бет, C)

- C1. "Жалпы қаттылық сынағы" көрсеткіш қағазы (Ағылшынша нұсқаулардың 2-бетіне салынған)
C2. Тартылған кофе өлшеуіші
C3. Қақ тазартқыш
C4. Су жұмсартқыш сүзгі (+кейбір үлгілерде ғана бар)
C5. Тазалау щеткасы
C6. Ыстық су/бу шүмегі
C7. Шүмекті босату түймесі

2.4 "Сүт ыдысын тазалау" (3-бет, D)

- D1. Көпіршікті реттеу және CLEAN (Тазалау) дөңгелегі
D2. Сүт ыдысының қақпағы
D3. Сүт ыдысы
D4. Сүт сору түтігі
D5. Көпіршітілген сүт шүмегі (реттеледі)

3. ҚҰРЫЛҒЫ ПАРАМЕТРЛЕРІН ОРНАТУ


Ескеріңіз!

- Алғаш рет қолданғанда сумен немесе ыстық сумен байланысуға арналған алынбалы керек-жарақтарды шайыңыз.
- Тегістіргіштегі кофенің кез-келген іздері оны нарыққа шығармас бұрын машинаның функционалды сынақтарына байланысты

және біздің өнімге деген мұқият күтіміңіз дәлелі.


- Судың қаттылығын "16. Су қаттылығын реттеу" бөліміндегі нұсқауларға жүгіне отырып, тез арада реттеңіз.

- Құралды қуат көзіне қосыңыз (1-сурет)
- "SELECT LANGUAGE" (Тіл таңдау): "NEXT>" (Келесі) опциясының жанындағы селекторды (B2) дисплейде (B1) қажетті тіл шыққанша басып, тілге қатысты селекторды басыңыз.

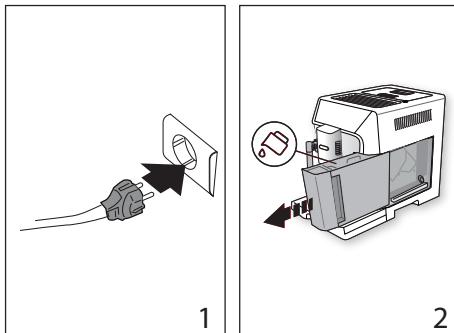


Құрылғы дисплейінде көрсетілген мына нұсқауларды орындаңыз:

- "FILL TANK WITH FRESH WATER" (Ыдысты таза сумен толтырыңыз): су ыдысын шығарыңыз (A16) (2-сурет), қақпақты (A15) (3-сурет) ашыңыз, MAX жолағына (ыдыстың ішінде орналасқан) дейін таза сумен толтырып (4-сурет), қақпақты қайта жауып, ыдысты құрылғыға қайта салыңыз (5-сурет);

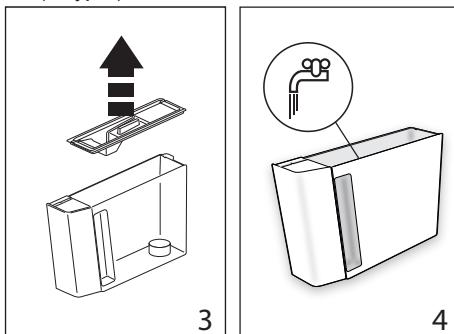


- "INSERT WATER SPOUT" (Су шүмегін енгізіңіз): Түтік қондырмасына (A9) (6-сурет) ыстық су/бу шүмегінің (C6)

енгізілгеніне көз жеткізіп, ішінде кемінде 100 мл суы бар ыдысты шүмектің астына орналастырыңыз (7-сурет);

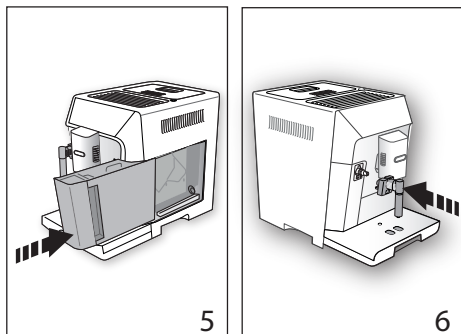

5. WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START (Су жүйесі бос, бастау үшін OK түймесін басыңыз): растау үшін "✓ OK" селекторын басыңыз. Бұл құрылғы ыстық суды шүмектен автоматты түрде ағызады және тоқтатады (7-сур.).

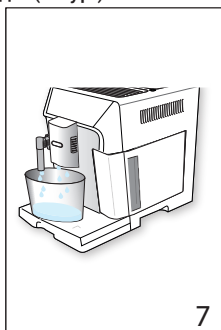

Кофе жасау құрылғысы енді әдеттегідей пайдалануға дайын.

Ескеріңіз!

- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, ол қанағаттанарлық нәтижені 4-5 капучино жасағаннан кейін береді.
- Құрылғыны бірінші рет пайдаланған кезде, су айналу жүйесі бос болады және құрылғы өте шулы болуы мүмкін. Су айналу жүйесі толған соң шу азаяды.
- Алғашқы 5-6 капучиноны жасап жатқан кезде, қайнап жатқан судың дыбысы естілсе, бұл – қалыпты жағдай. Одан кейін дыбыс бәсеңдейді.
- Құрылғының тиімділігін жақсарту үшін, біз "17. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде


сипатталғандай, су жұмсартқыш сүзгіні (C4) орнатуды ұсынамыз. Егер сіздегі үлгі сүзгімен келмесе, оны De'Longhi тұтынушыларды қолдау орталығынан талап ете аласыз.

4. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ІСКЕ ҚОСУ

Ескеріңіз!

Құрылғы іске қосылған сайын, ол кедергі жасауға болмайтын алдын ала қыздыру және шаю циклін автоматты түрде орындайды. Құрылғы тек осы цикл аяқталған соң ғана пайдалануға дайын болады.

- Құрылғыны іске қосу үшін  түймесін (A7) (8-сурет) басыңыз. Дисплейде "HEATING UP UNDERWAY PLEASE WAIT" (Қызуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі.

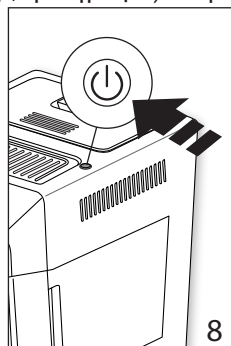

- Қызып болған соң, хабар мынаған ауысады: "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" (Шайылуда, күте тұрыңыз); ыстық су айналымының әсерінен су қайнату бөлігімен қоса, бұл ішкі ағын түтіктерін де қыздырады.

Құрылғы басты экран (басты бет) пайда болған температурада болады.

5. ҚҰРЫЛҒЫНЫ ӨШІРУ

Құрылғы кофе жасау үшін пайдаланылғаннан кейін кез келген уақытта ол автоматты шаю процесін орындайды.

- Құрылғыны өшіру үшін  түймесін (A7) (8-сурет) басыңыз.
- "TURNING OFF UNDERWAY, PLEASE WAIT" (Өшірілуде...Күтіңіз) хабары көрсетіледі, сосын құрылғы шаю циклін орындайды да, ажыратылады (күту режиміне өтеді).

Ескеріңіз!

Құрылғыны біраз уақыт бойы пайдаланбайтын босаңыз, розеткадан ажыратыңыз.

Маңызды!

Құрылғыны өшіру алдында (күту) түймесімен ешқашан розеткадан ажыратпаңыз.

6. МЭЗІР ПАРАМЕТРЛЕРІ

6.1 Rinsing (Шаю)

Бұл функцияны кофе шүмегінен (A8) және ыстық су/бу шүмектерінен (C6), енгізілген болса, ыстық су ағызу үшін пайдаланыңыз, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін пайдаланыңыз.

Ыстық су және кофе шүмегінің (7-сурет) астына ең аз сыйымдылығы 100 мл болатын ыдысты қойыңыз.

Бұл функцияны іске қосу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2.  RINSING" (Шаю) селекторын басыңыз;
3. Бірнеше секундтан соң, құрылғының ішкі айналымын тазалау және қыздыру үшін алдымен кофе шүмектерінен ыстық су ағады, сосын барып ыстық су/бу шүмегінен ағады (егер ол енгізілген болса). Дисплейде "RINSING UNDERWAY PLEASE WAIT" (Шайылуда, күте тұрыңыз) хабары кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
4. Шаюды тоқтату үшін,  STOP" (Тоқтату) селекторын басыңыз немесе шаюдың автоматты түрде тоқтатылуын күтіңіз.

Ескеріңіз!

- Егер құрылғы 3-4 күн бойы пайдаланылмаған болса, қайта іске қосылған кезде, оны пайдаланбас бұрын 2/3 рет шаюды қатаң ұсынамыз;
- Тазалап болғаннан кейін кофе тарту ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.

6.2 Қақ тазалау

Қақ тазалау үшін орындалатын әрекеттерді "15. Descaling (Қақ тазалау)" бөлімінен көріңіз.

6.3 Су сүзгісі

Сүзгіні (C4) орнату әдісі туралы нұсқауларды "17. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімнен көріңіз.

6.4 Сусындар параметрлері

Бұл бөлімде таңдаулы параметрлер туралы кеңесуге, қаласаңыз, әрбір сусын үшін әдепкі мәндерді қайта орнатуға болады.

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде  BEVERAGES SETTINGS" (Сусын параметрлері) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3.  BEVERAGES SETTINGS" (Сусын параметрлері) селекторын басыңыз. Алғашқы сусынға арналған мәндер дисплейде көрсетіледі;
4. Дисплейде анықтама пайдаланушы профайлы бөлектеледі. Мәндер тікелей жолақтарда көрсетіледі. Әдепкі мән  белгісімен көрсетіледі, ал ағымдағы мән тік жолақтың қатты бөлігімен бөлектеледі;
5. Параметрлер мәзіріне оралу үшін  ESC" селекторын басыңыз. Тармақтар арқылы жылжу және сусындарды көрсету үшін "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;
6. Сусын үшін көрсетілетін әдепкі мәндерді қайта орнату үшін  RESET" (Қайта орнату) селекторын басыңыз;
7. "CONFIRM RESET?" (Қайта орнатуды растау керек пе?): растау үшін  OK" селекторын басыңыз (бас тарту үшін  ESC" селекторын басыңыз);
8. "DEFAULT VALUES SET" (Орнатылған әдепкі мәндер):  OK" түймесін басыңыз.

Сусын әдепкі мәндерге қайта орнатылды. Процедураны басқа сусындармен жалғастырыңыз немесе  ESC" түймесіне қатысты көрсеткіні екі рет басу арқылы басты бетке оралыңыз.

Ескеріңіз!

- Басқа профильдегі сусындарды өзгерту үшін басты бетке өтіп, қажетті профильді (B4) таңдаңыз да, осы процедураны қайталаңыз.
- Профильдегі барлық сусындарды әдепкі мәндерге қайта орнату үшін, "7. Ккофе жасау" бөлімін көріңіз.

6.5 Автоматты өшу (күту режимі)

Авто өшіру уақытын құрылғы 15 не 30 минуттан немесе 1, 2 немесе 3 сағаттан кейін өшірілетін етіп өзгертуге болады.

Авто өшіру функциясын бағдарламалау үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде  AUTO-OFF" (Автоматты түрде өшіру) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3.  AUTO-OFF" (Автоматты түрде өшіру) селекторын басыңыз.
4.  (арттыру) немесе  (азайту) мәніне сәйкес таңдау көрсеткілерін басу арқылы қажетті уақыт аралығын таңдаңыз;
5. Растау үшін  OK" селекторын басыңыз;
6. Басты бетке оралу үшін  ESC" селекторын басыңыз.

Автоматты түрде өшіру енді бағдарламаланды.

6.6 Қуат үнемдеу

Бұл функцияны қуат үнемдеу мүмкіндігін қосу немесе өшіру үшін пайдаланыңыз. Бұл функция іске қосылған кезде, Еуропалық ережелерге сай қуат тұтыну мөлшері азаяды.

"Energy Saving" (Қуат үнемдеу) мүмкіндігін ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "ENERGY SAVING" (Қуат үнемдеу) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. Бұл функцияны ажырату  немесе іске қосу  үшін "ENERGY SAVING" (Қуат үнемдеу) селекторын таңдаңыз.
4. Басты бетке оралу үшін  ESC" селекторын басыңыз.

Дисплейде функцияның іске қосылғанын көрсету үшін тиісті белгі көрсетіледі.

6.7 Кофе температурасы

Кофе жасау үшін пайдаланылатын судың температурасын өзгерту үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;

2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде  COFFEE TEMPERATURE" (Кофе температурасы) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3.  COFFEE TEMPERATURE" (Кофе температурасы) селекторын басыңыз. Таңдауға болатын мәндер дисплейде (B1) көрсетіледі (ағымдағы мәннің асты сызылады);
4. Орнатқыңыз келген мәнге қатысты селекторды басыңыз (LOW (Төмен), MEDIUM (Орташа), HIGH (Жоғары), MAXIMUM (Максимум));
5. Басты бетке оралу үшін  ESC" селекторын екі рет басыңыз.

6.8 Су қаттылығы

Су қаттылығын орнату туралы нұсқауларды "16. Су қаттылығын реттеу" бөлімінен көріңіз.

6.9 Тілді таңдау

Дисплей (B1) тілін өзгерту үшін, мына әрекетті орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "SET LANGUAGE  " (Тіл орнату) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. "IMPOSTA  " (Жарма) селекторын басыңыз;
4. Қажетті тілге қатысты селекторды басыңыз (барлық қолжетімді тілдерді көрсету үшін "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз);
5. Басты бетке оралу үшін  ESC" селекторын екі рет басыңыз.

6.10 Сигнал

Белгіше басылған кезде немесе бір қосымша құрал енгізілген/шығарылған кезде құрылғының сигнал шығару мүмкіндігін іске қосады немесе ажыратады. Сигналды ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін  белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "BEEP" (Дыбысты сигнал) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;

3. Бұл функцияны ажырату  немесе іске қосу  үшін "BEEP" (Дыбысты сигнал) селекторын таңдаңыз;
4. Басты бетке оралу үшін " ESC" селекторын басыңыз.

6.11 Кесе шамы

Бұл функция кесе шамын іске қосады немесе ажыратады.

Бұл шамдар кофе немесе сүт негізіндегі сусын жасалған сайын және әрбір шаю циклі сайын жанады.

Бұл функцияны ажырату немесе іске қосу үшін, мыналарды орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін "" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "CUP LIGHTING" (Кесе шамы) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. Бұл функцияны ажырату  немесе іске қосу  үшін "CUP LIGHTING" (Кесе шамы) селекторын таңдаңыз;
4. Басты бетке оралу үшін " ESC" селекторын басыңыз.

6.12 Bluetooth

Бұл функция құрылғыны жабдыққа қосу үшін PIN қорғанысын қосады немесе өшіреді.

1. Мәзірге кіру үшін "" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде " BLUETOOTH" көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. " BLUETOOTH" селекторын басыңыз. Бұл құрылғының сериялық нөмірі (19 сан) мен 4 сандық нөмір (PIN) дисплейде (B1) көрінеді;
4. Қолданба арқылы қосылған кезде PIN кодын сұрау мүмкіндігін ажырату  немесе іске қосу  үшін осы селекторды басыңыз;
5. Басты бетке оралу үшін " ESC" селекторын екі рет басыңыз.

Қосылу әрекеттері кезінде дисплейде қосымшаны қосу үшін қажет PIN коды пайда болады. PIN кодын тікелей қолданбадан жекелендіруге болады.

Ескеріңіз!

"Bluetooth" функциясында көрінетін құрылғының сериялық нөмірі оны ҚОЛДАНБАМЕН байланыс жасалған кезде анықтауға мүмкіндік береді.

6.13 Әдепкі мәндер

Бұл барлық мәзір параметрлері мен бағдарламаланған мөлшерлерді әдепкі мәндерге қалпына келтіреді (орнатылған күйінде қалатын тілден басқа).

Әдепкі мәндерді қалпына келтіру үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін "" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде " DEFAULT VALUES" (Әдепкі мәндер) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. " DEFAULT VALUES" (Әдепкі мәндер) селекторын басыңыз. Дисплейде (B1) "RESET DEFAULT VALUES?" (Әдепкі мәндерді қайта орнату керек пе?) сұрағы көрінеді, растау үшін " OK" селекторын басыңыз (бас тарту үшін " ESC" селекторын басыңыз);
4. "DEFAULT VALUES SET" (ОРНАТЫЛҒАН ӘДЕПКІ МӘНДЕР): растау үшін " OK" селекторын басыңыз;
5. Басты бетке оралу үшін " ESC" селекторын басыңыз.

6.14 Статистика

Бұл құрылғыға қатысты статистиканы көрсетеді. Статистикаларды көрсету үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін "" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде " STATISTICS" (Статистика) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. " STATISTICS" (Статистика) селекторын басып, "NEXT>" (Келесі) селекторын басу арқылы тармақтар арқылы жылжып, барлық статистикалық мәліметтерді көріңіз;
4. Басты бетке оралу үшін " ESC" түймесін екі рет басыңыз.

6.15 Профильді өзгерту (Профильді өзгерту)

Профиль белгішесін өзгерту үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Мәзірге кіру үшін "gears" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT" (Келесі) селекторын дисплейде "CUSTOMISE PROFILE" (Профильді өзгерту) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. "CUSTOMISE PROFILE" (Профильді өзгерту) селекторын басыңыз;
4. Қалаған белгішеге қатысты селекторды басыңыз (барлық қолжетімді белгішелерді көрсету үшін "NEXT" (Келесі) селекторын басыңыз);
5. Басты бетке оралу үшін "ESC" селекторын екі рет басыңыз.

7. КОФЕ ЖАСАУ

7.1 Кофе дәмін таңдау

Басты беттен қажетті кофе дәмін таңдау үшін "AROMA" (Дәм) (B10) селекторын (B2) басыңыз:

	("7.4 Тартылған кофеден кофе жасау" бөлімін қараңыз)
	EXTRA LIGHT (Өте ашық)
	LIGHT (Ашық)
	MEDIUM (Орташа)
	STRONG (Қоя)
	X-STRONG (Өте қоя)
	Custom (Петтелетін) (жоспарланған болса) / Standard (Стандартты)

Сусын құйылған соң, дәм параметрі мәніне қайта орнатылады.

7.2 Кофе мөлшерін таңдау

Басты беттен кеседегі қажетті кофе санын "QUANTITY" (Мөлшер) (B11) селекторын (B2) басу арқылы таңдаңыз:

	SMALL SIZE (Шағын көлем)
	MEDIUM SIZE (Орташа көлем)

	LARGE SIZE (Үлкен көлем)
	EXTRA-LARGE SIZE (Өте үлкен көлем)
	Custom (Петтелетін) (жоспарланған болса) / Standard (Стандартты)



Сусын құйылған соң, мөлшер параметрі мәніне қайта орнатылады.

7.3 Кофе дәндерінен кофе жасау

Маңызды!

Ешқашан жасыл, карамельденген немесе қант қосылған кофе дәндерін пайдаланбаңыз, себебі олар кофе тартқышқа жабысып, оны пайдалануға жарамайтын етуі мүмкін.

1. Контейнерді кофе дәндерімен (A3) (9-сурет) толтырыңыз;

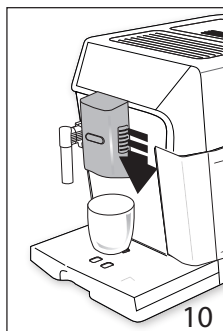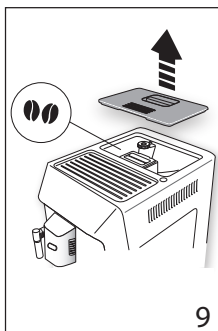

2. Кофе шүмектерінің астына бір кесе қойыңыз (A8);
3. Шүмектерді кесеге қарай мүмкіндігінше төмендетіңіз (10-сурет). Кілегейлі кофе осылай жасалады;
4. Қажетті кофені таңдаңыз:

Тікелей таңдалатын сусындар:

- Espresso (ЭСПРЕССО) (B7)
- Coffee (Кофе) (B8)
- Long (Лунго) (B9)

Сусын таңдау мәзірінен (B3) таңдауға болады:

- DOPPIO+ (ДОППИО+)
 - AMERICANO (Американо)
 - 2X ESPRESSO (Екі есе эспрессо)
5. Дайындау басталады. Дисплейде (B1) таңдалған сусын суреті кофе дайындау

барысында бірте-бірте толатын жолақпен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз:

1 ESPRESSO (1 эспрессо) дайындау кезінде

"2X  " селекторын басу арқылы да бір уақытта 2 кесе ESPRESSO (Эспрессо) кофесін дайындауға болады (сурет дайындаудың басында бірнеше секундқа көрсетіледі).

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген сәтте "**XSTOP**" (Тоқтату) селекторын (B2) басу арқылы тоқтатуға болады.

Жеткізу аяқталған бойда, кеседегі кофе мөлшерін арттыру үшін жай ғана "**+EXTRA**" (Қосымша) селекторын (B2) басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "**X STOP**" (Тоқтату) селекторын басыңыз.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Ескеріңіз!

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (fill tank (ыдысты толтырыңыз), empty grounds container (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары "19. Көрсетілетін хабарлар" бөлімінде түсіндірілген.

- Ыстығырақ кофе туралы "7.6 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.

Егер кофе тамшылап құйылса, тым сұйық болса және жеткілікті деңгейде кілегейлі болмаса немесе тым салқын болса, "7.5 Кофе тартқышты реттеу" және "20. Ақаулықтарды жою" бөлімдеріндегі кеңестерді оқыңыз.

- Әрбір кофе дайындау процесін реттеуге болады ("12. Сусындарды реттеу с" және "13. Жеке профилиңізді есте сақтау" бөлімдерін қараңыз).


- Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін

7.4 Тартылған кофеден кофе жасау

Маңызды!

- Құрылғы өшірулі кезде ешқашан тартылған кофені салмаңыз, әйтпесе ол құрылғының қуыс-қуыстарына таралып, оны былғауы мүмкін. Бұл құрылғыны зақымдауы мүмкін.
- Ешқашан 1 деңгей мөлшерден (C2) артық пайдаланбаңыз, әйтпесе ол кофе құрылғысының ішін былғауы немесе воронканы (A4) бітеп тастауы мүмкін.
- Егер тартылған кофені пайдалансаңыз, сіз бір уақытта тек бір кофе жасай аласыз.

1. "AROMA" (Дәм) түймесіне (B10) қатысты селекторды (B2) дисплейде (B1) " " (тартылған кофе) жазуы шыққанша басыңыз.
2. Тартылған кофе воронкасының қақпағын (A2) ашыңыз.
3. Воронканың бітеліп қалмағанына көз жеткізіп, бір деңгей мөлшеріндегі тартылған кофені (A4) салыңыз (11-сурет).

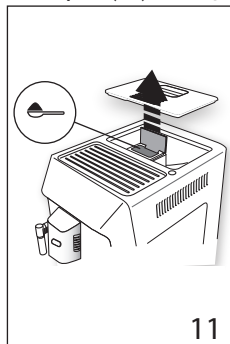

4. Кофе шүмегінің астына бір кесе қойыңыз (A8) (11-сурет).

5. Қажетті кофені таңдаңыз:

Тікелей тандалатын сусындар:

- Espresso (ЭСПРЕССО) (B7)
- Coffee (Кофе) (B8)
- Long (Лунго) (B9)

Сусын таңдау мәзірінен (B3) таңдауға болады:
- AMERICANO (АМЕРИКАНО)

6. Дайындау басталады. Дисплейде тандалған сусын суреті кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын жолақпен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз:

- Құрылғы кофе жасап жатқан кезде, құюды кез келген сәтте "XSTOP" (Тоқтату) селекторын (B2) басу арқылы тоқтатуға болады.

Жеткізу аяқталған бойда, кеседегі кофе мөлшерін арттыру үшін жай ғана "+EXTRA" (Қосымша) селекторын (B2) басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "X STOP" (Тоқтату) селекторын басыңыз.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.

Маңызды! LONG (Лунго) кофесін дайындау.


Дайындау процесінің ортасында "ADD PRE-GROUND COFFEE, MAXIMUM ONE MEASURE" (Ең көбі бір өлшеуіш тартылған кофе қосыңыз) хабары көрінеді. Тартылған кофенің бір деңгейдегі мөлшерін салып, "✓ OK" селекторын (B2) басыңыз.

Ескеріңіз!

- Құрылғыны пайдалану барысында әр түрлі хабарлар көрсетілуі мүмкін (fill tank (ыдысты толтырыңыз), empty grounds container (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ЫДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ), т.б.). Олардың мағыналары "19. Көрсетілетін хабарлар" бөлімінде түсіндірілген.
- Ыстығырақ кофе туралы "7.6 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер" бөлімінен көріңіз.
- егер "Қуат үнемдеу" режимі белсенді болса, бірінші кофе құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.

7.5 Кофе тартқышты реттеу

Кофе тартқыш әдепкі параметр бойынша кофені дұрыс дайындайтындай етіп орнатылады және оны реттеудің қажеті жоқ. Дегенмен, алғашқы бірнеше кесе кофені жасағаннан кейін кофенің өте әлсіз және кілегейлі емес екендігі немесе оның өте жай құйылатыны байқалса (тамшылап тұрса), оны тартуды реттеу дөңгелегін (A5) (12-сурет) реттеу арқылы түзетуге болады.

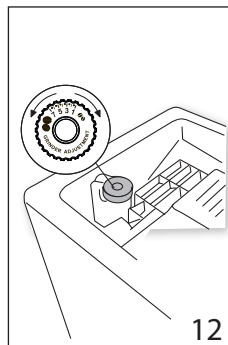

Ескеріңіз!

Тартуды реттеу дөңгелегін тек кофе тартқыш кофе дайындаудың бастапқы кезеңінде жұмыс істеп тұрған кезде ғана бұрау керек.

Егер кофе өте баяу құйылса немесе мүлдем құйылмаса, дөңгелекті сағат тілі бағытымен "7" санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз.

Толық кілегейлі кофе жасау үшін, сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай бір рет "сырт" еткізіп бұраңыз (бір бұрағанда бір реттен артық "сырт" еткізіп бұрамаңыз, әйтпесе кофе тамшылап құйылуы мүмкін).

Бұл реттеулердің нәтижесі тек 2 кесе кофе жасалғаннан кейін ғана байқалады. Егер бұл реттеу қажетті нәтижені бермесе, дөңгелекті тағы бір рет "сырт" еткізіңіз.

7.6 Ыстығырақ кофе алу туралы кеңестер

Кофе ыстық болуы үшін, мыналарды орындауыңыз керек:

- шаю циклін параметрлер мәзірінде "Rinsing" (Шайылуда) функциясын таңдау арқылы орындау ("6.1 Rinsing (Шаяу)" бөлімі);
- кеселерді ыстық су функциясымен жылытыңыз ("9. Ыстық су құю" бөлімін көріңіз);
- параметрлер мәзірінде "80°" (B5) кофе температурасын көтеріңіз ("6.7 Кофе температурасы" бөлімін көріңіз).


8. КАППУЧИНО ЖӘНЕ СҮТ НЕГІЗІНДЕГІ СУСЫНДАРДЫ ЖАСАУ

Ескеріңіз!

- Сүттің көпіршігі аз болуына немесе үлкен көбіктердің болуына жол бермес үшін, сүт ыдысының қақпағы (D2) мен ыстық су түтіктерінің қондырмаларын (A9) әрқашан тазалап отырыңыз ("8.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау", "14.10 Сүт ыдысын тазалау" және "14.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау" бөлімдерінде сипатталғандай).

8.1 Сүт ыдысын толтыру және бекіту


- Қақпақты алыңыз (D2) (13-сурет);

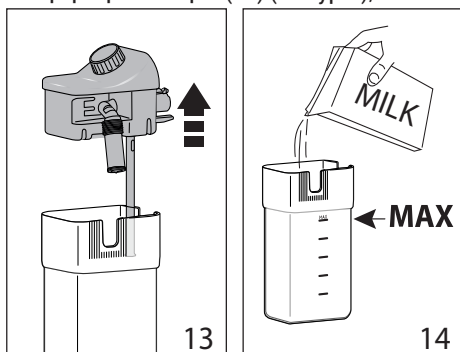


- Сүт ыдысын (D3) жеткілікті сүт мөлшерімен ыдыста белгіленген MAX (Максимум) (14-сурет) деңгейіне дейін толтырыңыз. Ыдыстың бүйіріндегі әрбір белгі шамамен 100 мл сүтке негізделген;

Ескеріңіз!

- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдалану керек.
 - Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі іске қосылса, сусын құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Сүт сору түтігінің (D4) сүт ыдысы қақпағының төменгі жағына дұрыс енгізілгенін тексеріңіз (15-сурет);
 - Қақпақты ыдысқа қайта орналастырыңыз;
 - Бар болса, шығу түймесін (C7) басу арқылы ыстық су/бу шүмегін шығарып алыңыз (C6) (16-сур.);

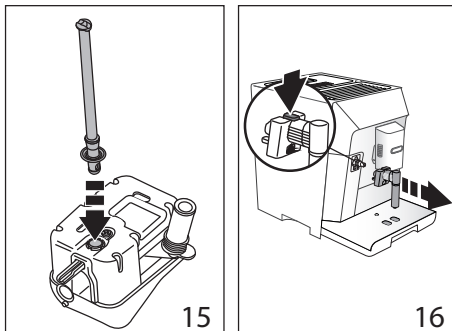

- Сүт ыдысын (D) түтік қондырмасына енгізіп, жеткен жеріне дейін итеріңіз (A9) (17-сурет). Құрылғы сигнал шығарады (сигнал функциясы іске қосылған болса);
- Кофе (A8) және көпіршітілген сүт шүмектерінің (D5) астына жеткілікті көлемдегі үлкен кесені қойыңыз. Сүт шүмегінің ұзындығын реттеңіз. Оны кесеге жақындату үшін төмен басыңыз (18-сурет).

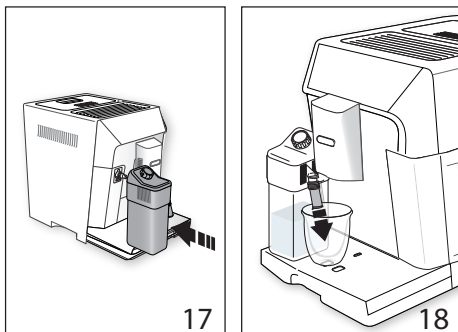

- Әрбір функцияға қатысты төмендегі нұсқауларды орындаңыз.

8.2 Көпіршік мөлшерін реттеу

Каппучино және сүт негізіндегі кофе түрлерін дайындау барысында құйылатын сүттегі көпіршік мөлшерін реттеу үшін көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) бұраңыз.

Дөңгелек бағыты	Сипаттама	Келесі үшін ұсынылады...
	NO FROTH (КӨПІРШІКСІЗ)	HOT MILK (Ыстық сүт) (көпіршіксіз) / CAFFELATTE (Кафелатте)

	MIN. FROTH (Мин. көпіршік)	L A T T E M A C C H I A T O (L A T T E M A K I A T O) / F L A T W H I T E (ФЛЭТ УАЙТ)
	MAX. FROTH (Мин. көпіршік)	C A P P U C C I N O (КАППУЧИНО) / C A P P U C C I N O + (КАППУЧИНО+) / C A P P U C C I N O M I X (КАППУЧИНО МИКС) / E S P R E S S O M A C C H I A T O (ЭСПРЕССО МАКИАТО) / H O T M I L K (Ыстық сүт) (көпіршікті)

8.3 Капучино және сүт негізіндегі сусындарды автоматты түрде жасау

1. Сүт ыдысын (D) толтырыңыз және жоғарыда сипатталғандай етіп бекітіңіз.

2. Қажетті сусынды таңдаңыз:

Тікелей таңдалатын сусындар:

- CAPPUCINO (Капучино) (B14)
- LATTE MACCHIATO (ЛАТТЕ МАКИАТО) (B13)
- HOT MILK (Ыстық сүт) (B12)

Сусын таңдау мәзірінен (B3) таңдауға болады:

- CAPPUCINO+ (капучино+)
- CAPPUCINO MIX (КАППУЧИНО МИКС)
- CAFFELATTE (Кафелатте)
- FLAT WHITE (Флэт уайт)
- ESPRESSO MACCHIATO (Эспрессо макиато)

3. Дисплейдегі хабар (B1) түпнұсқа рецептпен талап етілетін көпіршікке сәйкес көпіршікті реттеу дөңгелегін бұру (D1) бойынша нұсқау береді. Сүт ыдысы қақпағындағы (D2) тетікті бұраңыз.

4. Бірнеше секундтан кейін таңдау автоматты түрде басталады және дисплейде таңдалған сусын суреті кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі.

Ескеріңіз: барлық сүт негізіндегі сусындарды дайындаған кезде орындалатын жалпы нұсқаулар



- "ESC": дайындауға толығымен кедергі келтіру үшін және басты бетке оралу үшін басыңыз.
- "X STOP" (Тоқтату): сүт немесе кофе құйылуын тоқтату және сусынды аяқтау үшін келесі құюға өту үшін басыңыз (егер болса).
- Жеткізудің соңында, кеседегі кофе мөлшерін арттыру үшін жай ғана "+" EXTRA" (Қосымша) түймесін басыңыз.
- Әрбір кофе дайындау процесін реттеуге болады ("12. зСусындарды реттеу T" және "13. Жеке профилиңізді есте сақтау" бөлімдерін қараңыз).
- Сүт ыдысын тоңазытқыштың сыртында ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Сүт неғұрлым жылы болса (5 °C – ең оңтайлысы), шығарылған көпіршік сапасы соғұрлым нашар болады.

Кофе жасалған соң, құрылғы келесі сусынды жасауға дайын болады.


8.4 Сүт ыдысын пайдаланған соң тазалау

Сүт функциясын қолданған әрбір уақытта дисплейде "TURN MILK FROTH ADJUSTMENT DIAL TO CLEAN POSITION" (Көпіршікті реттеу тетігін тазалау қалпына бұраңыз) хабары көрсетіледі және сүттің көпіршік қақпағы таза болуы керек:

1. Сүт ыдысын (D) құрылғыда қалдырыңыз (оны босатудың қажеті жоқ);
2. Көпіршітілген сүт шүмегінің астына кесені немесе басқа ыдысты қойыңыз (20-сурет);
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) "CLEAN" (ТАЗАЛАУ) бағытына бұраңыз (19-сур.). Дисплейде "CLEANING UNDERWAY RECIPIENT UNDER SPOUT" (Тазалау орындалуда, сүт шүмегінің астына ыдысты қойыңыз) хабары (B1) тазалау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі. Тазалау автоматты түрде тоқтайды;

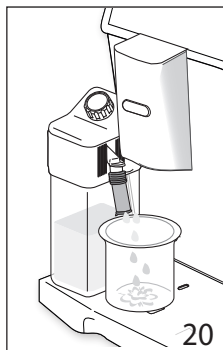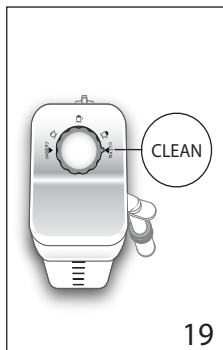

4. Дөңгелекті көпіршік түрлерінің біріне қайта бұраңыз;
5. Сүт ыдысын алып, бу түтігінің қондырмасын (A9) әрқашан губкамен тазалаңыз (21-сурет).

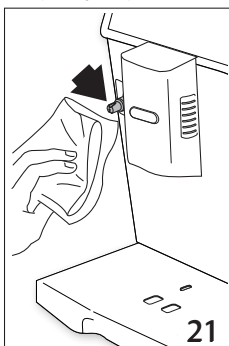

Ескеріңіз!

- Бірнеше капучино немесе сүт негізіндегі кофелерді дайындау үшін, құрылғыны тек соңғы сусын дайындалған соң ғана тазалаңыз. "CLEAN" (Тазалау) хабары көрінген кезде келесі сусындарды жасауға кірісу үшін "ESC" селекторын басыңыз. Сүт ыдысын тазаламасаңыз, оның тазалауды қажет ететінін ескерту үшін дисплейде белгісі көрсетіледі.
- Сүт ыдысын тоңазытқышта сақтауға болады.
- Тазалау алдында кейбір жағдайларда құрылғының қызғанын күтуіңіз керек.

9. ҰШЫҒАРУ

1. Ыстық су/бу шүмегі (C6) ыстық су/бу түтігінің қондырмасына дұрыс тіркелгенін (A9) тексеріңіз;

2. Шүмек астына ыдыс қойыңыз (шашыраудың алдын алу үшін барынша жақын қойыңыз);
3. Мәзірге кіру үшін "☰" белгісіне (B3) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
4. "NEXT>" (Келесі) селекторын "HOT WATER" (Ыстық су) белгісі көрінгенше басыңыз;
5. "HOT WATER" (Ыстық су) селекторын басыңыз. Дисплейде (B1) көрсетілетін сәйкес сурет кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
6. Құрылғы ыстық су құйып, автоматты түрде тоқтайды. Ыстық су құйылуын қолмен тоқтату үшін, "XSTOP" (Тоқтату) селекторын тағы да басыңыз.

Ескеріңіз!

- Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Әрбір кофе дайындау процесін реттеуге болады ("12. ДСусындарды реттеу с" және "13. ЖЖеке профиліңізді есте сақтау" бөлімдерін қараңыз).

10. ҰШЫҒАРУ

1. Ыстық су/бу шүмегі (C6) ыстық су/бу түтігінің қондырмасына дұрыс тіркелгенін (A9) тексеріңіз;
2. Ыдысты қыздырылатын/көпіршітетін сұйықтықпен толтырып, ыстық су/бу шүмегін сұйықтыққа батырыңыз;
3. Мәзірге кіру үшін "☰" белгісіне (B3) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
4. "NEXT>" (Келесі) селекторын (B2) дисплейде "STEAM" (Бу) белгісі көрінгенше басыңыз;
5. "STEAM" (Бу) селекторын басыңыз. Дисплейде көрсетілетін сәйкес сурет (B1) кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі және бірнеше секундтан соң сұйықтықты жылыту үшін бу капучино жасағыш шүмегінен шығарылады;
6. Қажетті температура немесе көпіршік деңгейі алынған кезде, буды тоқтату үшін "XSTOP" (Тоқтату) түймесін басыңыз.

Маңызды!

Шашырандылардан күйіп қалудың алдын алу үшін, ішінде сұйықтығы бар ыдысты шығарып

жатқан кезде әрқашан будың тоқтағанына көз жеткізіп отырыңыз.

Ескеріңіз!

Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.


10.1 Сүтті көпіршіту үшін буды пайдалану туралы кеңестер

- Ыдыстың көлемін таңдаған кезде, сұйық заттың көлемі екі немесе үш есе көбейетінін ескеріңіз.
- Қоюлау көпіршікке қол жеткізу үшін, тоңазытқыш температурасында (шамамен 5°C) сақталған шайқалған немесе жартылай шайқалған сүтті пайдаланыңыз.
- Кілегейлі көпіршік жаса үшін ыдысты жайлап қана жоғары қарай ырғап жылжытыңыз.
- Көпіршігі нашар немесе көбіктері үлкен сүт болмас үшін, шүмекті (C6) әрқашан төмендегі бөлімде сипатталғандай етіп тазалаңыз.


10.2 Ыстық су/бу шүмегін қолданудан соң тазалау

Сүт қалдықтарының жиналуына және оның (C6) бітеліп қалуына жол бермес үшін, ыстық су/бу шүмегін әрқашан тазалап отырыңыз.

1. Ыдысты ыстық су/бу шүмегінің астына қойып, аздап су құйыңыз ("9. Ыстық су құю" бөлімін көріңіз). Ыстық су құйылуын қолмен тоқтату үшін, "XSTOP" (Тоқтату) селекторын (B2) басыңыз.
2. Ыстық су/бу шүмегін суыту үшін бірнеше минут күтіп, босату түймесін (C7) басу арқылы шығарып алыңыз (16-сурет). Шүмекті бір қолыңызбен ұстап тұрып, басқа қолыңызбен каппучино жасағышты төмен бұраңыз (22-сур.).

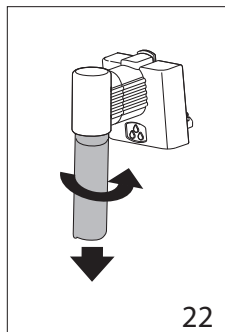

22

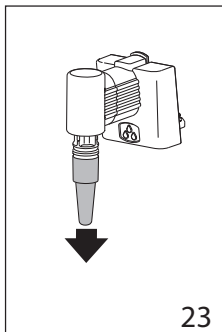

23

3. Бу түтігінің қондырмасын да төмен тарту арқылы шығарыңыз (23-сурет).
4. Қосылым шүмектеріндегі тесіктің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, тіс тазартқышпен тазартыңыз.
5. Шүмектің барлық бөлшектерін губкамен және ыстық сумен жуыңыз.
6. Байланыс қондырмасын орнына салып, каппучино жасағышты шүмекке жоғары қарай итеру және орнына түскенше сағат тілімен бұрау арқылы қайта енгізіңіз.

11. ШҮМЕКТЕГІ ТЕА ФУНКЦИЯСЫ

1. Ыстық су/бу шүмегі (C6) ыстық су/бу түтігінің қондырмасына дұрыс тіркелгенін (A9) тексеріңіз;
2. Шай қалташығын кесеге салып, кесені шүмектің астына қойыңыз (шашырандыларды болдырмау үшін мүмкіндігінше жақын қойыңыз);
3. Басты беттен қажетті су мөлшерін "QUANTITY" (Мөлшер) (B11) селекторын (B2) басу арқылы таңдаңыз;
4. Мәзірге кіру үшін "☰" белгісіне (B3) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
5. "NEXT>" (Келесі) селекторын (B2) дисплейде "TEA FUNCTION" (Шай функциясы) белгісі көрінгенше басыңыз;
6. Қажетті шайға қатысты селекторды басу арқылы қажетті су температурасын таңдаңыз; әрбір шай (ақ, көк, қызыл немесе қара шай) арнайы бір су температурасына сай болады. Дисплейде (B1) көрсетілетін сәйкес сурет кофе дайындау барысында бірте-бірте толатын прогресс жолағымен бірге көрсетіледі;
7. Құрылғы шамамен таңдалған көлемдегі ыстық суды құяды, сосын құю автоматты түрде тоқтайды. Қолмен тоқтату үшін "XSTOP" (Тоқтату) селекторын басыңыз.



Ескеріңіз!

- Егер "Energy Saving" (Қуат үнемдеу) режимі белсенді болса, ыстық су құйылмас бұрын бірнеше секунд күту керек болуы мүмкін.
- Кеседегі су көлемін реттеуге болады ("12. Сусындарды реттеу" және "13. Жеке профилиңізді есте сақтау" бөлімдерін көріңіз).

- Құюды кез келген сәтте "X STOP" (Тоқтату) түймесін басу арқылы тоқтатуға болады;
- Қую аяқталған бойда кеседегі су мөлшерін арттыру үшін жай ғана "+EXTRA" (Қосымша) түймесін басыңыз. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "X STOP" (Тоқтату) түймесін басыңыз.

12. СУСЫНДАРДЫ РЕТТЕУ

Сусындардың дәмі (қажет кезде) мен мөлшерін реттеуге болады.

1. Сусын реттелетін профильдің (B4) іске қосылуы екеніне көз жеткізіңіз. 6 профильдің әрқайсысы үшін "MY" (Менің) сусындарын таңдай аласыз;
2. Басты беттен  (B6) селекторын (B2) басыңыз;
3. Реттеу экранына кіру үшін реттегіңіз келген сусынды таңдаңыз (тікелей немесе сусындар таңдау мәзірінен таңдалатын сусын - B3). Тиісті керек-жарақтар енгізілуі керек;
4. (Тек кофесі бар сусындар) "CHOOSE COFFEE AROMA" (Кофе дәмін таңдаңыз): "-" немесе "+" таңдау көрсеткісін басу арқылы қажетті дәмді таңдап, "✓ OK" селекторын таңдаңыз;
5. "CUSTOMISING COFFEE (OR WATER) QUANTITY, STOP TO SAVE" (Кофе (немесе су) мөлшерін реттеу, сақтау үшін тоқтатыңыз): Дайындау басталады және құрылғы тік жолақ түрінде мөлшердің реттелетін экранын көрсетеді. Жолақ бойындағы жұлдызша ағымдағы мөлшерді көрсетеді.
6. Мөлшер орнатылатын ең аз мөлшерге жеткен кезде, дисплейде (B1) "X STOP" (Тоқтату) хабары көрсетіледі.
7. Қажетті мөлшерге жеткен соң, "X STOP" (Тоқтату) селекторын басыңыз.
8. "SAVE NEW SETTINGS?" (Жаңа параметрлер сақталсын ба?): Сақтау үшін "✓ OK" селекторын (немесе бас тарту үшін  ESC" селекторын) таңдаңыз.

Құрылғы мәндердің сақталғанын не сақталмағанын растайды (алдыңғы таңдауға байланысты). "✓ OK" селекторын басыңыз.

Құрылғы басты бетке оралады.

Ескеріңіз!

- **Капучинолар және сүт негізіндегі кофелер:** алдымен кофе дәмі сақталады, одан кейін

алғашқы сүт мөлшерлері, одан кейін кофе мөлшері орындалады;

- **Americano (Американо):** алдымен кофе дәмі, одан кейін алғашқы кофе мөлшері, сосын ыстық су сақталады;
- **Ыстық су:** құрылғы ыстық суды құяды. Қажетті мөлшерді сақтау үшін "X STOP" (тоқтату) селекторын (B2) басыңыз.
- Сусындарды DeLonghi Coffee Link App қолданбасымен қосылу арқылы да реттей аласыз.
- Бағдарламадан шығу үшін  ESC түймесін басыңыз. Бұл мәндер сақталмайды.

Сусын мөлшері кестесі		
Сусын	Қалыпты мөлшер	Бағдарламаланатын мөлшер
ESPRESSO (ЭСПРЕССО)	40 мл	20-80 мл
LONG (Лунго)	160 мл	115-250 мл
COFFEE (Кофе)	180 мл	100-240 мл
DOPPIO + (Доппио+)	120 мл	80-180 мл
AMERICANO (АМЕРИКАНО)	150 мл	70-480 мл
TEA (Шәй)	150 мл	30-420 мл
HOT WATER (ЫСТЫҚ СУ)	250 мл	20-420 мл

13. ЖЕКЕ ПРОФИЛІҢІЗДІ ЕСТЕ САҚТАУ

Құрылғы әрбірі әртүрлі белгішемен байланыстырылған 6 түрлі профильді есте сақтауға мүмкіндік береді.

Реттелетін "MY" (Менің) сусындары "AROMA" (Дәм) және "QUANTITY" (Мөлшер) мәндері әрбір

профильде сақталады ("12.  Сусындарды реттеу  бөлімін қараңыз). Барлық сусындар көрсетілген кездегі рет таңдау жиілігіне байланысты болады.

Профильді таңдау не оған кіру үшін ағымдағы қолданыстағы профильді басып (B4), "NEXT>" (Келесі) белгісіне қатысты селекторды (B2)

қалаған профиль көрінгенше басыңыз, сосын профильді басыңыз.

Ескеріңіз!

- "GST" (Қонақ) профилі: осы профильді әдепкі параметрлері бар сусындарды құю үшін таңдаңыз.  функциясы белсенді емес.
- DeLonghi Coffee Link App қолданбасымен қосу арқылы жеке профиліңіздің атын өзгерте аласыз (тек бірінші үш таңба көрінеді).
- Профиль белгішесін реттеу үшін "6.15 Personalizza profilo" бөлімін қараңыз.

14. ТАЗАЛАУ

14.1 Құрылғыны тазалау

Құрылғының мына бөліктерін тұрақты түрде тазалап отыру керек:

- құрылғының ішкі тогы;
- тартылған кофе ыдысы (A10);
- тамшы науасы (A14), су жиналу науасы (A21) және тамшы науасының торы (A13);
- су ыдысы (A16);
- кофе шүмектері (A8);
- тартылған кофе воронкасы (A4);
- демдеу торы (A19) демдеу торының қақпағын (A18) ашқан соң қол жетімді болады;
- сүт ыдысы (D);
- ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A9);
- басқару тақтасы (B).

Маңызды!

- Кофе құрылғысын тазалау үшін еріткіштерді, қырғыш заттарды немесе спиртті пайдаланбаңыз. De'Longhi супер автоматты кофе құрылғыларын тазалау үшін тек осы құрылғыларға арналған химикаттарды ғана пайдалануыңыз керек.
- Тамшы науа торынан (A13) және сүт ыдысынан (D) басқа құрылғының кез келген құрамдас бөлшегін ыдыс аяқ жуғышта жууға болмайды.
- Қоқымдарды және кофе қалдықтарын кетіру үшін металдан жасалған заттарды пайдаланбаңыз, себебі олар құрылғының металл немесе пластмасса бөліктерін сырып тастауы мүмкін.

14.2 Құрылғының ішкі айналымын

тазалау

Құрылғы 3/4 күн бойына қолданылмайтын болса, оны қайтадан қолданбас бұрын, оны қайта қосуды және мына әрекеттерді орындауды ұсынамыз:

2/3 шаю кезеңін "Rinse" (Шаю) функциясын таңдау арқылы орындау ("6.1 Rinsing (Шаю)  бөлімінен қараңыз);

- ыстық суды бірнеше секунд бойы ағызу ("9. Ыстық су құю" бөлімі).

Ескеріңіз!

Тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.

14.3 Тартылған кофе ыдысын тазалау


Дисплейде (B1) "EMPTY GROUNDS CONTAINER" (тартылған кофе ыдысын босатыңыз) хабары көрсетілген кезде, тартылған кофе ыдысын босату және тазалау керек. Бұл құрылғы тартылған кофе ыдысы (A10) тазаланбайынша кофе жасау үшін пайдаланылмайды. Толық болмаса да, бірінші кофе дайындалғаннан кейін 72 сағат ішінде дисплейде тартылған кофе ыдысын босату туралы хабар (empty grounds container) көрсетіледі. (72 сағаттық санау дұрыс жүргізілуі үшін, машинаны ешқашан қуат көзінен ажыратпау керек).

Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Егер бірнеше капучиноны бірінен соң бірін жасасаңыз, металдан жасалған кесе науасы (A11) қызады. Оны ұстамас бұрын суығанын күтіп, тек алдынан ғана ұстаңыз.

Тазалау үшін (тек құрылғымен):

- Тамшы науасын (A14) шығарыңыз (24-сурет), босатыңыз және тазалаңыз.

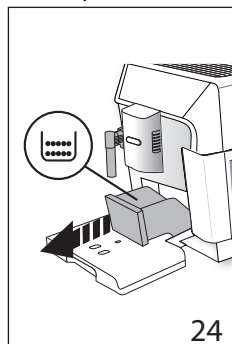

- Тартылған кофе ыдысын (A10) босатып, түбінде қалған барлық қалдықтарды кетіру үшін мұқият тазалаңыз. Оны берілген щеткадағы (C5) қырғышпен орындауға болады.
- Қызыл су жиналу науасын (A21) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.


Маңызды!

Тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату КЕРЕК. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.

14.4 Тамшы науасын және су жиналу науасын тазалау

Маңызды!

Тамшы науасына (A14) ондағы су деңгейін көрсететін деңгей көрсеткіші (A12) (қызыл) бекітілген (25-сурет). Осы көрсеткіш кесе науасынан (A11) шығып тұрғанға дейін тамшы науасы босатылуы және тазалануы керек, әйтпесе су жиіктен тасып, құрылғыны, ол орналасқан бетті немесе қоршаған аймақты зақымдауы мүмкін.

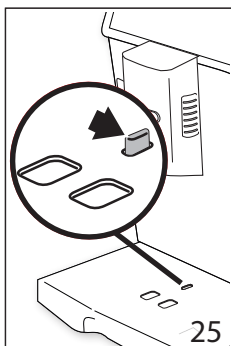

Тамшы ағатын науаны шығарып алу үшін, мына әрекеттерді орындаңыз:

1. Тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын (A10) шығарыңыз (24-сурет);
2. Кесе науасын (A11) және тамшы науасының торын (A13) алып, тамшы науасы мен тартылған кофе ыдысын босатып, барлық бөліктерін жуыңыз.
3. Қызыл су жиналу науасын (A21) тексеріңіз және қажет болса босатыңыз.


4. Тамшы ағатын науаны торымен бірге және тартылған кофе ыдысын құрылғыға қайта салыңыз.

14.5 Кофе құрылғысын ішін тазалау

Ток соғу қаупі бар!

Ішкі бөліктерді тазаламас бұрын, құрылғыны өшіру ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін көріңіз) және розеткадан ажырату керек. Кофе құрылғысын ешқашан суға батырмаңыз.

1. Құрылғының іші (тамшы науасын алған соң қол жетімді болады - A14) кірлемегенін тұрақты түрде (шамамен аптасына бір рет) тексеріп отырыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) және губкамен тазалаңыз.
2. Барлық қалдықтарды шаңсорғышпен тазалаңыз (26-сурет).

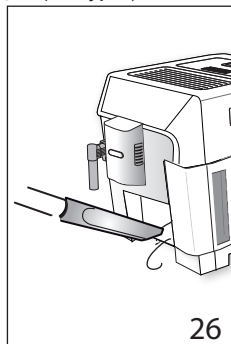


14.6 Су ыдысын тазалау

1. Су ыдысын (A16) тұрақты түрде (шамамен айына бір рет және су жұмсартқыш сүзгіні (C4) (егер бар болса) орнына салған сайын) дымқыл шүберекпен және шамалы жұмсақ ыдыс жуғыш сұйық затпен тазалап отырыңыз. Ыдысты толтыру және құрылғыға салу алдында мұқият шайыңыз;
2. Сүзгіні алыңыз (егер бар болса) және ағынды сумен шайыңыз;
3. Сүзгіні орнына салыңыз (егер болса), ыдысты таза сумен толтырып, орнына салыңыз;
4. Сүзгіні (тек су жұмсартқыш сүзгісі бар үлгілер) қайта белсендіру үшін шамамен 100 мл ыстық су ағызыңыз.

14.7 Кофе шүмектерін тазалау

1. Кофе шүмектерін (A8) губкамен немесе шүберекпен тұрақты түрде тазалаңыз (27A сур.);

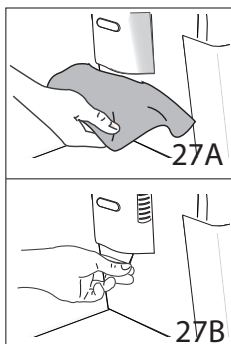

2. Кофе шүмектеріндегі тесіктердің бітеліп қалмағанын тексеріңіз. Қажет болса, кофе қалдықтарын тіс тазартқышпен кетіріңіз (27B сур.).

14.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау

Тартылған кофе воронкасының (A4) бітелмегенін тұрақты түрде (шамамен айына бір рет) тексеріп тұрыңыз. Қажет болса, кофе қалдықтарын берілген щеткамен (C5) тазалаңыз.



14.9 Демдеу торын тазалау

Демдеу торын (A19) кемінде айына бір рет тазалап отыру керек.

Маңызды!

Құрылғы іске қосұлы болған кезде демдеу торын алу мүмкін емес.

1. Құрылғының дұрыс өшірілгеніне көз жеткізіңіз ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз);
2. Су ыдысын тазалаңыз (A16) (2-сурет);
3. Құрылғының оң жағындағы демдеу торы орнының қақпағын (A18) (28-сурет) ашыңыз;

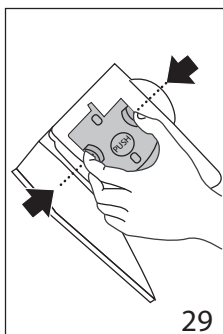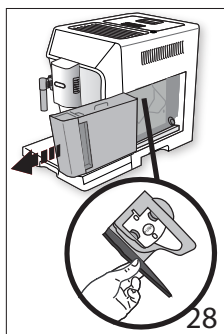

4. Түрлі-түсті босату түймелерін ішке қарай басып тұрып, демдеу торын сыртқа қарай тартып шығарыңыз (29-сурет);
5. Демдеу торын суға шамамен 5 минут батырып қойып, ағынды су астында шайыңыз;



Маңызды!

ТЕК СУМЕН ШАЮ

Ыдыс жуғыш сұйық затты және ыдыс жуғыш құрылғыны пайдаланбаңыз

Демдеу торын ыдыс жуғыш сұйық затсыз тазалаңыз, себебі ол зақымдануы мүмкін.


6. Демдеу торының корпусында (демдеу торы орнының қақпағы арқылы көрінеді) қалған кез келген кофе қалдығын кетіру үшін арнайы щетканы (C5) пайдаланыңыз;
7. Тазалаған соң, демдеу торын ішкі тірекке (30-сурет) қарай сырғыту арқылы орнына салып, «сырт» етіп орнына түскенше PUSH (Итеру) белгісін толық енгенше ішке қарай басыңыз;

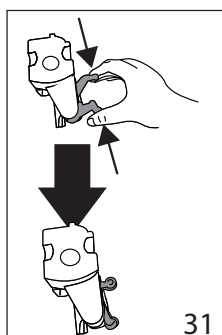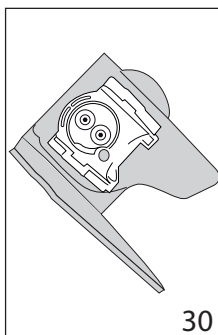

Ескеріңіз!

Егер демдеу торын енгізу қиын болса, енгізбес бұрын оны 31-суретте көрсетілген екі ілгекті басу арқылы тиісті өлшемге бейімдеңіз.

8. Салынған соң, екі түрлі-түсті түйменің шыққанына көз жеткізіңіз (32-сурет);

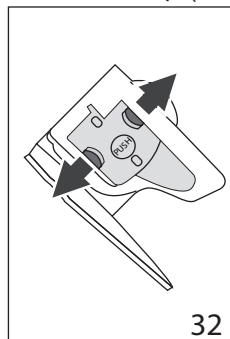


9. Демдеу торы орнының қақпағын жабыңыз;
10. Су ыдысын орнына салыңыз.

14.10 Сүт ыдысын тазалау


Көпіршікті тиімді етіп сақтау үшін, сүт ыдысын (D) төменде сипатталғандай етіп екі күн сайын тазалаңыз:

1. Қақпақты (D2) ашыңыз;
2. Сүт шүмегі (D5) мен ішке тарту түтігін (D4) алыңыз (33-сурет);
3. Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) сағат тіліне қарсы бағытпен "INSERT" (Енгізу) бағытына қарай бұрап (33-сурет), жоғары қарай тартып шығарыңыз;

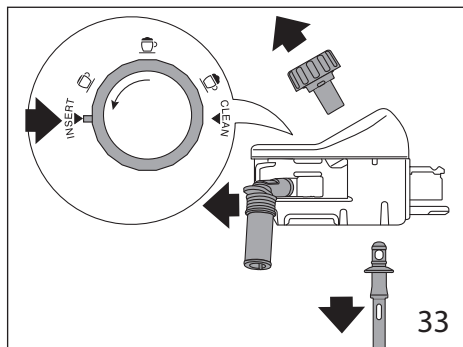

4. Барлық құрамдас бөлшектерді ыстық сумен және жұмсақ жуғыш сұйықтықпен жуыңыз. **Барлық құрамдас бөлшектерін ыдыс жуғышта жууға болады, ол үшін оларды ыдыс жуғыштың ең жоғарғы текшесіне қою керек.**

Дөңгелектің астындағы бос орында және ойықта сүт қалдықтары қалмасын (34-сурет). Қажет болса, ойықты тіс тазартқыш таяқшамен қырғылаңыз;

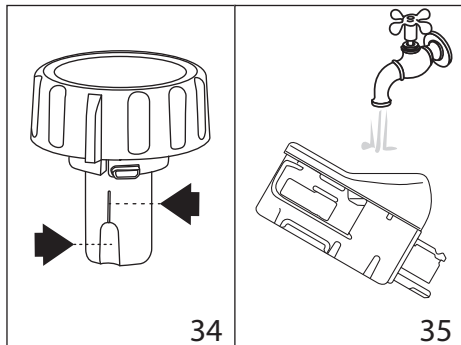

5. Көпіршікті реттеу дөңгелегі орнының ішкі жағын ағынды сумен шайыңыз (35-сурет);
6. Ішке тарту түтігі мен шүмектің сүт қалдықтарымен бітеліп қалмағанын тексеріңіз;
7. Дөңгелекті, шүмекті және сүт сору түтігін орнына салыңыз ("INSERT" (Салу) сөзіне сәйкестендіріп);
8. Қақпақты ыдысқа (D3) қайта орналастырыңыз.

14.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау

Сүт дайындаған сайын түтік қондырмасын (A9) губкамен шайбалардағы сүт қалдықтарын кетіру үшін тазалап отырыңыз (21-сурет).

15. DESCALING (ҚАҚ ТАЗАЛАУ)

Маңызды!


- Қолданбас бұрын нұсқауларды және қақ тазартқыштағы жапсырмаларды оқып шығыңыз.
- Тек De'Longhi қақ тазалағышын ғана пайдалануыңыз керек. Басқа қақ тазалағышты пайдалану және/немесе қақ тазалауды дұрыс орындамау өнім жасаушысының кепілдігінде қаралмаған ақаулықтарға себеп болуы мүмкін.

Дисплейде (B1) "DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (~45min)" (Қақтан тазалау қажет, бастау үшін ОК түймесін басыңыз, шамамен 45 мин) хабары көрсетіледі: Құрылғыны дереу қақтан тазалау үшін "✓ OK" (B2) селекторын басып, нұсқауларды 3-пункттен бастап орындаңыз. ұрылғы қағын кейінірек тазалау үшін "↶ ESC" селекторын (B2) басыңыз. Құрылғыны қақтан тазалау қажет екенін еске салу үшін дисплейде (B1) белгісі көрсетіледі. (бұл хабар құрылғы іске қосылған сайын пайда болады).


Қақтан тазалау мәзіріне қол жеткізу үшін:

1. Мәзірге кіру үшін "80" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "DESCALE" (қақ тазалау) селекторын басып, дисплейдегі нұсқауларды орындаңыз;
3. "REMOVE WATER SOFTENER FILTER" (Су жұмсартқыш сүзгіні шығарып алу) (36-сурет): су ыдысын шығарып алып (A16), су жұмсартқыш сүзгіні алыңыз да (C4) (бар

болса), су ыдысын босатыңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;

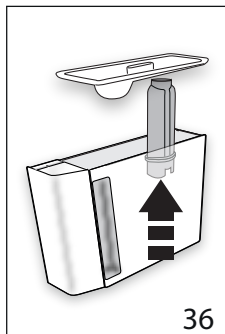


36

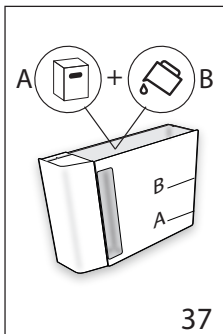

37

4. "DESCALER (LEVEL A) AND WATER (UP TO LEVEL B)" (Қақ тазалағыш (А деңгейі) және су (В деңгейі)) (37-сурет); ыдыстың ішіне қақ тазалағышты А деңгейіне дейін құйып (бір 100 мл орамына тең), одан кейін (бір литр) В деңгейіне дейін су құйып, су ыдысын орнына салыңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;
5. "EMPTY DRIP TRAY" (Тамшы науасын босатыңыз) (38-сурет):

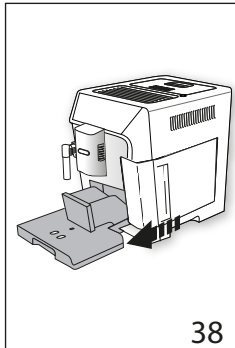

38

6. Тамшы науасын (А14) және тартылған кофе ыдысын (А10) алып, босатыңыз да, ауыстырыңыз.
7. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;
8. "POSITION 2l CONTAINER OK TO START" (2 л ыдыс қойып, бастау үшін ОК түймесін басыңыз):

Көлемі кемінде 2 литр болатын бос ыдысты ыстық су/бу шүмегінің (С6) және кофе шүмегінің (А8) астына қойыңыз (7-сурет);


Маңызды! Күйіп қалу қаупі бар

Ыстық су/бу және кофе шүмектерінен құрамында қышқылы бар ыстық су ағады. Осы ерітінді шашырандысынан абай болыңыз.

9. Қақтан тазалайтын ерітіндіні қосқаныңызды растау үшін "✓ OK" селекторын басыңыз. "DESCALING UNDERWAY, PLEASE WAIT" (Қақ тазалануда, күтіңіз) хабары пайда болады: Қақ тазалау бағдарламасы басталады және ыстық су және кофе шүмектерінен қақ тазалағыш сұйық зат шығады. Бірнеше шаю циклі кофе құрылғысының ішіндегі барлық қақ қалдықтарын кетіру үшін автоматты түрде орындалады;

Шамамен 25 минуттан кейін қақтан тазалау тоқтатылады;

10. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (Шайыңыз және су ыдысын MAX деңгейіне дейін толтырыңыз) (4-сурет): құрылғы енді таза сумен шаюға дайын. Қақты тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз. Су ыдысын шығарып алыңыз, босатыңыз, ағын су астында шайыңыз және таза сумен MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырып, құрылғыға салыңыз;
11. "POSITION 2l CONTAINER OK TO START RINSING" ("2 л ыдыс қойып, бастау үшін ОК түймесін басыңыз): Қақ тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын бос ыдысты кофе шүмектерінің және ыстық су/бу шүмегінің астына қойып (7-сурет), "✓ OK" селекторын басыңыз;
12. Алдымен кофе шүмектерінен, одан кейін ыстық су/бу шүмегінен ыстық су құйылады және "RINSING UNDERWAY" (Шаю орындалуда) хабары көрсетіледі;
13. Ыдыстағы су таусылған кезде, шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын контейнерді босатыңыз;
14. (Егер сүзгі орнатылса) "INSERT FILTER INTO ITS HOUSING" (Сүзгіні корпусына енгізіңіз) (39-сур.). "NEXT>" (Келесі) селекторын басып, су ыдысын шығарып алыңыз. Алдында алынған болса, су жұмсартқыш сүзгіні ауыстырыңыз;

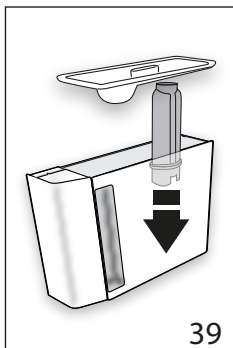

15. "RINSE AND FILL WATER TANK UP TO MAX LEVEL" (Шайыңыз және су ыдысын MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырыңыз) (4-сурет): Ыдысты MAX (максимум) деңгейіне дейін таза сумен толтырыңыз;
16. "INSERT WATER TANK" (Су ыдысын салыңыз) (5-сурет): Су ыдысын құрылғыдағы орнына салыңыз;
17. "POSITION 2I CONTAINER OK TO START RINSING" ("2 л ыдыс қойып, бастау үшін OK түймесін басыңыз): Қақ тазалау ерітіндісін жинау үшін қолданылатын бос ыдысты ыстық су/бу шүмегінің астына қойып (7-сурет), "✓ OK" селекторын басыңыз;
18. Ыстық су шүмегінен ыстық су/бу құйылады және "RINSING UNDERWAY, PLEASE WAIT" (Шаю орындалуда, күте тұрыңыз) хабары көрсетіледі;
19. "EMPTY DRIP TRAY" (Тамшы науасын босатыңыз) (38-сурет): Екінші шаюдың соңында тамшы науасын (A14) және тартылған кофе ыдысын (A10) алып, босатыңыз да, ауыстырыңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;
20. "DESCALE COMPLETE" (Қақ тазалау аяқталды): растау үшін "✓ OK" селекторын басыңыз;
21. "FILL TANK WITH FRESH WATER": (Ыдысты таза сумен толтырыңыз): шайылатын суды жинақтау үшін қолданылатын ыдысты босатып, су ыдысын алыңыз да, таза сумен MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырып, құрылғыны кері салыңыз.

Қақ тазалау аяқталды.

Ескеріңіз!

- Егер қақ тазалау дұрыс орындалмаса (мысалы, жарық жоқ), циклді қайталауды ұсынамыз;
- Қақты тазалап болғаннан кейін тарту ыдысында (A10) судың болуы қалыпты жағдай.
- Егер су ыдысы MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырылмаса, қақ тазалаудың соңында құрылғы қақ тазалау ерітіндісінің құрылғының ішкі жүйесінен толық шығуына кепілдік ретінде үшінші рет шаюды талап етеді. Шаюды бастамас бұрын, тамшы науасын босатуды ұмытпаңыз;
- Құрылғы қақ тазалау циклдерін өте қысқа уақыт аралықтарында орындауды сұрауы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе және ол құрылғының кеңейтілген басқару жүйесінің болуына байланысты.


16. СУ ҚАТТЫЛЫҒЫН РЕТТЕУ

Бір кезеңдік уақыт өткен соң су қаттылығына сай "DESCALING NEEDED - PRESS OK TO START (~45MIN)  (Қақтан тазалау қажет - бастау үшін OK түймесін басыңыз (~45 мин.)) хабары көрсетіледі.

Құрылғы әдепкі параметр бойынша су қаттылығының "4" мәніне орнатылады. Сонымен қатар, бұл құрылғыны әр түрлі аймақтардағы құбыр суының қаттылығына сай бағдарламалау арқылы құрылғыны сирегірек тазалау қажет болатындай етіп орнатуға болады.

16.1 Су қаттылығын өлшеу

1. "TOTAL HARDNESS TEST" (Жалпы қаттылықты тексеру) индикаторын орамынан (C1) шығарыңыз (ағылшын тіліндегі нұсқауларға тіркелген).
2. Қағазды стакандағы суға бір секундқа толығымен батырып алыңыз.
3. Қағазды судан шығарып, жайлап сілкіңіз. Шамамен бір минуттан соң 1, 2, 3 немесе 4 қызыл шаршы судың қаттылығының деңгейіне қарай көрінеді. Әрбір шаршы бір деңгей болып есептеледі.

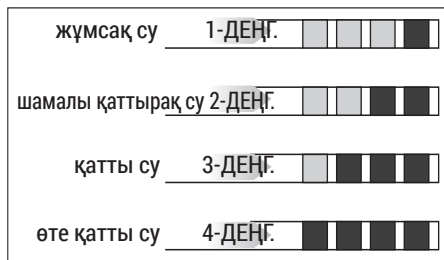

16.2 Су қаттылығын орнату

1. Мәзірге кіру үшін "⚙️" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
2. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "💧 WATER HARDNESS" (Су қаттылығы) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
3. "💧 WATER HARDNESS" (Су қаттылығы) селекторын басыңыз;
4. "WATER HARDNESS, CURRENT UNDERLINED" (Ағымдағы Су қаттылығының асты сызылады): Қажетті деңгей селекторын басыңыз (1-деңгей = жұмсақ су; 4-деңгей = өте қатты су);
4. Басты бетке оралу үшін "↶ ESC" селекторын басыңыз.

Құрылғы сол кезде жаңа су қаттылығының параметрімен бағдарламаланады.


17. СУ ЖҰМСАРТҚЫШ СҮЗГІ

Кейбір үлгілерге су жұмсартқыш сүзгі бекітіледі (C4). Егер сіздегі үлгіде ондай болмаса, De'Longhi тұтынушыны қолдау қызметтерінен сатып алуды ұсынамыз. Сүзгіні дұрыс пайдалану үшін, төмендегі нұсқаларды орындаңыз.

17.1 Сүзгіні орнату

1. Сүзгіні (C4) орамынан шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін "⚙️" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
3. "NEXT>" (Келесі) селекторын дисплейде "💧 WATER FILTER" (Су сүзгісі) көрінгенше басу арқылы мәзір тармақтары арқылы жылжыңыз;
4. "💧 WATER FILTER" (Су сүзгісі) селекторын басыңыз;

5. "TURN DATE INDICATOR TO NEXT 2 MONTHS" (Күн индикаторын келесі 2 айды көрсету үшін бұраңыз) (40-сур.):


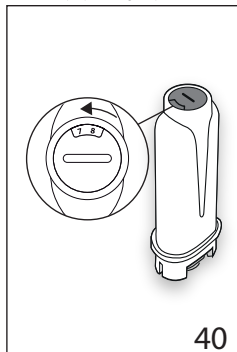


күн көрсеткішінің дискісін қолданудың келесі екі айы көрінгенше бұраңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;

Ескеріңіз

ІҚұрылғы дұрыс пайдаланылса, бұл сүзгі екі айға жарамды болады. Егер кофе құрылғысы сүзгісі енгізілген күйде пайдаланылмай қалса, сүзгі тек 3 аптаға жарамды болады.


6. "RUN WATER INTO FILTER HOLE UNTIL IT COMES OUT" (Сүзгіге суды тесігінен шыққанша құйыңыз) (41-сурет): Сүзгіні іске қосу үшін, суретте көрсетілгендей етіп сүзгі ішіндегі тесік арқылы су ағызыңыз, су бүйірдегі тесіктерден бір минуттан астам ағуы керек. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;

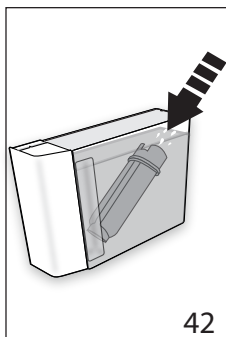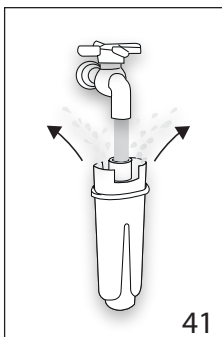

7. Ыдысты (A16) құрылғыдан шығарып, сумен толтырыңыз.
8. "IMMERSE FILTER TO EXPEL AIR BUBBLES" (Сүзгіні ауа көбіктерін шығару үшін батырыңыз) (42-сурет): Сүзгіні су ыдысына

салып, шамамен он секундтай толық батырыңыз да, ауа көпіршіктерін шығарып жіберу үшін абайлап қисайтыңыз және басыңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;

9. "INSERT FILTER IN HOUSING" (Сүзгіні корпусына енгізіңіз): Сүзгіні корпусына салыңыз (A17, 39-сур.) және орнына жеткенше басыңыз. "NEXT>" (Келесі) селекторын басыңыз;

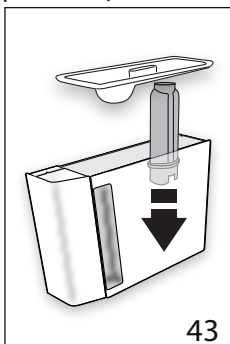

10. "INSERT WATER TANK" (Су ыдысын салыңыз): Ыдыстың қақпағын (A15) жауып, ыдысты құрылғыдағы орнына салыңыз (5-сурет);
11. "POSITION 0.5L CONTAINER, PRESS OK TO ENABLE FILTER" (0,5 л ыдыс қойып, сүзгіні іске қосу үшін OK түймесін басыңыз) (7-сурет): Ыстық су/бу шүмегінің (C6) астына ыдыс қойып, "✓ OK" түймесін басыңыз. Құйылу автоматты түрде басталып, тоқтайды.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

17.2 Сүзгіні ауыстыру

Дисплейде (B1) "⚠ REPLACE WATER FILTER, PRESS OK TO START" (Су сүзгісін ауыстырыңыз, бастау үшін OK түймесін басыңыз) хабары көрсетілген кезде сүзгіні (C4) ауыстырыңыз: Сүзгіні дереу ауыстыру үшін, "✓ OK" селекторын (B2) басып, нұсқауларды 5-пункттен бастап орындаңыз.

Сүзгіні кейінірек ауыстыру үшін "↩ ESC" селекторын басыңыз. Сүзгіні ауыстыру қажет екенін еске салу үшін дисплейде ⚠ белгісі көрсетіледі. Ауыстыру үшін мыналарды орындаңыз:

1. Ыдысты (A16) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Жаңа сүзгіні орамынан шығарыңыз;
3. Мәзірге кіру үшін "⚙" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
4. "⚠ WATER FILTER" (СУ СҮЗГІСІ) СЕЛЕКТОРЫН БАСЫҢЫЗ;
5. "⚠ REPLACE WATER FILTER" (СУ СҮЗГІСІН АУЫСТЫРУ) СЕЛЕКТОРЫН БАСЫҢЫЗ;
6. 5-пункттен бастап алдыңғы бөлімде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

Содан кейін сүзгі белсенді болады және кофе құрылғысын пайдалана аласыз.

Ескеріңіз!

Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.

17.3 Сүзгіні шығару

Егер құрылғыны сүзгісіз (C4) пайдаланғыңыз келсе, оны алып, құрылғыға оның алынғаны туралы ескертуіңіз керек. Мына әрекетті орындаңыз:

1. Ыдысты (A16) және бітеліп қалған сүзгіні шығарыңыз;
2. Мәзірге кіру үшін "⚙" белгісіне (B5) қатысты селекторды (B2) басыңыз;
3. "⚠ WATER FILTER" (СУ СҮЗГІСІ) СЕЛЕКТОРЫН БАСЫҢЫЗ;
4. "⚠ REMOVE WATER FILTER" (Су сүзгісін алыңыз) селекторын басыңыз;
5. "⚠ CONFIRM FILTER REMOVAL" (СҮЗГІНІҢ АЛЫНҒАНЫН ПАСТАҢЫЗ): растау үшін "✓ OK" селекторын таңдаңыз (параметрлер мәзіріне оралу үшін, "↩ ESC" селекторын басыңыз);
6. "✓ FILTER REMOVED" (Сүзгі алынды): өзгеріс сақталды. Басты бетке оралу үшін "✓ OK" түймесін басыңыз.



Ескеріңіз!




Екі айдан соң (күн көрсеткішін көріңіз) немесе құрылғы 3 апта бойы пайдаланылмаса, сүзгіні ауыстырыңыз, хабар әлі көрсетілмесе де сүзгіні ауыстыру керек.



18. ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕКТЕР



Кернеу: 220-240 В~ 50-60 Гц макс. 10 А
 Қуат: 1450 Вт
 Қысым: 1,9 МПа (19 бар)
 Су ыдысының сыйымдылығы: 2 л
 ҰхДхБ өлшемі: 260х470х360 мм
 Сым ұзындығы: 1200 мм
 Салмағы: 11,4 кг
 Дәндер ыдысының сыйымдылығы: 380 г
 Жиілік: 2400 - 2483,5 MHz
 Макс. бері қуаты: 10 mW




19. КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАРЛАР

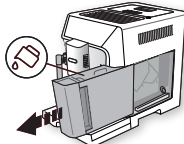
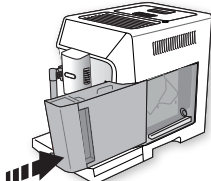
КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
FILL TANK WITH FRESH WATER (ЫДЫСТЫ ТАЗА СУМЕН ТОЛТЫРЫҢЫЗ) 	Ыдыстағы су жеткіліксіз (A16).	Су ыдысын толтырыңыз және/немесе "сырт" етіп орнына киілгенше итеру арқылы дұрыстап салыңыз.
INSERT WATER TANK (СУ ЫДЫСЫН САЛЫҢЫЗ) 	Ыдыс (A16) орнына дұрыс салынбаған.	Су ыдысын дұрыстап енгізіңіз және орнына түскенше басыңыз.
→		

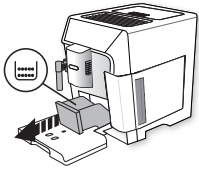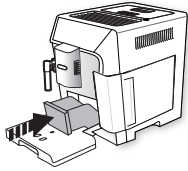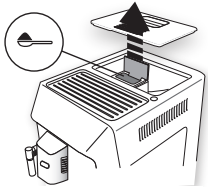КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
EMPTY GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ҰДЫСЫН БОСАТЫҢЫЗ) 	Тартылған кофе ыдысы (A10) толып кеткен.	Тартылған кофе ыдысы мен тамшы науасын (A14) босатыңыз, тазалаңыз да орындарына салыңыз. Маңызды: тамшы науасын алып жатқан кезде тартылған кофе ыдысын тіпті онда шамалы кофе қалса да босату керек. Егер босатылмаса, келесі кофелерді жасаған кезде, тартылған кофе ыдысы шамадан тыс толып кетіп, құрылғы арналарын бітеуі мүмкін.
INSERT GROUNDS CONTAINER (ТАРТЫЛҒАН КОФЕ ҰДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ) 	Тазалаған тартылған кофе ыдысы (A10) орнына салынбаған.	Тамшы науасын (A14) шығарып, тартылған кофе ыдысын орнына салыңыз.
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE (тартылған кофені максимум бір өлшем деңгейіне дейін қосыңыз)  ↶ ESC	Тартылған кофе жасау функциясы воронкаға(A4)тартылған кофе салынбаса да таңдалған.	Воронкаға (12-сурет)алдын ала тартылған кофені салыңыз және тағы құйып көріңіз
→		

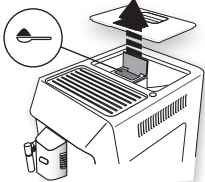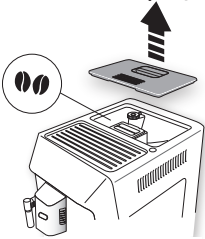КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
ADD GROUND COFFEE MAX. ONE MEASURE (ТАРТЫЛҒАН КОФЕНІ МАКСИМУМ БІР ӨЛШЕМ ДЕҢГЕЙІНЕ ДЕЙІН ҚОСЫҢЫЗ)  ✓ OK	Тартылған кофеден LONG (Лунго) кофесін жасау сұралды	Тартылған кофені воронкаға (A4) (12-сур.) салып, жалғастыру және құюды аяқтау үшін "✓ OK" селекторын басыңыз.
FILL BEANS CONTAINER (Дәндер ыдысын толтырыңыз)  ↶ ESC	Кофе дәндері таусылған. Тартылған кофе воронкасы(A4) бітеліп қалған.	Дәндер ыдысын толтырыңыз(A3) (10-сурет). Воронканы "14.8 Тартылған кофе воронкасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп щеткамен (C5) босатыңыз.
→		

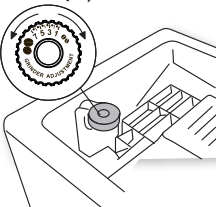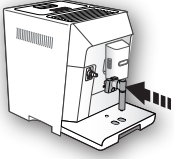КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
GROUND TOO FINE. ADJUST MILL (КОФЕ ТЫМ ҰСАҚ, КОФЕ ТАРТҚЫШТЫ РЕТТЕҢІЗ)  ↶ ESC	Тартылған кофе тым майда және кофе өте жай құйылуда немесе мүлдем құйылмауда. Егер су жұмсартқыш сүзгі (C4) болса, түтіктерден ауа көбігі шығып, құюға кедергі жасауы мүмкін.	Кофені тағы да құйып көріңіз және кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін сағат тілі бағытымен 7 санына қарай бұраңыз (A5) (fig. 9). Егер 2 кесе кофе құйылғаннан кейін әлі де жай құйылса, тартуды реттеу дөңгелегін құйылу дұрысталғанша тағы бір рет "сырт" еткізіп бұрау арқылы дұрыстау процедурасын қайталаңыз ("7.5 Кофе тартқышты реттеу" бөлімін көріңіз). Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A16) толық енгізілгенін тексеріңіз. Құрылғыға ыстық су/бу шүмегін (C6) енгізіп, ағын бір қалыпты болғанша шамалы су ағызыңыз.
SELECT A Milder TASTE OR REDUCE COFFEE AMOUNT  (Жұмсағырақ дәмді таңдаңыз немесе кофе мөлшерін азайтыңыз) ↶ ESC	Өте көп мөлшердегі кофе пайдаланылған.	"AROMA" (Дәм) (B10) селекторын (B2) басу арқылы жұмсақ дәмді таңдаңыз немесе тартылған кофенің мөлшерін азайтыңыз (ең көбі – 1 мөлшер).
INSERT WATER SPOUT (СУ ШҮМЕГІН ЕНГІЗІҢІЗ) 	Ыстық су шүмегі (C6) енгізілмеген немесе дұрыс енгізілмеген	Су шүмегін орнына түскенше енгізіңіз.
→		

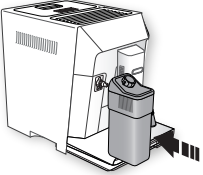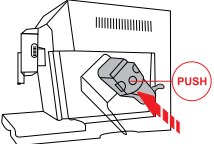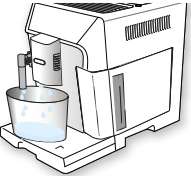КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
INSERT MILK CONTAINER (СҮТ ЫДЫСЫН ЕНГІЗІҢІЗ) 	Сүт ыдысы (D) дұрыс салынбаған.	Сүт шүмегін орнына түскенше енгізіңіз (17-сур.).
INSERT INFUSER ASSEMBLY (Демдеу торы жинағын салыңыз) 	Демдеу торы (A19) тазаланғаннан кейін орнына салынбаған.	Демдеу торын "14.9 Демдеу торын тазалау" бөлімде сипатталғандай етіп енгізіңіз.
WATER CIRCUIT EMPTY PRESS OK TO START (СУ ЖҮЙЕСІ БОС, БАСТАУ ҮШІН ОК ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ)  ✓ OK	Су айналымы бос	"✓ OK" түймесін басып, шүмектен (C6) әдеттегідей су шыққанға дейін су құйыңыз. Егер проблема жойылмаса, су ыдысының (A16) толық енгізілгенін тексеріңіз.
→		

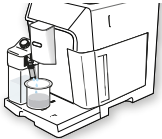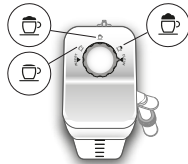КӨРСЕТИЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
PRESS OK TO CLEAN OR TURN DIAL (Тазалау үшін ок түймесін басыңыз немесе дөңгелекті бұраңыз)  ✓ OK	Сүт ыдысы көпіршікті реттеу тетігі (D1) "CLEAN" (Тазалау) қалпында тұрғанда салынған.	CLEAN (Тазалау) функциясын жалғастыру үшін "✓ OK" селекторын басыңыз немесе көпіршікті реттеу тетігін сүт позицияларының біріне бұраңыз.
TURN DIAL TO CLEAN POSITION  (Дөңгелекті тазалау режиміне бұраңыз) ↶ ESC	Жақында сүт құйылған, сүт ыдысының (D) ішіндегі түтіктерді тазалау керек.	Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) CLEAN (Тазалау) бағытына бұраңыз (19-сур.).
TURN FROTH ADJUSTMENT DIAL (Көпіршікті реттеу дөңгелегін бұраңыз) 	Сүт ыдысы көпіршікті реттеу тетігі (D1) "CLEAN" (Тазалау) қалпында тұрғанда салынған.	Тетікті қажетті көпіршік қалпына қарай бұраңыз.
→		

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
DESCALING NEEDED PRESS OK TO START (ҚАҚ ТАЗАЛАУ ҚАЖЕТ, БАСТАУ ҮШІН ОК ТҮЙМЕСІН БАСЫҢЫЗ) (~45 МИН)  ↶ESC ✓OK	Құрылғы қағын тазалау керек.	Қақ тазалауды бастау үшін "✓ OK" немесе қақ тазалауды кейінге қалдыру үшін "↶ESC" селекторын таңдаңыз. "15. Descaling (Қақ тазалау)" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы орындалуы керек.
REPLACE WATER FILTER PRESS OK TO START (Су сүзгісін ауыстырыңыз, бастау үшін ОК түймесін басыңыз)  ↶ESC ✓OK	Су жұмсартқыш сүзгі (C4) бітеліп қалған.	Сүзгіні ауыстыру немесе алу үшін "✓ OK" селекторын немесе процедураны кейінірек орындау үшін ESC түймесін басыңыз. "17. Су жұмсартқыш сүзгі" бөліміндегі нұсқауларды орындаңыз.
GENERAL ALARM: USER MANUAL / APP (ЖАЛПЫ ДАБЫЛ: ПАЙДАЛАНУШЫ НҮСҚАУЛЫҒЫ / ҚОЛДАНБА) 	Құрылғының іші өте лас.	Құрылғының ішін "14. Тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп мұқият тазалаңыз. Бұл хабар тазаланған соң да көрсетілсе, тұтынушыларға қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз.
	Құрылғы қағын тазалау керек және/немесе сүзгіні (C4) ауыстыру керек.	"15. Descaling (Қақ тазалау)" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасын орындау керек және/немесе сүзгіні ауыстыру немесе оны "17. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай шығарып алу керек.
	Сүт контейнері ішіндегі түтікшелерді (D) тазалау керек.	Көпіршікті реттеу дөңгелегін (D1) CLEAN (Тазалау) бағытына бұраңыз (19-сур.).
→		

КӨРСЕТІЛЕТІН ХАБАР	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
	Сүзгіні (C4) ауыстыру керек.	Сүзгіні салыңыз немесе оны "17. Су жұмсартқыш сүзгі" бөлімінде сипатталғандай етіп алыңыз.
	Құрылғы қағын тазалау керек.	"15. Descaling (Қақ тазалау)" бөлімінде сипатталған қақ тазалау процедурасы орындалуы керек. • Құрылғы қақ тазалау циклдерін өте қысқа уақыт аралықтарында орындауды сұрауы мүмкін. Бұл – қалыпты нәрсе және ол құрылғының кеңейтілген басқару жүйесінің болуына байланысты.
	Қуат үнемдеу қосылады.	Қуатты үнемдеуді ажырату үшін, "6.6 Қуат үнемдеу " бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.
	Бұл құрылғы жабдыққа bluetooth арқылы қосылады.	
CLEANING UNDERWAY PLEASE WAIT (Тазалануда, күтіңіз)	Құрылғы өзінің ішкі айналымында ластықты анықтады.	Құрылғының қайта пайдалануға дайындығын тексеріп, қажетті сұйықтықты қайта таңдаңыз. Егер проблема жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.

20. АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Төменде кейбір ықтимал ақаулықтар көрсетілген. Егер проблема сипатталғандай әдіспен шешілмесе, тұтынушыларды қолдау қызметтерімен хабарласыңыз.

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе ыстық емес.	Кеселер алдын ала қыздырылмайды.	Кеселерді ыстық сумен шаю арқылы алдын ала жылытыңыз (Ескеріңіз: ыстық су функциясын пайдалана аласыз).
	Демдеу торы суып қалған, себебі соңғы кофе жасалғалы 2/3 минут өткен.	Кофе жасамас бұрын, демдеу торын шаю функциясын пайдалану арқылы қыздырыңыз ("6.1 Rinsing (Шаю)" бөлімін қараңыз).
	Төменгі кофе температурасы орнатылды.	Мәзірде ыстығырақ кофе температурасын орнатыңыз ("6.7 Кофе температурасы" бөлімін қараңыз).
→		

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Кофе көпіршігі жеткіліксіз.	Кофе тым ірі етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A5) сағат тілі бағытына қарсы 1 санына қарай бір рет бұраңыз (9-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "7.5 Кофе тартқышты реттеу").
	Кофе жарамсыз.	Эспрессо құрылғыларына арналған кофені пайдаланыңыз.
Кофе тым баяу құйылады немесе тамшылап тұрады.	Кофе тым майда етіліп тартылған.	Кофе тартқыш жұмыс істеп тұрған кезде тартуды реттеу дөңгелегін (A5) сағат тілі бағытына қарсы 7 санына қарай бір рет бұраңыз (9-сурет). Кофе қанағаттанарлықтай тартылмайынша сыртылдата бұрауды жалғастырыңыз. Нәтиже тек 2 кофе жасаған соң ғана беріледі (мына бөлімді қараңыз: "7.5 Кофе тартқышты реттеу").
Кофе бір немесе екі шүмектен де ақпайды.	Кофе шүмектері (A8) бітеліп қалған.	Шүмектерді тіс тазартқышпен тазалаңыз (27B-сурет).
ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Құрылғы кофе жасамайды	Құрылғы өзінің ішкі айналымында ластықты анықтады. "Cleaning underway" (Тазалау орындалуда) хабары көрінеді.	Құрылғының қайта пайдалануға дайындығын тексеріп, қажетті сұйықтықты қайта таңдаңыз. Егер проблема жойылмаса, тұтынушыларды қолдау қызметімен хабарласыңыз.
Құрылғы іске қосылмайды	Ол розеткаға қосылмаған.	Розеткаға қосыңыз (1-сурет).
Демдеу торын шығару мүмкін емес	Құрылғы дұрыс ажыратылмаған	 түймесін (A7) басу арқылы құрылғыны өшіріңіз ("5. Құрылғыны өшіру" бөлімін қараңыз).
Қақ тазалау соңында құрылғы үшінші шаюды талап етеді	Екі шаю циклі барысында су ыдысы (A16) MAX (Максимум) деңгейіне дейін толтырылмаған	Құрылғы көрсететін нұсқауларды орындаңыз, бірақ алдымен су тасып кетпес үшін тамшы науасын (A14) босатыңыз.
→		

ПРОБЛЕМА	ЫҚТИМАЛ СЕБЕБІ	ШЕШІМІ
Сүт шүмегінен (D5) сүт ақпайды	Сүт ыдысының (D) қақпағы (D2) кірлеген	Сүт ыдысының қақпағын "14.10 Сүт ыдысын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Сүтті үлкен көбіктер бар және ол сүт шүмегінен (D5) шашырап шығады немесе аз ғана көпіршік шығады	Сүт жеткілікті деңгейде салқын емес немесе ол жартылай шайқалған немесе шайқалған.	Т о ң а з ы т қ ы ш температурасындағы (шамамен 5°) майсыздандырылған немесе жартылай майсыздандырылған сүтті пайдаланған жөн. Егер нәтиже сіз қалағандай болмаса, басқа компанияның сүтін пайдаланып көріңіз.
	Көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) дұрыс реттелмеген.	"8. капучино және сүт негізіндегі сусындарды жасау" бөліміндегі нұсқаулар бойынша реттеңіз.
	Сүт ыдысының қақпағы (D2) немесе көпіршікті реттеу дөңгелегі (D1) ластанған	Сүт ыдысының қақпағын және көпіршікті реттеу тетігін "14.10 Сүт ыдысын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
	Ыстық су/бу түтігінің қондырмасы (A9) кірлеген	Байланыс түтікшесін "14.11 Ыстық су/бу түтігінің қондырмасын тазалау" бөлімінде сипатталғандай етіп тазалаңыз.
Кесе жылытқыш ыстық, тіптен сонда да ол өшірілген	Бірнеше сусын кезекпен кезек бірден дайындалған	
Пайдаланылмаған кезде машинадан шуылдар немесе шағын түтіндер шығады	Құрылғы қолдануға дайын немесе жақында ғана өшірілген және конденсат ыстық бу жасағышқа енуде	Бұл қалыпты жұмыс істеудің бір бөлігі болып табылады. Бұл құбылысты азайту үшін, тамшы науасын босатыңыз.

ÖSSZEFOGLALÓ

1. BEVEZETŐ.....	91
1.1 A zárójelben olvasható betűk	91
1.2 Problémák és javítások.....	91
1.3 Töltse le az Applikációt!.....	91
2. LEÍRÁS	91
2.1 A készülék leírása (2 - A old.).....	91
2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (3. old. - B).....	91
2.3 Tartozékok leírása (3 - C old.)	92
2.4 Tejtartály tisztítása (3 - D old.)	92
3.  A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA	92
4.  A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA	93
5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA	93
6.  A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI	93
6.1 Öblítés	93
6.2 Vízköoldás	94
6.3 Vízszűrő	94
6.4 Italok beállításai	94
6.5 Automata kikapcsolás (standby)	94
6.6 Energiatakarékosság	94
6.7 A kávé hőmérséklete	94
6.8 Vízkeménység	95
6.9 Nyelv választás	95
6.10 Hangjelzés	95
6.11 Csésze megvilágítás	95
6.12 Bluetooth	95
6.13 Gyári beállítások	95
6.14 Statisztikák	95
6.15 Profil személyre szabása	96
7.  KÁVÉKÉSZÍTÉS	96
7.1 A kávé aroma kiválasztása.....	96
7.2 A kávé mennyiségének kiválasztása.....	96
7.3 Kávéfőzés szemes kávéból.....	96
7.4 Kávékészítés örlött kávéból	97
7.5 A kávédaráló beállítása	98
7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez	98
8.  MELEG TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE	98
8.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt	98
8.2 A tejhab mennyiségének beállítása.....	99
8.3 Tejes italok automata készítése.....	99
8.4 A tejtartály tisztítása minden használat után .	99
9.  FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS.....	100
10.  GŐZ ADAGOLÁS	100
10.1 A tej habosításához használt gőzre vonatkozó tanácsok.....	100
10.2 A forró víz/gőz adagoló tisztítása használat után	101
12.  AZ ITALOK SZEMÉLYRE SZABÁSA ...	101
13.  MENTSE EL SAJÁT PROFILJÁT	102
14.  TISZTÍTÁS	102
14.1 A készülék tisztítása	102
14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása .	103
14.3 A zacstartó tisztítása	103
14.4 A csepptálca és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása	103
14.5 A készülék belsejének tisztítása.....	103
14.6 A víztartály tisztítása.....	104
14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása.....	104
14.8 Az örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása	104
14.9 A kávéfőző egység tisztítása.....	104
14.10A tejtartály tisztítása	105
14.11A forró víz/gőz csőr tisztítása.....	105
15.  VÍZKÖLDÁS.....	105
16.  A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK BEPROGRAMOZÁSA.....	107
16.1 A vízkeménység mérése.....	107
16.2 A vízkeménység beállítása	107
17.  VÍZLÁGYÍTÓ SZÜRŐ	107
17.1 A szűrő telepítése.....	107
17.2 A szűrő cseréje.....	108
17.3 A szűrő kivétele	108
18. MŰSZAKI ADATOK	109
19.  A KIJELEZŐ MEGJELENÍTETT ÜZENETEK	109
20.  A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA	114

A készülék használata előtt mindig el kell olvasni a biztonságos használatra vonatkozó figyelmeztetéseket tartalmazó füzetet.

1. BEVEZETŐ

Köszönjük, hogy automata kávé- és cappuccino készítő gépünket választotta.

Számjon néhány percet a felhasználási útmutató elolvasására. Ezzel megelőzheti a veszélyeket és elkerülheti a gép sérülését.

1.1 A zárójelben olvasható betűk

A zárójelben olvasható betűk a Készülék leírása című fejezetben olvasható információkra vonatkoznak (2-3. old.)

1.2 Problémák és javítások

Problémák esetén először mindig próbálja megoldani azokat a "20. A kijelzőn megjelenített üzenetek" és 21. A problémák megoldása" fejezetekben felsorolt észrevételek betartásával.

Amennyiben a problémát nem sikerül megoldani, vagy további információra van szüksége, kérjük, hívja a vevőszolgálatot a mellékelt "Ügyfélszolgálati" dokumentumon feltüntetett telefonszámon.

Amennyiben az Ön országa nem szerepel a felsoroltak között, hívja a jótállási jegyen feltüntetett telefonszámot. Az esetleges javításokért kizárólag a De'Longhi műszaki asszisztencia szolgáltatáshoz forduljon. A márkaszervizek címét a készülékhez mellékelt jótállási jegyen találja.

1.3 Töltse le az Applikációt!



A De'Longhi Coffee Link applikációnak köszönhetően távirányítással is vezérelhet néhány funkciót.

Az Applikációban információkat, tanácsokat, érdekességeket olvashat a kávé világáról és mindig keze ügyében lesznek a készülékére vonatkozó információk.



Ez a szimbólum jelöli a vezérelhető vagy az Applikációban megtalálható funkciókat.

Ezenkívül maximum 6 új ital hozható létre és menthető el a gépben.

Megjegyzés:

Ellenőrizze a kompatibilis készülékeket a "compatibledevices.delonghi.com" oldalon."

2. LEÍRÁS

2.1 A készülék leírása (2 - A old.)

- A1. Szemes kávé tartó fedele
- A2. Örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser fedele
- A3. Szemes kávé tartó
- A4. Örlött kávé tölcser
- A5. Az örlés finomságát szabályozó gomb
- A6. Csészetartó felület
- A7. Gomb: a gép be- és kikapcsolásához (standby)
- A8. Kávéadagoló (állítható magasságú)
- A9. Forró víz és gőz cső
- A10. Zacctartó
- A11. Csészetartó tálca
- A12. A cseptálcában lévő víz szintjét mutató piros úszó
- A13. Cseptálca rács
- A14. Cseptálca
- A15. Víztartály fedél
- A16. Víztartály
- A17. Vízlágyító szűrő helye
- A18. A kávéfőző egység zárólapja
- A19. Kávéfőző egység
- A20. Tápkábel
- A21. Kondenzvíz gyűjtő tálca

2.2 A kezdőoldal leírása (kezdőképernyő) (3. old.

- B)

- B1. Kijelző
 - B2. Választókapcsoló
 - B3. Italválasztó menü (eltér a közvetlenül választható italoktól)
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - TEA FUNKCIÓ
 - FORRÓ VÍZ
 - GŐZ;
 - B4. Programozható profilok (lásd a "13. Mentse el saját profilját" c. szakaszt)
 - B5. menü a készülék beállításaihoz
 - B6. az italok beállításainak személyre szabását szolgáló menü
- Közvetlen kiválasztású italok:**
- B7. Espresso
 - B8. Coffee
 - B9. Long

- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato
- B12. MilkJ (meleg tej)
- B10. Kiválasztott mennyiség (standard vagy egyéni)
- B11. Kiválasztott mennyiség (standard vagy egyéni)

2.3 Tartozékok leírása (3 - C old.)

- C1. "Total Hardness Test" tesztcsík (az angol nyelvű utasítások 2. oldalához mellékelve)
- C2. Örölt kávéadagoló kanál
- C3. Vízkőoldószer
- C4. Vízlágyító szűrő (*csak néhány modell esetében)
- C5. Ecset a tisztításhoz
- C6. Forró víz/gőz adagoló
- C7. Adagoló kiakasztó gomb
- C8. Tápkábel



2.4 Tejtartály tisztítása (3 - D old.)

- D1. Hab szabályozógomb és CLEAN funkció
- D2. Tejtartály fedele
- D3. Tejtartály
- D4. Tejfelszívó cső
- D5. Habosított tej adagoló cső (állítható)

3. A KÉSZÜLÉK ELSŐ BEINDÍTÁSA

Megjegyzés!



- Az első használatkor forró vízzel öblítse le az összes eltávolítható tartozékot, amelyik vízzel vagy tejjel érintkezik.
 - Tanácsos minél előbb beállítani a víz keménységét az egyéni igényeknek megfelelően a kézikönyv "16. A víz keménységének beprogramozása" c. fejezetében leírt eljárást követve.
 - A kávédarálóban lévő kávémaradványok a gép forgalomba hozatala előtti működési teszteknek köszönhető, és bizonyítják a termék gondos vizsgálatát.
1. Csatlakoztassa a készüléket az elektromos hálózathoz (1. ábra).

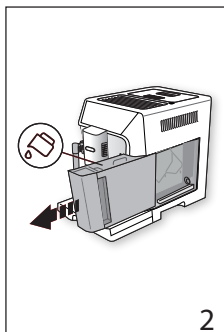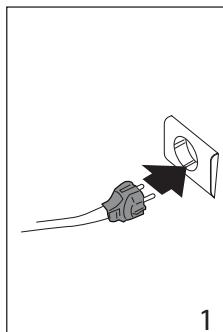



2. "NYELV VÁLASZTÁS": Nyomja meg a "NEXT>" parancsnak megfelelő választókapcsolót (B2), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a kívánt nyelv: ezt követően nyomja meg a nyelvvél egyvonalban lévő választógombot.

Majd kövesse a gép kijelzőjén megjelenő utasításokat:


3. "TÖLTSE FEL A VÍZTARTÁLYT FRISS VÍZZEL": emelje ki a víztartályt (A16) (2. ábr.), nyissa fel a fedelet (A15) (3. ábr.), töltsön friss vizet a tartályba a MAX jelzésig (a tartály külső oldalán látható) (4. ábr.); ismét zárja le a fedelet és helyezze vissza a tartályt (5. ábr.);

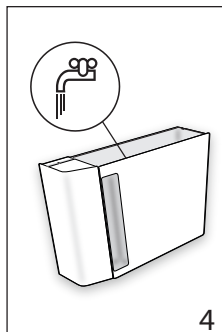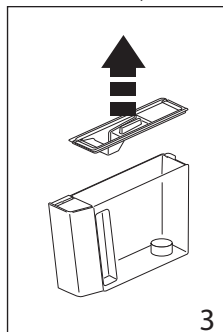

4. "VÍZADAGOLÓT TEGYE BE": Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (C6) a csőre (A9) van helyezve (6. ábr.), és tegyen a csőr alá egy legalább 100ml-es tartályt (7. ábra);

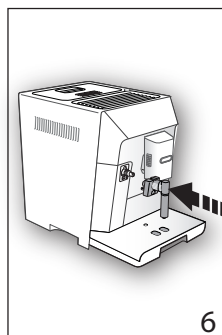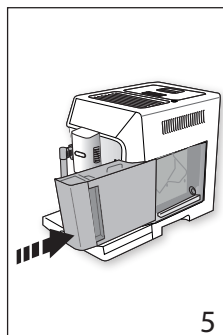

5. "HIDR. KÖR ÜRES NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ": nyomja meg az "OK ✓"-nak megfelelő választógombot a jóváhagyáshoz: a készülék vizet adagol az adagolóból (7. ábr.), majd automatikusan kikapcsol.

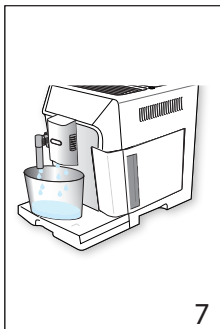

A készülék készen áll a használatra.

Megj.!


- Az első használat során legalább 4-5 cappuccino adagolására van szükség, mielőtt a készülék elfogadható kávét készítene.
- Az első használat során a hidr. rendszer még üres, ezért a gép nagyon hangos lehet: a rendszer feltöltése során a zaj lassan csökkenni fog.
- Az első 5-6 cappuccino készítése során normális, ha a forrásban lévő víz hangját hallja: a későbbiekben a zaj csökkenni fog.
- A gép jobb teljesítménye érdekében javasoljuk, hogy telepítsen vízlágyító szűrőt (C4) a kézikönyv "17. Vízlágyító szűrő" c. fejezetben leírtak szerint eljárva. Ha az Ön által vásárolt modell nem rendelkezik szűrővel, vásárolhat egyet a De'Longhi vevőszolgálatnál.

4. A KÉSZÜLÉK BEKAPCSOLÁSA

Megj.!

Minden bekapcsolás előtt a készülék automatikusan elvégez egy előmelegítő és egy öblítő ciklust, amelyet nem lehet félbeszakítani. A készülék csak ezen ciklus elvégzését követően áll használatra készen.

- A készülék bekapcsolásához nyomja meg a  gombot (A7-8 ábr.): a kijelzőn megjelenik a "MELEGÍTÉS FOLYAMATBAN KÉREM VÁRJON" üzenet.

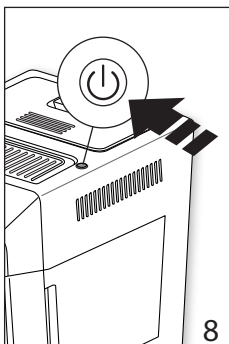

- A melegítést követően az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn: "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN, KÉRJÜK, VÁRJON"; így a készülékben nem csak a vízmelegítő melegszik át, hanem a csövekben áramló forró víz felmelegíti a csöveket is.

A készülék akkor van a kívánt hőmérsékleten, amikor megjelenik a kezdőképernyő (kezdőoldal).

5. A KÉSZÜLÉK KIKAPCSOLÁSA

Amennyiben a használat során a készülék kávét főzött, a készülék minden kikapcsoláskor elvégez egy automatikus öblítő programot.

- A készülék kikapcsolásához nyomja meg a  gombot (A7-9. ábr.).
- A kijelzőn az alábbi üzenet jelenik meg "KIKAPCSOLÁS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON": ": ha be van tervezve, a készülék elvégzi az öblítést, majd kikapcsol (stand-by).

Megj.!

Ha a készüléket huzamosabb ideig nem használja, húzza ki a hálózati csatlakozót:

Figyelem!

Soha ne húzza ki a dugót az elektromos csatlakozóból, ha nem kapcsolta ki a készüléket a  gombbal (készenlét).

6. A MENÜ BEÁLLÍTÁSAI

6.1 Öblítés

Ezzel a funkcióval forró vizet engedhet le a kávéfőzőből (A8) és a forró víz adagolóból (C6), ha be van helyezve, úgy, hogy megtisztítsa és felmelegítse a gép hidr. rendszerét.

Helyezzen a kávéfőző és a forró víz adagoló alá egy legalább 100 ml űrtartalmú edényt (7. ábr.).

Ezen funkció aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Nyomja meg az  "ÖBLÍTÉS" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
3. Néhány másodperc elteltével, először a kávé-, majd a forró víz adagolóból (ha be van helyezve), forró víz távozik, mely megtisztítja és felmelegíti a gép belső hidr. rendszerét: a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON" felirat és egy csík, mely a folyamat előre haladtával folyamatosan feltelik;
4. A funkció megszakításához nyomja meg a "STOP  " gombot vagy várja meg az automata megszakítást.

Megjegyzés!

- Ha a készüléket 3-4 napnál hosszabb ideig nem használja, a készülék újbóli bekapcsoláskor végezzen 2/3 öblítést a használat megkezdése előtt;

- Teljesen természetes, hogy ezen funkció elvégzését követően víz marad a zacstartóban (A10).

6.2 Vízköoldás

A vízköoldással kapcsolatos utasításokért olvassa el a "15. Vízköoldás" fejezetet.

6.3 Vízszűrő

A szűrő (C4) telepítésével kapcsolatos információkért olvassa el a "17. Vízlágyító szűrő" c. fejezetet.

6.4 Italok beállításai

Ebben a szakaszban megtekintheti a személyre szabott beállításokat és szükség esetén minden egyes italt visszaállíthat a gyári értékre.

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a  (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az  ITALOK ÉRTÉKEI" felirat;
3. Nyomja meg az  ITALOK ÉRTÉKEI" feliratnak megfelelő választógombot: a kijelzőn megjelenik az első ital értékeinek panelje;
4. A kijelzőn megjelenik a hivatkozási felhasználó profil. A beállítások függőleges sávokban jelennek meg: a gyári beállítást a  szimbólum jelöli, míg a most beállított értéket a függőleges sáv feltöltődése jelzi;
5. A beállítási menübe történő visszatéréshez nyomja meg az  ESC" gombot. Az italok görgetéséhez és megjelenítéséhez nyomja meg a "NEXT>" gombot;
6. A kijelzőn megjelenített ital gyári értékekre történő visszaállításához nyomja meg a  REZET" gombot;
7. "REZET JÓVÁHAGYÁSA": a jóváhagyáshoz nyomja meg az "OK ✓" feliratnak megfelelő gombot (a lenullázáshoz nyomja meg az  ESC" gombot);
8. "GYÁRI ÉRTÉKEK BEÁLLÍTVA": nyomja meg az "OK ✓" gombot.

Az italt vissza programozta a gyári beállításra. Folytassa a másik két itallal, vagy térjen vissza a kezdőoldalra az  ESC" feliratnak megfelelő nyíl 2-szeri megnyomásával.

Megjegyzés!

- Egy másik profil italainak módosításához térjen vissza a kezdőlapra, válassza ki a kívánt profilt (B11), és ismételje meg a folyamatot.
- A profilhoz tartozó összes ital gyári beállításra történő visszaállításához olvassa el a "6.12 Gyári értékek" c. szakaszt.

6.5 Automata kikapcsolás (standby)

Az automata kikapcsolás előtti időtartamot tetszés szerint beállíthatja úgy, hogy a készülék 15 perc, 30 perc, 1, 2 vagy 3 óra téltenség után kapcsoljon ki.

Az automata kikapcsolás újbóli beállításához kövesse az alábbiakat:

1. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;
 2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az  AUTOMATA KIKAPCS." felirat;
 3. Nyomja meg az "AUTOMATA KIKAPCS."  felirattal egyvonalban lévő választógombot;
 4. Válassza ki a kívánt idő intervallumot az érték  (növekedés) vagy  (csökkenés) megfelelő választó nyilakkal;
 5. A jóváhagyáshoz nyomja meg az "OK ✓" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
 6. Nyomja meg az  ESC" gombot történő visszatéréshez.
- Ezzel beállította az automata kikapcsolást:

6.6 Energiatakarékosság

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja az energiatakarékos üzemmódot. Amikor a funkció be van kapcsolva, biztosítja az uniós szabályoknak megfelelő alacsony energiafogyasztást.

Az "energiatakarékosság" üzemmód inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az "ENERGIATAKARÉKOSSÁG" felirat;
3. Nyomja meg az "ENERGIATAKARÉKOSSÁG" feliratnak megfelelő gombot a funkció aktiválásához ( OFF) vagy inaktíválásához ( ON).
4. Nyomja meg az  ESC" gombot történő visszatéréshez. A kijelzőn, mellette, megjelenik a vonatkozó szimbólum, mely jelzi, hogy a funkciót aktiválták.

6.7 A kávé hőmérséklete

Amennyiben a kávé elkészítéséhez használt víz hőmérsékletét módosítani szeretné, az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a  (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a  KÁVÉ HŐM." felirat;
3. Nyomja meg a  KÁVÉ HŐM." feliratnak megfelelő választógombot: a kijelzőn (B1) megjelennek a választható értékek (az aktuális érték alá van húzva);
4. Nyomja meg a beállítandó értéknek megfelelő választógombot (ALACSONY, KÖZEPES, MAGAS, MAXIMUM);
5. Kétszer nyomja meg az  ESC" gombot a kezdőoldalra történő visszatéréshez.

6.8 Vízkeménység

A vízkeménység beállításával kapcsolatos utasításokért olvassa el a "16.

A víz keménységének beprogramozása" c. fejezetben leírtakat.

6.9 Nyelv választás

A kijelző (B1) nyelvének módosításához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a "⚙️" (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik az "ENERGIATAKARÉKOSÁG  felirat;
3. Nyomja meg a "NYELV BEÁLLÍTÁSA  választógombot;
4. Nyomja meg annak a nyelvnek megfelelő gombot, amelyiket szeretné kiválasztani (nyomja meg a "NEXT>" gombot az összes választható nyelv megjelenítéséhez);
5. Kétszer nyomja meg az "↩️ ESC" gombot a kezdőoldalra történő visszatéréshez.

6.10 Hangjelzés

Ezzel a funkcióval aktiválhatja és inaktíválhatja a hangjelzést, mely a gombok lenyomásakor és az egyes tartozékok behelyezésekor és kivételekor hallatszik. A hangjelzés inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a "⚙️" (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "HANGJELZÉS" felirat;
3. Nyomja meg a "HANGJELZÉS" feliratnak megfelelő gombot a funkció aktiválásához () vagy inaktíválásához ().
4. Nyomja meg az "↩️ ESC" gombot történő visszatéréshez.

6.11 Csésze megvilágítás

Ezzel a funkcióval be- és kikapcsolhatja a csésze megvilágítást. A világítás minden kávéfőzőeszkor, cappuccino készítőeszkor és öblítőeszkor bekapcsol.

A funkció inaktíválásához vagy újbóli aktiválásához az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a "⚙️" (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "CSÉSZE MEGVILÁGÍTÁS" FELIRAT;
3. Nyomja meg a "CSÉSZE MEGVILÁGÍTÁS" feliratnak megfelelő gombot a funkció inaktíválásához () vagy inaktíválásához (.
4. Nyomja meg az "↩️ ESC" gombot a kezdőlapra lépéshez.

6.12 Bluetooth

Ezzel a funkcióval aktiválhatja vagy inaktíválhatja a PIN védelmet, ha egy eszközről kíván a készülékhez csatlakozni.

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a "⚙️" (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "BLUETOOTH" felirat;
3. Nyomja meg a "BLUETOOTH" gombot: a kijelzőn (B1) megjelenik a gépet azonosító sorszám (19 számjegy) és egy 4 jegyű szám (PIN);
4. Nyomja meg a választógombot a pin kód kérés inaktíválásához () vagy aktiválásához () , amikor az Applikáción keresztül csatlakozik;
5. Kétszer nyomja meg az "↩️ ESC" gombot a kezdőoldalra történő visszatéréshez.

Csatlakozási műveletek során az alkalmazáshoz való kapcsolódáshoz szükséges PIN-kód jelenik meg a kijelzőn.

A PIN-kód személyre szabható közvetlenül az alkalmazásból.

Megjegyzés!

A „Bluetooth” funkcióban látható készülék gyári szám lehetővé teszi a gép teljes pontossággal történő azonosítását, amikor társítja az Applikációval.

6.13 Gyári beállítások

Ezzel a funkcióval visszaállíthatja a menü beállításait és a menüiségi beállításokat a gyári értékre (kivéve a nyelvet, mely a beállítás szerint marad).

A gyári beállítás visszaállításához a következőket kell tenni:

1. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal "⚙️" (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "GYÁRI ÉRTÉKEK" felirat;
3. Nyomja meg a "GYÁRI ÉRTÉKEK"-nek megfelelő választógombot: a kijelzőn (B1) megjelenik az "ÚJBÓL BEÁLLÍTJA A GYÁRI ÉRTÉKEKET?": nyomja meg az "OK/√ 2 gombot a jóváhagyáshoz (vagy nyomja meg az "↩️ ESC" gombot a művelet törléséhez);
4. "GYÁRI BEÁLLÍTÁSOK VISSZAÁLLÍTVA": nyomja meg az "OK/√" gombot a jóváhagyáshoz;
5. Nyomja meg az "↩️ ESC" gombot a kezdőlapra lépéshez.

6.14 Statisztikák

Ezzel a funkcióval jeleníthetők meg a gép statisztikai adatai. Az adatok megjelenítéséhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal "⚙️" (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;

- Görgetse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "STATISZTIKÁK" felirat;
- Nyomja meg a "STATISZTIKÁK" gombot és ellenőrizze az összes statisztikai adatot a menüpontokat a "NEXT>" gombbal elgörgetve;
- Kétszer nyomja meg az "ESC" gombot: a készülék visszatér a kezdőoldalra.

6.15 Profil személyre szabása



A profil ikonjának testre szabásához kövesse az alábbiakat:

- Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal "B5" egyvonalban a menübe lépéshez;
- Görgetse le a menü pontokat a "NEXT>" parancsnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a "PROFIL SZEMÉLYRE SZABÁSA" felirat;
- Nyomja meg a "PROFIL SZEMÉLYRE SZABÁSA" gombot;
- Nyomja meg annak az ikonnak megfelelő gombot, amelyiket szeretné kiválasztani (nyomja meg a "NEXT>" gombot az összes választható ikon megjelenítéséhez);
- Kétszer nyomja meg az "ESC" gombot a kezdőoldalra való visszatéréshez.



7. KÁVÉKÉSZÍTÉS

7.1 A kávé aroma kiválasztása

A kezdőoldaltól az "AROMA" (B10) kiválasztógomb (B2) megnyomásával választhatja ki a kívánt aromát:

	(lásd a "7.4 Kávéfőzés őrölt kávéból" c. szakaszt)
	EXTRA LÁGY
	LÁGY
	KÖZEPES
	ERŐS
	EXTRA ERŐS
	Saját beáll. (ha be van programozva) / Standard

Az adagolás után az aroma beállítása visszaáll a "my" értékre.

7.2 A kávé mennyiségének kiválasztása

A kezdőoldaltól válassza ki a csészénkénti kívánt kávé mennyiségét a "MENNYISÉG" (B11) választógombbal:

	S MENNYISÉG
	M MENNYISÉG
	L MENNYISÉG
	XL MENNYISÉG
	Saját beáll. (ha be van programozva) / Standard


Az adagolás után a mennyiség beállítása visszaáll a "my" értékre.

7.3 Kávéfőzés szemes kávéból


Figyelem!

Ne használjon zöld, karamellizált vagy cukrozott kávészemeket, mert beleragadhatnak a kávédarálóba, és tönkretelhetik azt.

- Töltse be a szemes kávé a megfelelő tartályba (A3) (9. ábra);

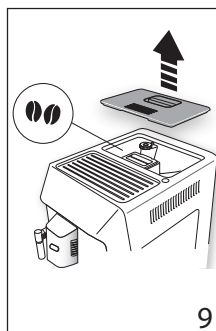

9

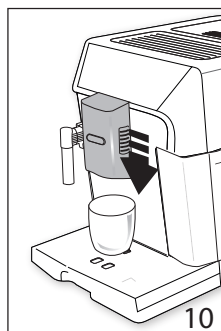

10

- A kávéadagoló (A8) alá helyezzen egy csészét;
- Engedje le a kávéadagolót úgy, hogy az a lehető legközelebb legyen a csészéhez (10.ábr.): ezáltal krémesebb lesz a kávé;
- Válassza ki a kívánt kávé:

Közvetlen kiválasztással:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Az "italok kiválasztása" (B3) menüből választható:

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

- A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn (B1) megjelenik a kiválasztott italnak megfelelő kép és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megj.:

- Lehetőség van 2 csésze ESPRESSO kávé egyidejű készítésére a "2X  " megnyomásával is 1 csésze ESPRESSO kávé készítése során (az ábra, a készítés kezdetekor, néhány másodpercre felgyulladva marad).
- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a "STOP  " gomb megnyomásával.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az "+ EXTRA" gombot (B2): miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a "STOP  " gombot.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Megj.!


- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (TARTÁLYT TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT, stb.), amelyek jelentését a "20. A kijelzőn megjelenített üzenetek" c. fejezetben olvashatja.
- Melegebb kávé készítéséhez olvassa el a kézikönyv "7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. szakaszát.
- Ha a kávé cseppenként folyik, vagy nem elég sűrű kevés krémmel, vagy túl hideg, olvassa el a vonatkozó javaslatokat a kézikönyv "9.3 A kávédaráló beállítása" szakaszában és a "21. A problémák megoldása" fejezetekben felsorolt észrevételek betartásával.
- A kávékészítés testre szabható (lásd a "12. Az italok személyre szabása" és a "13. Mentse el saját profilját" c. fejezeteket).
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet

7.4 Kávékészítés őrölt kávéból

Figyelem!

- Kikapcsolt gépbe soha ne öntsön előre őrölt kávé, mert az szétszóródhat a gép belsejében, bepiszkítva azt. Ez károkat okozhat a készülékben.
- Soha ne tegyen be a gépbe több kávé, mint egy sima adagoló kanálnyi (C2), mert a gép bepiszkolódhat, a tölcser (A4) pedig eltömődhet.
- Amikor előre őrölt kávé használ, egyszerre csak egy csésze kávé főzhető.

1. Addig nyomja az "AROMA" (B10) választógombot (B10), amíg a kijelzőn (B1) megjelenik a " " (őrölt).
2. Nyissa ki az előre őrölt kávé tölcser fedelét (A2).
3. Győződjön meg arról, hogy a tölcser (A4) nincs eltömődve, majd tegyen be egy sima adagoló kanálnyi előre őrölt kávé (11. ábra).

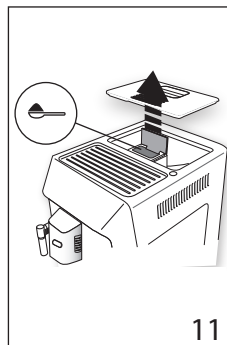

4. Állítson a kávé adagoló csőrök alá egy csészt (A8) (10. ábr.).
5. Válassza ki a kívánt kávé:

Közvetlen kiválasztással:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Az "italok kiválasztása" (B3) menüből választható:

- AMERICANO

6. A kávéfőzés megkezdődik, és a kijelzőn megjelenik a beállított italnak megfelelő kép és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megj.:

- Miközben a gép készíti a kávé, bármely pillanatban meg lehet állítani a kávé kifolyását a "STOP  " gomb megnyomásával.
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő kávé mennyiségét, elég, ha megnyomja az "+ EXTRA" gombot (B2): miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a "STOP  " gombot.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.

Figyelem! LONG kávé készítése:

A készítés felénél megjelenik az alábbi üzenet "TEGYEN BE MAXIMUM EGY ADAGOLÓ KANÁLNYI ŐRÖLT KÁVÉT". Majd tegyen be egy csapott adagoló kanálnyi őrölt kávé és nyomja meg az "OK  " választógombot (B2).


Megjegyzés!

- Használat során a kijelzőn megjelenhet néhány üzenet (TARTÁLYT TÖLTSE FEL, ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT, stb.), amelyek jelentését a kézikönyv "20. A kijelzőn megjelenített üzenetek" c. fejezetében olvashatja.
- Melegebb kávé készítéséhez olvassa el a kézikönyv "7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez" c. szakaszát.
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, az első kávé elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet..

7.5 A kávédaráló beállítása

A kávédarálón – legalábbis kezdetben – nem kell beállításokat végezni, mert azt már a gyárban beállították úgy, hogy a kávé adagolása megfelelően történjen.

Az első néhány kávéfőzést követően azonban, ha a kávé túl híg, kevés rajta a hab vagy túl lassan folyik le (csöpög), állítsa be a kávéőrlés finomságát a szabályozógomb segítségével (A5 - 12. ábra).

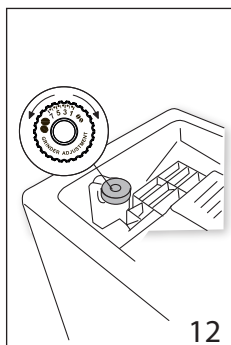

Megj.!

A kávéőrlés finomságát szabályozó gombot csak akkor forgassa, amikor a kávédaráló működik, a kávéital elkészítésének első szakaszában.



Ha a kávé túl lassan vagy egyáltalán nem folyik ki, forgassa el egy kattánással, az óramutató járásával megegyező irányban a 7 szám felé.

A testesebb kávé vagy nagyobb mennyiségű hab érdekében pedig

fordítsa a gombot az óramutató járásával ellentétes irányba az 1 szám felé (de egyszerre csak egy fokozattal, máskülönben előfordulhat, hogy a kávé csak csöpög).

A beállítás hatása csak legalább 2 kávé lefőzése után érezhető. Ha ezen beállítást követően nem érte el a kívánt eredményt, meg kell ismételni a korrigálást, a szabályozógombot egy kattánással elforgatva.

7.6 Tanácsok melegebb kávé főzéséhez

Melegebb kávé készítéséhez a következőket javasolt tenni:

- végezzen egy öblítést úgy, hogy a beállítások menüben kiválasztja az "Öblítés" funkciót ("6.1 Öblítés" szakasz);
- forró vízzel melegítse fel a csészéket (használja a forró víz funkciót, lásd a "9. Forró víz adagolás" c. fejezetet);
- a beállítások menüben növelje a kávé hőmérsékletét "⚙️"(B5) ("6.7 A kávé hőmérséklete" c. szakasz).



8. MELEG TEJES ITALOK KÉSZÍTÉSE

Megj.!

- Kevésbé habos vagy túl nagy buborékokkal teli tej megelőzése érdekében mindig tisztítsa meg a tejtartály (D2) fedelét és a forró víz csőrt (A9) a "8.4 A tejtartály tisztítása minden használat után", a "12.10 A tejtartály tisztítása" és a "12.11 A forró víz/gőz csőr tisztítása" c. szakaszokban leírtak szerint.

8.1 Töltse fel és akassza be a tejtartályt



1. Vegye le a fedelet (D2) (13. ábra);

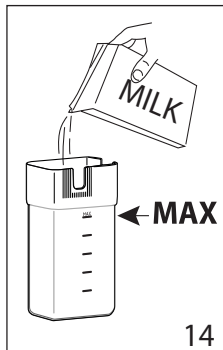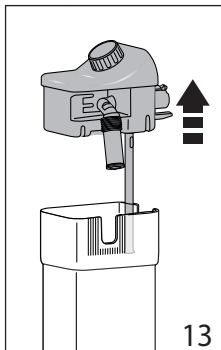



2. Töltse fel a tejtartályt megfelelő mennyiségű tejjel, közben ne lépje túl a tartályon látható MAX szintet (14 ábra). Vegye figyelembe, hogy a tartály oldalán található minden egyes osztás 100 ml tejnek felel meg;

Megj.!

- Sűrűbb és homogénebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtő hideg tejet (kb. 5° C).
- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a cappuccino elkészítése néhány másodperc várakozási időt vehet igénybe.
- 3. Győződjön meg arról, hogy a tejfelszívó cső (D4) jól van behelyezve a tejtartály fedél alján kialakított helyre (15. ábra);

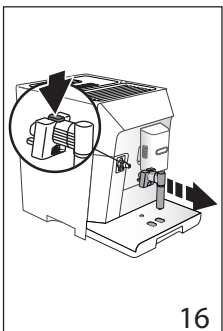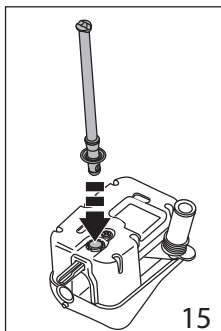

4. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra;
5. Ha jelen van, vegye ki a forró víz/gőz adagolót (C6) a kiakasztó gomb (C7) megnyomásával (16 ábr.);
6. Akassza be a tejtartályt úgy, hogy a csőnek (A9) ütközzön (17. ábra): a gép hangjelzést bocsát ki (ha a hangjelzés funkció aktiválva van);

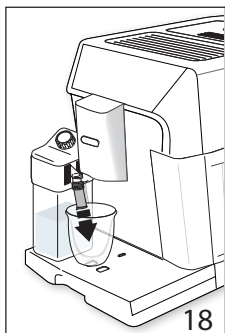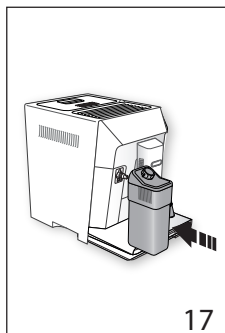

7. Helyezzen egy megfelelő méretű csészét a kávéadagoló csőrei (A8) és a habosított tejadagoló cső (D5) alá; állítsa be a habosított tejadagoló cső hosszúságát úgy, hogy elég közel legyen a csészéhez. Ehhez elég, ha lefelé húzza az adagolót (18. ábra).
8. Minden funkcióhoz tekintse át az alábbi utasításokat.

8.2 A tejhab mennyiségének beállítása

A hab szabályozógomb (D1) elforgatásával beállíthatja az ital elkészítése során a csészébe öntött tejhab mennyiségét.

A gomb helyzete	Leírás	javaslat
	NINCSEN HAB	FORRÓ TEJ (nem habosított) /CAFFELATTE
	MINIMÁLIS TEJHAB	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAXIMÁLIS TEJHAB	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / FORRÓ TEJ (habosított)

8.3 Tejes italok automata készítése

1. Megtölteni, majd felakasztani a tejtartályt (D) a korábbiakban leírtaknak megfelelően.
2. Válassza ki a kívánt italt:

Közvetlen kiválasztással:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (latte caldo) (B12)

Az "italok kiválasztása" (B3) menüből választható:

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. A kijelzőn (B1) a gép azt javasolja, hogy forgassa el a tejhab szabályozógombot (D1) az eredeti recept által tervezett tejhabhoz: forgassa tehát el a tejtartály (D2) fedelén elhelyezett szabályozógombot (D2).
4. Néhány másodperc elteltével megkezdődik a kávéfőzés és a kijelzőn megjelenik a beállított hosszúság és a folyamatjelző sáv, amely a folyamat előrehaladásával megtelik.

Megj.: általános utasítások minden tej alapú ital készítéséhez



- "ESC": nyomja meg, ha szeretné teljesen megszakítani a kávéfőzést és szeretne visszatérni a kezdőoldalra.
- "STOP X": nyomja meg a tej vagy kávéadagolás megszakításához és az ital befejezéséhez szükséges következő adagolás (ha beállított) lépéséhez.
- Az adagolás befejezése után, ha növelni szeretné a csészében lévő kávé mennyiségét, nyomja meg az "EXTRA+" gombot.
- Minden egyes tejes ital testre szabható (lásd a "12. Az italok személyre szabása" és a "13. Mentse el saját profilját" c. fejezeteket).
- A tejtartályt ne hagyja hosszú ideig hűtőszekrényen kívül: minél melegebb a tej (5°C az ideális), annál rosszabb lesz a hab minősége.

A kávéfőzés végén a készülék készen áll az újabb használatra.


8.4 A tejtartály tisztítása minden használat után

A tejes funkciók minden egyes használata után megjelenik a "FORGASSA A SZABÁLYOZÓGOMBOT CLEAN ÁLLÁSBA" és el kell végezni a tejhabosító fedelének tisztítását:

1. Hagyja a tejtartályt (D) a gépben (nem kell kiüríteni);
2. Helyezzen egy csészét vagy egyéb edényt a habosított tejet adagoló cső alá (20. ábra);
3. Forgassa a tejhab szabályozógombot (D1) "CLEAN"-re (19. ábra): a kijelzőn (B1) megjelenik a "TEJTARTÁLY TISZTÍTÁSA FOLYAMATBAN, TARTÁLY AZ ADAGOLÓ ALATT" üzenet a folyamatot jelző csíkkal együtt, amelyik a tisztítás befejeztével lassan feltelik. A tisztítás automatikusan leáll;

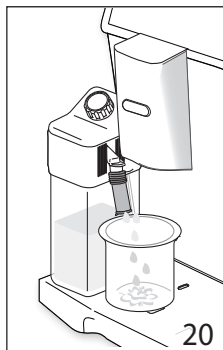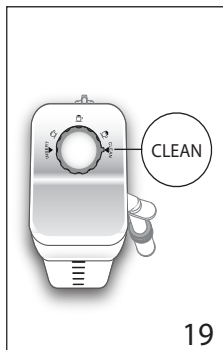

4. Állítsa vissza a beállításra szolgáló gombot a kívánt tejhab mennyiségére;
5. Vegye le a tejtartályt és egy szivacs segítségével tisztítsa meg a gőz adagoló csőrt (A9) (21. ábr.).

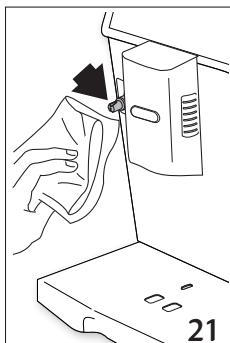

Megjegyzés!

- Amennyiben egyszerre több tejes alapú italt kíván főzni, a tejtartály tisztítását elegendő az utolsó ital elkészítése után elvégezni. A további italok elkészítéséhez, amikor megjelenik a CLEAN funkció felirat, nyomja meg az "↶ ESC" gombot.
- Ha nem kerül sor a tisztításra, a kijelzőn megjelenik a  szimbólum, ami arra emlékeztet, hogy el kell végezni a tejtartály tisztítását.
- A tejtartályban maradt tejet tárolja hűtőszekrényben.
- Néhány esetben a tisztítás elvégzéséhez meg kell várnia, hogy a készülék felmelegedjen.

9. FORRÓ VÍZ ADAGOLÁS

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (C6) megfelelően legyen a forró víz/gőz adagoló csőrére (A9) akasztva;
2. Helyezzen egy edényt az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy a víz ne fröccsenjen ki);
3. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B3) egyvonalban a menübe lépéshez;

4. Nyomja meg a "NEXT>" szimbólummal egyvonalban lévő választógombot, amíg megjelenik a "FORRÓ VÍZ" felirat;
5. Nyomja meg a "FORRÓ VÍZ" választógombot. A kijelzőn (B1) megjelenik a vonatkozó kép és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladását mutatja;
6. A készülék forróvizet adagol, majd automatikusan megszakítja az adagolást. A forró víz adagolás kézi megállításához ismét nyomja meg a "STOP✗" gombot.

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy várni kell néhány másodpercet.
- A forró víz készítés testre szabható (lásd a "12. Az italok személyre szabása" és a "13. Mentse el saját profilját" c. fejezeteket).

10. GŐZ ADAGOLÁS

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (C6) megfelelően legyen a forró víz/gőz adagoló csőrére (A9) akasztva;
2. Töltsön meg egy tartályt melegítendő vagy habosítandó folyadékkal és merítse a forró víz/gőz adagolót a folyadékba;
3. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B3) egyvonalban a menübe lépéshez;
4. Nyomja meg a "NEXT>" szimbólummal egyvonalban lévő választógombot (B2), amíg megjelenik a "GŐZ" felirat;
5. Nyomja meg a "GŐZ" felirattal egyvonalban lévő választógombot. A kijelzőn (B1) megjelenik a vonatkozó kép és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladását mutatja, majd néhány másodperc elteltével a cappuccino készítőből gőz távozik, mely felmelegíti a folyadékot;
6. A kívánt hőmérséklet vagy hab szint elérésekor szakítsa meg a gőz adagolást a "STOP✗" gomb megnyomásával.

Figyelem!

A folyadék tartály kivétele előtt mindig szakítsa meg a gőz adagolást, hogy elkerülje a folyadék kifröccsenése által okozott égési sérülés veszélyét.

Megjegyzés!

Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodpercet kell várni.

10.1 A tej habosításához használt gőze vonatkozó tanácsok



- Az edény méretének kiválasztásakor vegye figyelembe, hogy a tej térfogata két vagy háromszorosára fog növekedni.
- Sűrűbb és krémesebb tejhab készítéséhez használjon zsírszegény vagy félzsíros hűtőhideg tejet (kb. 5 °C).

- A még krémesebb habhoz a tartályt lassú mozgással forgassa letről fölfelé.
- Azért, hogy a tej mindig megfelelően habos legyen, és ne képződjenek benne nagy buborékok, mindig tisztítsa meg az adagolót (C6) a következő szakaszban leírtak szerint.

10.2 A forró víz/gőz adagoló tisztítása használat után

Minden használatot követően tisztítsa meg a forró víz/gőz adagolót (C6), így elkerülheti a tejmaradványok lerakódását vagy az adagoló elzáródását.

1. Helyezzen egy edényt a forró víz/gőz adagoló alá, és hagyja, hogy egy kis víz folyjon ki (lásd a "9. Forró víz adagolás" c. fejezetet). Majd szakítsa meg a forró víz adagolást a "STOP X" szimbólummal egyvonalon lévő választógombbal (B2).
2. Várjon néhány percet, amíg a forró víz/gőz adagoló kihűl; ezt követően húzza ki (16 ábr.) a kiakasztó gomb (C7) megnyomásával. Egyik kezével tartsa az adagolót, a másikkal forgassa el és húzza lefelé a cappuccino készítő a kiemeléshez (22 ábr.).

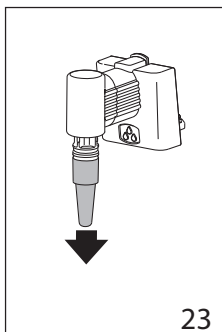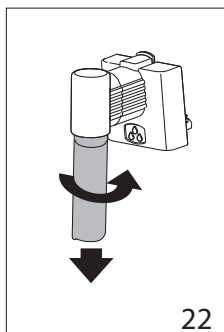

3. A gőzadagoló csőrét is húzza ki; ehhez előbb húzza lefelé (23. ábr.).
4. Ellenőrizze, hogy a csőr nyílása nincs eltömődve. Szükség esetén tisztítsa meg egy fogpiszkálósával.
5. Egy szivaccsal és langyos vízzel alaposan mossa meg az adagoló tartozékait.
6. Tegye vissza a csőrt és a cappuccino készítő a csőrre felfelé tolva és az óramutató járásával egyező irányba elforgatva, amíg be nem akad.

11. TEA FUNKCIÓ

1. Ellenőrizze, hogy a forró víz/gőz adagoló (C6) megfelelően legyen a forró víz/gőz adagoló csőrére (A9) akasztva;
2. Tegye a csészébe a teafiltert és helyezze az adagoló alá (a lehető legközelebb, hogy megakadályozza a fröcsögést);

3. A kezdőoldaltól válassza ki a csészénkénti kívánt víz mennyiségét a "MENNYISÉG" (B1) választógombbal (B2):
4. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal "☞" (B3) egyvonalon a menübe lépéshez;
5. Nyomja meg a "NEXT>" szimbólummal egyvonalon lévő választógombot (B2), amíg megjelenik a "TEA FUNKCIÓ" felirat;
6. Válassza ki a kívánt víz hőmérsékletet a kívánt teának megfelelő választógombbal: minden egyes teának (fehér, zöld, oolong, fekete) egy speciális forró víz adagolási hőmérséklet felel meg; A kijelzőn (B1) megjelenik a vonatkozó kép és a folyamatjelző sáv, mely a folyamat előrehaladását mutatja;
7. A készülék a választott forró víz mennyiséget adagolja, majd a folyamat automatikusan leáll. A forró víz adagolás kézi megállításához ismét nyomja meg a "STOP X" gombot.

Megjegyzés!

- Ha az "Energiatakarékosság" funkció aktív, a forró víz elkészítése előtt lehet, hogy néhány másodpercet kell várni.
- A csészébe adagolható forró víz mennyisége testre szabható (lásd a 12. Az italok személyre szabása" és a "13. Mentse el saját profilját" c. fejezeteket).
- Bármikor megszakíthatja az adagolást, nyomja meg a "STOP X" gombot;
- Az adagolás befejezését követően, ha növelni kívánja a csészében levő víz mennyiségét, elég, ha megnyomja az "EXTRA +" gombot: miután elérte a kívánt mennyiséget, nyomja meg a "STOP X" gombot.

12. AZ ITALOK SZEMÉLYRE SZABÁSA

Az italok aromája (azoké az italoké, amelyekhez rendelve van) és hosszúsága testre szabható.

1. Győződjön meg arról, hogy az a profil (B4) aktív, amelyben az italt szeretné személyre szabni; mind a 6 profilban ki lehet választani a "MY" italokat;
2. A kezdőoldaltól nyomja meg a "⚙️" (B6) szimbólummal egyvonalon lévő választógombot;
3. Válassza ki azt az italt, amelyiket szeretné testre szabni (mind a közvetlen választású italokat vagy az italok menüben lévő italokat -B3) a testre szabási képernyőre lépéshez: a megfelelő tartozékoknak fent kell lenniük a gépen;
4. (Csak kávé alapú ital esetén) "KÁVÉAROMA VÁLASZTÁSA": Válassza ki a kívánt aromát a "-" vagy "+" szimbólumoknak megfelelő választó nyilakkal és nyomja meg az "OK✓" megfelelő választógombot;

- "A KÁVÉ (VAGY VÍZ) MENNYISÉGE, NYOMJA MEG A STOP GOMBOT A MENTÉSHEZ": A készítés kezdetét veszi és a készülék felajánlja a hosszúság testre szabását lehetővé tevő képernyőt. A hosszúságot egy függőleges sáv jelzi. A sáv melletti csillag jelzi a jelenleg beállított hosszúságot.
 - Amikor a hosszúság eléri a minimális programozható mennyiséget, a kijelzőn (B1) megjelenik a "STOPX" felirat.
 - Nyomja meg a "STOPX" gombot, amikor a csészében eléri a kívánt mennyiséget.
 - "MENTENI KIVÁNJÁ AZ ÚJ BEÁLLÍTÁSOKAT?": Nyomja meg az "OK✓" -val egyvonalban lévő választógombot a mentéshez (vagy az  ESC választógombot a törléshez).
- A készülék megerősíti az elmentett vagy nem elmentett új értékeket (a fenti választástól függően): nyomja meg az "OK✓" választógombot.

A készülék visszatér a kezdőoldalra.

Megjegyzés!

- Tej alapú italok:** mentésre kerül a kávé aromája, majd ezt követően egyenként mentésre kerül a tej és a kávé mennyisége;
- Americano:** mentésre kerül a kávé aromája, majd ezt követően egyenként mentésre kerül a kávé és a forró víz mennyisége;
- Forró víz:** a készülék forró vizet adagol: nyomja meg a "STOPX" választógombot, hogy elmentse a kívánt mennyiséget.
- Az italok testre szabása a DeLonghi Coffee Link Applikációval kapcsolódva is lehetséges.
- A programozásból ki lehet lépni az  ESC" gomb megnyomásával: az értékek nem kerülnek elmentésre.

Ital mennyiségek táblázata		
Italok	Standard mennyiségek	Programozható mennyiség
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
KÁVÉ	≈180 ml	≈100-240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80-180 ml
AMERIKAI	≈150 ml	≈70-480 ml
TEA	≈150 ml	≈30-420 ml
FORRÓ VÍZ:	≈250 ml	≈20-420 ml

13. MENTSE EL SAJÁT PROFILJÁT

Ezzel a készülékkel 6 különböző profil menthető el, melyek mindegyike más-más ikonnal van összekapcsolva.

Minden egyes profilban mentésre kerülnek a "MY" italok AROMA és HOSSZÚSÁG testre szabott beállításai (lásd a "12. Az italok személyre szabása"  és az a sorrend, amelyben az italok a választás gyakoriságának függvényében megjelenítésre kerülnek.

Egy profil kiválasztásához vagy az abba történő belépéshez a jelenleg aktív profilon nyomja meg a (B4) gombot: nyomja meg a "NEXT>" választógombot (B2), amíg a kívánt profil megjelenik, majd nyomja meg azt.

Megjegyzés!

- Az  OSP" (VENDÉG) profil: ezt a profilt választva az italokat a gyári beállításokkal készítheti el. A  funkció nem aktív.
- Saját profiljának átnevezése a DeLonghi Coffee Link Applikációval összekapcsolódva lehetséges (csak az első 3 karakter kerül megjelenítésre).
- A profil ikonjának megjelenítéséhez olvassa el a "6.15 A profil személyre szabása" c. szakaszt.

14. TISZTÍTÁS

14.1 A készülék tisztítása

A készülék alábbi tartozékait rendszeresen kell tisztítani:

- a gép belső hidr. rendszere;
- zacstartó (A10);
- cseptálca (A14), kondenzvíz gyűjtő tálca (A21) és tálca rács (A13);
- vízartály (A16);
- kávéadagoló csőrök (A8);
- az előre örlött kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4);
- kávéfőző egység (A19), melyhez a szervíz ajtó (A18) eltávolítását követően lehet hozzáférni;
- tejtartály (D);
- a forró víz/gőz csőr (A9);
- vezérlőpult (B).

Figyelem!

- A készülék tisztításához ne használjon oldószereket, súrolószereket vagy alkoholt. A szuperautomata De'Longhi készülékek tisztításához nincs szükség vegyszerek használatára.
- A készülék egyetlen alkatrésze sem mosható mosogatógépben, kivételt csak a tálca rács (A13) és a tejtartály képeznek (D).
- A kávézacc vagy egyéb lerakódások eltávolításakor nem szabad fémtárgyakat használni, mert ezek megkarcolhatják a gép fém- vagy műanyag felületeit.

14.2 A készülék belső hidr. rendszerének tisztítása

- 3/4 napnál hosszabb állás esetén javasoljuk, hogy az újbóli használat előtt kapcsolja be a gépet és:
- végezzen el 2/3 öblítést az "Öblítés" funkció kiválasztásával (lásd a "6.1 Öblítés" szakaszt);
- adagoljon forró vizet néhány másodpercig ("9. Forró víz adagolás" c. fejezet).

Megjegyzés!

Teljesen természetes, hogy a tisztítást követően víz marad a zacstartóban (A10).

14.3 A zacstartó tisztítása


Amikor a kijelzőn (B1) megjelenik az "ÜRÍTSE KI A ZACSTARTÓT" felirat, ki kell üríteni és ki kell tisztítani a zacstartót. Amíg meg nem tisztítja a zacstartót (A10), addig a készülék nem kezdi meg a kávé készítését. A készülék jelzi, hogy ki kell üríteni a zacstartót akkor is, ha nincs tele, amennyiben 72 óra telt el az első kávé lefőzése óta (ahhoz, hogy a 72 óra számolása pontos legyen, a készüléket soha ne csatlakoztassa le a tápellátásról).

Figyelem! Forrázás veszélye

Ha egymás után több cappuccinót készít, a fém csészetartó felület (A11) átmelegszik. Várja meg, hogy kihűljön mielőtt hozzáérne, és akkor is csak az első részénél fogja meg.

A tisztítás elvégzéséhez (bekapcsolt készülék mellett):

- Húzza ki a cseptálcát (A14) (24. ábra), ürítse ki és tisztítsa meg.

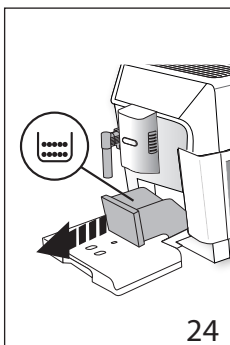

- Gondosan ürítse ki és tisztítsa meg a zacstartót (A10), közben ügyeljen arra, hogy az összes lerakódott kávémaradvány eltávolításra kerül: a mellékelt ecset (C5) alkalmas erre a célra.
- Ellenőrizze a kondenzvíz gyűjtő tálcát (A22) (piros színű) és ha tele van, ürítse ki.


Figyelem!

Amikor kiveszi a cseptálcát, a zacstartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a következő kávé elkészítésénél a tartály a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

14.4 A cseptálca és a kondenzvíz gyűjtő tálca tisztítása

Figyelem!

A cseptálcában (A14) van egy úszó (A12) (piros színű), amely a víz szintjét jelzi (25. ábra).

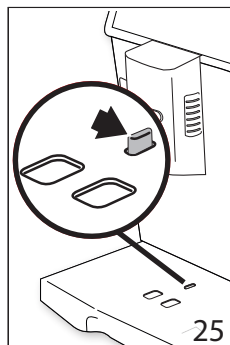

Mielőtt ez az úszó kiemelkedne a csészetartó tálcából (A11), a cseptálcát ki kell üríteni és meg kell tisztítani, ellenkező esetben a víz túlfolyhat a széleken és ezzel károkat okozhat a gépben, a támasztó felületben vagy a körülötte levő részekben. A cseptálca eltávolításához az alábbiak szerint járjon el:


1. Ki kell húzni a cseptálcát és a zacstartót (A10) (24. ábra);
2. Távolítsa el a csészetartó tálcát (A11), a tálca rácsot (A13), majd ürítse ki a cseptálcát és a zacstartót, majd mossa el az összes tartozékot.
3. Ellenőrizze a piros színű kondenzvíz gyűjtő tálcát (A22) és ha tele van, ürítse ki.
4. Vissza kell tenni a cseptálcát a ráccsal és a zacstartóval együtt.

14.5 A készülék belsejének tisztítása

Áramütés veszélye!

A belső részek tisztítása előtt kapcsolja ki a gépet (lásd a "5. A készülék kikapcsolása" c. szakaszt), és húzza ki az elektromos csatlakozóból. Soha ne merítse a készüléket vízbe.

1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy a gép belseje nem piszkos (akkor lehet hozzáférni, ha a cseptálca ki van húzva - A14). Szükség esetén tisztítsa ki a készüléket a tartozékok között található ecsettel (C5) és egy szivaccsal.
2. Porszívóval ki kell szívni a lerakódásokat (26. ábra).

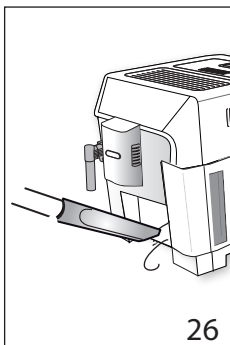


26

14.6 A víztartály tisztítása


1. Rendszeresen (kb. havonta egyszer) és a vízlágyító szűrő (C4) cseréje után (ha jelen van) tisztítsa meg a víztartályt (A16) nedves ruhával és kímélő tisztítószerrel: alaposan öblítse el, mielőtt újratöltené és visszahelyezné a tartályt;
2. Vegye ki a szűrőt (ha van), és öblítse el folyó víz alatt;
3. Tegye vissza a szűrőt (ha van), töltsé fel a tartályt friss vízzel és tegye vissza;
4. (Csak vízlágyító szűrős modellekhez) Engedjen ki kb. 100 ml forró vizet a szűrő újbóli aktiválásához.

14.7 A kávéadagoló csőrök tisztítása

1. Egy szivaccsal vagy ruhával (27A ábra) tisztítsa meg a kávé kieresztő csőröket (A8) ;
2. Ellenőrizze, hogy a kávéadagoló nyílásai nincsenek eltömődve. Szükség esetén egy fogvájó segítségével távolítsa el a kávé maradványokat (27B ábra).

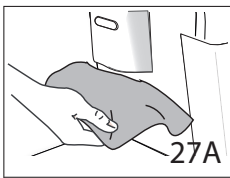

27A

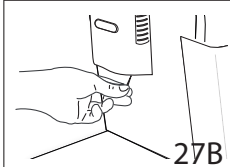

27B

14.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása

Rendszeresen (kb. havonta egyszer) ellenőrizze, hogy az előre őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser (A4) nem tömődött-e el. Szükség esetén tisztítsa ki a tölcser a tartozékok között található ecsettel (C5).


14.9 A kávéfőző egység tisztítása

A kávéfőző egységet havonta legalább egyszer (A19) tisztítsa meg.


Figyelem!

A kávéfőző egységet nem lehet kivenni, amikor a készülék be van kapcsolva.

1. Ellenőrizni kell, hogy a gép a megfelelő módon végezte a kikapcsolást (lásd a "5. A készülék kikapcsolása" c. fejezetet);
2. Vegye ki a víztartályt (A16) (2 ábr.);
3. Nyissa ki a jobb oldalon található kávéfőző egység zárólapját (A18) (28. ábr.);
4. Nyomja be egyszerre a két színes kioldó gombot, és ezzel egyidejűleg húzza a kávéfőző egységet kifelé (29. ábra);

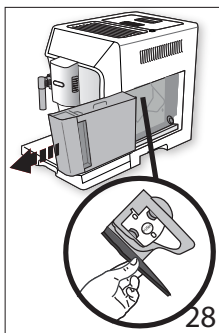

28

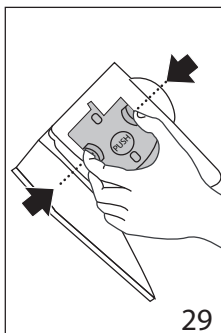

29

5. Merítse a kávéfőző egységet vízbe kb. 5 percre, majd öblítse el folyóvíz alatt;


Figyelem!

CSAK VÍZZEL ÖBLÍTSE LE


Ne használjon tisztítószeret vagy mosogatógépet

A kávéfőző egység tisztításához ne használjon tisztítószer, mert károsíthatja azt.

6. Az ecsettel (C5) távolítsa el a kávéfőző egység zárólapján keresztül látható kávémaradványokat;
7. A tisztítás után tegye vissza a helyére (30. ábra) a kávéfőző egységet; ezután nyomja meg a PUSH gombot úgy, hogy hallani lehessen a kattantást;

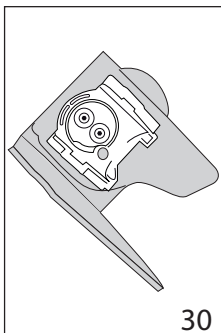

30

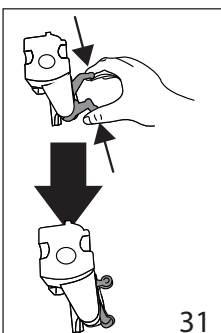


31

Megj.!

Ha a kávéfőző egységet nehéz beilleszteni, a két kar megnyomásával állítsa megfelelő méretűre (a beillesztés előtt) a 31 ábrán látható módon.

8. Miután behelyezte, ellenőrizze, hogy a színes gombok kiugrottak-e (32. ábra).

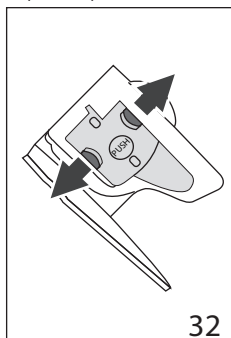


9. Zárja vissza a kávéfőző egység zárólapját;
10. Tegye vissza a víztartályt.

14.10 A tejtartály tisztítása


A tejhabosító hatékonyságának megőrzéséhez, tisztítsa meg a tejtartályt (D) a leírtaknak megfelelően, két naponta:

1. Húzza ki a fedelet (D2);
2. Vegye ki a tejdagoló csövet (D5) és a tejfelszívó csövet (D4) (32. ábra);
3. Az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa a hab szabályozógombot (D1) az "INSERT" feliratig (33. ábr.), majd húzza felfelé.

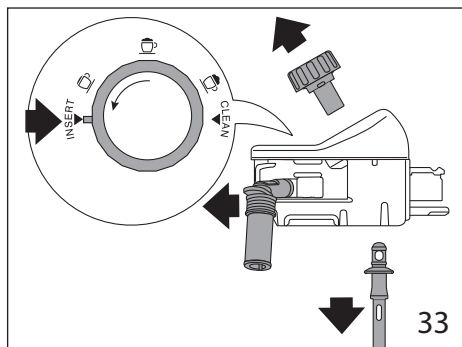

4. Forró vízzel és megfelelő tisztítószerrel alaposan mossa meg az összes részt. **Minden részt el lehet mosni mosogatógépben, de azokat a gép felső tartályába kell helyezni.**

Különösen ügyeljen arra, hogy a gomb alatti csatornában és nyílásban (34. ábra) ne maradjon tej: szükség esetén egy fogpiszkálóval kaparja ki azokat;

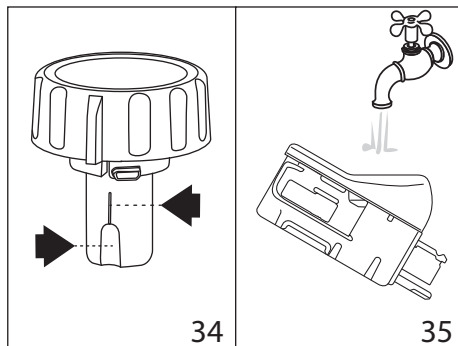

5. Mossa el folyó vízzel a hab szabályozógomb foglalatának belsejét (35. ábra);
6. Ellenőrizze azt is, hogy a tejfelszívó csőben és a tejdagoló csőben nincsenek tejmaradványok;
7. Tegye vissza a gombot úgy, hogy a nyíl az "INSERT" üzeneten álljon, és a tejdagoló csőve egy vonalban álljon a tejfelszívó csővel;
8. Tegye vissza a fedelet a tejtartályra (D3).

14.11 A forró víz/gőz csőr tisztítása

A tejes italok készítését követően távolítsa el a csőr (A9) tömítésein található tejmaradványokat egy szivaccsal (21. ábra).

15. VÍZKÖLDÉS

Figyelem!


- Használat előtt olvassa el a vízköoldószer csomagolásán található utasításokat és a címkét.
- Kizárólag De'Longhi vízköoldó használatát javasoljuk. Nem megfelelő vízköoldó használata, valamint a nem szabályosan végzett vízköoldás olyan károkat okozhat, melyek javítása nem tartozik a gyártó által vállalt garancia körébe.

A gépen akkor kell elvégezni a vízköoldást, amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "VÍZKÖLDÁS SZÜKSÉGES - NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~45min)  "FELIRAT: ha szeretné azonnal megkezdeni a vízköoldást, nyomja meg az "✓ OK" választógombot és a 3. ponttól indulva kövesse a műveleteket. Ha a vízköoldást szeretné egy későbbi időpontra halasztani, nyomja meg az "↶ ESC" választógombot (B2): a kijelzőn megjelenő  szimbólum arra emlékeztet, hogy a készüléken vízköoldást kell végezni. (Az üzenet minden egyes bekapcsoláskor megjelenik).


A vízköoldó menübe lépéshez:

1. Nyomja meg a  (B5) szimbólummal egyvonalban lévő választógombot (B2) a menübe lépéshez;

2. Nyomja meg a "VÍZKŐOLDÁS" feliratnak megfelelő választógombot és kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat;
3. "VEGYE KI A VÍZSZŰRŐT" (36 ábr.); vegye ki a víztartályt (A16), vegye ki a vízsűrőt (C4) (ha van) , üritse ki a víztartályt. Nyomja meg a "NEXT>" feliratnak megfelelő választógombot;

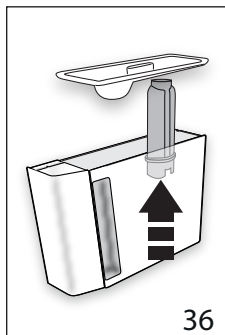


36

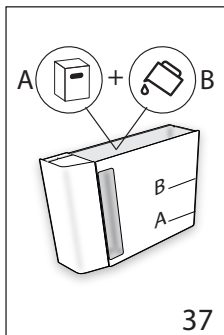

37

4. "VÍZKŐOLDÓ (A SZINT) ÉS VÍZ (B SZINT)" (37. ábra): Öntsön a víztartályba vízkőoldót a tartály belső oldalára vésett A szintig (ez egy 100ml-es csomagolásnak felel meg); majd adjon hozzá vizet (egy litert) a B szint eléréséig; tegye vissza a víztartályt. Nyomja meg a "NEXT>" feliratnak megfelelő választógombot;
5. "ÜRÍTSE KI CSEPPTÁLCÁT" (38 ábr.):

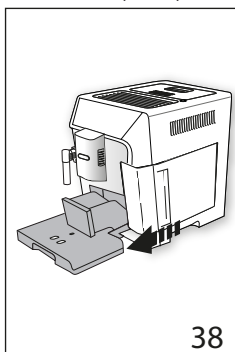

38

6. Vegye ki, üritse ki és helyezze vissza a csepptálcát (A14) és a zacstartót (A10) .
7. Nyomja meg a "NEXT>" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
8. "HELYEZZEN EL EGY 2l-ES EDÉNYT A KEZDÉSHEZ": A forró víz/gőz adagoló (C6) és a kávéadagoló (A8) alá tegyen egy legalább 2 liter őrztartalmú üres edényt (7.ábr.);


Figyelem! Forrázás veszélye

A forró víz/gőz adagolóból és a kávéadagolóból savas forró víz folyik ki. Ügyeljen arra, hogy ne érintkezzen az oldattal.

9. Nyomja meg az "OK✓" gombot az oldat beöntésének behelyezésének megerősítéséhez. A kijelzőn megjelenik a "VÍZKŐOLDÁS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON" felirat: kezdetét veszi a vízkőoldó program és a vízkőoldó oldat mind a forró víz/gőz adagolón, mind a kávéadagolón keresztül távozik, automatikusan, meghatározott időközönként egy sor öblítést végezve a gép belsejében lévő vízkő maradványok eltávolításához;

Kb. 25 perc elteltével a készülék megszakítja a vízkőoldást;

10. "ÖBLÍTSE KI ÉS TÖLTSE FEL VÍZZEL A MAX SZINTIG" (4 ábr.): a készülék most készen áll a friss vízzel történő öblítésre. Üritse ki a vízkőoldó oldat felfogásához használt tartályt és vegye ki a víztartályt, folyóvíz alatt öblítse ki, tölts fel a MAX. szintig friss vízzel és tegye vissza a gépbe;
11. "HELYEZZEN EGY 2l-es EDÉNYT NYOMJA MEG AZ OK-T AZ ÖBLÍTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ": Tegye vissza a vízkőoldó oldat összegyűjtéséhez használt üres tartályt a kávéadagoló és a forró víz/gőz adagoló alá (7 ábr.), majd nyomja meg az "OK✓" gombot;
12. A forró víz először a kávéadagolón, majd a forró víz/gőz adagolón keresztül távozik és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN" felirat;
13. Amikor elfogy a tartályban lévő víz, üritse ki az öblítővíz összegyűjtéséhez használt tartályt;
14. (Ha a szűrő be volt helyezve), „TEGYE A SZŰRŐT A HELYÉRE” (39. ábra). Nyomja meg a „NEXT>” gombot és vegye ki a víztartályt, tegye vissza a vízlágyító szűrőt, ha előzetesen kivette;

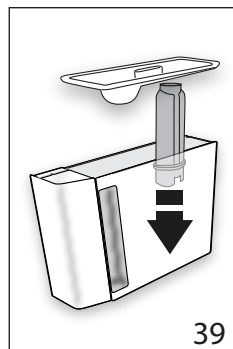

39

15. „ÖBLÍTSE KI ÉS TÖLTSE FEL VÍZZEL A MAX SZINTIG” (4 ÁBR.): tölts fel a tartályt friss vízzel a MAX szintig;
16. "TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT" (5 ábr.): Tegye vissza a víztartályt;
17. "HELYEZZEN EGY 2l-es EDÉNYT NYOMJA MEG AZ OK-T AZ ÖBLÍTÉS MEGKEZDÉSÉHEZ": Tegye vissza üresen a vízkőoldó oldat összegyűjtéséhez használt tartályt a forró víz/gőz adagoló alá (7 ábr.) és nyomja meg az "OK✓" választógombot;

18. A forró víz a forró víz/gőz adagolón keresztül távozik és a kijelzőn megjelenik az "ÖBLÍTÉS FOLYAMATBAN, KÉREM VÁRJON" felirat;
19. "ÜRÍTSE KI CSEPTÁLCÁT" (38 ábr.): A második öblítés végén vegye ki, ürítse ki és helyezze vissza a cseptálcát (A14) és a zacstartót (A10): nyomja meg a "NEXT>" gombot;
20. "A VÍZKÖLDÉS BEFEJEZŐDÖTT": nyomja meg az "OK ✓" választógombot;
21. "TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL": ürítse ki az öblítővizet összegyűjtéséhez használt edényt, vegye ki és töltsse fel a víztartályt friss vízzel a MAX szintig, majd tegye vissza a gépbe.

A vízköldés befejeződött.

Megjegyzés!

- Ha a vízköldő ciklus nem zajlik le megfelelően (pl. elektromos áram hiánya miatt), javasoljuk a ciklus megismétlését;
- Teljesen természetes, hogy a vízköldést követően víz marad a zacstartóban (A10).
- A készülék harmadik öblítést is igényel abban az esetben, ha a víztartály nincs a max. szintig feltöltve: ez garanciája, hogy ne maradjon vízköldő folyadék a készülék hidr. rendszerében. Mielőtt elindítaná az öblítést, ne felejtse el kiüríteni a cseptálcát;
- Ha a gép két, egymáshoz nagyon közeli vízköldő ciklust igényel, ez normálisnak tekinthető, mint a gépbe telepített fejlett ellenőrző rendszer következménye

16. A VÍZ KEMÉNYSÉGÉNEK BEPROGRAMOZÁSA


A "VÍZKÖLDÉS SZÜKSÉGES - OK A KEZDÉSHEZ (~45MIN)

 "üzenet egy meghatározott üzemelési idő után jelenik meg, ez az időtartam a víz keménységétől függ.

A készüléket gyárilag "4 VÍZKEMÉNYSÉGI FOKOZATRA" állították be. Szükség esetén beállíthatja a készüléket a terület vízvezeték hálózata jellemző valós vízkeménységre, így a készülék ritkábban végez vízköldést.

16.1 A vízkeménység mérése

1. Vegye ki a csomagolásából a jelen kézikönyvhöz tartozó "TOTAL HARDNESS TEST" csíkot (C1), mely az angol nyelvű leíráshoz van mellékelve.
2. Körülbelül egy másodpercre tegye a csíkot egy pohár tiszta vízbe.
3. Vegye ki a vízből és enyhén rázza meg. Kb. 1 perc elteltével, a víz keménységétől függően, 1, 2, 3 vagy 4 piros négyzet jelenik meg. Minden egyes négyzet 1 vízkeménységi fokozatnak felel meg.

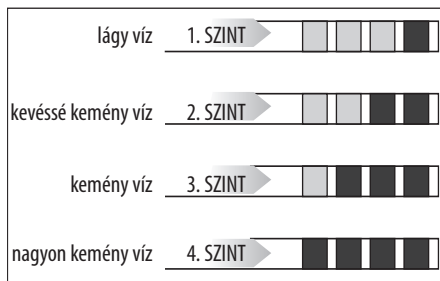

16.2 A vízkeménység beállítása

1. Nyomja meg a választógombot (B2) a  (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
2. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" feliratnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a  VÍZ KEMÉNYSÉGE" felirat;
3. Nyomja meg a  VÍZ KEMÉNYSÉGE" feliratnak megfelelő választógombot;
4. "VÍZKEMÉNYSÉG, AKTUÁLIS SZINT ALÁHÚZVA": Nyomja meg a kívánt szintnek megfelelő választógombot (1. szint = lágy víz; 4. szint = nagyon kemény víz);
5. Nyomja meg az  "ESC" választógombot a kezdőlapra való visszatéréshez.

Ezzel a készüléket átállította az új vízkeménységi szintnek megfelelően.


17. VÍZLÁGYÍTÓ SZŰRŐ

Néhány modellen van vízlágyító szűrő (C4): ha az Ön gépén nincsen ilyen szűrő, azt tanácsoljuk, vásároljon egyet a De'Longhi vevőszolgálatain.


A szűrő megfelelő használata érdekében kövesse az alábbi utasításokat.

17.1 A szűrő telepítése

1. Vegye ki a szűrőt (C4) a csomagolásból;
2. Nyomja meg a választógombot (B2) a  (B5) szimbólummal egyvonalban a menübe lépéshez;
3. Görgesse le a menü pontokat a "NEXT>" feliratnak megfelelő választógomb megnyomásával, amíg meg nem jelenik a  VÍZSZŰRŐ" felirat;
4. Nyomja meg a  VÍZSZŰRŐ" feliratnak megfelelő választógombot;
5. "FORGASSA EL A DÁTUMJELZŐT ÚGY, HOGY A KÖVETKEZŐ 2 HÓNAPOT JELEZZE" (40 ábr.): forgassa el a dátumjelzőt úgy, hogy a következő 2 havi használat jelenjen meg. Nyomja meg a "NEXT>" feliratnak megfelelő választógombot;

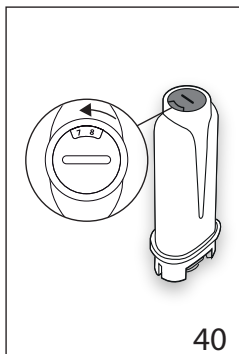

40

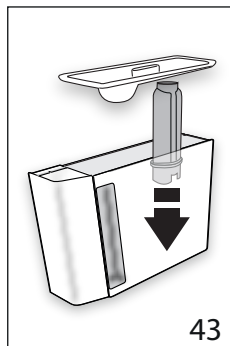


43


Megjegyzés

IA kávéfőzőgép átlagos használata mellett a szűrő élettartama két hónap, ha azonban a készüléket nem használja, de a szűrő telepítve marad, a szűrő élettartama legfeljebb 3 hét.

6. "FOLYASSON VIZET, AMÍG KI NEM FOLYIK A NYÍLÁSOKBÓL" (41 ábr.): A szűrő aktiválásához folyasson csapvizet a szűrőn található nyílásba az ábrán jelölt módon addig, amíg a víz ki nem folyik a szűrő oldalsó nyílásain egy percen keresztül. Nyomja meg a "NEXT>" felirattal egyvonalban lévő választógombot;

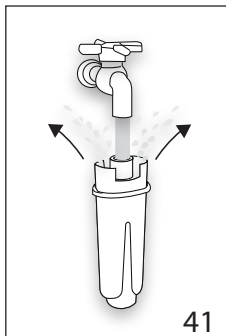

41

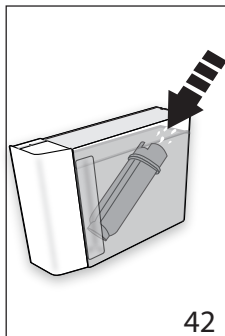

42

7. Húzza ki a tartályt (A16) a gépből és töltsse fel vízzel.
8. "MERÍTSE A SZŰRŐT A TARTÁLYBA ÉS HAGYJA TÁVOZNI A LEVEGŐT" (42 ábr.): Helyezze be a szűrőt a víztartályba és teljesen merítse be kb. tíz másodpercre, döntse meg és finoman nyomja, hogy a légbuborékok teljesen távozzanak.
Nyomja meg a "NEXT>" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
9. "TEGYE BE A SZŰRŐT A HELYÉRE": Tegye a szűrőt a neki kialakított fészekbe (A17- 43 ábr.) és ütközésig nyomja. Nyomja meg a "NEXT>" felirattal egyvonalban lévő választógombot;

10. "TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT": Zárja vissza a tartály fedelét (A15), majd helyezze vissza a tartályt a gépbe (5. ábr.);
11. "HELYEZZEN EL EGY 0,5L-ES EDÉNYT, NYOMJON OK-T A SZŰRŐ AKTIVÁLÁSÁHOZ" (7 ábr.): helyezze az edényt a forró víz/gőz adagoló alá (C6) és nyomjon "OK✓ -t" : az adagolás automatikusan elindul és megszakad.
Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

17.2 A szűrő cseréje

Cserélje ki a szűrőt (C4), amikor a kijelzőn (B1) megjelenik a "CSERÉLJE KI A VÍZSZŰRŐT, NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ" (1. ábr.) FELÍRAT: ha szeretné azonnal elvégezni a cserét, nyomja meg az "OK✓-t" és végezze el a műveleteket a 5. ponttól.

Ha szeretné a cserét egy későbbi időpontra halasztani, nyomja meg az "ESC" választógombot: a kijelzőn megjelenő szimbólum (2. ábr.) arra emlékeztet, hogy a készüléken szűrőt kell cserélni. A cseréhez az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A16) és a használt szűrőt;
2. Vegye ki az új szűrőt a csomagolásból;
3. Nyomja meg a "GÉP" (B5) szimbólumnak megfelelő választógombot (B2) a menübe lépéshez;
4. Nyomja meg a "VÍZSZŰRŐ" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
5. Nyomja meg a "VÍZSZŰRŐT KELL CSERÉLNI" felirattal egyvonalban lévő választó nyilat;
6. Az előző szakaszban illusztrált műveleteket követve járjon el, az 5. ponttól.

Ekkor a szűrő aktív. Használhatja a készüléket.

Megjegyzés!

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.

17.3 A szűrő kivétele

Ha a készüléket szűrő (C4) nélkül szeretné tovább használni, el kell távolítania, és jeleznie kell az eltávolítását. Az alábbiak szerint járjon el:

1. Vegye ki a víztartályt (A16) és a használt szűrőt;
2. Nyomja meg a választókapcsolót (B2) a szimbólummal  (B5) egyvonalban a menübe lépéshez;
3. Nyomja meg a "VÍZSZŰRŐ" felirattal egyvonalban lévő választógombot;
4. Nyomja meg a "VÍZSZŰRŐ ELTÁVOLÍTÁSA"  felirattal egyvonalban lévő választógombot;
5. "MEGERŐSÍTI A SZŰRŐ KIVÉTELET?": nyomja meg az "OK✓" választógombot (ha szeretne visszatérni a beállítások menübe, nyomja meg az "ESC" választógombot);
6. "SZŰRŐ KIVÉTELE ELVÉGÉZVE": a készülék elmentette a módosításokat. Nyomja meg az "OK✓" választógombot a kezdőlapra való visszatéréshez.




Megjegyzés!

Amikor letelik a két hónap (lásd a dátum jelzőt), vagy a készüléket három hétnél hosszabb ideig nem használja, vegye ki a szűrőt még akkor is, ha a gép ezt nem jelzi.





18. MŰSZAKI ADATOK




Feszültség:	220-240 V~ 50-60 Hz max. 10 A
Teljesítmény:	1450 W
Nyomás:	1,9 MPa (19 bar)
A víztartály kapacitása:	2 l
Méreték LxPxH:	260x470x360 mm
Kábel hossza:	1200 mm
Súly:	11,4 kg
Szemes kávé tartó max. befogadó képessége:	380 g
Frekvenciasáv:	2400 - 2483,5 MHz
Maximális átviteli teljesítmény:	10 mW





19. A KIJELEZŐN MEGJELÉNÍTETT ÜZENETEK

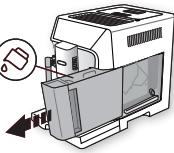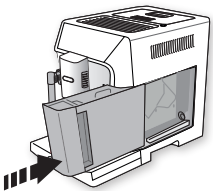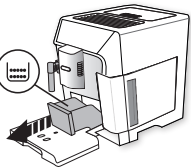
MEGJELENTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÖLTSE FEL A TARTÁLYT FRISS VÍZZEL  	A víztartályban (A16) nincs elég víz.	Töltse fel a víztartályt és/vagy szabályosan tegye be a helyére ütközésig nyomva.
TEGYE BE A VÍZTARTÁLYT 	A tartályt (A16) nem helyezte be megfelelően.	A tartályt ütközésig lenyomva helyezze be.
ÜRÍTSE KI A ZACCTARTÓT  	A zacctartó (A10) tele van.	Ürítse ki a zacctartót és a csepptálcát (A14), tisztítsa meg, majd helyezze vissza őket. Fontos: amikor kiveszi a csepptálcát, a zacctartót is ki kell üríteni, még akkor is, ha nincs teljesen tele. Ha ezt elmulasztja, előfordulhat, hogy a zacctartó a tervezettnél jobban megtelik, és a készülék eltömődik.

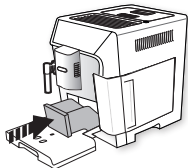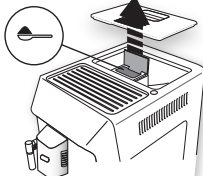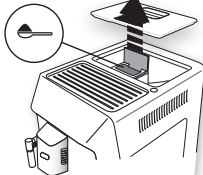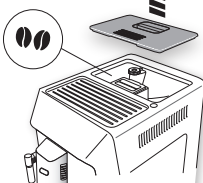

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TEGYE BE A ZACCTARTÓT 	A tisztítást követően nem tette vissza a zacstartót (A10).	Vegye ki a cseptálcát (A14), és helyezze be a zacstartót.
MAX. EGY ADAGOLÓKANÁLYNYI ŐRÖLT KÁVÉT TEGYEN BE  	Kiválasztotta az "őrölt kávé" funkciót, de nem tett őrölt kávé a tölcserbe (A4).	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe (12 ábra) és ismétlje meg az adagolást
MAX. EGY ADAGOLÓKANÁLYNYI ŐRÖLT KÁVÉT TEGYEN BE  OK✓	Előre őrölt kávéval készült LONG kávéért kérték	Tegyen őrölt kávé a tölcserbe (A4) (12 ábr.) és nyomja meg az "OK✓" gombot a folytatáshoz és az adagolás befejezéséhez.
TÖLTSE FEL A SZEMES KÁVÉ TARTÓT  	Elfogyott a szemes kávé. Az őrölt kávé betöltését szolgáló tölcser (A4) eltömődött.	Töltse fel a szemes kávé tartót (A3 - 10 ábra). Az eset (C5) segítségével ürítse ki a tölcser a "14.8 Az őrölt kávé betöltésére szolgáló tölcser tisztítása" c. szakaszban leírtak szerint.
→		

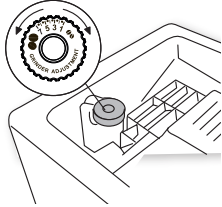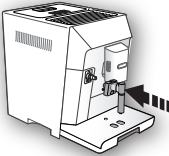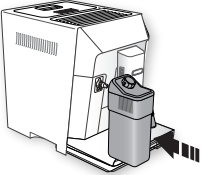MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TÚL FINOMRA ŐRÖLT. KÁVÉDARÁLÓ SZABÁLYOZÁSA  	A kávét túl finomra őrölte, így a kávé csak nagyon lassan vagy egyáltalán nem folyik le.	Főzzön még egy kávét és miközben a kávédaráló működik, forgassa a daráló finomságát szabályozó gombot (A5) (9 ábra) az óramutató járásával megegyező irányba, egy osztással a 7-es szám felé. Amennyiben legalább 2 kávé lefőzése után a kávé még mindig túl lassan folyik ki, forgassa el a szabályozógombot még egy fokozattal (lásd a "7.5 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt). Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A16) megfelelően helyezte-e be.
	Vízlágyító szűrő (C4) jelenléte esetén előfordulhat, hogy levegő buborék kerül a hídrendszerbe, mely gátolja az adagolást	Helyezze be a forró víz/gőz adagolót (C6) a gépbe és engedjen lefolyni egy kis mennyiségű vizet, amíg a vízfolyam szabályossá nem válik.
VÁLASSZON LÁGYABB ÍZT VAGY CSÖKKENTSE A KÁVÉ MENNYISÉGÉT  	Túl sok kávét használt.	Válasszon lágyabb aromát az "AROMA" (B10) feliratnak megfelelő választógomb (B2) megnyomásával vagy csökkentse az őrölt kávé mennyiségét (maximum 1 adagolókanál).
VÍZADAGOLÓT TEGYE BE 	Nincs vagy rosszul van berakva a vízadagoló csőr (C6)	Helyezze be a vízadagolót ütközésig nyomva.
TEGYE BE A TEJTARTÁLYT 	A tejtartályt (D) nem helyezte be megfelelően.	Tegye be a tejtartályt ütközésig nyomva (17 ábra).
→		

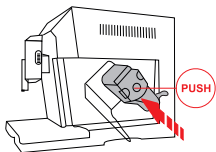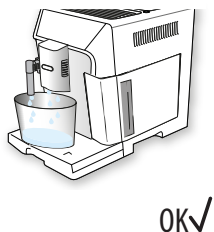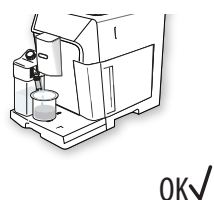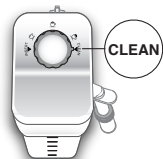MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
TEGYE BE A KÁVÉFŐZŐ EGYSÉGET 	A tisztítást követően nem tette vissza a kávéfőző egységet (A19).	Tegye be a kávéfőző egységet a 14.9 A kávéfőző egység tisztítása c. szakaszban leírtak szerint.
ÜRES HIDR. RENDSZER NYOMJA MEG AZ OK-T A KEZDÉSHEZ 	A hydr. rendszer üres	Nyomja meg az "OK✓" felirattal egyvonalban lévő választógombot és hagyja, hogy a víz az adagolón (C6) keresztül kifolyjon: az adagolás automatikusan megszakad. Ha a probléma továbbra is fennáll, ellenőrizze, hogy a víztartályt (A16) megfelelően helyezte-e be.
NYOMJON OK-T A TISZTÍTÁSHOZ VAGY FORGASSA EL A SZABÁLYOZÓGOMBOT 	Betette a tejtartályt a tejhab szabályozógombbal (D1) "CLEAN" állásban.	Ha szeretné megkezdeni a CLEAN funkciót, nyomja meg az "OK✓" felirattal egyvonalban lévő választógombot, vagy forgassa el a tejhab szabályozógombot az egyik tej állásba.
FORGASSA A SZABÁLYOZÓGOMBOT CLEAN ÁLLÁSBA  	Tej adagolás történt, ezért ki kell tisztítani a tejtartály (D) belső csöveit.	Forgassa a hab szabályozógombot (D1) CLEAN állásba (19 ábra).
→		

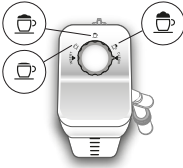MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
FORGASSA EL A TEJHAB SZABÁLYOZÓ GOMBOT 	Betette a tejtartályt a tejhab szabályozógombbal (D1) "CLEAN" állásban.	Forgassa a szabályozógombot a kívánt tejhabnak megfelelő állásba.
VÍZKŐOLDÁST KELL VÉGEZNI NYOMJON OK-T A KEZDÉSHEZ (~45MIN)  ESC OK✓	Azt jelzi, hogy a készülékben vízkőoldást kell végezni.	Nyomja meg az "OK✓" felirattal megfelelő választógombot a vízkőoldás megkezdéséhez vagy az "ESC" gombot, ha szeretné azt egy későbbi időpontban elvégezni. A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a kézikönyv "15. Vízkőoldás" c. fejezetben leírtak szerint.
CSERÉLJE KI A VÍZSZŰRŐT NYOMJA MEG AZ OK-T A KEZDÉSHEZ  ESC OK✓	A vízlágyító szűrő (C4) az élettartama végére ért.	Nyomja meg az "OK✓" felirattal egyvonalban lévő választógombot a szűrő cseréjéhez vagy eltávolításához, vagy az ESC gombot, ha egy későbbi időpontban szeretné elvégezni azt. Kövesse a leírt utasításokat "17. Vízlágyító szűrő" c. fejezetben leírtak szerint eljárva.
ÁLTALÁNOS RIASZTÁS: LAPOZZA FEL A KÉZIKÖNYVET/APPLIKÁCIÓT 	A készülék belseje nagyon piszkos.	Alaposan tisztítsa meg a készüléket a "14. Tisztítás" c. fejezetben leírtak szerint. Ha a tisztítás után még mindig látható az üzenet, forduljon egy ügyfélszolgálatához.
	Ne feledje, hogy a gépen vízkőoldást kell végezni és/vagy szűrőt (C4) kell cserélni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízkőoldó programot a kézikönyv "15. Vízkőoldás" c. fejezetben és/vagy a szűrő cserét vagy eltávolítást a "17. Vízlágyító szűrő" c. fejezet utasításai szerint.
	Ne feledje, hogy meg kell tisztítani a tejtartály (D) belső csöveit.	Forgassa a hab szabályozógombot (D1) CLEAN állásba (19 ábra).
	Ne feledje, hogy a gépen szűrőt (C4) kell cserélni.	Cserélje ki vagy távolítsa el a vízlágyító szűrőt a "17. Vízlágyító szűrő" c. fejezet utasításait követve.
→		

MEGJELENÍTETT ÜZENET	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
	Ne feledje, hogy a készülékben vízköoldást kell végezni.	A lehető legrövidebb időn belül végezze el a vízköoldó programot a "15. Vízköoldás" c. fejezetben leírtak szerint. Ha a gép két, egymáshoz nagyon közeli vízköoldó ciklust igényel, ez normálisnak tekinthető, mint a gépbe telepített fejlett rendszer következménye.
	Azt jelzi, hogy az energiatakarékosság aktív.	Az energiatakarékosság inaktiválásához az "6.6 Energiatakarékosság" c. szakaszban leírtak szerint járjanak el.
	Azt jelzi, hogy a gép bluetooth révén össze van kötve a berendezéssel.	
TISZTÍTÁS FOLYAMATBAN KÉREM VÁRJON	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.

20. A PROBLÉMÁK MEGOLDÁSA

Az alábbiakban olvashatja néhány esetleges meghibásodás felsorolását.

Ha a problémát nem lehet megoldani a leírtak alapján, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal.

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé nem meleg.	Nem melegítette elő a csészéket.	A csészék előmelegítése forró vízzel (Megj.: használhatja a forró víz funkciót).
	A kávéfőző egység kihűlt, mert 2/3 perc telt el az utolsó kávéfőzés óta.	Kávéfőzés előtt melegítse fel a kávéfőző egységet öblítéssel, a megfelelő funkciót használva (lásd a "6.1 Öblítés" c. szakaszt).
	A beállított kávé hőmérséklet túl alacsony.	A menüben állítson be magasabb kávé hőmérsékletet (lásd a "6.7 A kávé hőmérséklete" c. szakaszt).
A kávé túl híg vagy kevésbé krémes.	A kávé túl durvára őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) az óramutató járásával ellentétes irányba egy fokozattal az 1 szám felé (10. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "7.5 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt).
	A kávé nem megfelelő.	Csak presszó kávéfőzőkhöz ajánlott kávé használjon.
→		

PROBLÉMA	LEHETSÉGES OK	MEGOLDÁS
A kávé túl lassan vagy csak cseppenként folyik le.	A kávé túl finomra őrölte.	A kávédaráló működése közben forgassa a kávédarálót szabályozó gombot (A5) a 7-es szám felé az óramutató járásával megegyező irányba egy fokozattal (9. ábra). A gombot osztásonként forgassa addig, amíg a kávé nem folyik le megfelelően. A beállítás hatása csak két kávé lefőzése után érezhető (lásd a "7.5 A kávédaráló beállítása" c. szakaszt).
Nem folyik ki kávé az adagoló egyik csőrén vagy egyiken sem.	A kávéadagoló csőrei (A8) el vannak dugulva.	Tisztítsa ki a csőrt egy fogvájóval (27B ábra).
A készülék nem adagol kávé	A készülék szennyeződést érzékel a belsejében: a kijelzőn megjelenik a "Tisztítás folyamatban" felirat.	Várja meg, amíg a készülék ismét használatra készen áll és ismét válassza ki a kívánt italt. Ha a probléma továbbra is fennáll, forduljon Szakszervizhez.
A készüléket nem sikerül bekapcsolni	Nem csatlakoztatta a készülék dugóját a hálózathoz	Csatlakoztassa a villásdugót a hálózati csatlakozóba (1 ábr.).
Nem lehet kivenni a kávéfőző egységet	A kikapcsolást nem végezte el megfelelően	A kikapcsolást a  gomb (A7) megnyomásával végezze (lásd a "5. A készülék kikapcsolása" c. fejezetet).
A vízkööldés végén a készülék egy harmadik öblítész igényel	A két öblítési ciklus során a tartály (A16) nem lett a MAX szintig feltöltve	A készülék igénye szerint járjon el, de előtte ürítse ki a cseptálcát (A14), nehogy túlsorduljon.
Nem folyik tej az adagoló csőből (D5)	A tejtartály (D) fedele (D2) piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét a "14.10 A tejtartály tisztítása" c. szakaszban leírtak szerint.
A tejhabban nagy buborékok vannak, szakaszosan folyik ki a csőből (D5) vagy a tej nem eléggé habos	A tej nem elég hideg, vagy nem félzsíros, vagy nem zsírszegény.	Használjon hűtő hideg (kb. 5 °C) félzsíros vagy zsírszegény tejet. Ha az eredmény még mindig nem megfelelő, próbáljon ki egy másik márkájú tejet.
	A hab szabályozógomb (D1) beállítása nem megfelelő.	Állítsa be a kézikönyv "8. tejes italok készítése" c. fejezetében leírtak szerint.
	A tejtartály fedele (D2) vagy a tejhab szabályozógombja (D1) piszkos	Tisztítsa meg a tejtartály fedelét és szabályozógombját a "14.10 A tejtartály tisztítása" c. szakaszban leírtak szerint.
	Forró víz / gőz adagoló csőr (A9) nem tiszta	Tisztítsa meg a csőrt a "14.11 A forró víz/gőz csőr tisztítás" a c. szakasz szerint.
A csészemelegítő meleg, annak ellenére, hogy ki van kapcsolva.	Gyorsan, egymás után különböző italok lettek elkészítve	
A készülék nincs használatban, és kis gőzfelhőket ereget	A készülék használatra kész, vagy nemrég kapcsolták le, és pár csepp kondenzvíz a még forró gőzölő belsejében lecsöpög	Ez a jelenség teljesen normális; ha meg szeretné szüntetni, ürítse ki a cseptálcát.

SHRNUTÍ

1. ÚVOD	117	9.  VÝDEJ HORKÉ VODY	126
1.1 Písmena v závorkách	117	10.  VÝDEJ PÁRY	126
1.2 Problémy a opravy	117	10.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka ...	126
1.3 Stáhnout aplikaci!	117	10.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití.	126
2. POPIS.....	117	12.  VLASTNÍ ÚPRAVA NÁPOJŮ  ...	127
2.1 Popis přístroje (str. 2 - A)	117	13.  ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL	127
2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 3 - B)	117	14.  ČIŠTĚNÍ	128
2.3 Popis příslušenství (str. 3 - C).....	118	14.1 Čištění přístroje	128
2.4 Popis nádoby na mléko (str. 3 - D)	118	14.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje	128
3.  PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE	118	14.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny	128
4.  ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE.....	119	14.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu	128
5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE	119	14.5 Čištění vnitřních částí přístroje	129
6.  NASTAVENÍ MENU	119	14.6 Čištění nádržky na vodu	129
6.1 Vylachování	119	14.7 Čištění ústí dávkovače kávy	129
6.2 Odvápňení	119	14.8 Čištění násypky na vyspání mleté kávy	129
6.3 Filtř vody	120	14.9 Čištění spařovače.....	129
6.4 Hodnoty nápojů	120	14.10 Čištění nádoby na mléko	130
6.5 Automatické vypnutí (standby)	120	14.11 Čištění trysky horké vody/páry	131
6.6 Úspora energie	120	15.  ODVÁPŇENÍ.....	131
6.7 Teplota kávy	120	16.  NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOSTI VODY....	132
6.8 Tvrdost vody	120	16.1 Měření tvrdosti vody	132
6.9 Volba jazyka	120	16.2 Nastavení tvrdosti vody	132
6.10 Zvukové hlášení	121	17.  ZMĚKČOVACÍ FILTR	133
6.11 Osvětlení šálku	121	17.1 Instalace filtru	133
6.12 Bluetooth	121	17.2 Výměna filtru	133
6.13 Výchozí hodnoty	121	19.  ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI	134
6.14 Statistika	121	17.3 Odstranění filtru.....	134
6.15 Osobní nastavení profilu	121	18. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	134
7.  PŘÍPRAVA KÁVY	122	20.  ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ.....	140
7.1 Volba aroma kávy.....	122		
7.2 Volba množství kávy	122		
7.3 Příprava kávy použitím zrnkové kávy	122		
7.4 Příprava kávy z předemleté kávy	123		
7.5 Nastavení kávomlýnku	123		
7.6 Rady pro teplejší kávu	124		
8.  PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ S MLÉKEM	124		
8.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko.....	124		
8.2 Regulace množství pěny.....	124		
8.3 Automatická příprava mléčných nápojů	125		
8.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití .	125		

Před použitím přístroje si vždy přečtěte příručku s bezpečnostními upozorněními.

1. ÚVOD

Děkujeme, že jste si vybrali automatický kávovar na přípravu kávy a cappuccina.

Věnujte pár minut pročtení tohoto návodu k použití. Zamezíte tím možnému riziku nebo poškození přístroje.

1.1 Písmena v závorkách

Písmena v závorkách odpovídají vysvětlivkám uvedeným v Popisu přístroje (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V případě problémů se je nejprve snažte odstranit, v souladu s pokyny uvedenými v kapitolách „20 . Zprávy zobrazované na displeji“ a „21. Řešení problémů“.

Pokud by tyto pokyny nevedly k nápravě a v případě žádosti o další informace, doporučujeme se obrátit telefonicky na asistenční zákaznickou službu na čísle uvedeném na přiloženém listu „Zákaznický servis“.

Pokud Vaše země není na tomto seznamu uvedena, zatelefonujte na číslo uvedené v záručním listu. Pro případné opravy se obraťte pouze na technický servis De'Longhi. Adresy jsou uvedeny v záručním listu přiloženém k přístroji.

1.3 Stáhnout aplikaci!



Díky aplikaci App De'Longhi Coffee Link je možné ovládat na dálku některé funkce.

V aplikaci najdete i informace, rady, kuriozity o světě kávy a můžete mít na dosah ruky veškeré informace o Vašem přístroji.



Tento symbol označuje funkce, které lze v aplikaci spravovat nebo si prohlížet.

Můžete si také vytvořit až maximálně 6 nových nápojů a uložit je ve Vašem přístroji.

Poznámka:

Ověřte kompatibilitu zařízení na compatibledevices.delonghi.com.

2. POPIS

2.1 Popis přístroje (str. 2 - A)

- A1. Víko zásobníku zrnkové kávy
- A2. Víko násypky pro předemletou kávu
- A3. Zásobník na zrnkovou kávu
- A4. Násypka pro předemletou kávu
- A5. Otočný regulátor stupně hrubosti mletí kávy
- A6. Plocha na odkládání šálků
- A7. Tlačítko (☺): pro zapnutí nebo vypnutí přístroje (standby)
- A8. Dávkovač kávy (s nastavitelnou výškou)
- A9. Tryska horké vody a páry
- A10. Zásobník na sběr kávové sedliny
- A11. Táce na odkládání šálků
- A12. Indikátor hladiny vody v odkapávací misce
- A13. Mřížka misky
- A14. Odkapávací miska
- A15. Víko nádržky na vodu
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Uložení změkčovacího filtru vody
- A18. Dvířka spařovače
- A19. Spařovač
- A20. Napájecí kabel
- A21. Miska na sběr kondenzátu

2.2 Popis homepage (domovská stránka) (str. 3 - B)

- B1. Displej
- B2. Volič
- B3. Nabídka volby nápojů (jiné než nápoje s přímou volbou):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNKCE ČAJ
 - HORKÁ VODA
 - PÁRA;
- B4. Programovatelné profily (viz „13. Uložit vlastní profil“).
- B5. : menu nastavení přístroje
- B6. : menu pro vlastní úpravu nastavení nápojů

Nápoje s přímou volbou:

- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long
- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato

B12. Milk (TEPLÉ MLÉKO)

B10. Zvolené aroma (standard nebo vlastní)

B11. Zvolené množství (standard nebo vlastní)

2.3 Popis příslušenství (str. 3 - C)

- C1. Reaktivní proužek "Total Hardness Test" (příložený na str. 2 návodu v anglickém jazyce)
- C2. Dávkovací odměrka pro předemletou kávu
- C3. Odvápňovací přípravek
- C4. Změkčovací filtr (*u některých modelů)
- C5. Štětíček k čištění
- C6. Dávkovač horké vody/páry
- C7. Uvolňovací tlačítko dávkovače
- C8. Napájecí kabel



2.4 Popis nádoby na mléko (str. 3 - D)

- D1. Kolečko pro regulaci pěny a funkce CLEAN
- D2. Víko nádoby na mléko
- D3. Nádoba na mléko
- D4. Hadička na nasávání mléka
- D5. Hadička pro výdej napěněného mléka (regulovatelná)

3. PRVNÍ SPUŠTĚNÍ PŘÍSTROJE



Poznámka!

- Při prvním použití opláchněte horkou vodou veškeré odnímatelné příslušenství určené pro kontakt s vodou nebo mlékem.
 - Případné stopy kávy v mlýnku jsou způsobeny zkouškami nastavení přístroje před jeho uvedením na trh a jsou důkazem naší pečlivé péče o výrobek.
 - Doporučujeme vám co nejdříve provést nastavení tvrdosti vody podle postupu popsaného v kapitole „16. Naprogramování tvrdosti vody“.
1. Zasuňte konektor napájecího kabelu (C8) do jeho uložení (A20) na zadní straně přístroje, zapojte přístroj do elektrické sítě (obr. 1) a ubezpečte se, že hlavní spínač (A21), umístěný na zadní straně přístroje, je stisknutý (obr. 2);
 2. "SELECT LANGUAGE" (zvolit jazyk): Stiskněte volič (B2) v úrovni "NEXT>", dokud se na displeji (B1) nezobrazí požadovaný jazyk: poté stiskněte volič v úrovni daného jazyka.

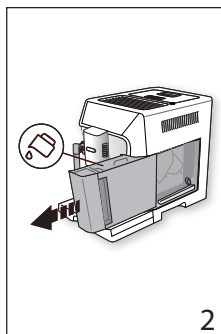
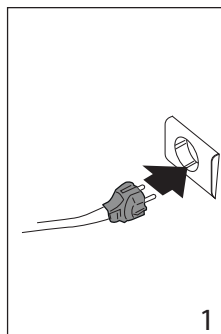


Poté postupujte podle pokynů zobrazených na displeji přístroje:


3. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 2), otevřete víko (A15) (obr. 3), naplňte až do úrovně MAX (vyrytou na vnitřní straně nádržky) čerstvou vodou (obr. 4); víko znovu zavřete a znovu zasuňte samotnou nádržku (obr. 5);

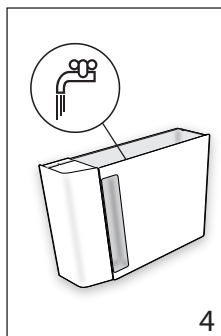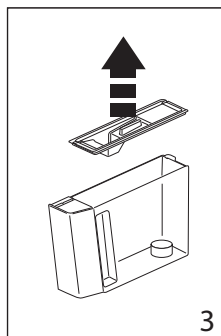

4. "ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY": Zkontrolujte, zda je dávkovač horké vody/páry (C6) zasunutý na trysce (A9) (obr. 6) a umístěte pod ní nádobku (obr. 7) o minimálním objemu 100 ml;

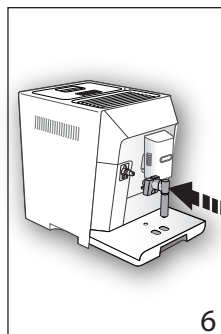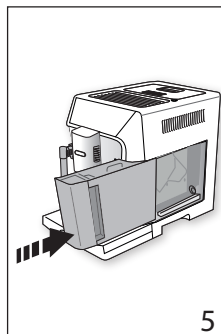

5. "PŘÁZDNÝ OKRUH, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ": stiskněte volič odpovídající "OK ✓" pro potvrzení: přístroj vydá vodu z dávkovače (obr. 7) a poté se automaticky vypne..

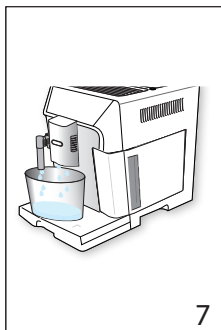

Nyní je kávovar připraven k běžnému použití.

Poznámka!


- Při prvním použití je třeba připravit 4-5 cappuccin, než přístroj dosáhne uspokojivého výsledku.
- Při prvním použití je vodní okruh prázdný, proto může být přístroj velmi hlučný: hluk se postupně s naplněním okruhu zmírní.
- Během přípravy prvních 5–6 cappuccin je normální, když je slyšet hluk vroucí vody: postupně se hluk snižuje.
- Pro lepší výkon přístroje se doporučuje nainstalovat změkčovací filtr (C4) v souladu s pokyny uvedenými v kapitole „17. Změkčovací filtr“. Pokud váš model není filtrem vybaven, je možné o něj požádat v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

4. ZAPNUTÍ PŘÍSTROJE

Poznámka!

Při každém zapnutí přístroje proběhne cyklus automatického předehřátí a vyplachování, který nelze přerušit. Přístroj je připraven k použití pouze po vykonání tohoto cyklu.

- Pro zapnutí přístroje stiskněte tlačítko  (A7-obr. 8): na displeji se zobrazí vzkaz „PROBÍHÁ OHŘÍVÁNÍ ČEKEJTE PROSÍM“.

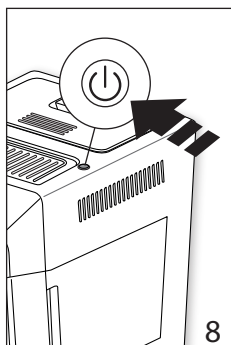

- Po ukončení ohřívání se na přístroji zobrazí další zpráva: „PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM“; takto se

zahřeje bojler a zároveň přístroj bude dále dopravovat horkou vodu do vnitřních trubek, aby se zahřály.

Přístroj je ve správné teplotě, když se zobrazí domovská stránka (homepage).

5. VYPÍNÁNÍ PŘÍSTROJE

Při každém vypínání vykoná přístroj automatické vyplachování, pokud byla připravena káva.

- Přístroj se vypíná stisknutím tlačítka  (A7-obr. 9).
- Na displeji se objeví nápis „PROBÍHÁ VYPÍNÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM“: je-li naprogramováno vyplachování, přístroj ho provede a poté se vypne (stand-by).

Poznámka!

Pokud přístroj nebudete používat delší dobu, odpojte jej z elektrické sítě:

Pozor!

Nikdy neodpojujte zástrčku, dokud jste přístroj nejprve nevypnuli tlačítkem  (standby).

6. NASTAVENÍ MENU

6.1 Vyplachování

Pomocí této funkce je možné nechat vytéct horkou vodu z dávkovače kávy (A8) a z dávkovače horké vody/páry (C6), je-li zasunut, tak, aby se vyčistil a zahřál vnitřní okruh přístroje.

Umístěte pod dávkovač kávy a horké vody nádobu o objemu min. 100ml (obr. 8).

Pro aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Stiskněte volič v úrovni  VYPLACHOVÁNÍ“;
3. Po několika vteřinách, nejprve z dávkovače kávy a následně z dávkovače horké vody/páry (pokud zasunut), vyteče horká voda, která vyčistí a ohřeje vnitřní okruh přístroje: na displeji se objeví nápis „PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ, ČEKEJTE PROSÍM“ a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
4. Pro přerušení vyplachování stiskněte volič v úrovni „STOP “ nebo počkejte na automatické přerušení.

Poznámka!

- V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, jakmile je přístroj opět zapnutý, provést před jeho použitím 2-3 vyplachování;
- Je normální, že po provedení této funkce bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

6.2 Odvápnění

Pokyny týkající se odvápnění naleznete v kapitole „15. Odvápnění“.

6.3 Filtr vody

Pokyny týkající se instalace filtru (C4) naleznete v kapitole „17. Změkčovací filtr“.

6.4 Hodnoty nápojů

V této části si můžete prohlédnout vlastní nastavení a případně vrátit každý jednotlivý nápoj na výchozí hodnoty.

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího “NEXT>”, až do zobrazení  HODNOTY NÁPOJŮ;
3. Stiskněte volič v úrovni  HODNOTY NÁPOJŮ: na displeji se zobrazí panel s hodnotami prvního nápoje;
4. Na displeji je zvýrazněn referenční profil uživatele. Hodnoty jsou zobrazené ve svislých pruzích: výchozí hodnota je označena symbolem , zatímco aktuálně nastavená hodnota je zvýrazněna vyplněním svislého pruhu;
5. Pro návrat do menu nastavení stiskněte volič v úrovni  “ESC”. Pro procházení nápoji a jejich zobrazení stiskněte volič v úrovni “NEXT>”;
6. Pro resetování na výchozí hodnoty nápoje zobrazeného na displeji stiskněte volič v úrovni  “RESET”;
7. “POTVRDIT RESET?": pro potvrzení stiskněte volič odpovídající “OK √” (pro zrušení stiskněte volič odpovídající  “ESC”);
8. “VÝCHOZÍ HODNOTY NASTAVENY”: stisknout “OK √”.

Nápoj je naprogramován na výchozí hodnoty. Pokračujte s dalšími nápoji anebo se vraťte na domovskou stránku stisknutím 2 krát šipky v úrovni  “ESC”.

Poznámka!

- Pro úpravu nápojů jiného profilu se vraťte na domovskou stránku, zvolte požadovaný profil (B11) a postup opakujte.
- Pro resetování všech nápojů profilu na výchozí hodnoty nahlédněte do odstavce „6:13 Výchozí hodnoty”.

6.5 Automatické vypnutí (standby)

Je možné nastavit automatické vypnutí tak, aby se přístroj vypnul po 15 nebo 30 minutách nebo po 1, 2 nebo 3 hodinách nepoužívání.

Pro opětovné naprogramování automatického vypnutí postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího “NEXT>”, až do zobrazení “AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ”;
3. Stiskněte volič v úrovni “AUTOMATICKÉ VYPNUTÍ ”;
4. Zvolte požadovaný časový interval stisknutím voličích šipek odpovídajících  (nárůst) nebo  (snižování) hodnoty;

5. Pro potvrzení stiskněte volič odpovídající “OK √”;
6. Stiskněte volič odpovídající  “ESC” pro návrat na domovskou stránku.

Automatické vypnutí je tímto naprogramováno.

6.6 Úspora energie

Pomocí této funkce lze aktivovat nebo deaktivovat režim pro úsporu energie. Když je funkce aktivní, zaručuje nižší spotřebu energie v souladu s platnými evropskými normami.

Pro deaktivaci nebo opětovnou aktivaci režimu “Úspora energie” postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího “NEXT>”, až do zobrazení “ÚSPORA ENERGIE”;
3. Stiskněte volič v úrovni “ÚSPORA ENERGIE” pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce.
4. Stiskněte volič odpovídající  “ESC” pro návrat na domovskou stránku.

Na displeji se vedle objeví příslušný symbol označující, že funkce byla aktivována.

6.7 Teplota kávy

Pokud si přejete upravit teplotu vody, která slouží k přípravě kávy, je třeba postupovat následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího “NEXT>”, až do zobrazení  TEPLOTA KÁVY”;
3. Stiskněte volič odpovídající  TEPLOTA KÁVY”: na displeji (B1) se zobrazí volitelné hodnoty (aktuální hodnota je ta podtržená);
4. Stiskněte volič v úrovni hodnoty, kterou si přejete nastavit (NÍZKÁ, STŘEDNÍ, VYSOKÁ, MAXIMÁLNÍ);
5. Stiskněte 2 krát volič odpovídající  “ESC” pro návrat na domovskou stránku.

6.8 Tvrdost vody

Pokyny týkající se nastavení tvrdosti vody si přečtěte v kapitole “16.

Naprogramování tvrdosti vody”.

6.9 Volba jazyka

Pokud si přejete změnit jazyk na displeji (B1), postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího “NEXT>”, až do zobrazení “NASTAVENÍ JAZYKA ”;
3. Stiskněte volič v úrovni “NASTAVENÍ JAZYKA ”;

4. Stiskněte volič v úrovni jazyka, který si přejete zvolit (stiskněte volič odpovídající "NEXT>" pro zobrazení všech jazyků, které jsou k dispozici);
5. Stiskněte 2 krát volič odpovídající "↩ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

6.10 Zvukové hlášení

Touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje zvukové hlášení, které přístroj bude vydávat při každém stisku ikon a při každém zasunutí/odstranění prvků příslušenství. Pro deaktivaci nebo aktivaci zvukového hlášení postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení "ZVUKOVÉ HLÁŠENÍ";
3. Stiskněte volič v úrovni "ZVUKOVÉ HLÁŠENÍ" pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce;
4. Stiskněte volič odpovídající "↩ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

6.11 Osvětlení šálku

S touto funkcí se aktivuje nebo deaktivuje osvětlení šálku. Světla se rozsvítí při každém vydání kávy, mléčného nápoje nebo vyplachování.

Pro deaktivaci nebo aktivaci této funkce postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení "OSVĚTLENÍ ŠÁLKU";
3. Stiskněte volič v úrovni "OSVĚTLENÍ ŠÁLKU" pro deaktivaci () nebo aktivaci () funkce;
4. Stiskněte volič v úrovni "↩ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

6.12 Bluetooth

Pomocí této funkce se aktivuje nebo deaktivuje ochranný PIN pro připojení zařízení k přístroji.

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení "BLUETOOTH ";
3. Stiskněte volič v úrovni "BLUETOOTH": na displeji (B1) se zobrazí identifikační sériové číslo kávovaru (19 číslic) a číslo obsahující 4 číslice (PIN);
4. Stiskněte volič pro deaktivaci () nebo aktivaci () požadavku na pin, když se připojujete pomocí aplikace;
5. Stiskněte 2 krát volič odpovídající "↩ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Během úkonů připojení se na displeji zobrazí PIN požadovaný pro připojení z aplikace.

PIN lze přizpůsobit přímo z aplikace.

Poznámka!

Sériové číslo přístroje, viditelné v rámci funkce „Bluetooth“, Vám umožní identifikovat s jistotou přístroj ve chvíli, kdy je vytvořeno spojení s aplikací.

6.13 Výchozí hodnoty

Pomocí této funkce se opětovně nastaví hodnoty v nabídce a všechny funkce programování tak, jak byly nastaveny jako výchozí (kromě jazyka, který zůstane podle výběru).

Pro opětovné nastavení výchozích hodnot postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení  VÝCHOZÍ HODNOTY";
3. Stiskněte volič odpovídající  VÝCHOZÍ HODNOTY": na displeji (B1) se zobrazí "ZNOVU NASTAVIT VÝCHOZÍ HODN.?" : stiskněte volič v úrovni "OK✓" pro potvrzení (nebo stiskněte volič v úrovni "↩ ESC" pro zrušení operace);
4. "VÝCHOZÍ HODNOTY NASTAVENY": stiskněte volič v úrovni "OK✓" pro potvrzení;
5. Stiskněte volič v úrovni "↩ ESC" pro návrat na domovskou stránku.

6.14 Statistika

Pomocí této funkce se zobrazí statistické údaje přístroje. Pro jejich zobrazení postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení  STATISTIKA";
3. Stiskněte volič v úrovni  STATISTIKA" a ověřte všechny statistické údaje procházením položkami pomocí voliče odpovídajícího "NEXT>";
4. Stiskněte 2 krát "↩ ESC": přístroj se vrátí na domovskou stránku.

6.15 Osobní nastavení profilu

Pro osobní nastavení ikony profilu postupujte následovně:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", dokud se nezobrazí  UPRAVIT PROFIL";
3. Stiskněte volič odpovídající  UPRAVIT PROFIL";

4. Stisknete volič odpovídající ikoně, kterou si přejete zvolit (stisknete volič odpovídající "NEXT>" pro zobrazení všech ikon, které jsou k dispozici);
5. Stisknete 2 krát volič odpovídající "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

7. PŘÍPRAVA KÁVY

7.1 Volba aroma kávy

Z domovské stránky zvolte požadované aroma stisknutím voliče (B2) odpovídajícího "AROMA" (B10):

	(viz "7.4 Příprava kávy z předmleté kávy")
	X-SLABÉ
	SLABÉ
	STŘEDNÍ
	SILNÉ
	X-SILNÉ
	Vlastní (pokud naprogramováno) / Standard

Po výdeji se nastavení aroma vrátí na hodnotu .

7.2 Volba množství kávy

Z domovské stránky zvolte požadované množství kávy v šálku stisknutím voliče (B2) v úrovni "MNOŽSTVÍ" (B11):

	MNOŽSTVÍ SMALL
	MNOŽSTVÍ MEDIUM
	MNOŽSTVÍ LARGE
	MNOŽSTVÍ X-LARGE
	Vlastní (pokud naprogramováno) / Standard

Po výdeji se nastavení množství vrátí na hodnotu .



7.3 Příprava kávy použitím zrnkové kávy

Pozor!

Nepoužívejte kávová zrna zelená, karamelizovaná nebo obalená v cukru, protože by se mohla nalepit do mlýnku na kávu a znemožnit jeho používání.

1. Nasypte zrnkovou kávu do příslušného zásobníku (A3) (obr. 9);
2. Umístěte šálek pod dávkovač kávy (A8);

3. Sklopte dávkovač co nejblíže k šálkům (obr. 10): tak získáte lepší pěnu;
4. Zvolte požadovanou kávu:

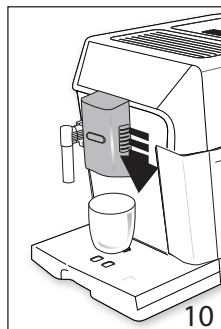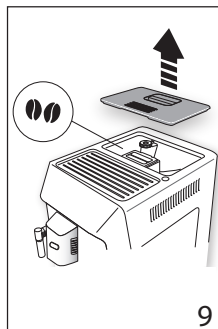

S přímou volbou:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Volitelné z nabídky "volba nápojů" (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

5. Příprava je zahájena a na displeji (B1) se zobrazí obrázek zvoleného nápoje a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

- Je možné připravit souběžně 2 šálky ESPRESSO stisknutím také voliče odpovídajícího "2X  " během přípravy 1 ESPRESSO (obrázek se zobrazí na několik sekund na začátku přípravy).
- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoliv okamžiku stisknutím voliče (B2) v úrovni "STOPX".
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí stisknout volič (B2) odpovídající "+EXTRA": při dosažení požadovaného množství, stisknete volič odpovídající "STOPX".

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPRAZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „20. Zprávy zobrazované na displeji“.
- Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „7.6 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud káva vytéká pouze po kapkách, s malým množstvím pěny nebo je příliš studená, prostudujte si pokyny uvedené

v odstavci „7.5 Nastavení kávomlýnku“ a v kapitole „21. Řešení problémů“.


- Přípravu každé kávy lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „12. Vlastní úprava nápojů“ a „13. Uložení vlastního profil“).
- Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy

7.4 Příprava kávy z předemleté kávy

Pozor!

- Nikdy nesypte předemletou kávu do vypnutého kávovaru; zabrání se tím jejímu rozsypání uvnitř přístroje a jeho znečištění. Přístroj by se takto mohl poškodit.
- Nesypte nikdy více než 1 zarovnanou odměрку (C2), jinak by mohlo dojít ke znečištění přístroje nebo k ucpaní násypky (A4).
- Pokud používáte předemletou kávu, je možné připravit vždy jen jeden šálek kávy.

1. Stiskněte volič (B2) odpovídající „AROMA“ (B10), dokud se na displeji (B1) nezobrazí „☞“ (mletá).
2. Otevřete víko násypky pro předemletou kávu (A2).
3. Ujistěte se, že násypka (A4) není ucpaná, pak nasypte jednu rovnou odměрку předemleté kávy (obr. 11).

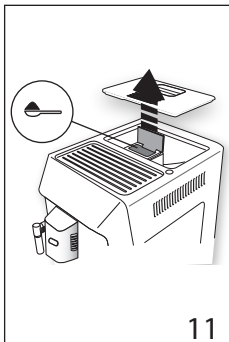

4. Umístěte jeden šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) (obr. 10).
5. Zvolte požadovanou kávu:

S přímou volbou:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Volitelně z nabídky „volba nápojů“ (B3):

- AMERICANO

6. Příprava je zahájena a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka:

- Zatímco přístroj připravuje kávu, může být výdej zastaven v kterémkoliv okamžiku stisknutím voliče (B2) v úrovni „STOPX“.
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, postačí stisknout volič (B2) odpovídající „+EXTRA“: při dosažení požadovaného množství, stiskněte volič odpovídající „STOPX“.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.

Pozor! Příprava kávy LONG:

V polovině přípravy se objeví vzkaz „NASYPAT MLETOU KÁVU, MAX. JEDNU ODMĚRKU“. Nasypte tedy jednu rovnou odměрку předemleté kávy a stiskněte volič (B2) odpovídající „OK✓“.


Poznámka!

- V průběhu použití se na ovládacím panelu mohou zobrazovat zprávy (NAPLNIT NÁDRŽ, VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY, atd.), jejichž význam je uveden v kapitole „20. Zprávy zobrazované na displeji“.
- Pro získání teplejší kávy nahlédněte do odstavce „7.6 Rady pro teplejší kávu“.
- Pokud je režim „Úspora energie“ aktivovaný, může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji první kávy.

7.5 Nastavení kávomlýnku

Mlýnek na kávu není třeba nastavovat, alespoň zpočátku, neboť byl výrobcem nastaven tak, aby bylo dosaženo správného vydání kávy.

Pokud však po prvních kávách dochází k výdeji nepřilíš korpózní kávy s malým množstvím pěny nebo k příliš pomalému výdeji kávy (po kapkách), je třeba výdej kávy upravit pomocí otočného regulátoru stupně hrubosti mletí kávy (A5 - obr. 12).

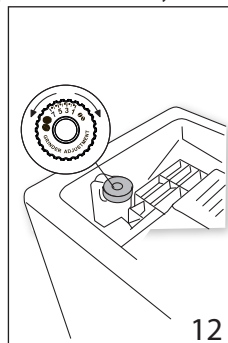

Poznámka!

Otočným regulátorem je možné otáčet pouze tehdy, když je kávomlýnek v provozu v počáteční fázi přípravy kávového nápoje.



Pokud káva vytéká pomalu nebo nevytéká vůbec, otočte o jednu aretační polohu ve směru hodinových ručiček k číslu 7.

Pro dosažení výdeje hustší kávy nebo pro zlepšení vzhledu pěny otáčejte proti směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu k číslu 1 (ne více než jednu aretační polohu najednou, v opačném případě může káva vytékat po kapkách).

Tato změna se projeví teprve po výdeji nejméně 2 po sobě následujících káv. Pokud po této úpravě výsledek ještě není uspokojivý, je zapotřebí zopakovat úpravu otočením otočného regulátoru o další aretační polohu.

7.6 Rady pro teplejší kávu

Pro dosažení teplejší kávy se doporučuje:

- provést vyplachování, zvolením funkce "Vyplachování" v menu nastavení (odstavec "6.1 Vyplachování");
- šálky nahřát horkou vodou (použitím funkce horká voda, viz kapitola „9. Výdej horké vody“);
- zvýšit teplotu kávy v menu nastavení (B5) (odstavec "6.7 Teplota kávy").



8. PŘÍPRAVA TEPLÝCH NÁPOJŮ S MLÉKEM

Poznámka!

- Aby se předešlo málo napěněnému mléku nebo mléku s velkými bublinami, vyčistěte vždy víko nádoby na mléko (D2) a trysku horké vody (A9), jak je popsáno v odstavcích „8.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití“, „14:10 Čištění nádoby na mléko“ a „14:11 Čištění trysky horké vody/páry“.

8.1 Naplnění a zasunutí nádoby na mléko



1. Odstraňte víko (D2) (obr. 13);

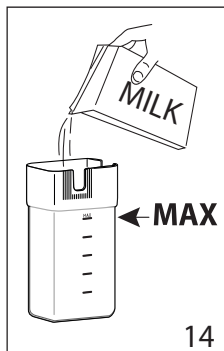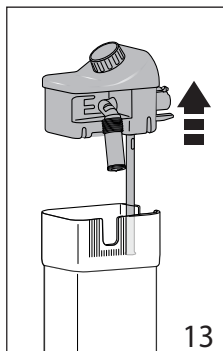



2. Naplňte nádobku na mléko (D3) potřebným množstvím mléka, nepřekročte hladinu MAX vyraženou na nádobce (obr. 14). Nezapomeňte, že každá čárka vytlačená na boku nádoby odpovídá cca 100 ml mléka;

Poznámka!

- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v lednici (cca 5 °C).
 - Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
3. Ujistěte se, že hadička na nasávání mléka (D4) je pečlivě zasunuta do příslušného místa na dně víka nádoby na mléko (obr. 15);

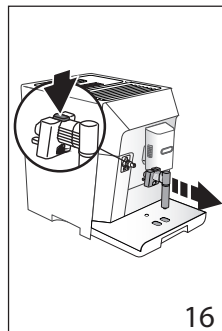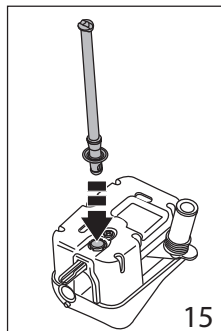

4. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko;
5. Pokud přítomen, vyjměte dávkovač horké vody/páry (C6) stisknutím uvolňovacího tlačítka (C7) (obr. 16);
6. Zasuňte nádobku na mléko (D) až na doraz na trysku (A9) (obr. 17): přístroj vydá zvukové hlášení (je-li funkce zvukového hlášení aktivní);

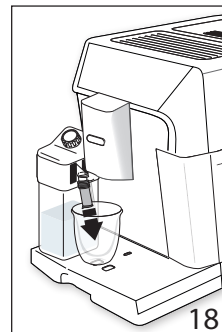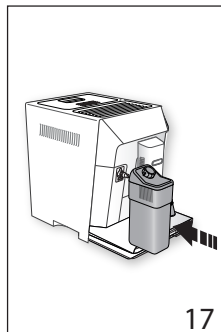

7. Umístěte dostatečně velký šálek pod ústí dávkovače kávy (A8) a pod hadičku pro výdej napěněného mléka (D5); nastavte délku hadičky pro výdej mléka tím, že ji přiblížíte k šálku jednoduchým pootáčením směrem dolů (obr. 18).
8. Dodržujte pokyny uvedené pro každou specifickou funkci.

8.2 Regulace množství pěny

Otáčením kolečkem pro regulaci pěny (D1) se volí množství mléčné pěny, které bude vydáno během přípravy nápojů z mléka.

Poloha kolečka	Popis	Doporučeno pro...
	BEZ PĚNY	TEPLÉ MLÉKO (nenapěněné) /CAFFELATTE
	MINIMÁLNÍ PĚNA	LATTE MACCHIATO/ FLAT WHITE
	MAXIMÁLNÍ PĚNA	CAPPUCCINO/ CAPPUC-CINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / TEPLÉ MLÉKO (napěněné)

8.3 Automatická příprava mléčných nápojů

1. Naplnit a zasunout nádobku na mléko (D), jak je znázorněno výše.
2. Zvolte požadovaný nápoj:
S přímou volbou:
 - Cappuccino (B14)
 - Latte Macchiato (B13)
 - Milk (TEPLÉ MLÉKO)) (B12)**Volitelné z nabídky “volba nápojů” (B3):**
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
3. Na displeji (B1) přístroj doporučuje otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) v závislosti na pěně, kterou předpokládá originální receptura: otočte tedy kolečkem umístěným na víku nádoby na mléko (D2).
4. Po několika vteřinách přístroj automaticky zahájí přípravu a na displeji se zobrazí zvolený nápoj a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou.

Poznámka: všeobecné pokyny pro všechny přípravy s mlékem



- “ ESC”: stiskněte, když si přejete zcela přerušit přípravu a vrátit se na domovskou stránku.
- “STOP ”: stiskněte pro přerušení výdeje mléka nebo kávy a přechod na další výdej (pokud je předvídan) pro dokončení nápoje.
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství kávy v šálku, stiskněte “EXTRA ”.
- Přípravu každého nápoje s mlékem lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „12. Vlastní úprava nápojů“ a „13. Uložit vlastní profil“).
- Nenechávejte nádobu s mlékem dlouho venku z lednice: čím více stoupne teplota mléka (ideálně 5°C), tím horší je kvalita pěny.

Po dokončení přípravy bude přístroj připraven k dalšímu použití.


8.4 Čištění nádoby na mléko po každém použití

Po každém použití funkcí mléka je zobrazen požadavek “OTOČIT KOLEČKEM DO POLOHY CLEAN” a je nezbytné provést čištění víka šlehače mléka:

1. Ponechte nádobku na mléko (D) zasunutou v přístroji (není zapotřebí vyprázdnit nádobku na mléko);
2. Umístěte šálek nebo jinou nádobku pod hadičku dávkovače napěněného mléka (obr.20);
3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) na “CLEAN” (obr. 19): na displeji (B1) se zobrazí “PROBÍHÁ ČIŠTĚNÍ VLOŽIT NÁDOBU POD DÁVKOVACÍ” spolu s lištou, která se zaplní postupně s probíhajícími čištěním. Čištění se přeruší automaticky;

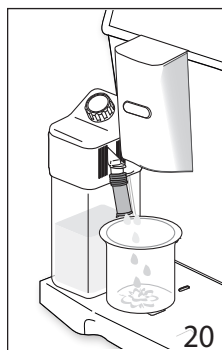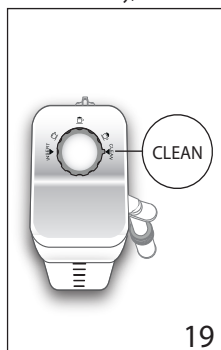

4. Umístěte kolečko pro regulaci do některé z poloh volby pěny;
5. Odstraňte nádobku na mléko a vyčistěte trysku páry (A9) pomocí houbičky (obr. 21).

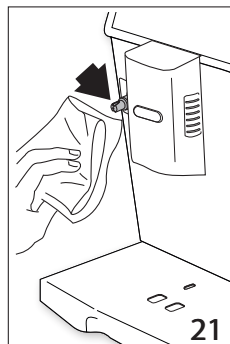

Poznámka!

- Pokud je nutné připravit více nápojů s mlékem, proveďte čištění nádoby na mléko až po poslední přípravě. Chcete-li pokračovat s následnými přípravami, když se zobrazí zpráva pro funkci CLEAN, stiskněte volič odpovídající “ ESC”.

- Pokud čištění není provedeno, na displeji se zobrazí symbol  pro připomenutí, že je nezbytné provést čištění nádoby na mléko.
- Nádobku s mlékem je možné uchovat v lednici.
- V některých případech, pro provedení čištění, je nutné počkat, dokud se přístroj nezahřeje.

9. VÝDEJ HORKÉ VODY

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);
2. Umístěte pod dávkovač nádobu (co nejlíže, aby nedocházelo k rozstříkávání vody);
3. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B3) pro vstup do menu;
4. Stiskněte volič v úrovni symbolu "NEXT>"; dokud se nezobrazí "HORKÁ VODA";
5. Stiskněte volič v úrovni "HORKÁ VODA"; Na displeji (B1) se zobrazí příslušný obrázek a postupová lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
6. Přístroj vydá horkou vodu a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení výdeje horké vody stiskněte volič odpovídající "STOP ✕".

Poznámka!

- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Přípravu horké vody lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly „12. Vlastní úprava nápojů“ a „13. Uložit vlastní profil“).

10. VÝDEJ PÁRY

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);
2. Naplňte nádobu tekutinou určenou k ohřevu nebo napěnění a ponořte dávkovač horké vody/páry do tekutiny;
3. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B3) pro vstup do menu;
4. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu "NEXT>" až do zobrazení "PÁRA";
5. Stiskněte volič v úrovni "PÁRA". Na displeji (B1) se zobrazí odpovídající obrázek a progresivní lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou a po několika vteřinách z napěňovače vyjde pára, které ohřeje tekutinu;
6. Při dosažení požadované teploty nebo úrovně pěny přerušete výdej páry stisknutím voliče v úrovni "STOP ✕".

Pozor!

Přerušete vždy výdej páry před vyjmutím nádoby s tekutinou, aby se zabránilo popálení způsobenému stříkání.

Poznámka!

Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.


10.1 Rady pro použití páry k napěnění mléka

- Při výběru velikosti nádoby berte na vědomí, že se objem mléka zvýší 2 až 3krát.
- Pro dosažení hustší a rovnoměrnější pěny použijte zcela odtučněné mléko nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5 °C).
- Pro získání krémovější pěny pohybujte nádobkou otáčivými pohyby zezdola nahoru.
- Aby se zabránilo tvoreni málo našlehaného mléka nebo velkým bublinám, vyčistěte pokaždé dávkovač (C6) tak, jak je popsáno v následujícím odstavci.

10.2 Čištění dávkovače horké vody/páry po použití

Čistěte dávkovač horké vody/páry (C6) po každém použití, vyhnete se tak ukládání zbytků mléka uvnitř anebo jeho ucpání.

1. Umístěte pod dávkovač horké vody/páry nádobu a nechte vytéct trochu vody (viz kapitola „9. Výdej horké vody“). Poté přerušte výdej horké vody opětovným stisknutím voliče (B2) v úrovni "STOP ✕".
2. Vyčkejte několik minut než se dávkovač horké vody/páry ochladí; poté jej vyjměte (obr. 16) stisknutím uvolňovacího tlačítka (C7). Jednou rukou držte pevně dávkovač a druhou rukou otočte a stáhněte napěňovač směrem dolů (obr. 22).

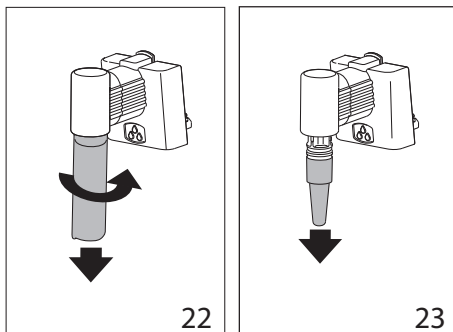

3. Sejměte parní trysku jejím stažením směrem dolů (obr. 23).
4. Zkontrolujte, že otvor trysky není zanesený. Pokud je nutné, vyčistěte ji pomocí párátka.
5. Pečlivě umyjte všechny části napěňovače houbičkou a teplou vodou.
6. Vložte trysku a napěňovač na dávkovač zatlačením směrem nahoru a otáčením ve směru hodinových ručiček až do zacvaknutí.

11. FUNKCE ČAJ

1. Zkontrolujte, že je dávkovač horké vody/páry (C6) správně připevněn na trysku horké vody/páry (A9);

- Dejte čajový sáček do šálku a umístěte jej pod dávkovač (co nejblíže, aby se zabránilo rozstříkávání);
- Z domovské stránky zvolte požadované množství kávy v šálku stisknutím voliče (B2) odpovídajícího "MNOŽSTVÍ" (B11);
- Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B3) pro vstup do menu;
- Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu "NEXT>" až do zobrazení "FUNKCE ČAJ";
- Zvolte požadovanou teplotu vody stisknutím voliče v úrovni nabízeného čaje: pro každý čaj (bílý, zelený, oolong, černý) odpovídá specifická teplota vydávané vody.
5. Na displeji (B1) se zobrazí příslušný obrázek a postupová lišta, která se postupně zaplní v souladu s postupující přípravou;
- Přístroj vydá zvolené množství horké vody a poté výdej automaticky přeruší. Pro ruční přerušení stiskněte volič odpovídající "STOP X".



Poznámka!

- Pokud je aktivovaný režim "Úspora energie", může trvat několik vteřin, než dojde k výdeji horké vody.
- Množství vody lze upravit podle vlastního přání (viz kapitoly 12. Vlastní úprava nápojů a „13. Uložit vlastní profil“).
- Výdej je možné přerušit v jakémkoliv okamžiku stisknutím "STOP X";
- Když je výdej dokončen a přejete si zvýšit množství vody v šálku, postačí stisknout "EXTRA +": při dosažení požadovaného množství stiskněte "STOP X".

12. VLASTNÍ ÚPRAVA NÁPOJŮ

Aroma (pro nápoje, u nichž je předvídáno) a množství nápojů mohou být upraveny podle vlastního přání.

- Ujistěte se, že je aktivní profil (B4), pro který chcete upravit nápoj; je totiž možné zvolit nápoje „MY“ pro každý ze 6 profilů;
- Z domovské stránky stiskněte volič (B2) v úrovni  (B6);
- Vyberte nápoj, který chcete upravit podle vlastního přání (jak nápoje s přímou volbou nebo uvnitř menu nápoje - B3), pro vstup na stránky pro úpravu: musí být vložená odpovídající příslušenství;
- (Pouze kávové nápoje) "ZVOLIT AROMA KÁVY": Zvolte požadované aroma stisknutím voličích šipek odpovídajících "- o "+" a stiskněte volič odpovídající "OK✓";
- "MNOŽSTVÍ KÁVY (NEBO VODY), STOP PRO ULOŽENÍ": Příprava je zahájena a přístroj nabídne stránku pro vlastní úpravu množství zobrazeného vslislu lištou. Hvězdička vedle lišty představuje aktuálně nastavené množství.

- Když množství dosáhne minimální programovatelné množství, na displeji (B1) se zobrazí "STOP X".
- Stiskněte volič odpovídající "STOP X", když je v šálku dosaženo požadované množství.
- "CHCETE ULOŽIT NOVÉ HODNOTY?": Stiskněte volič odpovídající "OK✓" pro uložení (anebo volič odpovídající  ESC pro zrušení).

Přístroj potvrdí, zda byly hodnoty uloženy nebo ne (podle předchozího výběru): stiskněte volič odpovídající "OK✓".

Přístroj se vrátí na domovskou stránku.

Poznámka!

- Nápoje s mlékem:** je uloženo aroma kávy a následně jsou uloženy jednotlivé množství mléka a kávy;
- Americano:** je uloženo aroma kávy a následně jsou do paměti uloženy jednotlivé množství mléka a kávy;
- Horká voda:** přístroj vydá horkou vodu: stiskněte volič (B2) odpovídající "STOP X" pro uložení požadovaného množství do paměti.
- Je také možná vlastní úprava nápojů připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App.
- Z programování je možné vystoupit stisknutím  ESC: hodnoty nebudou uloženy.

Tabulka množství nápojů		
Nápoj	Standardní množství	Naprogramovatelné množství
ESPRESSO	≈ 40 ml	≈ 20-80 ml
LONG	≈ 160 ml	≈ 115-250 ml
COFFEE	≈ 180 ml	≈ 100-240 ml
DOPPIO+	≈ 120 ml	≈ 80-180 ml
AMERICANO	≈ 150 ml	≈ 70-480 ml
ČAJ	≈ 150 ml	≈ 30-420 ml
HORKÁ VODA	≈ 250 ml	≈ 20-420 ml

13. ULOŽIT VLASTNÍ PROFIL

S tímto přístrojem je možné uložit do paměti 6 různých profilů, z nichž každý bude přiřazen k jiné ikoně.

V každém profilu jsou v paměti uchována osobní nastavení AROMA a MNOŽSTVÍ nápojů "MY" (viz kapitola "12. Vlastní úprava nápojů ") a pořadí, ve kterém jsou zobrazeny všechny nápoje podle počtu navolení.

Pro zvolení nebo vstup do profilu stiskněte aktuálně používaný profil (B4): stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu "NEXT>"; dokud se nezobrazí požadovaný profil a stiskněte jej.

Poznámka!

- Profil "HOS" (HOST): zvolením tohoto profilu je možné provést výdej nápojů s výchozími nastaveními. Funkce není aktivní.
- Je možné přejmenovat vlastní profil připojením se k aplikaci DeLonghi Coffee Link App (zobrazí se pouze první 3 znaky).
- Pro vlastní úpravu ikony profilu odkazujeme na odstavec "6.15 Vlastní úprava profilu".

14. ČIŠTĚNÍ

14.1 Čištění přístroje

Následující části přístroje je nutné pravidelně čistit:

- vnitřní okruh přístroje;
- zásobník na kávové sedliny (A10);
- odkapávací miska (A14), miska na sběr kondenzátu (A21) a mřížka misky (A13);
- nádržka na vodu (A16);
- ústí dávkovače kávy (A8);
- násypka na vsypání předemleté kávy (A4);
- spařovač (A19), přístupný po otevření servisních dvířek (A18);
- nádobka na mléko (D);
- tryska horké vody/páry (A9);
- ovládací panel (B).

Pozor!

- Na čištění přístroje nepoužívejte ředidla, abrazivní čisticí prostředky nebo alkohol. U superautomatických přístrojů DeLonghi není nutné používat k čištění přístroje chemické přísady.
- Žádná část přístroje se nesmí mýt v myčce na nádobí, kromě mřížky misky (A13) a nádoby na mléko (D).
- Na odstraňování vodního kamene nebo kávových usazenin nikdy nepoužívejte kovové předměty, protože by mohlo dojít k poškrábání kovového nebo plastového povrchu.

14.2 Čištění vnitřního okruhu přístroje

V případě nečinnosti vyšší než 3 až 4 dny je důrazně doporučeno, před jeho použitím, přístroj zapnout a provést výdej:

- 2-3 vyplachování zvolením funkce "Vyplachování" (odstavec "8.1 Vyplachování");
- horké vody, na několik vteřin (kapitola „9. Výdej horké vody“).

Poznámka!

Je normální, že po provedení takového čištění bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

14.3 Čištění zásobníku na kávové sedliny

Když se na displeji (B1) zobrazí nápis "VYPŘÁZDNIT ZÁSOBNÍK NA SEDLINY", je nezbytné jej vyprázdnit a vyčistit. Dokud ne-


dojde k vyčištění zásobníku na sedliny (A10), přístroj nebude schopen připravovat kávu. Přístroj signalizuje nutnost vyprázdnění zásobníku, i když ještě není plný, pokud již uběhlo 72 hodin od prvního výdeje (aby se výpočet těchto 72 hodin mohl řádně provést, přístroj nesmí být nikdy vypínán hlavním vypínačem).

Pozor! Nebezpečí opaření

Pokud se připravuje několik cappuccin najednou, kovový tácek na odkládání šálků (A11) se zahřeje. Počkejte, až vychladne, a poté jej uchopte pouze za přední část.

Pro čištění (při zapnutém přístroji):

- Vyjmete odkapávací misku (A14) (obr. 24), vyprázdníte ji a vyčistíte.

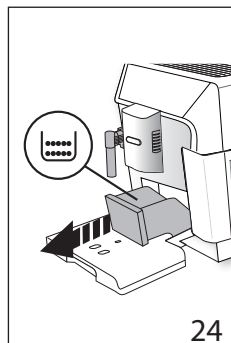

- Vyprázdníte a pečlivě vyčistíte zásobník kávové sedliny (A10), odstraňte veškeré zbytky, které se usadily na dně: přibalený štěteček (C5) je opatřen špachtlí, která slouží k tomuto účelu.
- Zkontrolujte misku na sběr kondenzátu (A22) (červená barva) a, je-li plná, vyprázdníte ji.


Pozor!

Při vyjmutí odkapávací misky je nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zanele zbytky použité kávy.

14.4 Čištění odkapávací misky a misky na sběr kondenzátu

Pozor!

Odkapávací miska (A14) je vybavena plovoucím indikátorem (A12) hladiny vody (červené barvy), který signalizuje hladinu vody uvnitř (obr. 25).

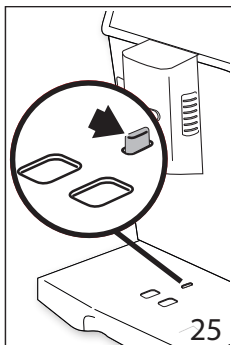

Dříve než tento indikátor začne přecházet z táčku na odkládání šálků (A11), je třeba vyprázdnit a vyčistit misku, jinak by voda mohla přetéct a poškodit přístroj, opěrný pult nebo okolní prostor.

Pro vyjmutí odkapávací misky postupujte následovně:


1. Vyjměte odkapávací misku a zásobník na kávové sedliny (A10) (obr. 24).
2. Odstraňte odkládací tácek na šálky (A11), mřížku misky (A13), poté zvedněte odkapávací misku a zásobník na sedliny a všechny součásti umyjte.
3. Zkontrolujte červenou misku na sběr kondenzátu (A22) a, je-li plná, vyprázdněte ji.
4. Zasuňte zpět odkapávací misku spolu s mřížkou a zásobníkem na kávové sedliny.

14.5 Čištění vnitřních částí přístroje

Nebezpečí úrazu elektrickým proudem!

Před jakýmkoliv čištěním vnitřních částí přístroje musí být přístroj vypnutý (viz „5. Vypínání přístroje“) a odpojený od elektrické sítě. Přístroj nikdy neponořujte do vody.

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) kontrolujte, zda vnitřní prostor přístroje (přístupný po vyjmutí odkapávací misky - A14) není znečištěný. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku, který je součástí vybavení (C5) a houbičky.
2. Všechny zbytky vysajte vysavačem (obr. 26).+

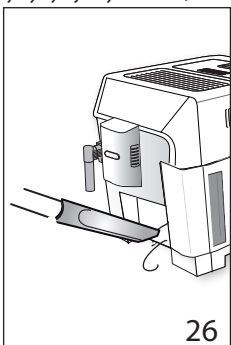

14.6 Čištění nádržky na vodu

1. Pravidelně (přibližně jednou za měsíc) a po každé výměně změkčovacího filtru (C4) (je-li součástí vybavení) čistěte nádržku na vodu (A16) vlhkým hadříkem a trochu jemného mycího prostředku: před naplněním pečlivě vypláchněte a znovu nádržku zasuňte;
2. Odstraňte filtr (pokud je součástí dodávky) a opláchněte ho pod tekoucí vodou;
3. Znovu vložte filtr zpět (je-li součástí dodávky), naplňte nádrž čerstvou vodou a zasuňte ji zpět;
4. (Pouze modely se změkčovacím filtrem) Vydejte cca 100 ml horké vody pro opětovnou aktivaci filtru.

14.7 Čištění ústí dávkovače kávy

1. Pravidelně čistěte ústí dávkovače kávy (A8) pomocí houbičky nebo hadříku (obr. 27A);



2. Pravidelně kontrolujte, zda otvory dávkovače kávy nejsou zanesené. V případě potřeby odstraňte zbytky kávy pomocí párátko (obr. 27B).

14.8 Čištění násypky na vsypání mleté kávy

Pravidelně kontrolujte (přibližně jednou za měsíc), zda násypka pro vsypání předemleté kávy (A4) není ucpaná. V případě potřeby odstraňte kávovou sedlinu pomocí štětečku (C5), který je součástí vybavení.



14.9 Čištění spařovače

Spařovač (A19) je třeba čistit alespoň jednou za měsíc.

Pozor!

Spařovač nelze vytáhnout, pokud je přístroj zapnutý.

1. Ujistěte se, že byl přístroj správně vypnutý (viz kapitola 5. Vypínání přístroje“).
2. Vyjměte nádržku na vodu (A16) (obr. 2);
3. Otevřete dvířka spařovače (A18) (obr. 28) umístěná na pravém boku;

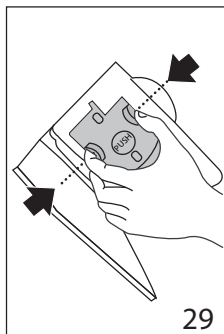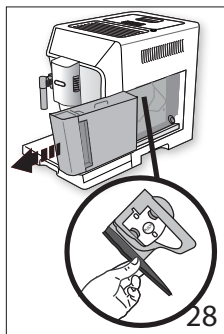

4. Dvě barevná uvolňovací tlačítka zatlačte směrem dovnitř a současně vyjměte spařovač (obr. 29);
5. Spařovač ponořte na přibližně 5 minut do vody a potom opláchněte pod tekoucí vodou;



Pozor!

OPLÁCHNĚTE POUZE VODOU

Ne mycí prostředky - ne myčka na nádobí

Vyčistěte spařovač bez saponátů, které by jej mohly poškodit.

6. Pomocí štětečku (C5) vyčistěte případné zbytky kávy v uložení spařovače, které jsou vidět přes dvířka;
7. Po vyčištění zasuňte spařovač zpět do držáku (obr. 30); poté stiskněte nápis PUSH, dokud neuslyšíte zacvaknutí;

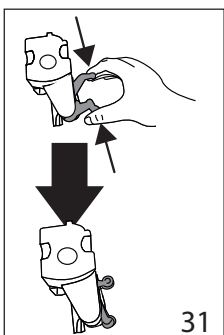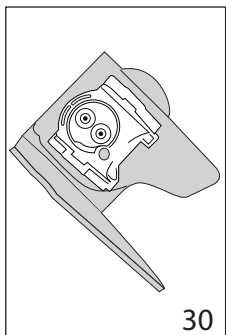

Poznámka!

Pokud spařovač nejde zasunout, je třeba jej (před zasunutím) správně zapolohovat dvěma páčkami podle obr. 31.


8. Po zasunutí zkontrolujte, zda se dvě barevná tlačítka vysunula směrem ven (obr. 32);
9. Zavřete dvířka spařovače;
10. Zasuňte znovu nádržku na vodu.

14.10 Čištění nádoby na mléko


Pro udržení stálé účinnosti šlehače mléka je třeba nádobu na mléko (D) čistit každé dva dny podle níže uvedeného postupu:

1. Sejměte víko (D2);

2. Vytáhněte hadičku pro výdej mléka (D5) a hadičku na nasávání (D4) (obr. 32);


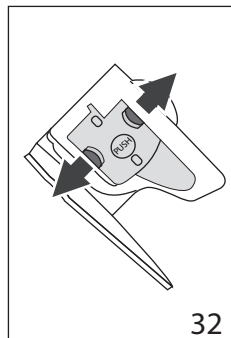


3. Otočte kolečkem pro regulaci pěny (D1) proti směru hodinových ručiček do polohy „INSERT“ (obr. 33) a vytáhněte jej směrem nahoru;

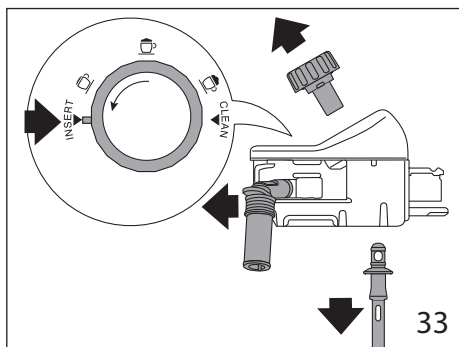

4. Pečlivě opláchněte všechny části horkou vodou a jemným mycím prostředkem. **Všechny části je možné mýt v myčce na nádobí, musí však být umístěny do horního košíku myčky.**

Dejte obzvláštní pozor, aby v drážce a v kanálku pod kolečkem (obr. 34) nezůstaly zbytky mléka: případně vyškrabte kanálek párátkem;

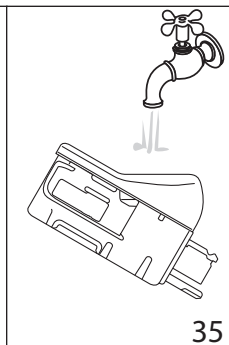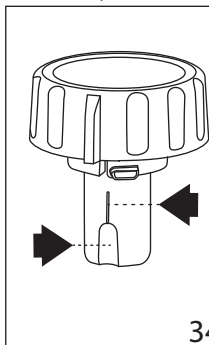

5. Opláchněte vnitřek uložení kolečka pro regulaci pěny pod tekoucí vodou (obr. 35);
6. Ujistěte se, že hadička pro nasávání a hadička pro výdej nejsou zaneseny zbytky mléka;
7. Nasadte zpět kolečko tak, aby šípka odpovídala nápisu „INSERT“ (VLOŽIT), nasadte hadičku pro výdej a hadičku pro nasávání mléka;
8. Nasadte zpět víko na nádobku na mléko (D3).

14.11 Čištění trysky horké vody/páry

Vyčistěte trysku (A9) pomocí houbičky po každé přípravě mléka za účelem odstranění zbytků mléka uložených na těsněních (obr. 21).

15. ODVÁPŇENÍ

Pozor!


- Před použitím si přečtené pokyny a značení odvápňovacího prostředku, uvedené na jeho obalu.
- Doporučujeme používat výhradně odvápňovací přípravky De'Longhi. Použití nevhodných odvápňovacích přípravků, jakož i nesprávné provádění odvápňování, může vést ke vzniku vad, na které se nevztahuje záruka výrobce.

Odvápněte přístroj, když se na přístroji (B1) objeví „NUTNÉ ODVÁPŇENÍ - OK PRO ZAHÁJENÍ (~45min)“ : pokud si přejete provést odvápňení ihned, stiskněte volič v úrovni (B2) „OK✓“ a postupujte podle úkonů od bodu 3.


Pro odložení odvápňení na jiný okamžik stiskněte volič v úrovni (B2) „ ESC“: na displeji symbol  uvádí, že přístroj potřebuje být odvápňen. (Zpráva se zobrazí při každém zapnutí).

Pro vstup do odvápňovacího menu:

1. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
2. Stiskněte volič odpovídající „ODVÁPŇENÍ“  a postupujte podle pokynů na displeji;
3. „ODSTRANIT FILTR VODY“ (obr. 36); vyjměte nádržku na vodu (A16), odstraňte filtr vody (C4) (je-li přítomen), vyprázdněte nádržku na vodu. Stiskněte volič v úrovni „NEXT>“;

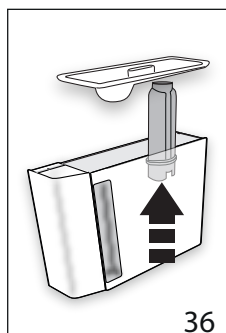


36

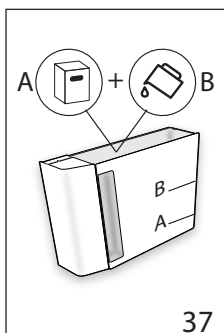

37

4. „ODVÁPŇOVAČ (HLADINA A) A VODU (HLADINA B)“ (obr. 37); nalijte do nádržky na vodu odvápňovač až do úrovně hladiny A (odpovídající jednomu balení o 100ml) vyražené na vnitřní straně nádržky; poté přidejte vodu (litr) až do dosažení hladiny B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stiskněte volič v úrovni „NEXT>“;
5. „vyprázdnit ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU“ (obr. 38):

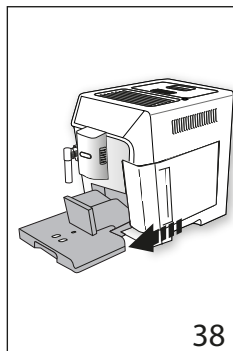

38

6. Odstraňte, vyprázdněte a znovu zasuňte odkapávací mřížku (A14) a zásobník na sedliny (A10).
7. Stiskněte volič v úrovni „NEXT>“; „UMÍSTIT NÁDOBU 2I OK PRO ZAHÁJENÍ“;
8. Umístěte pod dávkovač horké vody/páry (C6) a pod dávkovač kávy (A8) prázdnou nádobu o objemu min. 2 litry (obr. 7);

Pozor! Nebezpečí opaření


Z dávkovače horké vody/páry a dávkovače kávy vytéká horká voda obsahující kyseliny. Dávajte tedy pozor, abyste nepišli do kontaktu s tímto roztokem.

9. Stiskněte volič v úrovni „OK✓“ pro potvrzení vložení odvápňovacího roztoku. Displej zobrazí „PROBÍHÁ ODVÁPŇENÍ, ČEKEJTE PROSÍM“: program odvápňení se spustí a odvápňovací roztok vytéká jak z dávkovače horké vody/páry, tak z dávkovače kávy a provede v intervalech celou řadu vyplachování za účelem odstranění zbytků vodního kamene z vnitřku přístroje;

Po zhruba 25 minutách přístroj přeruší odvápňení;

10. „VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX“ (obr. 4): přístroj je nyní připraven na proces vypláchnutí čerstvou vodou. Vyprázdněte nádobu, kterou jste použili k zachycení odvápňovacího roztoku a vyjměte nádržku na vodu, vyprázdněte ji, vypláchněte pod tekoucí vodou, naplňte ji čerstvou vodou až do úrovně MAX a vložte do přístroje;
11. „UMÍSTIT NÁDOBU 2I OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU“: Umístěte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápňovacího prostředku, pod dávkovač kávy a dávkovač horké vody/páry (obr. 7) a stiskněte volič v úrovni „OK✓“;

12. Horká voda bude nejprve vytékat z dávkovače kávy a poté z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí "PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ";
13. Když dojde voda v nádrži, vyprázdníte nádobu použitou k zachycení výplachové vody;
14. (Pokud byl filtr instalován) "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO" (obr. 39). Stiskněte volič v úrovni "NEXT>" a vyjměte nádržku na vodu, znovu zasuňte, pokud byl předtím odstraněn, změkčovací filtr;

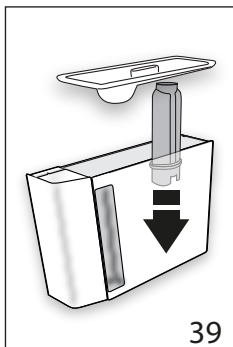

15. "VYPLÁCHNOUT A NAPLNIT VODOU AŽ DO ÚROVNĚ MAX" (obr. 4): Doplníte nádržku až do úrovně MAX čerstvou vodou;
16. "ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU" (obr. 5): Zasuňte znovu nádržku na vodu;
17. "UMÍSTIT NÁDOBU 2 I OK PRO ZAHÁJENÍ VÝPLACHU": Umístíte prázdnou nádobu, použitou pro zachycení odvápňovacího prostředku, pod dávkovač horké vody/páry (obr. 7) a stisknete volič v úrovni "OK✓";
18. Horká voda vytéká z dávkovače horké vody/páry a na displeji se zobrazí „PROBÍHÁ VYPLACHOVÁNÍ, ČEKAJTE PROSÍM“;
19. "VYPRÁZDNIT ODKAPÁVACÍ MŘÍŽKU" (obr. 38): Po dokončení druhého vyplachování odstraňte, vyprázdníte a znovu vložte odkapávací mřížku (A14) a zásobník na sedliny (A10): stisknete volič odpovídající "NEXT>";
20. "ODVÁPŇENÍ DOKONČENO": stisknete volič odpovídající "OK✓";
21. "NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU": vyprázdníte nádobu použitou pro zachycení výplachové vody, vyjměte a naplníte nádržku na vodu čerstvou vodou až do úrovně MAX a znovu ji zasuňte do přístroje.

Proces odvápňení je tak dokončen.

Poznámka!

- Pokud by odvápňovací cyklus nebyl ukončen správně (např. nedostatek dodávky energie), je doporučeno cyklus opakovat;
- Je normální, že po provedení odvápňovacího cyklu bude voda v zásobníku na kávové sedliny (A10).

- Přístroj vyžaduje třetí vyplachování v případě, že je nádržka na vodu není naplněna až do maximální úrovně: to slouží pro zaručení, že ve vnitřních obvodech přístroje nezůstaly žádné zbytky odvápňovacího prostředku. Před spuštěním vyplachování nezapomeňte vyprázdnit odkapávací misku;
- Případný požadavek, ze strany přístroje, o dva odvápňovací cykly blízko u sebe je třeba považovat za normální, jako výsledek vyvinutého kontrolního systému přístroje.


16. NAPROGRAMOVÁNÍ TVRDOTI VODY

Zpráva "NUTNÉ ODVÁPŇENÍ - OK PRO ZAHÁJENÍ (~45MIN)"

! se zobrazí po stanovené době používání, která závisí na tvrdosti vody. Přístroj je z výroby nastaven na "STUPEŇ 4" tvrdosti. Podle potřeby je možné přístroj naprogramovat podle skutečné tvrdosti vody používané v různých oblastech a snížit tak interval odvápňení.

16.1 Měření tvrdosti vody

1. Vyjměte z obalu reakční proužek "TOTAL HARDNESS TEST" (C1), který je součástí příručky v anglickém jazyce.
2. Přibližně na jednu sekundu ponořte celý proužek do sklenice s vodou.
3. Vytáhněte proužek z vody a lehce jím zatřeptejte. Přibližně po minutě se zobrazí 1, 2, 3 nebo 4 červené čtverečky podle tvrdosti vody, přičemž každý čtvereček odpovídá 1 stupni tvrdosti.

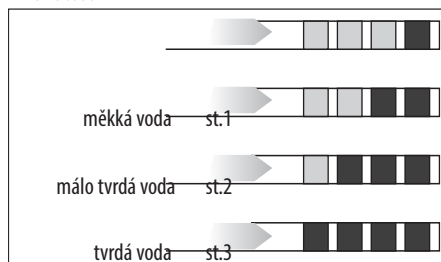

16.2 Nastavení tvrdosti vody

1. Stisknete volič (B2) v úrovni symbolu "8" (B5) pro vstup do menu;
2. Procházíte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení "TVRDOST VODY";
3. Stisknete volič v úrovni "TVRDOST VODY";
4. "TVRDOST VODY, AKTUÁLNÍ PODTRŽENÉ": Stisknete volič odpovídající požadovanému stupni (stupeň 1 = měkká voda; stupeň 4 = velmi tvrdá voda);
5. Stisknete volič odpovídající "ESC" pro návrat na domovskou stránku.

Od tohoto okamžiku je přístroj naprogramován podle nového nastavení tvrdosti vody.


17. ZMĚKČOVACÍ FILTR

Některé modely jsou vybaveny změkčovacím filtrem (C4): pokud to není případ vašeho modelu, doporučujeme vám zakoupit jej v autorizovaných servisních střediscích De'Longhi.

Pro správné použití filtru dodržujte níže uvedené pokyny.

17.1 Instalace filtru



1. Vyjměte filtr (C4) z obalu;
2. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
3. Procházejte položkami menu stisknutím voliče odpovídajícího "NEXT>", až do zobrazení  "FILTR VODY";
4. Stiskněte volič šipku v úrovni  "FILTR VODY";
5. "OTOČIT UKAZATEL DATA AŽ NA DALŠÍ 2 MĚSÍCE" (obr. 40): otáčejte diskem datumovky, dokud se nezobrazí příští 2 měsíce použití. Stiskněte volič v úrovni "NEXT>" ;

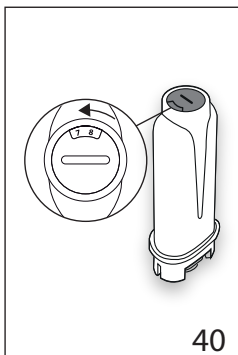


Poznámka

IPři běžném používání přístroje je trvanlivost filtru dva měsíce; jestliže zůstane přístroj nepoužívaný s nainstalovaným filtrem, jeho trvanlivost je maximálně 3 týdny.

6. „NECHAT TĚCT VODU, DOKUD NEZAČNE VYTÉKAT“ (obr. 41); Pro aktivaci filtru nechte téct vodu z vodovodu do otvoru filtru, jak je znázorněno na obrázku, dokud voda nebude vycházet z bočních otvorů po dobu více než jedné minuty. Stiskněte volič v úrovni "NEXT>" ;

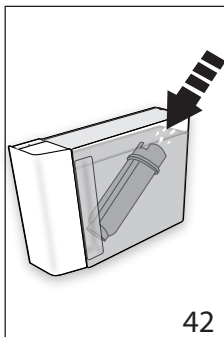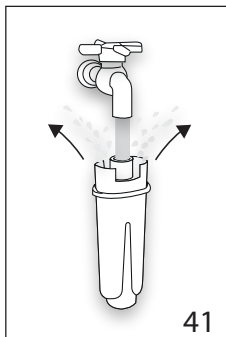

7. Vyjměte nádržku (A16) z přístroje a naplňte ji vodou.
8. "PONORIT FILTR A NECHAT UNIKNOUT VZDUCH" (obr. 42): Zasuňte filtr do nádržky na vodu a úplně jej ponořte zhruba na deset vteřin, přitom jej nakloňte tak, aby se uvolnily vzduchové bubliny. Stiskněte volič v úrovni "NEXT>" ;
9. "VLOŽIT FILTR NA SVÉ MÍSTO": Zasuňte filtr do příslušného uložení (A17-obr. 43) a zatlačte až na doraz. Stiskněte volič v úrovni "NEXT>" ;

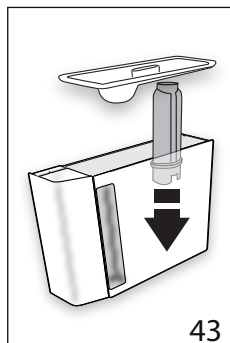

10. „ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU“: Uzavřete nádržku víkem (A15), pak ji opětovně zasuňte do přístroje (obr.5).
11. "UMÍSTIT NÁDOBU 0,5L, OK PRO AKTIVACI FILTRU" (obr. 7): umístěte nádobu pod dávkovač horké vody/páry (C6) a stiskněte "OK✓" : výdej se zahájí a automaticky přeruší. Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

17.2 Výměna filtru

Vyměňte filtr (C4), když se na displeji (B1) zobrazí "VYMĚNIT FILTR VODY, STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ"  : chcete-li provést výměnu ihned, stiskněte volič (B2) odpovídající "OK✓" a proveďte úkony od bodu 5.

Pro odložení výměny na jiný okamžik stiskněte volič odpovídající  "ESC": na displeji symbol  udává, že je nezbytná výměna filtru. Pro výměnu postupujte následovně:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A16) a opotřebovaný filtr;
2. Vyjměte nový filtr z obalu;
3. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
4. Stiskněte volič v úrovni  "FILTR VODY";
5. Stiskněte volič šipku v úrovni  "VYMĚNIT FILTR VODY";
6. Pokračujte podle úkonů zobrazených v předchozím odstavci od bodu 5.

Nyní je filtr aktivovaný a je možné používat přístroj.

Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.

17.3 Odstranění filtru

Chcete-li pokračovat v používání přístroje bez filtru (C4), je nutné jej odstranit a ohlásit odebrání. Postupujte podle následujících pokynů:

1. Vytáhněte nádržku na vodu (A16) a opotřebovaný filtr;
2. Stiskněte volič (B2) v úrovni symbolu  (B5) pro vstup do menu;
3. Stiskněte volič v úrovni  FILTR VODY“;
4. Stiskněte volič odpovídající “ODSTRANIT FILTR VODY “;
5. “ POTVRDIT ODSTR. FILTRU“: stiskněte volič odpovídající “OK✓” (pokud si naopak přejete vrátit na menu nastavení, stiskněte volič odpovídající “ ESC”) ;
6. “ FILTR ODSTRANĚN“: přístroj uložil změnu. Stiskněte “OK✓” pro návrat na domovskou stránku.



Poznámka!

Když uběhly dva měsíce doby trvanlivosti (viz datumovka), anebo pokud přístroj nebyl používán 3 týdny, proveďte odstranění filtru, i když to přístroj ještě nevyžaduje.





18. TECHNICKÉ ÚDAJE




Napětí:	220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1450 W
Tlak: 1,9 MPa (19 bar)	
Kapacita nádržky na vodu:	2 l
Rozměry ŠxHxV:	260x470x360 mm
Délka kabelu:	1200 mm
Hmotnost:	11,4 kg
Max. kapacita zásobníku na zrnkovou kávu:	380 g
Frekvenční pásmo:	2400 - 2483,5 MHz
Maximální vysílací výkon:	10 mW





19. ZPRÁVY ZOBRAZOVANÉ NA DISPLEJI

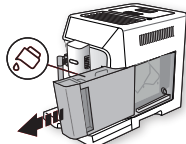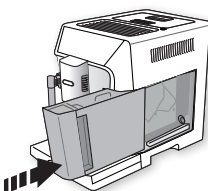
ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT NÁDRŽ ČERSTVOU VODOU 	V nádržce (A16) není dostatečné množství vody.	Naplňte nádržku na vodu a/nebo ji správně zasuňte a tlačte až na doraz, dokud neuslyšíte zacyvaknutí.
ZASUNOUT NÁDRŽKU NA VODU 	Nádržka (A16) není zasunuta správně.	Vložte správně nádržku a zasuňte ji až na doraz.

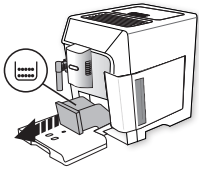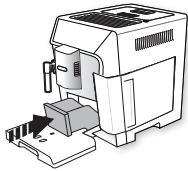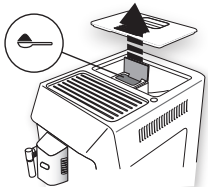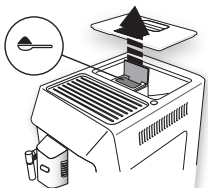

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
VYPRÁZDNIT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Zásobník na sedliny (A10) je plný.	Vyprázdněte zásobník na sedliny, odkapávací misku (A14) a vyčistěte je, pak je znovu zasuňte. Důležité: při vyjmutí odkapávací misky je vždy nutné vyprázdnit zásobník na sedliny, i když není zcela zaplněný. Pokud tento úkon neprovedete, může se stát, že při přípravě dalších káv se zásobník na sedliny naplní nadměrně a přístroj se zaneše zbytky použité kávy.
ZASUNOUT ZÁSObNÍK NA SEDLINY 	Po čištění nebyl vložen zásobník na sedliny (A10).	Vytáhněte odkapávací misku (A14) a vložte zásobník na sedliny.
NASYPAT MLETOU KÁVU MAX. JEDNU ODMĚRKU  DESC	Byla zvolena funkce „předemletá káva“, ale káva nebyla nasypána do násypky (A4).	Nasypte předemletou kávu do násypky (obr. 12) a opakujte výdej
NASYPAT MLETOU KÁVU MAX. JEDNU ODMĚRKU  OK✓	Bylo požádáno o kávu LONG s předemletou kávou	Vložte předemletou kávu do násypky (A4) (obr. 12) a stiskněte volič odpovídající „OK✓“ pro pokračování a ukončení výdeje.
→		

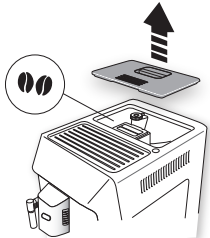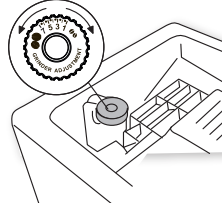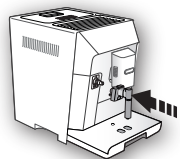ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
NAPLNIT ZÁSObNÍK ZRNKOVÉ KÁVY  	Zrnka kávy jsou spotřebována. Násypka (A4) na předemletou kávu je zanesená.	Naplňte zásobník zrnkové kávy (A3 - obr. 10). Vyprázdňte násypku pomocí štětečku (C5) podle popisu v odst. "14.8 Čištění násypky na vypsání předemleté kávy".
PŘÍLIŠ JEMNĚ NAMLETO. SEŘÍDIT KÁVOMLÝNEK  	Namletí je příliš jemné a káva tedy vytéká pomalu nebo vůbec. Pokud je přítomen změkčovací filtr (C4), mohlo dojít k uvolnění vzduchové bubliny uvnitř okruhu, která zablokovala výdej.	Zopakujte výdej kávy a za provozu mlýnku na kávu otočte regulátorem mletí kávy (A5) (obr. 9) ve směru hodinových ručiček o jednu aretační polohu směrem k číslu 7. Pokud je po přípravě nejméně 2 káv příprava stále příliš pomalá, zopakujte úpravu otočením regulátoru o další aretační polohu (odst. "7.5 Nastavení kávomlýnku"). Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunuta až na doraz. Vložte dávkovač horké vody/páry (C6) do přístroje a vydejte trochu vody, dokud není tok pravidelný.
ZVOLIT JEMNĚJŠÍ CHUŤ NEBO SNÍŽIT DÁVKU KÁVY  	Bylo použito příliš mnoho kávy.	Zvolte slabší aroma stisknutím voliče (B2) v úrovni "AROMA" (B10) anebo snižte množství předemleté kávy (maximálně 1 odměrku).
ZASUNOUT DÁVKOVAČ VODY 	Dávkovač vody (C6) není zasunutý nebo je zasunutý nesprávně	Zasuňte dávkovač vody zatlačením až na doraz.
→		

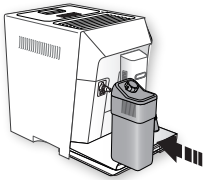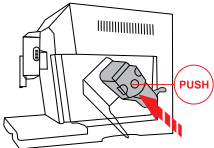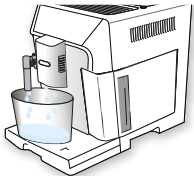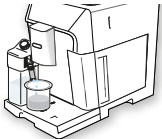ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
ZASUNOUT NÁDOBKU NA MLÉKO 	Nádobka na mléko (D) není zasunutá správně.	Zasuňte nádobku na mléko zatlačením až na doraz (obr. 17).
VLOŽIT SPAŘOVAČÍ JEDNOTKU 	Po čištění nebyl znovu vložen spařovač (A19).	Vložte spařovač, jak je popsáno v odst. „14.9 Čištění spařovače“.
PRÁZDNÝ OKRUH STISKNOUT OK PRO ZAHÁJENÍ  OK✓	Hydraulický okruh je prázdný	Stiskněte volič v úrovni “OK✓” a nechte vytéct vodu z dávkovače (C6): výdej se přeruší automaticky. Pokud problém přetrvává, ověřte, že je nádržka na vodu (A16) zasunuta až na doraz.
STISKNOUT OK PRO CLEAN ANEBO OTOČIT KOLEČKEM  OK✓	Byla vložena nádobka na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze “CLEAN”.	Chcete-li pokračovat s funkcí CLEAN, stiskněte volič odpovídající “OK✓”, anebo otočte kolečkem pro regulaci pěny na jednu z poloh mléka.
→		

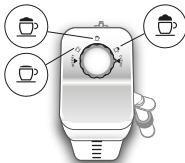ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
OTOČIT KOLEČKEM DO POLOHY CLEAN  ↶ESC	Byl právě proveden výdej mléka, a proto je nezbytné vyčistit vnitřní kanálky nádoby na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 19).
OTOČIT KOLEČKEM PRO REGULACI PĚNY 	Byla vložena nádoba na mléko s kolečkem pro regulaci pěny (D1) v poloze "CLEAN".	Otočte kolečkem do polohy odpovídající požadované pěně.
NUTNÉ ODVÁPNĚNÍ OK PRO ZAHÁJENÍ (~45MIN)  ↶ESC OK✓	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Stiskněte volič odpovídající "OK✓" pro zahájení odvápnění nebo "↶ESC", pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "15. Odvápnění".
VYMĚNIT FILTR VODY STISKOUT OK PRO ZAHÁJENÍ  ↶ESC OK✓	Změkčovací filtr (C4) je opotřebován.	Stiskněte volič odpovídající "OK✓" pro výměnu nebo odstranění filtru, anebo ESC, pokud to chcete udělat v jiném okamžiku. Postupujte podle pokynů v kap. "17. Změkčovací filtr".
VŠEOBECNÝ ALARM: VIZ PŘÍRUČKA / APP 	Vnitřek přístroje je velmi znečištěn.	Pečlivě vyčistěte přístroj, jak je popsáno v kap. "14. Čištění". Pokud se tato zpráva bude na displeji zobrazovat i po čištění, obraťte se na servisní středisko.
	Udává, že je nezbytné odvápnění přístroje a/ nebo výměna filtru (C4).	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. "15. Odvápnění" a/nebo vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "17. Změkčovací filtr".
	Udává, že je nezbytné provést čištění vnitřních trubek nádoby na mléko (D).	Otočit kolečkem pro regulaci pěny (D1) do polohy CLEAN (obr. 19).
➔		

ZOBRAZOVANÁ ZPRÁVA	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
	Udává, že je nezbytné vyměnit filtr (C4).	Vyměňte nebo odstraňte filtr postupem uvedeným v kap. "17. Změkčovací filtr".
	Udává, že je nezbytné přístroj odvápnit.	Je nezbytné co nejdříve provést program odvápnění, který je popsán v kap. „15 Odvápnění”. Případný požadavek, ze strany přístroje, o dva odvápnívací cykly blízko u sebe je třeba považovat za normální, jako výsledek vyvinutého kontrolního systému přístroje.
	Označuje, že úspora energie je aktivována.	Pro deaktivaci úspory energie postupujte podle popisu v odst. "6.6 Úspora energie  ".
	Označuje, že přístroj je ve spojení bluetooth se zařízením.	
PROBÍHÁ ČISTĚNÍ ČEKEJTE PROSÍM	Přístroj detekuje nečistoty uvnitř.	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.

20. ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ

Níže jsou uvedeny některé chybné funkce.

Pokud problém nebude možné odstranit popsáním způsobem, obraťte se na servisní středisko.

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Káva není teplá.	Šálky nebyly předehřáty.	Opláchněte šálky v horké vodě, aby se zahřály (pozn. je možné použít funkci horké vody).
	Spařovač se ochladil, protože od přípravy poslední kávy uplynuly 2-3 minuty.	Před přípravou kávy ohřejte spařovač vypláchnutím pomocí příslušné funkce (viz odst. "6.1 Vyplachování").
	Nastavená teplota kávy je nízká.	Nastavte v nabídce vyšší teplotu kávy (viz odst. "6.7 Teplota kávy").
Káva je málo objemná nebo má málo pěny.	Káva je namleta příliš nahrubo.	Otočte regulačním knoflíkem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 1 proti směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 10). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "7.5 Nastavení kávomlýnku").
	Káva není vhodná.	Použijte kávu určenou pro použití v kávovarech na espresso.
Káva vytéká příliš pomalu nebo kape.	Káva je namleta příliš jemně.	Otočte regulátorem mletí kávy (A5) o jedno cvaknutí směrem k číslu 7 ve směru hodinových ručiček, dokud je mlýnek na kávu v provozu (obr. 9). Posunujte se vždy o jedno cvaknutí, dokud nedosáhnete požadovaného výdeje. Efekt je viditelný pouze po 2 vydáních kávy (viz odst. "7.5 Nastavení kávomlýnku").
Z jednoho nebo z obou ústí dávkovače nevytéká káva.	Ústí dávkovače kávy (A8) jsou zanesená.	Vyčistěte ústí pomocí párátko (obr. 27B).
Přístroj nevydává kávu	Přístroj detekoval nečistoty uvnitř: na displeji se zobrazí "Probíhá čištění".	Počkejte, až je přístroj opět připraven k použití a znovu zvolte požadovaný nápoj. Pokud problém přetrvává, obraťte se na autorizované servisní středisko.
Přístroj se nezapíná	Zástrčka není zapojena do zásuvky.	Zapojte zástrčku do zásuvky (obr. 1).
Spařovač nelze vytáhnout.	Vypnutí nebylo provedeno správně.	Provedte vypnutí stisknutím tlačítka  (A7) (viz kap. „5). Vypínání přístroje“).
Po dokončení odvápnění si přístroj vyžádá třetí vyplachování	Během dvou cyklů vyplachování nádržka (A16) nebyla naplněna až do úrovně MAX	Postupujte podle požadavku přístroje, ale vyprázdněte předtím odkapávací mřížku (A14), aby se zabránilo přetečení vody.
Mléko nevytéká z hadičky dávkovače (D5)	Víko (D2) nádoby na mléko (D) je znečištěné	Vyčistěte víko nádoby na mléko podle popisu v odst. „14.10 Čištění nádoby na mléko“.
→		

PROBLÉM	MOŽNÁ PŘÍČINA	NÁPRAVA
Mléko má velké bubliny nebo vystřikuje z hadičky dávkovače mléka (D5) nebo je málo napěněné	Mléko není dostatečně studené nebo není polotučné nebo odtučněné.	Použijte zcela odtučněné nebo polotučné mléko o teplotě, kterou má v ledničce (cca 5°C). Pokud výsledek není podle vašeho přání, zkuste změnit značku mléka.
	Kolečko pro regulaci pěny (D1) je nesprávně nastavené.	Nastavte podle pokynů v kap. „8. Příprava teplých nápojů s mlékem“.
	Víko (D2) nebo kolečko pro regulaci pěny (D1) nádoby na mléko jsou špinavé	Vyčistěte víko a kolečko nádoby na mléko podle popisu v odst. „14.10 Čištění nádoby na mléko“.
	Tryska horké vody/páry (A9) je znečištěná	Pečlivě vyčistěte trysku, jak je popsáno v odst. „14.11 Čištění trysky horké vody/páry“.
Ohřívač šáleků je horký, ačkoli byl deaktivován	Bylo připraveno několik nápojů rychle po sobě	
Stroj není používán a vydává zvuky nebo malé obláčky páry	Stroj je připraven k použití nebo byl nedávno vypnut a několik kapek kondenzátu padá do ještě teplého výparníku	Tento jev je součástí běžného provozu přístroje; k omezení jevu vyprázdněte odkapávací misku.

SÚHRN

1. ÚVOD	143
1.1 Písmená v zátvorkách.....	143
1.2 Problémy a opravy	143
1.3 Stiahnite si Aplikáciu!.....	143
2. OPIS.....	143
2.1 Opis spotrebiča (str. 2 - A)	143
2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 3 - B)	143
2.3 Opis príslušenstva (str. 3 - C)	144
2.4 Opis nádržky na mlieko (str. 3 - D).....	144
3.  PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY	144
4.  ZAPNUTIE PRÍSTROJA	145
5. VYPNUTIE SPOTREBIČA	145
6.  NASTAVENIA MENU	145
6.1 Preplachovanie	145
6.2 Odvápňovanie	145
6.3 Filter vody	146
6.4 Hodnoty nápojov	146
6.5 Autom. vypnutie (pohotovostný režim)	146
6.6 Úspora energie	146
6.7 Teplota kávy	146
6.8 Tvrdosť vody	146
6.9 Výber jazyka	146
6.10 Zvukový signál	147
6.11 Osvetlenie šálky	147
6.12 Bluetooth	147
6.13 Hodnoty z výroby	147
6.14 Štatistika	147
6.15 Osobné nastavenie profilu	147
7.  PRÍPRAVA KÁVY	148
7.1 Voľba arómy kávy.....	148
7.2 Voľba množstva kávy	148
7.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy	148
7.4 Príprava kávy použitím mletej kávy	149
7.5 Nastavenie kávového mlynčeka	149
7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy . 150	
8.  PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM	150
8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko .150	
8.2 Regulácia množstva peny.....	151

8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom .151	
8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití	151
9.  VÝDAJ HORÚCEJ VODY	152
10.  VÝDAJ PARY	152
10.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka	152
10.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití.....	152
12.  OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV	153
13.  ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE.....	153
14.  ČISTENIE.....	154
14.1 Čistenie spotrebiča	154
14.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča	154
14.3 Čistenie nádoby na zvyšky kávy	154
14.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu	154
14.5 Čistenie vnútra spotrebiča	155
14.6 Čistenie nádržky na vodu.....	155
14.7 Čistenie ústia vydávača kávy	155
14.8 Čistenie násypky na vsypanie namletej kávy ... 155	
14.9 Čistenie vylúhovača.....	155
14.10 Čistenie nádržky na mlieko.....	156
14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary	157
15.  ODVÁPŇOVANIE	157
16.  PROGRAMOVANIE TVRDOTSI VODY	158
16.1 Meranie tvrdosti vody	158
16.2 Nastavenie tvrdosti vody	159
17.  ZMÄKČOVACÍ FILTER	159
17.1 Inštalácia filtra	159
17.2 Výmena filtra	159
18. TECHNICKÉ ÚDAJE.....	160
19.  HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI	160
17.3 Vyňatie filtra	160
20.  RIEŠENIE PROBLÉMOV.....	165

Pred použitím zariadenia si vždy prečítajte bezpečnostné upozornenia.

1. ÚVOD

Ďakujeme, že ste si vybrali automatický kávovar na prípravu kávy a cappuccina.

Nechajte si niekoľko voľných minút na prečítanie tohto návodu na použitie. Zabráňte tak možnému riziku alebo poškodeniu spotrebiča

1.1 Písmená v zátvorkách

Písmená v zátvorkách zodpovedajú legende uvedenej v Opise spotrebiča (str. 2-3).

1.2 Problémy a opravy

V prípade problémov sa najskôr pokúste odstrániť ich podľa pokynov uvedených v kapitolách „20. Správy zobrazené na displeji“ a „21. Riešenie problémov“.

Pokiaľ by tieto pokyny nevedli k náprave alebo pre získanie ďalších informácií odporúčame obrátiť sa telefonicky na asistenčnú zákaznícku službu na čísle uvedenom na liste „Zákaznícky servis“.

Ak sa vaša krajina nenachádza na tomto zozname, zatelefonojte na číslo uvedené v záručnom liste. Pre prípadné opravy je potrebné sa skontaktovať výhradne s Technickou Asistenciou De'Longhi. Adresy sú uvedené v záručnom liste, ktorý je priložený k spotrebiču.

1.3 Stiahnite si Aplikáciu!



Vďaka aplikácii De'Longhi Coffee Link je možné diaľkovo riadiť niektoré funkcie.

V aplikácii sa nachádzajú ja informácie, rady, zaujímavosti zo sveta kávy a môžete mať po ruke všetky informácie o vašom spotrebiči.



Tento symbol upozorňuje na funkcie, ktoré sa môžu riadiť alebo do ktorých možno nahliadnuť v aplikácii.

Okrem toho je možné vytvoriť maximálne 6 nových nápojov a uložiť ich do vášho spotrebiča.

Poznámka:

Prehľad kompatibilných zariadení nájdete na „compatibledevices.delonghi.com“.

2. OPIS

2.1 Opis spotrebiča (str. 2 - A)

- A1. Veko zásobníka zrnkovej kávy.
- A2. Vrchtnák násypky na mletú kávu
- A3. Zásobník zrnkovej kávy
- A4. Násypka na mletú kávu
- A5. Otočný gombík na reguláciu stupňa namletia kávy
- A6. Odkladacia plocha na šálky
- A7. Tlačidlo : na zapnutie alebo vypnutie spotrebiča (po-hotovostný režim)
- A8. Vydávač kávy (s nastaviteľnou výškou)
- A9. Tryska na výdaj horúcej vody a pary
- A10. Nádoba na zvyšky kávy
- A11. Podložka na šálky
- A12. Indikátor hladiny vody v odkvapkávacej mriežke
- A13. Mriežka nádoby na zachytávanie kvapiek
- A14. Nádoba na zachyt. kvapiek
- A15. Vrchtnák nádržky na vodu
- A16. Nádržka na vodu
- A17. Úložné miesto pre zmäčkovací filter vody
- A18. Kryt vylúhovača
- A19. Vylúhovač
- A20. Napájací kábel
- A21. Nádobka na zber kondenzácie

2.2 Opis domovskej stránky (hlavná obrazovka) (str. 3 - B)

- B1. Displej
- B2. Tlačidlo
- B3. Menu výberu nápojov (odlišných od nápojov s priamou voľbou):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNKCIA ČAJ
 - HORÚCA VODA
 - PARA
- B4. Programovateľné profily (pozri „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“)
- B5.  menu nastavení spotrebiča
- B6.  menu na osobné nastavenia nápojov

Nápoje s priamou voľbou:

- B7. Espresso
- B8. Coffee

- B9. Long
- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato
- B12. Milk (teplé mlieko)
- B10. Zvolená aróma (štandardná alebo osobná)
- B11. Zvolené množstvo (štandardné alebo osobné)

2.3 Opis príslušenstva (str. 3 - C)

- C1. Reakčný prúžok „Total Hardness Test“ (priložený k str. 2 v anglickom návode na použitie)
- C2. Dávkovacia odmerka na mletú kávu
- C3. Odvápňovač
- C4. Zmäkčujúci filter (*pri niektorých modeloch)
- C5. Štetec na čistenie
- C6. Vydávač horúcej vody/pary
- C7. Uvoľňovacie tlačidlo vydávača

2.4 Opis nádrží na mlieko (str. 3 - D)


- D1. Gombík regulácie peny a funkcia CLEAN (ČISTIŤ)
- D2. Kryt nádržky na mlieko
- D3. Nádržka na mlieko
- D4. Nasávací hadička na mlieko
- D5. Hadička na vydávanie napeneného mlieka (regulovateľná)

3. PRVÉ UVEDENIE SPOTREBIČA DO PREVÁDZKY

Poznámka!

- Pri prvom použití vypláchnite horúcou vodou všetky odstrániteľné prídavné zariadenia, ktoré sú určené na kontakt s vodou alebo mliekom.
- Prípadné stopy kávy v mlynčeku sú spôsobené prevádzkovými skúškami spotrebiča pred jeho uvedením na trh a sú dôkazom našej veľmi dôslednej starostlivosti o produkt.
- Odporúčame vám čo najskôr vykonať nastavenie tvrdosti vody podľa postupu opísaného v „16. Programovanie tvrdosti vody“.


1. Spotrebič pripojte do elektrickej siete (obr. 1).

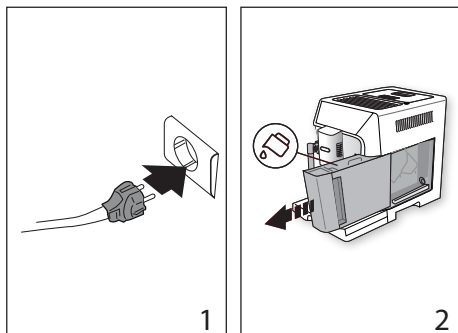


2. „SELECT LANGUAGE“ (vyberte jazyk): Stlačajte tlačidlo (B2) vedľa „NEXT>“ až do zobrazenia požadovaného jazyka na displeji (B1) : potom stlačte tlačidlo pre jazyk.

Pokračujte potom podľa pokynov uvedených na displeji spotrebiča:


3. „NAPLNĚTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“: vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 2), otvorte kryt (A15) (obr. 3), naplňte čerstvou vodou až po čiaru MAX (zobrazená je na vnútornej strane nádržky) (obr. 4), znovu zatvorte kryt a znovu vložte nádržku (obr. 5).

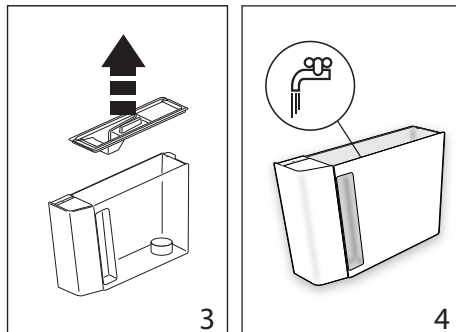

4. „VLOŽTE VYDÁVAČ VODY“: Skontrolujte, či je vydávač horúcej vody (C6) zasunutý na tryske (A9) (obr. 6) a umiestnite pod ním nádobu (obr. 7) s minimálnym objemom 100 ml.

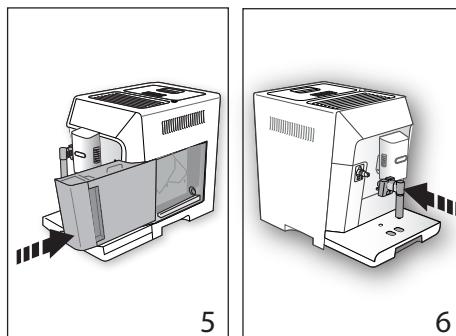

5. „OKRUH JE PRAZDNY, STLAČTE OK PRE ŠTART“: stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na potvrdenie: spotrebič vydá vodu z vydávača (obr. 7) a potom sa automaticky vypne.

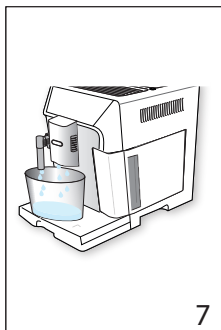

Teraz je kávovar pripravený na normálne používanie.

Poznámka!


- Pri prvom použití je potrebné urobiť 4 - 5 káv cappuccino, kým spotrebič začne podávať uspokojivý výsledok.
- Pri prvom použití je okruh vody prázdny, preto môže byť stroj veľmi hlučný. Hluk sa postupne pri naplňaní okruhu upraví.
- Počas prípravy prvých 5 - 6 káv cappuccino je normálne, keď počuť hluk vriacej vody.
- Pre lepší výkon spotrebiča odporúčame nainštalovať zmäčkovací filter (C4) podľa pokynov uvedených v kapitole „17. Zmäčkovací filter“. Pokiaľ váš model nemá filter vo vybavení, je možné oň požiadať v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

4. ZAPNUTIE PRÍSTROJA

Poznámka!

Pri každom zapnutí spotrebiča prebehne cyklus automatického predhrievania a preplachovania, ktorý nie je možné prerušiť. Spotrebič je pripravený na použitie až po vykonaní tohto cyklu.

- Pre zapnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A7-obr. 8): na displeji objaví správa „OHREV POČKAJTE, PROSÍM“.

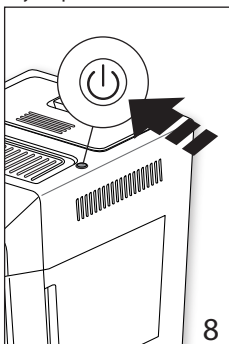

- Po ukončení ohrevu sa na spotrebiči zobrazí ďalšia správa: „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“; spotre-

bič pokračuje vo vysielaní vody do vnútorných potrubí, aby sa aj tieto zohriali.

Spotrebič sa zohreje, keď sa zobrazí hlavná obrazovka (domovská stránka).

5. VYPNUTIE SPOTREBIČA

Pri každom vypnutí spotrebič vykoná automatické preplachovanie, pokiaľ bola predtým pripravená káva.

- Na vypnutie spotrebiča stlačte tlačidlo  (A7-obr. 8).
- Na displeji sa objaví nápis „PREBIEHA VYPINANIE, ČAKAJTE PROSÍM“: v prípade potreby spotrebič vykoná preplachovanie a potom sa vypne (pohotovostný režim).

Poznámka!

Pokiaľ spotrebič nebude dlhšiu dobu používaný, odpojte ho od elektrickej siete:

Dôležité!

Nikdy neodpájajte zástrčku pred vypnutím spotrebiča tlačidlom



(pohotovostný režim).

6. NASTAVENIA MENU

6.1 Preplachovanie

S touto funkciou je možné nechať vytekať horúcu vodu z vydávača kávy (A8) a z vydávača horúcej vody/pary (C6), ak je vložený, tak, aby sa vyčistil a zohrial vnútorný okruh spotrebiča.

Pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody umiestnite nádobu s objemom minimálne 100 ml (obr. 7).

Pre aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Stlačte tlačidlo pre „ PREPLACHOVANIE“;
3. Po niekoľkých sekundách najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody (ak je vložený) vytečie horúca voda, ktorá čistí a zohrieva vnútorný okruh spotrebiča: na displeji sa objaví nápis: „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“ a priebehový diagram, ktorý sa postupne naplňa.
4. Na prerušenie preplachovania stlačte tlačidlo pre „STOP “ alebo počkajte na automatické prerušenie.

Poznámka!

- Pre obdobia nepoužívania presahujúce 3 - 4 dni sa dôrazne odporúča po opätovnom zapnutí spotrebiča vykonať 2 - 3 preplachovania ešte pred použitím.
- Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

6.2 Odvápňovanie

Pokyny týkajúce sa vykonania odvápňovania nájdete v kapitole „15. Odvápňovanie“

6.3 Filter vody

Pokyny týkajúce sa inštalácie filtra (C4) nájdete v kapitole „17. Zmäčkovací filter“.

6.4 Hodnoty nápojov

V tejto časti si môžete prezrieť osobné nastavenia a prípadne resetovať jednotlivé nápoje na hodnoty z výroby.

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
 2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla pri „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ HODNOTY NÁPOJOV“;
 3. Stlačte tlačidlo pre „ HODNOTY NÁPOJOV“: na displeji sa objaví panel hodnôt prvého nápoja.
 4. Na displeji sa ukáže profil referenčného používateľa. Hodnoty sa zobrazia na vertikálnych lištách: hodnota z výroby je označená symbolom , kým aktuálne nastavená hodnota je označená vyplnením vertikálnej lišty.
 5. Pre návrat do menu nastavení stlačte tlačidlo pre „ ESC“.
 6. Na resetovanie nápoja zobrazeného na displeji na hodnoty z výroby stlačte tlačidlo pre „ RESET“.
 7. „POTVRDIŤ RESET?“. Na potvrdenie stlačte tlačidlo pre „OK ✓“ (na zrušenie stlačte tlačidlo pre „ ESC“);
 8. „HODNOTY Z VÝROBY NASTAVENÉ“. stlačte „OK ✓“.
- Nápoj je znovu naprogramovaný na hodnoty z výroby. Pokračujte s ďalšími nápojmi alebo sa vráťte na domovskú stránku 2 stlačeniami šípky pre „ ESC“.

Poznámka!

- Na úpravu nápojov iného profilu sa vráťte na domovskú stránku, zvolte požadovaný profil (B11) a zopakujte postup.
- Na resetovanie všetkých nápojov na hodnoty z výroby postupujte podľa pokynov v odseku „6.13 Hodnoty z výroby“.

6.5 Autom. vypnutie (pohotovostný režim)

Je možné zmeniť automatické vypnutie tak, aby sa spotrebič vypol po 15 alebo 30 minútach alebo po 1, 2 alebo 3 hodinách nepoužívania.

Pre naprogramovanie automatického vypnutia postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „AUTOMATICKÉ VYPNUTIE“ .
3. Stlačte tlačidlo pre „AUTOMATICKÉ VYPNUTIE“ .
4. Zvoľte požadovaný časový interval stlačením šípok výberu pre  (pridanie) alebo  (ubratie) z hodnoty;
5. Na potvrdenie stlačte tlačidlo pre „OK ✓“.

6. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

Automatické vypnutie je týmto naprogramované.

6.6 Úspora energie

Pomocou tejto funkcie je možné aktivovať alebo deaktivovať režim pre úsporu energie. Keď je táto funkcia aktívna, znižuje spotrebu elektrickej energie v súlade s európskou legislatívou.

Pre deaktiváciu alebo aktiváciu režimu „úspora energie“ postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ÚSPORA ENERGIE“;
3. Stlačte tlačidlo pre „ÚSPORA ENERGIE“ na vypnutie  alebo zapnutie () funkcie.
4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

Na displeji sa objaví príslušný symbol na signalizáciu toho, že funkcia bola aktivovaná.

6.7 Teplota kávy

Ak si prajete zmeniť teplotu vody (nízka, stredná, vysoká, maximálna) použite pri príprave kávy, postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ TEPLOTA KÁVY“;
3. Stlačte tlačidlo pre „ TEPLOTA KÁVY“: na displeji (B1) sa zobrazia nastaviteľné hodnoty (aktuálna hodnota je podčiarknutá).
4. Stlačte tlačidlo pre hodnoty, ktorú chcete nastaviť (NÍZKA, STREDNÁ, VYSOKÁ, MAXIMÁLNA);
5. Pre návrat na domovskú stránku 2 razy stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

6.8 Tvrdosť vody

Pokyny týkajúce sa nastavenia tvrdosti vody nájdete v kapitole „16.“.

Programovanie tvrdosti vody“.

6.9 Výber jazyka

Ak si prajete zmeniť jazyk displeja (B1), postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „NASTAVIŤ JAZYK“ .
3. Stlačte tlačidlo pre „NASTAVIŤ JAZYK“ .

4. Stlačte tlačidlo pre jazyka, ktorý si prajete zvoliť (stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ (ďalej) na zobrazenie všetkých dostupných jazykov);
5. Pre návrat na domovskú stránku 2 razy stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

6.10 Zvukový signál

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje zvukový signál, ktorý spotrebič vydá pri každom stlačení ikon a pri zasunutí/vysunutí prvkov príslušenstva: Pre vypnutie alebo opätovnú aktiváciu zvukového signálu postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ZVUKOVÝ SIGNÁL“;
3. Stlačte tlačidlo pre „ZVUKOVÝ SIGNÁL“ na vypnutie () alebo zapnutie () funkcie.
4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

6.11 Osvetlenie šálky

Touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje osvetlenie šálky. Svetielka sa zažnú pri každom výdaji kávy, nápojov s mliekom a pri každom preplachovaní.

Pre vypnutie alebo aktiváciu tejto funkcie postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „OSVETLENIE ŠÁLKY“;
3. Stlačte tlačidlo pre „OSVETLENIE ŠÁLKY“ na vypnutie () alebo zapnutie () funkcie.
4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

6.12 Bluetooth

S touto funkciou sa aktivuje alebo deaktivuje ochranný PIN pre spojenie zo zariadenia do spotrebiča.

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ BLUETOOTH“.
3. Stlačte tlačidlo pre „ BLUETOOTH“: na displeji (B1) sa zobrazí sériové číslo stroja (19-miestne) a 4-ciferné číslo (PIN).
4. Stlačte tlačidlo na vypnutie () alebo zapnutie () požiadavky na zadanie PIN pri pripojení cez aplikáciu.
5. Pre návrat na domovskú stránku 2 razy stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

V priebehu pripájania sa na displeji zobrazí PIN kód potrebný na pripojenie zariadenia k aplikácii.

PIN kód sa potom dá zmeniť priamo cez aplikáciu.

Poznámka!

Výrobné číslo spotrebiča, ktoré je možné zobraziť vo funkcii „Bluetooth“, vám umožní identifikovať spotrebič s istotou v momente, keď sa vytvára spojenie s aplikáciou.

6.13 Hodnoty z výroby

Pomocou tejto funkcie sa obnovia hodnoty z výroby pre celú ponuku (okrem jazyka, ktorý zostane aktuálne nastavený).

Pre obnovenie hodnôt z výroby postupujte nasledovne:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ HODNOTY Z VÝROBY“.
3. Stlačte tlačidlo pre „ HODNOTY Z VÝROBY“: na displeji (B1) sa zobrazí „OBNOVIť HODNOTY Z VÝROBY?“. stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na potvrdenie (alebo stlačte tlačidlo pre „ ESC“ na zrušenie úkonu).
4. „OBNOVENÉ HODNOTY Z VÝROBY“: na potvrdenie stlačte tlačidlo pre „OK✓“.
5. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

6.14 Štatistika

Pomocou tejto funkcie sa zobrazia štatistické údaje spotrebiča. Pre ich zobrazenie postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ ŠTATISTIKY“.
3. Stlačte tlačidlo pre „ ŠTATISTIKY“ a skontrolujte všetky štatistické údaje. Položky prehliadajte pomocou šípky výberu pre „NEXT>“.
4. Stlačte 2 razy „ ESC“: spotrebič sa vráti na domovskú stránku.

6.15 Osobné nastavenie profilu

Pri osobnom nastavení ikony profilu postupujte takto:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením šípky výberu pre „NEXT>“ (ďalší), až do zobrazenia „ NASTAVIť PROFIL“;
3. Stlačte tlačidlo pre „ NASTAVIť PROFIL“;
4. Stlačte tlačidlo pre ikony, ktorú si prajete zvoliť (stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ (ďalej) na zobrazenie všetkých dostupných ikon);
5. Pre návrat na domovskú stránku 2 razy stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

7. PRÍPRAVA KÁVY

7.1 Volba arómy kávy

Na domovskej stránke zvolte požadovanú arómu stlačením tlačidla (B2) vedľa „ARÓMA“ (B10):

	(pozri „7.4 Príprava kávy použitím mletej kávy“)
	EXTRA ĽAHKÁ
	ĽAHKÁ
	STREDNÁ
	VÝRAZNÁ
	VEĽMI VÝRAZNÁ
	Osobné nastavenie (ak je naprogramované) / Štandard

Po výdaji sa nastavenie arómy vráti na hodnotu  .

7.2 Volba množstva kávy

Na domovskej stránke zvolte požadované množstvo kávy v šálke stlačením tlačidla (B2) vedľa „MNOŽSTVO“ (B11):

	MNOŽSTVO SMALL
	MNOŽSTVO MEDIUM
	MNOŽSTVO LARGE
	MNOŽSTVO X-LARGE
	Osobné nastavenie (ak je naprogramované) / Štandardné


Po výdaji sa nastavenie množstva vráti na hodnotu  .

7.3 Príprava kávy použitím zrnkovej kávy

Pozor!

Nepoužívajte zelené alebo karamelizované kávové zrnká alebo kávové zrnká obalené v cukre, pretože by sa mohli nalepiť do mlynčeka na kávu a znemožniť jeho používanie.

1. Nasypťte zrnkovú kávu do príslušného zásobníka (A3) (obr. 9).

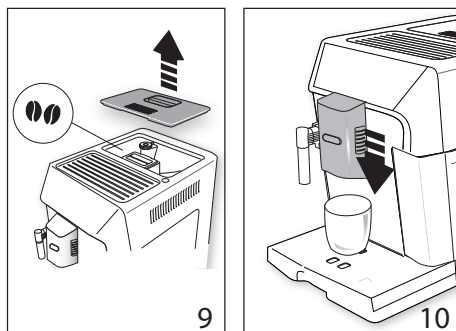

2. Pod vydávač kávy (A8) umiestnite šálku.
3. Vydávač kávy znížte tak, aby bol čo najbližšie k šálkam (obr. 10): dosiahnete tak lepšiu penu.
4. Vyberte požadovanú kávu:

S priamou voľbou:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Zvoliteľné v menu „výber nápojov“ (B3):

- DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
5. Príprava je spustená a na displeji (B1) sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy.

Poznámka:

- Je možné pripraviť súčasne dve šálky kávy ESPRESSO stlačením aj tlačidla vedľa „2X“  počas prípravy 1 ESPRESSO (obrázok zostane zobrazený na niekoľko sekúnd na začiatku prípravy).
- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (B2) pre „STOP“ .
- Ak si hneď po dokončení výdaja prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stlačte tlačidlo (B2) pre „EXTRA +“: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo pre „STOP“ .

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

Poznámka!

- Počas používania sa na displeji môžu zobraziť niektoré správy (NAPLNTE NÁDRŽKU, VYPRAŽ. NÁDOBKU NA ZVÝŠKY KÁVY, atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „20. Správy zobrazené na displeji“.
- Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“. Ak káva vyteká len po kvapkách alebo je málo hustá či s malým množstvom peny alebo je veľmi studená, preštu-


dujte si pokyny uvedené v odseku „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“ a v kapitole „21. Riešenie problémov“.

- Príprava každej kávy sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).
- Pokiaľ je režim „Úspora energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

7.4 Príprava kávy použitím mletej kávy

Pozor!

- Nikdy do spotrebiča nesypte mletú kávu, kým je spotrebič vypnutý, aby ste tak zabránili rozsypaniu kávy vnútri a znečisteniu spotrebiča. Spotrebič by sa týmto spôsobom mohol poškodiť.
 - Nikdy nesypte viac ako 1 zarovnanú odmerku (C2), inak by mohlo dôjsť ku znečisteniu spotrebiča alebo k upchatiu násypky (A4).
 - Ak používate namletú kávu, je možné naraz pripraviť iba jednu šálku kávy.
1. Stláčajte tlačidlo (B2) pre „ARÓMA“ (B10), dokým sa na displeji (B1) nezobrazí „☕“ (mletá).
 2. Otvorte vrchnák násypky na mletú kávu (A2).
 3. Ubezpečte sa, že násypka (A4) nie je upchaná, potom nasypete zarovnanú odmerku mletej kávy (obr. 11).

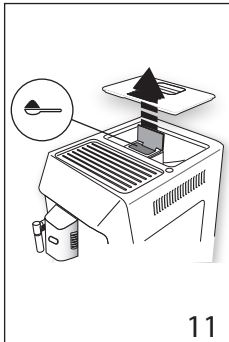

4. Umiestnite jednu šálku pod ústia výdavača kávy (A8) (obr. 10).
5. Vyberte požadovanú kávu:

S priamou voľbou:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Zvoliteľné v menu „výber nápojov“ (B3):

- AMERICANO

6. Príprava je spustená a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Poznámka:

- Kým spotrebič pripravuje kávu, výdaj je možné kedykoľvek zastaviť stlačením tlačidla (B2) pre „STOP“.
- Ak si hneď po dokončení výdaja prajete zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť tlačidlo (B2) pre „EXTRA +“: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte tlačidlo pre „STOP“.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.

Dôležité! Príprava kávy LONG:

V polovici prípravy sa objaví správa „NASYPTE MLETÚ KÁVU, MAXIMÁLNE JEDNU ODMERKU“. Potom vsypete jednu zarovnanú odmerku mletej kávy a stlačte tlačidlo (B2) pre „OK“.


Poznámka!

- Počas používania sa na displeji môžu zobrazovať niektoré správy (NAPLNTE NÁDRŽKU, VYPRÁZ. NÁDOBKU NA ZVYŠKY KÁVY, atď.), ktorých význam je uvedený v kapitole „20. Správy zobrazené na displeji“.
- Informácie o získaní teplejšej kávy nájdete v odstavci „7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy“.
- Pokiaľ je režim „Úspora Energie“ aktívny, môže trvať niekoľko sekúnd, než dôjde k výdaju prvej kávy.

7.5 Nastavenie kávového mlynčeka

Mlynček na kávu nie je treba regulovať, aspoň spočiatku, pretože bol výrobcom nastavený tak, aby bolo dosiahnuté správne vydávanie kávy..

Pokiaľ však po príprave prvých káv dochádza k nepríliš hmotnému výdaju s malým množstvom peny, alebo príliš pomalému výdaju kávy (po kvapkách), je treba výdaj kávy upraviť pomocou gombíka určeného na reguláciu stupňa pomletia (A5 - obr. 12).

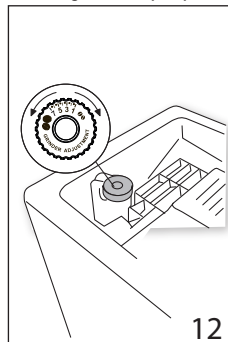

Poznámka!

Regulačný gombík je možné otočiť, len kým je kávový mlynček v chode, počas začiatkovej fázy prípravy kávových nápojov.



Ak káva vyteká pomaly alebo nevyteká vôbec, otočte o jedno cvaknutie v smere otáčania hodinových ručičiek smerom k číslu 7.

Naopak, pre získanie hustejšej kávy a pre zlepšenie vzhľadu peny otočte o jedno cvaknutie doľava smerom k číslu 1 (nie viac ako o jedno cvaknutie naraz, pretože ináč by káva mohla vychádzať po kvapkách). Efekt tejto úpravy sa prejaví až po výdaji najmenej 2 káv za sebou. Ak sa po tejto úprave nedosiahne požadovaného výsledku, je potrebné zopakovať úpravu otáčaním gombíka vždy o jedno cvaknutie.

7.6 Odporúčania pre dosiahnutie horúcejšej kávy

Horúcejšiu kávu dosiahnete aj nasledujúcim postupom:

- vykonajte preplachovanie vybratím funkcie „Preplachovanie“ v menu nastavení (odstavec „6.1 Preplachovanie“).
- nahrejte šálky horúcou vodou (použite funkciu horúca voda, pozri kapitolu „9. Výdaj horúcej vody“).
- zvýšte teplotu kávy v menu nastavení (B8) „B5“ (odstavec „6.7 Teplota kávy“).



8. PRÍPRAVA HORÚCICH NÁPOJOV S MLIEKOM

Poznámka!

- Aby sa zabránilo dosiahnutiu málo napeneného mlieka alebo mlieka s veľkými bublinami, vždy vyčistite veko nádržky na mlieko (D2) a trysku horúcej vody (A9) podľa pokynov v odstavcoch „8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití“, „14.10 Čistenie nádržky na mlieko“ a „14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.

8.1 Naplnenie a zasunutie nádržky na mlieko

1. Odoberte veko (D2) (obr. 13).

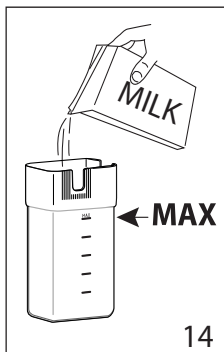
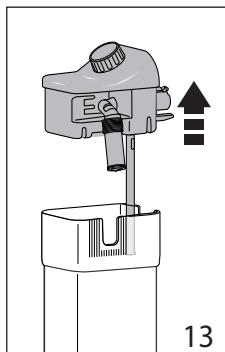


2. Naplňte nádržku na mlieko (D3) potrebným množstvom mlieka, neprevyšujúc hladinu po rysku MAX vytlačenú na



nádržke (obr. 14). Nezabudnite, že každá čiarka vytlačená naboku nádržky približne zodpovedá 100 ml mlieka.

Poznámka!

- Pre dosiahnutie hustejšej a rovnomernejšej peny použite celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5° C).
 - Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj nápoja si môže vyžadovať niekoľko sekúnd.
3. Uistite sa, že hadička na nasávanie mlieka (D4) je starostlivo zasunutá do príslušného miesta na spodku veka nádržky na mlieko (obr. 15).

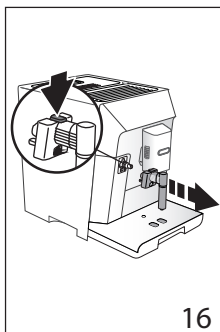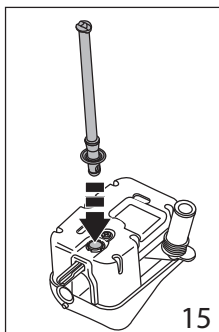

4. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko.
5. Ak sa nachádza, vytiahnite vydávač horúcej vody/ pary (C6) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7) (obr. 16).
6. Zatlačte nádržku na mlieko (D) na trysku (A9) až na doraz (obr. 17): spotrebič vydá signálny tón (ak je funkcia zvukového signálu aktívna).
7. Umiestnite dostatočne veľkú šálku pod ústia vydávača kávy (A8) a pod hadičku vydávača napeneného mlieka (D5), regulujúc dĺžku hadičky výdaja mlieka tak, že ju priblížite k šálke jednoduchým potiahnutím smerom dole (obr. 18).

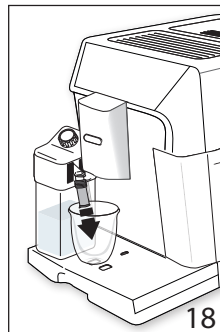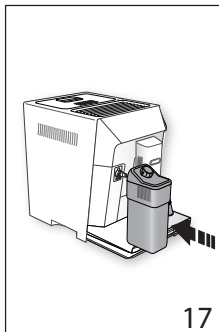

8. Dodržujte pokyny uvedené pre každú špecifickú funkciu.

8.2 Regulácia množstva peny

Otáčaním gombíka regulácie peny (D1) sa volí množstvo peny v mlieku, ktorá bude vydaná počas prípravy mliečnych nápojov.

P o l o h a gombíka	Opis	Odporúča sa pre...
	Ž I A D N A PENA	HORÚCE MLIEKO (nenapenené) / CAFFELATTE
	MINIMÁLNA PENA	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAXIMÁLNA PENA	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / HORÚCE MLIEKO (napenené)

8.3 Automatická príprava nápojov s mliekom

1. Naplňte a zasuňte nádržku na mlieko (D) ako je to uvedené na predchádzajúcom obrázku.
2. Vyberte požadovaný nápoj:

S priamou voľbou:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (teplé mlieko) (B12)

Zvoliteľné v menu „výber nápojov“ (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

3. Na displeji (B1) spotrebič odporúča otočiť gombíkom regulácie peny (D1) na základe peny, ktorú predpokladá originálny recept: potom otočte gombíkom nachádzajúcim sa na veku nádržky na mlieko (D2).
4. Po niekoľkých sekundách spotrebič automaticky začne prípravu a na displeji sa objaví obrázok zvoleného nápoja a progresívna lišta, ktorá sa postupne zaplní v súlade s postupujúcou prípravou.

Poznámka: všeobecné informácie pre všetky prípravy s mliekom

- „ ESC“: stlačte, ak chcete úplne prerušiť prípravu a vrátiť sa na domovskú stránku.
- „STOP “: stlačte na prerušenie výdaja mlieka alebo kávy a prechod k nasledujúcemu výdaju na dokončenie nápoja, ak plánujete ďalší výdaj.
- Ak chcete po dokončení výdaja zvýšiť množstvo kávy v šálke, stačí stlačiť „EXTRA+“.
- Príprava každého nápoja s mliekom sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).



- Nenechávajte nádržku s mliekom príliš dlho vonku z chladničky: čím viac sa zvyšuje teplota mlieka (5° C ideálna), tým viac sa zhoršuje kvalita peny.

Po dokončení prípravy je spotrebič pripravený pre ďalšie použitie.


8.4 Čistenie nádržky na mlieko po každom použití

Po každom použití funkcií mlieka sa zobrazí požiadavka „OTOČTE GOMBÍK NA CLEAN“ a je potrebné vykonať čistenie veka naplnovača mlieka:

1. Ponechajte nádržku na mlieko (D) zasunutú v spotrebiči (nie je potrebné vyprázdniť nádržku na mlieko).
2. Umiestnite šálku alebo inú nádobu pod hadičku vydávaca napeneného mlieka (obr. 20).
3. Otočte gombík na reguláciu peny (D1) na „CLEAN“ (obr. 19): na displeji (B1) sa zobrazí „PREBIEHA ČISTENIE, NÁDOBA POD VYDÁVAČ MLIEKA“ spolu s priebehovým diagramom čistenia. Čistenie sa preruší automaticky.

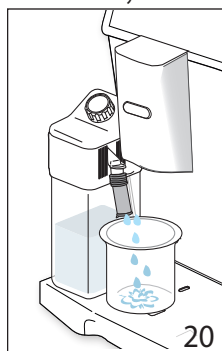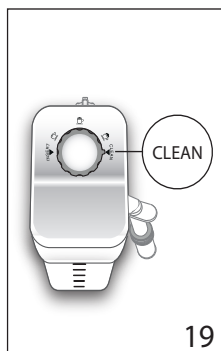

4. Nastavte gombík regulácie peny na jednu z volieb typu peny.
5. Odstráňte nádržku na mlieko a vyčistite trysku pary (A9) pomocou špongie (obr.21).

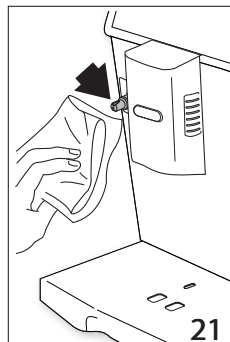

Poznámka!

- Pokiaľ je potrebné pripraviť viac šálok nápojov s mliekom, pokračujte v čistení nádržky na mlieko po poslednej príprave. Na pokračovanie ďalšou prípravou po zobrazení hlásenia ohľadom funkcie CLEAN stlačte tlačidlo pre „ESC“.
- Ak sa čistenie nevykoná, na displeji sa objaví symbol  na pripomenutie, že je potrebné vykonať čistenie nádržky na mlieko.
- Nádržka so zvyšným mliekom sa môže uchovávať v chladničke.
- V niektorých prípadoch pre vykonanie čistenia je nutné počkať, kým sa spotrebič nezahreje.

9. VÝDAJ HORÚCEJ VODY

1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripravený k tryske horúcej vody/pary (A9).
2. Umiestnite pod vydávač nádobu (čo najbližšie, aby nedochádzalo k rozstrekovaniu vody).
3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol  (B3) a vstúpite do menu;
4. Stláčajte tlačidlo pre symbol „NEXT>“ (ďalej) až do zobrazenia „HORÚCA VODA“.
5. Stlačte tlačidlo pre „HORÚCA VODA“. Na displeji (B1) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy;
6. Spotrebič vydá horúcu vodu a potom automaticky výdaj preruší. Na manuálne prerušenie výdaja horúcej vody stlačte tlačidlo pre „STOP X“.

Poznámka!

- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.
- Príprava horúcej vody sa dá osobne nastaviť (pozri kapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).

10. VÝDAJ PARY

1. Skontrolujte, či vydávač horúcej vody/pary (C6) je správne pripravený k tryske horúcej vody/pary (A9).
2. Nádobu naplňte kvapalinou, ktorá sa má zohriať alebo napeňte a ponorte vydávač horúcej vody/pary do kvapaliny.
3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol  (B3) a vstúpite do menu;
4. Stláčajte tlačidlo (B2) pre symbol „NEXT>“ (ďalej) až do zobrazenia „PARA“.
5. Stlačte tlačidlo pre „PARA“; Na displeji (B1) sa objaví príslušný obrázok a progresívna lišta zobrazujúca priebeh prípravy a po niekoľkých sekundách z napeňovača mlieka vychádza para, ktorá zohrieva kvapalinu.
6. Po dosiahnutí požadovanej teploty alebo hladiny peny prerušte výdaj pary stlačením tlačidla pre „STOP X“.

Dôležité!

Výdaj pary vždy prerušte pred vytiahnutím nádoby s kvapalinou, aby ste zabránili popáleninám spôsobeným postriekaním.

Poznámka!

Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.



10.1 Odporúčania pre použitie pary na napenenie mlieka

- Pri výbere rozmerov nádoby berte do úvahy, že objem tektutiny sa zvýši 2 alebo 3-násobne.
- Pre dosiahnutie hustejšej a bohatšej peny použite úplne odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C).
- Aby ste dosiahli krémovitejšiu penu, otáčajte nádržku pomalými pohybmi smerom dohora.
- Aby sa vyšlo nedostatočne napenenému mlieku alebo mlieku s obsahom veľkých bublín, vyčistite vždy vydávač (C6) podľa opisu v nasledujúcom odseku.

10.2 Čistenie vydávača horúcej vody/pary po použití

Čistite vydávač horúcej vody/pary (C6) po každom použití, vyhnete sa tak ukladaniu zvyškov mlieka vo vnútri alebo jeho upchaniu.

1. Pod vydávač horúcej vody/pary položte nádobu a nechajte vytiecť trochu vody (pozri kapitolu „9. Výdaj horúcej vody“). Potom prerušte výdaj horúcej vody stlačením tlačidla pre „STOP X“.
2. Počkajte niekoľko minút, kým vydávač horúcej vody/pary nevychladne; potom ho vytiahnite (obr. 16) stlačením uvoľňovacieho tlačidla (C7). Jednou rukou držte vydávač a druhou otočte a potiahnite napeňovač mlieka smerom nadol (obr. 22).

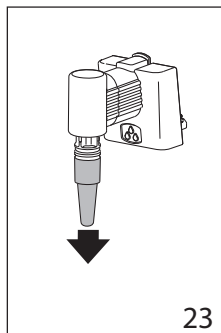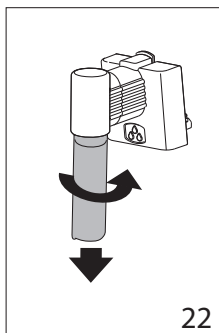

3. Potiahnite aj trysku pary jej vytiahnutím smerom nadol (obr. 23).
4. Skontrolujte, či otvor trysky nie je upchatý. V prípade potreby ho vyčistite pomocou špendlíka.

- Starostlivo umyte prvky vydávачa špongiou a vlažnou vodou.
- Vložte trysku a napeňovač mlieka na vydávач otočením v smere doprava a potlačením smerom nahor až do uchytenia.

11. FUNKCIA ČAJ

- Skontrolujte, či vydávач horúcej vody/pary (C6) je správne pripojený k tryske horúcej vody/pary (A9).
- Do šálky vložte vrečko čaju a šálku položte pod vydávач (čo najbližšie, aby sa zabránilo vystreknutiu).
- Na domovskej stránke zvolte požadované množstvo mäkká šálke stlačením tlačidla (B2) pre „MNOŽSTVO“ (B11).
- Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol  (B3) a vstúpite do menu;
- Stláčajte tlačidlo (B2) pre symbol „NEXT>“ (ďalej) až do zobrazenia „FUNKCIA ČAJ“.
- Vyberte požadovanú teplotu vody stlačením tlačidla pre požadovaný čaj: každému čaju (biely, zelený, oolong, čierny) zodpovedá konkrétna teplota vydávanej vody. Na displeji (B1) sa objaví príslušný obrázok a progresívna líšta zobrazujúca priebeh prípravy.
- Spotrebič vydá zvolené množstvo horúcej vody a potom automaticky výdaj preruší. Na manuálne prerušenie stlačte tlačidlo pre „STOP X“.

Poznámka!

- Ak je aktívny režim „Úspora energie“, výdaj horúcej vody si vyžiada niekoľko sekúnd.
- Množstvo horúcej vody v šálke sa dá nastaviť podľa vlastných požiadaviek (pozri kapitoly „12. Osobné nastavenie nápojov“ a „13. Uloženie vlastného profilu do pamäte“).
- Vydávanie môžete kedykoľvek prerušiť stlačením „STOP X“.
- Ak si prajete zvýšiť množstvo vody v šálke, stačí po dokončení výdaja stlačiť „EXTRA +“: po dosiahnutí požadovaného množstva stlačte „STOP X“.

12. **OSOBNÉ NASTAVENIE NÁPOJOV**

Arómu (pre nápoje, kde je uvedená) a dĺžku nápojov môžete osobne nastaviť.

- Uistite sa, že je aktívny profil (B4), v ktorom chcete vykonať osobné nastavenie nápoja; je možné zvoli nápoje „MY“ pri každom zo 6 profilov;
- Na domovskej stránke stlačte tlačidlo (B2) pre  (B6).
- Zvolte nápoj, ktorý si prajete osobne nastaviť (nápoje s priamou voľbou alebo nápoje s menu nápojov B3) a vojdite tak do obrazoviek osobného nastavenia. Príslušné doplnky spotrebiča musia byť založené.

- (iba kávové nápoje) „ZVOLTE ARÓMU KÁVY“: Požadovaný arómu zvolte stlačením šípok pre „-“ alebo „+“ a stlačte tlačidlo pre „OK ✓“;
- „MNOŽSTVO KÁVY (ALEBO VODY), STOP NA ULOŽENIE“: Príprava sa začne a spotrebič navrhne obrazovku osobného nastavenia dĺžky zobrazenú vertikálnou líštou. Hviezdička vedľa líšty predstavuje aktuálne nastavenú dĺžku.
- Keď dĺžka dosiahne minimálne naprogramovateľné množstvo, na displeji (B1) sa objaví „STOP X“.
- Stlačte tlačidlo pre „STOP X“, keď sa v šálke dosiahne požadované množstvo.
- „CHCETE ULOŽIŤ NOVÉ HODNOTY?“: Stlačte tlačidlo pre „OK ✓“ na uloženie (alebo stlačte tlačidlo pre „↶ ESC“ na zrušenie úkonu).

Spotrebič potvrdí, či hodnoty boli uložené alebo nie (podľa predchádzajúceho výberu): stlačte tlačidlo pre „OK ✓“.

Spotrebič sa vráti na domovskú stránku.

Poznámka!

- Nápoje s mliekom:** uloží sa do pamäte aróma kávy a následne sa uložia do pamäte jednotlivé množstvá mlieka a kávy.
- Americano:** do pamäte sa uloží aróma kávy a následne sa uložia do pamäte jednotlivé množstvá kávy a horúcej vody.
- Horúca voda:** spotrebič vydá horúcu vodu: stlačte tlačidlo (B2) pre „STOP X“ na uloženie požadovaného množstva.
- Je možné osobne nastaviť nápoje aj pripojením k DeLonghi Coffee Link App.
- Z menu programovania sa vrátite stlačením „↶ ESC“: hodnoty sa neuložia.

Tabuľka s množstvom nápojov

Nápoj	Štandardné množstvo	Naprogramovateľné množstvo
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
KÁVA	≈180 ml	≈100-240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80-180 ml
AMERICANO	≈150 ml	≈70-480 ml
ČAJ	≈150 ml	≈30-420 ml
HORÚCA VODA	≈250 ml	≈20-420 ml

13. **ULOŽENIE VLASTNÉHO PROFILU DO PAMÄTE**

S týmto spotrebičom je možné uložiť do pamäte 6 rôznych profilov, každý z nich je spojený s odlišnou ikonou.

Každý profil má v pamäti uložené osobné nastavenia ARÓMY a DĹŽKY nápojov „MY“ (pozri kapitolu „12. Osobné nastavenie ná-“

pojov () a poradie, v ktorom sa zobrazujú všetky nápoje, závisí od frekvencie ich výberu.

Na zvolenie alebo vstup do profilu stlačte aktuálne používaný profil (B4): stláčajte tlačidlo (B2) pre symbol „NEXT>“, až dokým sa nezobrazí požadovaný profil, profil stlačte.

Poznámka!

- Profil „HOSTĽ“: vybratím toho profilu je možné vydať nápoje s nastaveniami z výroby. Funkcia nie je aktívna.
- Je možné premenovať vlastný profil pripojením k DeLonghi Coffee Link App (zobrazia sa iba prvé 3 znaky).
- Informácie o osobnom nastavení ikony profilu sú uvedené v odseku „6.15 Osobné nastavenie profilu“.

14. ČISTENIE

14.1 Čistenie spotrebiča

Nasledujúce časti spotrebiča je treba pravidelne čistiť:

- vnútorný obvod spotrebiča,
- nádobu na zvyšky kávy (A10),
- nádobu na zachytávanie kvapiek (A14), nádobu na zber kondenzátu (A21) a mriežku nádobky (A13);
- nádržku na vodu (A16),
- ústia vydávača kávy (A8),
- násypku na vsypanie mletej kávy (A4),
- vylúhovač (A19), prístupný po otvorení servisných dvierok (A18),
- nádržku na mlieko (D),
- trysku horúcej vody/pary (A9),
- ovládací panel (B).

Pozor!

- Na čistenie spotrebiča nepoužívajte rozpúšťadlá, drsné čistiace prostriedky, ani alkohol. Pri plnoautomatických spotrebičoch De'Longhi nie je potrebné používať na čistenie spotrebiča chemické príslady.
- Žiadna časť spotrebiča sa nesmie umývať v umývačke riadu, okrem mriežky nádobu na zachyt. kvapiek (A13) a nádržky na mlieko (D).
- Na odstraňovanie vodného kameňa alebo kávových usadenín nikdy nepoužívajte kovové predmety, pretože by tak mohlo dôjsť k poškriabaniu kovového alebo plastového povrchu.

14.2 Čistenie vnútorného obvodu spotrebiča

Pri obdobiach nečinnosti dlhších ako 3-4 dni silno odporúčame pred použitím spotrebiča ho najprv zapnúť a vypustiť:

- 2 - 3 preplachovania vybratím funkcie „Preplachovanie“ (odsek „6.1 Preplachovanie“);
- trochu horúcej vody, po dobu niekoľkých sekúnd (kapitola „9. Výdaj horúcej vody“).

Poznámka!

Je bežné, keď sa po vykonaní takéhoto čistenia v nádobe na zvyšky kávy (A10) nachádza voda.

14.3 Čistenie nádobky na zvyšky kávy


Keď sa na displeji (B1) objaví „VYPRÁZDNI NÁDOBU NA ZVÝŠKY KÁVY“, je potrebné ju vyprázdniť a vyčistiť. Kým sa nádoba na zvyšky kávy (A10) nevyčistí, spotrebič nemôže pripraviť kávu. Spotrebič signalizuje potrebu vyprázdniť zásobník, aj keď nie je plný, v prípade, ak ubehlo 72 hodín od prvej vykonanej prípravy (aby sa výpočet 72 hodín vykonal správne, spotrebič nikdy nesmie byť odpojený od elektrickej siete).

Dôležité! Nebezpečenstvo popálenín

Ak sa pripravuje niekoľko káv cappuccino naraz, kovová tácka na odkladanie šálok (A11) sa zahrieva. Počkať, kým vychladne a potom ju uchytiť len za prednú časť.

Na vykonanie čistenia (pri zapnutom spotrebiči):

- Vytiahnite odkvapkávaci mriežku (A14) (obr. 24), vyprázdniť ju a vyčistiť.

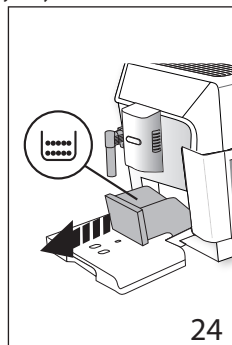

- Vyprázdniť a starostlivo vyčistiť nádobu na zvyšky kávy (A10), dbajte na to, aby ste odstránili usadeniny na dne: na túto operáciu použite štetec so špachtľou (C5) vo vybavení.
- Skontrolujte nádobu na zber kondenzátu (A22) (červenej farby), a ak je plná, vyprázdniť ju.


Dôležité!

Pri vybratí odkvapkávacej mriežky musíte vždy vyprázdniť aj nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upchá zvyškami použitej kávy

14.4 Čistenie odkvapkávacej misky a nádobky na zber kondenzátu

Pozor!

Odkvapkávacia mriežka (A14) je vybavená plávajúcim indikátorom (A12) (červenej farby), ktorý označuje hladinu vody (obr. 25).

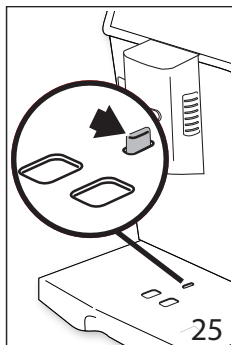

Skôr ako tento ukazovateľ začne vyčnievať z podložky na šálky (A11), je potrebné nádobu vyprázdniť a vyčistiť. voda môže pretiecť z hrany a poškodiť spotrebič, oporný pult alebo okolitý priestor.

Pri vynímaní odkvapkávacej mriežky postupujte takto:


1. Vyberte odkvapkávacu mriežku a nádobu na zvyšky kávy (A10) (obr. 24).
2. Odoberte tácku na odkladanie šálok (A11), mriežku nádoby na zachyt. kvapiek (A13), potom vyprázdňte odkvapkávacu misku a nádobku na zvyšky kávy a všetky komponenty umyte.
3. Skontrolujte nádobku na zber kondenzátu červenej farby (A22) a, ak je plná, vyprázdňte ju.
4. Znovu založte odkvapkávacu misku s mriežkou a nádobku na zvyšky kávy.

14.5 Čistenie vnútra spotrebiča

Nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom!

Pred akýmkoľvek čistením vnútorných častí spotrebiča musí byť spotrebič vypnutý (pozri „5. Vypnutie spotrebiča“) a odpojený od elektrickej siete. Spotrebič nikdy neponárajte do vody.

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) skontrolujte, či vnútorný priestor spotrebiča (prístupný po vybratí odkvapkávacej mriežky - A14) nie je znečistený. V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca vo výbave (C5) a špongie.
2. Všetky zvyšky povysávajúje vysávačom (obr. 26).

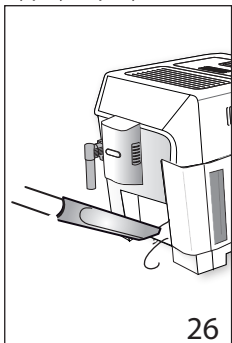


14.6 Čistenie nádržky na vodu

1. Pravidelne (približne raz do mesiaca) a po každej výmene zmäčkovacieho filtra (C4) (pokiaľ je vo vybavení) vyčistite nádržku na vodu (A16) vlhkou handričkou a malým množstvom jemného čistiaceho prostriedku. Nádržku pred naplnením a vrátením na miesto riadne opláchnite.
2. Vytiahnite filter (ak je vo vybavení) a opláchnite ho pod tečúcou vodou.
3. Zasuňte naspäť filter (ak je vo vybavení), naplňte nádržku čerstvou vodou a zasuňte ju.
4. (Iba modely so zmäčkovacím filtrom) Vypustite približne 100 ml horúcej vody pre opätovnú aktiváciu filtra.

14.7 Čistenie ústia vydávača kávy

1. Pravidelne čistite ústia vydávača kávy (A8) pomocou špongie alebo handričky (obr. 27A).
2. Kontrolujte, či nie sú upchaté otvory vydávača kávy. Podľa potreby vyberte usadeniny kávy pomocou špáradla (obr. 27B).

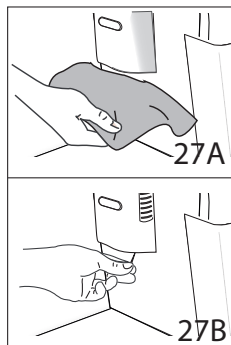

14.8 Čistenie násyvky na vsypanie namletej kávy

Pravidelne kontrolujte (približne raz za mesiac), či nie je upchatá násyпка na vopred namletú kávu (A4). V prípade potreby odstráňte usadeniny kávy pomocou štetca (C5) vo výbave.




14.9 Čistenie vylúhovača

Vylúhovač (A19) je nevyhnutné vyčistiť aspoň raz za mesiac.

Dôležité!

Vylúhovač sa nedá vytiahnuť, ak je spotrebič zapnutý.

1. Ubezpečte sa, či bol spotrebič správne vypnutý (pozri kapitolu „5. Vypnutie spotrebiča“).
2. Vytiahnite nádržku na vodu (A16) (obr. 2).
3. Otvorte dvierka vylúhovača (A18) (obr. 28) nachádzajúce sa na pravom boku.

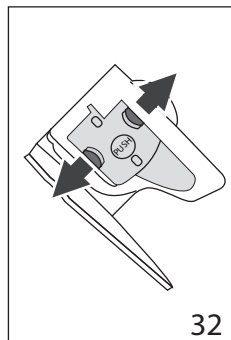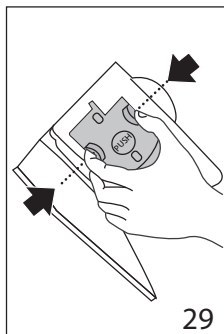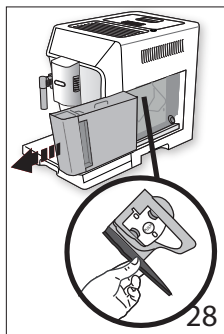

4. Stlačte smerom dovnútra dve farebné uvoľňovacie tlačidlá a súčasne vytiahnite vylúhovač smerom von (obr. 29).
5. Ponorte vylúhovač približne na 5 minút do vody, a potom ho opláchnite pod tečúcou vodou.



Pozor!

GYPLÁCHNITE IBA VODOU.

ŽIADNE ČISTIACE PROSTRIEDKY - ŽIADNA UMÝVAČKA RIADU

Čistite vylúhovač bez použitia saponátov, pretože by ho mohli poškodiť.

6. Pomocou štetca (C5) vyčistíte eventuálne zvyšky kávy v sídle vylúhovača, viditeľné cez dvierka..
7. Po vyčistení zasuňte vylúhovač na svoje miesto (obr. 30); potom stlačte nápis PUSH až kým nebudete počuť zvuk zasunutia na doraz.

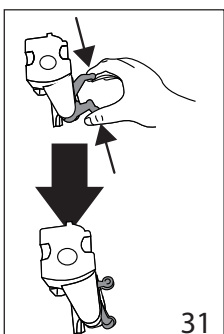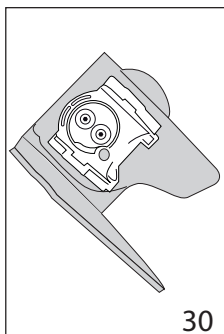


9. Zavrite kryt vylúhovača.
10. Opäť vložte nádržku na vodu.

14.10 Čistenie nádržky na mlieko

Pre zachovanie účinnosti napeňovača mlieka čistite nádržku na mlieko (D) podľa nasledujúceho opisu každé dva dni:

1. Vytiahnite veko (D2).
2. Stiahnite hadicu vydávača mlieka (D5) a hadicu nasávača (D4) (obr. 33).
3. Otočte gombík regulácie peny proti smeru otáčania hodinových ručičiek (D1) až do polohy „VLOŽIŤ“ (obr. 33) a vytiahnite ju smerom nahor.

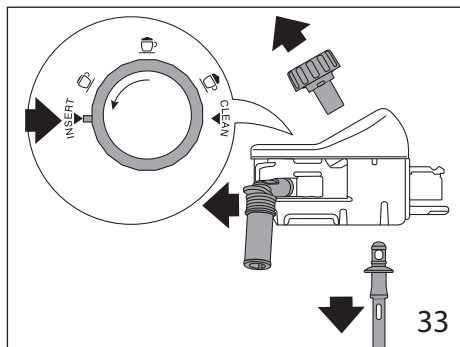


4. Dôkladne opláchnite všetky časti teplou vodou a jemným čistiacim prostriedkom. **Je možné umývať všetky časti v umývačke riadu, musia však byť umiestnené do príslušného horného košíka.**

Venujte mimoriadnu pozornosť drážke a kanáliku, nachádzajúcich sa pod gombíkom (obr. 34), aby v nich nezostali zvyšky mlieka: eventuálne vyškrabte kanálik pomocou špáradla.

Poznámka!

Ak je ťažké zasunúť vylúhovač späť, je treba ho nastaviť (pred jeho zasunutím) na správny rozmer silným stlačením dvoch páčok, ako je znázornené na obr. 31.

8. Po zasunutí skontrolujte, či sa obe farebné tlačidlá vysunuli smerom von (obr. 32).

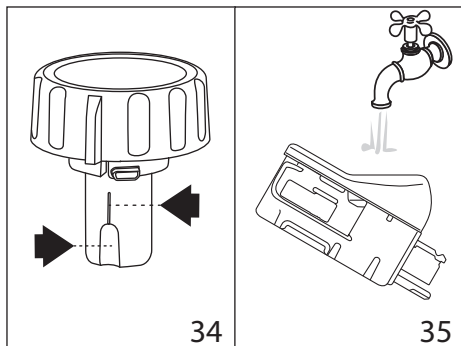

5. Opláchnite vnútro umiestnenia gombíka regulácie peny pod tečúcou vodou (obr. 35).
6. Skontrolujte, či nasávací hadička na mlieko a hadička na výdaj neostali upchané zvyškami mlieka.
7. Nasadte späť gombík tak, aby šípka zodpovedala nápisu „INSERT (VLOŽIŤ)“, nasadte hadičku vydávaca a hadičku nasávača mlieka.
8. Nasadte naspäť veko na nádržku na mlieko (D3).

14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary

Vyčistite trysku (A9) po každej príprave mlieka odstránením zvyškov mlieka uložených na tesneniach pomocou špongie (obr. 21).

15. ODVÁPŇOVANIE

Dôležité!

- Pred použitím si prečítajte pokyny a štítok prípravku na odvápnenie uvedené na obale prípravku na odvápnenie.
- Odporúča sa používať výhradne odvápnovacie prípravky De'Longhi. Použitie nevhodných odvápnovacích prípravkov, rovnako ako nesprávne vykonané odvápnovanie môžu viesť k nezrovnalostiam, na ktoré sa nevzťahuje záruka výrobcu.


Spotrebič odvápnite, keď sa na displeji (B1) objaví „POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - OK NA SPUSTENIE (~45min)“ : ak chcete odvápnovanie vykonať ihneď, stlačte tlačidlo (B2) pre „OK✓“ a vykonajte operácie od bodu 3.

Na odloženie odvápnovania na inokedy stlačte príslušné tlačidlo (B2),  „ESC“: na displeji symbol  pripomína, že spotrebič je potrebné odvápníť. (hlásenie sa zobrazí pri každom zapnutí spotrebiča)


Pre vstup do menu odvápnovania:

1. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol  (B5) a vstúpite do menu.
2. Stlačte tlačidlo pre „ODVÁPŇOVANIE“  a postupujte podľa pokynov na displeji.

3. „VYTIAHNITE FILTER VODY“ (obr. 36); vytiahnite nádržku na vodu (A16), odoberte filter vody (C4) (ak sa nachádza), vyprázdnite nádržku na vodu. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.

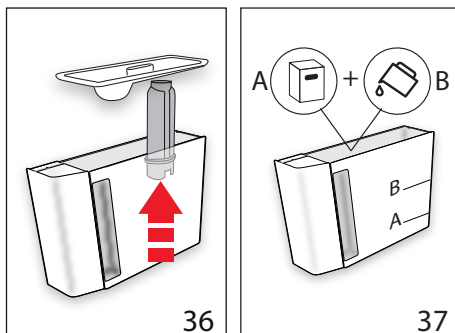

4. „ODVÁPŇOVACÍ PRÍPRAVOK (HLADINA A) A VODA (HLADINA B)“ (obr. 37), do nádržky na vodu nalejte odvápnovací prípravok až po hladinu A (zodpovedá jednému 100 ml baleniu) vytlačenej na vnútornej strane nádržky, potom pridajte vodu (liter), až kým nedosiahnete hladinu B; znovu zasuňte nádržku na vodu. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.
5. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 38):

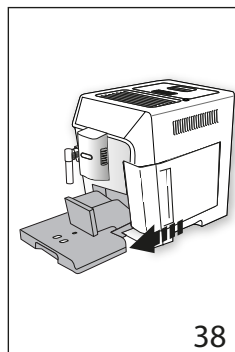

6. Vyberte, vyprázdnite a znovu založte odkvapkavicu mriežku (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10). Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.
7. „UMIESTNITE 2L NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE“:
8. Pod vydávacú horúcej vody/pary (C6) a pod vydávacú kávy (A8) umiestnite nádobu s minimálnym objemom 2 litre (obr. 7).

Pozor! Nebezpečenstvo popálenín


Z vydávaca horúcej vody/pary a z vydávaca kávy vyteká horúca voda obsahujúca kyseliny. Dávajte pozor, aby ste sa týmto roztočkom nepostriekli.

9. Stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na potvrdenie nalitia odvápnovacieho roztoku. Na displeji sa zobrazí „PREBIEHA ODVÁPŇOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“: spustí sa program odvápnovania.

ňovania a odvápnovací roztok vyteká z vydávača horúcej vody/pary ako aj z vydávača kávy, pričom automaticky vykoná celú sériu preplachovaní v intervaloch na odstránenie zvyškov vápnika zvnútra spotrebiča.

Po približne 25 minútach spotrebič preruší odvápnovanie.

10. „PREPLÁCHNITE A NAPLNTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX“ (obr. 4): teraz je spotrebič pripravený na proces preplachovania čerstvou vodou. Vyprázdnite nádržku, ktorú ste použili na zber odvápnovacieho roztoku, a vyberte nádržku na vodu, vyprázdnite ju, opláchnite pod tečúcou vodou, naplňte ju čerstvou vodou až po rysku MAX a vložte ju späť do spotrebiča.
11. „UMIESTNITE 2I NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE PREPLACHOVANIA“: Znovu položte nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávač kávy a vydávač horúcej vody/pary (obr. 7) a stlačte tlačidlo pre „OK✓“.
12. Horúca voda vyteká najprv z vydávača kávy a následne z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE“.
13. Keď sa voda z nádržky vyprázdni, vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody.
14. „(ak je filter nainštalovaný) „VLOŽTE FILTER NA SVOJE ((obr. 39). Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“ a vytiahnite nádržku na vodu, opätovne vložte zmäčkovací filter, ak bol predtým odobratý.

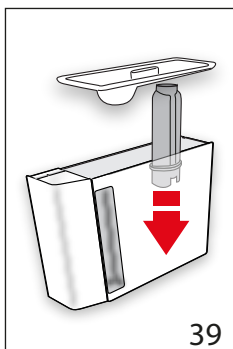

15. „PREPLÁCHNITE A NAPLNTE VODOU AŽ PO HLADINU MAX“ (obr. 4): Naplňte nádržku čerstvou vodou až po rysku MAX.
16. „VLOŽTE NÁDRŽKU NA VODU“ (obr. 5): Opäť vložte nádržku na vodu.
17. „UMIESTNITE 2I NÁDOBU, OK PRE SPUSTENIE PREPLACHOVANIA“: Znovu položte prázdnu nádobu použitú na zber odvápnovacieho roztoku pod vydávač horúcej vody/pary (obr. 7) a stlačte tlačidlo pre „OK✓“.
18. Horúca voda vyteká z vydávača horúcej vody/pary a displej zobrazí „PREBIEHA PREPLACHOVANIE, ČAKAJTE PROSÍM“.
19. „VYPRÁZDNIŤ ODKVAPKÁVACIU MRIEŽKU“ (obr. 38): Po dokončení druhého preplachovania vyberte, vyprázdnite a znova založte odkvapkavicu mriežku (A14) a nádobu na zvyšky kávy (A10): stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.

20. „ODVÁPŇOVANIE DOKONČENÉ“: stlačte tlačidlo pre „OK✓“.
21. „NAPLNTE NÁDRŽKU ČERSTVOU VODOU“: vyprázdnite nádobu použitú na zber preplachovacej vody, vytiahnite a naplňte nádržku na vodu čerstvou vodou až po rysku MAX a zasuňte do spotrebiča.

Operácia odvápnovania je takto dokončená.

Poznámka!

- Ak by sa cyklus odvápnovania neukončil správne (napr. nedostatok zásobovania elektrickou energiou), odporúča sa cyklus zopakovať.
- Je normálne, ak po vykonaní cyklu odvápnovania zostane voda v nádobе na zvyšky kávy (A10).
- Spotrebič potrebuje tretie prepláchnutie, ak nádrž na vodu nebola naplnená po maximálnu hladinu: slúži to na zaisťovanie toho, aby sa vo vnútorných obvodoch spotrebiča nenachádzal odvápnovací roztok. Pred spustením preplachovania sa uistite, že ste vyprázdнили nádobu na zachytávanie kvapiek.
- Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápnutie v krátkom intervale za sebou je bežná a poskytuje ju rozvinutý systém kontroly použitý v spotrebiči.

16. PROGRAMOVANIE TVRDOTSI VODY

Správa „POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE - OK PRE POTVRDENIE (~45MIN)“ sa zobrazí po stanovenej dobe používania, ktorá závisí od tvrdosti vody.

Spotrebič je z výroby nastavený na „STUPEŇ TVRDOTSI VODY 4“ . Podľa potreby môžete spotrebič naprogramovať v závislosti od skutočnej tvrdosti vody používanej v rôznych regiónoch a upraviť tak frekvenciu odvápnovania.

16.1 Meranie tvrdosti vody

1. Vyberte z obalu reakčný prúžok „TOTAL HARDNESS TEST“ (C1), ktorý je súčasťou príručky pokynov v anglickom jazyku.
2. Ponorte celý prúžok do pohára s vodou približne na jednu sekundu.
3. Vytiahnite prúžok z vody a zľahka ním oklepte. Asi po jednej minúte sa objaví 1, 2, 3 alebo 4 štvorčky červenej farby v závislosti od tvrdosti vody, pričom každý štvorček zodpovedá 1 stupňu tvrdosti.

mäkká voda	HLAD.1	
trochu tvrdá voda	HLAD.2	
tvrdá voda	HLAD.3	
veľmi tvrdá voda	HLAD.4	

16.2 Nastavenie tvrdosti vody

1. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „“ (B5) a vstúpite do menu;
2. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla vedľa „NEXT>“ (ďalšie, až do zobrazenia „ TVRDOŠŤ VODY“.
3. Stlačte tlačidlo pre „ TVRDOŠŤ VODY“.
4. „TVRDOŠŤ VODY, AKTUÁLNA PODČIARKNUTÁ“: Stlačte tlačidlo pre požadovanú úroveň (úroveň 1 = mäkká voda, úroveň 4 = veľmi tvrdá voda).
4. Pre návrat na domovskú stránku stlačte tlačidlo pre „ ESC“.

Od tejto chvíle je spotrebič naprogramovaný na nové nastavenie tvrdosti vody.


17. ZMÄKČOVACÍ FILTER

Niektoré modely sú vybavené zmäkčovacím filtrom (C4): pokiaľ ho váš model nemá, odporúčame vám ho zakúpiť v autorizovaných strediskách asistencie De'Longhi.

Pre správne použitie filtra sa riadte pokynmi uvedenými nižšie.

17.1 Inštalácia filtra

1. Vyberte filter (C4) z obalu.
2. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol „“ (B5) a vstúpite do menu.
3. Položky menu prechádzajte stlačením tlačidla pre „NEXT>“, až do zobrazenia „ FILTER VODY“.
4. Stlačte šípku výberu pre „ FILTER VODY“;
5. „OTOČTE INDIKÁTOR DÁTUMU NA NASLEDUJÚCE 2 MESIACE“ (obr. 40):


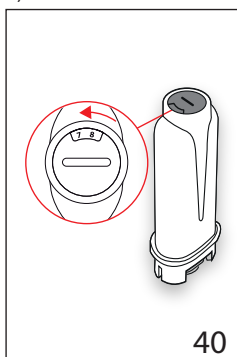


otočte kurzorom dátumovníka, až kým sa nezobrazia 2 nasledujúce mesiace použitia. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.


Poznámka

Itrvanlivosť filtra je dva mesiace pri bežnom použití spotrebiča, ak spotrebič zostane nepoužívaný s inštalovaným filtrom, jeho trvanlivosť je maximálne 3 týždne.

6. „NECHAJTE TIEČŤ VODU, DOKÝM NEZAČNE VYTEKAŤ“ (obr. 41); Pre aktiváciu filtra nechajte tiecť vodu z vodovodu do otvoru filtra, ako je znázornené na obrázku, tak dlho, kým voda nevychádza z bočných otvorov po dobu viacej ako jednu minútu. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.

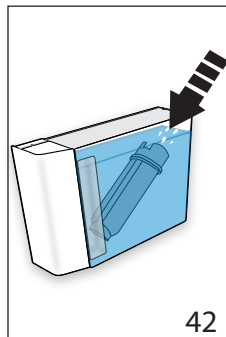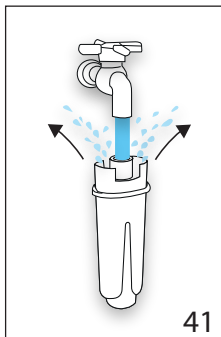

7. Vyberte nádržku (A16) zo spotrebiča a naplňte ju vodou.
8. „PONORTE FILTER, ABY Z NEHO VYŠIEL VZDUCH“ (obr. 42): Zasuňte filter do nádržky na vodu a úplne ho ponorte asi na desať sekúnd, pričom ho nakláňajte tak, aby z neho vyšli vzduchové bubliny. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.
9. „VLOŽTE FILTER NA MIEŠTO“: Vložte filter do príslušného miesta (A17 - obr. 43) a zatlačte až na doraz. Stlačte tlačidlo pre „NEXT>“.

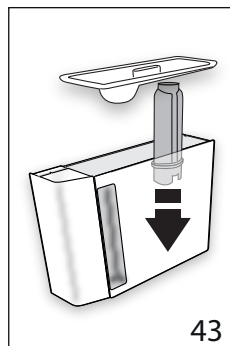

10. „ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU“: Uzavrite nádržku vekom (A15), potom ju opätovne zasuňte do spotrebiča (obr. 5).
11. „UMIESTNITE NÁDOBU 0,5 L, OK PRE AKTIVÁCIU FILTRA“ (obr. 7): pod vydávač horúcej vody/pary (C6) umiestnite nádobu a stlačte „OK✓“: výdaj sa začne a automaticky sa preruší.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

17.2 Výmena filtra

Vymeňte filter (C4), keď sa na displeji (B1) objaví „VYMEŇTE FILTER VODY, STLAČTE OK NA SPUSTENIE “: ak chcete výmenu

vykonať ihneď, stlačte tlačidlo (B2) pre „OK✓“ a vykonajte operáciu od bodu 5.

Na odloženie výmeny na inokedy stlačte tlačidlo pre „↩ESC“: na displeji symbol  pripomína, že je potrebné vymeniť filter. Pri výmene postupujte nasledujúcim spôsobom:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Z obalu vyberte nový filter.
3. Stlačte tlačidlo (B2) pre symbol „⚙“ (B5) a vstúpite do menu.
4. Stlačte tlačidlo pre „ FILTER VODY“.
5. Stlačte šípku výberu pre „ VYMEŇTE FILTER VODY“;
6. Postupujte podľa operácií zobrazených v predchádzajúcom odseku od bodu 5.

Teraz je nový filter aktívny a môže sa pokračovať v používaní spotrebiča.

Poznámka!

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.

17.3 Vyňatie filtra

Pokiaľ si prajete používať spotrebič bez filtra (C4), je potrebné ho odstrániť a označiť odobratie. Postupujte nasledovne:

1. Vyberte nádržku (A16) a opotrebovaný filter.
2. Stlačte tlačidlo (B2) pri symbole „⚙“ (B5) a vstúpite do menu;

3. Stlačte tlačidlo pre „ FILTER VODY“.
4. Stlačte tlačidlo pre „VYTIAHNITE FILTER VODY “.
5. „! POTVRDIŤ ODSTR. FILTRA“: stlačte tlačidlo pre „OK✓“ (ak sa chcete vrátiť do mu nastavení, stlačte tlačidlo pre „↩ESC“).
6. „ ODSTRÁNENIE FILTRA VYKON.“: spotrebič uloží úpravu. Stlačte „OK✓“ pre návrat na domovskú stránku.

Poznámka!

Keď ubehli dva mesiace používania (pozri dátumovník) alebo sa spotrebič nepoužíval viac ako 3 týždne, je potrebné vykonať výmenu filtra, aj keď to spotrebič ešte nepožaduje.





18. TECHNICKÉ ÚDAJE




Napätie:	220-240 V ~ 50-60 Hz max. 10 A
Výkon:	1 450 W
Tlak:	1,9 MPa (19 bar)
Objem nádržky na vodu:	2 l
Rozmery ŠxVxH:	260 x 470 x 360 mm
Dĺžka kábla:	1200 mm
Hmotnosť:	11,4 kg
Max. objem zásobníka zrnkovej kávy:	380 g
Frekvenčné pásmo:	2400 - 2483,5 MHz
Maximálny vysielač výkon:	10 mW





19. HLÁSENIA ZOBRAZENÉ NA DISPLEJI


ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NÁDRŽKU NAPLNĚTE ČERSTVOU VODOU  	Množstvo vody v nádržke (A16) nie je dostatočné.	Naplňte nádržku na vodu a/alebo ju správne zasuňte zatlačením, až pokým nepočuť zapadnutie na doraz.
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA VODU  	Nádržka (A16) nie je vložená správne.	Nádržku vložte správne zatlačením na doraz.

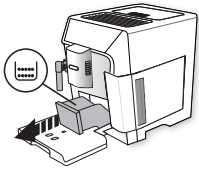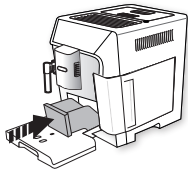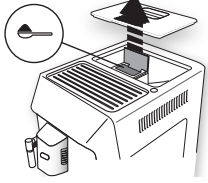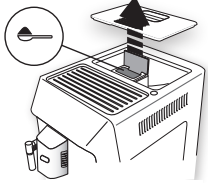

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
VYPRÁZDNITE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY 	Nádoba na zvyšky kávy (A10) je plná.	Vyprázdnite nádobu na zvyšky kávy, odkvapkávaciu mriežku (A14) a vyčistite ich, potom znovu zasuňte. Dôležité: pri vybratí odkvapkávacej mriežky musíte vždy vyprázdniť aj zbernú nádobu na zvyšky kávy, aj keď nie je úplne plná. Pokiaľ tento úkon nevykonáte, môže sa stať, že pri príprave ďalších káv sa nádoba na zvyšky kávy naplní viac, ako sa očakáva, a spotrebič sa upcháva zvyškami použitej kávy.
VLOŽTE NÁDOBU NA ZVYŠKY KÁVY 	Po vykonaní čistenia nebola vložená nádoba na zvyšky kávy (A10).	Vytiahnite odkvapkávaciu mriežku (A14) a vložte nádobu na zvyšky kávy
VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNA ODMERKA  DESC	Bola zvolená funkcia „kúpená mletá káva“, ale káva nebola nasypaná do násypky (A4).	Nasypte mletú kávu do násypky (obr. 12) a zopakujte výdaj
VLOŽTE MLETÚ KÁVU MAX. JEDNA ODMERKA  OK✓	Bola vyžiadaná káva LONG s mletou kávou	Nasypte mletú kávu do násypky (A4) (obr. 12) a stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na pokračovanie a dokončenie výdaja.
→		

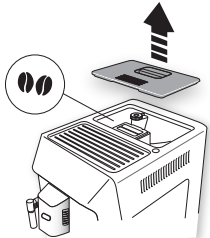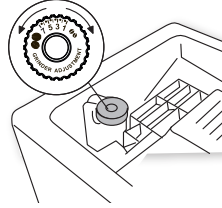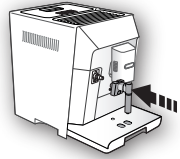ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
NAPLŇTE ZÁSObNÍK ZRNKOVEJ KÁVY  	Zrnká kávy skončili. Nádobka (A4) na mletú kávu je upchatá.	Naplňte zásobník zrnkovej kávy (A3 - obr. 10). Vyprázdnite násypku pomocou štetca (C5), ako je to opísané v odst. „14.8 Čistenie násypky na vsypanie mletej kávy“.
MLETIE PRÍLIŠ JEMNÉ. NASTAVTE MLYNČEK  	Kávový mlynček melie príliš jemne, a preto káva vyteká veľmi pomaly alebo nevyteká vôbec. Ak je prítomný zmäčkovací filter (C4), mohlo by dôjsť k uvoľneniu vzduchovej bubliny vnútri okruhu, ktorá zablokuje výdaj.	Zopakujte výdaj kávy a otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) (obr. 9) o jedno cvaknutie smerom k číslu 7 doprava, kým je mlynček na kávu v prevádzke. Ak je po príprave najmenej 2 káv výdaj stále príliš pomalý, zopakujte korekciu otočením regulačného gombíka o ďalší stupeň (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“). Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz. Zasuňte vydávač horúcej vody/pary (C6) do spotrebiča a vydajte trochu vody, kým prietok nebude pravidelný.
VÝBER ĽAHŠEJ CHUTI AL. ZNÍŽTE DÁVKU KÁVY  	Použili ste príliš veľké množstvo kávy.	Vyberte jemnejšiu arómu stlačením tlačidla (B2) pri „ARÓMA“ (B10) alebo znížte množstvo mletej kávy (maximálne 1 odmerka).
ZASUŇTE VYDÁVAČ VODY 	Vydávač vody (C6) nie je zasunutý alebo je zasunutý nesprávne	Vydávač vody zasuňte na doraz.
→		

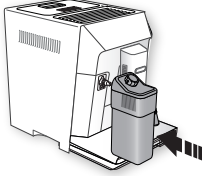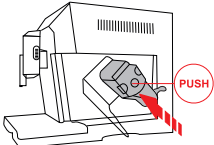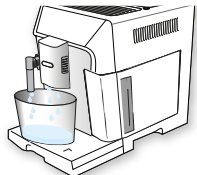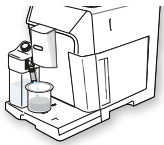ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
ZASUŇTE NÁDRŽKU NA MLIEKO 	Nádržka na mlieko (D) nie je vložená správne.	Vložte nádržku na mlieko zasunutím na doraz (obr. 17).
ZASUŇTE JEDN. VYLÚHOVAČA 	Po čistení ste nezasunuli vylúhovač (A19).	Zasuňte vylúhovač podľa opisu v ods. „14.9 Čistenie vylúhovača“.
OKRUH PRÁZDNY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE  OK✓	Hydraulický obvod je prázdny	Stlačte tlačidlo pre „OK✓“ a nechajte vytekať vodu z vydávača (C6): výdaj vody sa automaticky preruší. Ak problém pretrváva, overte, či nádržka na vodu (A16) je vložená až na doraz.
STLAČTE OK PRE CLEAN ALEBO OTOČTE GOMBÍK  OK✓	Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“.	Ak chcete pokračovať vo funkcii CLEAN, stlačte tlačidlo pre „OK✓“, alebo otočte gombíkom regulácie peny do jednej z polôh mlieka.
→		

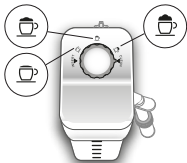ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
OTOČTE GOMBÍK DO POLOHY CLEAN  →ESC	Bolo práve vydané mlieko, a preto je potrebné vykonať vyčistenie vnútorných rúrok nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19).
OTOČTE GOMBÍK REGULÁCIE PENY 	Bola zasunutá nádržka na mlieko s gombíkom regulácie peny (D1) v polohe „CLEAN“.	Otočte gombík do polohy týkajúcej sa požadovanej peny.
POTREBNÉ ODVÁPŇOVANIE OK PRE SPUSTENIE (~45MIN)  →ESC OK✓	Signalizuje, že je nutné spotrebič odvápniť	Stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na spustenie odvápňovania alebo „→ESC“, ak ho chcete vykonať inokedy. Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole „15. Odvápňovanie“.
VYMEŇTE FILTER VODY STLAČTE OK PRE SPUSTENIE  →ESC OK✓	Zmäččovací filter (C4) je opotrebovaný.	Stlačte tlačidlo pre „OK✓“ na výmenu filtra alebo ho vymeňte alebo ESC, ak to chcete urobiť inokedy. Riadte sa pokynmi v kap. „17. Zmäččovací filter“.
VŠEOBECNÝ ALARM: POZRITE V NÁVODE/APLIKÁCI 	Vnútro spotrebiča je veľmi znečistené.	Spotrebič starostlivo vyčistite ako je to opísané v kapitole „14. Čistenie“. Ak správa na displeji pretrváva ešte po čistení, obráťte sa na stredisko servisnej služby.
	Pripomína, že je potrebné spotrebič odvápniť a/alebo vymeniť filter (C4).	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápňovania opísaný v kapitole „15. Odvápňovanie“ a/alebo vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kapitole „17. Zmäččovací filter“.
	Pripomína, že je potrebné vykonať čistenie vnútorných potrubí nádržky na mlieko (D).	Gombík regulácie peny (D1) otočte do polohy CLEAN (obr. 19).
→		

ZOBRAZENÁ SPRÁVA	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
	Pripomína, že je potrebné vymeniť zmäčkovací filter (C4).	Vymeňte filter alebo ho odoberte podľa pokynov v kapitole „17. Zmäčkovací filter“.
	Pripomína, že je nutné spotrebič odvápnit.	Je nevyhnutné čo najskôr vykonať program odvápnovania opísaný v kapitole „15. Odvápnovanie“. Prípadná požiadavka spotrebiča na odvápnenie v krátkom intervale za sebou je bežná a poskytuje ju rozvinutý systém kontroly použitia v spotrebiči.
	Signalizuje, že úspora energie je aktivovaná.	Pre vypnutie úspory energie postupujte podľa opisu v ods. „6.6 Úspora energie“  .
	Signalizuje, že spotrebič je v spojení bluetooth so zariadením.	
PREBIEHA ČISTENIE ČAKAJTE PROSÍM	Spotrebič zisťuje prítomnosť nečistôt vo svojom vnútri.	Počkajte, kým sa spotrebič vráti do stavu pripravený na použitie a znovu vyberte požadovaný nápoj. Ak problém pretrváva, obráťte sa na autorizované servisné stredisko.

20. RIEŠENIE PROBLÉMOV

Nižšie sú uvedené niektoré príklady chybného fungovania.

Ak sa problém nebude dať odstrániť opísaným spôsobom, skontaktujte sa s Technickou Asistenciou.

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva nie je horúca.	Šálky neboli predhriate.	Zohrejte šálky ich prepláchnutím horúcou vodou (Poznámka: môže sa použiť funkcia horúcej vody).
	Vylúhovač (A17) sa ochladil, pretože od poslednej vydanej kávy uplynuli 2 - 3 minúty.	Pred prípravou kávy vylúhovač zohrejte preplachovaním použitím príslušnej funkcie (pozri ods. „6.1 Preplachovanie“).
	Nastavená teplota kávy je nízka.	Z ponuky nastavte vyššiu teplotu kávy (pozri ods. „6.7 Teplota kávy“).
Káva je málo objemná alebo má málo peny.	Káva je zomletá príliš hrubo.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 1 v protismere hodinových ručičiek, kým je mlynček na kávu vo funkcii (obr. 10). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“).
	Káva nie je vhodná.	Používajte kávu pre použitie v kávovaroch na espresso.
→		

PROBLÉM	MOŽNÁ PRÍČINA	NÁPRAVA
Káva vyteká príliš pomaly alebo iba kvapká.	Káva bola zomletá príliš jemne.	Otočte regulačným gombíkom mletia kávy (A5) o jeden stupeň smerom k číslu 7 v smere doprava, kým je mlynček na kávu zapnutý (obr. 9). Otáčajte gombíkom vždy o jeden stupeň až dovtedy, kým nedôjde k uspokojivému výdaju kávy. Efekt je viditeľný až po 2 vydaniach kávy (pozri ods. „7.5 Nastavenie kávového mlynčeka“).
Káva nevyteká z jedného alebo ani z jedného ústia vydávača kávy.	Ústia vydávača kávy (A8) sú upchaté.	Vyčistíte ústia pomocou špáradla (obr. 27B).
Spotrebič nevydáva kávu	Konektor napájacieho kábla (C8) nie je dobre zapojený.	Konektor vložte na doraz do príslušného sedla na zadnej strane spotrebiča (obr. 1).
Spotrebič sa nezapína	Hlavný vypínač (A21) nie je zapnutý.	Stlačte hlavný vypínač (obr. 2).
Nie je možné vytiahnuť vylúhovač.	Vypnutie nebolo vykonané správne.	Spotrebič vypnite stlačením tlačidla  (A7) (pozri kap. „5. Vypnutie spotrebiča“).
Po dokončení odvápnovania si spotrebič vyžaduje tretie preplachovanie.	Počas dvoch cyklov preplachovania nádržka (A16) nebola naplnená až po rysku MAX.	Postupujte podľa požiadavky spotrebiča, avšak najprv vyprázdňte odkvapkavicu mriežku (A14), aby sa zabránilo pretečeniu vody.
Mlieko nevyteká z hadičky na výdaj mlieka (D5).	Veko (D2) nádržky na mlieko (D) je špinavé.	Vyčistíte veko nádržky na mlieko tak, ako je opísané v ods. „14.10 Čistenie nádržky na mlieko“.
Mlieko má veľké bubliny a vystrekuje z hadičky na výdaj mlieka (D5) alebo je málo napenené.	Mlieko nie je dostatočne studené alebo nie je polotučné alebo odtučnené.	Používajte celkom odtučnené mlieko alebo polotučné mlieko s teplotou, ktorú má v chladničke (cca 5 °C). Ak výsledok stále nie je uspokojivý, skúste použiť inú značku mlieka.
	Gombík regulácie peny (D1) je nesprávne nastavený.	Nastavte podľa údajov v kap. „8. Príprava horúcich nápojov s mliekom“.
	Veko (D2) alebo gombík regulácie peny (D1) nádržky na mlieko sú špinavé.	Vyčistíte veko a gombík nádržky na mlieko ako je to opísané v ods. „14.10 Čistenie nádržky na mlieko“.
	Tryska horúcej vody/pary (A9) je špinavá.	Trysku vyčistíte podľa opisu v ods. „14.11 Čistenie trysky horúcej vody/pary“.
Ohrievač šálok je horúci, hoci bol vypnutý	Boli pripravené rôzne nápoje v rýchlom slede	
Stroj sa nepoužíva a vydáva zvuky alebo vypúšťa obláčky pary	Stroj je pripravený na použitie alebo bol nedávno vypnutý a do ešte horúceho vydávača pary spadlo zopár kvapiek kondenzovanej vody	Je to súčasť bežnej prevádzky spotrebiča. Na zabránenie takým situáciám vyprázdňte odkvapkavicu mriežku.

SPIS TREŚCI

1. WPROWADZENIE	168
1.1 Litery w nawiasach	168
1.2 Problemy i naprawy	168
1.3 Pobierz App!.....	168
2. OPIS.....	168
2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A)	168
2.2 Opis home page (strony głównej) (str. 2 - B)....	168
2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C)	169
2.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D)	169
3.  PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA.....	169
4.  WŁĄCZANIE URZĄDZENIA.....	170
5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA	170
6.  USTAWIENIA MENU	170
6.1 Płukanie	170
6.2 Odkamienianie	170
6.3 Filtr wody	170
6.4 Ustawienia napojów	170
6.5 Automatyczne wyłączanie (standby)	171
6.6 Oszczędność energetyczna	171
6.7 Temperatura kawy	171
6.8 Twardość wody	171
6.9 Wybór języka	171
6.10 Sygnał dźwiękowy	172
6.11 Podświetlanie filiżanki	172
6.12 Bluetooth	172
6.13 Ustawienia fabryczne	172
6.14 Statystyki	172
6.15 Personalizacja profilu	172
7.  PRZYGOTOWANIE KAWY.....	173
7.1 Wybór smaku kawy	173
7.2 Wybór ilości kawy	173
7.3 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach	173
7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej	174
7.5 Regulacja młynka do kawy.....	174
7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze	175
8.  PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH.....	175
8.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko	175
8.2 Regulacja ilości pianki	176
8.3 Automatyczne przygotowywanie napojów mlecznych	176
8.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu	176
9.  WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY	177
10.  WYTWARZANIE PARY	177
10.1 Porady dotyczące stosowania pary do spieniania mleka	177
10.2 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary po użyciu.....	177
12.  PERSONALIZACJA NAPOJÓW	178
13.  ZAPISANIE WŁASNEGO PROFILU.....	179
14.  CZYSZCZENIE.....	179
14.1 Czyszczenie ekspresu.....	179
14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu	179
14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy.....	179
14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny	180
14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy....	180
14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę	180
14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy	180
14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej	181
14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego.....	181
14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko	182
14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary.....	182
15.  ODKAMNIANIE.....	182
16.  PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY ..	184
16.1 Pomiar twardości wody	184
16.2 Ustawienie twardości wody	184
17.  FILTR ZMIĘKCAJĄCY	184
17.1 Montaż filtra	184
17.2 Wymiana filtra	185
17.3 Usunięcie filtra	185
18. DANE TECHNICZNE	185
19.  KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU	186
20.  ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	191

Przed rozpoczęciem użytkowania, należy uważnie przeczytać broszurę, w której wskazano ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa.

1. WPROWADZENIE

Dziękujemy za wybranie automatycznego ekspresu do kawy i kawy cappuccino.

Prosimy o poświęcenie kilku minut na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. W ten sposób unikniecie niebezpieczeństwa lub uszkodzenia urządzenia.

1.1 Litera w nawiasach

Litera w nawiasach odpowiadają legendzie podanej w Opisie urządzenia (str. 2-3).

1.2 Problemy i naprawy

W przypadku problemów, należy spróbować je rozwiązać, stosując się do wskazówek z rozdziałów „20. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu” i „21. Rozwiązywanie problemów”.

Jeżeli próby rozwiązania problemu okażą się nieskuteczne lub w razie konieczności uzyskania dodatkowych wyjaśnień, należy się skontaktować biurem obsługi klienta, dzwoniąc pod numer podany w załączniku „Biuro obsługi klienta”.

Jeżeli Waszego kraju nie ma na liście, należy zadzwonić pod numer podany na gwarancji. W przypadku konieczności naprawy należy się zwrócić wyłącznie do Serwisu Technicznego firmy De'Longhi. Adresy zostały podane w karcie gwarancji załączonej do urządzenia.

1.3 Pobierz App!



Dzięki App De'Longhi Coffee Link można zdalnie zarządzać niektórymi funkcjami.

W App znajdują się również informacje, porady i ciekawostki na temat świata kawy. Wszystkie informacje na temat posiadanego ekspresu do kawy w zasięgu ręki.



Ten symbol wskazuje funkcje, którymi można zarządzać lub skonsultować za pomocą App.

Można również stworzyć do maksymalnie 6 nowych napojów i zapisać je w pamięci waszego ekspresu.

Zwróć uwagę:

Sprawdź kompatybilność urządzeń na „compatibledevices.delonghi.com”.

2. OPIS

2.1 Opis urządzenia (str. 3 - A)

- A1. Pokrywa pojemnika na ziarna
- A2. Pokrywa lejka do kawy mielonej
- A3. Pojemnik na ziarna
- A4. Lejek do kawy mielonej
- A5. Pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy
- A6. Podstawka na filizanki
- A7. Przycisk : aby włączyć lub wyłączyć ekspres (stand by)
- A8. Dozownik kawy (z regulowaną wysokością)
- A9. Rurka gorącej wody i pary
- A10. Pojemnik na fusy
- A11. Podstawka na filizanki
- A12. Wskaźnik poziomu wody w tacce na skropliny
- A13. Kratka tacki
- A14. Tacka na skropliny
- A15. Pokrywa zbiornika na wodę
- A16. Zbiornik na wodę
- A17. Miejsce na filtr zmiękczający wodę
- A18. Drzwiczki automatu zaparzającego
- A19. Automat zaparzający
- A20. Kabel zasilający
- A21. Zbiornik na skropliny

2.2 Opis home page (strony głównej) (str. 2 - B)

- B1. Wyświetlacz
- B2. Przełącznik
- B3. Menu wyboru napojów (inne od napojów w bezpośrednim wyborze):
 - DOPPIO+
 - AMERICANO
 - 2X ESPRESSO
 - CAPPUCCINO+
 - CAPPUCCINO MIX
 - CAFFELATTE
 - FLAT WHITE
 - ESPRESSO MACCHIATO
 - FUNKCJA HERBATY
 - GORĄCA WODA
 - PARA;
- B4. Możliwe do zaprogramowania profile (patrz „13. Zapisanie własnego profilu”)
- B5. : menu ustawień urządzenia
- B6. : menu personalizacji ustawień napojów
- Na - poje wybierane bezpośrednio:**
- B7. Espresso
- B8. Coffee
- B9. Long
- B14. Cappuccino
- B13. Latte macchiato

- B12. Milk (gorące mleko)
- B10. Wybrany smak (standardowy o spersonalizowany)
- B11. Wybrana ilość (standardowa lub spersonalizowana)

2.3 Opis akcesoriów (str. 2 - C)

- C1. Pasek kontrolny twardości wody „Total Hardness Test” (załączony na str. 2 instrukcji w języku angielskim)
- C2. Miarka do kawy mielonej
- C3. Odkamieniacz
- C4. Filtr zmiękczający (* w niektórych modelach)
- C5. Pędzelek do czyszczenia
- C6. Dysza gorącej wody/pary
- C7. Przycisk odczepiania

2.4 Opis pojemnika na mleko (str. 2 - D)


- D1. Pokrętko regulacji pianki i funkcji CLEAN
- D2. Pokrywa pojemnika na mleko
- D3. Pojemnik na mleko
- D4. Rurka zanurzana w mleku
- D5. Rurka wytwarzania spienionego mleka (regulowana)

3. PIERWSZE WŁĄCZENIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę!

- Przy pierwszym użyciu wypłukać pod gorącą wodą wszystkie zdejmowane akcesoria, przeznaczone do kontaktu z wodą lub mlekiem.
- Ekspres został sprawdzony przez producenta przy użyciu kawy, dlatego jest rzeczą całkowicie normalną, że w młynku znajdują się jej ślady i świadczy to o naszej dbałości o dostarczanie jak najwyższej jakości produktów.
- Zaleca się jak najszybsze ustawienie twardości wody zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale „16. Programowanie twardości wody”.


1. Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej (rys. 1);

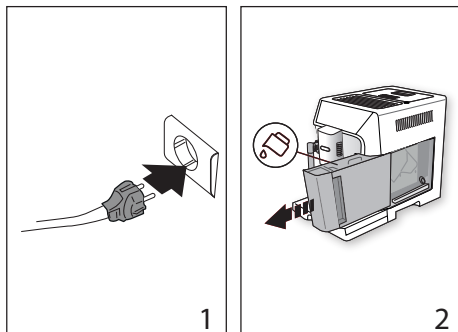


2. „SELECT LANGUAGE”: Wcisnąć przełącznik (B2) przy „NEXT>”, dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się żądany język; następnie wcisnąć przełącznik przy języku.

Następnie, wykonać czynności zgodnie z instrukcjami podanymi na wyświetlaczu urządzenia:


3. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK ZIMNĄ WODĄ”: wyjąć zbiornik na wodę (A16) (rys. 2), otworzyć pokrywę (A15) (rys. 3), napęlić do poziomu MAX (wybitego na wewnętrznej stronie zbiornika) świeżą wodą (rys. 4); zamknąć pokrywę i włożyć zbiornik (rys. 5);

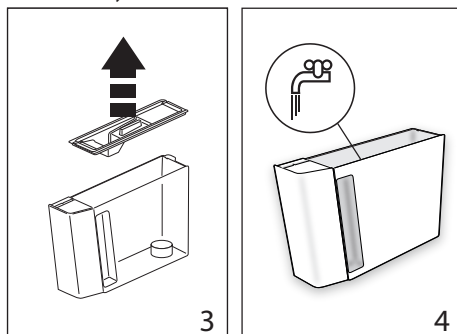

4. „ZAMOCUJ DYSZĘ WODY”: Sprawdzić, czy dysza gorącej wody/pary (C6) została założona na odpowiadającą jej rurkę (A9) (rys. 6) i ustawić pod nią pojemnik (rys. 7) o minimalnej pojemności 100 ml;

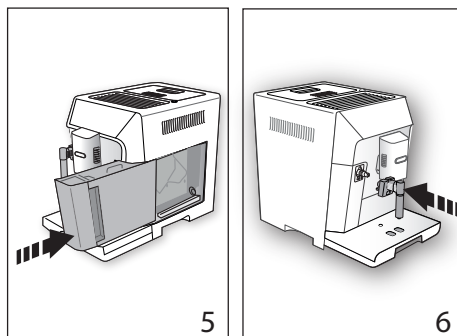

5. “PUSTY OBWÓD WODY NACIŚNIJ OK, ABY ROZPOCZĄĆ”: wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”, aby potwierdzić, że dysza wyleje się woda (rys. 7), a następnie urządzenie wyłączyć się.

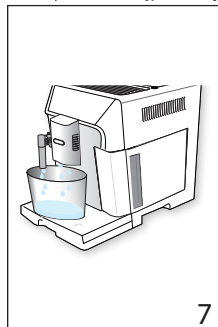

W tym momencie, ekspres jest gotowy do normalnego użytkowania.

Zwróć uwagę!


- Przy pierwszym użyciu należy zaparzyć 4-5 kaw cappuccino celem uzyskania zadowalającego efektu.
- Podczas pierwszego użycia obwód wody jest pusty i dlatego maszyna może emitować hałas: zmniejszy się on w miarę napełniania obwodu.
- Podczas przygotowania pierwszych 5-6 kaw cappuccino, normalną rzeczą jest hałas gotującej się wody: z czasem hałas się zmniejszy.
- Aby zapewnić lepsze funkcjonowanie urządzenia, zaleca się zainstalowanie filtra zmiękczającego (C4) według wskazówek przedstawionych w rozdziale „17. Filtr zmiękczający”. Jeżeli Wasz model nie posiada filtra, można go dostać w Autoryzowanym Centrum Serwisowym firmy De'Longhi.

4. WŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Zwróć uwagę!

Przy każdym włączeniu, urządzenie automatycznie wykonuje cykl nagrzewania i płukania, którego nie można przerwać. Będzie gotowe do użycia wyłącznie po zakończeniu takiego cyklu.

- Aby włączyć urządzenie, wcisnąć przycisk  (A7-rys. 8): na wyświetlaczu pojawi się komunikat „NAGRZEWANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”.

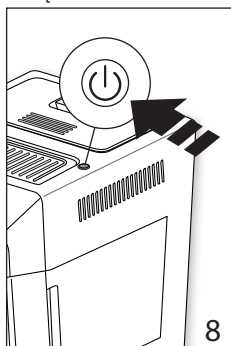

- Po zakończeniu nagrzewania, urządzenie pokaże następujący komunikat: „PŁUKANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”. W ten sposób, oprócz nagrzewania bojlera urządzenie wprowadzi gorącą wodę do wewnętrznych obwodów, aby i one zostały podgrzane.

Temperatura urządzenia będzie prawidłowa, gdy pojawi się strona główna (home page).

5. WYŁĄCZANIE URZĄDZENIA

Przy każdym wyłączeniu, jeżeli wcześniej przygotowano kawę, urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania.

- W celu wyłączenia urządzenia, nacisnąć na przycisk  (A7 - rys. 8).
- Na wyświetlaczu pojawi się napis „WYŁĄCZANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”: jeżeli przewidziano, urządzenie wykona płukanie a następnie wyłączy się (stand-by).

Zwróć uwagę!

Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy okres czasu, należy je odłączyć od sieci elektrycznej:

Uwaga!

Nigdy nie wyjmować wtyczki zanim nie wyłączy się urządzenia przyciskiem  (standby).

6. USTAWIENIA MENU

6.1 Płukanie

Za pomocą tej funkcji można wytworzyć gorącą wodę z dozownika kawy (A8) i dyszy gorącej wody/pary (C6), jeżeli założona, w celu wymycia i podgrzania wewnętrznego obwodu urządzenia.

Ustawić pojemnik o minimalnej pojemności 100 ml pod dyszą gorącej wody (rys. 7).

Aby uaktywnić taką funkcję, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5) aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przełącznik przy „ PŁUKANIE”;
3. Po kilku sekundach, najpierw z dozownika kawy a następnie z dyszy gorącej wody/pary (jeżeli założona), wypłynie gorąca woda, która umyje i nagrzeje wewnętrzny obwód urządzenia: na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ” i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy;
4. Aby przerwać funkcję, należy wcisnąć przycisk przy „ STOP” lub poczekać na automatyczne wyłączenie.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli nie stosuje się ekspresu przez dłuższy niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem, po jego włączeniu zalecane jest przeprowadzenie 2-3 płukań;
- Jest normalne, że po takiej funkcji, w pojemniku na fusy (A10) znajduje się woda.

6.2 Odkamienianie

Instrukcje dotyczące odkamieniania znajdują się w rozdziale „15. Odkamienianie”.

6.3 Filtr wody

Instrukcje dotyczące instalacji filtra (C4), znajdują się w rozdziale „17. Filtr zmiękczający”.

6.4 Ustawienia napojów

W tej sekcji można uzyskać informacje na temat spersonalizowanych ustawień i ewentualnie przywrócić ustawienia fabryczne każdego napoju.

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „ USTAWIENIA NAPOJÓW”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „ USTAWIENIA NAPOJÓW”: na wyświetlaczu pojawi się panel ustawień pierwszego napoju;
4. Na wyświetlaczu jest wskazany profil użytkownika odniesienia. Ustawienia są wyświetlane na pionowych paskach: ustawienia fabryczne są wskazywane symbolem , natomiast ustawiona aktualnie wartość jest wskazana wypiečeniem pionowego paska;
5. Aby wrócić do menu ustawień, wcisnąć przełącznik przy „ESC”. Aby przeglądać i wyświetlać napoje, wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;
6. Aby przywrócić wyświetlony na wyświetlaczu napój do ustawień fabrycznych, wcisnąć przełącznik przy „RESET”;
7. „POTWIERDZIĆ RESET?”: aby potwierdzić, wcisnąć przełącznik przy „OK ✓” (aby anulować, aby anulować wcisnąć przełącznik przy „ESC”);
8. „USTAW.FABR. USTAWIONE”: wcisnąć „OK✓”.

Napój został zaprogramowany na ustawieniach fabrycznych. Kontynuować dla innych napojów lub powrócić na homepage wciskając 2 razy strzałkę przy „ESC”.

Zwróć uwagę!

- Aby zmienić napoje w innym profilu, powrócić do homepage, wybrać żądany profil (B11) i powtórzyć procedurę.
- Aby przywrócić wszystkie napoje profilu do ustawień fabrycznych skonsultować paragraf „6.13 Ustawienia fabryczne”.

6.5 Automatyczne wyłączanie (standby)

Można ustawić godzinę automatycznego wyłączania, aby urządzenie wyłączyło się po 15 lub 30 minutach, lub po 1, 2, 3 godzinach nieużywania.

Aby zaprogramować automatyczne wyłączanie, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5) aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „AUT. WYŁĄCZANIE ”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „AUT. WYŁĄCZANIE ”;
4. Wybrać żądany okres czasu wciskając strzałkę wyboru przy  (zwiększanie) lub  (zmniejszanie) wartości;
5. Aby potwierdzić, wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”;

6. Wcisnąć przełącznik przy „ESC”, aby powrócić do homepage.

Automatyczne wyłączanie zostało zaprogramowane.

6.6 Oszczędność energetyczna

Dzięki tej funkcji możliwe jest uaktywnienie lub dezaktywacja trybu oszczędności energetycznej. Gdy funkcja jest aktywna, gwarantuje mniejsze zużycie energii, zgodnie z normatywnymi europejskimi.

Aby wyłączyć lub włączyć tryb „oszczędność energetyczna”, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „OSZCZĘDNOŚĆ ENERGETYCZNA”, aby dezaktywować () lub uaktywnić () funkcję.
4. Wcisnąć przełącznik przy „ESC”, aby powrócić do homepage.

Na wyświetlaczu, z boku pojawi się symbol wskazujący, że funkcja jest aktywna.

6.7 Temperatura kawy

Jeżeli chce się zmienić temperaturę wody do przygotowania kawy, należy postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „TEMPERATURA KAWY”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „TEMPERATURA KAWY”: na wyświetlaczu (B1) pojawiają się możliwe do wybrania wartości (bieżąca wartość jest podkreślona);
4. Wcisnąć przełącznik przy wartości, którą chce się ustawić (NISKA, ŚREDNIA, WYSOKA, MAKSYMALNA);
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy „ESC”, aby powrócić do homepage.

6.8 Twardość wody

Instrukcje dotyczące ustawiania twardości wody znajdują się w rozdziale „16.

Programowanie twardości wody”.

6.9 Wybór języka

Aby zmienić język na wyświetlaczu (B1) należy:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „USTAW JĘZYK ”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „USTAW JĘZYK ”;

4. Wcisnąć przełącznik przy języku, który chce się wybrać (Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”, aby wyświetlić wszystkie dostępne języki);
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy „ ESC”, aby powrócić do homepage.

6.10 Sygnał dźwiękowy

Przy pomocy tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować sygnał dźwiękowy, który ekspres wydaje po wciśnięciu ikon i przy każdym założeniu/zdjęciu akcesoriów. Aby dezaktywować lub ponownie aktywować sygnał dźwiękowy, należy:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „SYGNAŁ DŹWIĘKOWY”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „SYGNAŁ DŹWIĘKOWY”, aby dezaktywować () lub uaktywnić () funkcję;
4. Wcisnąć przełącznik przy „ ESC”, aby powrócić do homepage.

6.11 Podświetlanie filiżanki

Przy pomocy tej funkcji, aktywuje się lub dezaktywuje podświetlanie filiżanki.

Światła włączają się przy każdym parzeniu kawy, wytwarzaniu napojów mlecznych oraz przy każdym płukaniu.

Aby dezaktywować lub ponownie uaktywnić tę funkcję, należy:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „PODŚWIETLANIE FILIŻANKI”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „PODŚWIETLANIE FILIŻANKI”, aby dezaktywować () lub uaktywnić () funkcję;
4. Wcisnąć przełącznik przy „ ESC”, aby powrócić do homepage.

6.12 Bluetooth

Za pomocą tej funkcji można uaktywnić lub dezaktywować PIN bezpieczeństwa umożliwiając połączenie urządzenia mobilnego z ekspresem.

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „ BLUETOOTH”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „ BLUETOOTH”: na wyświetlaczu (B1) pojawi się numer seryjny identyfikujący urządzenie (19 cyfr) oraz numer składający się z 4 cyfr (PIN);
4. Wcisnąć przełącznik, aby dezaktywować () lub uaktywnić () żądanie pin podczas podłączania za pomocą App;

5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy „ ESC”, aby powrócić do homepage.

Podczas połączenia, na wyświetlaczu pojawi się PIN niezbędny do połączenia z Aplikacją.

PIN można spersonalizować bezpośrednio w Aplikacji.

Zwróć uwagę!

Numer seryjny urządzenia, widoczny w funkcji „Bluetooth”, pozwoli Państwu zidentyfikować ekspres w momencie tworzenia połączenia z APP.

6.13 Ustawienia fabryczne

Dzięki tej funkcji, można przywrócić wszystkie ustawienia menu i zaprogramowane ilości do ustawień fabrycznych (z wyjątkiem języka, który pozostaje).

Aby przywrócić ustawienia fabryczne, postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5) aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się  USTAWIENIA FABRYCZNE”;
3. Wcisnąć przełącznik przy  USTAWIENIA FABRYCZNE”: na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „PRZYWRÓCIĆ USTAW.FABR.?”: wcisnąć przełącznik przy „OK✓”, aby potwierdzić (lub przełącznik przy „ ESC”, aby anulować czynność);
4. „USTAWIENIA FABRYCZNE USTAWIONE”: wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”, aby potwierdzić;
5. Wcisnąć przełącznik przy „ ESC”, aby powrócić do homepage.

6.14 Statystyki

W tej funkcji są wyświetlane dane statystyczne urządzenia. Aby je wyświetlić, należy:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5) aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „ STATYSTYKI”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „ STATYSTYKI” i sprawdzić wszystkie dane statystyczne przechodząc po pozycjach za pomocą przełącznika przy „NEXT>”;
4. Dwukrotnie wcisnąć „ ESC”: urządzenie powróci do home page.

6.15 Personalizacja profilu

Aby spersonalizować ikonę profilu postępować w następujący sposób:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „ (B5), aby wejść do menu;

2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przejść po pozycjach, dopóki nie wyświetli się  „PERSONALIZACJA PROFILU”;
3. Wcisnąć przełącznik przy  PERSONALIZACJA PROFILU”;
4. Wcisnąć przełącznik przy ikonie, którą chce się wybrać (wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”, aby wyświetlić wszystkie dostępne ikony);
5. Dwukrotnie wcisnąć przełącznik przy  „ESC”, aby powrócić do homepage.

7. PRZYGOTOWANIE KAWY

7.1 Wybór smaku kawy

Wybrać na homepage żądany smak wciskając przełącznik (B2) przy „SMAK” (B10):

	(patrz „7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej”)
	SMAK BARDZO ŁAGODNY
	SMAK ŁAGODNY
	SMAK NORMALNY
	SMAK MOCNY
	SMAK BARDZO MOCNY
	Własny (jeżeli zaprogramowany) / Standard

Po wytworzeniu, ustawienie smaku powraca do wartości .

7.2 Wybór ilości kawy

Wybrać na homepage żądaną ilość kawy w filiżance wciskając przełącznik (B2) przy „IŁOŚĆ” (B11):

	MAŁA KAWA
	ŚREDNIEJ WIELKOŚCI KAWA
	DUŻA KAWA
	BARDZO DUŻA KAWA
	Własny (jeżeli zaprogramowany) / Standard



Po wytworzeniu, ustawienie ilości powraca do wartości .

7.3 Przygotowanie kawy przy użyciu kawy w ziarnach

Uwaga!

Nie używać zielonych, karmelizowanych lub kandyzowanych ziaren kawy, ponieważ mogą się przykleić do młynka i sprawić, że nie będzie się nadawał do użytku.

1. Wsypać kawę w ziarnach do odpowiedniego pojemnika (A3) (rys. 9);

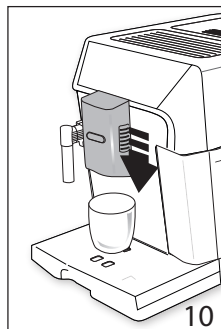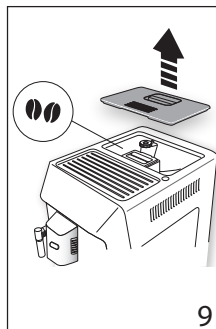

2. Ustawić filiżankę pod otworami dozownika kawy (A8);
3. Obniżyć dozownik, aby znalazł się jak najbliżej filiżanki (rys. 10): w ten sposób uzyska się lepszą piankę;
4. Wybrać żądany rodzaj kawy:

Wybór bezpośredni:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Możliwe do wyboru z menu „wybór napojów” (B3):

- DOPPIO+
- AMERICANO
- 2X ESPRESSO

5. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu (B1) pojawia się symbol wybranego napoju i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

- Można jednocześnie przygotować 2 filiżanki kawy ESPRES-

SO wciskając przełącznik przy „2X ” podczas przygotowywania 1 ESPRESSO (symbol jest wyświetlany przez kilka sekund na początku przygotowywania).

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie przycisku (B2) przy „STOP X”.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy wcisnąć przełącznik (B2) przy „EXTRA +”: po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć przełącznik przy „STOP X”.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.


Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.) których znaczenie opisano w rozdziale „20. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”.
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeżeli kawa wypływa kroplą za kroplą, jest zbyt słaba, z małą pianką lub jest zimna, należy przeczytać wskazówki podane w rozdziale „7.5 Regulacja młynka do kawy” i rozdziale „21. Rozwiązywanie problemów”.
- Można spersonalizować każde przygotowanie kawy (patrz rozdziały „12. Personalizacja napojów” i „13. Zapisanie własnego profilu”).
- Jeśli tryb „Oszczędność Energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania

7.4 Przygotowanie kawy z kawy mielonej

Uwaga!

- Nie wsypywać kawy mielonej do wyłączanego urządzenia, aby jej w nim nie rozspać. W takim przypadku ekspres mógłby ulec uszkodzeniu.
 - Wsypywać zawsze tylko 1 płaską miarkę (C2) kawy, w przeciwnym wypadku wnętrze urządzenia mogłoby się zabrudzić lub zapchać lejek (A4).
 - Używając kawy mielonej, można jednorazowo przygotować tylko jedną filiżankę kawy.
1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy „SMAK” (B10), dopóki na wyświetlaczu (B1) nie pojawi się „☕” (mielona).
 2. Otworzyć pokrywkę lejka do kawy mielonej (A2).
 3. Upewnić się, że lejek (A4) nie jest zapchany, następnie wsypać jedną płaską miarkę kawy mielonej (rys. 11).

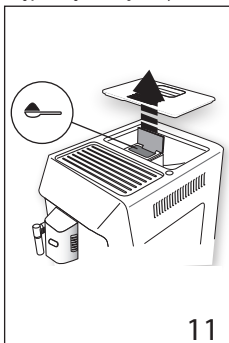

11

4. Ustawić filiżankę pod otworem dozownika kawy (A8) (rys. 10).
5. Wybrać żądany rodzaj kawy:

Wybór bezpośredni:

- Espresso (B7)
- Coffee (B8)
- Long (B9)

Możliwe do wyboru z menu „wybór napojów” (B3):

- AMERICANO

6. Rozpoczyna się wytwarzanie kawy i na wyświetlaczu pojawia się ilość oraz pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania kawy.

Zwróć uwagę:

- Gdy ekspres przygotowuje kawę, można w dowolnym momencie przerwać jej wytwarzanie poprzez wciśnięcie przycisku (B2) przy „STOP X”.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance, wystarczy wcisnąć przełącznik (B2) przy „EXTRA +”: po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć przełącznik przy „STOP X”.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.

Uwaga! Przygotowując kawę LONG:

W połowie parzenia pojawia się komunikat „WSYP KAWĘ MIELONĄ, MAKSYMALNIE JEDNA MIARKA”. Wsypać płaską miarkę kawy mielonej i wcisnąć przełącznik (B2) przy „OK ✓”.


Zwróć uwagę!

- Podczas użycia, na wyświetlaczu mogą się pojawić komunikaty (NAPEŁNIJ ZBIORNIK, OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY itp.), których znaczenie opisano w rozdziale „20. Komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu”.
- Aby uzyskać kawę o wyższej temperaturze, należy zapoznać się z paragrafem „7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze”.
- Jeśli tryb „Oszczędność Energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie pierwszej kawy może wymagać kilku sekund oczekiwania.

7.5 Regulacja młynka do kawy

Nie należy regulować młynka do kawy, przynajmniej początkowo, ponieważ jest on fabrycznie ustawiony na odpowiednie wytwarzanie kawy.

Jeżeli jednak, po zaparzeniu pierwszych kaw okaże się, że wytwarzanie kawy jest zbyt słabe i z małą ilością pianki lub jest ona wytwarzana zbyt wolno (kropla za kroplą), należy poprawić ustawienie przy pomocy pokrętki regulacji stopnia zmielenia kawy (A5 - rys. 12).

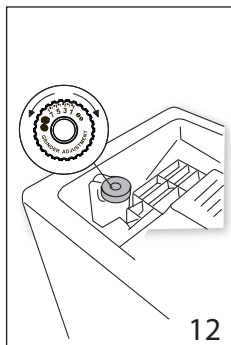

Zwróć uwagę!

Pokrętko regulacji może być używane wyłącznie podczas pracy młynka do kawy, na początkowym etapie przygotowywania napojów na bazie kawy.



Jeżeli kawa wypływa zbyt wolno lub nie wypływa wcale, przekręcić pokrętko zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok w stronę numeru 7.

Natomiast, aby uzyskać wytwarzanie mocniejszej kawy oraz poprawić wygląd pianki, przekręcić je w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara o jeden przeskok do 1 (nie więcej niż jeden przeskok na raz, w przeciwnym wypadku kawa może wypływać kroplami). Efekt tej zmiany widoczny jest dopiero po przygotowaniu co najmniej 2 kolejnych kaw. Jeżeli po takiej regulacji nie uzyskasz się żądanego rezultatu, konieczne będzie powtórzenie korekty, obracając pokrętko o jeden przeskok.

7.6 Porady w celu uzyskania kawy o wyższej temperaturze

Aby uzyskać bardziej gorącą kawę zaleca się:

- przeprowadzić płukanie wybierając funkcję „Płukanie” w menu ustawień (patrz paragraf „6.1 Płukanie”);
- ogrzać gorącą wodą filiżanki (użyć funkcji gorącej wody, patrz rozdział „9. Wytwarzanie gorącej wody”);
- zwiększyć temperaturę kawy w menu ustawień „ (B5) (paragraf „6.7 Temperatura kawy”).



8. PRZYGOTOWANIE NAPOJÓW MLECZNYCH

Zwróć uwagę!

- Aby nie uzyskać mało spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, należy zawsze czyścić pokrywę pojemnika na mleko (D2) i dyszę do gorącej wody (A9), jak opisano w paragrafach „8.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu”, „14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko” i „14.11 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary”.

8.1 Napełnianie i mocowanie pojemnika na mleko



1. Zdjąć pokrywę (D2) (rys. 13);

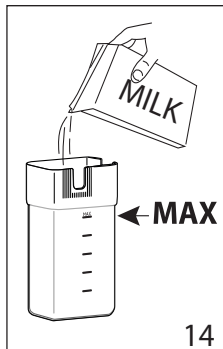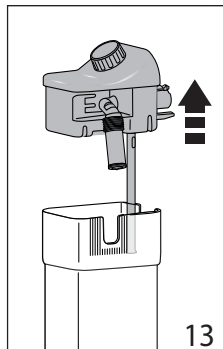

2. Napełnić pojemnik (D3) wystarczającą ilością mleka, nie przekraczając umieszczonego na nim wskaźnika MAX (rys. 14). Należy pamiętać, że każda kreska z boku pojemnika odpowiada około 100 ml mleka;


Zwróć uwagę!

- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, należy użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
 - Jeżeli tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie napoju może wymagać kilku sekund.
3. Upewnić się, że rurka zanurzana w mleku (D4) znajduje się na prawidłowym miejscu, na dole pokrywy pojemnika na mleko (rys. 15);

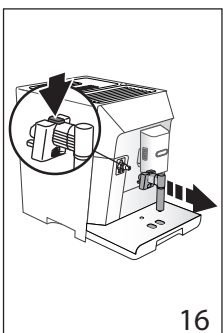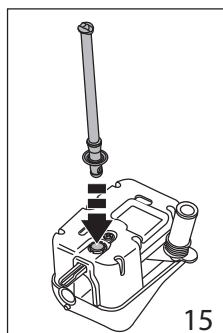


4. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko;
5. Jeżeli jest założona dysza gorącej wody/pary (C6), należy ją zdjąć wciskając przycisk odczepiania (C7) (rys. 16);
6. Popychając do końca, zaczepić pojemnik na mleko (D) na rurce (A9) (rys. 17): urządzenie wyda sygnał dźwiękowy (jeżeli funkcja sygnału jest uaktywniona);
7. Ustawić wystarczająco dużą filiżankę pod otworami dozownika kawy (A8) i pod rurką wytwarzania spienionego

mleka (D5); wyregulować długość rurki wytwarzania mleka, w celu zbliżenia jej do filiżanki, pociągając na dół (rys. 18).

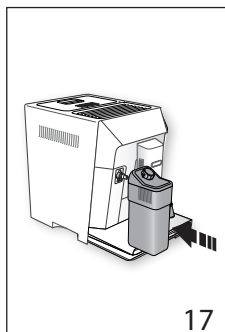

17

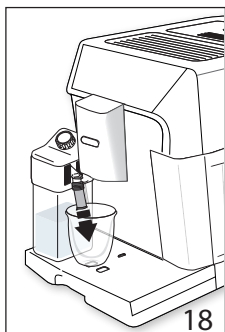

18

- Śledzić wskazówki przedstawione dla każdej konkretnej funkcji.

8.2 Regulacja ilości pianki

Przekręcając pokrętkę regulowania pianki (D1), ustawia się ilość pianki, która zostanie wytworzona podczas przygotowywania napojów na bazie mleka.

Pozycja pokrętki	Opis	Zalecana do...
	BEZ PIANKI	GORĄCE MLEKO (niespienione) / CAFFELATTE
	MIN.IŁOŚĆ PIANKI	LATTE MACCHIATO / FLAT WHITE
	MAX IŁOŚĆ PIANKI	CAPPUCCINO / CAPPUCCINO+ / CAPPUCCINO MIX / ESPRESSO MACCHIATO / GORĄCE MLEKO (spienione)

8.3 Automatyczne przygotowywanie napojów mlecznych

- Napełnić i zaciepić pojemnik na mleko (D), jak wskazano wcześniej.
- Wybrać żądany napój:


Wybór bezpośredni:

- Cappuccino (B14)
- Latte Macchiato (B13)
- Milk (gorące mleko) (B12)


Możliwe do wyboru z menu „wybór napojów” (B3):

- CAPPUCCINO+
- CAPPUCCINO MIX
- CAFFELATTE
- FLAT WHITE
- ESPRESSO MACCHIATO

- Na wyświetlaczu (B1) pojawi się polecenie przekręcenia pokrętki regulacji pianki (D1) w zależności od przepisu: przekręcić pokrętkę znajdującą się na pokrywie pojemnika na mleko (D2).

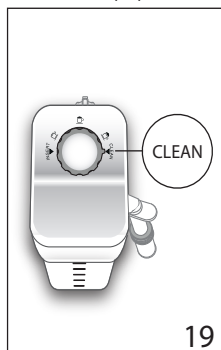

19

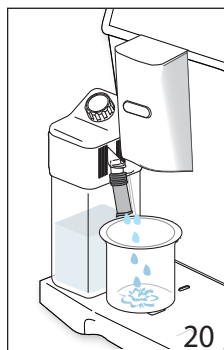

20

- Po kilku sekundach, urządzenie rozpocznie automatyczne wytwarzanie i na wyświetlaczu pojawi się obrazek wybranego napoju oraz pasek postępu, który będzie się wypełniał w miarę przygotowywania.

Zwróć uwagę: wskazówki odnoszące się do wszystkich napojów mlecznych

- „ESC”: wcisnąć, jeżeli chce się całkowicie przerwać przygotowywanie i powrócić do homepage.
- „STOP X”: wcisnąć, aby przerwać wytwarzanie mleka lub kawy i przejść do kolejnego etapu (jeżeli przewidziany) przygotowywania napoju.
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość kawy w filiżance wcisnąć „+EXTRA”.
- Można spersonalizować każde przygotowanie napoju mlecznego (patrz rozdziały „12. Personalizacja napojów” i „13. Zapisanie własnego profilu”).
- Nie pozostawiać na długo naczynia z mlekiem poza lodówką: im wyższa jest temperatura mleka (idealna to 5°C), tym jakość pianki jest gorsza.

Po zakończeniu parzenia, urządzenie jest gotowe do kolejnego użycia.


8.4 Czyszczenie pojemnika na mleko po każdym użyciu

Po każdym użyciu funkcji z zastosowaniem mleka, jest wyświetlany komunikat „USTAW POKRĘTKO REGUL.PIANKI NA POZYCJI CLEAN”, należy wychyścić pokrywę spieniacza do mleka:

- Pozostawić pojemnik na mleko (D) w urządzeniu (nie jest konieczne jego opróżnienie);
- Umieścić filiżankę lub inny pojemnik pod rurką wytwarzania spienionego mleka (rys. 20);
- Ustawić pokrętkę regulacji pianki (D1) na „CLEAN” (rys. 19): na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „CZYSZCZENIE

W TOKU UMIEŚĆ POJEMN. POD DYSZĄ MLEKA” z paskiem wypełniającym się w miarę postępowania czyszczenia. Czyszczenie kończy się automatycznie;

4. Ustawić pokrętkę regulacji na jedną z pozycji stopnia regulacji pianki;
5. Zdjąć pojemnik na mleko i wyczyścić gąbką (rys. 21) rurkę pary (A9).

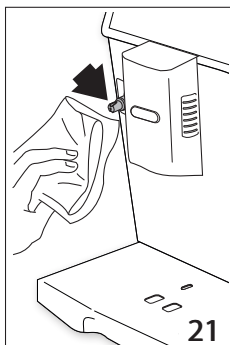

Zwróć uwagę!

- Jeśli chce się przygotować kilka filiżanek napojów mlecznych, po przygotowaniu ostatniego napoju należy wyczyścić pojemnik na mleko. Aby kontynuować kolejne przygotowanie, po pojawieniu się komunikatu do funkcji CLEAN, wcisnąć przełącznik przy „ESC”.
- Jeżeli nie wykona się czyszczenia, na wyświetlaczu pojawi się symbol  przypominający o konieczności wyczyszczenia pojemnika na mleko.
- Pojemnik może być przechowywany w lodówce.
- W niektórych przypadkach, aby wykonać czyszczenie, należy poczekać na nagrzanie się ekspresu.

9. WYTWARZANIE GORĄCEJ WODY

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody/pary (C6) jest prawidłowo założona na rurce gorącej wody/pary (A9);
2. Ustawić pojemnik pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania wody);
3. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B3), aby wejść do menu;
4. Wcisnąć przełącznik przy symbolu „NEXT>”, dopóki nie wyświetli się „GORĄCA WODA”;
5. Wcisnąć przełącznik przy „GORĄCA WODA”. Na wyświetlaczu (B1) pojawi się obrazek i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania;
6. Urządzenie wydaje gorącą wodę, następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie gorącej wody wcisnąć przełącznik przy „STOP .

Zwróć uwagę!

- Jeżeli tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund.
- Można spersonalizować każde przygotowanie gorącej wody (patrz rozdziały „12. Personalizacja napojów” i „13. Zapisanie własnego profilu”).

10. WYTWARZANIE PARY

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody/pary (C6) jest prawidłowo założona na rurce gorącej wody/pary (A9);
2. Napełnić pojemnik płynem do podgrzania/spienienia i zanurzyć w nim dyszę gorącej wody/pary;
3. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „” (B3), aby wejść do menu;
4. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „NEXT>”, dopóki nie wyświetli się „PARA”;
5. Wcisnąć przełącznik przy „PARA”. Na wyświetlaczu (B1) pojawi się odpowiedni symbol i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania; po kilku sekundach z dyszy do spieniania mleka wydobędzie się para, która podgrzeje płyn;
6. Po osiągnięciu żądanej temperatury lub poziomu pianki, przerwać wytwarzanie pary wciskając przełącznik przy „STOP .

Uwaga!

Przed wyjęciem pojemnika z płynem, aby uniknąć poparzenia, przerwać wytwarzanie pary.

Zwróć uwagę!

Jeżeli tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

10.1 Porady dotyczące stosowania pary do spieniania mleka

- Podczas wyboru pojemnika wziąć pod uwagę, że objętość płynu zwiększy się 2 lub 3 krotnie.
- Aby uzyskać bardziej gęstą i obfitą piankę, użyć mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5° C).
- Aby uzyskać bardziej kremową piankę przekręcać pojemnik przesuwając go wolnymi ruchami z dołu do góry.
- Aby uniknąć słabo spienionego mleka lub pianki z dużymi pęcherzykami, zawsze czyścić dyszę (C6) według instrukcji z kolejnego paragrafu.



10.2 Czyszczenie dyszy gorącej wody/pary po użyciu

Aby uniknąć nagromadzenia się pozostałości po mleku lub zatkania, po każdym zastosowaniu czyścić dyszę gorącej wody/pary (C6).

1. Pod dyszą gorącej wody/pary umieścić pojemnik i uaktywnić wytwarzanie niewielkiej ilości wody (patrz rozdział „9. Wy-

tworzenie gorącej wody”). Następnie przerwać wytwarzanie gorącej wody wciskając przełącznik (B2) przy „STOP X”.

2. Poczekać kilka minut, aż dysza gorącej wody/pary ostygnie; zdjąć ją (rys. 16) wciskając przycisk odczepiania (C7). Jedną ręką przytrzymać dyszę a drugą przekręcić i zsunąć dyszę do spieniania mleka na dół (rys. 22).

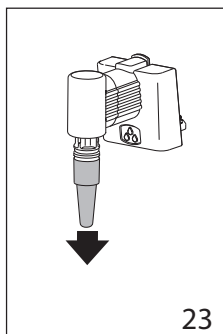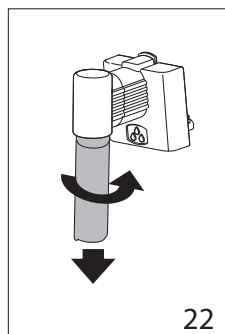

3. Zsunąć również rurkę pary pociągając ją na dół (rys. 23).
4. Sprawdzić czy otwór rurki nie jest zatkany. Jeżeli konieczne wyczyścić za pomocą wykałaczki.
5. Dokładnie umyć gąbką elementy dyszy w letniej wodzie.
6. Ponownie założyć rurkę i dyszę do spieniania mleka popychając do góry i przekręcając, aż do zaczeplenia.

11. FUNKCJA HERBATY

1. Sprawdzić, czy dysza gorącej wody/pary (C6) jest prawidłowo założona na rurce gorącej wody/pary (A9);
2. Włożyć do filiżanki torebkę herbaty i umieścić pod dyszą (możliwie jak najbliżej, aby uniknąć rozpryskiwania);
3. Wybrać na homepage żądaną ilość wody wciskając przełącznik (B2) przy „ILOŚĆ” (B11);
4. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „☒” (B3), aby wejść do menu;
5. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „NEXT>”, dopóki nie wyświetli się „FUNKCJA HERBATY”;
6. Wybrać temperaturę wody wciskając przełącznik przy danym rodzaju herbaty: każdemu rodzajowi herbaty (biała, zielona, oolong, czarna) odpowiada odpowiednia temperatura wytwarzanej gorącej wody. Na wyświetlaczu (B1) pojawi się obrazek i pasek postępu, który wypełnia się w miarę przygotowywania;
7. Urządzenie wytwarza wybraną ilość gorącej wody, a następnie automatycznie przerywa wytwarzanie. Aby ręcznie przerwać wytwarzanie wcisnąć przełącznik przy „STOP X”.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli tryb „Oszczędność energetyczna” jest aktywny, wytwarzanie gorącej wody może wymagać kilku sekund oczekiwania.

- Można spersonalizować ilość wody w filiżance (patrz rozdział „12. Personalizacja napojów” i „13. Zapisanie własnego profilu”).
- W każdej chwili można przerwać wytwarzanie wciskając przycisk „STOP X”;
- Po zakończeniu wytwarzania, jeżeli chce się zwiększyć ilość wody w filiżance, wystarczy wcisnąć przycisk „EXTRA +”: po osiągnięciu żądanej ilości, wcisnąć „STOP X”.

12. PERSONALIZACJA NAPOJÓW

Można spersonalizować smak (w napojach, w których jest możliwa jego zmiana) i ilość napojów.

1. Upewnić się, że profil (B4) dla którego chce się spersonalizować napój jest aktywny; można wybrać napoje „MY” dla każdego z 6 profili;
2. Na homepage, wcisnąć przełącznik (B2) odpowiadający „☒” (B6);
3. Wybrać napój, który chce się spersonalizować (zarówno wybierany bezpośrednio lub w menu napojów -B3), aby wejść do ekranu personalizacji. Muszą być założone odpowiednie akcesoria;
4. (Tylko napoje na bazie kawy) „WYBIERZ SMAK KAWY”: Wybrać żądaną smak wciskając strzałki wyboru przy „-” lub „+” oraz wcisnąć przełącznik przy „OK✓”;
5. „PERSONALIZACJA ILOŚCI KAWY (LUB WODY), NACIŚNIJ STOP, ABY ZAPISAĆ”: Rozpoczyna się przygotowywanie i urządzenie wyświetla stronę personalizacji ilości, która jest przedstawiona za pomocą pionowego paska. Gwiazdka obok paska wskazuje ustawioną ilość.
6. Gdy ilość osiągnie minimalną dopuszczalną do zaprogramowania wartość, na wyświetlaczu (B1) pojawi się „STOP X”.
7. Wcisnąć przełącznik przy „STOP X”, gdy w filiżance znajduje się żądana ilość.
8. „CZY ZAPISAĆ NOWE USTAWIENIA?”: Wcisnąć przełącznik przy „OK✓”, aby zapisać (lub przełącznik przy „ESC”, aby anulować czynność).

Urządzenie potwierdzi czy nowe ustawienie zostało zapisane, czy też nie (w zależności od poprzedniego wyboru): wcisnąć przełącznik przy „OK✓”.

Urządzenie powróci na home page.

Zwróć uwagę!

- **Napoje mleczne:** zapisuje się smak kawy, a następnie pojedynczo ilości mleka i kawy;
- **Americano:** zapisuje się smak kawy, a następnie pojedynczo ilości kawy i gorącej wody;
- **Gorąca woda:** urządzenie wytwarza gorącą wodę: wcisnąć przełącznik (B2) przy „STOP X”, aby zapisać żądaną ilość.

- Można również spersonalizować napoje łącząc się z DeLonghi Coffee Link App.
- Można wyjść z programowania wciskając „ESC” : wartości nie zostaną zapisane.

Tabela wielkości napojów		
Napój	Standardowa wielkość	Wielkość możliwa do zaprogramowania
ESPRESSO	≈40 ml	≈20-80 ml
LONG	≈160 ml	≈115-250 ml
COFFEE	≈180 ml	≈100-240 ml
DOPPIO+	≈120 ml	≈80-180 ml
AMERICANO	≈150 ml	≈70-480 ml
HERBATA	≈150 ml	≈30-420 ml
GORĄCA WODA	≈250 ml	≈20-420 ml

13. ZAPISANIE WŁASNEGO PROFILU

Na tym urządzeniu można zapisać 6 różnych profili, z których każdy jest przypisany innej ikonie.

W każdym profilu są utrzymywane w pamięci spersonalizowane wartości SMAKU i IŁOŚCI napojów „MY” (patrz rozdział „12.

Personalizacja napojów ) oraz kolejność w jakiej są wyświetlane wszystkie napoje na podstawie częstotliwości ich wyboru.

Aby wybrać jeden z profili lub wejść do niego, wcisnąć na używany w danej chwili (B4): wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „NEXT>” do momentu wyświetleniażądanego profilu i wcisnąć na niego.

Zwróć uwagę!

- Profil „ GOŚĆ”: wybierając taki profil, można przygotować napoje według ustawień fabrycznych. Funkcja  nie jest aktywna.
- Można również zmienić nazwę własnego profilu łącząc się z DeLonghi Coffee Link App (zostaną wyświetlone tylko 3 znaki).
- Aby spersonalizować ikonę profilu postępować jak wskazano w paragrafie „6.15 Personalizacja profilu”.

14. CZYSZCZENIE

14.1 Czyszczenie ekspresu

Należy okresowo myć następujące części ekspresu:

- wewnętrzny obwód;
- pojemnik na fusy (A10);
- tackę ma skropliny (A14), zbiornik na skropliny (A21) i kratkę tacki (A13);

- zbiornik na wodę (A16);
- otwory dozownika kawy (A8);
- lejek wsypywania kawy mielonej (A4);
- automat zaparzający (A19), dostępny po otwarciu drzwi-czek serwisowych (A18);
- pojemnik na mleko (D);
- rurkę gorącej wody/pary (A9);
- panel sterowania (B).

Uwaga!

- Do czyszczenia urządzenia nie używać rozpuszczalników, ściernych środków czyszczących lub alkoholu. Do czyszczenia automatycznych ekspresów firmy De’Longhi nie jest konieczne stosowanie środków chemicznych.
- Nie wolno myć w zmywarce do naczyń elementów ekspresu, z wyjątkiem kratki tacki (A13) i pojemnika na mleko (D).
- Do usuwania kamienia osadowego lub osadów z kawy nie należy używać metalowych przedmiotów, mogłyby one zarysować metalowe lub plastikowe powierzchnie.

14.2 Czyszczenie wewnętrznego obwodu ekspresu

Po okresach nieużytkowania trwających dłużej niż 3-4 dni, przed ponownym użyciem zaleca się włączenie urządzenia i wykonanie:

- 2-3 płukań za pomocą funkcji „Płukanie” (paragraf „6.1 Płukanie ”);
- wytworzenie gorącej wody przez kilka sekund (rozdział „9. Wytwarzanie gorącej wody”).

Zwróć uwagę!

Jest normalne, że po czyszczeniu, w pojemniku na fusy (A10) znajduje się woda.

14.3 Czyszczenie pojemnika na fusy


Gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY”, należy go opróżnić i wyczyścić. Dopóki pojemnik na fusy (A10) nie zostanie wyczyszczony, urządzenie nie może przygotować kawy. Po upływie 72 godzin od pierwszego przygotowania, urządzenie sygnalizuje konieczność opróżnienia pojemnika nawet, jeżeli nie jest pełny (aby odliczanie 72 godzin następowało prawidłowo, nie wolno odłączyć urządzenia od sieci elektrycznej).

Uwaga! Ryzyko oparzenia

Jeżeli przygotowuje się kilka kolejnych kaw cappuccino, metalowa podstawka na filiżanki (A11) nagrzewa się. Przed jej dotknięciem poczekać aż wystygnie, chwycić tylko za przednią część.

Aby przeprowadzić czyszczenie (gdy ekspres jest wyłączony):

- Wyjąć tackę na skropliny (A14) (rys. 24), opróżnić ją i wyczyścić.

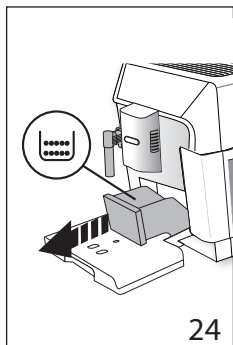

- Opróżnić i dokładnie wyczyścić pojemnik na fusy (A10) uważając, aby usunąć wszystkie nagromadzone na dnie pozostałości: pędzelek znajdujący się w wyposażeniu (C5) posiada łopatkę idealnie nadającą się do takiej czynności.
- Sprawdzić (czerwony) zbiornik na skropliny (A22) i, jeżeli jest pełen, opróżnić.


Uwaga!

Gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres zostanie zablokowany.

14.4 Czyszczenie tacki na skropliny i zbiornika na skropliny

Uwaga!

Tacka na skropliny (A14) wyposażona jest w pływakowy wskaźnik poziomu (A12) (czerwony) znajdującej się w nim wody (rys. 25).

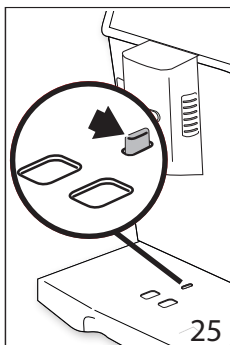

Zanim ten wskaźnik zacznie wystawać z podstawki na filiżanki (A11), należy opróżnić tackę na skropliny i wyczyścić, w przeciwnym wypadku woda może się wylać i uszkodzić urządzenie, blat na którym stoi lub otaczającą strefę.

W celu wyjęcia tacki na skropliny, należy postępować następująco:


1. Wyjąć tackę na skropliny i pojemnik na fusy (A10) (rys. 24);
2. Wyjąć podstawkę na filiżanki (A11), kratkę tacki (A13) i opróżnić tackę na skropliny oraz pojemnik na fusy, a następnie je umyć.
3. Sprawdzić czerwony zbiornik na skropliny (A22) i jeżeli jest pełen, opróżnić;
4. Ponownie włożyć tackę na skropliny z kratką oraz pojemnik na fusy.

14.5 Czyszczenie wnętrza ekspresu do kawy

Niebezpieczeństwo porażenia prądem!

Przed przystąpieniem do czyszczenia wewnętrznych części należy wyłączyć urządzenie (patrz „5. Wyłączanie urządzenia”) i odłączyć je od sieci elektrycznej. Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.

1. Okresowo sprawdzać (raz w miesiącu) czy wnętrze urządzenia (dostępne po wyjęciu tacki na skropliny - A14) nie jest zabrudzone. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka znajdującego się w wyposażeniu (C5) i gąbki.
2. Przy pomocy odkurzacza usunąć wszelkie pozostałości (rys. 26).

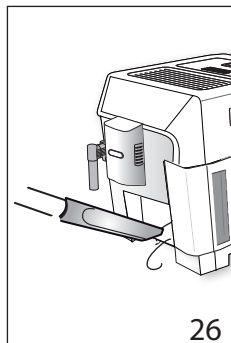


14.6 Czyszczenie zbiornika na wodę

1. Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) i zawsze po wymianie filtra zmiękczającego (C4) (gdy przewidziano) czyścić zbiornik na wodę (A16) za pomocą wilgotnej szmatki i odrobiny delikatnego środka czyszczącego: dokładnie wypłukać przed napełnieniem i założyć;
2. Wyjąć filtr (jeśli obecny) i przepłukać go pod bieżącą wodą;
3. Ponownie zamontować filtr (jeśli przewidziany), napełnić zbiornik świeżą wodą i ponownie go założyć;
4. (tylko w modelach z filtrem zmiękczającym). Wytworzyć około 100 ml gorącej wody w celu uaktywnienia filtra.

14.7 Czyszczenie otworów dozownika kawy

1. Za pomocą gąbki lub szmatki okresowo czyścić otwory dozownika kawy (A8) (rys. 27A);

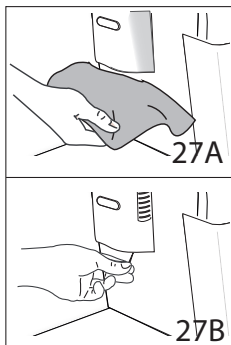

2. Sprawdzić, czy nie są zapchane. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy wykałaczki (rys. 27B).

14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej

Okresowo (mniej więcej raz w miesiącu) sprawdzać, czy lejek do wsypania kawy mielonej (A4) nie jest zapchany. W razie potrzeby, usunąć osady z kawy przy pomocy pędzelka (C5) znajdującego się w wyposażeniu.



14.9 Czyszczenie automatu zaparzającego

Automat zaparzający (A19) należy czyścić przynajmniej raz w miesiącu.

Uwaga!

Nie należy wyjmować automatu zaparzającego, gdy urządzenie jest włączone.

1. Upewnić się, że ekspres właściwie wykonał wyłączenie (patrz rozdział „5. Wyłączanie urządzenia”);
2. Wyjąć zbiornik na wodę (A16) (rys. 2);
3. Otworzyć drzwiczki automatu zaparzającego (A18) (rys. 28) znajdujące się na prawym boku;

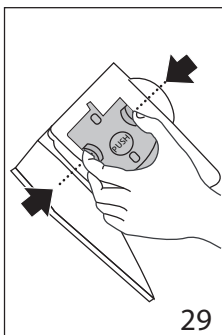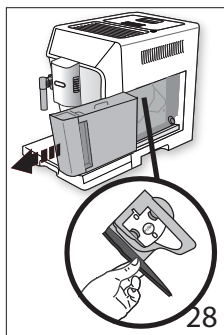

4. Wcisnąć do środka dwa kolorowe przyciski zwalniające i równocześnie wyjąć automat zaparzający na zewnątrz (rys. 29);
5. Zanurzyć automat zaparzający w wodzie na ok. 5 minut, a następnie opłukać pod kranem;



Uwaga!

PRZEPŁUKAĆ WYŁĄCZNIE WODĄ

Nie używać środków czyszczących i nie wkładać do zmywarki

Czyścić automat zaparzający bez użycia środków czyszczących, ponieważ mogą go uszkodzić.


6. Za pomocą pędzelka (C5) wyczyścić ewentualne pozostałości z kawy w miejscu zaczepienia automatu zaparzającego, widoczne przez drzwiczki;
7. Po wyczyszczeniu, ponownie założyć automat zaparzający wkładając go do wspornika (rys. 30); następnie wcisnąć napis PUSH, dopóki nie usłyszysz kliknięcia przymocowania;

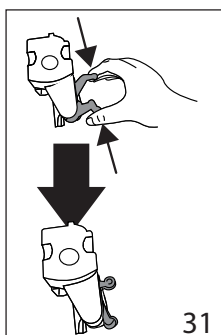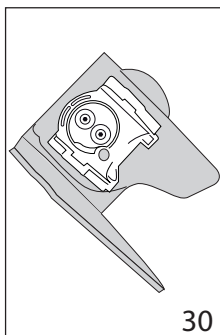

Zwróć uwagę!

Jeżeli zamocowanie automatu zaparzającego sprawia trudności, należy (przed jego założeniem) doprowadzić go do właściwych rozmiarów naciskając na dwie dźwignie jak pokazano na rys. 31.

8. Po założeniu automatu zaparzającego należy się upewnić, że obydwa kolorowe przyciski zaskoczyły na zewnątrz (rys. 32);

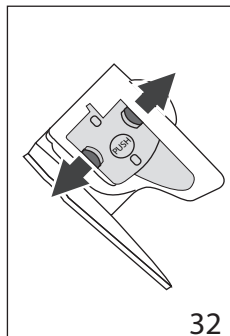


9. Zamknąć drzwiczki automatu zaparzającego;
10. Napełnić zbiornik wodą.


14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko

W celu zapewnienia skuteczności spieniacza, należy co drugi dzień czyścić pojemnik na mleko (D), jak opisano poniżej:


1. Wyjąć pokrywę (D2);
2. Wyjąć rurkę wytwarzania mleka (D5) i rurkę zanurzaną w mleku (D4) (rys. 33);
3. Przekręcić w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara pokrętko regulacji pianki (D1) na pozycję „INSERT” (rys. 33) i zdjąć je, przesuwając w górę;

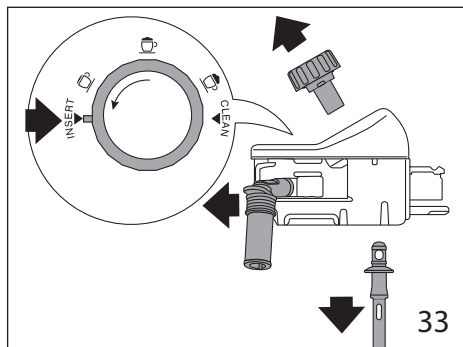

4. Starannie umyć wszystkie elementy w ciepłej wodzie z delikatnym środkiem czyszczącym. **Można je myć w zmywarce, wkładając je wyłącznie do górnego kosza.** Zachować szczególną ostrożność, aby w nacięciu i w kanalikach pod pokrętkiem (rys. 34) nie zostały resztki po mleku; ewentualnie wyczyścić za pomocą wykałaczki;

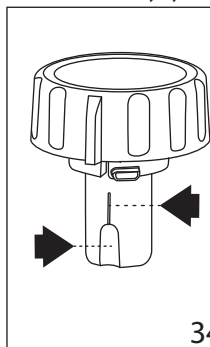

34

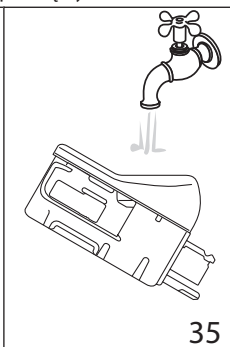

35

5. Wyplukać wnętrze gniazda na pokrętko regulacji pianki pod bieżącą wodą (rys. 35);
6. Sprawdzić również, czy rurka zanurzana w mleku i rurka do wytwarzania mleka nie są zatkane resztkami mleka;
7. Ponownie zamocować pokrętko tak, aby strzałka odpowiadała napisowi „INSERT”, zamocować rurkę do wytwarzania mleka i rurkę zanurzaną w mleku;
8. Ponownie założyć pokrywę na pojemnik na mleko (D3).

14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary

Za pomocą gąbki czyścić rurkę (A9) po każdym przygotowaniu mleka, usuwając jego resztki znajdujące się na uszczelkach (rys. 21).

15. ODKAMNIENIE

Uwaga!


- Przed użyciem, przeczytać instrukcję i etykietę odkamieniacza, znajdujące się na jego opakowaniu.
- Zaleca się stosowanie wyłącznie odkamieniacza firmy De'Longhi. Użycie nieodpowiednich odkamieniaczy, jak również nieregularnie wykonywane odkamienianie może doprowadzić do usterek, których gwarancja producenta nie obejmuje.

Odkamienić urządzenie, gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „KONIECZNOŚĆ ODKAMNIENIA - NACIŚNIJ OK, ABY ROZP.” (~45min) !: Jeżeli chce się przeprowadzić odkamienianie natychmiast wcisnąć przełącznik przy (B2) „OK✓” i zastosować się do instrukcji z punktu 3.


Aby przesunąć odkamienianie na później, wcisnąć przełącznik (B2) „ESC”: na wyświetlaczu symbol przypomina, że należy przeprowadzić odkamienianie. (komunikat będzie się wyświetlał przy każdym włączeniu).

Aby wejść do menu odkamieniania:

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „⚙️” (B5), aby wejść do menu;
2. Wcisnąć przełącznik przy „ODKAMNIENIE” i zastosować się do wskazówek na wyświetlaczu;
3. „WYJMIJ FILTR WODY” (rys. 36); wyjąć zbiornik na wodę (A16), usunąć filtr (C4) (jeżeli obecny), opróżnić zbiornik. Wcisnąć przełącznik przy NEXT>;

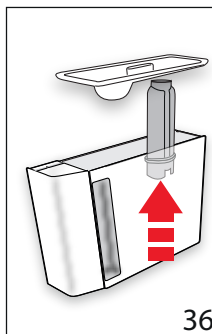


36

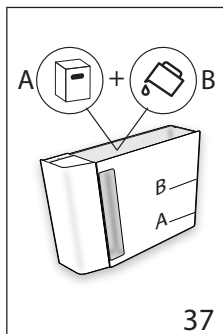

37

4. „WLEJ ODKAMENIACZ (POZIOM A) I WODĘ (DO POZIOMU B)” (rys. 37); Wlać do zbiornika na wodę odkamieniacz, do wskazanego poziomu A (opakowanie 100 ml) zaznaczonego wewnątrz zbiornika; następnie dolać wody (jeden litr) do poziomu B; ponownie włożyć zbiornik na wodę. Wcisnąć przełącznik przy NEXT>;

5. „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” (rys. 38):

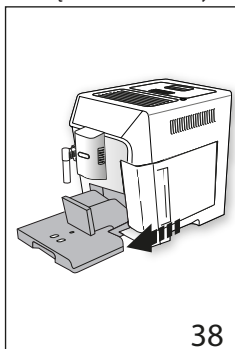

6. Wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć tackę na skropliny (A14) i pojemnik na fusy (A10). Wcisnąć przełącznik przy NEXT>;
7. „UMIEŚĆ POJ. 2l POD WYLOTEM DYSZY OK, ABY ROZPOCZĄĆ ODKAMIENIENIE”:
8. Pod dyszą gorącej wody/pary (C6) i dozownikiem kawy (A8) umieścić pusty pojemnik o minimalnej pojemności 2 litrów (rys. 7);

Uwaga! Ryzyko oparzenia


Z dyszy gorącej wody/pary i z dozownika kawy wypływa gorąca woda z kwasem. Należy uważać, by nie wejść w kontakt z takim roztworem.

9. Wcisnąć przełącznik przy „✓OK”, aby potwierdzić wlanie roztworu odkamieniającego. Na wyświetlaczu pojawi się napis „ODKAMIENIANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”: uruchamia się program odkamieniania i roztwór odkamienianjący wypływa zarówno z dyszy gorącej wody/pary jak i z dozownika kawy automatycznie przeprowadzając szereg płukania z przerwami, usuwających resztki kamienia z urządzenia;

Po około 25 minutach, urządzenie przerywa odkamienianie;

10. „WYPŁUCZ ZBIORNIK I NAPEŁNIJ WODĄ DO MAX POZIOMU” (rys. 4): urządzenie jest gotowe na proces płukania świeżą wodą. Opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wyjąć zbiornik na wodę, wypłukać pod bieżącą wodą, napełnić zimną wodą do poziomu MAX, ponownie włożyć do ekspresu;
11. „UMIEŚĆ POJ. 2l POD WYLOTEM DYSZY OK, ABY ROZPOCZĄĆ PŁUKANIE”: Pod dozownikiem kawy i dyszą gorącej wody/pary umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego (rys. 7) i wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”;
12. Gorąca woda wypływa najpierw z dozownika kawy a następnie z dyszy gorącej wody/pary, na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE W TOKU”;

13. Gdy w zbiorniku skończy się woda, wypłukać pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania;
14. (Jeżeli filtr był zainstalowany) „WŁÓŻ FILTR NA MIEJSCE” (rys. 39). Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>” i wyjąć zbiornik na wodę; włożyć, jeżeli został wcześniej wyjęty, filtr zmiękczający;

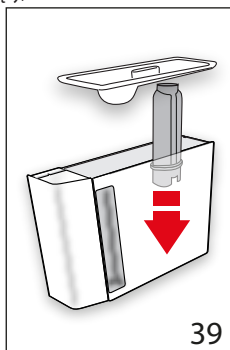

15. „WYPŁUCZ ZBIORNIK I NAPEŁNIJ WODĄ DO MAX POZIOMU” (rys. 4): Napełnić zbiornik świeżą wodą do poziomu MAX;
16. „WŁÓŻ ZBIORNIK NA WODĘ” (rys. 5): Włożyć zbiornik na wodę;
17. „UMIEŚĆ POJ. 2l POD WYLOTEM DYSZY OK, ABY ROZPOCZĄĆ PŁUKANIE”: Pod dyszą gorącej wody/pary (rys. 7) umieścić pusty pojemnik zastosowany do zebrania roztworu odkamieniającego i wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”;
18. Gorąca woda wypływa z dyszy gorącej wody/pary, na wyświetlaczu pojawia się napis „PŁUKANIE W TOKU, PROSZĘ CZEKAĆ”;
19. „OPRÓŻNIJ TACKĘ NA SKROPLINY” (rys. 38): Po zakończeniu drugiego płukania wyjąć, opróżnić i ponownie włożyć tackę na skropliny (A14) i pojemnik na fusy (A10): wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;
20. „PROCES ODKAMIENIANIA ZAKOŃCZONY”: wcisnąć przełącznik przy „OK ✓”;
21. „NAPEŁNIJ ZBIORNIK ZIMNĄ WODĄ”: opróżnić pojemnik zastosowany do zebrania wody z płukania, wyjąć go i dolać zimnej wody do poziomu MAX, ponownie włożyć do urządzenia.

Odkamienianie zostało zakończone.

Zwróć uwagę!

- Jeżeli cykl odkamieniania nie zakończy się prawidłowo (np.: brak energii elektrycznej), zaleca się jego powtórzenie;
- Jest normalne, że po wykonaniu cyklu odkamieniania, w pojemniku na fusy (A10) znajduje się woda.
- W przypadku, gdy zbiornika na wodę nie został napełniony do poziomu max, urządzenie wymaga trzeciego płukania: zagwarantuje to całkowite usunięcie roztworu

odkameniającego z jego wewnętrznych obwodów. Przed uaktywnieniem płukania, pamiętać o opróżnieniu tacki na skropliny;


- Urządzenie może w krótkim okresie czasu zażądać dwóch cykli odkamieniania, co jest rzeczą normalną i wynika z nowoczesności jego systemu kontroli.

16. PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Komunikat „KONIECZNOŚĆ ODKAMINIENIA - NACIŚNIJ OK, ABY ROZP. (~45 MIN)” wyświetlany jest po ustalonym wcześniej okresie działania, który zależy od twardości wody. Ekspres jest fabrycznie ustawiony na „4 POZIOM” twardości wody. Ewentualnie, można zaprogramować ekspres na podstawie twardości wody z sieci wodociągowej różnych regionów, zmniejszając w ten sposób częstotliwość wykonywania odkamieniania.

16.1 Pomiar twardości wody

1. Wyjąć z opakowania pasek kontrolny twardości wody „TOTAL HARDNESS TEST” (C1), załączony do instrukcji w języku angielskim.
2. Całkowicie zanurzyć pasek w szklance wody z kranu na około jedną sekundę.
3. Wyjąć pasek z wody i lekko nim potrząsnąć. Po upływie około minuty pojawiają się 1, 2, 3 lub 4 czerwone kwadraciki. W zależności od twardości wody jeden kwadracik odpowiada 1 poziomowi.

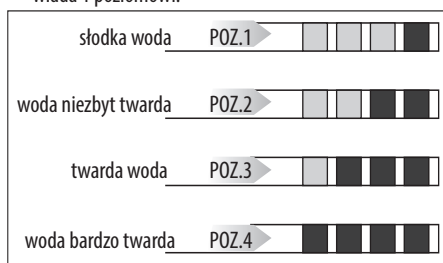

16.2 Ustawienie twardości wody

1. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „⚙️” (B5), aby wejść do menu;
2. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „TWARDOŚĆ WODY”;
3. Wcisnąć przełącznik przy „TWARDOŚĆ WODY”;
4. „TWARDOŚĆ WODY, AKTUALNA PODKREŚLONA”: Wcisnąć przełącznik przy żądanym poziomie (Poziom 1 = woda słodka; Poziom 4 = woda bardzo twarda);
4. Wcisnąć przełącznik przy „↩️ ESC”, aby powrócić do homepage.

W tym momencie, ekspres jest zaprogramowany na nowy poziom twardości wody.


17. FILTR ZMIĘKČZAJĄCY

Niektóre modele posiadają filtr zmiękczający (C4): jeśli wasz model go nie posiada, zalecamy jego zakup w autoryzowanym serwisie firmy De'Longhi.

W celu poprawnego użycia filtra należy się zastosować do podanych poniżej instrukcji.

17.1 Montaż filtra

1. Wyjąć filtr (C4) z opakowania;
2. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „⚙️” (B5), aby wejść do menu;
3. Za pomocą przełącznika przy „NEXT>” przeglądać pozycje w menu, dopóki nie wyświetli się „FILTR WODY”;
4. Wcisnąć strzałkę wyboru przy „FILTR WODY”;
5. „PRZEKREĆ DATOWNIK DO MOMENTU WYŚWIEL. 2 KOLEJNYCH MIESIĘCY” (rys. 40):

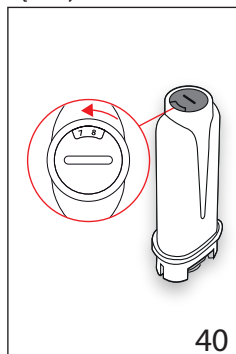


obracać tarczę datownika, dopóki nie zostaną pokazane kolejne 2 miesiące użytkowania. Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;


Zwróć uwagę

!Czas użytkowania filtra wynosi dwa miesiące, jeżeli urządzenie jest użytkowane w normalny sposób. Jeżeli natomiast ekspres z zainstalowanym filtrem nie jest używany, czas przydatności filtra wynosi maksymalnie 3 tygodnie.

6. „WYPŁUCZ SZCZELINY WODĄ, DOPÓKI NIE WYPŁYNIE ONA Z OTWORÓW” (rys. 41): Aby aktywować filtr, należy wlewać wodę z kranu do otworu filtra, jak pokazano na rysunku, do momentu gdy woda nie zacznie wypływać z jego bocznych otworów przez co najmniej 1 minutę. Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;

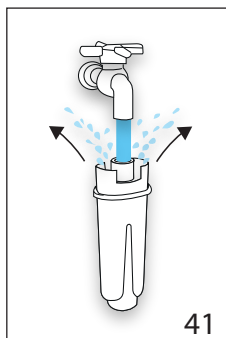


41

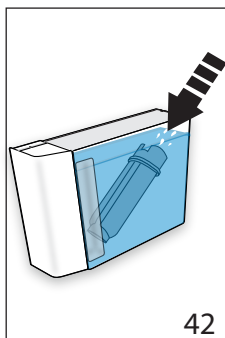

42

7. Wyjąć zbiornik (A16) z urządzenia i napełnić go wodą.
8. „ZANURZ FILTR W POJEMNIKU WYPUŚĆ PĘCHERZYKI POWIETRZA” (rys. 42): Włożyć filtr do zbiornika z wodą i całkowicie zanurzyć na kilkanaście sekund, pochylając go i delikatnie przyciskając, aby umożliwić wydobycie się pęcherzyków powietrza. Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;
9. „WŁÓŻ FILTR NA MIEJSCE”: Włożyć filtr na miejsce (A17 - rys. 43) i docisnąć do końca. Wcisnąć przełącznik przy „NEXT>”;

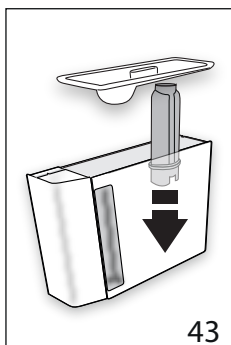

43

10. „WŁÓŻ ZBIORNIK NA WODĘ”: Zamknąć zbiornik pokrywą (A15), a następnie ponownie włożyć go do urządzenia (rys. 5);
11. „UMIEŚĆ POJ.0,5L POD DYSZĄ, NACIŚNIJ OK, ABY UAKTYWNIĆ FILTR” (rys. 7): pod dyszę gorącej wody/pary (C6) ustawić pojemnik i wcisnąć „OK✓” : rozpoczyna się wytworzenie, które zostaje potem automatycznie przerwane. Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

17.2 Wymiana filtra

Wymienić filtr (C4), gdy na wyświetlaczu (B1) pojawi się napis „WYMIEN FILTR WODY, NACIŚNIJ OK, ABY ROZPOCZĄĆ” (!): jeżeli chce się go wymienić natychmiast wcisnąć przełącznik (B2) przy „OK✓” i zastosować się do instrukcji z punktu 5.

Aby przesunąć wymianę na później, wcisnąć przełącznik przy „ESC”: na wyświetlaczu symbol przypomina, że należy wymienić filtr. W celu dokonania wymiany, należy:

1. Wyjąć zbiornik (A16) i zużyty filtr;
2. Wyjąć nowy filtr z opakowania;
3. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „⚙️” (B5), aby wejść do menu;
4. Wcisnąć przełącznik przy „FILTR WODY”;
5. Wcisnąć strzałkę wyboru przy „WYMIEN FILTR WODY”;
6. Postępować według instrukcji z poprzedniego paragrafu, od punktu 5.

Filtr został aktywowany i można przystąpić do używania ekspresu.

Zwróć uwagę!

Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.

17.3 Usunięcie filtra

Jeżeli chce się używać urządzenie bez filtra (C4), konieczne jest jego wyjęcie i zaprogramowanie takiego stanu. Należy postępować następująco:

1. Wyjąć zbiornik (A16) i zużyty filtr;
2. Wcisnąć przełącznik (B2) przy symbolu „⚙️” (B5) aby wejść do menu;
3. Wcisnąć przełącznik przy „FILTR WODY”;
4. Wcisnąć przełącznik przy „WYJMIJ FILTR WODY”;
5. (!) POTWIERDZIĆ WYJĘCIE FILTRA”: wcisnąć przełącznik przy „OK✓” (jeżeli natomiast chce się powrócić do menu ustawień, wcisnąć przełącznik przy „ESC”);
6. (✓) FILTR ZOSTAŁ WYJĘTY”: urządzenie zapisało zmianę. Wcisnąć „OK✓”, aby powrócić na home page.





Zwróć uwagę!




Po upływie dwóch miesięcy (patrz datownik) lub, gdy urządzenie nie będzie używane przez 3 tygodnie konieczne jest wyjęcie filtra nawet, jeżeli urządzenie nie wyświetla takiego komunikatu.




18. DANE TECHNICZNE





Napięcie:	220-240V~ 50-60 Hz max. 10 A
Moc: 1450 W	
Ciśnienie:	1,9 MPa (19 bar)
Pojemność zbiornika na wodę:	2 l
Wymiary dłxgłxh:	260x470x360 mm
Długość kabla:	1200 mm
Waga:	11,4 kg
Max pojemność pojemnika na ziarna:	380 g
Pasma częstotliwości:	2400 - 2483,5 MHz
Maksymalna moc transmisji:	10 mW


19. KOMUNIKATY POJAWIAJĄCE SIĘ NA WYŚWIETLACZU

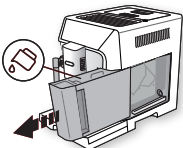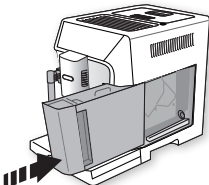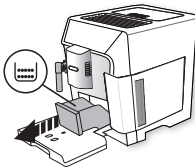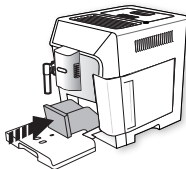WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
NAPEŁNIJ ZBIORNIK ZIMNĄ WODĄ 	Niewystarczający poziom wody w zbiorniku (A16).	Napełnić zbiornik na wodę i/lub prawidłowo go założyć maksymalnie dociskając, dopóki nie usłyszysz się odgłosu zamocowania.
WŁÓŻ ZBIORNIK NA WODĘ 	Zbiornik (A16) jest nieprawidłowo założony.	Włożyć zbiornik dociskając go do końca.
OPRÓŻNIJ POJEMNIK NA FUSY 	Pojemnik na fusy po kawie (A10) jest pełny.	Opróżnić pojemnik na fusy po kawie, tackę na skropliny (A14) i wyczyścić, następnie ponownie założyć. Ważne: gdy wyjmuje się tackę na skropliny należy obowiązkowo opróżnić pojemnik na fusy nawet, jeśli nie jest pełny. Jeżeli czynność ta nie zostanie wykonana, może się zdarzyć, że podczas przygotowywania kolejnych kaw, pojemnik na fusy wypełni się nadmiernie i ekspres się zablokuje.
WŁÓŻ POJEMNIK NA FUSY 	Po oczyszczeniu, pojemnik na fusy nie został zamocowany (A10).	Wyjąć tackę na skropliny (A14) i założyć pojemnik na fusy.
→		

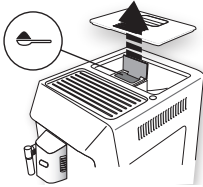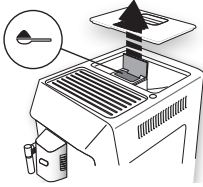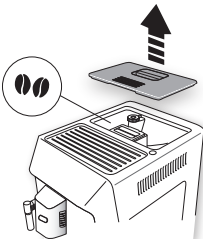WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
WSYP KAWĘ MIELONĄ MAKSYMALNIE JEDNA MIARKA  DESC	Wybrano funkcję „kawa mielona”, ale nie wsypano kawy mielonej do lejka (A4).	Wsypać kawę mieloną do lejka (rys. 12) i powtórzyć parzenie
WSYP KAWĘ MIELONĄ MAKSYMALNIE JEDNA MIARKA  OK✓	Nastąpiło żądanie kawy LONG przy użyciu kawy mielonej	Wsypać kawę mieloną do lejka (A4) (rys. 12) i wcisnąć przełącznik przy „✓ OK”, aby kontynuować i zaparzyć kawę.
NAPEŁNIJ POJEMNIK NA ZIARNA KAWY  DESC	Ziarna kawy skończyły się. Lejek (A4) do kawy mielonej jest zatkany.	Napełnić pojemnik ziarnami (A3 - rys. 10). Opróżnić lejek przy pomocy pędzelka (C5), jak opisano w par. „14.8 Czyszczenie lejka do kawy mielonej”.
→		

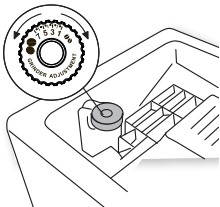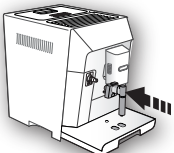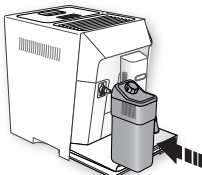WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
KAWA ZBYT DROBNO ZMIELONA. WYREGULUJ MŁYNEK  	Ziarna są zbyt drobno zmielone i dlatego kawa wypływa zbyt wolno i nie do końca. Jeżeli urządzenie posiada filtr zmiękczający (C4) mogło nastąpić uwolnienie pęcherzyka powietrza w obwodzie, co zablokowało wytwarzanie.	Powtórzyć wytwarzanie kawy i przekręcić pokrętło regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) (rys. 9) o jeden przeskok w stronę numeru 7, gdy trwa praca młynka. Jeżeli po zaparzeniu przynajmniej 2 kaw, wytwarzanie jest jeszcze zbyt wolne, powtórz korektę za pomocą pokrętła regulacji o kolejny przeskok (par. „7.5 Regulacja młynka do kawy”). Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A16) na wodę jest prawidłowo założony. Założyć dyszę gorącej wody/pary (C6) i wypuścić wodę, dopóki strumień nie będzie regularny.
WYBIERZ ŁAGODNIEJSZY SMAK LUB ZMNIJSZ ILOŚĆ KAWY  	Użyto zbyt dużo kawy.	Wybrać łagodniejszy smak wciskając przełącznik (B2) przy „SMAK” (B10) lub zmniejszyć ilość kawy mielonej (maksymalnie 1 miarka).
ZAMOCUJ DYSZĘ WODY 	Dysza do wody (C6) nie została zamocowana lub jest zamocowana nieprawidłowo	Zamocować dyszę wody popychając ją do końca.
WŁÓŻ POJEMNIK NA MLEKO 	Pojemnik na mleko (D) nie został prawidłowo założony.	Włożyć pojemnik na mleko popychając go do końca (rys. 17).
→		

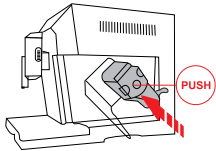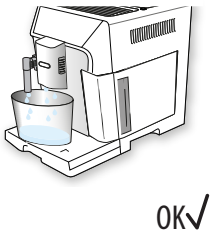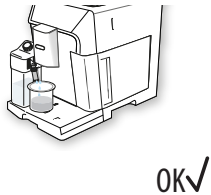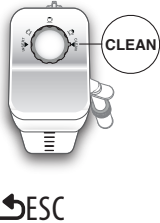WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
ZAMOCUJ AUTOMAT ZAPARZAJĄCY 	Po wykonaniu czyszczenia automat zaparzący (A19) nie został zamocowany.	Zamocować automat zaparzący jak opisano w par. „14.9 Czyszczenie automatu zaparzącego”.
PUSTY OBWÓD WODY ACIŚNIJ OK, ABY ROZPOCZĄĆ 	Obwód hydrauliczny jest pusty	Wcisnąć przełącznik przy „√OK”, aby przełączyć dyszę wodą (C6): wytwarzanie zostanie przerwane automatycznie. Jeżeli problem powtarza się sprawdzić, czy zbiornik (A16) na wodę jest prawidłowo założony.
NACIŚNIJ OK, ABY WYK. CZYSZCZENIE LUB USTAW POKRĘTŁO 	Włożono pojemnik na mleko z pokrętką regulacji pianki (D1) na pozycji „CLEAN”.	Jeżeli chce się uaktywnić funkcję CLEAN, wcisnąć przełącznik przy „√OK” „lub przekręcić pokrętkę regulacji pianki na jedną z pozycji mleka.
USTAW POKRĘTŁO REGUL. PIANKI NA POZYCJI CLEAN 	Chwilę wcześniej przygotowano mleko i konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych przewodów pojemnika na mleko (D).	Ustawić pokrętkę regulacji pianki (D1) na CLEAN (rys. 19).
→		

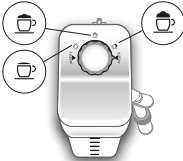WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
USTAW POKRĘTŁO REGULACJI PIANKI 	Włożono pojemnik na mleko z pokrętkiem regulacji pianki (D1) na pozycji „CLEAN”.	Przekręć pokrętko na pozycjężądanegorodzaju pianki.
KONIECZNOŚĆ ODKAMIENTOWANIA NACIŚNIJ OK, ABY ROZP. (~45MIN)   	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Wcisnąć przełącznik przy „√OK”, aby rozpocząć odkamienianie lub „  ESC”, jeżeli chce się je przeprowadzić później. Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „15. Odkamienianie”.
WYMIENIĆ FILTR WODY NACIŚNIJ OK, ABY ROZPOCZĄĆ   	Filtr zmiękczejący (C4) jest zużyty.	Wcisnąć przełącznik przy „√” aby wymienić lub wyjąć filtr, lub „ESC” jeżeli chce się je odłożyć na później. Zastosować się do instrukcji z roz. „17. Filtr zmiękczejący”.
ALARM OGÓLNY: SPRAWDŹ INSTRUKCJĘ / APLIKACJĘ 	Wnętrze ekspresu jest bardzo brudne.	Wyczyścić dokładnie ekspres, jak opisano w roz. 14. Czyszczenie”. Jeżeli po wyczyszczeniu ekspres wciąż wyświetla komunikat, należy się zwrócić do serwisu technicznego.
	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia i/lub wymiana filtra (C4).	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „15. Odkamienianie” i/lub wymienić filtr lub usunąć go zgodnie z instrukcjami z roz. „17. Filtr zmiękczejący”.
	Wskazuje, że konieczne jest wyczyszczenie wewnętrznych obwodów pojemnika na mleko (D).	Ustawić pokrętko regulacji pianki (D1) na CLEAN (rys. 19).
	Wskazuje, że konieczna jest wymiana filtra (C4).	Wymienić lub usunąć go zgodnie z instrukcjami z roz. „17. Filtr zmiękczejący”.
→		

WYŚWIETLANY KOMUNIKAT	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
	Wskazuje, że konieczne jest odkamienianie urządzenia.	Należy jak najszybciej wykonać program odkamieniania, opisany w roz. „15. Odkamienianie”. Urządzenie może w krótkim okresie czasu zażądać dwóch cykli odkamieniania, co jest rzeczą normalną i wynika nowoczesności jego systemu kontroli.
	Wskazuje, że tryb oszczędności energetycznej jest aktywny.	Aby dezaktywować tryb oszczędności energetycznej, zastosować się do instrukcji z par. „6.6 Oszczędność energetyczna  ”.
	Wskazuje, że ekspres jest podłączony przez Bluetooth do innego urządzenia.	
CZYSZCZENIE W TOKU PROSZĘ CZEKAĆ	Urządzenie wykryło wewnętrzne zanieczyszczenia.	Poczekać na jego gotowość do użytku i ponownie wybrać żądany napój. Jeżeli problem trwa, zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.

20. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Poniżej podano kilka możliwych nieprawidłowości.

Jeżeli problemu nie można rozwiązać w poniżej opisany sposób, należy się skontaktować z Serwisem Technicznym.

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa nie jest gorąca.	Filizanki nie zostały podgrzane.	Podgrzać filizanki pukając je gorącą wodą (NB: można użyć funkcji gorącej wody).
	Automat zaparządzający ochłodził się, ponieważ od zaparzenia ostatniej kawy upłynęły 2-3 minuty.	Przed przygotowaniem kawy podgrzać automat zaparządzający za pomocą funkcji płukania (patrz par. „6.1 Płukanie”).
	Ustawiona temperatura kawy jest zbyt niska.	Ustawić wyższą temperaturę kawy w menu (patrz par. „6.7 Temperatura kawy”).
Kawa nie jest zbyt mocna i jest na niej mało pianki.	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden rowek w stronę cyfry 1 w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy młynek do kawy jest włączony (rys. 10). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „7.5 Regulacja młynka do kawy”).
	Nieodpowiedni rodzaj kawy.	Używać kawy przeznaczonej do ekspresów do kawy espresso.
→		

PROBLEM	MOŻLIWA PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Kawa wypływa zbyt powoli lub sączy się kroplami.	Kawa jest zbyt drobno zmielona.	Przesunąć pokrętkę regulacji stopnia zmielenia kawy (A5) o jeden przeskok w stronę cyfry 7, w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchem wskazówek zegara, z włączonym młynkiem do kawy (rys. 19). Przesuwać o jeden przeskok, aż do osiągnięcia zadowalającego rezultatu. Efekt jest widoczny dopiero po zaparzeniu 2 kaw (patrz par. „7.5 Regulacja młynka do kawy”).
Kawa nie wypływa z jednego lub z obydwu otworów dozownika.	Otworki dozownika kawy (A8) są zatkane.	Oczyszczyć otworki wykałaczką (rys. 27B).
Urządzenie nie wytwarza kawy	Urządzenie wykryło wewnętrzne zanieczyszczenia: na wyświetlaczu jest widoczny napis „Czyszczenie w toku”.	Począekać na jego gotowość do użytku i ponownie wybrać żądany napój. Jeżeli problem trwa, zwrócić się do Autoryzowanego Centrum Serwisowego.
Urządzenie nie włącza się	Nie włożono wtyczki do gniazdka.	Włożyć wtyczkę do gniazdka (rys. 1).
Nie można wyjąć automatu zaparzającego	Wyłączenie nie zostało wykonane prawidłowo	Wyłączyć za pomocą przycisku  (A7) (patrz roz. „5. Wyłączanie urządzenia”).
Po zakończeniu odkamieniania, urządzenie wymaga trzeciego płukania	Podczas dwóch cykli płukania, zbiornik (A16) nie został napełniony do poziomu MAX	Postępować jak wskazano na urządzeniu, opróżniając wcześniej tackę na skropliny (A14), aby woda nie przeleżała się.
Mleko nie wypływa z rurki wytwarzania (D5)	Pokrywa (D2) pojemnika na mleko (D) jest brudna	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko, jak opisano w par. „14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.
Duże pęcherzyki na mleku, wypływa ono z rurki (D5) rozpryskując się lub też nie jest wystarczająco spienione	Mleko nie jest wystarczająco zimne lub nie jest półtłuste, lub odtłuszczone.	Zaleca się stosowanie mleka odtłuszczonego lub półtłustego prosto z lodówki (około 5°C). Jeżeli uzyskany rezultat jest ciągle niezadowalający, należy spróbować zmienić rodzaj mleka.
	Pokrętkę regulacji pianki (D1) jest źle ustawione.	Wyregulować zgodnie ze wskazówkami z roz. „8. Przygotowanie ciepłych napojów mlecznych”.
	Pokrywa I(D2) ub pokrętkę regulacji pianki (D1) pojemnika na mleko są brudne	Wyczyścić pokrywę pojemnika na mleko i pokrętkę, jak opisano w par. „14.10 Czyszczenie pojemnika na mleko”.
	Rurka gorącej wody/pary (A9) jest brudna	Wyczyścić dyszę, jak opisano w par. „14.11 Czyszczenie rurki gorącej wody/pary”.
Podgrzewacz filiżanek jest gorący pomimo tego, że nie został uaktywniony	Przygotowano wiele napojów w krótkim czasie	
Urządzenie nie jest używane i emituje hałas lub wydziela niewielkie ilości pary	Urządzenie jest gotowe do użycia lub zostało niedawno wyłączone i kilka kropli kondensatu wpadło do wnętrza gorącego jeszcze odparowywacza	Takie zjawisko jest częścią normalnego funkcjonowania urządzenia; aby je ograniczyć, powinno się opróżnić tackę na skropliny.

Register Now 
www.delonghi.com/register

